

Návod k použití

Tento přístroj je vyroben v souladu s příslušnými evropskými platnými předpisy a chrání uživatele před potenciálními riziky. I když jste obeznámeni s tímto typem přístroje, pečlivě si přečtěte tento návod před použitím. Tento přístroj používejte pouze k účelu, pro který je určen, aby se předešlo nehodám a škodám. Uložte si tento návod pro případné budoucí použití. Pokud předáte tento přístroj jiným lidem, nezapomeňte jim zároveň s přístrojem předat i tyto instrukce.

ÚČEL POUŽITÍ

Spotřebič je určen pouze pro odšťavňování ovoce, zeleniny jiných vhodných potravin.

Při jakémkoliv jiném použití přístroje, které není určeno výrobcem, nepřijímá výrobce žádnou zodpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené nesprávným použitím samotného přístroje. Nesprávné použití přístroje má rovněž za následek propadnutí záruky.

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**Důležité bezpečnostní pokyny**


Při používání elektrických spotřebičů je potřeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:


- Před použitím si přečtěte celý návod k použití.
 - Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční využívání.
 - Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost vyplývající z nesprávného použití nebo jakéhokoliv jiného použití než které jsou uvedeny v této příručce.
 - Doporučujeme uschovat původní krabici a obalový materiál, náš bezplatný servis se nevztahuje na žádné škody vyplývající z nedostatečného balení výrobku v případě zaslání zpět do autorizovaného servisního střediska.
 - Použití příslušenství, které nebylo doporučeno nebo není dodáváno výrobcem spotřebiče, může mít za následek riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
 - Spotřebič je v souladu s nařízením (ES) č 1935/2004 ze dne 27/10/2004 o materiálech přicházejících do styku s potravinami.
 - Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let v případě, že jsou pod dohledem, nebo v případě, že obdržely pokyny týkající se bezpečného používání přístroje, a pokud chápou nebezpečí spojené s používáním výrobku. Čištění a údržbu přístroje, nesmí být prováděno dětmi, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dozorem. Vždy udržujte přístroj a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
 - Děti si nesmí hrát se spotřebičem nebo jeho částmi.
 - Tento přístroj může být použit osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze v případě, že jsou monitorovány odpovědnou osobou, nebo v případě, že byly poučeny a pochopili pokyny týkající se spotřebiče pro bezpečné použití a pokud pochopili nebezpečí, které mohou vzniknout při používání přístroje.
 - Nenechávejte obal v dosahu dětí, protože je potenciálně nebezpečný.
 - Pokud je spotřebič likvidován jako odpad, odřízněte napájecí kabel, aby byl přístroj dále nepoužitelný. Postarejte se o to, aby byly zlikvidovány ty části zařízení, které mohou být nebezpečné.
 - Odpojte zařízení ze zásuvky, pokud není přístroj v provozu a před prováděním údržby nebo čištění.
 - Vyhnete se kontaktu s pohyblivými částmi.
 - Vždy se ujistěte, že kryt odšťavňovače je upnut bezpečně na svém místě před zapnutím motoru. Nerozepínejte úchytky krytu, zatímco je odšťavňovač v provozu.
 - Nezapomeňte přepnout vypínač do polohy OFF po každém použití vašeho odšťavňovače. Ujistěte se, že se motor před demontáží úplně zastavil.
 - Nedávejte prsty nebo jiné předměty do otvoru odšťavňovače, když je přístroj v provozu. Pokud se potravina při provozu zasekne, použijte pěchovadlo nebo jiný kousek ovoce nebo zeleniny pro posunutí zaseklého kousku dolů. Pokud tato metoda není možná, vypněte motor, demontujte odšťavňovač a odstraňte zaseklé potraviny.
 - Nepoužívejte přístroj v případě, že je rotující síto poškozeno.
 - Pokud je přístroj opatřen kontejnerem pro oddělování dužiny, neuvádějte přístroj do provozu, dokud kontejner pro oddělování dužiny nebude na místě.
 - Neponořujte přístroj do vody nebo jiných kapalin.
 - Nikdy nedovolte, aby část pod napětím přišly do styku s vodou: nebezpečí zkratu a / nebo úraz elektrickým proudem.
 - Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k napájení.
 - Umístěte spotřebič na vodorovnou a stabilní plochu.
 - Spotřebič se nesmí používat, pokud spadl na zem, existují-li viditelné známky poškození. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozené nebo pokud je zařízení vadné.
- Aby se zabránilo úrazu, veškeré opravy přístroje, včetně výměny napájecího kabelu, musí být provedeny v autorizovaném servisním středisku nebo vhodně kvalifikovaným personálem.
- Umístěte spotřebič v přiměřeně osvětleném prostředí a se snadno přístupnou elektrickou zásuvkou.
 - Nepoužívejte přístroj na šikmé ploše.
 - Elektrický kabel nesmí být ponechán v kontaktu s horkými povrchy.
 - Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
 - Nenechávejte spotřebič vystaven povětrnostním vlivům (slunce, déšť, atd.).
 - Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím časovače a samostatných vzdálených zařízení.
 - Nepokládejte spotřebič na nebo do blízkosti zdrojů tepla.
 - Nevkládejte do zařízení jiné potraviny než ty, které jsou uvedeny v kapitole "Návod k použití".
 - Při likvidaci výrobku postupujte v souladu s evropskou směrnicí 2012/19 / EU.



NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ

 **Následující informace jsou důležité, aby se zabránilo případnému zranění nebo poškození spotřebiče.**
Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny.

 **VAROVÁNÍ:** Tato značka varuje před rizikem úmrtí či vážných zranění.


 **Upozornění:** Tato značka varuje před rizikem zranění nebo poškození výrobku.


 **Zakázáno**


 **Nerozebírejte**

 **Musí být přijato opatření**


 **Bezpečnostní upozornění**

 Odpojte napájecí kabel, pokud přístroj není nepoužíván.




 K čištění napájecího kabelu použijte suchý ručník.
* Pozor na úraz elektrickým proudem.




 Nepokládejte ani neobsluhujte přístroj v blízkosti kojenců a batolat.
* Může dojít ke zranění.




 Nedávejte části odšťavovače do myčky na nádobí nebo do extrémně horké vody.
* Tyto díly se mohou opotřebovávat rychleji.




 Nepoužívejte přístroj na nerovném povrchu.
* Mohlo by dojít k nesprávné funkci spotřebiče.




 K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné nebezpečné chemikálie.
* Tyto chemikálie mohou změnit barvu spotřebiče, nebo může dojít k požáru.



 Neopravujte, nerozebírejte základnu, nebo neopravujte spotřebič.
* Příklad: Přístroj nemusí fungovat správně a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.



 Nestříkejte vodu ani hořlavé spreje v blízkosti spotřebiče.
* Mohlo by dojít k explozi nebo k úrazu elektrickým proudem.



2. FUNKCE PŘÍSTROJE

Extrakční metoda odšťavňování nízkou rychlostí

Odšťavňování probíhá ne třením, ale lisováním, což zachovává všechny živiny a enzymy a zdravější přirozené šťávy.

Víceúčelová metoda pro přípravu pokrmů a vaření

Extrahuje různé přísady, včetně zeleniny, ořechů, fazolí a ovoce, což činí přípravu pokrmů pohodlnější, rychlejší a snadnější.

Dvoustupňový bezpečnostní systém spuštění přístroje

Všechny části přístroje musí být správně sestaveny a víko musí být bezpečně uzamčeno, aby bylo možno spustit odšťavňovač.

To zajišťuje bezpečný provoz.

Rukojeť pro snadnou manipulaci

Rukojeť usnadňuje používání a pohyb.

Výkonný motor - bez přehřívání

Výkonná a efektivní nízká rychlost motoru zpracovává ovoce a zeleninu s vysokým obsahem vlákniny bez námahy a bez přehřívání.

Tichý provoz

Motor pracuje tiše, extrahování šťávy probíhá rychle a s vyšším výnosem.


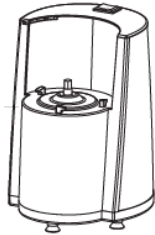








Pohodlné oplachování

Stačí nalít vodu do odšťavňovače mezi jednotlivými procedurami a opláchnout bez demontáže během prodlouženého odšťavňování až 30 minut.


Funkce & Vlastnosti

1. Vhodný pro odšťavňování měkkého ovoce, jako meloun / hrozny / jablka / ananas / rajčata / mrkev
2. Nový a elegantní design
3. Vysoce kvalitní výkonný motor
4. Bezpečnostní zámek, aby zajištění bezpečnosti během provozu
5. Efektivní pro oddělování pěny
6. Rozdělení dužiny a šťávy
7. Nádoba 1L na šťávu / nádoba 1L na výlisky
8. Snadné čištění pomocí oddělitelných částí
9. 75mm velká plnicí trubice

3. POPIS PŘÍSTROJE

Zásobník ----- Víko nádoby -----		Základna	
Šnek		Pěchovadlo	
Sítko, filtr		Nádoba na výlisky	
Rotační rámeček		Nádoba na šťávu	
Nádoba odšťavňovače		Čistící kartáč	

- Dvoustupňové bezpečnostní zařízení -
Základna a nádoba odšťavňovače musí
být před otočením spínače ON,
správně sestaveny.

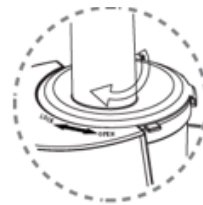


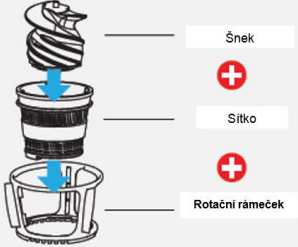

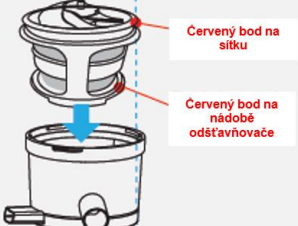



- Vypínač -





TIPY PRO ODŠŤAVŇOVÁNÍ


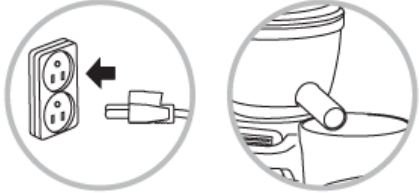




- ① Pro dosažení nejlepších výsledků při odšťavňování různých druhů potravin počkejte, až se dokončí odšťavňování jednoho druhu před vložením dalšího.
- ② Při odšťavňování potravin s vysokým obsahem vláken, jako jsou celer a petržel, nakrájíme potraviny nejmenší na poloviční části pro optimální extrakci.
- ③ Při odšťavňování surovin, jako je mrkev nebo řepa, přidejte kombinaci jiných druhů ovoce a zeleniny s větším obsahem vody, aby se zvýšil výtěžek šťávy.
- ④ V případě, že ovoce a zelenina nejsou čerstvé, bude výtěžek šťávy nižší vzhledem ke sníženému obsahu vody v dužině. Namočte potraviny ve vodě předtím, než budete odšťavňovat, pro získání co nejlepšího výtěžku.
- ⑤ Některé potraviny nejsou vhodné pro odšťavňování, jako jsou například banány.
- ⑥ Během provozu se mohou občas při odšťavňování tvrdých surovin, jako je mrkev nebo ovoce s tvrdými slupkami, ozývat zvuky. Je to normální.
- ⑦ Někdy může šťáva při odšťavňování stříkat ven ze zásobníku, zejména s přísadami, jako jsou hrozny a cherry rajčátka.
- ⑧ Ovoce s tvrdými peckami a jádry, jako jsou broskve, švestky, třešně musí být před odšťavňováním vypeckovány. Ovoce s tvrdou slupkou by mělo být před odšťavňováním oloupano.

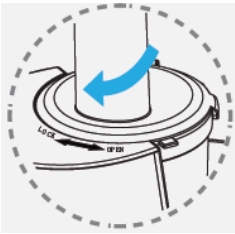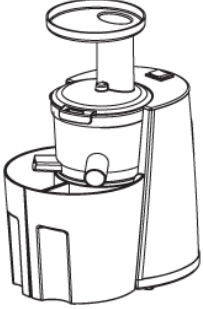4. SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

1	<p>Umístěte šnek do středu sítka a umístěte sadu do rotačního rámečku. * Otočte a zatlačte na šnek, dokud nezapadne na své místo.</p> 	 <p>Šnek Sítko Rotační rámeček</p>
2	<p>Srovnejte červený bod na sítku s červeným bodem na nádobě odšťavňovače a zatlačte sítko, dokud nezapadne na své místo.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  <p>VAROVÁNÍ</p> <p>Zkontrolujte, zda jsou součásti zatlačeny v jednotce správně. Pokud nebude přístroj sestaven správně, může docházet k úniku šťávy.</p> </div>	 <p>Červený bod na sítku Červený bod na nádobě odšťavňovače</p>
3	<p>Sestavený kompletní vršek přístroje nasadte na základnu a zajistěte součásti ve směru symbolu šipky na nádobě k šipce na základně, obě šipky budou srovnané.</p>	
4	<p>Vyrovnejte červené body a umístěte víko na mísu odšťavňovače.</p>	 <p>Červený bod na víku nádoby Červený bod na nádobě odšťavňovače</p>
5	<p>K zajištění otočte víko nádoby ve směru hodinových ručiček na značku dvojité čáry, červené body jsou vyrovnány.</p>	 <p>Víko nádoby Nádoba odšťavňovače</p>

6	Otáčením vrchního víka ve směru hodinových ručiček zajistíte, aby symboly obou šipek byly vyrovnány v souladu.	
7	Umístěte dodané nádoby na šťávu a výlisky do správné polohy.	

5. POUŽITÍ ODŠŤAVŇOVAČE

1	<p>Před připojením napájecího kabelu do zásuvky se ujistěte, že je hlavní vypínač vypnutý.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  <p>VAROVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neprovozujte odšťavňovač, pokud byste nevkládali do odšťavňovače žádné potraviny po dobu delší než 30 sekund. (Přístroj se může poškodit). • Umístěte nádobu na šťávu a nádobu na výlisky do správné polohy, aby nedocházelo k úniku a k minimalizaci znečištění. • Během provozu odšťavňovač může způsobit nežádoucí zvuky. Tyto zvuky po vložení potravin do odšťavňovače zmizí. </div>	
2	<p>Zapněte vypínač.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Forward (chod vpřed) – táhne potraviny dolů do odšťavňovače. * Reverz (zpětný chod) - vytlačuje potraviny zpět nahoru. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  <p>VAROVÁNÍ</p> <p>Neovládejte přístroj mokřýma rukama. (Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.)</p> </div>	
3	<p>Umyjte a připravte si své vybrané ovoce a zeleninu.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Naporčujte potraviny na max. 10 cm dlouhé a 3 cm široké kousky. Vlákniatá zelenina, jako je celer, by měla být nasekána jemněji. * Pro dosažení nejlepších výsledků, vkládejte jeden druh potraviny. <p>Při odšťavňování různých druhů potravin počkejte, až se dokončí odšťavňování jednoho druhu před vložení dalšího.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  <p>VAROVÁNÍ</p> <p>Pěchovadlo použijte pouze v případě potřeby. Netlačte potraviny dolů pomocí lžice, špachtle, prsty, ani jinými potřebami.</p> </div>	
4	<p>Po dokončení procesu odšťavňování, vypněte odšťavňovač.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Víko odšťavňovače nemusí jít snadno otevřít v případě, že v odšťavňovači zbylo hodně výlisků. - Podrobnosti v kapitole "Demontáž". 	


POKUD SE ODŠŤAVŇOVAČ BĚHEM PROVOZU ZASTAVÍ...

Stiskněte na několik sekund tlačítko REVERSE, aby se vytlačily kousky, které jsou přilepeny mezi šnekem a sítkem.

Pro pokračování v odšťavňování stiskněte tlačítko FORWARD.

(V případě potřeby postup opakujte)

* REVERSE (zpětný chod): tlačí potraviny zpět nahoru. (Přepínač REVERSE pracuje pouze při stisknutém přepínači.)

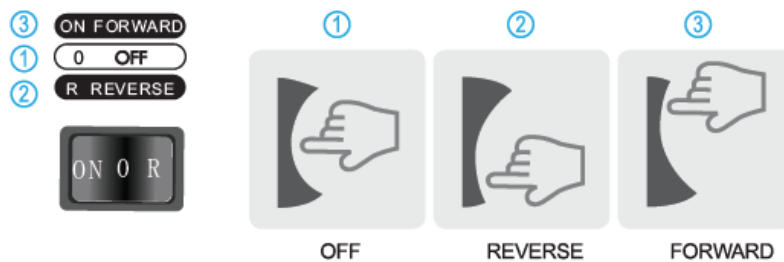

! VAROVÁNÍ

Před použitím přepínače REVERSE nechte odšťavňovač úplně zastavit.



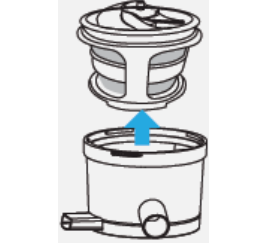
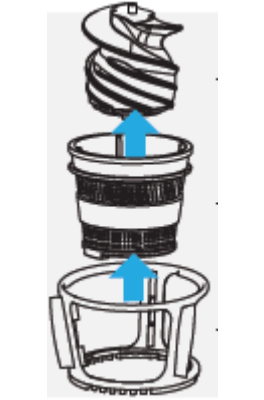
(Pokud není odšťavňovač před změnou pracovního směru zcela zastaven, může dojít k poruše přístroje.)

Během provozu odšťavňovače na zpětný chod REVERSE, lehce přidržujte násypku jednou rukou a druhou rukou stiskněte REVERSE spínač.



(Během provozu na zpětný chod se může víko nádoby uvolnit, pokud nebudete násypku držet).

V případě, že odšťavňovač stále nefunguje, rozeberte jej a před dalším provozem odšťavňovače vyčistěte od výlisků a zbytků.

6. DEMONTÁŽ

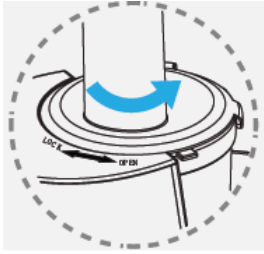1	<p>Otevřete víko nádoby otočením proti směru hodinových ručiček.</p> <div data-bbox="156 488 995 658"><p>! VAROVÁNÍ</p><p>V případě, že se víko nádoby nedá snadno otevřít, zapněte odšťavňovač tlačítkem FORWARD a nalijte násypkou do odšťavňovače trochu vody, aby zbývající výlisky vyšly ven. Cyklujte odšťavňovač mezi provozem REVERSE a FORWARD, aby se uvolnily zbytky výlisků přilepené mezi šnekem a sítkem. V případě potřeby proces opakujte.</p></div>	
2	<p>Otočte nádobou odšťavňovače proti směru hodinových ručiček ① a zvedněte nádobu odšťavňovače ze základny ②</p>	
3	<p>Vyjměte sestavu - šnek, sítko a rotační rámeček z nádoby odšťavňovače.</p>	
4	<p>Demontujte sestavu - šnek, sítko a rotační rámeček.</p>	

7. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

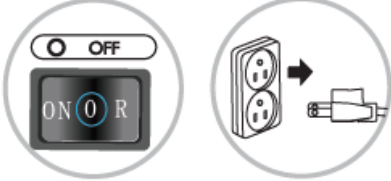1	<p>Ujistěte se, že vypínač je v poloze OFF a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. * Zkontrolujte, zda jste z odšťavovače odstranili veškeré zbytky potravin.</p>	
2	Rozložte přístroj podle kapitoly „6. Demontáž“ v návodu k použití.	
3	<p>Ihned po každém použití umyjte demontované díly pod tekoucí vodou. * K důkladnému čištění otvorů v sítku použijte přiložený kartáč a jemný mycí prostředek.</p>	
4	Základnu vyčistěte měkkým vlhkým hadříkem a vysušte.	
TIPS	<p>* Vyčistěte odšťavňovač po každém použití, aby bylo čištění lépe zvládnutelné a pro dosažení nejlepších výsledků odšťavňování. * Pokud horní sadu nelze snadno rozebrat, omyjte ji nejprve pod tekoucí vodou. * Zajistěte, aby všechny kovové části byly důkladně očištěny a před uložením byly zcela vysušeny.</p>	

SILIKONOVÉ DÍLY

Silikonové části mohou být odstraněny a čištěny zvlášť. Po vyčištění je důkladně vysušte a sestavte silikonové části podle níže uvedených pokynů.

* V případě, že silikonové díly nejsou sestaveny správně, může dojít k úniku šťávy.

	<p><Silikonový kartáček> Jemně vytáhněte silikonový kartáček z rotačního rámečku. Po vyčištění vložte silikonový kartáček do otvoru podle pořadí s koncem silikonového kartáčku směrem dolů, jak je znázorněno na obrázku.</p>
	<p><Kompresní silikon> Odpojte před čištěním. Po vyčištění připojte stlačením silikonu zpět, dokud není bezpečně nasazen.</p>
	<p><Silikonový kroužek> Vyjměte silikonový kroužek z nádoby odšťavňovače. Po vyčištění zatlačte silikonový kroužek zpět, dokud není nasazen pevně. * Umístěte silikonový kroužek, jak je znázorněno na obrázku.</p>

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možné důvody & řešení
Motor se zasekl nebo se zastavil	<p>* Zkontrolujte, zda je kabel zapojen do přístroje. * Zkontrolujte, zda jsou všechny díly smontovány správně. * Odšťavňovač se může zastavit, pokud jsou potraviny vkládány do násypky příliš rychle. * Otočte přepínač do polohy OFF a stiskněte dolů spínač zpětného chodu REVERSE k vytlačení potravin nahoru. Stiskněte spínač FORWARD pro vtlačení potravin dolů. (V případě potřeby opakujte). * Otočte přepínač do polohy OFF a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Nechte odšťavňovač zchladit a ochránit jej tak před přehřátím. * Při použití potravin s tvrdými peckami, je nutné je před odšťavňováním vypeckovat. Pecky mohou poškodit filtr, pokud potraviny nejsou vypeckované.</p>
Výtěžek šťávy je nízký	<p>* Každá potravina přináší různé množství šťávy. * Namočte potraviny ve vodě před odšťavňováním v případě, že jsou potraviny suché nebo nejsou čerstvé. * Při odšťavňování surovin, jako je mrkev nebo řepa, použijte při odstředování kombinaci jiných druhů ovoce a zeleniny s obsahem vody, což zvýší výtěžek šťávy. Naporčujte suroviny na 10 cm dlouhé a 3 cm široké díly pro optimální extrakci.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> * Zkontrolujte, zda je kompresní silikon správně nasazen v jednotce. * Při extrahování plodů se semínky, jako jsou rajčata, se může sítko ucpat s nadměrným množstvím malých semen. Nalijte vodu do nálevky k pročištění přístroje před pokračováním odšťavňování.
Nádoba odšťavňovače se během provozu třese	* Je normální, že se nádoba odšťavňovače během provozu trochu třese.
Vypadá to, že šnek v odšťavňovači se tře	<ul style="list-style-type: none"> * Šnek a sítko jsou úzce spjaty s malými tolerancemi. Nepracujte bez zadání žádné přísady po dobu delší než 30 sekund.
Odšťavňovač je hlučný	<ul style="list-style-type: none"> * Otáčení rotačního rámečku na prázdko může způsobit pisklavý zvuk, zatímco se otírá o nádobu odšťavňovače. Po vložení ingrediencí by měl hluk zmizet. * Otočte přepínač do polohy OFF a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Zkontrolujte, zda jsou součásti správně sestaveny. * Zkontrolujte, zda je odšťavňovač na rovném povrchu. * Zkontrolujte, zda jsou potraviny nařezány na vhodnou velikost.
V extrahované šťávě je separace	<ul style="list-style-type: none"> * Ve šťávě se může objevit separace, vzhledem k hustotě po extrakci. Na rozdíl od oxidace při odšťavňování tradičním vysokorychlostním odšťavňovačem.
Z horní sady uniká šťáva	<ul style="list-style-type: none"> * Může dojít k úniku šťávy v případě, že kompresní silikon není správně smontován. Rozeberte odšťavňovač a zajistěte kompresní silikon správně.
Zabarvení plastových dílů	<ul style="list-style-type: none"> * Po skončení odšťavňování okamžitě přístroj vyčistěte, aby se zabránilo zabarvení. * Díky pigmentu Beta karoten (nachází se v mrkvi a špenátu) může dojít k obarvení umělohmotných částí odšťavňovače. Otrete díly trochou oleje na vaření a poté ještě vyčistěte jemným mýdlem. * Silikonové součásti lze vyjmout a vyčistit samostatně.

* Záruka a odpovědnost za výrobek nepokrývají problémy související s použitím výrobku pro komerční účely nebo nesprávným používáním výrobku.

PARAMETRY

Typ	Jmenovité napětí	Jmenovitý kmitočet	Jmenovitý příkon	Provoz
BL906	220V~	50Hz	1500W	3 min. ON
BL906A	220V~	50Hz	1500W	a 2 min. OFF

LIKVIDACE - VYŘAZENÍ PŘÍSTROJE Z PROVOZU

- 1) Odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
- 2) Odřízněte napájecí kabel.

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.

Likvidace musí být provedeno prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:

BORGY CZ, a.s.

Reklamační / servis

areál RTK, Zápy 4

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

Návod na použitie

Tento prístroj je vyrobený v súlade s príslušnými európskymi platnými predpismi a chráni užívateľa pred potenciálnymi rizikami. Aj keď ste oboznámení s týmto typom prístroja, starostlivo si prečítajte tento návod pred použitím. Tento prístroj používajte len na účel, pre ktorý je určený, aby sa predišlo nehodám a škodám. Uložte si tento návod pre prípadné budúce použitie. Ak odovzdáte tento prístroj iným ľuďom, nezabudnite im zároveň s prístrojom odovzdať i tieto inštrukcie.

ÚČEL POUŽITIA

Spotrebič musí byť používaný len pre odšťavovanie ovocia a zeleniny a iných vhodných potravín.

Pri akomkoľvek inom použití prístroja, ktoré nie je určené výrobcom, nepreberá výrobca žiadnu zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym použitím samotného prístroja. Nesprávne použitie prístroja má rovnako za následok prepadnutie záruky.

1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie.
 - Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti, nie je určený pre komerčné využitie.
 - Odmietame akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z nesprávneho použitia alebo akéhokoľvek iného použitia než ktoré sú uvedené v tejto príručke.
 - Odporúčame uschovať pôvodnú krabicu a obalový materiál. Náš bezplatný servis sa nevzťahuje na žiadne škody vyplývajúce z nedostatočného balenia výrobku v prípade zaslania späť do autorizovaného servisného strediska.
 - Použitie príslušenstva, ktoré nebolo odporučené alebo nie je dodávané výrobcom spotrebiča, môže mať za následok riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb.
 - Spotrebič je v súlade s nariadením (ES) č 1935/2004 z 27/10/2004 o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.
 - Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov v prípade, že sú pod dohľadom, alebo v prípade, že dostanú pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja, a ak chápu nebezpečenstvo spojené s používaním výrobku. Čistenie a údržba prístroja, nesmie byť vykonávaná deťmi, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom. Vždy udržiavajte prístroj a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Deti sa nesmú hrať so spotrebičom alebo jeho časťami.
 - Tento prístroj môže byť použitý osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, iba v prípade, že sú monitorované zodpovednou osobou, alebo v prípade, že boli poučené a pochopili pokyny týkajúce sa spotrebiča pre bezpečné použitie a ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri používaní prístroja.
 - Nenechávajte obal v dosahu detí, pretože je potenciálne nebezpečný.
 - Ak je spotrebič likvidovaný ako odpad, odrežte napájací kábel, aby bol prístroj ďalej nepoužiteľný. Postarajte sa o to, aby boli zlikvidované tie časti zariadenia, ktoré môžu byť nebezpečné.
 - Odpojte zariadenie zo zásuvky, pokiaľ nie je prístroj v prevádzke a pred vykonávaním údržby alebo čistenia.
 - Vyhňte sa kontaktu s pohyblivými časťami.
 - Vždy sa uistite, že kryt odšťavovača je upnutý bezpečne na svojom mieste pred zapnutím motora. Nerozopínajte úchytky krytu, zatiaľ čo je odšťavovač v prevádzke.
 - Nezabudnite prepnúť vypínač do polohy OFF po každom použití vášho odšťavovača. Uistite sa, že sa motor pred demontážou úplne zastavil.
 - Nedávajte prsty alebo iné predmety do otvoru odšťavovača, keď je prístroj v prevádzke. Ak sa potravinová pri prevádzke zasekne, použite vtláčadlo alebo iný kúsok ovocia alebo zeleniny pre posunutie zaseknutého kúska dole. Ak táto metóda nie je možná, vypnite motor, demontujte odšťavovač a odstráňte zaseknuté potraviny.
 - Nepoužívajte prístroj v prípade, že je rotujúce sito poškodené.
 - Ak je prístroj vybavený kontajnerom pre oddeľovanie dužiny, neuvádzajte prístroj do prevádzky, kým kontajner pre oddeľovanie dužiny nebude na mieste.
 - Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín.
 - Nikdy nedovoľte, aby časti pod napätím prišli do styku s vodou: nebezpečenstvo skratu a / alebo úraz elektrickým prúdom.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k napájaniu.
 - Umiestnite spotrebič na vodorovnú a stabilnú plochu.
 - Spotrebič sa nesmie používať, ak spadol na zem, ak existujú viditeľné známky poškodenia. Nepoužívajte prístroj, ak sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené alebo ak je zariadenie chybné.
- Aby sa zabránilo úrazu, všetky opravy prístroja, vrátane výmeny napájacieho kábla, musí byť vykonané v autorizovanom servisnom stredisku alebo vhodne kvalifikovaným personálom.
- Umiestnite spotrebič v primerane osvetlenom prostredí a s ľahko prístupnou elektrickou zásuvkou.
 - Nepoužívajte prístroj na šikmej ploche.
 - Elektrický kábel nesmie byť ponechaný v kontakte s horúcimi povrchmi.
 - Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí.
 - Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (slnko, dážď, atď.).
 - Spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom časovača a samostatných vzdialených zariadení.
 - Neukladajte spotrebič na alebo do blízkosti zdrojov tepla.
 - Nevkladajte do zariadenia iné potraviny ako tie, ktoré sú uvedené v kapitole "Návod na použitie".
 - Pri likvidácii výrobku postupujte v súlade s európskou smernicou 2012/19 / EÚ.

NÁVOD USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ BUDÚCE POUŽITIE

⚠ Nasledujúce informácie sú dôležité, aby sa zabránilo prípadnému zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča.
Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce pokyny.

⚠ VAROVANIE: Táto značka varuje pred rizikom úmrtia alebo rizikom vážnych zranení.

⚠ Upozornenie: Táto značka varuje pred rizikom zranenia alebo poškodenia výrobku.


⊘ Zakázané

⊘ Nerozoberajte

⚠ Musí byť prijaté opatrenie

⚠ Bezpečnostné upozornenia

⚠ Odpojte napájací kábel, ak prístroj nie je používaný.



⚠ Na čistenie napájacieho kábla použite suchý uterák.
* Pozor na úraz elektrickým prúdom.




⊘ Nekladte ani neobsluhujte prístroj v blízkosti dočiat a batoliat.

* Môže dôjsť k zraneniu.



⊘ Nedávajte časti odšťavovača do umývačky riadu alebo do extrémne horúcej vody.

* Tieto diely sa môžu opotrebovať rýchlejšie.

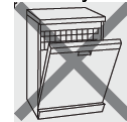

⊘ Nepoužívajte prístroj na nerovnom povrchu.
* Mohlo by dôjsť k nesprávnej funkcii spotrebiča.



⚠ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte žiadne nebezpečné chemikálie.
* Tieto chemikálie môžu zmeniť farbu spotrebiča, alebo môže dôjsť k požiaru.



⊘ Neopravujte, nerozoberajte základňu, alebo neopravujte spotrebič.

* Prístroj nemusí fungovať správne a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.



⊘ Nestriekajte vodu ani horľavé spreje v blízkosti spotrebiča.
* Mohlo by dôjsť k explózií alebo k úrazu elektrickým prúdom.



2. FUNKCIE PRÍSTROJA

Extrakčná metóda odšťavovania nízkou rýchlosťou

Odšťavovanie prebieha nie trením, ale lisovaním, čo zachováva všetky živiny a enzýmy a zdravšie prirodzené šťavy.

Viacúčelová metóda pre prípravu pokrmov a varenie

Extrahuje rôzne prísady, vrátane zeleniny, orechov, fazúľ a ovocia, čo činí prípravu pokrmov pohodlnejšiu, rýchlejšiu a jednoduchšiu.

Dvojestupňový bezpečnostný systém spustenia prístroja

Všetky časti prístroja musia byť správne zostavené a veko musí byť bezpečne uzamknuté, aby bolo možné spustiť odšťavovač. To zaisťuje bezpečnú prevádzku.

Rukoväť pre ľahkú manipuláciu

Rukoväť uľahčuje používanie a pohyb.

Výkonný motor - bez prehrievania

Výkonná a efektívna nízka rýchlosť motora spracováva ovocie a zeleninu s vysokým obsahom vlákniny bez námahy a bez prehrievania.

Tichá prevádzka

Motor pracuje ticho, extrahovanie šťavy prebieha rýchlo a s vyšším výnosom.


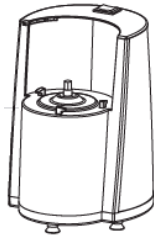








Pohodlné oplachovanie

Stačí naliať vodu do odšťavovača medzi jednotlivými procedúrami a opláchnuť bez demontáže počas predĺženého odšťavovania až 30 minút.


Funkcie & Vlastnosti

1. Vhodný pre odšťavovanie mäkkého ovocia, ako melón / hrozno / jablká / ananás / paradajky / mrkva
2. Nový a elegantný dizajn
3. Vysoko kvalitný výkonný motor
4. Bezpečnostný zámok, aby zaistenie bezpečnosti počas prevádzky
5. Efektívne pre oddeľovanie peny
6. Rozdelenie dužiny a šťavy
7. Nádoba 1L na šťavu / nádoba 1L na výlisky
8. Jednoduché čistenie pomocou oddeliteľných častí
9. 75mm veľká plniaca trubica

3. POPIS PRÍSTROJA

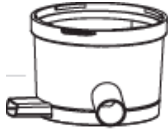Zásobník ----- Veko nádoby -----		Základňa	
Šnek		Vtláčadlo	
Sitko, filter		Nádoba na výlisky	
Rotačný rámček		Nádoba na šťavu	
Nádoba odšťavovača		Čistiaca kefka	

- Dvojestupňové bezpečnostné zariadenie -
Základňa a nádoba odšťavovača musia byť
pred otočením spínača ON,
správne zostavené.

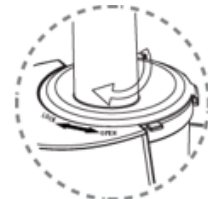


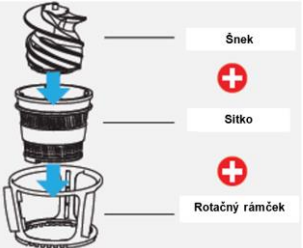



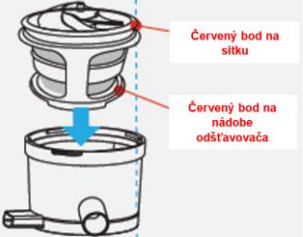






- Vypínač -




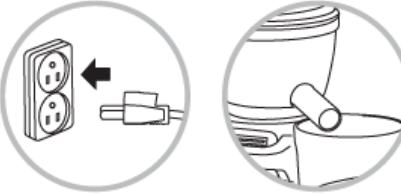






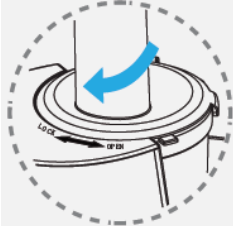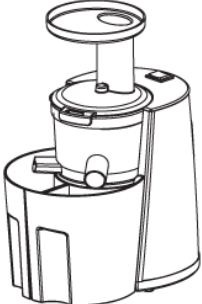


TIPY PRE ODŠŤAVOVANIE

- ① Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri odšťavovaní rôznych druhov potravín počkajte, až sa dokončí odšťavovanie jedného druhu pred vložení ďalšieho.
- ② Pri odšťavovaní potravín s vysokým obsahom vlákien, ako sú zeler a petržlen, nakrájajte potraviny najemno na polovičné časti pre optimálnu extrakciu.
- ③ Pri odšťavovaní surovín, ako je mrkva alebo repa, pridajte kombináciu iných druhov ovocia a zeleniny s väčším obsahom vody, aby sa zvýšil výťažok šťavy.
- ④ V prípade, že ovocie a zelenina nie sú čerstvé, bude výťažok šťavy nižší kvôli zníženému obsahu vody v dužine. Namočte potraviny vo vode predtým, ako budete odšťavovať, pre získanie čo najlepšieho výťažku.
- ⑤ Niektoré potraviny nie sú vhodné pre odšťavovanie, ako sú napríklad banány.
- ⑥ Počas prevádzky môžu občas pri odšťavovaní tvrdých surovín, ako je mrkva alebo ovocie s tvrdými šupkami, ozývať zvuky. Je to normálne.
- ⑦ Niekedy môže šťava pri odšťavovaní striekať von zo zásobníka, najmä s prísadami, ako sú hrozno a cherry paradajky.
- ⑧ Ovocie s tvrdými kôstkami a jadrami, ako sú broskyne, slivky, čerešne musia byť pred odšťavovaním vykôstkované. Ovocie s tvrdou šupkou by malo byť pred odšťavovaním olúpané.


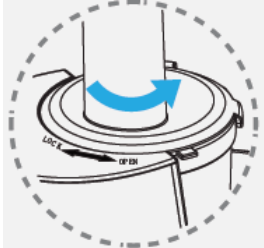



4. ZOSTAVENIE PRÍSTROJA

1	<p>Umiestnite šnek do stredu sitka a umiestnite súpravu do rotačného rámčeka. * Otočte a zatlačte na šnek, kým nezapadne na svoje miesto.</p> 	 <p>Šnek Sitko Rotačný rámček</p>
2	<p>Zrovnajte červený bod  na sitku s červeným bodom  na nádobe odšťavovača a zatlačte sitko, dokiaľ nezapadne na svoje miesto.</p> <div data-bbox="193 472 975 584" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>VAROVANIE Skontrolujte, či sú súčasti zatlačené v jednotke správne. Pokiaľ nebude prístroj zostavený správne, môže dochádzať k úniku šťavy.</p> </div>	 <p>Červený bod na sitku Červený bod na nádobe odšťavovača</p>
3	<p>Zostavený kompletný vršok prístroja nasadíte na základňu a zaistíte súčasti v smere symbolu šípky na nádobe k šípke na základni, obe šípky budú zrovnané.</p>	
4	<p>Vyrovnajzte červené body a umiestnite veko na misu odšťavovača.</p>	 <p>Červený bod na veku nádoby Červený bod na nádobe odšťavovača</p>
5	<p>Na zabezpečenie otočte veko nádoby v smere hodinových ručičiek na značku dvojitej čiary , červené body budú vyrovnané.</p>	 <p>Veko nádoby Nádoba odšťavovača</p>
6	<p>Otáčaním vrchného veka v smere hodinových ručičiek zaistíte, aby symboly oboch šípok boli vyrovnané v súlade.</p>	
7	<p>Umiestnite dodané nádoby na šťavu a výlisky do správnej polohy.</p>	



5. POUŽITIE ODŠŤAVOVAČA

1	<p>Pred pripojením napájacieho kábla do zásuvky sa uistite, že je hlavný vypínač vypnutý.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>VAROVANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neprevádzkujte odšťavovač, ak by ste nekladali do odšťavovača žiadne potraviny po dobu dlhšiu ako 30 sekúnd. (Prístroj sa môže poškodiť). • Umiestnite nádobu na šŕavu a nádobu na výlisky do správnej polohy, aby nedochádzalo k úniku a na minimalizáciu znečistenia. • Počas prevádzky odšťavovač môže spôsobiť nežiaduce zvuky. Tieto zvuky po vložení potravín do odšťavovača zmiznú. </div>	
2	<p>Zapnite vypínač.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Forward (chod vpred) – ťahne potraviny nadol do odšťavovača. * Reverz (spätňý chod) - vytlačuje potraviny späť hore. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>VAROVANIE</p> <p>Neovládajte prístroj mokrými rukami. (Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.)</p> </div>	
3	<p>Umyte a pripravte si svoje vybrané ovocie a zeleninu.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Naporciujte potraviny na max. 10 cm dlhé a 3 cm široké kúsky. Vlákňitá zelenina, ako je zeler, by mala byť nasekaná jemnejšie. * Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, vkladajte len jeden druh potraviny. <p>Pri odšťavovaní rôznych druhov potravín počkajte, až sa dokončí odšťavovanie jedného druhu pred vložением ďalšieho.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>VAROVANIE</p> <p>Vtlačadlo použite iba v prípade potreby. Netlačte potraviny dole pomocou lyžice, špachtle, prstami, ani inými potrebami.</p> </div>	
4	<p>Po dokončení procesu odšťavovania, vypnite odšťavovač.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Veko odšťavovača nemusí ísť ľahko otvoriť v prípade, že v odšťavovači zostalo veľa výliskov. - Podrobnosti v kapitole "Demontáž". 	
<p>AK SA ODŠŤAVOVAČ POČAS PREVÁDZKY ZASTAVÍ ...</p> <p>Stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo REVERSE, aby sa vytlačili kúsky, ktoré sú prilepené medzi šnekom a sitkom. Pre pokračovanie v odšťavovaní stlačte tlačidlo FORWARD.</p> <p>(V prípade potreby postup opakujte)</p> <p>* REVERSE (spätňý chod): tlačí potraviny späť hore. (Prepínač REVERSE pracuje iba pri stlačení prepínača.)</p>		
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>③ ON FORWARD</p> <p>① 0 OFF</p> <p>② R REVERSE</p>  </div> <div style="display: flex; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p>  <p>OFF</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p>  <p>REVERSE</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>③</p>  <p>FORWARD</p> </div> </div> </div>		
<div style="margin-bottom: 10px;">  <p>VAROVANIE</p> </div> <p>Pred použitím prepínača REVERSE nechajte odšťavovač úplne zastaviť. (Ak nie je odšťavovač pred zmenou pracovného smeru úplne zastavený, môže dôjsť k poruche prístroja.)</p> <p>Počas prevádzky odšťavovača na spätňý chod REVERSE, ľahko pridriavajte násypku jednou rukou a druhou rukou stlačte REVERSE spínač. (Počas prevádzky na spätňý chod sa môže veko nádoby uvoľniť, ak nebudete násypku držať).</p> <p>V prípade, že odšťavovač stále nefunguje, rozoberte ho a pred ďalšou prevádzkou odšťavovač vyčistite od výliskov a zvyškov.</p>		

6. DEMONTÁŽ

1	<p>Otvorte veko nádoby otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.</p> <div data-bbox="159 138 995 336" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p> VAROVANIE</p><p>V prípade, že sa veko nádoby nedá ľahko otvoriť, zapnite odšťavovač tlačidlom FORWARD a nalejte násydkou do odšťavovača trochu vody, aby zvyšné výlisky vyšli von. Cyklujte odšťavovač medzi prevádzkou REVERSE a FORWARD, aby sa uvoľnili zvyšky výliskov prilepené medzi šnekom a sitkom. V prípade potreby proces opakujte.</p></div>	
2	<p>Otočte nádobou odšťavovača proti smeru hodinových ručičiek ① a zdvihnite nádobu odšťavovača zo základne ②</p>	
3	<p>Vyberte zostavu - šnek, sitko a rotačný rámček z nádoby odšťavovača.</p>	
4	<p>Demontujte zostavu - šnek, sitko a rotačný rámček.</p>	

7. ČISTENIE A SKLADOVANIE

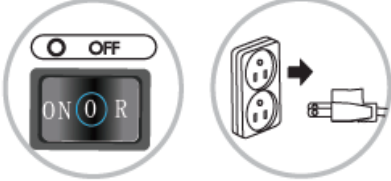1	<p>Uistite sa, že vypínač je v polohe OFF a odpojte napájací kábel zo zásuvky. * Skontrolujte, či ste z odšťavovača odstránili všetky zvyšky potravín.</p>	
2	<p>Rozložte prístroj podľa kapitoly "6. Demontáž" v návode na použitie.</p>	
3	<p>Ihneď po každom použití umyte demontované diely pod tečúcou vodou. * Na dôkladné čistenie otvorov v sitku použite priloženú kefu a jemný umývací prostriedok.</p>	
4	<p>Základňu vyčistite mäkkou vlhkou handričkou a vysušte.</p>	
<p>TIPS</p>	<p>* Vyčistite odšťavovač po každom použití, aby bolo čistenie lepšie zvládnuteľné a pre dosiahnutie najlepších výsledkov odšťavovania. * Pokiaľ hornú sadu nie je možné ľahko rozobrať, umyte ju najskôr pod tečúcou vodou. * Zaisťte, aby všetky kovové časti boli dôkladne očistené a pred uložením boli úplne vysušené.</p>	

SILIKÓNOVÉ DIELY

Silikónové časti môžu byť odstránené a čistené zvlášť. Po vyčistení ich dôkladne vysušte a zostavte silikónové časti podľa nižšie uvedených pokynov.

* V prípade, že silikónové diely nie sú zostavené správne, môže dôjsť k úniku šťavy.

	<p><Silikónová kefka> Jemne vytiahnite silikónovú kefku z rotačného rámčeka. Po vyčistení vložte silikónovú kefku do otvoru podľa poradia s koncom silikónovej kefky smerom nadol, ako je znázornené na obrázku.</p>
	<p><Kompresný silikón> Odpojte pred čistením. Po vyčistení pripojte stlačením silikónu späť, kým nie je bezpečne nasadený.</p>
	<p><Silikónový krúžok> Vyberte silikónový krúžok z nádoby odšťavovača. Po vyčistení zatlačte silikónový krúžok späť, dokiaľ nie je nasadený pevne. * Umiestnite silikónový krúžok, ako je znázornené na obrázku.</p>

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné dôvody & riešenie
<p>Motor sa zasekol alebo sa zastavil</p>	<p>* Skontrolujte, či je kábel zapojený do prístroja. * Skontrolujte, či sú všetky diely zmontované správne. * Odšťavovač sa môže zastaviť, ak sú potraviny vkladané do násypky príliš rýchlo. * Otočte prepínač do polohy OFF a stlačte dole spínač spätného chodu REVERSE k vytlačeniu potravín nahor. Stlačte spínač FORWARD pre vtlačenie potravín nadol. (V prípade potreby opakujte). * Otočte prepínač do polohy OFF a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Nechajte odšťavovač schladieť a ochráňte ho pred prehriatím. * Pri použití potravín s tvrdými kôstkami, je nutné ich pred odšťavovaním vykôstkovať. Kôstky môžu poškodiť filter, ak potraviny nie sú vykôstkované.</p>
<p>Výťažok šťavy je nízky</p>	<p>* Každá potravina prináša rôzne množstvo šťavy. * Namočte potraviny vo vode pred odšťavovaním v prípade, že sú potraviny suché alebo nie sú čerstvé. * Pri odšťavovaní surovín, ako je mrkva alebo repa, použite pri odstreďovaní kombináciou iných</p>

	<p>druhov ovocia a zeleniny s obsahom vody, čo zvýši výťažok šťavy. Naporciujte suroviny na 10 cm dlhé a 3 cm široké diely pre optimálnu extrakciu. * Skontrolujte, či je kompresný silikón správne nasadený v jednotke. * Pri extrahovaní plodov so semienkami, ako sú paradajky, sa môže sitko upchať s nadmerným množstvom malých semien. Nalejte vodu do lievika na prečistenie prístroja pred pokračovaním v odšťavovaní.</p>
Nádoba odšťavovača sa počas prevádzky trasie	* Je normálne, že sa nádoba odšťavovača počas prevádzky trochu trasie.
Vyzerá to, že šnek v odšťavovači sa trie	* Šnek a sitko sú úzko späté s malými toleranciami. Nepracujte bez zadania žiadnej prísady po dobu dlhšiu ako 30 sekúnd.
Odšťavovač je hlučný	* Otáčanie rotačného rámčeka na prázdno môže spôsobiť piskľavý zvuk, zatiaľ čo sa otiera o nádobu odšťavovača. Po vložení ingrediencií by mal hluk zmiznúť. * Otočte prepínač do polohy OFF a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Skontrolujte, či sú súčasti správne zostavené. * Skontrolujte, či je odšťavovač na rovnom povrchu. * Skontrolujte, či sú potraviny narezané na vhodnú veľkosť.
V extrahovanej šťave je separácia	* V šťave sa môže objaviť separácia, vzhľadom na hustotu po extrakcii. Na rozdiel od oxidácie pri odšťavovaní tradičným vysokorychlostným odšťavovačom.
Z hornej sady uniká šťava	* Môže dôjsť k úniku šťavy v prípade, že kompresný silikón nie je správne zmontovaný. Rozoberte odšťavovač a zaisťte kompresný silikón správne.
Sfarbenie plastových dielov	* Po skončení odšťavovania okamžite prístroj vyčistite, aby sa zabránilo zafarbeniu. * Vďaka pigmentu Betakarotén (nachádza sa v mrkve a špenáte) môže dôjsť k zafarbeniu umelohmotných častí odšťavovača. Utrite diely trochu oleja na varenie a potom ešte vyčistite jemným mydlom. * Silikónové súčasti možno vybrať a vyčistiť samostatne.

* Záruka a zodpovednosť za výrobok nepokrývajú problémy súvisiace s použitím výrobku na komerčné účely alebo nesprávnym používaním výrobku.

PARAMETRE

Typ	Menovité napätie	Menovitý kmitočet	Menovitý príkon	Prevádzka
BL906	220V~	50Hz	200W	3 min. ON
BL906A	220V~	50Hz	200W	a 2 min. OFF

LIKVIDÁCIA - VYRADENIE PRÍSTROJA Z PREVÁDZKY

1) Odpojte prístroj z elektrickej zásuvky.

2) Odrežte napájací kábel.

V záujme ochrany životného prostredia nemožno prístroj po ukončení životnosti likvidovať spolu s domácim odpadom.

Likvidácia sa musí vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu materiálov. Prístroj zlikvidujte podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Ak máte otázky, obráťte sa na príslušný komunálny úrad, ktorý má na starosti likvidáciu.



Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4

250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

