



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jste její obsah plně pochopili.

Česky

Slovenčina

Latviešu

Lietuvių k.

Eesti

Русский

Slovenščina

Ελληνικά

Hrvatski

Română

Български

Magyar

Polski


Hisense

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jste její obsah plně pochopili.

Česky

Důležité upozornění

Symbol  na začátku odstavce označuje důležité pokyny, rady nebo podmínky pro další postup.

 **V zájmu vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu vašeho televizoru si před zahájením instalace nejprve přečtěte bezpečnostní pokyny.**

Nezaručujeme funkčnost ani uspokojivý výkon periferních zařízení jiných výrobců. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti a náhrady škod v souvislosti s provozem a výkonností takovýchto periferních zařízení jiných výrobců.

Záznam a přehrávání obsahu na tomto nebo libovolném jiném zařízení může vyžadovat souhlas vlastníka autorských práv nebo souvisejících práv k tomuto obsahu. Je vaší odpovědností zajistit, aby používání tohoto nebo libovolného jiného zařízení neporušovalo příslušné autorské zákony ve vaší zemi. Pro více informací o příslušných zákonech a předpisech si prostudujte odpovídající legislativu, případně se obraťte na vlastníka práv k obsahu, který chcete nahrávat či přehrávat.

V rejstříku nebo slovníčku můžete najít vysvětlení některých termínů, které jsou v této příručce použity.

Přečtěte si tyto pokyny.

Dodržujte všechny pokyny.

Dbejte na všechny výstrahy.



Tyto pokyny si uschovejte.

Všechna práva vyhrazena.



Bezpečnostní pokyny

V zájmu bezpečného a správného používání tohoto produktu vždy dodržujte následující opatření, abyste předešli nebezpečným situacím a poškození přístroje:

	POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT	
POZOR: ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST), UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. OPRAVY PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.		



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz, údržbu nebo servis, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.



Střídavé napětí: Tento symbol udává, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé.



Produkt třídy II: Tento symbol znamená, že produkt nevyžaduje bezpečnostní připojení ochranného uzemnění (země).

Účel použití a okolní prostředí pro tento televizor

Tento televizor je určen k přehrávání obrazových a zvukových signálů při umístění na stole nebo na zdi v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí být používán v prostorech s vysokou vlhkostí nebo koncentrací prachu. Záruka platí pouze při používání k účelu a v podmínkách uvedených výrobcem.



UPOZORNĚNÍ

Vysoká vlhkost a koncentrace prachu mohou způsobit zkrat zařízení. Následující pokyny pomohu snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem:

- Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající ani stříkající vodě a neumísťujte na zařízení ani nad něj objekty naplněné kapalinou, například vázy, nápoje apod.
- Nedotýkejte se televizoru mokřýma rukama.
- Nikdy nevystavujte televizor přímému působení klimatizace a nepřibližujte k němu svíčku ani jiný otevřený plamen.

Pokud televizor přemístíte z chladného prostředí do teplého, ponechte televizor nejméně hodinu vypnutý, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti. Při používání ve venkovním prostředí chraňte televizor před vlhkostí.

Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého chování, ihned odpojte napájecí zástrčku.

V případě požáru používejte nejlépe hasicí přístroj s CO₂ nebo práškovou náplní. Pokud takový přístroj není po ruce, pokuste se před použitím vodního hasicího přístroje nejprve odpojit přívod elektrického napájení.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy neumísťujte televizor na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění osob či jejich smrt. Mnohým zraněním, zejména dětí, lze předcházet dodržováním následujících pokynů:

- Používejte pouze škrábku a stojany doporučené výrobcem televizoru.
- Používejte pouze nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
- Ujistěte se, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku.
- Při umístění televizoru na vysoký nábytek (např. skříň nebo knihovnu) musíte nábytek i televizor ukotvit k vhodné podpoře.
- Nestavte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který je umístěn mezi televizorem a nábytkem.
- Poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažili na televizor nebo jeho ovládací prvky dosáhnout.

Pokud si ponecháte a přemístíte současný televizor, je nutné rovněž dodržovat výše uvedené pokyny.

■ Přemístování a přeprava

Před přemístěním tohoto televizoru z něj odpojte všechny kabely. Přemístujte televizor pouze ve svislé poloze. Držte televizor za horní a dolní okraje rámu.

- Netlačte a nenamáhejte přední panel televizoru. Větší televizory může být nutné přenášet dvěma a více osobami.

Pokud potřebujete televizor na chvíli položit, umístěte zařízení celou přední částí na měkký plochý materiál.

LED obrazovka je vyrobena ze skla a může se při neopatrné manipulaci rozbit. Při přenášení zařízení si vždy nasadte gumové rukavice. Pokud dojde k poškození LED obrazovky, mohou z ní vytéci tekuté krystaly. V případě kontaktu s kůží ji ihned důkladně opláchněte vodou.

■ Napájení

Nesprávná hodnota napájení může televizor poškodit. Připojte tento přístroj pomocí dodávaného napájecího kabelu pouze k napájení se správnými hodnotami napětí a frekvence, které jsou uvedeny na typovém štítku.

Napájecí zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení kdykoli odpojit. Pokud je přístroj připojen k napájecí zásuvce, je vždy pod napětím, a to i v pohotovostním režimu.

Doporučujeme tento přístroj připojit k vyhrazenému napájecímu okruhu.

- Nepřetěžujte napájecí zásuvku připojováním příliš velkého počtu zařízení ke stejné zásuvce. Přetížené napájecí zásuvky, prodlužovací kabely apod. jsou nebezpečné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

Po vypnutí počkejte alespoň 5 sekund, než zařízení znovu zapnete. Opakované vypnutí a zapnutí rychle po sobě může způsobit poruchu televizoru.

■ Napájecí zástrčka a kabel

- Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokřýma rukama.
- Nepokládejte na napájecí kabel těžké objekty. Při vedení kabelu dbejte na to, aby nebyl zkroucený, nedotýkal se ostrých hran, nikdo na něj nemohl šlapat a nebyl vystaven působení chemikálií. Napájecí kabel s poškozenou izolací může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Při odpojování tahejte za zástrčku, NE za kabel. Při tahání za kabel ho můžete poškodit a způsobit zkrat.
- Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti objektů s vysokou teplotou.
- Nepřemísťujte televizor, když je napájecí kabel zapojený do zásuvky.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný napájecí kabel ani zásuvku.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto přístrojem, nepoužívejte jiné napájecí kabely.

■ Umístění

Ujistěte se, že vybrané místo má pro tento televizor dostatečnou nosnost. Umístěte televizor na vodorovný pevný podklad. Při umístění na nábytek nebo do nábytku se ujistěte, že přístroj nepřesahuje přes okraj základny. Při umístění televizoru na vozík s ním pojižďejte opatrně, aby se přístroj nepřevrhl.

- Umístěte přístroj do běžné svislé vzpřímené polohy. Přístroj nesmí být provozován ve vodorovné poloze, položený ani zavěšený na stropě.
- Umístěte přístroj tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření ani jiným zdrojům tepla.

Při montáži televizoru na stěnu se řiďte pokyny dodanými s držákem. Ujistěte se, že hmotnost televizoru nespočívá na napájecím kabelu ani na signálových kabelech v zadní části televizoru.

Důležité bezpečnostní pokyny


■ Odvětrávání a vysoké teploty

Umístěte televizor pouze na dostatečně větrané místo. Ujistěte se, že je po všech stranách přístroje alespoň 10 cm a nad přístrojem alespoň 20 cm volného prostoru, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Příliš vysoká teplota a nedostatečné odvětrávání může způsobit požár nebo zkrácení životnosti některých elektrických součástí.

- Nezakrývejte žádné ventilační otvory novinami, ubrusem, záclonami apod.
- Na přístroji nesušte oděvy apod.
- Nedotýkejte se ventilačních otvorů, mohou být horké.
- Nevkládejte ventilačními otvory do televizoru žádné objekty.

■ Stojan

- Používejte pouze stojan dodaný s tímto přístrojem, nepoužívejte jiné stojany.
- Stojan neupravujte, pokud se zkríví nebo jinak poškodí, nepoužívejte ho.
- Při sestavování se ujistěte, že jsou všechny šrouby dostatečně utažené.
- Při sestavování stojanu dbejte na to, abyste do televizoru nijak neudeřili.
- Zajistěte, aby na stojan nelezly děti.
- Pro montáž či demontáž stojanu jsou třeba alespoň dvě osoby.

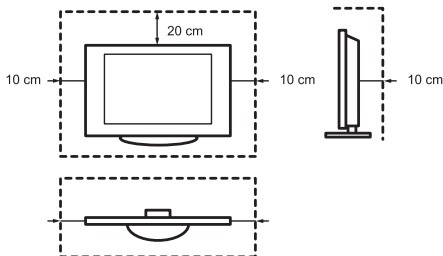

Dbejte na to, aby do přístroje ventilačními otvory nepropadly žádné drobné předměty. Tyto objekty by mohly způsobit zkrat a následný požár.

Pokud se do přístroje dostane nějaký objekt, ihned odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na odborný servis.

■ LED obrazovka

Přes veškerou péči věnovanou výrobě displeje nelze z technických důvodů na 100% zaručit, že nebude obsahovat žádné vadné subpixely. Tyto subpixely nelze považovat za poruchu přístroje ve smyslu záruky a nemají vliv na výkon a spolehlivost televizoru.

Aby nedocházelo k „vypálení obrazu“, vyhýbejte se dlouhodobému zobrazování nehybných obrázků, protože by mohly zůstat na obrazovce trvale patrné. Pokud bude dlouhodobě nastaven poměr obrazu 4:3, může dojít k „vypálení“ černých okrajů. Na vypálení obrazu se nevztahuje záruka.

- Nevystavujte displej působení síly nebo nárazu.

Nedotýkejte se LED obrazovky, zejména delší dobu. Dotek může na obrazovce vyvolat dočasné zkreslení obrazu.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívejte televizor ve zdravotnických zařízeních nebo na místech se zdravotnickými přístroji. Rádiové vlny mohou rušit zdravotnické přístroje a způsobit jejich poruchu.
- Nepoužívejte televizor v blízkosti automatických řídicích jednotek, například automatických dveří nebo požárních hlásičů. Rádiové vlny mohou rušit automatické řídicí jednotky a způsobit jejich poruchu.

Pokud používáte kardiostimulátor, nepřibližujte se k televizoru blíže než na vzdálenost 22 cm. Rádiové vlny mohou rušit provoz kardiostimulátoru.

■ Upozornění na postupné odplyňování

Nový nábytek, koberce, nátěry, stavební materiály i elektronika mohou do vzduchu odpařováním uvolňovat chemické látky. Po instalaci a prvním zapnutí vašeho televizoru můžete v průběhu několika hodin cítit mírný zápach. K tomu dochází proto, že některé součásti televizoru se teprve nyní poprvé zahřejí. Materiály, které používáme, jsou plně v souladu s ekologickými požadavky a předpisy. Váš televizor funguje správně a zápach z výparů postupně vymizí.

■ Dohled

- Nenechte děti, aby si bez dozoru hrály v blízkosti televizoru. Přístroj se může převrhnout, spadnout nebo být stržen z místa, na kterém stojí, a způsobit zranění.
- Nechávejte zapnutý televizor běžet bez dozoru.

■ Hlasitost

Hlasitá hudba a zvuky mohou způsobit nevratné poškození sluchu. Vyhněte se poslechu při vysoké hlasitosti, a to zejména dlouhodobě a při používání sluchátek.

Pokud uslyšíte pulzování nebo hučení v uších, snižte hlasitost nebo po určitou dobu nepoužívejte sluchátka.

■ Bouřky

Během bouřky odpojte od televizoru napájecí zástrčku a všechny připojené anténní kabely. Bleskem vyvolané přepětí v napájecí síti nebo v anténním signálu může televizor poškodit.

■ Dlouhodobá nepřítomnost

Když je napájecí zástrčka zapojena do zásuvky pod napětím, spotřebovává televizor energii, i když je v pohotovostním režimu. Pokud televizor nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel a všechny připojené anténní kabely.

■ Čištění a péče

POZOR:

Před čištěním televizoru odpojte napájecí kabel.

Televizor, obrazovku a dálkové ovládání čistěte pouze měkkým, vlhkým, čistým a nebarveným hadříkem. Nepoužívejte žádné chemické látky.

- Nepoužívejte na povrchy odpuzovače hmyzu, rozpouštědla, ředidla a jiné těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na televizor. Kapalina uvnitř přístroje může způsobit jeho poruchu.
- Povrch panelu s obrazovkou má speciální úpravu, kterou je možné snadno poškodit. Dejte pozor, abyste ho nepoškrábali nehty nebo jinými tvrdými předměty.
- Pravidelně také suchým hadříkem otírejte napájecí zástrčku.

■ Servis a oprava

Nikdy nesnímejte zadní kryt televizoru. Uvnitř se nenachází žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit. Všechny opravy přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům.

■ Balení

Odstraňte z dosahu dětí materiál sloužící k pohlcování vlhkosti a plastové sáčky.

Důležité bezpečnostní pokyny

Plastové sáčky mohou způsobit udušení a pohlcovače vlhkosti jsou při požití zdravotně závadné. Pokud dojde nešťastnou náhodou k jejich spolknutí, vyvolejte u pacienta zvracení a vyhledejte nejbližší nemocnici.

■ Úpravy

Nepokoušejte se tento výrobek nijak upravovat. Neoprávněné úpravy mohou způsobit ztrátu záruky, úraz elektrickým proudem a požár.

■ Baterie pro dálkový ovladač

- Nesprávně vložené baterie mohou způsobit vytečení baterií, poleptání a výbuch.
- Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo odpovídající typ.
- Nepoužívejte staré a nové baterie zároveň.

- Nepoužívejte různé typy baterií zároveň.
- Nepoužívejte nabíjecí akumulátory.
- Baterie nevhazujte do ohně ani je nerozebírejte.
- Použité baterie likvidujte dle předpisů.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám, například slunečnímu záření, ohni apod.

■ Uzemnění venkovní antény

Pokud budete používat venkovní anténu, ujistěte se, že je anténní systém chráněn proti přepětí a akumulaci statického náboje.

■ Likvidace

Informace jsou uvedeny v této příručce v části o recyklaci.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Hisense Czech s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [H32B5100/H32B5120/H32B5140/H32B5160/H32BE5000/H32BE5010/H32BE5030/H32BE5050/H32B5000UK/H40B5100/H40B5120/H40B5140/H40B5160/H40BE5000/H40BE5010/H40BE5030/H40BE5050/H40B5000UK] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://global.hisense.com/downloads>.

Obrázky výrobku jsou pouze orientační, vzhled konkrétního výrobku se může lišit.

Některé softwarové funkce se mohou při aktualizaci systému změnit.

Obsah

Seznam příslušenství	1
Montáž stojanu nebo držáku na stěnu.....	2
Přední část televizoru	4
Zadní část televizoru	5
Připojení	6
Dálkový ovladač	8
První zapnutí televizoru	11
Specifikace	12
Ostatní informace	13

Seznam příslušenství

Součástí televizoru je následující příslušenství:



Uživatelská příručka × 1



Evropská záruka × 1




Dálkový ovladač × 1



Baterie AAA × 2



Šroub (M4 × 25) × 4



Kabel RCA jack na AV × 1




Stojan × 2

Montáž stojanu nebo držáku na stěnu

► Montáž stojanu

! POZOR


- Před zahájením montáže stojanu nebo držáku na zeď odpojte napájecí kabel.
 - LED displej je velmi křehký a je nutné ho po celou dobu montáže stojanu chránit. Zajistěte, aby se do kontaktu s displejem nedostal žádný tvrdý či ostrý objekt nebo cokoli, co by mohlo displej poškrábat či poškodit. Na přední část televizoru se NESMÍ NIKDY tlačit, protože by displej mohl prasknout.
1. Opatrně položte televizor přední částí na rovný měkký povrch, aby nedošlo k poškození přístroje nebo poškrábání obrazovky.
 2. Ze sáčku s příslušenstvím vyjměte 2 stojany a vložte je do drážek ve spodní části televizoru.
 3. Připevněte stojan k televizoru pomocí 4 šroubů, které jsou součástí příslušenství, a šrouby utáhněte.

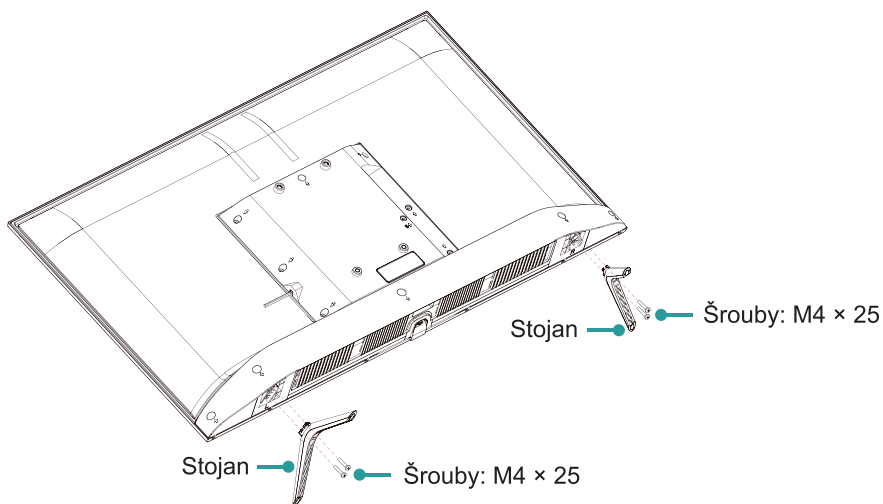

Montáž stojanu nebo držáku na stěnu

► Instalace držáku pro montáž na stěnu (není součástí dodávky)

VESA rozteč otvorů nástěnného držáku (mm)	100 × 200
Velikost šroubů pro nástěnný držák (mm)	M6

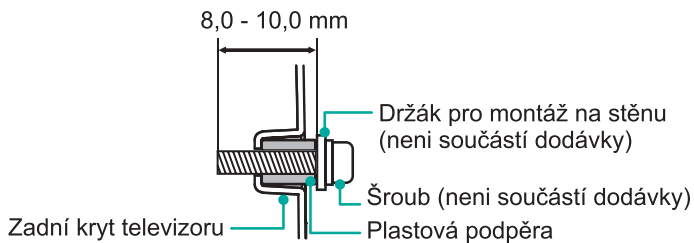


Postupujte podle pokynů dodaných s nástěnným držákem.





☒ POZNÁMKA

Průměr a délka šroubů se liší podle modelu držáku pro montáž na stěnu.

Přední část televizoru

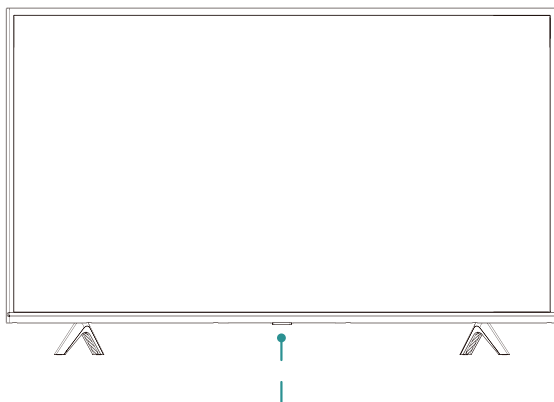


Multifunkční tlačítko (Snímač dálkového ovládání / Indikátor napájení / Pohotovostní režim)

Položka	Popis
Snímač dálkového ovládání	Přijímá signály z dálkového ovladače. Neumisťujte do blízkosti snímače žádné předměty, protože by mohlo dojít ke zhoršení jeho funkčnosti.
Indikátor napájení	V pohotovostním režimu je světlo červené.
 Pohotovostní režim / Zdroj 	Stisknutím tlačítka televizor zapnete. Stisknutím a podržením tlačítka televizor vypnete. Stisknutím tlačítka vyberte položku „☺“, a stisknutím a podržením tlačítka můžete vybírat různé zdroje vstupního signálu.
 VOL + / -	Stisknutím tlačítka vyberte položku „+“ nebo „-“ a stisknutím a podržením tlačítka můžete upravovat hlasitost.
 CH ^ / v	Stisknutím tlačítka vyberte položku „^“ nebo „v“ a stisknutím a podržením tlačítka můžete měnit kanály.

POZNÁMKA

- Po zapnutí televizoru trvá několik sekund, než se objeví program. Nevypínejte a nezapínejte televizor rychle po sobě, mohlo by dojít k jeho poruše.

Zadní část televizoru

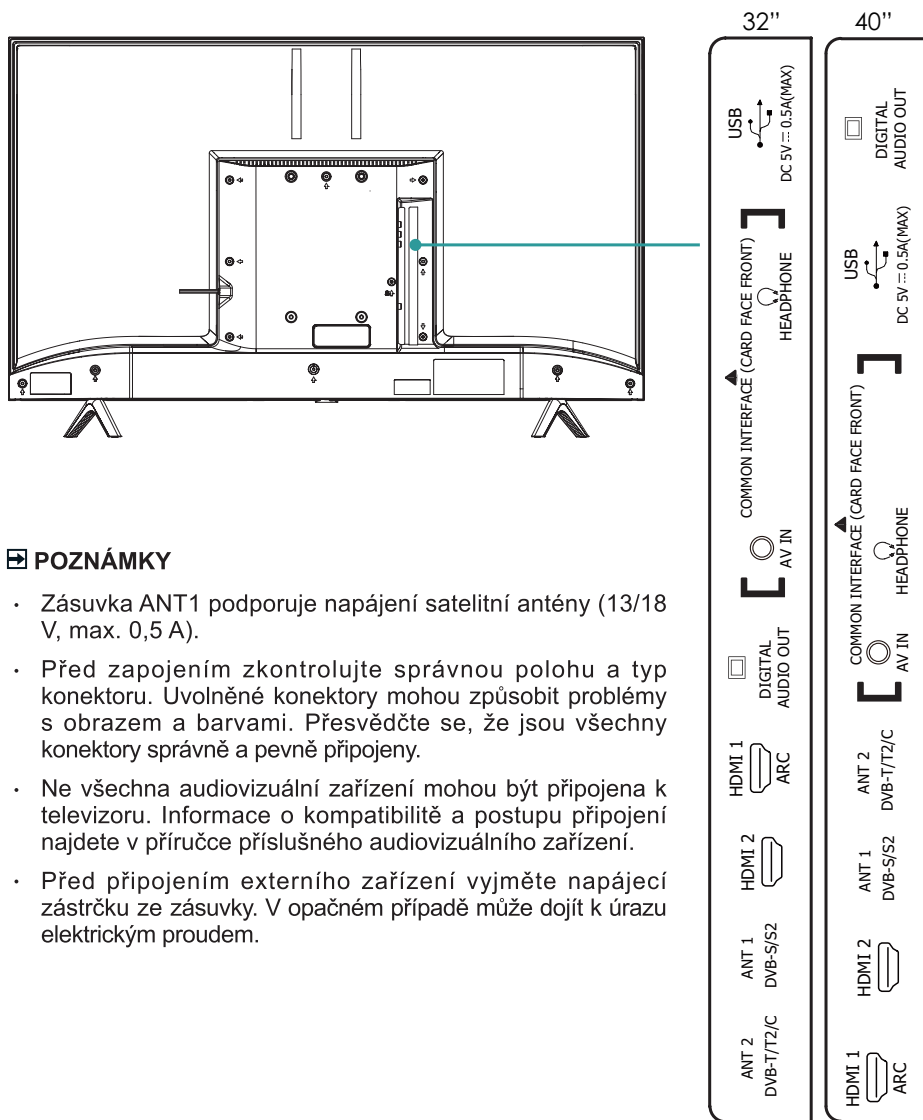


POZNÁMKY

- Zásuvka ANT1 podporuje napájení satelitní antény (13/18 V, max. 0,5 A).
- Před zapojením zkontrolujte správnou polohu a typ konektoru. Uvolněné konektory mohou způsobit problémy s obrazem a barvami. Přesvědčte se, že jsou všechny konektory správně a pevně připojeny.
- Ne všechna audiovizuální zařízení mohou být připojena k televizoru. Informace o kompatibilitě a postupu připojení najdete v příručce příslušného audiovizuálního zařízení.
- Před připojením externího zařízení vyjměte napájecí zástrčku ze zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Připojení

<p>ANT</p>	<p>ANT 2 DVB-T/T2/C</p> <p>nebo</p> <p>Antennní kabel (75 Ω)</p> <p>Venkovní anténa</p> <p>Kabel ANT OUT</p> <p>Anténa VHF/UHF</p> <p>ANT 1 DVB-S/S2</p> <p>Satelitní anténa</p> <p>(není součástí dodávky)</p>						
<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>	<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>DIGITÁLNÍ AUDIO kabel (není součástí dodávky)</p> <p>Zesilovač zvuku/Reproduktory</p>						
<p>HDMI</p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="171 722 267 842"> <p>HDMI (ARC)</p> </td> <td data-bbox="267 722 799 842"> <p>HDMI kabel (není součástí dodávky)</p> </td> <td data-bbox="799 722 987 842"> <p>Zesilovač zvuku/Reproduktory</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="171 842 267 986"> <p>HDMI</p> </td> <td data-bbox="267 842 799 986"> <p>HDMI kabel (není součástí dodávky)</p> </td> <td data-bbox="799 842 987 986"> <p>DVD/Blu-ray/AV přijímač/ Set-top box</p> </td> </tr> </table>	<p>HDMI (ARC)</p>	<p>HDMI kabel (není součástí dodávky)</p>	<p>Zesilovač zvuku/Reproduktory</p>	<p>HDMI</p>	<p>HDMI kabel (není součástí dodávky)</p>	<p>DVD/Blu-ray/AV přijímač/ Set-top box</p>
<p>HDMI (ARC)</p>	<p>HDMI kabel (není součástí dodávky)</p>	<p>Zesilovač zvuku/Reproduktory</p>					
<p>HDMI</p>	<p>HDMI kabel (není součástí dodávky)</p>	<p>DVD/Blu-ray/AV přijímač/ Set-top box</p>					
<p>AV</p>	<p>AV IN</p> <p>Červená (R) (není součástí dodávky)</p> <p>Bílá (L) (není součástí dodávky)</p> <p>Žlutá (Video) (není součástí dodávky)</p> <p>VCR/DVD přehrávač/ Rekordér/Set-top box/ Satelitní přijímač/ Videokamera</p>						
<p>HEADPHONE</p>	<p>HEADPHONE</p> <p>Sluchátka (není součástí dodávky)</p> <p>POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Nadměrná hlasitost zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. 						



COMMON INTERFACE

POZNÁMKY

- Před vložením nebo vyjmutím modulu CI+ se přesvědčte, že je televizor vypnutý. Pak vložte kartu CI do modulu CI+ podle pokynů poskytovatele služby.
- Neprovádějte opakované vkládání a vyjímání přístupového modulu, protože by mohlo dojít k poškození rozhraní a poruše zařízení.
- Modul CI+ s kartou musíte získat od poskytovatele služeb, jehož kanály chcete sledovat.
- Zasuňte modul CI+ s kartou Smart ve směru vyznačeném na modulu a kartě.
- V některých regionech a zemích není standard CI+ podporován. Více informací vám podá autorizovaný prodejce.




USB

POZNÁMKY


- Pokud připojujete pevný disk nebo USB rozbočovač, vždy připojte napájecí adaptér tohoto zařízení ke zdroji napájení. Při překročení celkového odběru proudu může dojít k poškození. Maximální odběr proudu pro zařízení USB 1.1 a USB 2.0 je 500 mA.
- Pokud je u samostatného nestandardního vysokokapacitního přenosného pevného disku nárazový odběr proudu vyšší nebo roven 1 A, může způsobit restart nebo zamrznutí televizoru. Proto televizor tyto disky nepodporuje.
- USB konektor podporuje napětí 5 V.

Dálkový ovladač

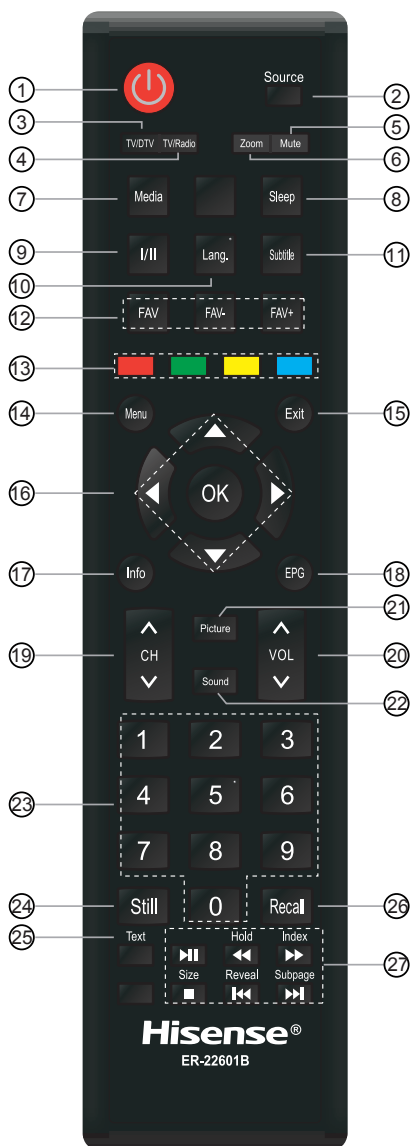

- ① **NAPÁJENÍ:** Zapne televizor nebo ho přepne do pohotovostního režimu.
- ② **Source:** Stisknutím můžete zobrazit a vybírat dostupné zdroje videa.
- ③ **TV/DTV:** Výběr zdroje TV nebo DTV.
- ④ **TV/Radio:** Výběr zdroje TV nebo rádia.
- ⑤ **Mute:** Stisknutím můžete zapnout nebo vypnout zvuk.
- ⑥ **Zoom:** Výběr poměru stran obrazu.
- ⑦ **Media:** Stisknutím přepnete na vstup médií.
- ⑧ **Sleep:** Tímto tlačítkem aktivujete funkci usnutí, která po nastaveném čase televizor vypne.
- ⑨ **I/II:** Stisknutím přepnete zvuk televizoru na stereo nebo mono (ATV) a jazyk zvuku.
- ⑩ **Lang.:** Stisknutím můžete vybrat jazyk zvuku.
- ⑪ **Subtitle:** Zapnutí nebo vypnutí titulků.
- ⑫ **FAV/FAV-/FAV+:** Tato tlačítka otevírají seznam oblíbených kanálů.
- ⑬ **Barevná tlačítka pro přímý výběr voleb.**
- ⑭ **Menu:** Zapnutí nebo vypnutí nabídky na obrazovce.
- ⑮ **Exit:** Tímto tlačítkem můžete opustit nabídku na obrazovce.
- ⑯ **^ / v / < / > / OK:** Umožňuje procházet nabídky na obrazovce a upravovat nastavení podle potřeb.
- ⑰ **Info:** Stisknutím tohoto tlačítka otevřete okno s informacemi.
- ⑱ **EPG:** Stisknutím zobrazíte nabídku elektronického programového průvodce.
- ⑲ **CH ^/v:** Přepínání kanálů.
- ⑳ **VOL ^/v:** Úprava hlasitosti.
- ㉑ **Picture:** Výběr režimu obrazu.

Dálkový ovladač

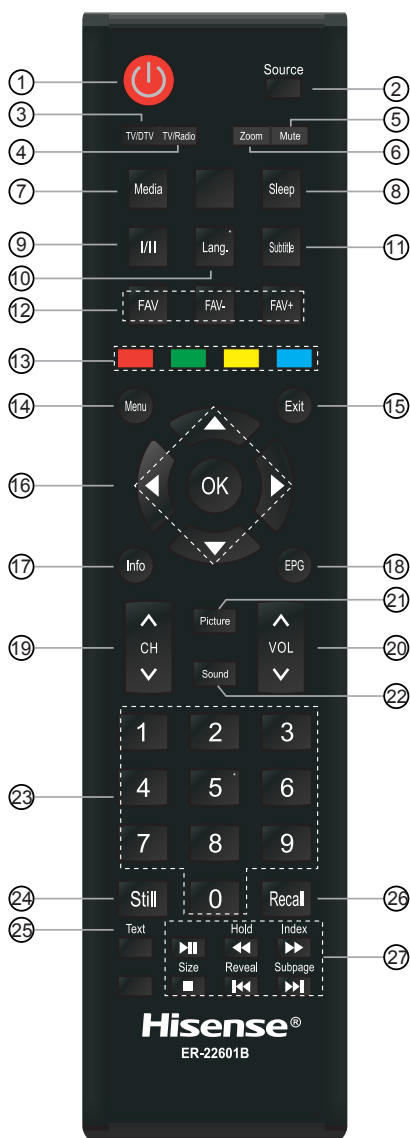

- ② Sound: Výběr režimu zvuku.
- ③ Číslo kanálu: Přímý výběr kanálu nebo zadávání čísel.
- ④ Still: Toto tlačítko zmrazí video. Dalším stisknutím tlačítka se zmrazení zruší.
- ⑤ Text: Zapnutí nebo vypnutí teletextu.
- ⑥ Recall: Stisknutím se vrátíte k naposledy sledovanému kanálu.
- ⑦ Tlačítka s funkcemi pro ovládání mediálního obsahu.

První zapnutí televizoru

1. Zapojte napájecí kabel do zásuvky až poté, co budou zapojeny všechny propojovací kabely.
2. Televizor po prvním spuštění přejde přímo do průvodce nastavením.
3. Pomocí tlačítek [**^** / **v** / **<** / **>**] můžete procházet nabídku a měnit nastavení. Stisknutím tlačítka [**OK**] potvrdíte výběr.

Jazyk	Vyberte požadovaný jazyk pro zobrazování nabídek.
Země	Pomocí šipek směrového tlačítka na dálkovém ovladači vyberte zemi.
Režim obchodu	Zapněte tento režim při vystavení v obchodě, pro domácí použití režim obchodu vypněte.
Dokončení	Potvrdte své nastavení.
Nastavení ladění	Nastavení režimu ladění.
Ladění kanálů	Ladění kanálů

Specifikace

Vlastnosti, vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.

Položka		32"	40"
Dimensão (Š × V × H)	Bez stojanu	28,7 × 17,0 × 2,9 palců (730 × 432 × 72,8 mm)	35,6 × 20,4 × 3,2 palců (904 × 519 × 81,6 mm)
	Se stojanem	28,7 × 18,8 × 7,6 palců (730 × 479 × 193 mm)	35,6 × 22,4 × 8,0 palců (904 × 569 × 204 mm)
Hmotnost	Bez stojanu	8,6 lbs (3,9 kg)	12,8 lbs (5,8 kg)
	Se stojanem	8,8 lbs (4 kg)	13 lbs (5,9 kg)
Velikost aktivní obrazovky (úhlopříčka)		80 cm	100 cm
Rozlišení obrazovky		1366 × 768	1920 × 1080
Výkon zvuku		6 W + 6 W	7 W + 7 W
Spotřeba		Viz štítek na zařízení.	
Napájení		Viz štítek na zařízení.	
Okolní prostředí		Teplota: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vlhkost: 20 - 80% relativní vlhkost Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI vstup		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I)	



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Recyklace a licence

OEZ (Odpadní elektrická a elektronická zařízení)
Evropská směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Vaší povinností je zajistit likvidaci vyřazeného zařízení jeho předáním do sběrného místa, které je určeno pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Oddělený sběr a recyklace vyřazených zařízení při jejich likvidaci pomáhá chránit přírodní zdroje a zajišťovat recyklaci způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kam můžete vyřazené zařízení odevzdat k recyklaci, získáte na obecním úřadě, v komunálních službách nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Bateries



V souladu se směrnicí o bateriích nelze baterie likvidovat společně s domovním odpadem. Baterie odevzdejte do speciálních nádob, které jsou pro tyto účely vyhrazeny v obchodech.

RoHS (Omezení používání některých nebezpečných látek)
Evropská směrnice 2011/65/EU



Tato evropská směrnice omezuje používání nebezpečných a rizikových látek, které se obtížně recyklují.

Tím usnadňuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení a přispívá k ochraně životního prostředí.

Látky používané v tomto produktu vyhovují směrnici RoHS.