

Topinkovač

Návod k použití



TAM6202W

CZ

01M-8832803200-4915-01




Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,


Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte všechna varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy k použití.
--	---

	VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.
--	---

	VAROVÁNÍ: upozornění na horký povrch.
--	--



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Spotřebič vyhovuje WEEE směrnici.



Neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4

1.1 Všeobecná bezpečnost..... 4

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace
starého spotřebiče: 6

1.3 Informace o obalech.....6

2 Topinkovač..... 7

2.1 Přehled spotřebiče..... 7

2.2 Technické parametry 7

3 Použití..... 8

3.1 Příprava 8

3.2 Opékání 8

3.3 Opékání mraženého chleba 9

3.4 Ohřev již opečeného chleba 9

3.5 Ohřívání housek.....10

4 Informace..... 11

4.1 Péče a čištění.....11

4.2 Uskladnění11

4.3 Manipulace a přeprava.....11

Tato část obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku.

Nedodržáním těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dohledu.
- Držte spotřebič a přívodní kabel mimo dosah dětí do 8 let.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro dodatečnou ochranu musíte připojit tento spotřebič k proudovému chrániči s hodnotou maximálně 30 mA.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné síťové zásuvce.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Chraňte přívodní kabel před kroucením, ohýbáním nebo vedením přes ostré hrany.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Neponořujte spotřebič ani jeho kabel do vody.
- Nenechávejte spotřebič bez dohledu, dokud je připojený k elektrické zásuvce.

- Během provozu spotřebiče je vnější povrch horký. Nedotýkejte se horkého povrchu, abyste zabránili popálení.
- Nenechávejte kovové náčiní na varných zónách.
- Spotřebič používejte a skladujte na stabilním povrchu.
- Nepokoušejte se spotřebič demontovat.
- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené díly.
- Spotřebič před čištěním odpojte od elektrické sítě a po čištění jej nechte důkladně vyschnout.
- Spotřebič není vhodný pro použití venku.
- Pokrmy se mohou z důvodu přehřátí vznítit. Zabraňte kontaktu spotřebiče ani jej nezakrývejte hořlavými předměty, jako jsou záclony, látky apod.
- Spotřebič nepoužívejte na ani v blízkosti oblastí s hořlavými materiály.
- Spotřebič nenapájejte pomocí externího časovače nebo pomocí systému dálkového ovládnání.
- Pokud uchováváte obalové materiály, skladujte je mimo dosah dětí.
- Držte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí do 8 let.
- Před uskladněním nechte spotřebič vychladnout.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:



Tento spotřebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v „Nařízení o dozoru nad odpadem z elektrických a elektronických

zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a územního plánování. Vyhovuje WEEE nařízení. Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odnesťe jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu. Pomozte při ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů recyklací starých produktů.


1.3 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče jsou z recyklovatelných materiálů. Zajistěte likvidaci obalových materiálů dle platných předpisů k zahrnutí materiálů do recyklačního procesu, pro ochranu životního prostředí.

2 Topinkovač

2.1 Přehled spotřebiče

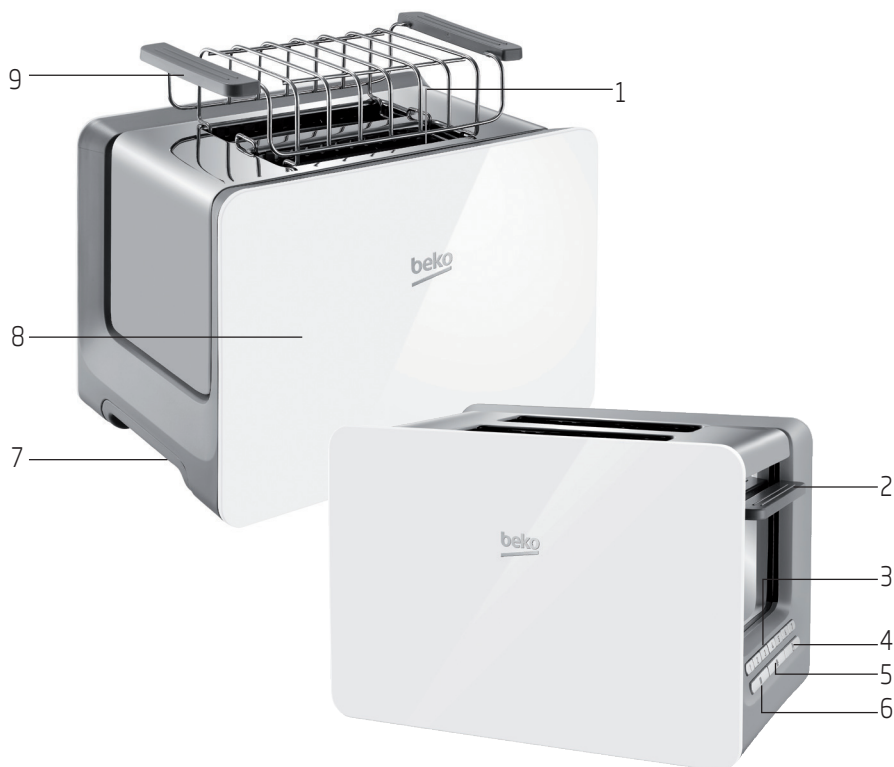

1. Štěrbina pro chléb
2. Spínací páka
3. Ovladač intenzity opékání
4. Tlačítko ohřevu
5. Tlačítko rozmrazování
6. Tlačítko stop
7. Zásuvka na drobky
8. Kryt
9. Nástavec na rozpékání

2.2 Technické parametry

CE Tento spotřebič vyhovuje Evropským CE směrnicím 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napájení: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Příkon: 730 - 870 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratorích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3 Použití

3.1 Příprava

1. Odstraňte veškeré obaly a zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.
2. Před prvním použitím spotřebiče jej vyčistěte (Viz „Péče a čištění“).
3. Ujistěte se, zda spotřebič stojí svle na stabilní, rovné, čisté, suché a neklouzavé ploše.



Při první použití spotřebiče může z něj vystupovat trochu kouře vypalováním zbytků z výrobního procesu. Toto nepředstavuje závadu spotřebiče. Spotřebič poprvé zapněte, ale bez chleba. Doporučujeme použít prostřední nastavení na ovladači intenzity (3). Zajistěte větrání místnosti.

3.2 Opékání

1. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
2. Do každé štěrbině pro pečivo (1) vkládejte pouze po jednom plátku chleba.
3. Voličem intenzity opečení (3) zvolte požadovaný stupeň opečení v rozsahu od 1 až 7.



Volbou 1 na ovladači intenzity (3) dosáhnete nejsvětější stupeň opečení a volbou 7 nejtmaší.



Stupeň opečení závisí na typu pečiva.



Při opékání několika plátků chleba po sobě bude topinkovač teplejší a proto bude pečivo postupně tmavší. Z toho důvodu upravte intenzitu opečení. Po každém procesu opékání nechte topinkovač alespoň 30 sekund vychladnout.



Intenzita opečení jednoho plátku je vyšší než u dvou, i když je volič intenzity(3) nastavený na stejnou úroveň.

4. Zatačte spínací páku (2), dokud automaticky nezacvakne na místě.
 - Spustí se proces opékání. Během procesu opékání svítí kontrolka tlačítka stop (6) a tlačítka intenzity opečení (3).



Pokud zástrčka není připojená k elektrické zásuvce, spínací páka (2) nezacvakne na místě.



Intenzitu opečení lze nastavit také během procesu pomocí voliče intenzity opečení (3).

5. Spotřebič se vypne ihned po dosažení nastavené intenzity opečení.
 - Spínací páka (2) vyskočí nahoru a kontrolka tlačítka stop (6) zhasne. Topinky vyskočí nahoru a lze je vyndat z topinkovače.



Pro zrušení procesu opékání před dokončením stiskněte tlačítko stop (6). Spínací páka (2) vyskočí nahoru a plátky chleba můžete vyndat z topinkovače.

3 Použití



Když spínací páka (2) vyskočí nahoru, můžete použít funkci vysokého zdvihu potlačením spínací páky nahoru (2).



VAROVÁNÍ: zvyšte pozornost při vytahování plátek chleba z topinkovače, protože kovové díly a také chleba je velmi horký.

6. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.



Pokud plátky chleba uvíznou v topinkovači, ihned jej vypněte stisknutím tlačítka stop (6). Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky. Spotřebič nechte důkladně vychladnout. Opatrně se pokuste vytáhnout chleba z topinkovače bez poškození jemných ohřevných prvků a jiných dílů. K vyjmutí chleba nepoužívejte vodivé náčiní.

3.3 Opékání mraženého chleba

1. Postupujte dle kroků od 1 do 4 části „Opékání“.
2. Stiskněte tlačítko rozmrazování (5).
 - Kontrolka tlačítka rozmrazování (5) a tlačítka stop (6) svítí a zahájí se proces opékání.



Po stisknutí tlačítka rozmrazování (5) bude proces opékání trvat delší dobu, než u běžného opékání.

3. Spotřebič se vypne automaticky po dosažení požadovaného stupně opečení.

- Spínací páka (2) vyskočí nahoru; kontrolky tlačítka rozmrazování (5) a tlačítka stop (6) zhasnou. Plátky chleba se vysunou nahoru a můžete je vyndat.



Pro zrušení procesu opékání před dokončení stiskněte tlačítko stop (6). Spínací páka (2) vyskočí nahoru a plátky chleba můžete vyndat z topinkovače.



Když spínací páka (2) vyskočí nahoru, můžete použít funkci vysokého zdvihu potlačením spínací páky nahoru (2).



VAROVÁNÍ: zvyšte pozornost při vytahování plátek chleba z topinkovače, protože kovové díly a také chleba je velmi horký.

4. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

3.4 Ohřev již opečeného chleba

1. Postupujte dle kroků 1 až 4 části „Opékání“.
2. Stiskněte tlačítko ohřevu (4).
 - Rozsvítí se kontrolky tlačítka ohřevu (4) a tlačítka stop (6) a zahájí se proces ohřevu.
3. Spotřebič se vypne automaticky po dosažení požadovaného stupně ohřátí. Spínací páka (2) vyskočí nahoru; zhasnou kontrolky tlačítka ohřevu (4) a stop (6). Plátky chleba se vysunou nahoru a můžete je vyndat z topinkovače.

3 Použití



Pro zrušení procesu opékání před dokončením stiskněte tlačítko stop (6). Spínací páka (2) vyskočí nahoru a plátky chleba můžete vyndat z topinkovače.



Když spínací páka (2) vyskočí nahoru, můžete použít funkci vysokého zdvihu potlačením spínací páky nahoru (2).



Zvyšte pozornost při vytahování plátků chleba z topinkovače, protože kovové díly a rovněž topinky jsou velmi horké.

4. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

3.5 Ohřívání housek

Topinkovač je vybaven externím rozpékacím nástavcem (9).



Neopékejte současně topinky a nerozpékejte housky.



Neohřívejte plátky chleba na rozpékacím nástavci (9). Plátky chleba brání v dostatečném větrání.



Pokud nechtěně aktivujete nesprávný režim (rozmrazování namísto ohřevu nebo ohřev namísto rozmrazování), pak musíte nejdříve zrušit zvolený režim stisknutím tlačítka stop (6), teprve pak zvolit správný režim.

1. Postavte rozpékací nástavec na spotřebič (8) a umístěte jej do štěrbin.
2. Postavte housky na rozpékací nástavec (9).
3. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.

4. Pomocí voliče intenzity opékání (3) zvolte požadovaný stupeň ohřevu.
5. Zatlačte spínací páku (2).
 - Rozsvítí se kontrolka tlačítka stop (6) a zahájí se ohřev.
6. Otočte housky pro rovnoměrné opečení.
7. Spotřebič se vypne automaticky po dosažení požadovaného stupně ohřevu.
 - Spínací páka (2) vyskočí nahoru; a kontrolka tlačítka (6) zhasne.



K zastavení ohřevu před skončením stiskněte tlačítko stop (6).

8. Po ohřevu housek je sundejte z nástavce a sundejte nástavec za madla.
9. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.



VAROVÁNÍ: housky a spotřebič (8) topinkovače mohou být během a po použití velmi horké. Nedotýkejte se je holými rukama.

4.1 Péče a čištění



VAROVÁNÍ: k čištění nikdy nepoužívejte benzin, drsné čističe, kovové předměty ani drsné kartáče.



VAROVÁNÍ: spotřebič ani přívodní kabel nikdy neponožte do vody ani jiných tekutin.

1. Spotřebič vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
2. Nechte spotřebič zcela vychladnout.
3. Odstraňte drobků po každém použití vytažením zásobníku drobků (7). Před nasazením zásobníku do spotřebiče se ujistěte, zda je zásobník suchý. Zabraňte hromadění drobků uvnitř topinkovače, mohou způsobit požár.
4. Obaťte topinkovač vzhůru dnem a mírně potřepajte k odstranění drobků zevnitř.
5. Použijte vlhkou utěrku a trochu mycího prostředku k vyčištění vnějšího povrchu spotřebiče (8). Spotřebič důkladně vysušte.



Před použitím spotřebiče po čištění se ujistěte, zda je zcela suchý.

4.2 Uskladnění


- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, uskladněte jej.
- Ujistěte se, zda je odpojený od elektrické zásuvky, vychladlý a suchý.
- Oviňte přívodní kabel kolem cívky na spodní straně spotřebiče.
- Spotřebič uložte na chladném a suchém místě.
- Držte spotřebič mimo dosah dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy uložte spotřebič do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

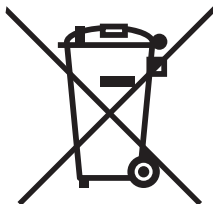

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.