

Rychlovarná konvice

Návod k použití



WKM6246W

CZ

01M-8832913200-5015-01

beko


Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte veškerá varování a informace z návodu.


Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy k použití.
--	---

	VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.
--	---

	VAROVÁNÍ: upozornění na horký povrch.
--	--

	Neponořujte spotřebič, přívodní kabel a zástrčku do vody ani jiných tekutin.
--	--



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Spotřebič neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4

1.1 Všeobecná bezpečnost..... 4

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace
starého spotřebiče 6

1.3 Informace o obalech 6

2 Rychlovarná konvice..... 7

2.1 Přehled spotřebiče..... 7

2.2 Technické parametry 7

3 Použití..... 8

3.1 Příprava 8

3.2 Použití 8

Rady a tipy..... 8

4 Informace..... 9

4.1 Péče a čištění..... 9

4.2 Odvápňování konvice..... 9

4.3 Uskladnění 9

4.4 Manipulace a přeprava..... 9

Tato část obsahuje důležité pokyny, které pomůžou zabránit zranění osob a poškození majetku. Nedodržáním těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Tento spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti do 8 let a bez dohledu.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, nože nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti. Není určený pro profesionální použití v:
 - zaměstnaneckých kuchyních, prodejen, kancelářích a jiného pracovního prostředí;
 - na farmách;
 - klienty hotelů, motelů a jiného typu ubytovacích zařízení;
 - v místech pro výdej snídaně.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro dodatečnou ochranu musíte tento spotřebič připojit k proudovému chrániči s hodnotou do 30 mA.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné elektrické zásuvce.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Kabel nekroutěte ani neohýbejte a nevedte jej přes ostré hrany, abyste zabránili poškození.

- Nedotýkejte se spotřebiče ani zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama, dokud je připojený k elektrické síti.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a nikoliv pro profesionální účely.
- Spotřebič nikdy neplňte nad značku maxima, mohlo by dojít k vystřikování vařící vody.
- Konvici neplňte pod značku minimální hladiny.
- Neotvírejte víko během vaření vody.
- Víko nasměrujte tak, aby horká pára směřovala od vás.
- Spotřebič přenášejte pouze uchopením za madlo.
- Spotřebič nikdy nezapínejte bez vody.
- Konvici neplňte, dokud stojí na základně.
- Spotřebič používejte pouze s originální základnou.
- Spotřebič používejte vždy na stabilní a rovné ploše.
- Nepokoušejte se spotřebič demontovat.
- Používejte pouze originální díly nebo výrobcem doporučené díly.
- Spotřebič před čištěním odpojte od elektrické sítě. Po čištění spotřebič před opětovným připojením k elektrické síti vysušte.
- Neponořujte spotřebič nebo přívodní kabel do vody ani jiných tekutin.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- V případě uchování obalových materiálů je skladujte mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče

Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci.



Spotřebič proto nelikvidujte na konci jeho životnosti s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických

zařízení. To je označeno tímto symbolem na výrobku, v návodu k použití nebo na obalu.

Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu.

Pomozte při ochraně životního prostředí recyklací starých zařízení.

1.3 Informace o obalech




Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů. Zajistěte správnou likvidaci obalových materiálů dle

platných předpisů k zahrnutí těchto materiálů do recyklačního procesu pro ochranu životního prostředí.

2 Rychlovarná konvice

2.1 Přehled spotřebiče

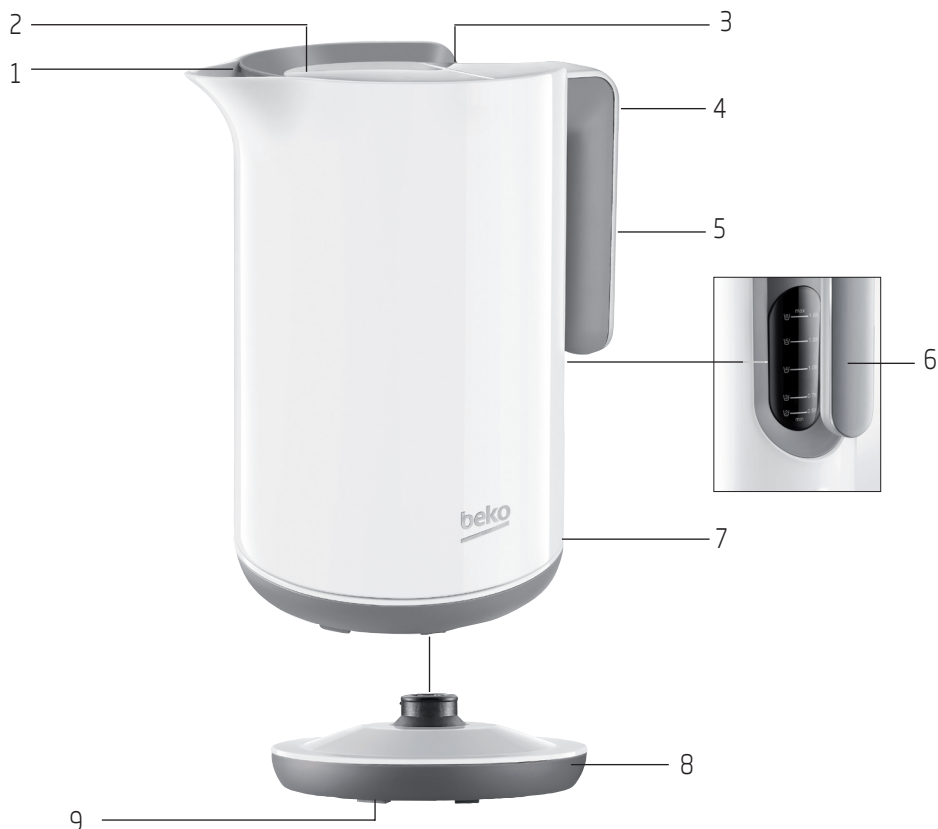

1. Otvor pro vylévání vody
2. Vodní filtr (uvnitř)
3. Víko
4. Tlačítko k uvolnění víka
5. Madlo
6. Indikace hladiny vody
7. Přepínač zapnutí/vypnutí
8. Základna
9. Místo pro uložení kabelu

2.2 Technické parametry

CE Tento spotřebič vyhovuje Evropským CE směrnici 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napájení: 220 - 240 V~, 50 Hz

Výkon: 2000 - 2400 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratořích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3 Použití

3.1 Příprava

1. Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky a zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.
2. Před prvním použitím spotřebiče důkladně vyčistěte díly přicházející do kontaktu s vodou. (Viz kapitolu „Péče a čištění“).
3. Odviňte celý kabel z cívky (9) na dně základny (8). Převedte přívodní kabel přes otvor v základně.
4. Před prvním použitím konvice vyčistěte a první dvě dílky uvařené vody vylijte.

3.2 Použití

1. Stisknutím tlačítka uvolnění víka (4) na konvici otevřete víko (3).
 - Víko (3) se otevře automaticky.
2. Nalijte vodu do konvice.



Během plnění nestavte konvici na základnu (8).



Konvici nikdy neplňte nad značku maximální hladiny ani pod značku minimální hladiny.

3. Zavřete víko (3), dokud nezacvakne na místě.
4. Postavte konvici na základnu (8). Ujistěte se, zda stojí ve svislé a stabilní pozici.
5. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
6. Stiskněte přepínač zapnutí/vypnutí (7).
 - Přepínač (7) se rozsvítí a zahájí se proces vaření.



Během vaření musí být víko (3) zavřené; v opačném případě nedojde k automatickému vypnutí konvice.

7. Po několika minutách začne voda vřít. Konvice se automaticky vypne a přepínač zapnutí/vypnutí (7) se přesune nahoru.
 - Kontrolka zhasne.



Pokud chcete zastavit proces vaření manuálně, zatlačte přepínač zapnutí/vypnutí (7) nahoru.

8. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
9. Sundejte konvici ze základny (8). Uchopte pouze za madlo (5).



VAROVÁNÍ: neotvírejte víko (3), může dojít k vystříkávání horké vody. Zabraňte vystříknutí vody na základnu (8).

10. Vylijte vodu přes otvor (1) do šálku nebo sklenice.



Pokud chcete pokračovat v procesu vaření, opakujte kroky od 1 do 10.



Mezi každým procesem vaření nechte konvici vychladnout.

Rady a tipy

- Konvice je vybavena vodním filtrem (2), který zachytí vodní kámen a jiné nečistoty při vylévání vody.
- Abyste zabránili hromadění vodního kamene, používejte změkčenou nebo filtrovanou vodu.

4.1 Péče a čištění



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nepoužívejte benzín, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.



VAROVÁNÍ: nikdy neponořujte spotřebič, základnu (8) ani přívodní kabel do vody ani jiných tekutin.

1. Spotřebič vypněte a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
2. Nechte spotřebič vychladnout.
3. K čištění vnějšku konvice použijte vlhkou utěrku a jemný mycí prostředek.
4. Vodní filtr (2) lez pro čištění vyndat. Postupujte následovně:
 - Zatlačte pojistku směrem dolů a filtr vytáhněte.
 - V závislosti na úrovni nahromaděného vodního kamene vyčistěte vodní filtr vodou a citronovou šťávou nebo bílým octem. Použijte měkký kartáč.
 - Po vyčištění nasadte filtr na místo, dokud nezacvakne.



Před použitím spotřebiče po čištění vysušte veškeré díly měkkou utěrkou.

4.2 Odvápňování konvice

Odvápňování \prodlužuje životnost vaší konvice. Interval odvápnění závisí na tvrdosti používané vody.

1. Naplňte konvici vodou po značku maximální hladiny a převařte.
2. Po vypnutí konvice spotřebič odpojte od elektrické zásuvky.
3. Přidejte 2 šálky bílého octa nebo 1 polévkovou lžici kyseliny citronové do převařené vody.

4. Nechte roztok působit několik hodin.
5. Roztok vylijte a důkladně vypláchněte vnitřek konvice.
6. Nalijte do konvice čistou vodou a uvařte ji.
7. Pak ji vylijte a opět vypláchněte vodou.

4.3 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte. Ujistěte se, zda je zcela suchý.
- Ujistěte se, zda vychladnul a je zcela suchý.
- Spotřebič uložte na chladném a suchém místě.
- Spotřebič držte mimo dosah dětí.
- Přívodní kabel navíňte kolem cívky kabelu (9) na spodní straně základny (8).

4.4 Manipulace a přeprava

- Během přepravy uložte spotřebič do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.