

# SIEMENS



## Kombinace chladničky s mrazničkou Kombinácia chladničky a mrazničky

KI86V..

KI87V..

cs Návod k obsluze


sk Návod na používanie




Register your product on My Siemens and discover  
exclusive services and offers.  
[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.


Siemens Home Appliances

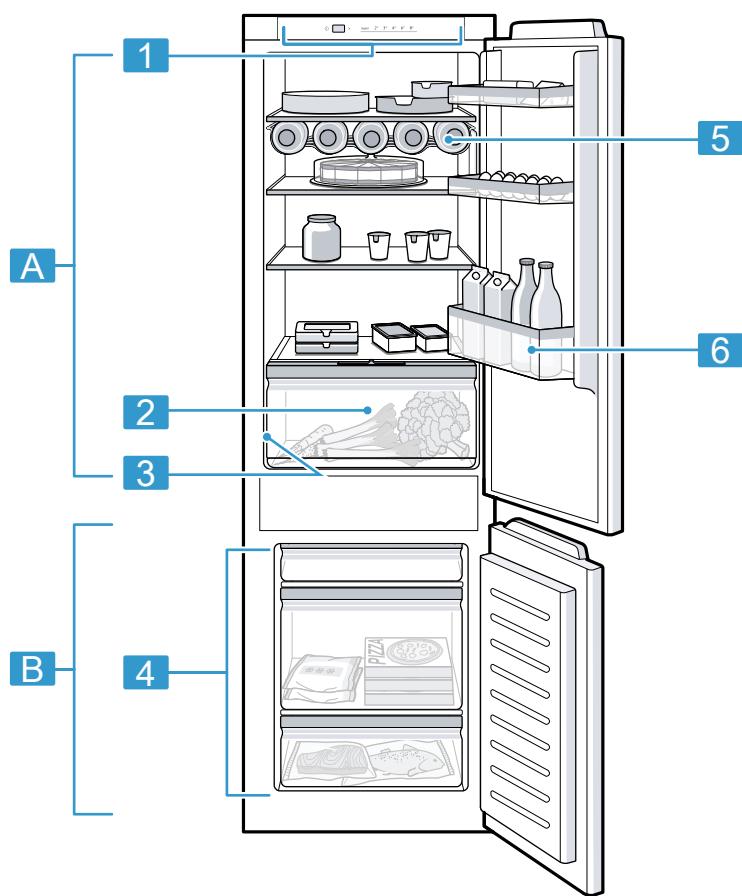


1

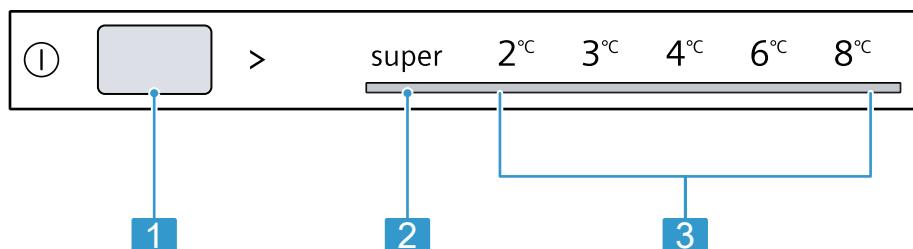


2

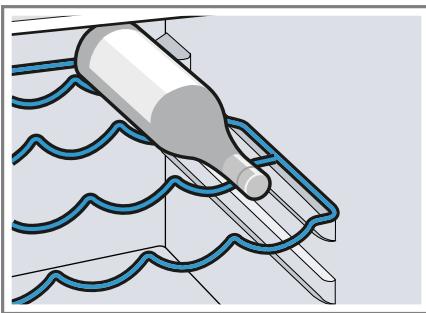


3

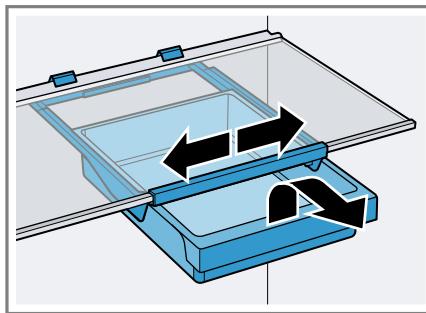


4

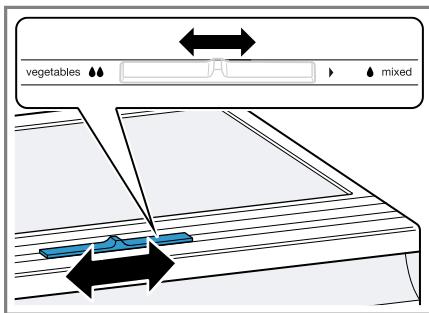


5

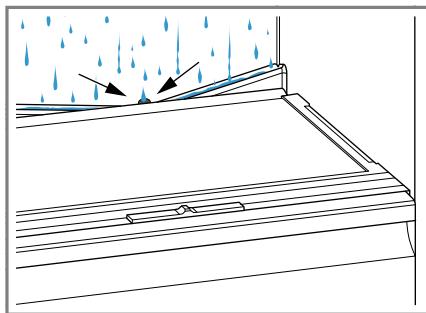


6

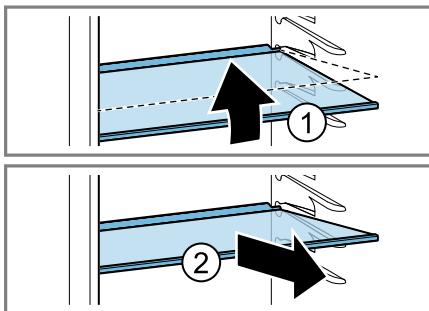


7

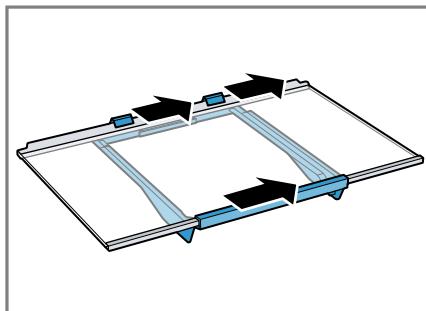


8

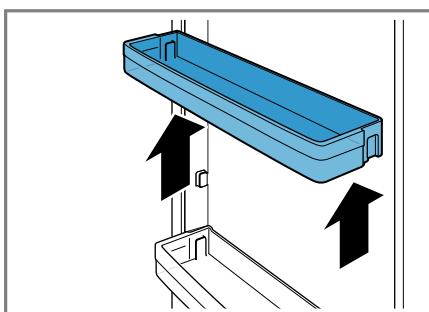

9

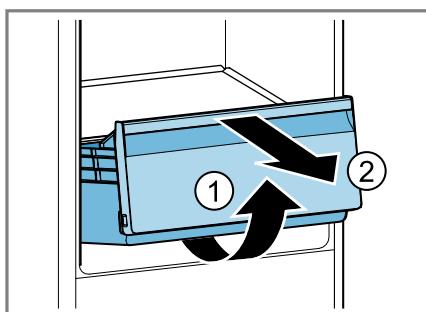

10

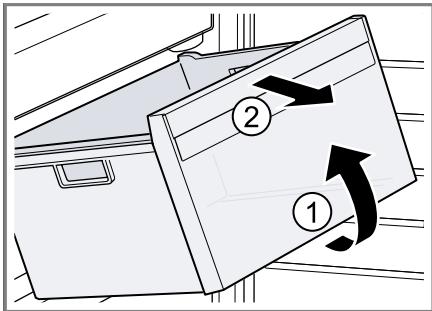

11

# Obsah

<b>1 Bezpečnost</b>	<b>7</b>	<b>8 Přídavné funkce</b>	<b>16</b>
1.1 Všeobecné pokyny	7	8.1 Funkce super	16
1.2 Použití k určenému účelu	7		
1.3 Omezení okruhu uživatelů	7	<b>9 Alarm</b>	<b>16</b>
1.4 Bezpečná přeprava	7	9.1 Alarm dvírek	16
1.5 Bezpečná instalace	8		
1.6 Bezpečné použití	9	<b>10 Chladicí prostor</b>	<b>17</b>
1.7 Poškozený spotřebič	10	10.1 Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru	17
<b>2 Zabránění věcným škodám</b>	<b>12</b>	10.2 Chladicí zóny v chladicím prostoru	17
<b>3 Ochrana životního prostředí a úspora</b>	<b>12</b>	10.3 Nálepka OK	17
3.1 Likvidace obalu	12		
3.2 Úspora energie	12	<b>11 Mrazicí prostor</b>	<b>17</b>
<b>4 Instalace a připojení</b>	<b>12</b>	11.1 Mrazicí kapacita	18
4.1 Rozsah dodávky	12	11.2 Úplné využití objemu mrazi- cího prostoru	18
4.2 Kritéria pro místo instalace	13	11.3 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru	18
4.3 Montáž spotřebiče	13	11.4 Tipy ke zmrazování čers- tvých potravin	18
4.4 Příprava spotřebiče pro první použití	13	11.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při $-18^{\circ}\text{C}$	19
4.5 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	14	11.6 Metody rozmrazování zmrazených pokrmů	19
<b>5 Seznámení</b>	<b>14</b>		
5.1 Spotřebič	14	<b>12 Odmrazování</b>	<b>19</b>
5.2 Ovládací panel	14	12.1 Odmrazení chladicího prostoru	19
<b>6 Vybavení</b>	<b>14</b>	12.2 Odmrazování mrazicího prostoru	19
6.1 Odkládací plocha	14		
6.2 Držák na láhve	14	<b>13 Čistění a ošetřování</b>	<b>20</b>
6.3 Zásobník na drobné občer- stvení	15	13.1 Příprava spotřebiče před čištěním	20
6.4 Zásobník na ovoce a zeleni- nu s regulátorem vlhkosti	15	13.2 Čistění spotřebiče	20
6.5 Příhrádka ve dvírkách	15	13.3 Čištění žlábků na kon- denzovanou vodu a odtoku- kového otvoru	21
6.6 Příslušenství	15	13.4 Vyjmutí vybavení	21
<b>7 Základní ovládání</b>	<b>15</b>		
7.1 Zapnutí spotřebiče	15		
7.2 Pokyny k provozu	16		
7.3 Vypnutí spotřebiče	16		
7.4 Nastavení teploty	16		

<b>14 Odstranění poruch .....</b>	<b>22</b>
<b>15 Uskladnění a likvidace .....</b>	<b>24</b>
15.1 Odstavení spotřebiče z provozu .....	24
15.2 Likvidace starého spotřebi- če.....	24
<b>16 Zákaznický servis.....</b>	<b>25</b>
16.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) .....	25
<b>17 Technické údaje .....</b>	<b>25</b>



## 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

### 1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### 1.2 Použití k určenému účelu

Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu.

Spotřebič používejte pouze pro:

- pro chlazení a mrazení potravin a pro přípravu kostek ledu.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

### 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let smí do lednice/mrazáku dávat potraviny a vynáškat je.

### 1.4 Bezpečná přeprava

#### **⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

## 1.5 Bezpečná instalace

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů.
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu se zdroji tepla.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jsou větrací otvory spotřebiče uzavřené, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

- ▶ Neuzavírejte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavné skříňce.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.
- ▶ Přenosné rozbočky nebo síťové díly se mohou přehřívat a způsobit požár.
- ▶ Přenosné vícenásobné zásuvky nebo síťové adaptéry neumisťujte na zadní straně spotřebičů.

## 1.6 Bezpečné použití

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Mechanická zařízení nebo jiné prostředky mohou poškodit chladicí okruh, může vytéct hořlavé chladivo a vybuchnout.

- ▶ Pro urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- Výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami mohou vybuchnout, např. spreje.
- ▶ Ve spotřebiči neuchovávejte výrobky s hořlavými hnacími plyny a výbušnými látkami.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Elektrické spotřebiče uvnitř tohoto spotřebiče mohou způsobit požár, např. ohříváče nebo elektrické výrobníky ledu.

- ▶ Nepoužívejte uvnitř tohoto spotřebiče žádné elektrické spotřebiče.

### ⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou mohou prasknout.

- ▶ V mrazicím prostoru neskladujte nádoby s nápoji obsahujícími kyselinu uhličitou.

Nebezpečí poranění očí při úniku hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí studených popálenin!**

Kontakt se zmrazenými potravinami a chladným povrchem může způsobit popálení mrazem.

- Nikdy nedávejte zmrazené potraviny do úst ihned po vydání z mrazicího prostoru.
- Zabraňte delšímu kontaktu pokožky s mraženým zbožím, ledem a povrchy v mrazicí příhrádce.

### **⚠ POZOR – Nebezpečí poškození zdraví!**

Abyste zabránili znečištění potravin, dodržujte následující pokyny.

- Když jsou dvířka otevřená delší dobu, může dojít k výraznému nárůstu teploty v příhrádkách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte plochy, kterých se mohou dotýkat potraviny a které jsou v kontaktu s přístupnými odtokovými systémy.
- Syrové maso a ryby skladujte v lednici ve vhodných nádobách tak, aby se nedotýkaly jiných potravin nebo na ně nekapaly.
- Když je lednice s mrazákem delší dobu prázdná, vypněte spotřebič, odmrazte ho, vyčistěte a nechte otevřená dvířka, aby se netvořila plíseň.

Součásti ve spotřebiči, které jsou z kovu nebo mají kovový vzhled, mohou obsahovat hliník. Pokud se kyselé potraviny dostanou do kontaktu s hliníkem, mohou se do potravin přenést ionty hliníku.

- Znečištěné potraviny nekonzumujte.

## **1.7 Poškozený spotřebič**

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 25
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.

- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

## **⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**



Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- ▶ Oheň a zápalné zdroje udržujte mimo dosah spotřebiče.
- ▶ V místnosti větrejte.
- ▶ Vypněte spotřebič. → *Strana 16*
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 25*

## 2 Zabránění věcným škodám

### POZOR!

Sezením nebo stáním na podstavci, zásuvkách nebo dvířkách spotřebiče může dojít k poškození spotřebiče.

- ▶ Nestoupejte na podstavec, zásuvky nebo dvířka a neopírejte se o ně.

Znečištění olejem nebo tukem může způsobit, že budou plastové části a těsnění dvířek porézní.

- ▶ Dbejte na to, aby byly plastové části a těsnění dvířek bez oleje a tuku.

Součásti ve spotřebiči, které jsou z hliníku nebo mají hliníkový design, mohou obsahovat hliník. Hliník reaguje při kontaktu s kyselými potravinami.

- ▶ Neskladujte ve spotřebiči nezabalené potraviny.

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### 3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

### 3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

#### Zvolení místa instalace

- Spotřebič chráťte před přímým slunečním zářením.

- Spotřebič umístěte pokud možno ve velké vzdálenosti od topných těles, sporáků a ostatních zdrojů tepla:
  - Dodržujte vzdálenost 30 mm od elektrických a plynových sporáků.
  - Dodržujte vzdálenost 300 mm od sporáků na olej nebo na uhlí.
- Nezakrývejte vnější větrací mřížky.

### Úspora energie při používání

**Poznámka:** Uspořádání vybavení nemá vliv na spotřebu energie spotřebiče.

- Spotřebič otevřete pouze krátce.
- Nikdy nezakrývejte vnitřní větrací otvory nebo vnější větrací mřížky.
- Zakoupené potraviny přepravujte v chladicí tašce a rychle je umístěte do spotřebiče.
- Teplé potraviny a nápoje nechejte před uložením vychladnout.
- Zmrazené potraviny určené pro rozmrzení umístěte do chladicího prostoru, aby se využilo chladu zmrzených potravin.
- Mezi potravinami a zadní stěnou ponechte vždy trochu místa.
- Potraviny neprodryšně zabalte.
- Mrazicí prostor pravidelně odmrazujte.
- Mrazicí prostor otevřejte jen krátce a pečlivě jej zavřete.

## 4 Instalace a připojení

### 4.1 Rozsah dodávky

Po vybalení zkонтrolujte všechny díly, zda nedošlo k poškození při přepravě a zda je dodávka kompletní. Při reklamacích se obraťte na svého prodejce nebo na náš zákaznický servis → Strana 25.

Dodávka obsahuje:

- Vestavný spotřebič
- vybavení a příslušenství<sup>1</sup>
- Montážní materiál
- Návod k montáži
- návod k použití
- neznam zákaznických servisů
- přílohu Záruka<sup>2</sup>
- energetický štítek
- informaci k spotřebě energie a hlučnosti

## 4.2 Kritéria pro místo instalace

### **⚠ VÝSTRAHA Nebezpečí výbuchu!**

Pokud je spotřebič umístěný v příliš malé místnosti, může při netěsnosti chladicího okruhu vzniknout hořlavá směs plynu a vzduchu.

- ▶ Spotřebič instalujte pouze v místnosti, která má objem 1 m<sup>3</sup> na každých 8 g chladiva. Množství chladiva je uvedené na typovém štítku. → Obr. 1/3

Hmotnost spotřebiče může v závislosti na modelu činit z výroby až 65 kg.

Podklad musí být dostatečně stabilní, aby unesl hmotnost spotřebiče.

### **Přípustná teplota prostředí**

Přípustná teplota prostředí závisí na klimatické třídě spotřebiče.

Klimatická třída je uvedená na typovém štítku. → Obr. 1/3

Klimatická třída	Přípustná teplota prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C

<sup>1</sup> V závislosti na vybavení spotřebiče

<sup>2</sup> Není k dispozici ve všech státech

Klimatická třída	Přípustná teplota prostředí
T	16 °C až 43 °C

V rozmezí přípustné teploty prostředí je spotřebič zcela funkční.

Pokud se spotřebič klimatické třídy SN používá při nižší teplotě prostředí, lze vyloučit poškození spotřebiče až do teploty prostředí 5 °C.

### **Rozměry výklenku**

Při vestavbě spotřebiče do výklenku zohledňte rozměry výklenku. V případě odchylky může dojít k problémům při instalaci spotřebiče.

### **Hloubka výklenku**

Spotřebič zabudujte do výklenku s doporučenou hloubkou 560 mm. Při menší hloubce výklenku se nepatrně zvýší spotřeba energie. Hloubka výklenku musí činit minimálně 550 mm.

### **Šířka výklenku**

Pro spotřebič je potřebná vnitřní šířka výklenku min. 560 mm.

### **Instalace side by side**

Pokud chcete nainstalovat 2 spotřebiče vedle sebe, musíte mezi spotřebiči zachovat vzdálenost minimálně 150 mm.

## 4.3 Montáž spotřebiče

- ▶ Spotřebič namontujte podle přiloženého návodu k montáži.

## 4.4 Příprava spotřebiče pro první použití

1. Vyjměte informační materiál.

## cs Seznámení

2. Odstraňte ochranné fólie a přepravní pojistky, např. lepicí pásky a karton.
3. Spotřebič poprvé vyčistěte.  
→ Strana 20

## 4.5 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

1. Přístrojovou síťovou zástrčku síťového kabelu připojte ke spotřebiči.
2. Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.  
Údaje k připojení spotřebiče jsou uvedené na typovém štítku.  
→ Obr. 1/ 3
3. Zkontrolujte pevné umístění síťové zástrčky.
- ✓ Spotřebič je nyní připraven k provozu.

## 5 Seznámení

### 5.1 Spotřebič

Zde najdete přehled součástí vašeho spotřebiče.

→ Obr. 1

- |   |  |
|---|--|
| A | Chladicí prostor → Strana 17                                       |
| B | Mrazicí prostor → Strana 17  |
| 1 | Ovládací panel → Strana 14   |
| 2 | Zásobník na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti<br>→ Strana 15 |
| 3 | Typový štítek → Strana 25  |
| 4 | Zásobník zmrazených potravin → Strana 21                           |
| 5 | Držák na láhev → Strana 14   |

- 
- 6 Přihrádka ve dvírkách na velké láhve → Strana 15

**Poznámka:** Vybavení a rozměry vašeho spotřebiče se mohou lišit od vyobrazení.

## 5.2 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

→ Obr. 2

- 
- |   |   |
|---|---|
| 1 | > slouží pro nastavení teploty chladicího prostoru.     |
| 2 | super svítí, když je zapnutá funkce super.              |
| 3 | Zobrazuje nastavenou teplotu chladicího prostoru ve °C. |
- 

## 6 Vybavení

Vybavení spotřebiče závisí na modelu.

### 6.1 Odkládací plocha

Pro variabilní nastavení odkládací plochy podle potřeby můžete odkládací plochu vyndat a nasadit ji na jiné místo.

→ "Vymutí odkládací plochy", Strana 21

### 6.2 Držák na láhve

Láhev ukládejte bezpečně do držáku na láhev.

→ Obr. 3

Pro variabilní nastavení držáku na láhev podle potřeby můžete držák na láhev vyndat a nasadit ho na jiné místo.

→ "Vymutí odkládací plochy", Strana 21

## 6.3 Zásobník na drobné občerstvení

V zásobníku na drobné občerstvení skladujte zabalené potraviny nebo malé svačiny.

Zásobník na drobné občerstvení můžete vyjmout. Zásobník na drobné občerstvení nazdvíhněte a vytáhněte. Uchycení zásobníku na drobné občerstvení můžete posunout.

→ Obr. 4

## 6.4 Zásobník na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti

Čerstvé ovoce a zeleninu uchovávejte v zásobníku na ovoce a zeleninu. Pomocí regulátoru vlhkosti můžete v zásobníku na ovoce a zeleninu přizpůsobit vlhkost vzduchu. Tak lze čerstvé ovoce a zeleninu skladovat déle než při běžném skladování.

→ Obr. 5

Vlhkost vzduchu v zásobníku na ovoce a zeleninu nastavte podle druhu a množství uložených potravin posunutím regulátoru vlhkosti:

- Malá vlhkost vzduchu při uložení převážně ovoce, různých potravin a velkého množství.
- Velká vlhkost vzduchu při uložení převážně zeleniny nebo malého množství.

V závislosti na množství a druhu skladovaných potravin se může v zásobníku na ovoce a zeleninu tvořit kondenzovaná voda.

Odstraňte kondenzovanou vodu suchým hadříkem a přizpůsobte vlhkost vzduchu pomocí regulátoru vlhkosti.

Kvůli zachování kvality a aromatu uchovávejte ovoce a zeleninu, které jsou choulostivé na chlad, mimo spotřebič při teplotě od 8 °C do 12 °C,

např. ananas, banány, citrusové plody, okurky, cukety, papriky, rajčata a brambory.

## 6.5 Příhrádka ve dvírkách

Pro variabilní nastavení příhrádky ve dvírkách podle potřeby můžete příhrádku ve dvírkách vyndat a nasadit ji na jiné místo.

→ "Vyjmutí příhrádky ve dvírkách", Strana 21

## 6.6 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič. Příslušenství vašeho spotřebiče závisí na modelu.

### Příhrádka na vejce

Vejce ukládejte bezpečně do příhrádky na vejce.

### Miska na kostky ledu

Misku na kostky ledu používejte pro výrobu kostek ledu.

### Výroba kostek ledu

1. Misku na kostky ledu naplňte ze ¾ vodou a postavte ji do mrazicího prostoru.  
Přimrnutou misku na kostky ledu uvolňujte pouze pomocí tupého předmětu, např. rukojetí lžičky.
2. Pro uvolnění kostek ledu misku na kostky ledu krátce podržte pod teplou vodou nebo ji lehce ohněte.

---

## 7 Základní ovládání

### 7.1 Zapnutí spotřebiče

1. Stiskněte ①.

**Poznámka:** Pokud jste spotřebič předtím vypnuli pomocí ovládacího panelu, podržte 3 sekundy stisknuté ①.

- ✓ Spotřebič začne chladit.
- 2. Nastavte požadovanou teplotu.  
→ Strana 16

## 7.2 Pokyny k provozu

- Po zapnutí spotřebiče trvá až několik hodin, než je dosažena nastavená teplota.  
Před dosažením teploty nevkládejte žádné potraviny.
- Kryt okolo mrazicího prostoru se někdy mírně zahřívá. Zabraňuje to vzniku kondenzované vody v oblasti těsnění dvírek.
- Když zavřete dvířka, může vzniknout podtlak. Dvířka se dají jen obtížně otevřít. Počkejte okamžik, dokud se podtlak nevyrovná.

## 7.3 Vypnutí spotřebiče

- Stiskněte ①.

## 7.4 Nastavení teploty

### Nastavení teploty chladicího prostoru

- Stiskněte > tolíkrát, dokud se na ukazateli teploty nezobrazí požadovaná teplota.

Doporučená teplota v chladicím prostoru činí 4 °C.

→ "Nálepka OK", Strana 17

### Nastavení teploty mrazicího prostoru

- Pro nastavení teploty mrazicího prostoru změňte teplotu chladicího prostoru → Strana 16.

Teplota chladicího prostoru ovlivňuje teplotu mrazicího prostoru. Nastavená vyšší teplota chladicího prostoru způsobuje vyšší teplotu mrazicího prostoru.

## 8 Přídavné funkce

### 8.1 Funkce super

Při funkci Funkce super chladí chladící a mrazicí prostor silněji.

Zapněte Funkce super 4 až 6 hodin před vložením většího množství potravin než 2 kg.

Pro využití mrazicí kapacity používejte Funkce super.

→ "Mrazicí kapacita", Strana 18

**Poznámka:** Když je zapnuta funkce Funkce super, může docházet ke zvýšenému hluku.

### Zapnutí Funkce super

- Stiskněte > tolíkrát, dokud se nerozsvítí super.

**Poznámka:** Po cca 48 hodinách se spotřebič přepne do standardního provozu.

### Vypnutí Funkce super

- Stiskněte >.

## 9 Alarm

### 9.1 Alarm dvířek

Pokud jsou dvířka spotřebiče otevřená po delší dobu, zapne se alarm dvířek.

Po 10 minutách bliká vnitřní osvětlení.

## Vypnutí alarmu dveří

- ▶ Zavřete dvírka spotřebiče nebo stiskněte >.
- ✓ Výstražný akustický signál je vypnutý.

## 10 Chladicí prostor

V chladicím prostoru lze uchovávat maso, uzeniny, ryby, mléčné výrobky, vejce, uvařené pokrmy a pečivo. Teplotu lze nastavit v rozmezí od 2 °C do 8 °C.

Díky uložení v chladu můžete po krátkou až středně dlouhou dobu skladovat i potraviny, které se rychle kazí. Čím nižší je zvolená teplota, tím déle zůstanou potraviny čerstvé.

### 10.1 Tipy ke skladování potravin v chladicím prostoru

- Ukládejte jen čerstvé a bezvadné potraviny.
- Dbejte na datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby uvedené výrobcem.
- Potraviny skladujte dobře zabalené nebo dobře zakryté.
- Teplé pokrmy a nápoje nechte nejdříve vychladnout.

### 10.2 Chladicí zóny v chladicím prostoru

Díky cirkulaci vzduchu v chladicím prostoru vznikají různé chladicí zóny.

#### Nejchladnější zóna

Nejchladnější zóna je mezi šipkou vyraženou na straně a podní umístěnou odkládací plochou.

**Tip:** V nejchladnější zóně skladujte potraviny, které se snadno kazí, např. ryby, uzeniny a maso.

## Nejteplejší zóna

Nejteplejší zóna je úplně nahoře na dvírkách.

**Tip:** V nejteplejší zóně uchovávejte nechoulostivé potraviny, např. tvrdý sýr a máslo. Sýr tak může nadále využít své aroma a máslo zůstane roztíratelné.

### 10.3 Nálepka OK

Pomocí nálepky OK můžete zkонтrollovat, zda je v chladicím prostoru dosažena teplota v bezpečném rozsahu +4 °C nebo nižší, která je doporučená pro potraviny.

Nálepka OK není součástí všech modelů.

Pokud nálepka neukazuje OK, teplotu po krocích snižujte.

→ "Nastavení teploty chladicího prostoru", Strana 16

Po uvedení spotřebiče do provozu to může trvat až 12 hodin, než je dosaženo nastavené teploty.



Správné nastavení

## 11 Mrazicí prostor

V mrazicím prostoru můžete skladovat hluboce zmrazené pokrmy, zmrazovat potraviny a vyrábět kostky ledu.

Teplota v mrazicím prostoru závisí na teplotě v chladicím prostoru.

Dlouhodobé skladování potravin by se mělo provádět při teplotě -18 °C nebo nižší.

Skladování ve zmrazeném stavu vám umožňuje dlouhodobé uchovávání potravin podléhajících zkáze. Nízké teploty zkažení zpomalují nebo zastaví.

## 11.1 Mrazicí kapacita

Maximální mrazicí kapacita udává, jaké množství potravin lze za kolik hodin úplně zmrazit až do středu. Údaje týkající se mrazicí kapacity najdete na typovém štítku. → Obr. 1/3

### Předpoklady pro mrazicí kapacitu

1. Cca 24 hodin před vložením čerstvých potravin zapněte Funkce super.  
→ "Zapnutí Funkce super", Strana 16
2. Potraviny ukládejte nejprve do nejhornějšího zásobníku zmrazených potravin. Tam se potraviny zmrazí nejrychleji.

## 11.2 Úplné využití objemu mrazicího prostoru

Zjistěte, jaké maximální množství zmrazených potravin můžete skladovat v mrazicím prostoru.

1. Vyjměte veškeré součásti vybavení. → Strana 21
2. Potraviny uložte přímo na odkládací plochy a dno mrazicího prostoru.

## 11.3 Tipy ke skladování potravin v mrazicím prostoru

- Pro rychlé a šetrné zmrazení většího množství čerstvých potravin je vložte do dolního zásobníku zmrazených potravin.
- Potraviny rozložte do příhrádek nebo zásobníků zmrazených potravin plošně.
- Zmrazované potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin.
- Aby mohl ve spotřebiči bez omezení cirkulovat vzduch, zasuňte zásobník zmrazených potravin až na doraz.

## 11.4 Tipy ke zmrazování čerstvých potravin

- Zmrazujte pouze čerstvé a bezvadné potraviny.
- Potraviny zmrazujte po porcích.
- Upravené potraviny jsou vhodnější než potraviny, které se konzumují syrové.
- Zeleninu před zmrazením omyjte, nakrájejte a spařte.
- Ovoce před zmrazením omyjte, vypeckujte a eventuálně oloupejte, případně přidejte cukr nebo roztok kyseliny askorbové.
- Potraviny vhodné pro zmrazení jsou např. pečivo, ryby a plody moře, maso, zvěřina a drůbež, vejce bez skořáppky, sýr, máslo, tvaroh, hotové pokrmy a zbytky pokrmů.
- Potraviny nevhodné pro zmrazení jsou např. listové saláty, ředkvíčky, vejce se skořápkou, hroznové víno, syrová jablka a syrové hrušky, jogurt, zakysaná smetana, crème fraîche a majonéza.

### Zabalení zmrazených potravin

Vhodný materiál obalu a správný způsob zabalení výrazně umožňuje zachovat kvalitu produktu a zabránit spálení mrazem.

1. Potraviny vložte do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obal vzduchotěsně uzavřete, aby potraviny neztratily chuť nebo neoschly.
4. Napište na obal obsah a datum zmrazení.

## 11.5 Trvanlivost zmrazeného pokrmu při –18 °C

Potraviny	Doba skladování
Ryby, uzeniny, uvařené pokrmy, pečivo	Až 6 měsíců
Drůbež, maso	Až 8 měsíců
Zelenina, ovoce	Až 12 měsíců

Natištěný kalendář zmrazených potravin uvádí maximální dobu skladování v měsících při trvalé teplotě –18 °C.

## 11.6 Metody rozmrzování zmrazených pokrmů

### **⚠ POZOR**

#### **Nebezpečí poškození zdraví!**

Při rozmrzování se mohou množit bakterie a může dojít ke zkažení zmrazených potravin.

- ▶ Částečně nebo úplně rozmrzené potraviny znova nezmrazujte.
- ▶ Znovu je zmrazte až po uvaření nebo upečení.
- ▶ Nevyužívejte již maximální dobu uskladnění.
- V chladicím prostoru rozmrzujte živočišné potraviny, např. ryby, maso, sýr a tvaroh.
- Při pokojové teplotě rozmrzujte chléb.
- V mikrovlnné troubě, v pečicí troubě nebo na sporáku připravujte potraviny k okamžité konzumaci.

## 12 Odmrazování

### 12.1 Odmrazení chladicího prostoru

Při provozu se na zadní straně chladicího prostoru na základě funkce tvorí kapky kondenzované vody nebo jinovatka. Zadní stěna v chladicím prostoru se odmrazuje automaticky. Kondenzovaná voda odtéká přes kanálek odtokovým otvorem do odpárovací misky a nemusí se otírat. Aby mohla kondenzovaná voda odtékat a zabránili jste tvorbě zápachu, říďte se následujícími informacemi: → "Čištění žlábku na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru", Strana 21.

### 12.2 Odmrazování mrazicího prostoru

Mrazicí prostor se neodmrazuje automaticky. Vrstva jinovatky v mrazicím prostoru zhoršuje přenášení chladu na zmrazené potraviny a zvyšuje spotřebu elektrické energie.

#### **Odmrazování mrazicího prostoru**

Mrazicí prostor pravidelně odmrazujte.

1. Cca 4 hodiny před odmrazováním zapněte Funkce super.  
→ "Zapnutí Funkce super", Strana 16  
Potraviny tak budou zmrazené na velmi nízkou teplotu a díky tomu je můžete déle skladovat při pokojové teplotě.
2. Vyndejte zásobník zmrazených potravin se zmrazenými potravinami a přechodně je uložte na chladném místě. Pokud máte mrazicí vložky, položte je na zmrazené potraviny.

## **cs Čistění a ošetřování**

3. Vypněte spotřebič. → Strana 16
4. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
5. Pro urychlení odmrazovacího procesu postavte na dno mrazicího prostoru na podložku pod hrnce hrnec s horkou vodou.
6. Roztátou vodu vytřete měkkým hadříkem nebo houbičkou.
7. Mrazicí prostor osušte suchým měkkým hadrem.
8. Připojte spotřebič k elektrickému proudu
9. Zapněte spotřebič. → Strana 15
10. Nasadte zpět zásobník zmrazených potravin se zmrazenými potravinami.

---

## **13 Čistění a ošetřování**

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte. Čištění nepřístupných míst musí provést zákaznický servis. Čištění zákaznickým servisem může být placené.

### **13.1 Příprava spotřebiče před čištěním**

1. Vypněte spotřebič. → Strana 16
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
3. Vyndejte všechny potraviny a uložte je na chladném místě.
- Pokud máte chladicí vložky, položte je na potraviny.
4. Pokud je zde vrstva jinovatky, nechte ji roztát.

5. Vyndejte ze spotřebiče veškeré součásti vybavení. → Strana 21

### **13.2 Čistění spotřebiče**

#### **⚠️ VÝSTRAHA**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe. Kapalina v osvětlení nebo v ovládacích prvcích může být nebezpečná.
- ▶ Mycí voda se nesmí dostat do osvětlení nebo do ovládacích prvků.

#### **POZOR!**

Nevyhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu. Když se do odtokového otvoru dostane tekutina, může odpařovací miska přetéct.
- ▶ Mycí voda se nesmí dostat do odtokového otvoru.

Pokud byste součásti vybavení a příslušenství myli v myčce nádobí, mohou se zdeformovat nebo změnit barvu.

- ▶ Součásti vybavení a příslušenství nemýjte v myčce nádobí.
- 1. Spotřebič před čištěním připravte. → Strana 20
- 2. Spotřebič, součásti vybavení a těsnění dvířek vyčistěte hadříkem, vlažnou vodou a trochou mycího prostředku s neutrálním pH.
- 3. Důkladně osušte suchým měkkým hadrem.
- 4. Nasadte vybavení.

5. Připojte spotřebič k elektrickému proudu
6. Zapněte spotřebič. → Strana 15
7. Vložte potraviny.

### **13.3 Čištění žlábků na kondenzovanou vodu a odtokového otvoru**

Aby mohla kondenzovaná voda odtékat, pravidelně čistěte žlábek na kondenzovanou vodu a odtokový otvor.

- Opatrně vyčistěte žlábek na kondenzovanou vodu a odtokový otvor, např. vatovou tyčinkou.

→ Obr. **6**

### **13.4 Vyjmutí vybavení**

Když chcete vybavení důkladně vyčistit, vyndejte ho ze spotřebiče.

#### **Vyjmutí odkládací plochy**

- Odkládací plochu nazdvihněte ① a vyndejte ②.

→ Obr. **7**

#### **Vyjmutí zásobníku na drobné občerstvení s držákem**

1. Vyjměte zásobník na drobné občerstvení.
2. Vyjměte odkládací plochu s držákem.
3. Vytáhněte držák na straně z odkládací plochy.  
→ Obr. **8**

#### **Vyjmutí příhrádky ve dvírkách**

- Příhrádku ve dvírkách nazdvihněte a vyndejte.  
→ Obr. **9**

#### **Vyjmutí zásobníku na ovoce a zeleninu**

1. Zásobník na ovoce a zeleninu vytáhněte až nadoraz.

2. Zásobník na ovoce a zeleninu vpředu nazdvihněte ① a vyndejte ②.  
→ Obr. **10**

#### **Vyjmutí zásobníku zmrazených potravin**

1. Vytáhněte zásobník zmrazených potravin až nadoraz.
2. Zásobník zmrazených potravin vpředu nazdvihněte ① a vyndejte ②.  
→ Obr. **11**

## 14 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### **⚠️ VÝSTRAHA**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ V případě poškození síťového kabelu tohoto spotřebiče je nutné ho vyměnit za speciální přívodní kabel, který lze obdržet u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nechladí, ukazatele a osvětlení svítí.	Je zapnutý předváděcí režim. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Proveďte interní test spotřebiče. → Strana 24</li><li>✓ Po ukončení interního testu spotřebiče přejde spotřebič do standardního provozu.</li></ul>
Nefunguje osvětlení LED.	Možné jsou různé příčiny. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Kontaktujte zákaznický servis. Číslo zákaznického servisu je uvedeno v přiloženém seznamu zákaznických servisů.</li></ul>
Teplota se velmi liší od nastavení.	Možné jsou různé příčiny. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypněte spotřebič. → Strana 16</li><li>2. Po cca 5 minutách spotřebič znova zapněte. → Strana 15<ul style="list-style-type: none"><li>– Pokud je teplota příliš vysoká, po několika hodinách ji opět zkонтrolujte.</li><li>– Pokud je teplota příliš nízká, příští den ji opět zkонтrolujte.</li></ul></li></ol>
Dno chladicího prostoru je mokré.	Je ucpaný žlábek pro zkondenzovanou vodu nebo odtokový otvor. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vyčistěte žlábek pro zkondenzovanou vodu a odtokový otvor. → Strana 21</li></ul>
Ze spotřebiče jsou slyšet zvuky bručení, proudění, syčení, bublání nebo klepání.	Nejedná se o závadu. Běží motor, např. chladicí agregát, ventilátor. Chladivo protéká trubkami. Zapínání nebo vypínání motoru, spínačů nebo magnetických ventilů. Není potřebné žádné jednání.

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič vydává zvuky.	Vybavení se kýve nebo je vzpříčené. ► Zkontrolujte vyjímatelné vybavení a případně ho znovu nasaděte.
	Láhve nebo nádoby se dotýkají. ► Odsuňte láhve nebo nádoby od sebe.
	Je zapnutá Funkce super. Není potřebné žádné jednání.

## 14.1 Výpadek elektrického proudu

Během výpadku proudu stoupne ve spotřebiči teplota, tím se zkráti doba skladování a sníží se kvalita zmrazených potravin.

### Poznámky

- Spotřebič během výpadku proudu otevřejte pokud možno minimálně a nevkládejte do něj žádné další potraviny.
- Bezprostředně po výpadku proudu zkontrolujte kvalitu potravin.
  - Zmrazené potraviny, které rozmrzly a mají teplotu vyšší než 5 °C, zlikvidujte.
  - Mírně rozmrazené potraviny uvařte nebo upečte a bud' zkonzumujte, nebo znova zmrazte.

## 14.2 Provedení interního testu spotřebiče

1. Vypněte spotřebič. → Strana 16
  2. Po cca 5 minutách spotřebič znova zapněte. → Strana 15
  3. Během 10 sekund po elektrickém připojení podržte 5 až 7 sekund stisknuté >, dokud nezazní druhý akustický signál.
- ✓ Interní test spotřebiče se spustí.
  - ✓ Během interního testu spotřebiče průběžně zní dlouhý akustický signál.
  - ✓ Když po skončení interního testu spotřebiče zazní 2 akustické signály a dvakrát blikne super, je spotřebič v pořádku. Spotřebič přejde do standardního provozu.
  - ✓ Když po skončení interního testu spotřebiče zazní 5 akustických signálů a 10 sekund bliká super, kontaktujte zákaznický servis.

## 15 Uskladnění a likvidace

Zde se dozvítě, jak svůj spotřebič připravíte pro uskladnění. Kromě toho se dozvítě, jak zlikvidujete staré spotřebiče.

### 15.1 Odstavení spotřebiče z provozu

1. Vypněte spotřebič. → Strana 16
  2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
3. Vyjměte všechny potraviny.
  4. Spotřebič odmrazte. → Strana 19
  5. Spotřebič vyčistěte. → Strana 20
  6. Pro zajištění větrání vnitřního prostoru nechte spotřebič otevřený.

### 15.2 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovně použití cenných surovin.

#### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- Nevytahujte odkládací plochy a zásuvky, můžete tím dětem usnadnit přístup do spotřebiče.
- Děti držte mimo dosah starého spotřebiče.

#### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí požáru!

Při poškození trubek může dojít k úniku a vznícení hořlavého chladiva a škodlivých plynů.

- Nepoškozujte trubky okruhu chladiva a izolaci.

- ▶ Spotřebič ekologicky zlikvidujte. Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

vliv na jiná práva nebo nároky, na která máte právo podle místního práva.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

## 16.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

→ Obr. 1/3

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

## 16 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li poruču odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Poznámka:** Využití zákaznického servisu je v rámci příslušných platných místních záručních podmínek výrobce bezplatné. Min. doba trvání záruky (záruka výrobce pro soukromé uživatele) je v Evropském hospodářském prostoru 2 roky podle platných místních záručních podmínek. Záruční podmínky nemají žádný

## 17 Technické údaje

Chladivo, užitný objem a další technické údaje viz typový štítek.

→ Obr. 1/3

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněná. Postupujte pak podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.)

<sup>1</sup> Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

**cs** Technické údaje

na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

# Obsah

<b>1 Bezpečnosť .....</b>	<b>29</b>		
1.1 Všeobecné upozornenia .....	29	7.3 Vypnutie spotrebiča.....	38
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	29	7.4 Nastavenie teploty .....	38
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov .....	29	<b>8 Doplňkové funkcie .....</b>	<b>38</b>
1.4 Bezpečná preprava .....	29	8.1 Funkcia Super .....	38
1.5 Bezpečná inštalácia .....	30	<b>9 Alarm .....</b>	<b>39</b>
1.6 Bezpečné používanie .....	31	9.1 Alarm dvierok .....	39
1.7 Poškodený spotrebič.....	33	<b>10 Chladiaca priezadka .....</b>	<b>39</b>
<b>2 Zabránenie vecným škodám .....</b>	<b>34</b>	10.1 Tipy na uloženie potravín do chladiacej priezadky.....	39
<b>3 Ochrana životného prostredia a šetrenie .....</b>	<b>34</b>	10.2 Chladiace zóny v chladiacej priezadke .....	39
3.1 Likvidácia obalu.....	34	10.3 Nálepka OK.....	39
3.2 Šetrenie energie .....	34	<b>11 Mraziaca priezadka .....</b>	<b>40</b>
<b>4 Umiestnenie a pripojenie .....</b>	<b>35</b>	11.1 Mraziaca kapacita .....	40
4.1 Obsah dodávky .....	35	11.2 Plné využitie objemu mraziacej priezadky .....	40
4.2 Kritériá pre miesto inštalácie .....	35	11.3 Tipy na uloženie potravín do mraziacej priezadky.....	40
4.3 Montáž spotrebiča .....	36	11.4 Tipy na zmrazovanie čes- tvých potravín .....	40
4.4 Príprava spotrebiča na prvé použitie .....	36	11.5 Trvanlivosť zmrazených po- travín pri teplote –18 °C .....	41
4.5 Elektrické pripojenie spotrebiča .....	36	11.6 Metód rozmrázovania zmrazených potravín .....	41
<b>5 Oboznámenie sa .....</b>	<b>36</b>	<b>12 Odmrazovanie .....</b>	<b>41</b>
5.1 Spotrebič .....	36	12.1 Odmrazovanie v chladiacej priezadke .....	41
5.2 Ovládaci panel .....	36	12.2 Odmrazovanie v mraziacej priezadke .....	42
<b>6 Výbava .....</b>	<b>37</b>	<b>13 Čistenie a údržba .....</b>	<b>42</b>
6.1 Odkladacia plocha .....	37	13.1 Príprava spotrebiča na čis- tenie .....	42
6.2 Odkladací priestor na fláše .....	37	13.2 Čistenie spotrebiča .....	42
6.3 Nádoba na desiatu .....	37	13.3 Čistenie odtokového žliab- ku pre kondenzát a odtokového otvoru .....	43
6.4 Zásuvka na ovocie a zeleni- nu s regulátorom vlhkosti .....	37	13.4 Vyberanie súčasťí vybave- nia .....	43
6.5 Priezadka v dvierkach .....	37		
6.6 Príslušenstvo .....	37		
<b>7 Základná obsluha .....</b>	<b>38</b>		
7.1 Zapnutie spotrebiča .....	38		
7.2 Upozornenia pre prevádzku .....	38		

**14 Odstránenie porúch ..... 45**

**15 Skladovanie a likvidácia ..... 47**

15.1 Vyradenie spotrebiča z pre-  
vádzky ..... 47

15.2 Likvidácia starého spotrebi-  
ča ..... 47

**16 Zákaznícky servis ..... 48**

16.1 Označenie produktu (E-Nr.)  
a výrobné číslo (FD) ..... 48

**17 Technické údaje ..... 48**



## 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

### 1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neškoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### 1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie.

Tento spotrebič používajte len:

- na chladenie a zmrazovanie potravín a na prípravu ľadu.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

### 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov smú vkladať a vyberať potraviny z chladničky a mrazničky.

### 1.4 Bezpečná preprava

#### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvívani.

- ▶ Spotrebič nedvívajte sami.

## 1.5 Bezpečná inštalácia

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s tepelnými zdrojmi.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

Keď sú vetracie otvory spotrebiča zatvorené, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Nezatvárajte vetracie otvory v telese spotrebiča alebo v zabudovanom telese.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.

- Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely neumiestňujte na zadnú stranu spotrebiča.

## 1.6 Bezpečné používanie

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
  - Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
  - Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

Mechanické zariadenia alebo iné prostriedky môžu poškodiť chladiaci okruh, horľavé chladivo môže uniknúť a vybuchnúť.

- Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.

Výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky, napr. sprejové plechovky, môžu explodovať.

- V spotrebiči neskladujte výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Elektrické zariadenia vnútri spotrebiča môžu spôsobiť požiar, napr. výhrevné telesá alebo elektrické výrobníky ľadu.

- Vnútri spotrebiča neprevádzkujte žiadne elektrické zariadenia.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý môžu prasknúť.

- V mraziacej zásuvke neskladujte nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý.

Hrozí poranenie očí uniknutým horľavým chladivom a škodlivými plynmi.

- Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko omrzlín!**

Kontakt s mrazenými potravinami a studenými povrchmi môže viesť k popáleninám chladom.

- Zmrazené potraviny nikdy nedávajte do úst hned po vybratí z mraziacej zásuvky.
- Vyhýbajte sa dlhšiemu kontaktu s mrazenými potravinami, ľadom a povrchmi v mraziacom boxe.

## **⚠ UPOZORNENIE – Riziko poškodenia zdravia!**

Aby sa zabránilo znečisteniu potravín, dodržiavajte nasledujúce inštrukcie.

- Keď sa dvierka otvoria na dlhší čas, môže sa značne zvýšiť teplota v priečinkách spotrebiča.
- Priečinky, ktoré môžu prichádzať do styku s potravinami a prístupnými odtokovými systémami, pravidelne čistite.
- Surové mäso a ryby uskladňujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby sa nedotýkali iných potravín alebo aby z nich na iné potraviny nekvapkalo.
- Keď chladnička s mrazničkou stojí dlhší čas prázdná, vypnite ju, odmrazte a vyčistite a nechajte otvorené dvierka, aby sa zabránilo vytváraniu plesní.

Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Ak kyslé potraviny prídu do kontaktu s hliníkom, hliníkové ióny sa môžu dostať do potravín.

- Kontaminované potraviny nekonzumujte.

## 1.7 Poškodený spotrebič

### ⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
  - ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 48*
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
  - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
  - ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!



Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznietať.

- ▶ Otvorený oheň alebo zdroje možného vznietenia musia byť v do-  
statočnej vzdialnosti od spotrebiča.
- ▶ Vyvetrajte miestnosť.
- ▶ Vypnite spotrebič. → *Strana 38*
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo  
vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 48*

## 2 Zabránenie vecným škodám

### POZOR!

Používaním podstavca, výsuvných priečadiel alebo dvierok spotrebiča na sedenie alebo vystupovanie sa môže spotrebič poškodiť.

- ▶ Nestúpajte na podstavec, výsuvné priečadiel, dvierka, ani sa o ne opierajte.

Následkom znečistenia olejom a tukom sa môžu plastové časti a tesnenia dvierok stať poréznymi.

- ▶ Plastové časti a tesnenia dvierok neznečistite olejom alebo tukom. Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Hliník reaguje, keď príde do styku s kyslými potravinami.
- ▶ Neskladujte v spotrebiči nezabalene potraviny.

## 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

### 3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaňažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

### 3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

#### Výber miesta inštalácie

- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením.

- Spotrebič inštalujte v čo najväčšej vzdialosti od vykurovacích telies, sporáka a iných zdrojov tepla:
  - udržiavajte 30 mm vzdialenosť od elektrického alebo plynového sporáka.
  - Udržiavajte 300 mm vzdialenosť od olejových pecí alebo pecí na uhlie.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vonkajšie vetracie mriežky.

#### Úspora energie pri používaní

**Poznámka:** Usporiadanie súčasťí výbavenia neovplyvňuje spotrebú energie spotrebiča.

- Spotrebič otvorte len na krátky čas.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vnútorné vetracie otvory alebo vonkajšie vetracie mriežky.
- Zakúpené potraviny prenášajte v chladiacej taške a rýchlo ich uložte do spotrebiča.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte pred uložením vychladnúť.
- Aby ste využili chlad zmrazených potravín, vložte ich do chladničky, kým sa nerozmrazia.
- Medzi potravinami a zadnou stenu vždy nechajte trocha miesta.
- Potraviny vzduchotesne zabalte.
- Mriazacu priečadielu pravidelne odmrazujte.
- Mriazacu priečadielu otvorte len na krátky čas a starostlivo ju zatvorte.

## 4 Umiestnenie a pripojenie

### 4.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky časti, či nemajú poškodenia vzniknuté pri preprave a či je dodávka úplná. V prípade stážnosti sa obráťte na vášho predajcu alebo náš zákaznícky servis → Strana 48.

Súčasti dodávky:

- Zabudovaný spotrebič
- Výbava a príslušenstvo<sup>1</sup>
- Montážny materiál
- Návod na montáž
- Návod na použitie
- Zoznam stredísk služieb zákazníkom
- Príloha Záruka<sup>2</sup>
- Energetický štítok
- Informácie o spotrebe energie a hlučnosti

### 4.2 Kritériá pre miesto inštalačie

#### VAROVANIE

##### Riziko výbuchu!

Ked' spotrebič stojí v malej miestnosti, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Spotrebič nainštalujte len v miestnosti, ktorá má objem minimálne 1 m<sup>3</sup> na 8 g chladiva. Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku. → Obr. 1/3

Výrobná hmotnosť spotrebiča môže byť podľa modelu až 65 kg.

Podklad musí byť dostatočne stabilný, aby uniesol hmotnosť spotrebiča.

### Dovolená teplota v miestnosti

Dovolená teplota v miestnosti závisí od klimatickej triedy spotrebiča.

Klimatická trieda je uvedená na výrobnom štítku. → Obr. 1/3

Klimatická trieda	Dovolená teplota v miestnosti
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

Spotrebič je plne funkčný v rámci hodnôt prípustnej teploty v miestnosti.

Ked' budete spotrebič klimatickej triedy SN prevádzkovať pri nižšej teplote v miestnosti, môžu sa vylúčiť poškodenia spotrebiča až do teploty okolia 5 °C.

### Rozmery výklenku

Zohľadnite rozmery výklenku, do ktorého zabudujete váš spotrebič. Odchýlky môžu spôsobiť problémy s inštaláciou zariadenia.

### Hĺbka výklenku

Spotrebič zabudujte do výklenku s odporúčanou hĺbkou 560 mm. Pri menšej hĺbke výklenku sa mierne zvýší spotreba energie. Hĺbka výklenku musí byť minimálne 550 mm.

### Šírka výklenku

Pre spotrebič je nutné, aby bola vnútorná šírka výklenku minimálne 560 mm.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

<sup>2</sup> Nie vo všetkých krajinách

**sk** Oboznámenie sa

## Umiestnenie side by side

Pri inštalácii 2 spotrebičov vedľa seba musí byť medzi nimi minimálny odstup 150 mm.

## 4.3 Montáž spotrebiča

- Montáž spotrebiča vykonajte podľa priloženého návodu na montáž.

## 4.4 Príprava spotrebiča na prvé použitie

- Vyberte informačný materiál.
- Odstráňte ochranné fólie a prepravné poistky, napr. lepiace pásy a kartón.
- Vycistite prvýkrát spotrebič.  
→ Strana 42

## 4.5 Elektrické pripojenie spotrebiča

- Zapojte konektor napájacieho kábla do spotrebiča.
- Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.  
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.  
→ Obr. 1 / 3
- Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.
- ✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

# 5 Oboznámenie sa

## 5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

→ Obr. 1

- A** Chladiaca priečka  
→ Strana 39

- 
- B** Mraziaca priečka  
→ Strana 40
- 
- 1** Ovládací panel → Strana 36
- 
- 2** Zásuvka na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti  
→ Strana 37
- 
- 3** Výrobný štítk → Strana 48
- 
- 4** Zásuvka na mrazené potraviny → Strana 44
- 
- 5** Odkladací priestor na fláše  
→ Strana 37
- 
- 6** Priečka v dvierkach na veľké fláše → Strana 37

**Poznámka:** Odchýlky vo vybavení a veľkosti medzi vaším spotrebičom a vyobrazeniami sú možné.

## 5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho pola môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

→ Obr. 2

- 
- 1** > nastavuje teplotu chladiacej priečky.
- 
- 2** super svieti, keď je zapnutá funkcia Super.
- 
- 3** Zobrazuje nastavenú teplotu chladiacej priečky v °C.

## 6 Výbava

Vybavenie vášho spotrebiča závisí od modelu.

### 6.1 Odkladacia plocha

Ked' chcete odkladaciu plochu upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

→ "Vyberanie odkladacej plochy",  
Strana 43

### 6.2 Odkladací priestor na fľaše

Fľaše uložte bezpečne do odkladacieho priestoru na fľaše.

→ Obr. 3

Ked' chcete odkladací priestor na fľaše upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ho vybrať a znova vložiť na iné miesto.

→ "Vyberanie odkladacej plochy",  
Strana 43

### 6.3 Nádoba na desiatu

V nádobe na desiatu uskladňujte zabalené potraviny alebo malé občerstvenie.

Nádobu na desiatu môžete vybrať. Nadvhynite nádobu na desiatu a vytiahnite ju. Držiak nádoby na desiatu môžete posunúť.

→ Obr. 4

### 6.4 Zásuvka na ovocie a zeleninu s regulátorm vlhkosti

Čerstvé ovocie a zeleninu skladujte v zásuvke na ovocie a zeleninu.

Pomocou regulátora vlhkosti môžete v zásuvke na ovocie a zeleninu prispôsobiť vlhkosť vzduchu. Takto môže-

te čerstvé ovocie a zeleninu uchovávať dlhšie ako pri bežnom skladovaní.

→ Obr. 5

Vlhkosť vzduchu v zásuvke na ovocie na zeleninu môžete nastaviť podľa druhu a množstva uložených potravín posúvaním regulátora vlhkosti:

- Nízka vlhkosť vzduchu pri skladovaní prevažne ovocia, pri zmiešanom alebo veľkom naplnení.
- Vysoká vlhkosť vzduchu pri skladovaní prevažne zeleniny alebo malom naplnení.

Podľa uloženého množstva a uložených potravín sa v zásuvke na ovocie a zeleninu môže tvoriť kondenzát.

Odstráňte skondenzovanú vodu suchou handričkou a prispôsobte vlhkosť vzduchu v nádobe na zeleninu pomocou regulátora vlhkosti.

Aby sa zachovala kvalita a vôňa, ovocie a zeleninu chúlostivú na chlad skladujte mimo spotrebiča pri teplote cca 8 °C až 12 °C, napr. ananás, banány, citrusové plody, uhorky, cuketu, papriku, paradajky a zemiaky.

### 6.5 Priečradka v dvierkach

Ked' chcete priečradku vo dvierkach upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

→ "Vyberanie priečradky v dvierkach",  
Strana 43

### 6.6 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču. Príslušenstvo vášho prístroja závisí od modelu.

#### Odkladacia plocha na vajcia

Vajcia uložte bezpečne na odkladaciu plochu na vajcia.

## Miska na kocky ľadu

Na výrobu kociek ľadu použite misku na výrobu kociek ľadu.

## Výroba kociek ľadu

1. Misku na kocky ľadu naplňte do ¾ vodou a položte do mraziacej priezradky.  
Primrznutú misku na kocky ľadu uvoľňujte len tupým predmetom, napr. násadou lyžice.
2. Na uvoľnenie kociek ľadu podržte misku na kocky ľadu krátko pod tečúcou vodou alebo ľad uvoľnite ľahkým skrútením misky.

---

## 7 Základná obsluha

### 7.1 Zapnutie spotrebiča

1. Stlačte ①.

**Poznámka:** Ak bol spotrebič predtým vypnutý pomocou ovládacieho panela, ① podržte stlačené 3 sekundy.

- ✓ Spotrebič začne chladiť.
- 2. Nastavte požadovanú teplotu.  
→ Strana 38

### 7.2 Upozornenia pre prevádzku

- Ked' ste spotrebič zapli, nastavená teplota sa dosiahne až po niekoľkých hodinách.  
Kým nebude dosiahnutá teplota, nevkladajte žiadne potraviny.
- Kryt okolo mraziacej priezradky sa občas mierne ohrieva. Zabráňuje to oroseniu v oblasti tesnenia dvierok.
- Ak zatvoríte dvere, môže nastať podtlak. Dvere sa dajú len ľahko opäť otvoriť. Počkajte chvíľu, kým sa podtlak vyrovna.

## 7.3 Vypnutie spotrebiča

- Stlačte ①.

## 7.4 Nastavenie teploty

### Nastavenie teploty chladiacej priezradky

- Stláčajte > dovtedy, kým ukazovateľ teploty nezobrazí požadovanú teplotu.

Odporučaná teplota v mraziacej zásuvke je 4 °C.

→ "Nálepka OK", Strana 39

### Nastavenie teploty mraziacej priezradky

- Ked' chcete nastaviť teplotu mraziacej priezradky, zmeňte teplotu chladiacej priezradky  
→ Strana 38.

Teplota chladiacej priezradky ovplyvňuje teplotu mraziacej priezradky. Vyššie nastavené teploty chladiacej priezradky spôsobujú vyššie teploty mraziacej priezradky.

---

## 8 Doplnkové funkcie

### 8.1 Funkcia Super

Ak je zvolená Funkcia Super, chladiaca priezradka a mraziaca priezradka chladia silnejšie.

Zapnite Funkcia Super 4 až 6 hodín predtým, ako uložíte potraviny hmotnosti od 2 kg.

Aby ste využili mraziacu kapacitu, použite Funkcia Super.

→ "Mraziaca kapacita", Strana 40

**Poznámka:** Ked' je zapnutá Funkcia Super, môže dojst' k zvýšenej hlučnosti.

## Zapnutie Funkcia Super

- ▶ > stláčajte dovtedy, kým sa nerozsieti super.

**Poznámka:** Po približne 48 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

## Vypnutie Funkcia Super

- ▶ Stlačte >.

## 9 Alarm

### 9.1 Alarm dvierok

Ked' sú dvierka spotrebiča dlhšie otvorené, zapne sa alarm dvierok.  
Po 10 minútach začne blikať vnútorné osvetlenie.

#### Vypnutie alarmu dverí

- ▶ Zatvorte dvierka spotrebiča alebo stlačte >.
- ✓ Varovný zvuk je vypnutý.

## 10 Chladiaca priečka

V chladiacej priečke môžete uchovávať mäso, údeniny, ryby, mliečne výrobky, vajcia, upravené jedlá a pečivo.

Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí 2 °C až 8 °C.

Pri uložení v chlade môžete na krátku až stredne dlhú dobu skladovať aj potraviny rýchlo podliehajúce rozkladu. Cím je zvolená nižšia teplota, tým dlhšie zostanú potraviny čerstvé.

### 10.1 Tipy na uloženie potravín do chladiacej priečky

- Skladujte iba čerstvé a bezchybné potraviny.

- Dodržiavajte dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedený výrobcom.
- Potraviny skladujte dobre zabalené alebo riadne zakryté.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť.

## 10.2 Chladiace zóny v chladiacej priečke

Cirkuláciou vzduchu v chladiacej priečke vznikajú rôzne chladiace zóny.

#### Najchladnejšia zóna

Najchladnejšia zóna je medzi vyznačenou šípkou na boku a pod ňou umiestnenou odkladacou plochou.

**Tip:** V najchladnejšej zóne skladujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, napr. ryby, údeniny a mäso.

#### Najteplejšia zóna

Najteplejšia zóna je v dvierkach úplne hore.

**Tip:** V najteplejšej zóne skladujte odolné potraviny, napr. tvrdé syry a maslo. Syr tak môže ďalej rozvinúť svoju arómu a maslo zostane roztierateľné.

## 10.3 Nálepka OK

Pomocou nálepkou OK môžete skontrolovať, či je v chladiacej priečke dosiahnutá odporúčaná bezpečná teplota +4 °C alebo nižšia.

Nálepka OK nie je súčasťou dodávky všetkých modelov.

Ak sa na nálepke nezobrazí OK, postupne znižujte teplotu.

→ "Nastavenie teploty chladiacej priečky", Strana 38

Po uvedení spotrebiča do prevádzky to môže trvať až 12 hodín, kým bude dosiahnutá nastavená teplota.



Správne nastavenie

## 11 Mraziaca priečka

V mraziacej priečke môžete skladovať mrazené jedlá, zmrazovať potraviny a vyrábať kocky ľadu. Teplota v mraziacej priečke závisí od teploty v chladiacej priečke. Potraviny by sa mali dlhodobo skladovať pri teplote  $-18^{\circ}\text{C}$  alebo nižšej.

Pri uskladnení zmrazením sa dajú potraviny podliehajúce rozkladu dlhodobo skladovať. Nízke teploty spomaľujú alebo zastavujú proces rozkladu.

### 11.1 Mraziaca kapacita

Mraziaca kapacita udáva, aké množstvo potravín je možné zmraziť v priebehu koľkých hodín do jadra. Údaje o mraziacej kapacite nájdete na výrobnom štítku. → Obr. 1/3

### Prepoklady pre mraziacu kapacitu

1. Cca 24 hodín pred vložením čerstvých potravín zapnite Funkcia Super.  
→ "Zapnutie Funkcia Super", Strana 39
2. Potraviny uložte najprv do najvrchnnejšej zásuvky na mrazené potraviny. Tam sa potraviny najrýchlejšie zmrazia.

### 11.2 Plné využitie objemu mraziacej priečky

Zistite, ako uložiť maximálne množstvo mrazených potravín v mraziacej priečke.

1. Vyberte všetky časti vybavenia.  
→ Strana 43
2. Uložte potraviny priamo na odkladacie plochy a na dno mraziacej priečky.

### 11.3 Tipy na uloženie potravín do mraziacej priečky

- Aby sa menšie množstvá čerstvých potravín zmrazili rýchlo a šetrne, položte ich do dolnej zásuvky na mrazené potraviny.
- Rozložte potraviny celoplošne do priečiek alebo do zásuviek na mrazené potraviny.
- Zmrazované potraviny by sa nemali dostať do kontaktu s potravinami, ktoré sú už zmrazené.
- Aby mohol vzduch bez prekážok cirkulovať, zásuvku na mrazené potraviny zasuňte až na doraz.

### 11.4 Tipy na zmrazovanie čerstvých potravín

- Na zmrazovanie používajte len čerstvé a bezchybné potraviny.
- Potraviny zmrazujte po častiach.
- Upravené potraviny sú vhodnejšie ako surové potraviny.
- Zeleninu pred zmrazením umyte, pokrýjte na kúsky a blanšírujte.
- Ovocie pred zmrazením umyte, odkôstkujte a prípadne ošúpte, prípadne pridajte cukor alebo roztok kyseliny askorbovej.

- Vhodné potraviny na mrazenie sú napr. pečivo, ryby a morské plody, mäso, divina a hydina, vajcia bez škrupiny, syr, maslo, tvaroh, hotové jedlá a zvyšky jedál.
- Nevhodné potraviny na mrazenie sú napr. listový šalát, reďkovky, vajcia so škrupinou, hrozno, surové jablká a hrušky, jogurt, kyslá smotana, crème fraîche a majonéza.

### Zabalenie zmrazených potravín

Vhodný obalový materiál a správny spôsob balenia vo veľkej miere zachovajú kvalitu výrobku a zabránia škvrnám spôsobeným mrazom.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vyťlačte vzduch.
3. Obaly vzduchotesne uzavorte, aby potraviny nestratili chuť alebo nevyschli.
4. Poznačte si na obal obsah a dátum zmrazenia.

## 11.5 Trvanlivosť zmrazených potravín pri teplote -18 °C

Potravina	Čas uskladnenia
Ryby, údeniny, upravené jedlá, pečivo	až 6 °mesiacov
Hydina, mäso	až 8 °mesiacov
Zelenina, ovocie	až 12 °mesiacov

Natlačený kalendár zmrazovania udáva maximálnu lehotu uloženia v mesiacoch pri priebežnej teplote -18 °C.

## 11.6 Metóda rozmrazovania mrazených potravín

### ⚠ UPOZORNENIE

#### Riziko poškodenia zdravia!

Pri rozmrazovaní môžu sa môžu množiť baktérie a zmrazené potraviny podliehajú rozkladu.

- ▶ Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny už nezmrazujte.
- ▶ Môžu sa opäť zmraziť až po uvarení alebo upečení.
- ▶ Maximálny čas skladovania musíte príslušne skrátiť.
- Potraviny živočíšneho pôvodu, napr. ryby, mäso, syry a tvaroh, nechajte rozmraziť v chladiacej priečade.
- Chlieb rozmrazujte pri izbovej teplote.
- Potraviny na okamžitú konzumáciu pripravte v mikrovlnnej rúre, v rúre alebo na sporáku.

---

## 12 Odmrazovanie

### 12.1 Odmrazovanie v chladiacej priečade

Podmienene funkciou sa pri prevádzke tvoria na zadnej stene chladiacej priečade kvapky skondenzovanej vody alebo srieň. Zadná stena sa v chladiacej priečade odmrazuje automaticky.

Kondenzát odteká cez odtokový žliabok do odtokového otvoru vedúceho do odparovacej misky a nemusí sa utierať.

Aby kondenzát mohol odtekať a aby sa zabránilo tvorbe zápachu, rešpektujte nasledujúce informácie:

→ "Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru", Strana 43.

## **12.2 Odmrazovanie v mraziacej priečade**

Mraziaca priečadka sa neodmrazuje automaticky. Vrstva námrazy v mraziacej priečade zhoršuje prenos chladu na zmrazené potraviny a zvyšuje spotrebú elektrického prúdu.

### **Odmrazovanie mraziacej priečady**

Mraziacu priečadku pravidelne odmrazujte.

1. Asi 4 hodiny pred odmrazovaním zapnite Funkcia Super.  
→ "Zapnutie Funkcia Super",  
*Strana 39*  
Potraviny tak dosahujú veľmi nízke teploty a môžete ich tak dlhšie skladovať pri teplote miestnosti.
2. Vyberte zásuvky s zmrazenými potravinami a dočasne ich uskladnite na chladnom mieste. Chladiace akumulátory, ak sú k dispozícii, položte na zmrazené potraviny.
3. Vypnite spotrebič. → *Strana 38*
4. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

5. Aby sa odmrazovanie urýchliло, postavte hrniec s horúcou vodou na podložku do mraziacej priečady.
6. Kondenzát vytrite utierkou alebo špongiou.
7. Mraziacu priečadku utrite do sucha mäkkou, suchou utierkou.
8. Vykonalje elektrické pripojenie spotrebiča.
9. Zapnite spotrebič. → *Strana 38*
10. Zásuvky s zmrazenými potravinami vložte naspäť.

## **13 Čistenie a údržba**

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie neprístupných miest musí vykonať zákaznícka služba. Čistenie vykonané zákazníckou službou môže spôsobiť náklady.

### **13.1 Príprava spotrebiča na čistenie**

1. Vypnite spotrebič. → *Strana 38*
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

3. Vyberte všetky potraviny a uskladnite ich na chladnom mieste.  
Ak sú k dispozícii, na potraviny položte chladiace akumulátory.
4. Keď je prítomná vrstva námrazy, nechajte ju odmraziť.
5. Vyberte všetky súčasťi vybavenia zo spotrebiča. → *Strana 43*

### **13.2 Čistenie spotrebiča**

#### **⚠ VAROVANIE**

#### **Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- Tekutina v osvetlení alebo v ovládaciach prvkoch môže byť nebezpečná.
- Voda na umývanie sa nesmie dostať do ovládaciach prvkov alebo do osvetlenia.

## **POZOR!**

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
  - ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
  - ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- Ak sa do odtokového otvoru dostane tekutina, odparovacia miska môže pretekať.
- ▶ Voda na umývanie sa nesmie dosiať do odtokového otvoru.

Ked' budete súčasti vybavenia a príslušenstvo čistiť v umývačke riadu, môžu sa zdeformovať alebo sfarbiť.

- ▶ Nikdy neumývajte súčasti vybavenia a príslušenstvo v umývačke riadu.

1. Spotrebič pripravte na čistenie.  
→ Strana 42
2. Spotrebič, súčasti vybavenia a tesnenia dvierok vyčistite handričkou, vlažnou vodou a malým množstvom pH neutrálneho umývacieho prostriedku.
3. Dôkladne osušte mäkkou, suchou utierkou.
4. Vložte súčasti vybavenia.
5. Vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča.
6. Zapnite spotrebič. → Strana 38
7. Vložte potraviny.

## **13.3 Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru**

Aby mohol kondenzát odtekať, odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor pravidelne čistite.

- ▶ Opatrne vyčistite odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor, napr. vatovými tyčinkami.

→ Obr. 6

## **13.4 Vyberanie súčastí vybavenia**

Ked' chcete súčasti vybavenia dôkladne vyčistiť, vyberte ich zo spotrebiča.

### **Vyberanie odkladacej plochy**

- ▶ Nadvihnite odkladaciu plochu ① a vyberte ju ②.  
→ Obr. 7

### **Vyberanie nádoby na desiatu s držiakom**

1. Vyberte nádobu na desiatu.
2. Vyberte odkladaciu plochu s držiakom.
3. Vysuňte držiak po bokoch odkladacej plochy.  
→ Obr. 8

### **Vyberanie priečradky v dvierkach**

- ▶ Priečradku v dvierkach nadvihnite a vyberte.  
→ Obr. 9

### **Vyberanie zásuvky na ovocie a zeleninu**

1. Vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu až na doraz.
2. Nadvihnite zásuvku na ovocie a zeleninu vpred ① a vyberte ju ②.  
→ Obr. 10

## **Vyberanie zásuvky na mrazené potraviny**

1. Vytiahnite zásuvku na mrazené potraviny až na doraz.
2. Zásuvku na mrazené potraviny vpredu nadvíhajte ① a vyberte ②.  
→ Obr. 11

## 14 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### VAROVANIE

#### Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom ser-
- vise.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nechladí, ukazovatele a osvetlenie svietia.	<p>Zapnutý je predvádzací režim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vykonajte autotest spotrebiča. → Strana 47</li> <li>▶ Po ukončení autotestu sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.</li> </ul>
Osvetlenie LED nefunguje.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolajte zákaznícky servis.</li> </ul> <p>Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.</p>
Teplota sa výrazne odlišuje od nastavenej hodnoty.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite spotrebič. → Strana 38</li> <li>2. Asi po 5 minútach spotrebič znova zapnite. → Strana 38 <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ak je teplota príliš vysoká, skontrolujte ju znova po niekoľkých hodinách.</li> <li>– Ak je teplota príliš nízka, skontrolujte ju znova v nasledujúci deň.</li> </ul> </li> </ol>
Dno chladiacej priehradky je mokré.	<p>Odtokový žliabok pre kondenzát alebo odtokový otvor je upchatý.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistite odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor. → Strana 43</li> </ul>
Spotrebič hučí, buble, vrčí, klokotá alebo kliká.	<p>Nejde o chybu. Beží motor, napr. chladiaci agregát, ventilátor. Rúrkami preteká chladivo. Motor, spínač alebo magnetické ventily sa zapínajú alebo vypínajú. Nie je potrebné žiadne opatrenie.</p>
Spotrebič je hlučný.	<p>Súčasti vybavenia sa kývajú alebo zasekávajú.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte vyberateľné súčasti vybavenia a prípadne ich nanovo vložte.</li> </ul>

<b>Porucha</b>	<b>Príčina a riešenie problémov</b>
Spotrebič je hlučný.	Fľaše a nádoby sa dotýkajú. ► Fľaše alebo nádoby od seba odsuňte.  Funkcia Super je zapnutá. Nie je potrebné žiadne opatrenie.

## 14.1 Výpadok elektrického prúdu

Pri výpadku elektrického prúdu teplo-ta v spotrebiči stúpa, čo skracuje dobu skladovania a kvalita mraze-ných potravín sa znižuje.

### Poznámky

- Počas výpadku elektrického prúdu otvárajte spotrebič čo najmenej a nedávajte uskladniť žiadne ďalšie potraviny.
- Skontrolujte kvalitu potravín okamžite po výpadku elektrického prúdu.
  - Mrazené potraviny, ktoré sú rozmrazené a s teplotou viac ako 5 °C, zlikvidujte.
  - Mierne rozmrazené potraviny uvarte alebo upečte a bud' skon-zumujte alebo opäť zamrazte.

## 14.2 Vykonanie autotestu spotrebiča

1. Vypnite spotrebič. → Strana 38
  2. Spotrebič po 5 minútach opäť za-pnrite. → Strana 38
  3. V priebehu 10 sekúnd po elektric-kom pripojení > držte 5 až 7 sekúnd stlačené, kým nezaznie druhý akustický signál.
- ✓ Autotest spotrebiča sa spustí.
  - ✓ Počas autotestu spotrebiča zaznie občas dlhý akustický signál.
  - ✓ Ak po ukončení autotestu spotrebiča zaznejú 2 zvukové signály a super dvakrát zabliká, spotrebič je v poriadku. Spotrebič sa prepne do normálnej prevádzky.
  - ✓ Keď po dokončení autotestu spotrebiča zaznie 5 zvukových signálov a super bliká 10 sekúnd, infor-mujte zákaznícky servis.

## 15 Skladovanie a likvidácia

Zistite tu, ako váš spotrebič pripraviť na uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

### 15.1 Vyradenie spotrebiča z prevádzky

1. Vypnite spotrebič. → Strana 38
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnute poistku v poistkovej skriní.

3. Vyberte všetky potraviny.
4. Spotrebič odmrazte. → Strana 41
5. Spotrebič vyčistite. → Strana 42
6. Na zabezpečenie vetrania vnútorného priestoru nechajte spotrebič otvorený.

### 15.2 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

#### VAROVANIE

#### Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Nevyberajte zo spotrebiča prepážky a nádoby, nebudú tak doň môcť vliezť deti.
- Vyslúžený spotrebič nenechávajte v dosahu detí.

## **⚠ VAROVANIE**

### **Riziko požiaru!**

Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznieť.

- ▶ Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.
- ▶ Spotrebič zlikvidujte ekologicky. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

## **16 Zákaznícky servis**

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci platných miestnych podmienok záruky výrobcu. Minimálna doba trvania záruky

(záruka výrobcu pre súkromných používateľov) v Európskom hospodárskom priestore trvá 2 roky podľa platných miestnych záručných podmienok. Záručné podmienky nemajú vplyv na iné práva alebo nároky, ktoré vám prislúchajú podľa miestneho práva.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajinе vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

### **16.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)**

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

→ *Obr. 1/3*

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

## **17 Technické údaje**

Chladivo, užitočný objem a ďalšie technické údaje sú uvedené na výrobnom štítku.

→ *Obr. 1/3*

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://energylabel.bsh-group.com><sup>1</sup>. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, postupujte podľa pokynov vyhľadávania modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickeho štítku EÚ.

---

<sup>1</sup> Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)

Vyrobeno společností BSH Hausgeräte GmbH s obchodní licencí Siemens AG  
Vytvořila společnost BSH Hausgeräte GmbH v rámci licence ochranné známky společnosti Siemens AG



**9001605492** (001216)

cs, sk