




Montážní návod • Montážny návod

Neotáčejte spotřebič na modré pásce, může to způsobit poškození. Odstraňte modrou pásku a ochrannou fólii dříve, než spotřebič sestavíte.

Neotáčajte spotrebič na modrej páske, môže to spôsobiť poškodenie. Odstráňte modrú pásku a ochrannú fóliu skôr, ako spotrebič zostavíte.

DŮLEŽITÉ: !
Odstraňte ochrannou fólii.

DŔLEŽITÉ !
Odstráňte ochrannú fóliu.

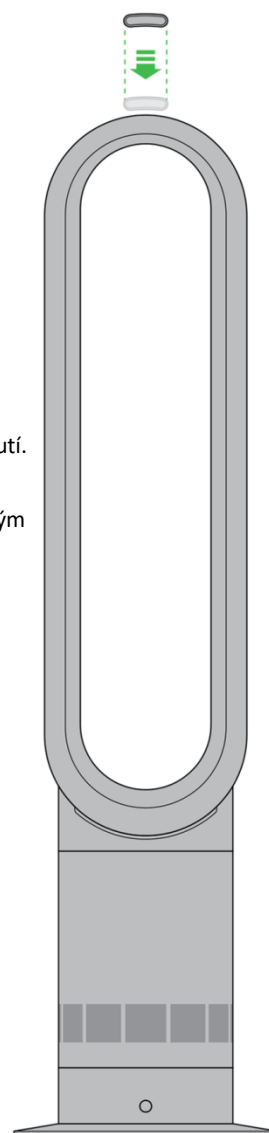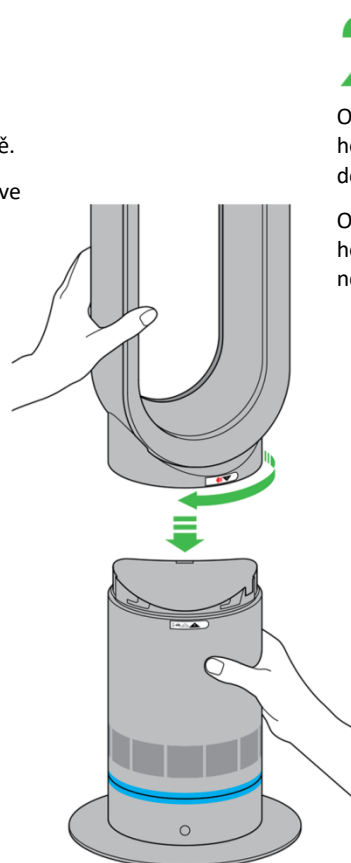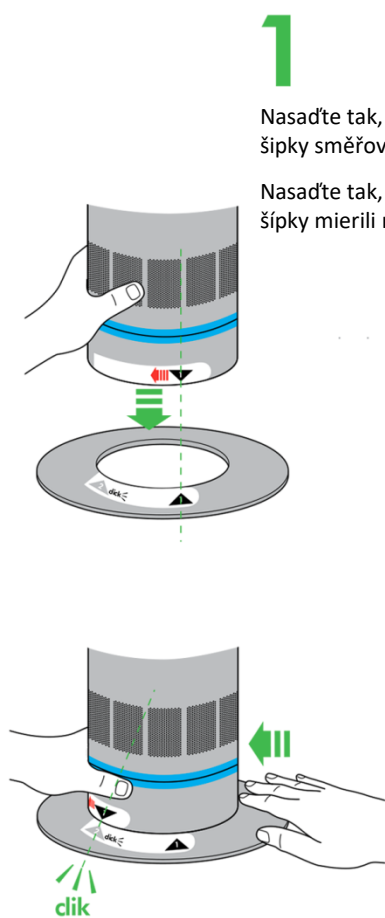

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ V TÉTO PŘÍRUČCE A NA SPOTŘEBIČI

PŘI POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

⚠ UPOZORNĚNÍ

VENTILÁTOR I DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAHUJÍ MAGNETY:

1. Kardiostimulátory a defibrilátory mohou být ovlivněny silným magnetickým polem. Pokud vy nebo někdo ve vaší domácnosti má kardiostimulátor nebo defibrilátor, nenoste dálkový ovladač v kapse a nezdružujte se delší dobu v blízkosti ventilátoru.
2. Kreditní karty a elektronická paměťová média mohou být také ovlivněny magnety a měly by být uchovávány mimo dosah dálkového ovladače a ventilátoru.

⚠ VAROVÁNÍ

POKYNY PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

1. Tento spotřebič společnosti Dyson mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi, nebo nedostatkem znalostí a zkušeností pouze v případě, že jsou pod dozorem, nebo jim odpovědná osoba poskytla příslušné pokyny a informace týkající se bezpečného používání spotřebiče a možných rizik s ním spojených. Čištění a uživatelská údržba spotřebiče nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
2. Před použitím ověřte, zda je spotřebič kompletně sestaven v souladu s návodem k obsluze. Spotřebič nerozebírejte ani nepoužívejte bez vzduchového prstence.
3. Zabraňte, aby si děti s tímto spotřebičem hrály. Při používání malými dětmi nebo v jejich blízkosti je třeba dbát maximální opatrnosti. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem hrát.
4. Spotřebič používejte pouze v souladu s tímto návodem k obsluze. Údržbu provádějte pouze dle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze nebo dle rady zákaznické linky společnosti Dyson.
5. Spotřebič je určen POUZE pro suché prostory. Nepoužívejte jej venku nebo na mokřích místech, nevystavujte jej vodě ani dešti.
6. Nemanipulujte s žádnou částí zástrčky nebo spotřebiče mokřými rukama.
7. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Spotřebič zlikvidujte nebo jej odevzdejte autorizovanému servisnímu středisku, které zajistí kontrolu anebo opravu. Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit společnost Dyson, její servisní zástupce nebo osoby se stejnou kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
8. Pokud spotřebič nepracuje správně, utrpěl těžký úder, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte jej a kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.
9. Dbejte na to, aby byl kabel veden volně a mimo vytápění.
10. Přívodní kabel nevedte pod kobercem nebo jinými podlahovými krytinami. Také jej nevedte místy, kudy se prochází, aby o něj nikdo nezakopl.
11. Spotřebič neodpojujte ze sítě vytážením za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
12. Nevkládejte žádné předměty do otvorů ventilátoru. Nepoužívejte jej, pokud jsou některé otvory ucpané. Udržujte jej v čistotě bez prachu, vláken a jiných nečistot.
13. Na tento spotřebič neaplikujte čisticí prostředky nebo maziva. Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič ze síťové zásuvky.
14. Při přenášení držte spotřebič za základnu, nikoli za vzduchový prsteneček.
15. Před odpojením spotřebiče od elektrické sítě jej vypněte. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, také jej odpojte a síťovou šňůru smotejte, aby o ni nikdo nezakopl.
16. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, nebo jiných zdrojů tepla.
17. Nepoužívejte spolu se zvlhčovači nebo podobnými produkty.
18. Riziko dušení - Dálkový ovladač ventilátoru obsahuje malou baterii. Skladujte jej mimo dosah dětí a znemožněte polknutí baterie dětmi. V případě polknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

TENTO NÁVOD SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE



Netahajte za kábel
Nefahajte za kábel



Neskladujte
v blízkosti topidel
Neskladujte blízko
vykurovania

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY A UPOZORNENIA V TEJTO PRÍRUČKE A NA SPOTREBIČI

PRI POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VRÁTANIE NÁSLEDUJÍCICH:

⚠ UPOZORNENÍ

VENTILÁTOR I DIALKOVÝ OVLÁDAČ OBSAHUJÚ MAGNETY:

1. Kardiostimulátory a defibrilátory môžu byť ovplyvnené silným magnetickým polom. Pokiaľ vy alebo niekto vo vašej domácnosti má kardiostimulátor alebo defibrilátor, nenoste diaľkový ovladač vo vrecku a nezdružujte sa dlhší čas v blízkosti ventilátora.
2. Kreditné karty a elektronické pamäťové médiá môžu byť taktiež ovplyvnené magnetmi a mali by byť uchovávané mimo dosah diaľkového ovládača a ventilátora.

⚠ VAROVANIA

POKYNY PRE ZNÍŽENIE RIZIKA POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

1. Tento spotřebič společnosti Dyson môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby zo zníženými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami, alebo nedostatkem znalostí a skúseností iba v prípade, že sú pod dozorom, alebo im zodpovedná osoba poskytla príslušné pokyny a informácie týkajúce sa bezpečného používania spotřebiča a možných rizik s ním spojených. Čistenie a uživatelskú údržbu spotřebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.
2. Pred použitím overte, či je spotřebič kompletné zostavený v súlade s návodom na obsluhu. Spotřebič nerozoberajte ani nepoužíajte bez vzduchového prstenca.
3. Zabráňte, aby sa deti s týmto spotřebičom hrali. Pri používaní malými deťmi alebo v ich blízkosti je treba dbať maximálnej opatrnosti. Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa nebudú s týmto spotřebičom hrať.
4. Spotřebič použíajte iba v súlade s týmto návodom na obsluhu. Údržbu vykonávajte iba podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu alebo podľa rady zákaznickej linky spoločnosti Dyson.
5. Spotřebič je určený IBA pre suché priestory. Nepoužíajte ho vonku alebo na mokřích miestach, nevystavujte ho vode ani dažďu.
6. Nemanipulujte s žiadnou časťou zástrčky alebo spotřebiča mokřými rukami.
7. Nepoužíajte spotřebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Spotřebič zlikvidujte alebo ho odovzdajte autorizovanému servisnému stredisku, ktoré zaistí kontrolu alebo opravu. Ak je napájecí kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Dyson, jej servisný zástupca alebo osoby s rovnakou kvalifikáciou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
8. Ak spotřebič nepracuje správne, utrpel ťažký úder, bol upustený, poškodený, ponechaný vonku alebo upustený do vody, nepoužíajte ho a kontaktujte zákaznickú linku spoločnosti Dyson.
9. Dbaajte na to, aby bol kábel vedený volne a mimo vykurovanie.
10. Prívodný kábel nevedte pod kobercom alebo inými podlahovými krytinami. Také ho nevedte miestami, kade sa prechádza, aby sa oň nikto nepotkol.
11. Spotřebič neodpojujte zo siete vytiahnutím za kábel. Pri odpojovaní uchopte zástrčku, nie kábel. Neodporúča sa používať predĺžovací kábel.
12. Nevkladajte žiadne predmety do otvorov ventilátora. Nepoužíajte ho, ak sú niektoré otvory upchaté. Udržujte ho v čistote bez prachu, vláken a iných nečistôt.
13. Na tento spotřebič neaplikujte čistiace prostriedky alebo mazivá. Pred čistením alebo údržbou odpojte spotřebič zo sieťovej zásuvky.
14. Pri prenášaní držte spotřebič za základňu, nie za vzduchový prsteneček.
15. Pred odpojením spotřebiča od el. siete ho vypnite. Ak ho dlhší dobu nepoužívate, taktiež ho odpojte a sieťovú šňůru zmotajte, aby sa o ňu nikto nepotkol.
16. Nepoužíajte v blízkosti otvoreného ohňa, alebo iných zdrojov tepla.
17. Nepoužíajte spolu so zvlhčovačmi alebo podobnými produktmi.
18. Riziko dusenia - Diaľkový ovladač ventilátora obsahuje malú batériu. Skladujte ho mimo dosah detí a znemožnite prehltnutie batérie deťmi. V prípade prehltnutia okamžitě vyhledejte lekársku pomoc.



TENTO NÁVOD SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE



Nepoužíajte blízko
otvoreného ohně
Nepoužíajte blízko
otvoreného ohňa




Při přenášení ventilátoru jej
držte vždy za základnu.
Pri prenášaní ventilátora ho
držte vždy za základňu.

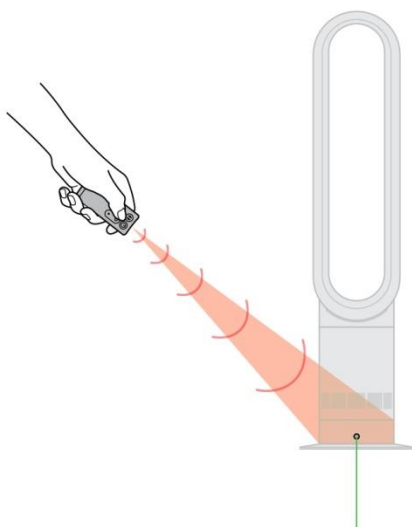

Stand-by Zapnout / Vypnout •
Stand-by Zapnúť / Vypnúť

Pro ovládání dálkovým ovladačem namiřte dálkový ovladač směrem k přední spodní části základní jednotky.

Pre ovládanie diaľkovým ovládačom namierte diaľkový ovládač smerom k prednej spodnej časti základnej jednotky.





Umístění magnetu


Dálkový ovladač ukládejte tlačítky směrem dolů.

Umiesenie magnetu


Diaľkový ovládač ukladajte tlačidlami smerom dolu.

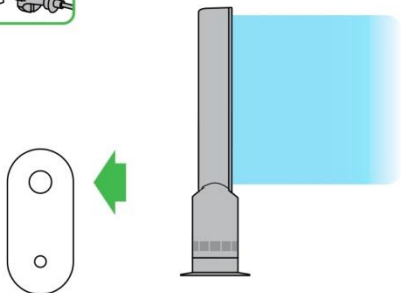

Zvýšení intenzity proudění vzduchu •
Zvýšenie intenzity prúdenia vzduchu

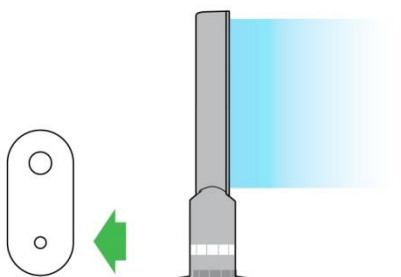

Snížení intenzity proudění vzduchu •
Zníženie intenzity prúdenia vzduchu

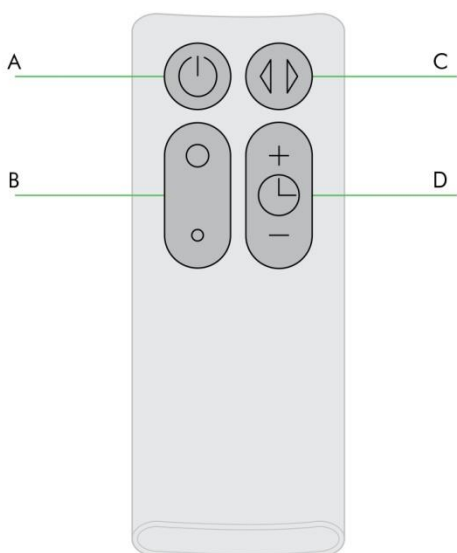

A
Zapnout / Vypnout •
Zapnúť / Vypnúť

C
Oscilace •
Oscilácie

B
Ovládání intenzity
proudění vzduchu •
Ovládanie intenzity
prúdenia vzduchu

D
Časovač •
Časovač




Pro nastavení časovače zvolte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času se ventilátor vypne (přejde do pohotovostního režimu Stand-by). Pro vypnutí časovače snižujte čas, dokud se na displeji nezobrazí dvě pomlčky. •




Pre nastavenie časovača zvolte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa ventilátor vypne (prejde do pohotovostného režimu Stand-by). Pre vypnutie časovača znižujte čas, kým sa na displeji nezobrazí dve pomlčky.




Odpojit z elektrické zásuvky •
Odpojiť z elektrickej zásuvky

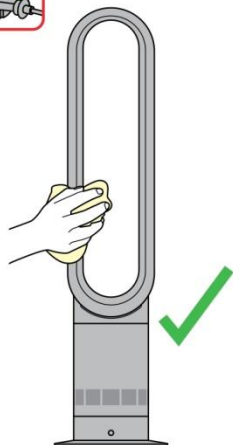

Prach a nečistoty jemně setřete suchou nebo vlhkou utěrkou.
Prach a nečistoty jemne zotrite suchou alebo vlhkou utierkou.

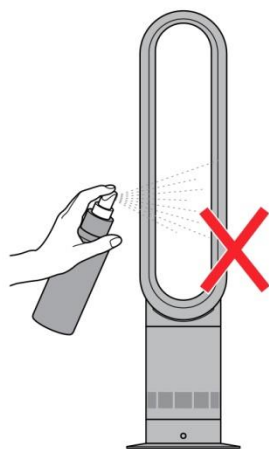


Nepoužívejte žádné čisticí nebo leštící prostředky.
Nepoužívajte žiadne čistiace alebo leštiace prostriedky.

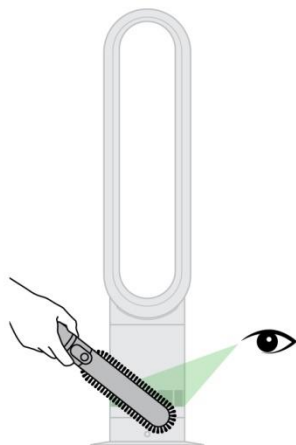

Zkontrolujte, neblokuje-li prach a usazeniny otvory vstupní mřížky v základně. Případný prach a usazeniny odstraňte měkkým kartáčem.

Skontrolujte, či prach a usadeniny neblokujú otvory vstupnej mriežky v základni. Prípadný prach a usadeniny odstráňte mäkkou kefou.

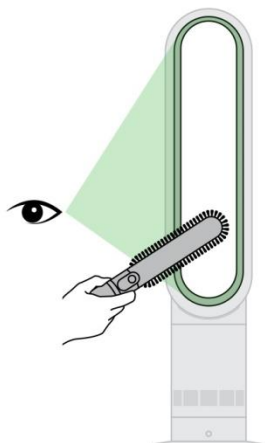

Zkontrolujte, neblokuje-li prach a usazeniny výstupní otvory vzduchového prstence. Případný prach a usazeniny odstraňte měkkým kartáčem.

Skontrolujte, či prach a usadeniny neblokujú výstupné otvory vzduchového prstenca. Prípadný prach a usadeniny odstráňte mäkkou kefou.

NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU DYSON

NEŽ BUDETE POKRAČOVAT, PŘEČTĚTE SI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V TOMTO NÁVODU K OBSLUZE DYSON

ÚDRŽBA VENTILÁTORU DYSON

- Neprovádějte žádnou údržbu ani opravy, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze spotřebiče Dyson nebo které vám nebyly doporučeny zákaznickou linkou společnosti Dyson.
- Před řešením problémů se spotřebičem vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud spotřebič nefunguje, nejprve ověřte, že je síťová zásuvka pod napětím a že je zástrčka správně zasunutá do zásuvky.

OVLÁDÁNÍ BEZ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ spotřebiče se provádí stisknutím tlačítka Standby (Pohotovostní režim).
- Nastavení intenzity proudu vzduchu se provádí stisknutím a podržením tlačítka Standby (Pohotovostní režim). Intenzita proudu vzduchu se postupně zvyšuje na maximum a poté se začne snižovat.
- Funkce oscilace a časovač nelze používat bez dálkového ovladače.

VÝMĚNA BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAČE

 UPOZORNĚNÍ

- Před výměnou baterie ventilátor vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Odšroubujte šroub krytky baterie na dálkovém ovladači. Uvolněte základnu a baterii vyjměte.
- Baterii nevrátíte obráceně ani ji nezkratujte.
- Baterii se nepokoušejte rozebírat, ani ji nenabíjejte. Nevhazujte baterii do ohně.
- Při instalaci nové baterie postupujte podle pokynů výrobce baterie (typ baterie CR 2032).
- Bez dálkového ovladače není možné ovládat některé funkce (viz „Ovládání bez dálkového ovladače“).

ČIŠTĚNÍ

- Čištění provádějte suchým nebo vlhkým hadříkem.
- Na čištění ventilátoru nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo leštidla.

ZÁRUKA 2 ROKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ SPOTŘEBITELE

- Záruku lze uplatnit do dvou let od data prodeje nebo doručení.
- Záruční opravy může provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Vadné části, které budou vyměněny, přecházejí do vlastnictví dodavatele.
- Záruční doba se prodlužuje o čas, po který byl spotřebič v záruční opravě.
- Záruka poskytuje výhody, které jsou doplňující a nemají vliv na vaše zákonná práva jako spotřebitele.

- Pro uplatnění záruky je nezbytné předložit vyplněný záruční list společnosti Solight Holding s.r.o. a doklad o nákupu.
- Uschovejte si prosím vyplněný záruční list a doklad o koupi (účtenka, faktura, dodací list).

NA CO SE ZÁRUKA VZTAHUJE

- Oprava nebo výměna ventilátoru bude provedena tehdy, pokud bude zjištěno, že závada byla způsobena vadou materiálu nebo výrobním postupem.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE

Společnost Dyson nenese odpovědnost za náklady na opravu nebo výměnu spotřebiče vzniklé v důsledku:

- Normálního opotřebení.
- Náhodného poškození, dále závady způsobené nevhodným používáním nebo zanedbáním údržby, popsanými v tomto návodu.
- Škody v důsledku použití, které není v souladu s hodnotami na výrobním štítku.
- Zablkování - viz. část Čištění.
- Použití ventilátoru mimo zemi nákupu.
- Použití dílů a příslušenství jiného než vyrobených nebo doporučených společností Dyson.
- Škody způsobené dopravou, počasím, elektrickými výpadky nebo přepětím.
- Opravy nebo úpravy prováděné neautorizovanými osobami.
- Poruchy způsobené okolnostmi mimo kontrolu společnosti Dyson .
- Máte-li nějaké pochybnosti o tom, na co se vztahuje záruka, kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson. UPOZORNĚNÍ! Před řešením jakýchkoliv problémů ventilátoru jej vždy odpojte od elektrické sítě. Jestliže ventilátor nefunguje, zkontrolujte nejprve, zda je v elektrické zásuvce napětí. Máte-li i dále problémy s ventilátorem, kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Máte-li dotaz týkající se vašeho ventilátoru Dyson, kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson. Mějte po ruce výrobní číslo a informace o tom, kde a kdy jste ventilátor koupili, nebo nás kontaktujte prostřednictvím internetových stránek.

Výrobní číslo naleznete na spodní straně spotřebiče. Většinu otázek lze vyřešit po telefonu s pracovníkem zákaznické linky společnosti Dyson.

Pokud Váš ventilátor potřebuje servis, kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson, kde získáte informace o servisu.

ZÁKAZNICKÉ ÚDAJE

Informace poskytnuté zákazníky budou použity pro reklamní a marketingové účely společností Dyson a jejími partnery. Budete-li chtít tyto údaje změnit, nebo vymazat, kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson, nebo napište na info@dyson.cz. Více informací o zákaznických údajích najdete na www.dyson.cz/zakaznici

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vzorek tohoto výrobku byl testován a shledán ve shodě s následujícími evropskými směrnici: 2006/95/EC Low voltage Directive, 93/68/EEC CE Marking Directive, 2004/108/EC EMC Directive.

INFORMACE K LIKVIDACI

Všechny spotřebiče společnosti Dyson jsou vyrobeny z vysoce kvalitních recyklovatelných materiálů, a proto by s nimi po skončení jejich životnosti nemělo být nakládáno jako s domácím odpadem. Chcete-li chránit životní prostředí, odevzdejte je jako elektroodpad.

SK

NÁVOD NA OBSLUHU VENTILÁTORA DYSON

KÝM BUDETE POKRAČOVAŤ, PREČÍTAJTE SI DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU DYSON

ÚDRŽBA VENTILÁTORA DYSON

- Nerobte žiadnu údržbu ani opravy, ktoré nie sú popísané v tomto návode na obsluhu ventilátora Dyson alebo ktoré Vám neboli odporúčané zákazníckou linkou spoločnosti Dyson.
- Pred riešením problémov zo spotrebičom vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak spotrebič nefunguje, najprv overte, či je sieťová zásuvka pod napätím a či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.

OVLÁDANIE BEZ DIAĽKOVÉ OVLÁDAČA

- ZAPNUTIE/VYPNUTIE spotrebiča sa robí stlačením tlačidla Stand-by (Pohotovostný režim).
- Nastavenie intenzity prúdu vzduchu sa robí stlačením a podržaním tlačidla Standby (Pohotovostný režim). Intenzita prúdu vzduchu sa postupne zvyšuje na maximum a potom sa začne znižovať.
- Funkcie oscilácie a časovač sa nedajú používať bez diaľkového ovládača.

VÝMENA BATÉRIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

UPOZORNENIE

- Pred výmenou batérií ventilátor vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Odskrutkujte skrutku krytky batérie na diaľkovom ovládači. Uvoľnite základňu a batériu vytiahnite.
- Batériu nekladajte obrátene ani ju neskrutkujte.
- Batériu sa nepokúšajte rozoberať, ani ju nenabíjajte. Nevhadzujte batériu do ohňa.
- Pri inštalácii novej batérie postupujte podľa pokynov výrobcu batérie (typ batérie CR 2032).
- Bez diaľkového ovládača nie je možné ovládať niektoré funkcie (viď „Ovládanie bez diaľkového ovládača“).

ČISTENIE

- Čistenie robte suchou alebo vlhkou handričkou.
- Na čistenie ventilátora nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo leštidlá.

ZÁRUKA 2 ROKY

ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE KONCOVÝCH SPOTREBITEĽOV

- Záruku je možné uplatniť do dvoch rokov od dátumu predaja alebo doručenia.
- Záručné opravy môže vykonávať iba autorizované servisné stredisko.
- Chybné časti, ktoré budú vymenené, prechádzajú do vlastníctva dodávateľa.
- Záručná doba sa predlžuje o čas, po ktorý bol spotrebič v záručnej opravě.
- Záruka poskytuje výhody, ktoré sú dopĺňujúce a nemajú vplyv na vaše zákonné práva ako spotrebiteľa.
- Pre uplatnenie záruky je nutné predložiť vyplnený záručný list spoločnosti Solight Holding s.r.o. a doklad o nákupe.
- Uschovajte si prosím vyplnený záručný list a doklad o kúpi (účtenka, faktúra, dodací list).

NA ČO SA VZŤAHUJE ZÁRUKA

- Oprava alebo výmena ventilátora bude prevedená vtedy, ak bude zistené, že porucha bola spôsobená chybou materiálu alebo výrobným postupom.

NA ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE

Spoločnosť Dyson nenesie zodpovednosť za náklady na opravu alebo výmenu spotrebiča v dôsledku:

- Normálneho opotrebenia.
- Náhodného poškodenia, ďalej poruchy spôsobenej nevhodným používaním alebo zanedbaním údržby, popísanej v tomto návode.
- Škody v dôsledku použitia, ktoré nie je v súlade s hodnotami na výrobnom štítku.
- Zablockovania - viď. časť Čistenie
- Použitia ventilátora mimo krajinu nákupu.
- Použitia dielov a príslušenstva iných ako vyrobených alebo odporúčaných spoločnosťou Dyson.
- Škody spôsobenej dopravou, počasím, elektrickými výpadkami alebo prepätím.
- Opravy alebo úpravy robenými neautorizovanými osobami.
- Poruchy spôsobené okolnosťami mimo kontrolu spoločnosti Dyson.
- Ak máte nejaké pochybnosti o tom, na čo sa vzťahuje záruka, kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti Dyson. UPOZORNENIE! Pred riešením akýchkoľvek problémov ventilátora ho vždy odpojte od elektrickej siete. Ak ventilátor nefunguje skontrolujte najprv, či je v elektrickej zásuvke napätie. Pokiaľ máte aj naďalej problémy s ventilátorom, kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti Dyson.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte dotaz týkajúci sa vášho ventilátora Dyson, kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti Dyson. Majte po ruke výrobné číslo a informácie o tom, kde a kedy ste ventilátor kúpili, alebo nás kontaktujte prostredníctvom internetových stránok.

Výrobné číslo nájdete na spodnej strane spotrebiča.

Väčšinu otázok je možné vyriešiť po telefóne s pracovníkom zákaznickej linky spoločnosti Dyson. Ak Váš ventilátor potrebuje servis, kontaktujte zákaznickú linku spoločnosti Dyson, kde získate informácie o servise.

ZÁKAZNÍCKE ÚDAJE

Informácie poskytnuté zákazníkmi budú použité pre reklamné a marketingové účely spoločnosťou Dyson a jej partnermi. Ak budete chcieť tieto údaje zmeniť, alebo vymazať, kontaktujte zákaznickú linku spoločnosti Dyson, alebo napíšte na info@dyson.cz. Viac informácií o zákaznických údajoch nájdete na www.dyson.cz/zakaznici



CZ Zákaznická linka spoločnosti Dyson

Budete-li mít dotaz týkající se vašeho ventilátoru Dyson, kontaktujte prosím zákaznickou linku společnosti Dyson. Před telefonátem si prosím připravte sériové číslo vašeho ventilátoru, které naleznete na spodní straně ventilátoru, datum koupě a jméno prodejce u kterého jste ventilátor Dyson zakoupili.

Telefon: +420 491 512 083

E-mail: servis@solight.cz

WEB: www.dyson.cz

Autorizované servisní středisko:

Solight Holding s.r.o.
Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov

SK Zákaznická linka spoločnosti Dyson

Ak budete mať dotaz týkajúci sa vášho ventilátora Dyson, kontaktujte prosím zákaznickú linku spoločnosti Dyson. Pred telefonátom si prosím pripravte sériové číslo vášho ventilátora, ktoré nájdete na spodnej strane ventilátora, dátum kúpi a meno predajcu u ktorého ste ventilátor Dyson zakúpili.

Telefón: +421 412 901 224

E-mail: servis@solight.cz

WEB: www.dyson.sk

Autorizované servisné stredisko:

Solight Holding s.r.o.
Plumlovská 481/200
796 04 Prostějov
Česká republika

VYHLÁSENIE O ZHODE

Vzorka tohto výrobku bola testovaná a uznaná v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami: 2006/95/EC Low voltage Directive, 93/68/EEC CE Marking Directive, 2004/108/EC EMC Directive.

INFORMÁCIE K LIKVIDÁCI

Všetky spotřebiče společnosti Dyson sú vyrobené z vysoko kvalitných recyklovateľných materiálov, a preto by s nimi po skončení ich životnosti nemalo byť nakladané ako s domácim odpadom. Ak chcete chrániť životné prostredie, odovzdajte ich ako elektroodpad.

Výrobce: Dyson Ltd., Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 OPR, Veľká Británie

Distributor: Solight Holding, s.r.o., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha

Výrobca: Dyson Ltd., Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 OPR, Veľká Británie

Dodávateľ: Solight Holding, s.r.o., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha, Česká republika