



BOSCH



Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Sušička

WTM85251BY

cs Návod k použití a k instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Předpokládané použití	4		Obsluha spotřebiče	23
	Bezpečnostní pokyny	4		Naplnění prádla a zapnutí sušičky	23
	Děti / dospělí / domácí zvířata	4		Nastavení programu	23
	Instalace	6		Spuštění programu	23
	Obsluha	8		Pořadí programu	23
	Čištění/údržba	10		Změna programu nebo přidání prádla	24
	Ochrana životního prostředí	12		Přerušování programu	24
	Obal / starý spotřebič	12		Konec programu	24
	Chladivo	12		Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	24
	Pokyny pro úsporu	12		Vyčistěte filtr vláken	24
	Instalace a připojení	13		Nastavení signálu	27
	Rozsah dodávky	13		Zvuky	28
	Instalace a připojení sušičky	13		Čištění	29
	Volitelné příslušenství	14		Čištění sušičky a ovládacího panelu	29
	Přeprava a ochrana proti mrazu	14		Čištění senzoru vlhkosti	29
	Hlavní body stručně	15		Čištění filtru v kondenzační nádobce	30
	Seznámení se spotřebičem	16		Závady a co s nimi	31
	Sušička	16		Poprodejní servis	33
	Ovládací panel	17		Hodnoty spotřeby	34
	Panel displeje	18		Tabulka hodnot spotřeby	34
	Prádlo	19		Nejúčinnější program pro bavlněné tkaniny	34
	Příprava prádla	19		Technická data	35
	Třídění prádla podle:	19			
	Programy a tlačítka	20			
	Programy	20			
	Tlačítka	22			



Předpokládané použití

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Neinstalujte ani neprovozujte tento spotřebič v místech, kde je vystaven působení mrazu nebo venkovního prostředí. Pokud ve spotřebiči zmrzne zbytková voda, vzniká nebezpečí jeho poškození. Zmrzlé hadice mohou praskat / mohou se vytvářet trhliny.
- Spotřebič lze používat pouze pro sušení a aviváž domácího prádla, tj. částí, které byly vyprány ve vodě a jsou vhodné pro sušení v bubnu pračky (viz štítek na prádle). Používání spotřebiče pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Tento spotřebič je určen pro použití maximálně ve výšce 4 000 metrů nad hladinou moře.

Než zapnete spotřebič:

Zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelné poškození. Nespouštějte spotřebič, je-li poškozený. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na našeho odborného prodejce nebo zákaznický servis.

Čtěte a dodržujte provozní a instalační pokyny a všechny další informace dodané společně s tímto spotřebičem.

Uchovejte dokumenty pro další použití nebo pro další majitele.



Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní informace a pokyny jsou určeny pro vaši ochranu před zraněním i ochranu vašeho prostředí před věcnými škodami.

Je však třeba přijmout potřebná opatření a při instalaci, údržbě, čištění a provozu spotřebiče postupovat s náležitou opatrností.

Děti / dospělí / domácí zvířata



Varování Nebezpečí smrti!

Děti a jiné osoby, které nejsou schopné posoudit příslušné nebezpečí při používání spotřebiče, se mohou poranit nebo se mohou dostat do životu nebezpečné situace. Proto vezměte na vědomí tyto skutečnosti:

- Děti ve věku od 8 let a dospělé osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo absolvovaly školení o bezpečném používání spotřebiče a pochopily potenciální nebezpečí používání spotřebiče.

- S tímto spotřebičem si nesmějí hrát děti.
- Nenechte děti provádět čištění nebo údržbu tohoto spotřebiče bez dozoru.
- Dětem do 3 let a domácím zvířatům zabraňte kontaktu s tímto spotřebičem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, jsou-li v blízkosti děti nebo jiné osoby, které nejsou schopny posoudit nebezpečí.

Varování

Nebezpečí smrti!

Děti se mohou uzavřít uvnitř spotřebiče a dostat se do životu nebezpečné situace.

- Neumísťujte spotřebič za dveře, protože ty mohou blokovat dvířka spotřebiče nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhne-li spotřebič konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělíte síťový kabel, a potom zničte zámek na dvířkách spotřebiče.

Varování

Nebezpečí udušení!

Děti se mohou zabalit do obalů/fólie nebo součástí balení, pokud je jim dovoleno si s nimi hrát, nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Obaly, fólie a součásti balení udržujte z dosahu dětí.

Varování

Nebezpečí otravy!

Prací prostředky a aviváže mohou být při požití jedovaté. Při jejich náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

Varování

Podráždění očí/kůže!

Kontakt s pracími prostředky nebo aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže. Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.


Instalace

Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/požáru/věcných škod/poškození spotřebiče!

Není-li spotřebič řádně instalován, může to vést k nebezpečné situaci. Zajistěte následující:

- Síťové napětí ve vaší zásuvce musí odpovídat napětí uvedenému na spotřebiči (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.
- Spotřebič nesmí být napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen k okruhu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
- Síťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktem si odpovídají a uzemnění musí být řádně nainstalováno.
- Instalace musí mít odpovídající průřez.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (2 pólový spínač) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.

- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: . Jedině toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.

Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Je-li síťový kabel spotřebiče upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí.

Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.

Varování

Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Použití prodlužovacích šňůr nebo elektrických linek může způsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu.

Připojte spotřebič přímo k uzemněné zásuvce, která byla řádně instalovaná.

Nepoužívejte prodlužovací šňůry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.

⚠ Varování**Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

- Při provozu může spotřebič vibrovat či se pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám.
Umístěte spotřebič na čistou, rovnou, pevnou plochu a s použitím vodováhy jej vyrovnejte pomocí šroubovacích nohou.
- Nesprávné umístění (uložení) tohoto spotřebiče na pračce může vést k poranění, věcným škodám a/nebo poškození spotřebiče.
Má-li být tento spotřebič umístěn na pračce, musí mít tato pračka minimálně stejnou hloubku a šířku jako spotřebič a musí být na místě zajištěna případnou vhodnou přípojevací sadou.
→ *Strana 14*
Spotřebič **MUSÍ** být touto přípojevací sadou zajištěn.
Jiný způsob ukládání spotřebiče na jiná zařízení je zakázán.
- Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvířka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění.
Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.

⚠ Varování**Nebezpečí zranění!**

- Spotřebič je velmi těžký.
Jeho zvedání může způsobit poranění.
Nezvedejte spotřebič sami.
- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce.
Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.
- Nejsou-li hadice a síťové kabely správně vedeny, může vznikat nebezpečí zakopnutí s následkem poranění.
Hadice a kabely ved'te tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.

Obsluha

Varování

Nebezpečí exploze/požáru!

Prádlo, které přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, mazivem nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení v pračce vznítit, či dokonce způsobit explozi spotřebiče. Proto dodržujte tato opatření:

- Před sušením v pračce prádlo důkladně propláchněte teplou vodou a pracím prostředkem.
- Nevkládejte prádlo do tohoto spotřebiče k sušení, pokud nebylo nejprve vypráno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud byly pro čištění prádla použity průmyslové chemikálie.

Varování

Nebezpečí exploze/požáru!

- Pokud jsou zbytky ve filtru na vlákna, mohou se během sušení vznítit nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče. Pravidelně čistěte filtr na vlákna.
- Některé předměty se mohou při sušení vznítit, nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče. Z kapes částí prádla odstraňte zapalovače nebo zápalky.

- Je-li ve vzduchu kolem spotřebiče uhelný prach, může dojít k explozi. Dbejte na to, aby prostor kolem spotřebiče byl za jeho provozu čistý.

Varování

Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Spotřebič obsahuje R290, chladivo, které je ekologicky neškodné, ale hořlavé. Oheň a zápalné zdroje udržujte z dosahu spotřebiče.



Varování

Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Je-li program ukončen před skončením sušicího cyklu, zabraňuje se dostatečnému ochlazení prádla, které se může vznítit, nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.

- Během poslední části sušicího cyklu se prádlo v bubnu neohřívá (ochlazovací cyklus). Tím je zaručeno, že prádlo zůstává na teplotě, při níž nebude poškozeno.

- Nevypínejte spotřebič před ukončením sušicího cyklu, pokud ihned nevyjmete všechny části prádla z bubnu a nerozprostřete je (pro uvolnění tepla).

Varování

Nebezpečí otravy / věcných škod!

Kondenzační voda není vhodná pro pití a může být kontaminovaná textilním prachem. Kontaminovaná kondenzační voda může představovat nebezpečí pro zdraví a může způsobit věcné škody.

Tuto vodu nepijte ani dále nepoužívejte.

Varování

Nebezpečí otravy!

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

Varování

Nebezpečí zranění!

- Opíráte-li se nebo si sedáte na otevřená dvířka spotřebiče, spotřebič se může převrhnout a způsobit vám poranění. Neopírejte se o otevřená dvířka spotřebiče.
- Vylézáte-li na spotřebič, horní deska může prasknout a způsobit vám poranění. Nelezte na spotřebič.
- Saháte-li do bubnu, který se dosud otáčí, můžete si poranit ruce. Počkejte, až se buben přestane otáčet.

Pozor!

Věcné škody / poškození spotřebiče

- Překročí-li množství prádla ve spotřebiči maximální kapacitu naplnění, nemusí spotřebič řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče. Nepřekračujte maximální kapacitu naplnění sušeného prádla. Dodržujte maximální kapacitu naplnění stanovenou pro jednotlivé programy.

- Provozujete-li spotřebič bez vzduchového filtru (např. filtru na chmýří, zásobníku na prach, v závislosti na konkrétním spotřebiči), nebo je-li vzduchový filtr neúplný či vadný, může dojít k poškození spotřebiče. Neprovozujte spotřebič bez vzduchového filtru nebo s vadným či neúplným filtrem.
- Lehké předměty jako vlasy a textilní prach mohou být za provozu spotřebiče nasáty do vzduchového vstupu. Udržujte je z dosahu spotřebiče.
- Pěna a pěnová guma se mohou při sušení ve spotřebiči deformovat nebo rozpustit. Nesušte ve spotřebiči části prádla, které obsahují pěnu nebo pěnovou gumu.
- Nalijete-li do spotřebiče špatné množství pracího nebo čistícího prostředku, může dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče. Používejte prací prostředky / aviváž / čistící prostředky a změkčovadla v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud se spotřebič přehřívá, nemusí řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče. Dbejte na to, aby vzduchový vstup spotřebiče nebyl za provozu nikdy blokován a aby prostor kolem spotřebiče byl přiměřeně větrán.

Čištění/údržba



Varování

Nebezpečí smrti!

Spotřebič je poháněn elektřinou. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte spotřebič. Odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte zástrčku).
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku a nikdy síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.
- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na spotřebiči musí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

⚠ Varování**Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

⚠ Varování**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Pronikne-li do spotřebiče voda, může dojít ke zkratu. Pro čištění spotřebiče nepoužívejte tlakový nebo parní čistič, hadici ani stříkáč pistolí.

⚠ Varování**Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Používání náhradních dílů a příslušenství jiných značek je nebezpečné a může způsobit poranění, věcné škody nebo poškození spotřebiče. Z bezpečnostních důvodů používejte původní náhradní díly a příslušenství.


Pozor!**Věcné škody / poškození spotřebiče**

Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, spreje pro předeprání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem spotřebiče. Proto přijměte tato opatření:

- Nedovolte těmto přípravkům vejít do styku s plochami spotřebiče.
- Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.
- Jakékoli čisticí prostředky, spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte.

Ochrana životního prostředí

Obal / starý spotřebič

 Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Chladivo

Pozor!

Nebezpečí požáru / nebezpečí otravy / věcné škody a poškození spotřebiče

Spotřebič obsahuje ekologická, ale hořlavá chladiva R290. Neodborná likvidace může způsobit požár a otravu. Spotřebič odborně zlikvidujte a nepoškozďte potrubí okruhu chladiva.

Pokyny pro úsporu

- Prádlo před sušením vyždímejte. Při sušším prádle se zkracuje doba sušení a snižuje se spotřeba energie.
- Do sušičky plňte maximální množství prádla.
Upozornění: Nepřekračujte maximální množství prádla pro příslušný program, protože by se prodloužila doba sušení a zvýšila spotřeba energie.
- V místnosti větrejte a zajistěte, aby byla větrací mřížka sušičky volná a aby byla zajištěna výměna vzduchu.
- Po každém sušení vyčistěte filtr na vlákna. Znečištěný filtr na vlákna prodlužuje dobu sušení a zvyšuje spotřebu energie.
- **Režim úspory energie:** Pokud neprovedete delší dobu žádné kroky ovládání, sušička se před spuštěním programu a po skončení programu z důvodu úspory energie automaticky vypne. Displej a kontrolky po několika minutách zhasnou a tlačítko start bliká. Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko, otevřete nebo zavřete dvířka sušičky, otočte volič programů.



Instalace a připojení

Rozsah dodávky

- Sušička
- Návod k použití a instalaci
- Koš na sušení vlny*
- Odtok kondenzované vody*


Instalace a připojení sušičky



Varování

Nebezpečí ohrožení života!

Sušička je napájena elektrickým proudem, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Zkontrolujte sušičku, zda nezjistíte viditelné poškození. Poškozená sušička se nesmí používat.
- Před připojením k napájení zkontrolujte, zda elektrické napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napájením elektrické zásuvky.
- Používejte pouze proudové chrániče s následujícím označením .
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl zalomený, přiskřípnutý nebo aby se nedostal do kontaktu se zdrojem tepla či ostrými hranami.



Varování

Děti by se mohly v sušičce zavřít a dostat se do ohrožení života!

Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet.



Varování

Nebezpečí požáru / nebezpečí otravy / věcné škody a poškození spotřebiče!

Sušička obsahuje ekologická, ale hořlavá chladiva R290.

- Přívod vzduchu na sušičce udržujte vždy volný a zajistěte dostatečné větrání místnosti.
- Zabraňte kontaktu sušičky s otevřeným ohněm a zápalnými zdroji.

Pozor!

Nebezpečí poranění

- Při zdvihání sušičky byste se mohli poranit kvůli její vysoké hmotnosti. Nezvedejte sušičku sami.
- Mohli byste si poranit ruce o ostré hrany sušičky. Nedotýkejte se ostrých hran sušičky.
- Vyčnívající díly sušičky mohou při zvedání nebo posunování prasknout. Nepohybujte sušičkou za vyčnívající díly.

Pozor!

Nebezpečí poškození sušičky nebo textilií

- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě. Poškozenou sušičku nepoužívejte.
- Zbytková voda v sušičce může zmrznout a poškodit sušičku. Neumisťujte sušičku v místnostech, kde je nebezpečí mrazu.


* V závislosti na modelu

Při instalaci dbejte na následující:

- na čistý, rovný a pevný podklad,
- aby byla síťová zástrčka neustále přístupná,
- aby bylo okolí sušičky čisté
- a aby byla sušička vyrovnaná pomocí šroubovacích nožiček.

Upozornění: Pomocí vodováhy zkontrolujte vyrovnání spotřebiče a je-li zapotřebí, vyrovnání opravte. Otáčením nožek spotřebiče změňte výšku.

Všechny nožky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

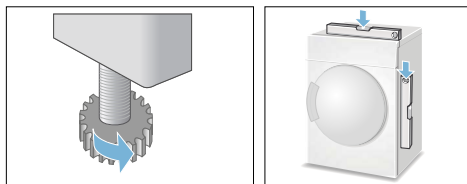

Chybné vyrovnání může způsobit hlasité zvuky, vibrace a chybný pohyb bubny.

Upozornění: V případě pochybností nechte spotřebič připojit odborníkem.

Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství si můžete objednat* u zákaznického servisu:

■ Souprava pro spojení pračky a sušičky:

Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky.

Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.

Objednáací číslo s výsuvnou pracovní deskou: **WTZ11400**.

Objednáací číslo bez výsuvné pracovní desky: **WTZ20410**.

■ Podstavec:

Sušičku můžete zvýšit kvůli lepšímu vkládání a vyndávání prádla pomocí podstavce.

Prádlo můžete přemisťovat ve výsuvném koši na prádlo, který je integrovaný v podstavci.

Objednáací číslo: **WMZ20500**.

■ Koš na sušení vlny:

Vlněné textilie, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny.

Objednáací číslo: **WMZ20600**.

Přeprava a ochrana proti mrazu

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko start.
4. Počkejte 5 minut.

Upozornění: Kondenzovaná voda se odčerpá.

5. Znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
6. Vypněte sušičku.

Upozornění: Přes odčerpání se v sušičce neustále nachází trochu zbytkové vody.

Pozor!

Zbytková voda může vytéct a způsobit materiální škody.

Sušičku přepravujte nastojato.






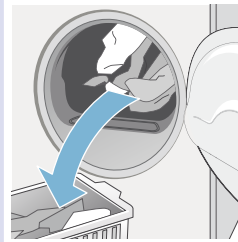
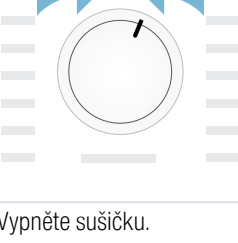


Pozor!

Sušička obsahuje chladivo a může se poškodit.

Sušičku nechte před uvedením do provozu dvě hodiny stát.


* v závislosti na modelu

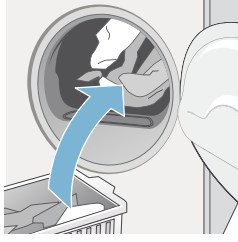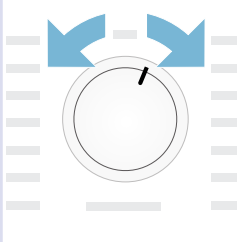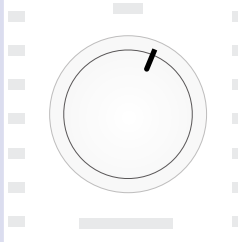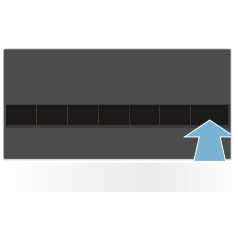Hlavní body stručně

1			
	<p>Vložte prádlo a zavřete dvířka.</p>	<p>Zapněte sušičku.</p>	<p>Zvolte program a v případě potřeby upravte výchozí nastavení programu.</p>
2			
	<p>Zvolte spouštěcí tlačítko ►II.</p>	<p>Vysušte prádlo.</p>	<p>Vyjměte prádlo.</p>
3			
	<p>Vypněte sušičku.</p>	<p>Vyprázdněte kondenzační nádobku.</p>	<p>Vyčistěte filtr vláken.</p>


Seznámení se spotřebičem

Sušička

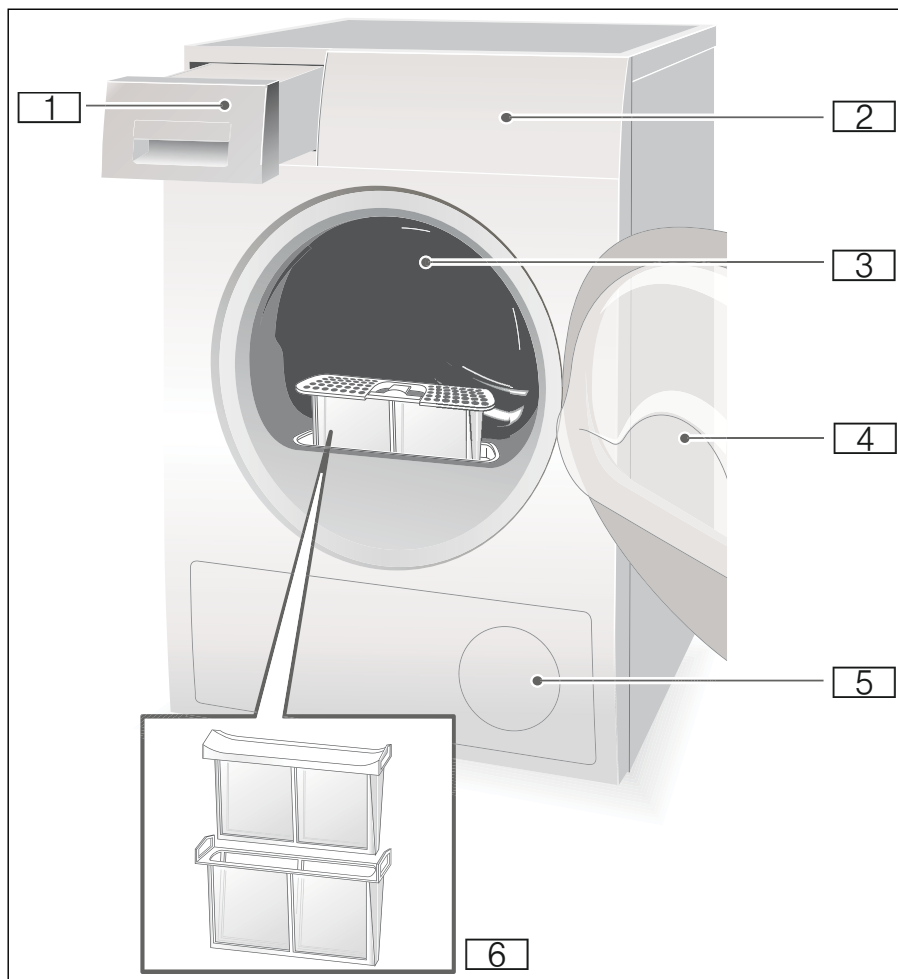

- 1** Kondenzační nádobka
- 2** Ovládací panel a panel displeje
- 3** Vnitřní osvětlení bubnu (v závislosti na modelu)
- 4** Dvířka sušičky
- 5** Přívod vzduchu
- 6** Filtr vláken


Ovládací panel

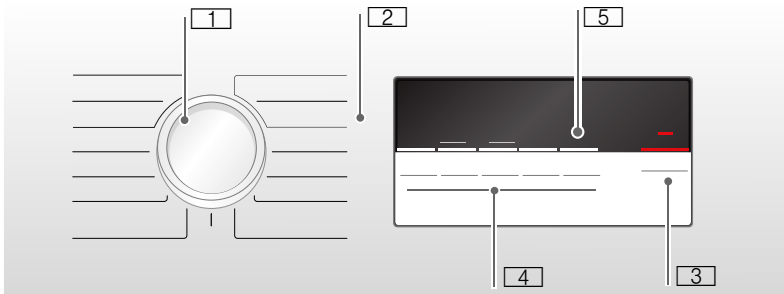

- 1 Pro zapnutí a vypnutí sušičky a volbu programu použijte **volič programu**.
- 2 **Program** → *Strana 20*.
- 3 **Spouštěcí tlačítko** pro spuštění nebo přerušení programu → *Strana 22*.
- 4 **Tlačítka** → *Strana 22*.
- 5 **Panel displeje s tlačítky** → *Strana 18*.

Panel displeje


Tlačítka na panelu displeje

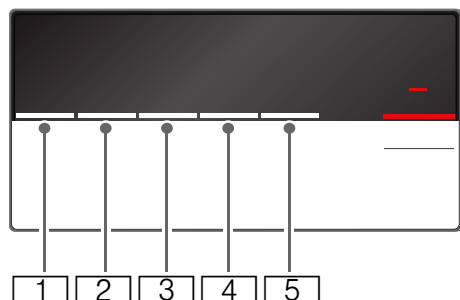

- 1 Zvolte **stupeň suchosti**.
- 2 Zvolte **dobu sušení**.
- 3 Zvolte **Hotovo v**.
- 4 Zvolte **ochranu proti zmačkání**.
- 5 Zvolte **sušení při nízké teplotě**.

Podrobný popis všech tlačítek viz
→ *Strana 22* a dále.

Panel displeje

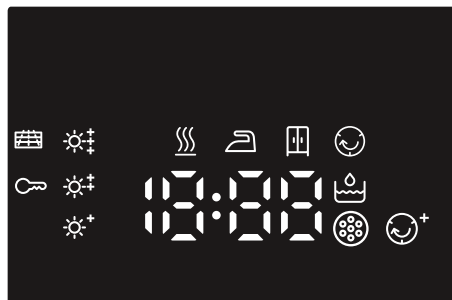

- ☀⁺ Jemné nastavení stupně suchosti.
- ☺⁺ Zvolena ochrana proti zmačkání.
- 🔑 Zvolena dětská pojistka.
- 👉 Zvoleno sušení při nízké teplotě.
- ▶|| Zvoleno spuštění nebo pauza.
- 3h** Zpoždění programu v hodinách při zvolení času „Hotovo v“.
- 1:27** Očekávaná doba trvání programu v hodinách a minutách.
- ☁ 🌀 🗄 ☺⁺ **End -P-**
Postup programu:
Mokrý; suchý k žehlení; suchý k uložení; ochrana proti zmačkání; skončení a pauza.
- 👤 Vyprázdněte kondenzační nádobku; → *Strana 26*.
- 🌀 Vyčistěte filtry vláken; → *Strana 24*.
- 🗄 Tepelný výměník se čistí automaticky.



Prádlo

Příprava prádla



Varování

Nebezpečí výbuchu nebo požáru!

Odstraňte z kapes zapalovače cigaret a zápalky.

Pozor!

Buben sušičky a tkaniny se mohou poškodit.

Odstraňte z kapes všechny předměty a dodržujte tyto pokyny:

- Látkové pásky, šňůry zástěr atd. spojte nebo použijte prací pytlík.
- Zapněte zipy, háčky, poutka a knoflíky. Velké kusy prádla, např. povlečení, zapněte na knoflíky.
- Odstraňte všechny kovové předměty, např. kancelářské sponky, z kapes.
- Pro zajištění rovnoměrného výsledku sušení roztřídte prádlo podle typu tkaniny a sušicího programu.
- Velmi malé kusy prádla, např. dětské ponožky, vždy sušte s velkými kusy, např. s ručníky.
- Pleteniny, např. trička a svetry, se často při prvním bubnovém sušení srazí. Použijte jemný program.
- Nemačkové prádlo nepřesušte. Zvyšuje se tím mačkání prádla.
- Pro jednotlivé oděvy použijte časované programy.
- Některé prací prostředky a aviváže, např. škrob nebo změkčovadla, obsahují částičky, které se mohou usazovat na senzoru vlhkosti. Může se tím porušit funkce senzoru a následně výsledek praní.

Upozornění

- Při praní prádla, které se má sušit v bubnu, použijte správné množství pracího prostředku a aviváže podle pokynů výrobce.
- Senzor vlhkosti pravidelně čistěte → *Strana 29.*

Třídění prádla podle:

- Vhodné pro bubnové sušení
- Sušení při normální teplotě
- Sušení při nízké teplotě
- Neprovádějte bubnové sušení

Upozornění: Nevkládejte prádlo z pračky přímo do bubnové sušičky. Před vložením do bubnu sušičky odstředěné prádlo roztřídte.

Sušte-li jemné, silné a vícevrstvé tkaniny, usuší se na různý stupeň. Pro dosažení rovnoměrného výsledku sušení byste proto měli společně sušit pouze prádlo stejného typu a struktury tkaniny. Cítíte-li, že je prádlo stále příliš vlhké, můžete zvolit časovaný program pro dosušení → *Strana 20.*

Pozor!

Možnost věcné škody na sušičce nebo prádle.

Bubnové sušení nepoužívejte pro tyto tkaniny:

- Prádlo znečištěné olejem.
- Neprané tkaniny.
- Neprodyšné tkaniny (např. pogumované).
- Snadno poškoditelné tkaniny jako hedvábí, syntetické záclony.

Programy a tlačítka

Programy

Program a tkaniny	Maximální naplnění a nastavení programu / info
Název programu Pro jaké tkaniny je program vhodný?	Maximální naplnění závisí na suché hmotnosti tkanin Možná nastavení programu
bavlna suché do skříně extra Trvanlivé, tepelně odolné tkaniny vyrobené z více než jedné vrstvy bavlny nebo lnu, které neschnou rychle.	8 kg
bavlna suché do skříně Normální, trvanlivé a tepelně odolné tkaniny z jedné vrstvy bavlny nebo lnu.	8 kg
bavlna suché k žehlení Normální, trvanlivé a tepelně odolné tkaniny z jedné vrstvy bavlny nebo lnu, které musí být po sušení vlhké a jsou vhodné pro žehlení nebo zavěšení.	8 kg
snadno udržovatelné suché do skříně extra Syntetické nebo smíšené tkaniny z jedné vrstvy, které neschnou rychle.	3,5 kg
snadno udržovatelné suché do skříně Normální syntetické nebo smíšené tkaniny z jedné vrstvy.	3,5 kg
snadno udržovatelné suché k žehlení Normální syntetické nebo smíšené tkaniny z jedné vrstvy, které musí být po sušení vlhké a jsou vhodné pro žehlení nebo zavěšení.	3,5 kg
sport/fitness Impregnované a outdoorové oblečení s membránovým povrstvením a voděodolné textilie.	1,5 kg
ručníky Trvanlivé ručníky z bavlny.	6 kg
mix Směs bavlny a syntetických látek.	3 kg

čas. program teplý

Všechny typy tkanin; časový program.

Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro sušení vícevrstvého, silného prádla.

Upozornění

- Sušte pouze vlnu, sportovní obuv a měkké hračky s košem pro tkaniny z příze .
- V časovém programu není automaticky zjištěna zbytková vlhkost prádla. Je-li prádlo po sušicím programu stále příliš vlhké, program opakujte a v případě potřeby zvýšte délku programu.

3 kg

Délku programu můžete nastavit pomocí tlačítka pro dobu sušení.

čas. program studený

Všechny typy tkanin. Pro osvěžení nebo provětrání prádla, které nebylo delší dobu používáno.

3 kg

Délku programu můžete nastavit pomocí tlačítka pro dobu sušení.

košile/halenky

Pro optimální výsledek sušení sušte maximálně 5 košil současně. Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste a nechte doschnout: zbytková vlhkost se rovnoměrně rozptýlí.

1 kg**rychlý 40'**

Syntetické látky a lehká bavlna.

1 kg**vlna krátký**

Automaticky prané tkaniny z vlny nebo obsahující vlnu.

0,5 kg**Upozornění**









- Tkaniny jsou načechranější, ale nikoli suché.
- Po skončení programu tkaniny vyjměte a nechte doschnout.

jemné

Pro jemné, pratelné tkaniny, např. ze saténu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů.

2 kg

Tlačítka

Tlačítka	Vysvětlivky a poznámky
Upozornění: Ne všechna tlačítka a jejich funkce lze zvolit ve všech programech.	
Fine Adjust (Stupeň suchosti) 	Je-li prádlo po sušení příliš vlhké, můžete jemně upravit stupeň suchosti, např. na suché k uložení. Úroveň suchosti můžete zvyšovat se stupněm suchosti ve třech krocích, od  do  . Nastavíte-li úroveň suchosti, je nastavení pro všechny programy s volitelnou úrovní suchosti zachováno i po vypnutí sušičky. Upozornění: Čím vyšší je stupeň suchosti, tím delší je doba trvání programu.
Drying Time (Doba sušení) 	Nastavte délku programu pro časové programy. Od 20 minut do 3 hodin v krocích po 10 minutách.
Finished in (Hotovo v) 	Program skončí za 1–24 h. Nastavením času „Hotovo v“ v krocích po jedné hodině oddálíte spuštění programu. Požadovaný počet hodin po skončení programu je zobrazen na panelu displeje.
Child Lock 3 sec. (dětská pojistka)	Pro aktivaci nebo deaktivaci dětské pojistky stiskněte a na 3 sekundy podržte současně časové tlačítko „Hotovo v“ a tlačítko doby sušení.
Less Ironing (Ochrana proti zmačkání) 	Po skončení programu se buben v pravidelných intervalech pohybuje, aby se prádlo nezmačkalo. Automatickou funkci ochrany před zmačkáním lze nastavit v krocích po 30 min až do 120 min.
Gentle (Šetrné sušení) 	Snížená teplota pro jemné tkaniny, např. polyakryl nebo elastan. Volba tlačítka prodlouží dobu sušení.
Start/Reload (Spuštění/Pauza) 	Spuští nebo pozastaví program.



Obsluha spotřebiče

Naplnění prádla a zapnutí sušičky

Upozornění: Sušička musí být správně postavena a připojena, .

1. Vložte prádlo do bubny.
2. Sušičku zapněte otočením voliče programu na jakýkoli program.
3. Zavřete dvířka sušičky.

Pozor!


Nebezpečí věcné škody na sušičce nebo prádle.

Dbejte na to, aby se do dvířek nezachytilo žádné prádlo.

Nastavení programu

Upozornění: Pokud jste aktivovali dětský zámek, musíte ho před nastavením programu deaktivovat, viz → *Strana 22*.

1. Zvolte požadovaný program; podrobné informace o programech jsou uvedeny od → *Strana 20* dále.
2. Pro nastavení požadovaného programu použijte volič programu. Na panelu displeje se objeví standardní nastavení programu pro zvolený program.

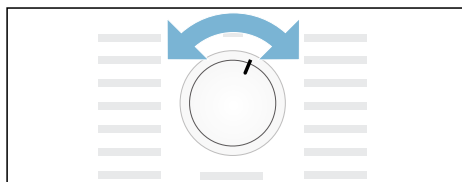

Upozornění: Standardní nastavení programu jsou nastavení, která jsou již definována při výběru programu. Po výběru programu můžete standardní nastavení programu sledovat na panelu displeje.

3. V případě potřeby standardní nastavení programu upravte. Podrobné informace na toto téma jsou uvedeny od → *Strana 20* dále.

Spuštění programu

Stiskněte spouštěcí tlačítko.

Upozornění: Chcete-li zabránit přenastavení programu jeho zamknutím, můžete použít dětský zámek, viz → *Strana 22*.

Pořadí programu

Stav programu je zobrazen na displeji.

např. Předpokládané trvání programu **1:27** v hodinách a minutách.

Upozornění: Při výběru programu se zobrazí předpokládaná doba sušení pro doporučené naplnění. Během sušení senzory vlhkosti zjišťují zbývající vlhkost v naplnění a upravují délku programu (kromě časovaných programů). Tento postup lze sledovat prostřednictvím zobrazení zbývajícího času.



Mokrě



Suché k žehlení



Suché k uložení



Funkce proti mačkání



Pauza



Konec

Změna programu nebo přidání prádla

Během sušení můžete kdykoli vyjmout nebo přidat prádlo a změnit nebo upravit program.

1. Pro pozastavení programu otevřete dvířka sušičky nebo stiskněte spouštěcí tlačítko.
2. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
3. V případě potřeby zvolte jiný program nebo dodatečnou funkci.
4. Zavřete dvířka sušičky.
5. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

Upozornění: Doba trvání programu na displeji je aktualizována podle naplnění a zbývající vlhkosti v prádle. Zobrazené hodnoty se mohou změnit po změně programu nebo úpravě naplnění.

Přerušení programu

Program můžete kdykoli přerušit; pro jeho pozastavení otevřete dvířka sušičky nebo stiskněte spouštěcí tlačítko.

Pozor!

Nebezpečí požáru. Prádlo se může vznítit.


Zrušíte-li program, musíte části prádla vyjmout a rozprostřít, aby se mohlo teplo uvolnit.

Konec programu

Na displeji se zobrazí *End*.

Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky

1. Vyjměte prádlo.
2. Otočte volič programu do polohy „vypnuto“.

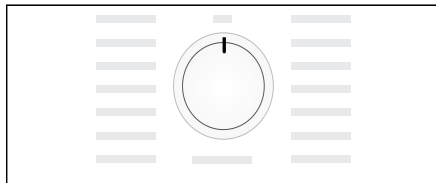


Vyčistěte filtr vláken


Upozornění: Během sušení se na filtru vláken zachycují vlákna a vlasy z prádla. Je-li filtr vláken ucpaný nebo znečištěný, snižuje se proudění vzduchu, což zabraňuje dosažení maximální výkonnosti sušičky. Čisté filtry vláken rovněž snižují spotřebu energie a dobu sušení.

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr vláken:

1. Otevřete dvířka sušičky a odstraňte z nich všechna vlákna.
2. Vytáhněte dvoudílný filtr vláken.

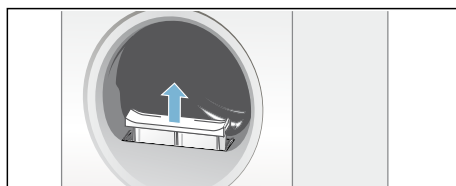


3. Vyjměte vlákna z výklenku ve filtru vláken.

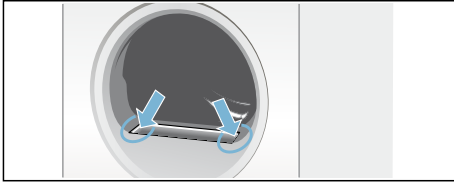


Upozornění: Dbejte na to, aby vlákna nenapadala do otevřené šachty.


4. Rozpňte dvoudílný filtr vláken.

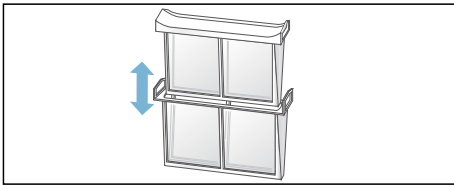


5. Otevřete oba filtry a odstraňte všechna vlákna.

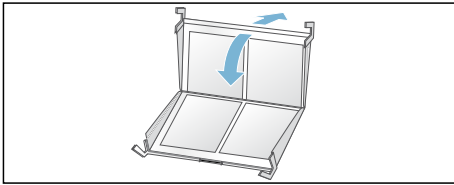

6. Opláchněte vlákna proudem teplé vody.

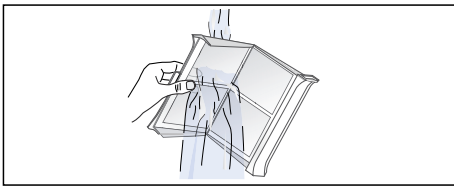

7. Filtr vláken vysušte, zavřete jej a vložte zpět na místo.

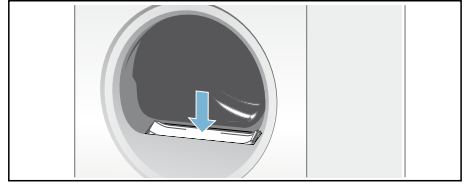


Pozor!
Hrozí poškození sušičky.

Neprovozujte sušičku bez filtru vláken nebo s vadným filtrem vláken.


Vyprázdnění kondenzační nádobky

Upozornění: Po každém sušení vyprázdníte nádržku na kondenzovanou vodu, jinak by mohlo dojít k přerušení dalšího sušicího programu, protože by nádržka na kondenzovanou vodu mohla být plná.

1. Kondenzační nádobku vytáhněte vodorovně.

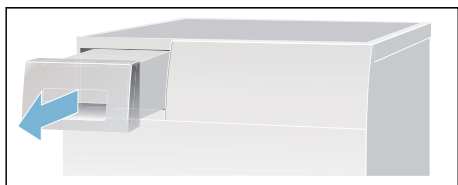

2. Vylijte kondenzační vodu.

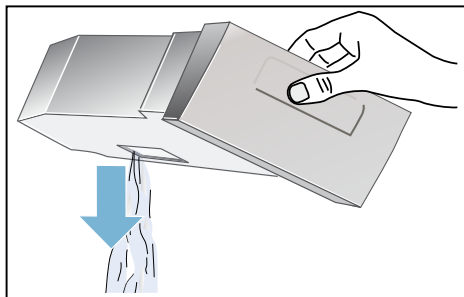


Pozor!

Znečištěná kondenzační voda může škodit vašemu zdraví a způsobit věčné škody.

Kondenzační voda není vhodná pro pití a může být kontaminovaná textilním prachem. Kondenzační vodu nepijte ani znovu nepoužívejte.

3. Zatlačte kondenzační nádobku, až cítíte, že zapadne na své místo v sušičce.

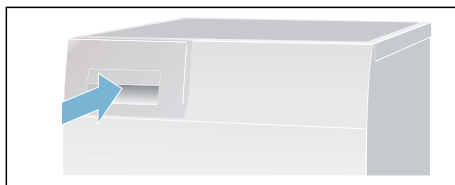


Upozornění: Filtr v kondenzační nádobce filtruje kondenzační vodu, která se používá během automatického čisticího cyklu sušičky. Filtr se čistí vyprázdněním kondenzační vody. Ve filtru byste však měli pravidelně kontrolovat zbylé usazeniny a odstraňovat je. Viz → *Strana 30.*

Nastavení signálu

Můžete měnit tato nastavení:

- rychlost odstředění prádla před jeho sušením,
- hlasitost zvukového signálu na konci programu,
- hlasitost zvukových signálů tlačítek.

Pro změnu těchto nastavení musíte aktivovat režim nastavení.

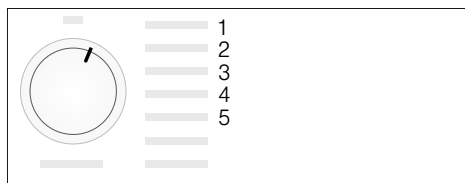


Aktivace režimu nastavení

1. Zapněte sušičku.
2. Zvolte program „Bavlna“ v poloze 1 a počkejte pět sekund.

Na panelu displeje zmizí symboly a zobrazí se doba trvání programu.


1. Stiskněte a podržte spouštěcí tlačítko a současně otočte volič programu ve směru hodinových ručiček do polohy 2.
2. Na displeji se zobrazí **rychlost odstředění**.
3. Pro změnu rychlosti odstředění stiskněte časové tlačítko „Skončit v“ nebo tlačítko doby sušení.
4. Volič programu otočte ve směru hodinových ručiček do polohy 3.

5. Na displeji je zobrazena hlasitost **zvukového signálu na konci programu**.

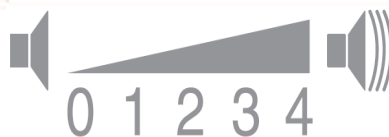

0 = vypnutý, 1 = tichý, 2 = střední, 3 = hlasitý, 4 = velmi hlasitý

6. Pro změnu hlasitosti stiskněte časové tlačítko „Skončit v“ nebo tlačítko doby sušení.
7. Volič programu otočte ve směru hodinových ručiček do polohy 4.
8. Na displeji je zobrazena hlasitost **zvukového signálu tlačítka**.

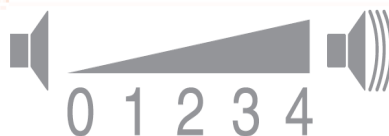

0 = vypnutý, 1 = tichý, 2 = střední, 3 = hlasitý, 4 = velmi hlasitý

9. Pro změnu hlasitosti stiskněte časové tlačítko „Skončit v“ nebo tlačítko doby sušení.


Ukončení režimu nastavení

Po nastavení požadované rychlosti odstředění a hlasitosti otočte volič programu do polohy „Vyp“. Nastavení byla nyní uložena.


Zvuky

Upozornění: Během sušení vydávají kompresor a čerpadlo zvuky, které jsou zcela normální.


Kompresor v sušičce může příležitostně vydávat bručivý zvuk. Hlasitost tohoto zvuku se mění podle programu a postupu sušení.

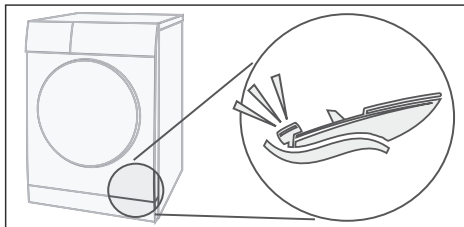


Kompresor je občas odvětrán, což vytváří vrčivý zvuk.

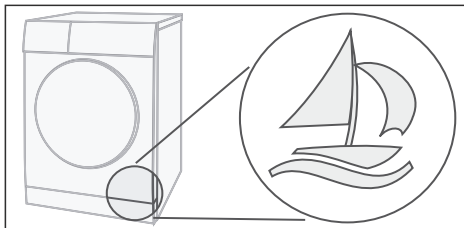

Automatický čisticí postup vytváří klepavý zvuk.

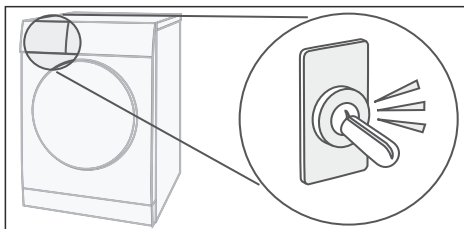

Kondenzační voda je pomocí čerpadla čerpána do kondenzační nádobky. To vytváří čerpací zvuky.

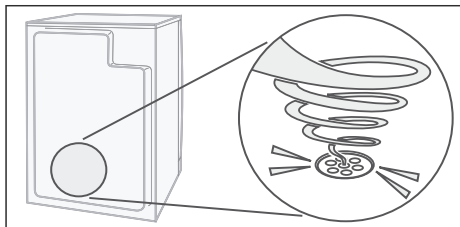

Čištění

Čištění sušičky a ovládacího panelu

Varování **Nebezpečí smrti!**

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože sušička je poháněna elektřinou. Před čištěním odpojte sušičku od elektrické sítě.

Sušičku čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.

Všechny zbytky čisticího prostředku, zbytky spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prostředky pro předběžnou úpravu prádla (např. spreje před praním, odstraňovače skvrn). Pro čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaké čističe nebo tryskové parní čističe.

Čištění senzoru vlhkosti

Upozornění: Sušička je vybavena nerezovým senzorem vlhkosti. Senzor vlhkosti měří vlhkost prádla.

Po dlouhé době používání může být senzor vlhkosti pokryt jemnou vrstvou vodního kamene nebo zbytky pracích prostředků a aviváže. Tyto zbytky je třeba pravidelně odstraňovat, protože může být ovlivněna funkce senzoru a v důsledku výsledek sušení.

Otevřete dvířka a vyčistěte senzor vlhkosti hrubou houbou.




Pozor! **Senzor vlhkosti může být poškozen.**

Nečistěte senzor vlhkosti abrazivou a drátěnkou.


Čištění filtru v kondenzační nádobce

Upozornění: Filtr v kondenzační nádobce čistí kondenzační vodu, která se používá během automatického čisticího cyklu sušičky.


1. Kondenzační nádobku vytáhněte vodorovně.
2. Vylijte kondenzační vodu.
3. Vyměňte filtr.

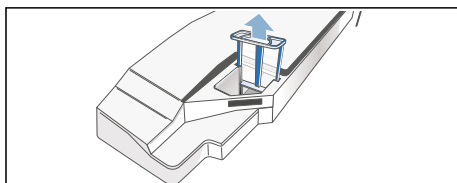

4. Vyčistěte filtr proudem teplé vody nebo v myčce na nádobí.

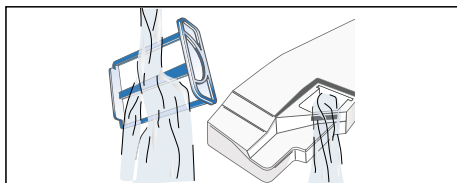

5. Zatlačte na filtr, až cítíte, že zapadne na své místo.

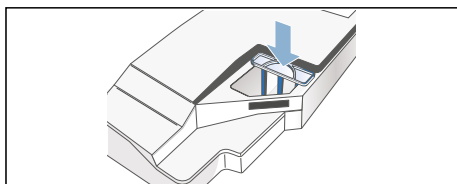




Pozor!

Sušička může být kontaminována vlákny, která ji mohou poškodit.

Sušičku provozujte pouze s vloženým filtrem.

6. Zatlačte na kondenzační nádobku, až cítíte, že zapadne na své místo.

Závady a co s nimi

Závady	Příčina/řešení
 na panelu displeje a sušení bylo přerušeno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdněte kondenzační nádobku a stiskněte spouštěcí tlačítko → <i>Strana 26</i>. ■ Je-li instalováno volitelné odčerpávání kondenzátu, může být ucpaná hadice. Zkontrolujte případné usazeniny v hadici a propláchněte ji.
 na panelu displeje.	Vyčistěte filtr vláken a stiskněte spouštěcí tlačítko → <i>Strana 24</i> .
Funkce SelfCleaning (samočištění) na panelu displeje  .	Nejedná se o závadu. Tepelný výměník se čistí automaticky. Při tomto zobrazení nevytahujte kondenzační nádobku.
Sušička se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zastrčená síťová zástrčka nebo zkontrovaná pojistka? ■ Je zvolen program? Zvolte program. ■ Jsou dvířka sušičky otevřena? Zavřete dvířka. ■ Je aktivována dětská pojistka? Deaktivujte dětskou pojistku. ■ Je zvolen čas „Skončit v“? Program se spustí po prodlevě → <i>Strana 22</i>.
Mačkání.	<ul style="list-style-type: none"> ■ K mačkání dochází, pokud překročíte maximální naplnění nebo zvolíte špatný program pro typ tkaniny. Všechny potřebné informace jsou uvedeny v tabulce programů → <i>Strana 20</i>. ■ Po sušení prádlo okamžitě vyjměte; k mačkání může dojít, je-li ponecháno v bubnu.
Voda prosakuje ven.	Nejedná se o závadu; sušička může být umístěna na šikmé ploše. Vyrovnějte sušičku.
Změňte dobu trvání programu zobrazenou během sušení.	Nejedná se o závadu. Senzory vlhkosti zjišťují zbytkovou vlhkost v naplnění a upravují délku programu (kromě časovaných programů).
Prádlo není správně vysušené nebo je ještě příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na konci programu vypadá teplé prádlo vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte teplo uvolnit. ■ A konečně nastavte úroveň sušení – to prodlužuje dobu sušení, avšak nezvyšuje teplotu. Prádlo bude sušší → <i>Strana 22</i>. ■ Vyberte program s delší dobou sušení nebo zvýšte úroveň suchosti. Tím se nezvyšuje teplota. ■ Zvolte časovaný program pro dosušení prádla, které je stále vlhké → <i>Strana 20</i>. ■ Překročíte-li maximální naplnění pro program, prádlo se nemusí správně vysušit. ■ Vyčistěte senzor vlhkosti v bubnu. Senzor může být pokryt jemnou vrstvou vodního kamene nebo zbytky pracích prostředků a aviváže, což ovlivňuje jeho funkci. Prádlo není správně vysušené → <i>Strana 29</i>. ■ Sušení bylo přerušeno v důsledku výpadku proudu, protože je plná kondenzační nádobka nebo protože byla překročena maximální doba sušení. <p>Upozornění: Viz rovněž tipy pro prádlo → <i>Strana 19</i>.</p>

* v závislosti na modelu

Závady	Příčina/řešení
Doba sušení je příliš dlouhá?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Filtr vláken může být znečištěný a prodlužovat sušení. Vyčistěte filtr vláken. ■ Je-li otvor pro přívod vzduchu sušičky ucpaný nebo není volně přístupný, může se prodloužit doba sušení. Přesvědčte se, že otvor pro přívod vzduchu není blokován. ■ Optimální teplota prostředí pro sušení je od 15 °C do 30 °C. Mimo tento rozsah se může doba sušení zvyšovat. ■ Nedostatečná cirkulace vzduchu v místnosti může zvyšovat dobu sušení. Větrejte místnost.
Zobrazená doba sušení se během postupu sušení mění.	Nejedná se o závadu. Sušička rozpozná naplnění a přizpůsobí zbývající dobu trvání programu.
Panel displeje se vypne a spouštěcí tlačítko bliká.	Nejedná se o závadu. Režim úspory energie je aktivní .
Zbytková voda v kondenzační nádobce, ačkoli je sušička připojena k odčerpávání kondenzátu*.	Nejedná se o závadu. Pokud je instalováno odčerpávání kondenzátu, zůstává zbytková voda v kondenzační nádobce kvůli funkci samočištění sušičky.
Vlhkost v místnosti se zvyšuje.	Nejedná se o závadu. Přesvědčte se, že je místnost dostatečně větraná.
Výpadek proudu.	Sušicí program je přerušen. Vyměňte prádlo a rozprostřete je, nebo znovu spusťte program.
Neobvyklé zvuky při sušení.	Nejedná se o závadu. Zvuky vytváří automatické čištění tepelného výměníku → <i>Strana 28</i> .
Navzdory sušení je sušička studená.	Nejedná se o závadu. Sušička může účinně sušit při nízkých teplotách pomocí tepelného čerpadla.
* v závislosti na modelu	

Upozornění: Pokud nemůžete sami závadu odstranit vypnutím a zapnutím sušičky, obraťte se prosím na náš poprodejní servis.



Poprodejní servis

Poprodejní servis

Pokud nemůžete sami závadu odstranit (závady, co s nimi?), obraťte se prosím na náš poprodejní servis. Vždy nalezneme vhodné řešení, aby se zamezilo zbytečným návštěvám techniků.

Kontaktní informace na váš nejbližší poprodejní servis jsou uvedeny zde nebo v přiloženém seznamu poprodejního servisu.

Poskytněte prosím poprodejnímu servisu číslo výrobku (číslo E) a výrobní číslo (FD) sušičky.

E-Nr. _____ FD _____

Tyto informace jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek sušičky nebo na zadní straně sušičky.

Důvěřujte zkušenostem výrobce.


Kontaktujte nás. Můžete si být jisti, že opravu provádějí školení servisní technici, kteří používají originální náhradní díly.


Hodnoty spotřeby

Tabulka hodnot spotřeby

Program	Rychlost odstředění prádla	Doba trvání**		Spotřeba energie**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
bavlna					
suché do skříňě*	1 400 ot/min	187 min	122 min	1,62 kWh	1,03 kWh
	1 000 ot/min	211 min	135 min	1,87 kWh	1,14 kWh
	800 ot/min	235 min	148 min	2,12 kWh	1,25 kWh
suché k žehlení*	1 400 ot/min	134 min	85 min	1,17 kWh	0,73 kWh
	1 000 ot/min	158 min	98 min	1,42 kWh	0,84 kWh
	800 ot/min	182 min	111 min	1,67 kWh	0,95 kWh
snadno udržovatelné		3,5 kg		3,5 kg	
suché do skříňě*	800 ot/min	73 min		0,56 kWh	
	600 ot/min	86 min		0,67 kWh	
* Nastavení programu pro testování v souladu s příslušnou normou EN61121.					
** Hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na druhu textilu, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilu, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivaci přidavných funkcí.					

Nejúčinnější program pro bavlněné tkaniny

Následující „standardní bavlněný program“ (označený ) je vhodný pro sušení normálního, vlhkého bavlněného prádla a je nejučinnější z hlediska kombinované spotřeby energie pro sušení vlhkého bavlněného prádla.

Standardní programy pro bavlnu v souladu se stávajícím nařízením EU 932/2012			
Program	Zátěž	Spotřeba energie	Délka programu
 bavlna suché do skříňě	8 kg /4 kg	1,87 kWh /1,14 kWh	211 min /135 min
Nastavení programu pro testování a označování energetické spotřeby podle směrnice 2010/30/EU.			



Technická data

Rozměry:

85 × 60 × 60 cm

Výška × šířka × hloubka

Hmotnost:

Přibl. 56 kg

Maximální naplnění:

8 kg

Kondenzační nádobka:

4,6 l

Napětí:

220–240 V

Příkon:

Max. 1000 W

Pojistka:

10 A

Vnitřní osvětlení bubnu***Okolní teplota:**

5–35 °C

Spotřeba energie ve vypnutém stavu:

0,10 W

Spotřeba energie ve stavu připraveno k použití (režim zapnuto):

0,50 W

* V závislosti na modelu

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejší reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.cz**
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



BOSCH

Zaregistrujte
svoj nový
spotrebič na MyBosch
teraz a získajte
bezplatné výhody:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Sušička bielizne

WTM85251BY

sk Návod na používanie a inštaláciu

Vaša nová sušička bielizne

Rozhodli ste sa pre sušičku bielizne značky Bosch.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednosťami vašej sušičky bielizne.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Bosch bola u každej sušičky bielizne, ktorá opúšťa náš závod, starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke www.bosch-home.com alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, upozorňuje na príslušných miestach na rozdiely.



Uved'te sušičku bielizne do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na použitie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

Obsah

 Predpokladané použitie	4	 Prevádzka spotrebiča	24
 Bezpečnostné pokyny	4	Plnenie bielizne a zapínanie sušičky	24
Deti / osoby / zvieratá	4	Nastavenie programu	24
Inštalácia	6	Spustenie programu	24
Prevádzka	8	Postupnosť programov	24
Čistenie / údržba	11	Zmena programu alebo pridanie bielizne	25
 Ochrana životného prostredia	12	Prerušenie programu	25
Obal/starý spotrebič	12	Koniec programu	25
Chladivá	12	Wyberanie bielizne a vypínanie sušičky	25
Upozornenia pre úsporu	13	Vyčistite filter na vlákna	25
 Inštalácia a pripojenie	13	Vyprázdňovanie zásobníka na kondenzát	26
Obsah dodávky	13	 Nastavenie signálu	27
Inštalácia a pripojenie sušičky	13	 Zvuky	28
Voliteľné doplnkové príslušenstvo	15	 Čistenie	29
Preprava a ochrana pred mrazom	15	Čistenie sušičky a ovládací panel	29
 Hlavné body v skratke	16	Čistenie senzora vlhkosti	30
 Zoznámenie sa s vaším spotrebičom	17	Čistenie filtra v zásobníku na kondenzát	30
Sušička bielizne	17	 Poruchy a ich odstraňovanie	31
Ovládací panel	18	 Popredajný servis	34
Displej	19	 Hodnoty spotreby	35
 Bielizeň	20	Tabuľka spotreby	35
Príprava bielizne	20	Najúčinnnejšie programy pre bavlnenú bielizeň	35
Rozdeľte bielizeň podľa:	20	 Technické údaje	36
 Programy a tlačidlá	21		
Programy	21		
Tlačidlá	23		



Predpokladané použitie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte toto zariadenie na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu mrazu a / alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Ak v zariadení zamrzne zvyšková voda, hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zamrznuté hadice môžu praskať / vytvárať trhliny.
- Spotrebič možno používať len na sušenie a aviváž domácej bielizne, t. j. častí, ktoré boli vyprané vo vode a sú vhodné na sušenie v bubne práčky (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznicky servis.

Prečítajte si a dodržiavajte prevádzkové a inštačné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto zariadením.

Uschovajte dokumenty na ďalšie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.



Bezpečnostné pokyny

Nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania slúžia na ochranu pred poranením a predchádzajú hmotným škodám vo vašom okolí.

Pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke zariadenia je preto dôležité prijať potrebné opatrenia a pokračovať s nevyhnutnou starostlivosťou.

Deti / osoby / zvieratá



Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti a ostatné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká spojené s používaním zariadenia sa môžu poraniť sami alebo sa môžu ocitnúť v život ohrozujúcich situáciách. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o tom, ako zariadenie používať bezpečne a chápu potenciálne riziká spojené s používaním zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.
- Deti do 3 rokov a domáce zvieratá sa nesmú v blízkosti tohto zariadenia zdržiavať.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká nenechávajú v blízkosti zariadenia bez dozoru.

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dvierka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako znehodnotíte, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnoťte zámok na dverách zariadenia.

Varovanie

Nebezpečenstvo udusenia!

Ak deťom dovolíte hrať sa balením/plastovou fóliou alebo obalovým materiálom, môžu v ňom uviaznuť alebo si ho môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa.

Obaly, fólie a obalový materiál skladujte mimo dosahu detí.

Varovanie

Riziko otravy!

Po požití pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže) môže dôjsť k otrave. V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Varovanie

Podráždenie očí / pokožky!

Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky. Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Inštalácia


Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!

Ak spotrebič nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť k nebezpečnej situácii.

Zabezpečte nasledujúce:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči (identifikačnom štítku). Pripojená záťaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.
- Spotrebič nesmie byť napájaný externým spínačom, ako je časovač, ani pripojený k okruhu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.
- Sieťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktom musia byť rovnakého typu a uzemňovací systém musí byť správne nainštalovaný.
- Káblková inštalácia musí mať adekvátny prierez.

- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalácie natrvalo zabudovať vypínač (ON/OFF, 2-polohový) v súlade s elektroinštaláčnymi predpismi.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky: . Jedine touto značkou zaistíte že sa splnia všetky platné predpisy.

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom / požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia.

Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!**

Ak použijete predlžovací kábel alebo rozdvojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu.

Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne.

Nepoužívajte predlžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

⚠ Varovanie**Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!**

- Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody.

Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch, a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážte.

- Nesprávne umiestnenie (položenie na seba) tohto spotrebiča na práčku môže spôsobiť poranenia, hmotné škody a / alebo poškodenie spotrebiča.

Ak má byť tento spotrebič umiestnený na práčke, musí mať táto práčka minimálne rovnakú hĺbku a šírku ako spotrebič a musí byť na mieste zaistená príslušnou spojovacou súpravou.

→ *Strana 15*

Spotrebič MUSÍ byť touto spojovacou súpravou zabezpečený. Stohovanie spotrebiča akýmkoľvek iným spôsobom je zakázané.

- Ak za účelom zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie. Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie zariadenia. Pri jeho zdvíhaní môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky. Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvíhaní noste ochranné rukavice.
- V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniam. Hadice a káble vedte a umiestňujte tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Prevádzka

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Bielizeň, ktorá prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, masnotou alebo odstraňovačom škvŕn sa pri sušení v sušičke môže vznietiť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie exploduje. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Pred sušením v sušičke bielizeň dôkladne vypláčajte teplou vodou a čistiacim prostriedkom.

- Ak bielizeň najskôr neoperiete, nekladte ju do tohto zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie, ak na čistenie bielizne boli použité priemyselné chemikálie.

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

- Ak ostali nejaké zvyšky materiálov na textilnom filtri, môžu sa vznietiť v priebehu sušenia alebo dokonca spôsobiť požiar alebo explóziu spotrebiča. Textilný filter čistite pravidelne.
- Niektoré objekty sa môžu počas sušenia vznietiť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie začne horieť alebo exploduje. Z vreciek odevov vyberte všetky zapaľovače alebo zápalky .
- Ak sa vo vzduchu okolo zariadenia nachádza uhoľný prach alebo múčka, môže dôjsť k explózii. Uistite sa, že keď je zariadenie v prevádzke, je priestor okolo neho udržiavaný v čistote.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!**

Zariadenie obsahuje chladivo R290, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé.

S otvoreným ohňom a zápalnými prostriedkami manipulujte v dostatočne veľkej vzdialenosti od zariadenia.

**⚠ Varovanie****Nebezpečenstvo požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!**

Ak je program ukončený pred skončením sušiaceho cyklu, nemusí byť bielizeň ochladená dostatočne a môže spôsobiť to, že sa bielizeň zapáli alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

- V poslednej časti cyklu sušenia sa bielizeň v bubne neohrieva (chladiaci cyklus). Týmto sa má zabezpečiť to, že bude mať teplotu, pri ktorej nebude poškodená.
- Pred skončením cyklu sušenia zariadenie nevypínajte dovtedy, kým okamžite nevyberiete všetky kusy bielizne z bubna a nerozložíte ich (na rozptýlenie tepla).

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo otravy / hmotnej škody!**

Kondenzovaná voda nie je vhodná na pitie a môže byť kontaminovaná vláknami. Kontaminovaná kondenzovaná voda môže byť nebezpečná pre zdravie a môže spôsobiť materiálne škody.

Nepite ju ani ju opätovne nepoužívajte.

⚠ Varovanie**Riziko otravy!**

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Ak zaťažíte / sadnete si na dvierka zariadenia keď sú otvorené, zariadenie sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poranenie. Keď sú dvierka zariadenia otvorené nezaťažujte / nesadajte si na ne.
- Ak po zariadení budete stúpať, môže sa pracovná doska zlomiť, čo môže spôsobiť zranenie. Po zariadení nestúpajte.
- Ak budete do bubna zasahovať keď sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky. Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že množstvo bielizne v zariadení prekročí maximálnu zaťažiteľnosť, nemusí byť zariadenie schopné správne fungovať alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Neprekračujte maximálnu kapacitu suchej bielizne. Uistite sa, že dodržiavate maximálnu zaťažiteľnosť stanovenú pre každý program.

- Ak prevádzkujete spotrebič bez vzduchového filtra (napr. filtra na vlákna, zásobníka na prach, v závislosti od konkrétneho spotrebiča), alebo ak je vzduchový filter neúplný či chybný, môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Spotrebič neprevádzkujte bez filtra na vlákna alebo s filtrom, ktorý je chybný.
- Keď je zariadenie v prevádzke, môžu sa do vstupu vzduchu nasať ľahké predmety, ako sú vlasy a vlákna. Zabráňte ich prístupu k zariadeniu.
- Pena a molitan sa môžu počas sušenia v zariadení zdeformovať alebo roztaviť. V zariadení nesušte kusy bielizne, ktoré obsahujú penu alebo molitan.
- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Umývacie prostriedky / aviváž / čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

- Ak sa zariadenie prehreje, nemusí správne fungovať alebo to môže spôsobiť hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Uistite sa, že prívod vzduchu do zariadenia nie je nikdy blokovaný keď je zariadenie v prevádzke, a že priestor okolo zariadenia je dostatočne ventilovaný.
- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len náš technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kábla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

Čistenie / údržba

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak prídete do kontaktu s časťami pod napätím, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite zariadenie. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.

Varovanie **Riziko otravy!**

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom / hmotných škôd / poškodenia spotrebiča!**

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

Varovanie

Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov používate len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihneď odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.



Ochrana životného prostredia

Obal/starý spotrebič



Obal zlikvidujte ekologicky. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Chladivá

Pozor!

Nebezpečenstvo požiaru/ nebezpečenstvo otravy/ nebezpečenstvo vecnej škody a škody na spotrebiči

Spotrebič obsahuje ekologické, ale horľavé chladivo R290. Neodborná likvidácia môže viesť k požiaru alebo k otravám.

Spotrebič zlikvidujte odborne a nepoškodte rúry okruhu chladiva.

Upozornenia pre úsporu

- Bielizeň pred sušením odstred'ite. Suchšia bielizeň skracuje čas sušenia a znižuje spotrebu energie.
- Do sušičky vkladajte maximálne množstvá náplne.
Upozornenie: Neprekračujte maximálne množstvá náplne pre jednotlivé programy, pretože to vedie k predĺženiu času sušenia a k zvýšeniu spotreby energie.
- Vyvetrajte miestnosť a vstup vzduchu na sušičku udržiavajte voľný, aby bola zaručená správna výmena vzduchu.
- Vyčistite sitko na vlákna po každom sušení. Znečistené sitko na vlákna predlžuje čas sušenia a zvyšuje spotrebu energie.
- **Režim na úsporu energie:** Ak sa sušička nebude dlhší čas obsluhovať, automaticky sa prepne pred spustením programu a po skončení programu na režim šetrenia energie. Zobrazovací panel a signalizačné kontrolky po niekoľkých minútach zhasnú a bliká tlačidlo Štart. Na aktivovanie osvetlenia stlačte ľubovoľné tlačidlo, otvorte alebo zatvorte dverka sušičky, otočte volič programov.



Inštalácia a pripojenie

Obsah dodávky

- Sušička
- Návod na používanie a inštaláciu
- Košík na vlnu*
- Odtok skondenovanej vody*


Inštalácia a pripojenie sušičky



Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Sušička je napájaná elektrickým prúdom, pri tom hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Skontrolujte sušičku a výskyt viditeľných poškodení. Poškodená sušička sa nesmie prevádzkovať.
- Pred pripojením na elektrické napájanie sa uistite, že sa elektrické napätie, ktoré je uvedené na typovom štítku, zhoduje s napätím vo vašej zásuvke.
- Používajte len prúdové chrániče s týmto označením .
- Dávajte pozor na to, aby sieťové vedenie nebolo zalomené, zacviknuté alebo aby neprišlo do styku so zdrojmi tepla alebo ostrými hranami.



Varovanie

Deti môžu uviaznuť v sušičke a dostať sa tak do ohrozenia života!

Sušičku nestavajte za dvere alebo za posuvné dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dveriek sušičky.

* v závislosti od modelu

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru/ nebezpečenstvo otravy/ nebezpečenstvo vecnej škody a škody na spotrebiči!

Sušička obsahuje ekologické, ale horľavé chladivo R290.

- Vstup vzduchu na sušičku udržiavajte vždy voľný a zabezpečte dostatočné vetranie priestoru.
- Otvorený oheň a zápalné zdroje udržiavajte mimo sušičky.

Pozor!

Nebezpečenstvo poranenia

- Pri zdvíhaní sušičky sa môžete poraniť z dôvodu jej vysokej hmotnosti. Sušičku nezdvíhajte sami.
- Na ostrých hranách sušičky si môžete porezať ruky. Sušičku nechytajte na ostrých hranách.
- Časti, ktoré na sušičke vyčnievajú, sa môžu pri zdvihnutí alebo posúvaní odlomiť. Sušičkou nepohybujte s uchopením za vyčnievajúce časti.

Pozor!

Vecné škody na sušičke alebo na textíliách

- Skontrolujte sušičku, či nevykazuje prepravné poškodenia. Poškodenú sušičku neprevádzkujte.
- Zvyšková voda v sušičke môže zamrznúť a poškodiť sušičku. Sušičku neinštalujte v priestoroch s rizikom mrazu.


Pri inštalácii dbajte:

- na čistú, rovnú a pevnú plochu na postavenie,
- na to, aby bola sieťová zástrčka kedykoľvek dosiahnuteľná,
- na to, aby bolo okolie sušičky čisté a
- na to, aby bola sušička vyrovnaná pomocou skrutkovacích nožičiek.

Upozornenie: Pomocou vodováhy skontrolujte narovnanie spotrebiča a v prípade potreby ho upravte.

Otáčaním nožičiek spotrebiča nastavte výšku.

Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

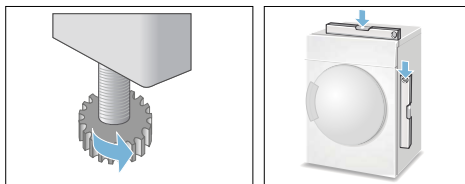

Nesprávne narovnanie môže spôsobiť hlučné zvuky, otrasy a chybné pohyby bubna.

Upozornenie: V prípade akýchkoľvek pochybností nechajte spotrebič zapojiť odborným pracovníkom.

Voliteľné doplnkové príslušenstvo

Voliteľné doplnkové príslušenstvo* si objednáte v zákazníckom servise:

- **Súprava na spojenie práčky a sušičky (stĺpové usporiadanie):**
Sušičku je možné postaviť priestorovo úsporným spôsobom na vhodnú práčku s rovnakou hĺbkou a šírkou.
Sušičku je potrebné upevniť na práčke bezpodmienečne pomocou tejto súpravy na spojenie.
Objednávacie číslo s vyťahovacou pracovnou doskou: **WTZ11400**;
Objednávacie číslo bez vyťahovacej pracovnej dosky: **WTZ20410**.
- **Podesta:**
Na lepšie vkladanie a vykladanie bielizne môžete zvýšiť sušičku použitím podesty.
Bielizeň prepravujte pomocou koša na bielizeň integrovaného vo vyťahovacej časti podesty.
Objednávacie číslo: **WMZ20500**.
- **Košík na vlnu:**
Jednotlivé vlnené textílie, športové obuv a plyšové hračky sušte v košíku na vlnu.
Objednávacie číslo: **WMZ20600**.

Preprava a ochrana pred mrazom

1. Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu.
2. Nastavte volič programov na ľubovoľný program.
3. Zvoľte tlačidlo Start.
4. Počkajte 5 minút.
Upozornenie: Skondenzovaná voda sa odčerpá.
5. Nádržku na skondenzovanú vodu opäť vyprázdňte.
6. Vypnite sušičku.

Upozornenie: Napriek odčerpaniu sa sušičke vždy nachádza zvyšková voda.

Pozor!

Zvyšková voda môže vyteciť a spôsobiť tak vecné škody.

Prepravujte v stojacej polohe.


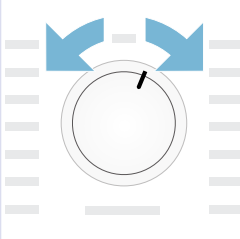
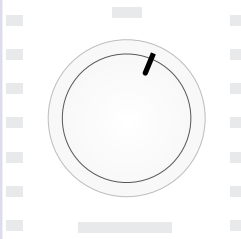
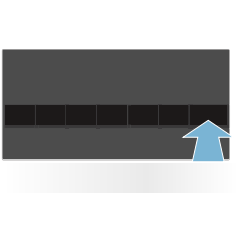

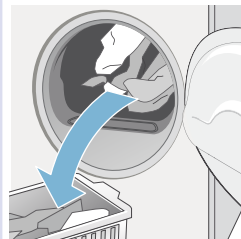
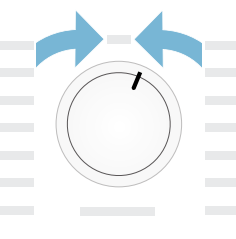
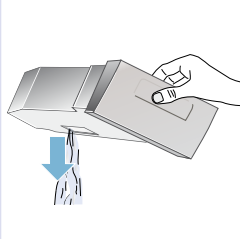
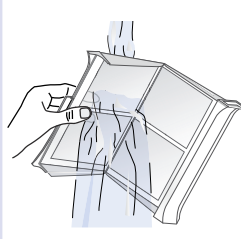
Pozor!

Sušička obsahuje chladivo a môže sa poškodiť.

Pred uvedením do prevádzky nechajte sušičku dve hodiny stáť.


* v závislosti od modelu

Hlavné body v skratke

1			
	<p>Vložte bielizeň a zatvorte dverka.</p>	<p>Zapnite sušičku.</p>	<p>Zvoľte program a v prípade potreby obnovte predvolené nastavenia.</p>
2			
	<p>Zvoľte tlačidlo štart ►II.</p>	<p>Suché.</p>	<p>Vyberte bielizeň.</p>
3			
	<p>Vypnite sušičku.</p>	<p>Vyprázdňte zásobník na kondenzát.</p>	<p>Vyčistite filter na vlákna.</p>


Zoznámenie sa s vaším spotrebičom

Sušička bielizne

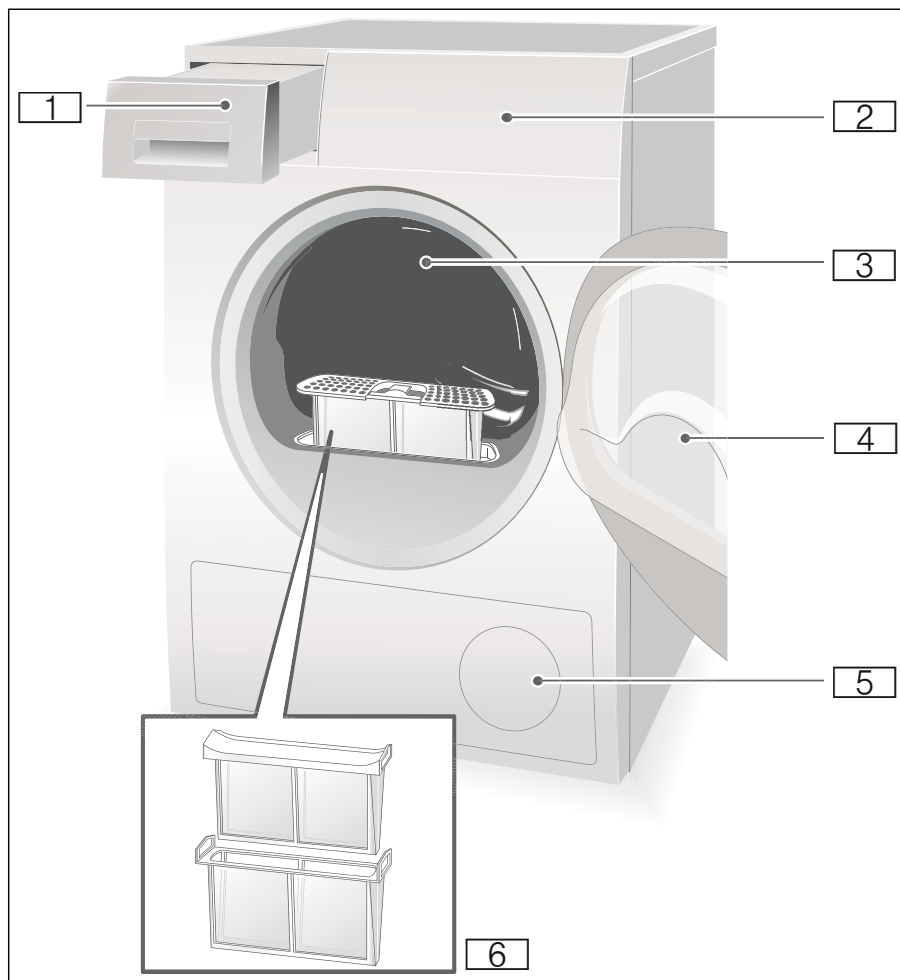

- 1** Zásobník na kondenzát
- 2** Ovládací panel a displej
- 3** Osvetlenie vo vnútri bubna (v závislosti od modelu)
- 4** Dvierka sušičky
- 5** Otvor na prívod vzduchu
- 6** Filter na vlákna


Ovládací panel

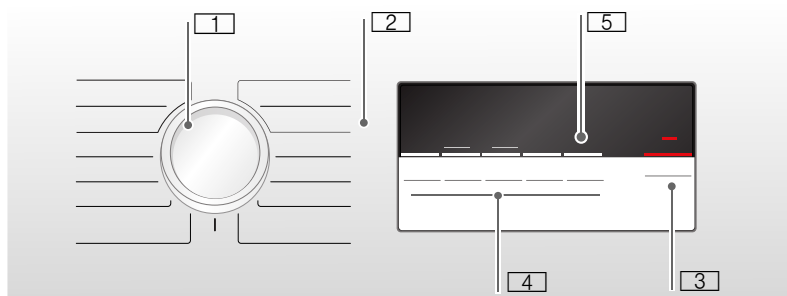

- 1 Na zapínanie a vypínanie sušičky a na voľbu programu použite **programový volič**.
- 2 **Program** → *Strana 21*.
- 3 **Tlačidlo Štart** na spúšťanie alebo zastavenie programu → *Strana 23*.
- 4 **Tlačidlá** → *Strana 23*.
- 5 **Displej s tlačidlami** → *Strana 19*.

Displej


Tlačidlá na displeji

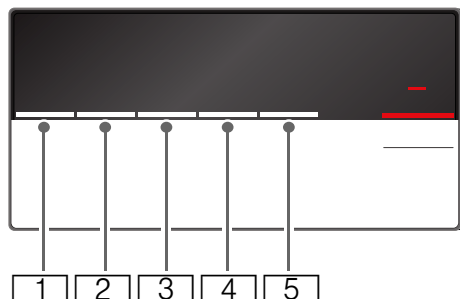

- 1 Zvoľte **úroveň vysušenia**.
- 2 Zvoľte **čas sušenia**.
- 3 Zvoľte **Pripravené o**.
- 4 Zvoľte **proti krčeniu**.
- 5 Zvoľte **Sušenie pri nízkej teplote**.

Podrobný popis všetkých tlačidiel pozrite na → *Strana 23*.

Displej

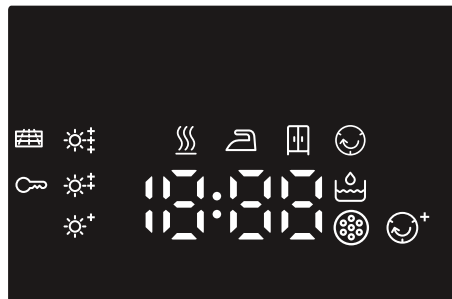

- Jemné nastavenie úrovne vysušenia.
- Zvolené Anti-crease (proti krčeniu).
- Zvolená detská poistka.
- Zvolené Low-Heat Drying (Sušenie pri nízkej teplote).
- Zvolené Start alebo Pause (Štart alebo pauza).
- 3h** Odloženie programu v hodinách, keď sa zvolí čas „Ready in“.
- 1:27** Predpokladané trvanie programu v hodinách a minútach.
- End -P-**
Pribeh programu: Wet; (Mokrý); Iron Dry (Suché na žehlenie); Cupboard Dry (Suché do skrine); Anti-Crease (proti krčeniu); End a Pause (Koniec a pauza).
- Vyprázdnite zásobník na kondenzát; → *Strana 26*.
- Vyprázdnite zásobník na kondenzát; → *Strana 25*.
- Výmenník tepla sa vyčistí automaticky.



Bielizeň

Príprava bielizne



Varovanie **Nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru!**

Vyberte z vreciek zapaľovače a zápalky.

Pozor!

Bubon sušičky a bielizeň by sa mohli poškodiť.

Vyberte z vreciek všetky predmety a riaďte sa nasledovnými inštrukciami:

- Plátenné opasky, šnúry na zásterách, atď. zviažte dokopy alebo použite vak na bielizeň.
- Zatvorte zipsy, háčiky, očka a gombíky. Pozapínajte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.
- Vyberte z vreciek všetky kovové predmety, ako napr. sponky na papier.
- Na zabezpečenie konzistentného výsledku sušenia roztriedte bielizeň podľa druhu látky a sušiaceho programu.
- Vždy sušte veľmi malé kusy bielizne, ako napr. ponožky pre bábätko, spolu s veľkými kusmi, ako napr. uterákmi.
- Úplet, ako napr. tričká a svetre, sa pri prvom sušení v bubnovej sušičke často zrazia. Použite šetrný program.
- Nepresušte ľahko ošetriteľnú bielizeň. Zvýšili by ste tým krčivosť bielizne.
- Pri jednotlivých kusoch odevov použite časované programy.
- Niektoré pracie prostriedky a iné produkty, napr. škroby alebo zmäkčovadlá, obsahujú častice, ktoré sa môžu ukladať na senzore vlhkosti. To môže narušiť funkčnosť senzora a následne aj výsledok sušenia.

Upozornenia

- Keď periete bielizeň, ktorá sa má sušiť v sušičke, pridajte správne množstvo pracieho prostriedku a aviváže – pozri inštrukcie výrobcu.
- Senzor vlhkosti pravidelne čistite
→ *Strana 30.*

Rozdeľte bielizeň podľa:

- Vhodná do bubnovej sušičky
- Sušte pri bežnej teplote
- Sušte pri nízkej teplote
- Nesušte v bubnovej sušičke

Upozornenie: Nevkladajte bielizeň z práčky priamo do bubnovej sušičky. Pred naplnením bubna sušičky vyžmýkanú bielizeň roztriedte.

Ak sušte tenkú, hrubú a viacvrstvovú bielizeň spolu, výsledok sušenia bude nerovnomerný. Na dosiahnutie rovnomerného výsledku sušenia preto sušte spolu iba bielizeň rovnakého typu látky a štruktúry. Ak cítite, že bielizeň je ešte stále vlhká, môžete zvoliť časovaný program na postupné sušenie
→ *Strana 21.*

Pozor!

Možnosť poškodenia sušičky alebo bielizne.







Nesušte v bubnovej sušičke nasledovné látky:

- Bielizeň znečistenú olejom.
- Nevypratú bielizeň.
- Nepriedušné látky (napr. pogumované).
- Látky, ktoré sa ľahko poškodia, ako hodváb, syntetické záclony.

Programy a tlačidlá

Programy

Program a látky	Maximálna náplň a nastavenia programu/info
Názov programu Aká látka je vhodná pre tento program?	Údaj o maximálnej náplni sa vzťahuje na hmotnosť suchej bielizne Možné nastavenia programu
Cottons (Bavlna)  Cupboard Extra Dry (Suché do skrine Plus)  Látky odolné voči opotrebeniu a voči teplu, ktoré sú vyrobené z viacerých vrstiev bavlny alebo ľanu, sa nevysušia úplne.	8 kg
Cottons (Bavlna)  Cupboard Dry (Suché do skrine)  Bežné látky, látky odolné voči opotrebeniu a voči teplu, vyrobené z jednej vrstvy bavlny alebo ľanu.	8 kg
Cottons (Bavlna)  Iron Dry (Suché na žehlenie)  Bežné látky, látky odolné voči opotrebeniu a voči teplu, vyrobené z jednej vrstvy bavlny alebo ľanu, ktoré sa musia po vysušení navlhčiť a sú vhodné na žehlenie alebo zavesenie.	8 kg
Easy Care (Jednoduchá starostlivosť)  Cupboard Extra Dry (Suché do skrine Plus)  Syntetické alebo zmiešané tkaniny, ktoré sú vyrobené z viacerých vrstiev, sa nevysušia úplne.	3,5 kg
Easy Care (Jednoduchá starostlivosť)  Cupboard Dry (Suché do skrine)  Bežné syntetické alebo zmiešané tkaniny vyrobené z jednej vrstvy.	3,5 kg
Easy Care (Jednoduchá starostlivosť)  Iron Dry (Suché na žehlenie)  Bežné syntetické alebo zmiešané tkaniny vyrobené z jednej vrstvy, ktoré sa musia po vysušení navlhčiť a sú vhodné na žehlenie alebo zavesenie.	3,5 kg
Sportswear  Nepremokavé oblečenie a oblečenie do prírody s membránovým poťahom a vodovzdorné tkaniny.	1,5 kg
Towels (Uteráky)  Uteráky odolné voči opotrebeniu, vyrobené z bavlny.	6 kg
Mix (Rýchle/Mix)  Zmiešaná náplň bavlnených a syntetických odevov.	3 kg

<p>Time Program Warm (Časovaný program teplý) </p> <p>Všetky typy látok; časovaný program.</p> <p>Vhodný pre čiastočne vysušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na sušenie viacrstvovej hrubej bielizne.</p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vlnu, športovú obuv a mäkké hračky sušte iba v koši na vlnené odevy . ■ Pri časovanom programe sa zvyšková vlhkosť v bielizni nezistí automaticky. Ak je bielizeň po ukončení sušiaceho programu ešte stále dosť vlhká, program zopakujte a v prípade potreby predĺžte dĺžku programu. 	<p>3 kg</p> <p>Dĺžku programu môžete nastaviť použitím tlačidla na čas sušenia.</p>
<p>Time Program Cold (Časovaný program studený) </p> <p>Všetky typy látok. Na osvieženie alebo prevzdušnenie kusov bielizne, ktoré sa dlho nenosili.</p>	<p>3 kg</p> <p>Dĺžku programu môžete nastaviť použitím tlačidla na čas sušenia.</p>
<p>Shirts/Blouses (Košeľa/Blúzky) </p> <p>Na dosiahnutie optimálneho výsledku sušenia dajte sušiť súčasne maximálne 5 košiel. Po vysušení bielizeň vyžehlite alebo zaveste a určitý čas nechajte visieť – zvyšková vlhkosť sa takto rovnomerne rozloží.</p>	<p>1 kg</p>
<p>Super 40' </p> <p>Syntetické materiály a ľahká bavlna.</p>	<p>1 kg</p>
<p>Wool Finish (Vlna) </p> <p>V práčke prateľné tkaniny z vlny alebo s obsahom vlny.</p> <p>Upozornenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tkaniny budú nadýchané, ale nie suché. ■ Bielizeň po ukončení programu vyberte a nechajte vyschnúť. 	<p>0,5 kg</p>
<p>Delicates (Jemné tkaniny) </p> <p>Na jemné, prateľné tkaniny, napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmiešaných materiálov.</p>	<p>2 kg</p>

Tlačidlá

Tlačidlá	Vysvetlivky a poznámky
Upozornenie: Nie všetky tlačidlá s príslušnými programami sa dajú zvoliť v každom programe.	
Fine Adjust (Úroveň vysušenia) ☼	<p>Ak je bielizeň po vysušení príliš vlhká, môžete jemne upraviť úroveň vysušenia, napr. Suché do skrine. Úroveň vysušenia sa dá zvýšiť v troch stupňoch z ☼ na ☼☼☼.</p> <p>Keď ste nastavili úroveň vysušenia, nastavenie pre všetky programy s voliteľnou úrovňou vysušenia sa zachová aj po vypnutí sušičky.</p> <p>Upozornenie: Čím vyššia je úroveň vysušenia, tým dlhšie je trvanie programu.</p>
Drying Time (Čas sušenia) ⌚	Nastavte dĺžku programu pre časované programy. V rozmedzí od 20 minút do 3 hodín, v 10-minútových intervaloch.
Finished in (Pripravené o) ⌚	Program sa ukončí o 1 h – 24 hodín. Ak chcete odložiť spustenie programu, nastavte čas „Ready in“ v hodinových intervaloch. Po ukončení programu sa na displeji zobrazí požadovaný počet hodín.
Child Lock 3 sec. (Detská poistka)	Stlačte a pridržiajte tlačidlo časovania „Ready in“ („Pripravené o“) súčasne s tlačidlom času sušenia na 3 sekundy – takto aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku.
Less Ironing (Menej žehlenia) ☺	Bubon sa po skončení programu pohybuje v pravidelných intervaloch, aby sa predišlo pokrčeniu. Ochranná funkcia proti pokrčeniu, nastaviteľná v 30-minútových krokoch do 120 min.
Gentle (Jemné sušenie) 🌿	Nižšia teplota pre jemné látky, napr. polyakryl alebo elasthan. Stlačením tohto tlačidla predĺžite čas sušenia.
Start/Reload (Spustenie/Pauza) ▶ ⏸	Spustí alebo zastaví program.



Prevádzka spotrebiča

Plnenie bielizne a zapínanie sušičky

Upozornenie: V prvom rade musí byť sušička správne postavená a pripojená,

1. Vložte bielizeň do bubna.
2. Na zapnutie sušičky nastavte programový volič na ľubovoľný program.
3. Zatvorte dvierka sušičky.

Pozor!


Riziko poškodenia sušičky alebo bielizne.

Dajte pozor, aby sa bielizeň nezachytila v dvierkach.

Nastavenie programu

Upozornenie: Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju pred nastavením programu deaktivovať, pozri → *Strana 23*.

1. Zvoľte požadovaný program; podrobné informácie o programoch nájdete na → *Strana 21*.
2. Na nastavenie požadovaného programu použite programový volič. Pre zvolený program sa na displeji zobrazia predvolené nastavenia programu.

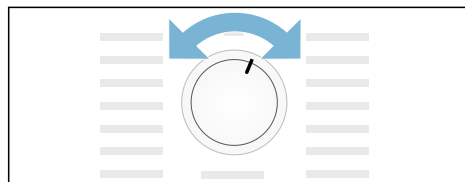

Upozornenie: Predvolené nastavenia programu sú štandardné nastavenia, ktoré sú už pri voľbe programu stanovené. Po voľbe programu sa na displeji zobrazia predvolené nastavenia programu.

3. Ak je to potrebné, upravte predvolené nastavenia programu. Podrobné informácie nájdete na → *Strana 21*.

Spustenie programu

Stlačte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Ak chcete zamknúť program, aby ste predišli jeho náhodnému upraveniu, môžete zvoliť detskú poistku, pozri → *Strana 23*.

Postupnosť programov

Stav programu sa zobrazuje na displeji.

napr. Predpokladané trvanie
1:27 programu v hodinách
a minútach.

Upozornenie: Keď zvolíte program, zobrazí sa predpokladaný čas sušenia pre odporúčanú náplň. V priebehu sušenia deteguje senzor vlhkosti zvyškovú vlhkosť v náplni a upravuje dĺžku programu (s výnimkou časovaných programov). To môžete vidieť podľa zostávajúceho času sušenia.

- ☺ Wet (Mokrý)
- ☺ Iron Dry (Suché na žehlenie)
- ☺ Cupboard Dry (Suché do skrine)
- ☺ AntiCrease (Proti krčeniu)
- P- Pause (Pauza)
- End End (Koniec)

Zmena programu alebo pridanie bielizne

Kedykoľvek v priebehu sušenia môžete bielizeň vybrať alebo pridať ďalšiu bielizeň alebo môžete zmeniť program.

1. Na zastavenie programu otvorte dverka sušičky alebo stlačte tlačidlo Štart.
2. Pridajte alebo vyberte bielizeň.
3. V prípade potreby zvolte iný program alebo prídavnú funkciu.
4. Zatvorte dverka sušičky.
5. Stlačte tlačidlo Štart.

Upozornenie: Dĺžka programu sa na displeji aktualizuje v závislosti od množstva náplne a zvyškovej vlhkosti v bielizni. Zobrazené hodnoty sa môžu zmeniť po zmene programu alebo po prispôbení náplne.

Prerušenie programu

Program sa dá kedykoľvek prerušiť; na prerušenie otvorte dverka sušičky alebo stlačte tlačidlo Štart.

Pozor!

Nebezpečenstvo požiaru. Bielizeň sa môže vznietiť.


Ak zrušíte program, musíte vybrať bielizeň a rozprestrieť ju, aby sa teplo mohlo rozptýliť.

Koniec programu

Na displeji sa zobrazí *End*.

Vyberanie bielizne a vypínanie sušičky

1. Vyberte bielizeň.
2. Otočte programový volič do polohy „off“.

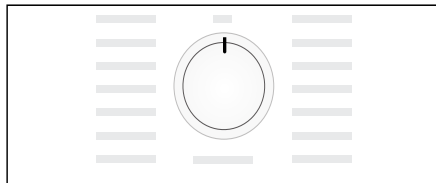


Vyčistite filter na vlákna


Upozornenie: V priebehu sušenia sa vlákna a vlasy z bielizne zachytávajú vo filtri na vlákna. Keď je filter upchatý alebo znečistený, znižuje sa prúdenie vzduchu, čo zabraňuje dosahovaniu maximálneho výkonu sušičky. Čistenie filtra na vlákna znižuje aj spotrebu energie a čas sušenia.

Filter na vlákna čistíte **po každom** cykle sušenia:

1. Otvorte dverka sušičky a odstráňte všetky vlákna z dvierok.
2. Vytiahnite dvojdielny filter na vlákna.

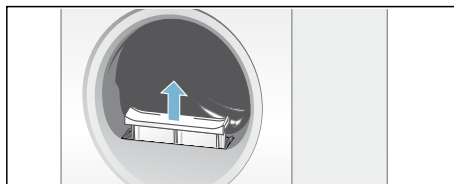


3. Z výberu vo filtri odstráňte zachytené vlákna.

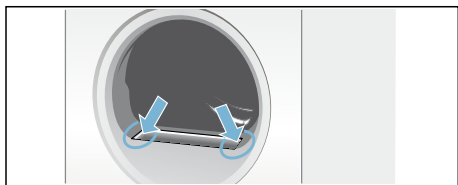


Upozornenie: Presvedčte sa, či do otvoru nespadli nejaké vlákna.


4. Dvojdielny filter na vlákna odložte bokom.

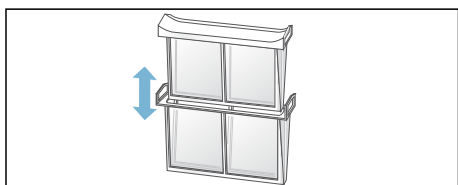


5. Otvorte obidva filtre a odstráňte z nich všetky vlákna.

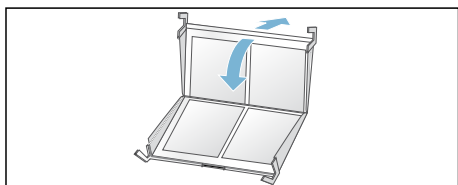

6. Pod teplou tečúcou vodou odstráňte zvyšné vlákna.

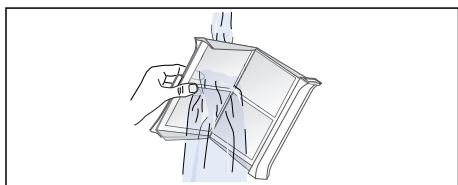

7. Filter vysušte, zatvorte ho a vložte do dvojdielneho filtra na vlákna.

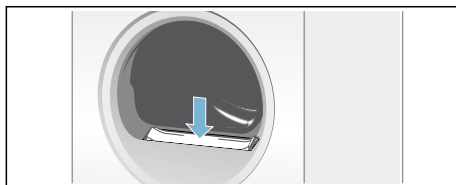

Pozor!


Sušička sa môže poškodiť.

Sušičku neprevádzkujte bez filtra na vlákna, ani vtedy, keď je filter chybný.


Vyprázdňovanie zásobníka na kondenzát

Upozornenie: Po každom sušení vyprázdnite nádržku na skondenzovanú vodu, ináč sa ďalší program sušenia môže zrušiť z dôvodu, že je nádržka na skondenzovanú vodu plná.

1. Zásobník na kondenzát vyťahujte vodorovne.

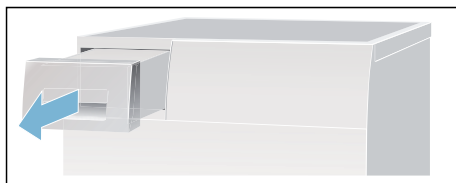

2. Vylejte kondenzovanú vodu zo zásobníka.

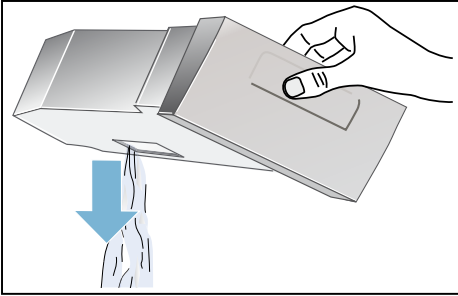


Pozor!

Znečistená kondenzovaná voda môže byť nebezpečná pre zdravie a spôsobiť materiálne škody.

Kondenzovaná voda nie je vhodná na pitie a môže byť kontaminovaná vláknami. Kondenzovanú vodu nepite, ani ju nijako nevyužívajte.

3. Zatlačte zásobník na kondenzát tak, aby ste počuli, že dosadol na svoje miesto v sušičke.

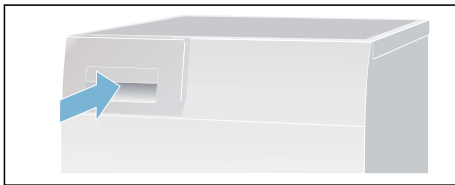


Upozornenie: Filter v zásobníkoch na kondenzát filtruje kondenzovanú vodu, ktorá sa používa v priebehu cyklu automatického čistenia sušičky. Filter sa vyčistí vyprázdnením kondenzátu. Napriek tomu treba pravidelne kontrolovať, či vo filtri nezostáva usadenina, ktorú je nutné odstrániť. Pozri → *Strana 30*.

Nastavenie signálu

Môžete zmeniť nasledovné nastavenia:

- Rýchlosť otáčania, ktoré sa používa na žmýkanie bielizne pred vysušením,
- Hlasitosť akustického signálu pri ukončení programu,
- Hlasitosť akustických signálov tlačidiel.

Ak chcete zmeniť tieto nastavenia musíte aktivovať režim nastavenia.

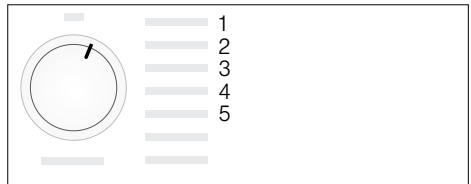


Aktivácia režimu nastavenia

1. Zapnite sušičku.
2. Zvoľte program „Cottons“ (bavlna) nastavením na 1 a počkajte päť sekúnd.


Zmiznú symboly zobrazené na displeji a zobrazí sa čas trvania programu.

1. Stlačte a pridržte tlačidlo Štart a súčasne otočte programový volič v smere hodinových ručičiek do polohy 2.
2. **Rýchlosť otáčania** sa zobrazuje na displeji.
3. Na zmenu rýchlosti otáčania stlačte časovacie tlačidlo „Finish in“ („Ukončiť o“) alebo tlačidlo času sušenia.
4. Otočte programový volič v smere hodinových ručičiek do polohy 3.

5. Hlasitosť **akustického signálu pri ukončení programu** sa zobrazuje na displeji.

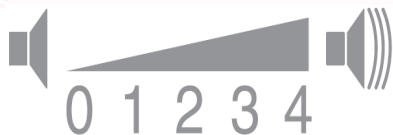

- 0 = vypnutý, 1 = tichý, 2 = stredný, 3 = hlasný, 4 = veľmi hlasný
6. Na zmenu hlasitosti stlačte tlačidlo „Finish in“ alebo tlačidlo času sušenia.
7. Otočte programový volič v smere hodinových ručičiek do polohy 4.
8. Hlasitosť **akustického signálu tlačidla** sa zobrazuje na displeji.

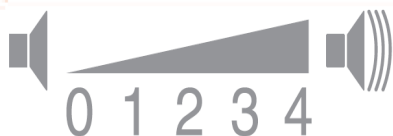

- 0 = vypnutý, 1 = tichý, 2 = stredný, 3 = hlasný, 4 = veľmi hlasný
9. Na zmenu hlasitosti stlačte tlačidlo „Finish in“ alebo tlačidlo času sušenia.


Ukončenie režimu nastavenia

Po nastavení požadovanej rýchlosti otáčania a hlasitosti otočte programový volič do polohy „Off“. Nastavenia sa teraz uložia.


Zvuky

Upozornenie: V priebehu sušenia vydávajú kompresor a čerpadlo zvuky, ktoré sú úplne normálne.


Kompresor sušičky môže príležitostne hučať. Hlasitosť tohto zvuku závisí od programu a od fázy sušenia.

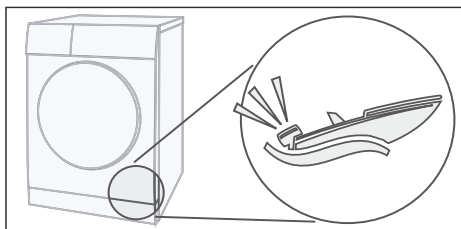


Kompresor sa občas vetrá, čo spôsobuje vrčanie alebo škrípanie.

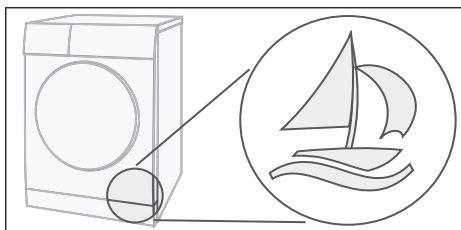

Proces automatického čistenia spôsobuje klopkový zvuk.

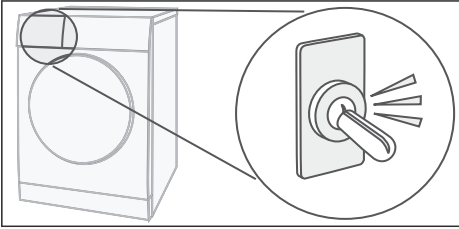

Kondenzát sa prečerpáva do zásobníka na kondenzát pomocou čerpadla. To spôsobuje zvuky ako pri čerpaní.

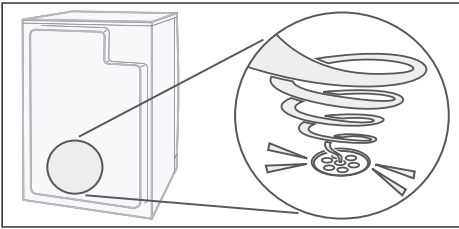

Čistenie

Čistenie sušičky a ovládací panel

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Pri čistení sušičky zapojenej do siete hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Pred čistením najskôr odpojte sušičku zo siete.

Sušičku čistite iba čistou vodou s použitím mäkkej, navlhčenej utierky.

Ihneď odstráňte všetky zvyšky pracích prostriedkov postrekov alebo iné zvyšky. Na prípravu bielizne nepoužívajte čididlá či prostriedky (napr. postreky na predpieranie, odstraňovače škvŕn). Na čistenie spotrebiča nepoužívajte vysokotlakové čističe, ani parné trysky.

Čistenie senzora vlhkosti

Upozornenie: Sušička je vybavená senzorom vlhkosti z ušľachtilej ocele. Senzor vlhkosti meria vlhkosť bielizne. Po dlhšom používaní sa na senzore vlhkosti môže vytvoriť tenká vrstva vodného kameňa alebo zvyškov pracích a iných prostriedkov. Tieto zvyšky treba pravidelne odstraňovať, pretože môžu narušiť funkčnosť senzora a následne aj výsledok sušenia.

Otvorte dverka a vyčistíte senzor vlhkosti drsnou špongiou.




Pozor!
Senzor vlhkosti sa môže poškodiť.

Nečistite senzory vlhkosti abrazívnymi predmetmi, ani drôtenkami.


Čistenie filtra v zásobníku na kondenzát

Upozornenie: Filter v zásobníku na kondenzát čistí kondenzovanú vodu, ktorá sa používa v priebehu automatického cyklu čistenia sušičky.


1. Zásobník na kondenzát vyťahujte vodorovne.
2. Vylejte kondenzovanú vodu zo zásobníka.
3. Vyberte filter.

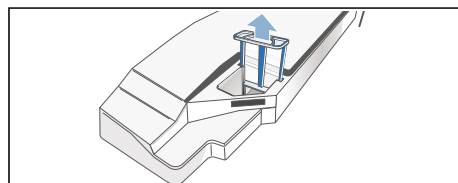

4. Filter vyčistíte pod teplou tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.

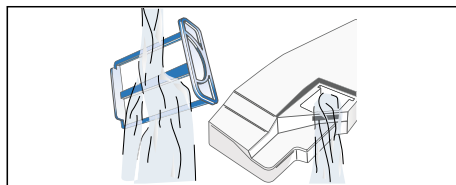

5. Zatláčajte filter tak, aby ste počuli, že dosadol na svoje miesto.

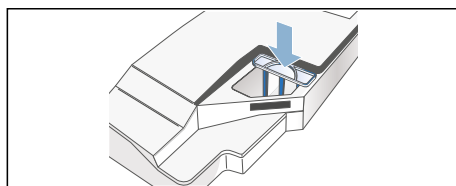




Pozor!

Sušička sa môže znečistiť vláknami a takto sa môže poškodiť.

Sušičku používajte iba s osadeným filtrom.

6. Zatláčajte zásobník na kondenzát tak, aby ste počuli, že dosadol na svoje miesto.

Poruchy a ich odstraňovanie

Poruchy	Príčina/oprava
 na displeji a sušenie sa prerušilo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vyprázdnite zásobník na kondenzát a stlačte tlačidlo Štart → <i>Strana 26</i>. ■ Ak je nainštalovaný voliteľný výpusť na kondenzát, môže sa upchať hadica na odvádzanie vody. Skontrolujte, či hadica nie je zanesená a vyberte z nej vlákna.
 na displeji.	Vyčistite filter na vlákna a stlačte tlačidlo Štart → <i>Strana 25</i> .
SelfCleaning (Automatické čistenie) na  displeji.	Nejde o poruchu. Výmenník tepla sa vyčistí automaticky. Kým sa toto zobrazuje, nevyťahujte zásobník na kondenzát.
Sušička sa nespúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zástrčka v sieti alebo skontrolovali ste poistku? ■ Je zvolený program? Zvoľte program. ■ Sú otvorené dvierka? Zatvorte dvierka. ■ Aktivovala sa detská poistka? Deaktivujte detskú poistku. ■ Je zvolený čas „Finish in“? Program sa spustí s oneskorením → <i>Strana 23</i>.
Krčenie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ku krčeniu dochádza vtedy, keď prekročíte maximálne zaťaženie alebo zvolíte nevhodný program pre daný typ látky. Všetky potrebné informácie môžete nájsť v tabuľke programov → <i>Strana 21</i>. ■ Hneď po vysušení oblečenie vyberte; ak ho necháte v bubne, môže sa pokrčiť.
Únik vody.	Nejde o poruchu; možno je sušička naklonená. Vyrovnajte sušičku.
Zmeňte čas trvania programu, ktorý sa zobrazuje v priebehu sušenia.	Nejde o poruchu. Senzor vlhkosti deteguje zvyškovú vlhkosť v oblečení a upravuje dĺžku programu (s výnimkou časovaných programov).
* v závislosti od modelu	

Poruchy	Príčina/oprava
Bielizeň nie je správne vysušená alebo je ešte stále dosť vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Po ukončení programu sa zdá, že je bielizeň vlhšia, ako je v skutočnosti. Bielizeň rozprestrite, aby sa mohlo rozptýliť teplo. ■ Mierne zvýšte úroveň vysušenia – síce sa predlží čas sušenia, ale nezvýši sa teplota. Vaša bielizeň bude suchšia → <i>Strana 23</i>. ■ Zvoľte program s dlhším časom sušenia alebo zvýšte úroveň vysušenia. Nezvyšujte sa pritom teplota. ■ Na postupné sušenie bielizne, ktorá je ešte stále vlhká, zvoľte časovaný program → <i>Strana 21</i>. ■ V prípade, že prekročíte maximálne zaťaženie pre daný program, sa môže stať, že bielizeň nebude riadne vysušená. ■ Vyčistite senzor vlhkosti v bubne. Na senzore sa môže vytvoriť tenká vrstva vodného kameňa alebo zvyškov pracích a iných prostriedkov, čo následne oslabí jeho účinnosť. Vaša bielizeň nie je správne vysušená → <i>Strana 30</i>. ■ Sušenie sa v dôsledku výpadku elektrického prúdu prerušilo, pretože zásobník na kondenzát je plný alebo sa prekročil maximálne povolený čas sušenia. <p>Upozornenie: Pozrite aj tipy pre bielizeň → <i>Strana 20</i>.</p>
Príliš dlhý čas sušenia?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Filter na vlákna môže byť znečistený a spôsobovať predĺženie sušenia. Vyčistite filter na vlákna. ■ Ak je otvor na prívod vzduchu na sušičke upchatý alebo k nemu nie je voľný prístup, môže sa predlžiť čas sušenia. Skontrolujte, či je otvor na prívod vzduchu voľný. ■ Optimálna teplota okolia na sušenie je v rozsahu od 15 °C do 30 °C. Mimo tohto rozsahu sa môže čas sušenia predlžiť. ■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predlžiť čas sušenia. Vytvorte priestor.
V priebehu sušenia sa zobrazujú zmeny času sušenia.	Nejde o poruchu. Sušička identifikuje náplň a prispôsobí zvyšný čas trvania programu.
Displej sa vypne a bliká tlačidlo Štart.	Nejde o poruchu. Je aktívny režim úspory energie .
V zásobníku na kondenzát ostáva voda napriek tomu, že sušička bola pripojená k výpustu na kondenzát*.	Nejde o poruchu. Ak je nainštalovaný výpusť na kondenzát, zvyšky vody ostávajú v zásobníku na kondenzát z dôvodu funkcie automatického čistenia sušičky.
Zvyšuje sa vlhkosť v miestnosti.	Nejde o poruchu. Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.
Výpadok elektrického prúdu.	Sušiaci program je prerušený. Vyberte bielizeň a rozprestrite ju alebo opäť spustite program.
* v závislosti od modelu	

Poruchy	Príčina/oprava
Nezvyčajné zvuky pri sušení.	Nejde o poruchu. Zvuky sú spôsobené automatickým čistením výmenníka tepla → <i>Strana 28</i> .
Sušička je napriek sušeniu studená.	Nejde o poruchu. Sušička dokáže účinne sušiť pri nízkych teplotách s použitím tepelného čerpadla.
* v závislosti od modelu	

Upozornenie: Ak nemôžete odstrániť poruchu sami vypnutím a zapnutím sušičky, obráťte sa na náš popredajný servis.

Popredajný servis

Popredajný servis

Ak nemôžete odstrániť poruchu sami (poruchy, čo robiť?), obráťte sa na náš popredajný servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sa predišlo zbytočnej návšteve našich technikov.

Kontaktné informácie na váš najbližší popredajný servis môžete nájsť tu alebo v priloženom zozname popredajného servisu.

Popredajnému servisu uveďte číslo sušičky (E-no.) a výrobné číslo (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Táto informácia sa nachádza na vnútornej strane dvierok sušičky alebo na zadnej strane sušičky.

Dôverujte odborným znalostiam výrobcu.

Kontaktujte nás. Môžete si byť preto istí, že opravu vykonávajú vyškolení servisní technici, ktorí so sebou nosia originálne náhradné diely.




Hodnoty spotreby


Tabuľka spotreby

Program	Rýchlosť otáčania, ktorá sa používa na žmýkanie bielizne	Trvanie**		Spotreba energie**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Bavlna					
Suché do skrine*	1 400 ot/min	187 min	122 min	1,62 kWh	1,03 kWh
	1 000 ot/min	211 min	135 min	1,87 kWh	1,14 kWh
	800 ot/min	235 min	148 min	2,12 kWh	1,25 kWh
Suché na žehlenie*	1 400 ot/min	134 min	85 min	1,17 kWh	0,73 kWh
	1 000 ot/min	158 min	98 min	1,42 kWh	0,84 kWh
	800 ot/min	182 min	111 min	1,67 kWh	0,95 kWh
Jednoduchá starostlivosť		3,5 kg		3,5 kg	
Suché do skrine*	800 ot/min	73 min		0,56 kWh	
	600 ot/min	86 min		0,67 kWh	
* Nastavenie programu na testovanie v súlade s použiteľnou normou EN61121.					
** Hodnoty sa môžu odlišovať od uvedených hodnôt v závislosti od druhu textílií, zloženia sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti textílií, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, podmienok okolia a aktivovaných doplnkových funkcií.					

Najúčinnejšie programy pre bavlnenú bielizeň

Nasledujúci „štandardný program pre bavlnu“ (označený ) je vhodný na sušenie bežnej, mokrej bavlnenej bielizne a je najúčinnější z hľadiska kombinovanej spotreby energie na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Štandardné programy pre bavlnu v súlade s platným nariadením EÚ 932/2012

Program	Náplnenie	Spotreba energie	Dĺžka programu
 Bavlna Suché do skrine	8 kg/4 kg	1,87 kWh/1,14 kWh	211 min./135 min.
Nastavenie programu na testovanie a označovanie energetickej spotreby podľa smernice 2010/30/EÚ.			



Technické údaje

Rozmery:

85 x 60 x 60 cm

Výška x šírka hĺbka

Hmotnosť:

Približne 56 kg

Maximálna hmotnosť náplne:

8 kg

Zásobník na kondenzát:

4,6 l

Napätie:

220 – 240 V

Výkon:

Max. 1000 W

Poistka:

10 A

Osvetlenie vo vnútri bubna*

Okolité teplota:

5 – 35 °C

Spotreba energie vo vypnutom stave:

0,10 W

**Príkon v pohotovostnom režime
(spotrebič v zapnutom stave):**

0,50 W

* V závislosti od modelu



A series of horizontal lines for writing, starting from the top line below the icon and continuing down the page.



**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach www.bosch-home.sk

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.