

SAMSUNG

E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na
webové stránce

www.samsung.com

Modelu _____ Sériové č. _____

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně
používání návodu pro osoby se zrakovým omezením,
klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

Obsah

Programy

Připojení

- 7 Průvodce připojením
- 9 Připojení antény Antenna (Anténa)
- 10 Připojení k síti
- 15 Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na TV
- 17 Připojení kabelů pro externí zařízení
- 19 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru TV
- 22 Poznámky k připojení

Dálkový ovladač a periferní zařízení

- 25 Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (QLED TV/The Frame (43palcové nebo větší modely) / The Serif/OLED TV)
- 28 Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (The Frame (model 32LS03B) / řada BU8)
- 31 Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (The Sero)
- 34 Připojení televizoru TV k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart
- 35 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání
- 35 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart
- 36 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
- 37 Ovládání televizoru TV pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu
- 39 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Inteligentní funkce

- 41 Používání funkce Smart Hub
- 46 Používání funkce Ambient Mode
- 52 Použití režimu Umění
- 59 O obrazovce Média První obrazovka
- 62 O obrazovce Menu První obrazovka
- 66 Používání účtu Samsung
- 68 Používání příručky Zástupce

- 71 Používání funkce Workspace
- 78 Používání služby Apps
- 82 Používání příručky e-Manual
- 84 Používání příručky Internet
- 85 Používání funkce SmartThings
- 90 Přehrávání fotografií/video/hudby
- 96 Používání funkce Multi View
- 98 Používání funkce Bixby
- 103 Používání příručky Herní panel

Sledování zařízení TV

- 108 Používání příručky Programy
- 112 Nahrávání programů
- 115 Nastavení sledování plánu
- 116 Používání funkce Timeshift
- 117 Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift
- 119 Používání seznamu kanálů
- 121 Používání funkce úprav kanálů
- 123 Používání osobního seznamu oblíbených
- 124 Pomocné televizní funkce

Obraz a Zvuk

- 131 Používání funkce Inteligentní režim
- 134 Nastavení kvality obrazu
- 137 Pomocná nastavení obrazu
- 139 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení
- 143 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé
- 145 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

System a Podpora

- 148 Používání časových funkcí a časovačů
- 151 Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby
- 153 Používání funkcí Péče o panel
- 154 Aktualizace softwaru televizoru TV

- 155 Používání funkce Rodičovská nastavení
- 156 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené
- 162 Používání hlasových funkcí
- 163 Ostatní funkce
- 165 HbbTV
- 166 Používání TV karty (karty CI nebo CI+)
- 169 Funkce teletextu

Opatření a poznámky

- 173 Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift
- 175 Podporované možnosti zvuku vysílání
- 176 Přečtěte si před použitím funkce Apps
- 177 Přečtěte si před použitím funkce Internet
- 179 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů
- 191 Přečtěte si po nainstalování televizoru TV
- 192 Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD
- 193 Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u řady 8K (řada QN7**B nebo vyšší)
- 194 Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync (VRR)
- 195 Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)
- 198 Podporovaná rozlišení obrazových signálů
- 200 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth
- 201 Licence a ostatní informace

Odstraňování potíží

Potíže s obrazem

- 203 Obrazovka bliká nebo je ztmavla
- 204 Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté
- 205 Barvy obrazu jsou spíše černobílé nebo nevypadají tak, jak by měly
- 205 TV se vypne automaticky
- 206 TV (The Frame TV) nelze vypnout.
- 206 Nelze zapnout
- 206 TV zůstává zapnutý nebo se nezapíná automaticky.
- 207 Nelze najít kanál
- 207 Obraz na televizoru TV nevypadá tak dobře jako v prodejně.
- 207 Zobrazené video je rozmazané
- 208 Obraz je zkreslený.
- 208 Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.
- 208 Obraz nevyplňuje celou obrazovku.
- 208 Funkce Titulky v nabídce televizoru TV je deaktivovaná.
- 209 Titulky se objeví na obrazovce televizoru TV.
- 209 Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypne.

Potíže se zvukem a šumem

- 210 Jak připojím k zařízení TV zvukové zařízení?
- 210 Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.
- 210 Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.
- 211 Funkce HDMI (eARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.
- 211 Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.
- 211 Zvuk je přerušen.
- 212 Kdykoli dojde k použití funkce televizoru TV nebo ke změně kanálu, televizor TV tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor TV vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.
- 212 Zvuk TV se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.
- 212 Zvuk není slyšet zřetelně.
- 213 Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.
- 213 Chci vypnout TV a zvukové zařízení současně.

Potíže s kanály a vysíláním

- 214 V režimu TV se zobrazuje hlášení „Slabý nebo žádný signál“ nebo nelze najít kanál.
- 214 Zařízení TV nepřijímá některé kanály.
- 214 U digitálních kanálů nejsou k dispozici titulky.
- 214 Položka Vysílání je deaktivována.

Potíže s připojením externích zařízení

- 215 Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.
- 215 Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.
- 215 Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.
- 216 Při připojení televizoru TV k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.
- 216 Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.
- 216 Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.

Potíže se sítí

- 217 Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.
- 217 Připojení k pevné síti se nezdařilo.
- 217 Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

- 218 Co je funkce Anynet+?
- 218 Systém Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.
- 218 Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru TV.
- 219 Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru TV není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.
- 219 Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.
- 219 Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Potíže s dálkovým ovladačem

- 220 Dálkový ovladač nefunguje.
- 220 Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru TV.

Potíže s nahráváním

- 221 Nelze použít funkci Timeshift ani funkci nahrávání.
- 221 Nelze nahrát videa získaná z externího zařízení nebo Samsung TV Plus.
- 221 Při používání funkce Timeshift nebo funkce nahrávání se objeví hlášení „Formátovat zařízení“.
- 221 Soubory nahrané v TV se na počítači nepřehrávají.

Aplikace

- 222 Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?
- 222 Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.
- 222 Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí TV.

Soubory médií

- 223 Přehrávání některých souborů je přerušeno.
- 223 Některé soubory nelze přehrát.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

- 224 Služba Bixby automaticky odpovídá.
- 224 I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.
- 225 Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.
- 225 Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.
- 225 Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Jiné potíže

- 226 Televizor TV je na dotek horký.
- 226 Z televizoru TV je cítit zápach plástu.
- 226 Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru TV ztratí.
- 226 Televizor TV je nakloněný na stranu.
- 226 Stojan je vratký nebo křivý.
- 226 Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení TV).
- 227 Televizor TV vydává praskavý zvuk.
- 227 Televizor TV vydává bzučivý zvuk.
- 227 Televizor TV komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.

Diagnostika problémů s provozem televizoru TV

228 Automatická diagnostika

228 Nelze vybrat položku Informace o signálu v nabídce Automatická diagnostika.

229 Resetujte službu Smart Hub

229 Obnovit obraz

229 Obnovit zvuk

Získání podpory

230 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

230 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

230 Žádost o servis

Nejčastější dotazy

Na obrazovce TV není očekávaný obraz

TV se nezapne

Obraz je zkreslený nebo ze zařízení Soundbar nevychází zvuk

Není k dispozici přístup k síti

Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený

Dálkový ovladač nefunguje.

Aktualizace softwaru

Průvodce pro usnadnění

Naučit se obrazovku menu

267 Použití dálkového ovladače

269 Používání nabídky usnadnění

273 Použití televizoru TV se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

275 Používání programového průvodce

279 Používání funkce Plán sledování

280 Používání příručky Seznam kanálů

282 Nahrávání

285 Používání funkce Smart Hub

288 Otevření příručky e-Manual

289 Používání funkce Bixby

Programy

Naučte se používat různé funkce.

Připojení

Pokud připojíte kabel antény TV, můžete sledovat živé vysílání; při použití kabelu LAN nebo bezdrátového přístupového bodu získáte přístup k síti. Různé konektory vám také umožňují připojit externí zařízení.

Průvodce připojením


Můžete zobrazit podrobnosti o externích zařízeních, která lze připojit k televizoru TV.


 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** 

S využitím obrázků znázorňuje postup připojení různých externích zařízení, jako jsou video zařízení, herní konzole a počítač. Pokud vyberete metodu připojení a externí zařízení, zobrazí se podrobné informace o připojení.

- **Audio zařízení:** HDMI (eARC), Optický kabel, Bluetooth, Wi-Fi, Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi
- **Videozařízení:** HDMI
- **Chytrý telefon:** Sdílení obrazovky (Smart View), Sdílení obrazovky (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Sdílení kamery, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, Sdílení obrazovky (Bezdrát.), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay, NFC on TV
- **Vstupní zařízení:** Dálkové ovládání, Klávesnice USB, Myš USB, USB gamepad, USB kamera, Zařízení Bluetooth
- **Herní konzole:** HDMI

- **Externí úložiště: USB flash disk, Pevný disk (HDD)**

 Pomocí možnosti **Odstraňování potíží s HDMI** můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být některé funkce podporovány.

 Způsob připojení a dostupná externí zařízení se v závislosti na modelech mohou lišit.





 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Připojení antény Antenna (Anténa)

K TV můžete připojit kabel antény.

- ✎ Připojení anténou není třeba, pokud připojíte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač.
- ✎ Port na TV se může od televizoru na obrázku lišit v závislosti na modelu a zeměpisné oblasti.

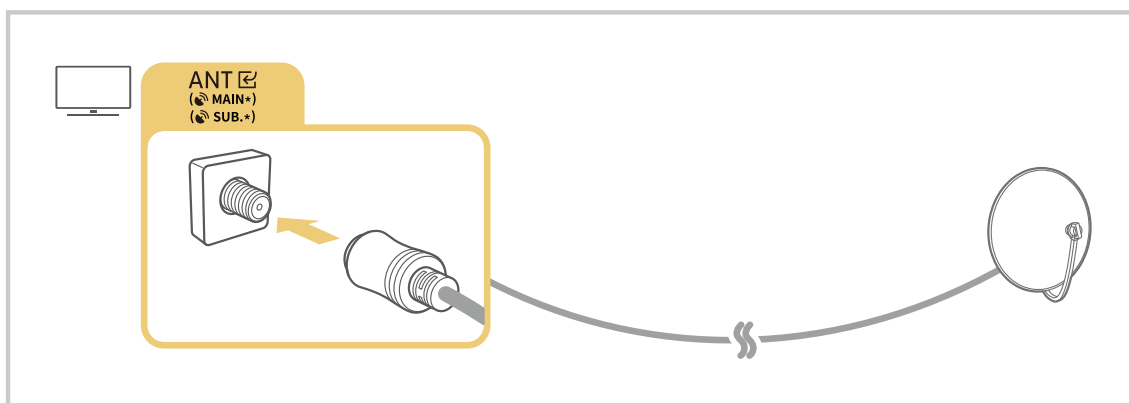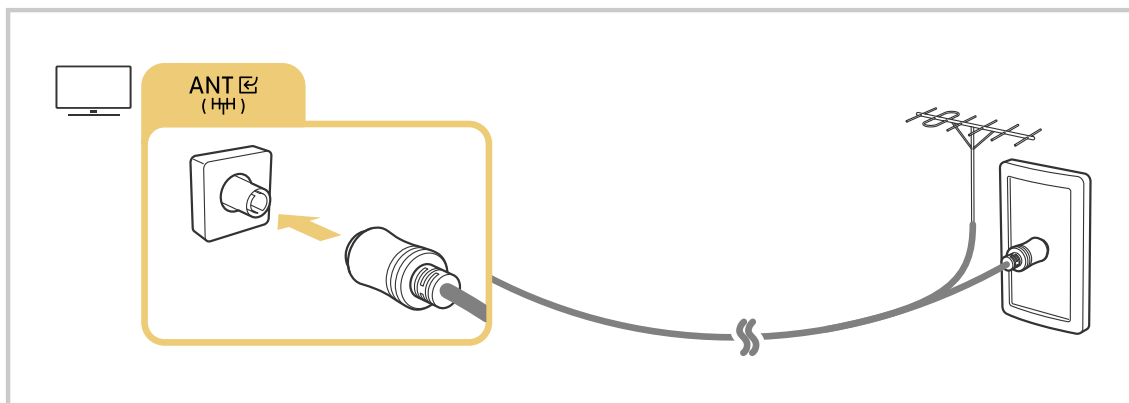

Obě antény je vhodné připojit s použitím zařízení Multi-Switch nebo DiSEqC apod. a nastavit možnost **Typ připojení antény** na hodnotu **Duální**.

- ✎ Metoda připojení se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.
- ✎ V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.

Připojení k síti

Umožňuje získat přístup k síti prostřednictvím TV.


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Otevřít Nastavení sítě** 






Nakonfigurujte nastavení sítě tak, aby se zařízení připojilo k dostupné síti.

Navázání kabelového připojení k síti

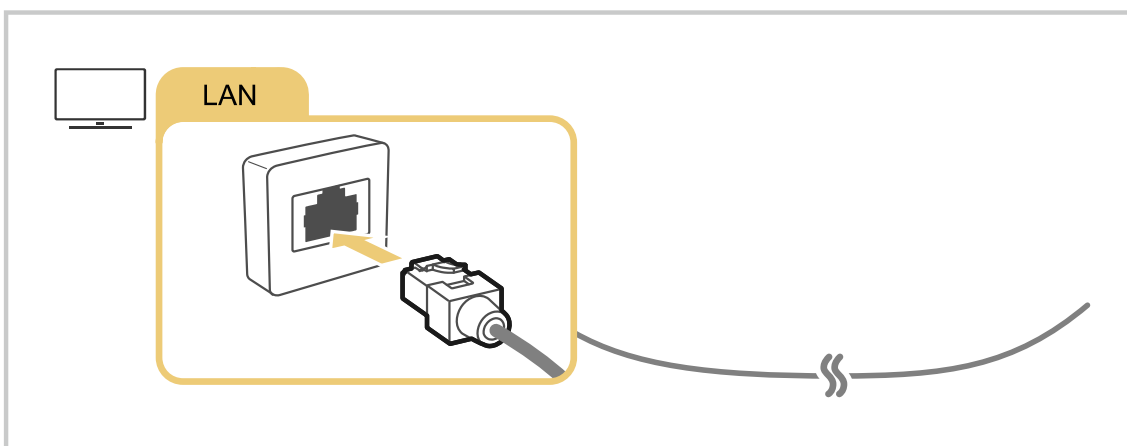 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Otevřít Nastavení sítě**
> **Kabel**

Pokud připojíte kabel LAN, TV se automaticky připojí k síti.





-  Pokud se TV nepřipojí k síti automaticky, podívejte se do kapitoly „Připojení k pevné síti se nezdařilo.“ v části „Odstraňování potíží“.
-  Chcete-li připojit kabelu sítě LAN, použijte připojení kabel CAT 7 (typ *STP). (100/10 Mb/s)
* Shielded Twisted Pair
-  TV se nebude moci k síti připojit, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Některé modely nepodporují pevné sítě.

Navázání připojení k bezdrátové síti

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Otevřít Nastavení sítě**
> **Bezdrát.**

Než se pokusíte připojit, ujistěte se, že znáte název bezdrátového přístupového bodu (SSID) a heslo. Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč jsou dostupné na obrazovce konfigurace bezdrátového přístupového bodu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému přístupovému bodu.

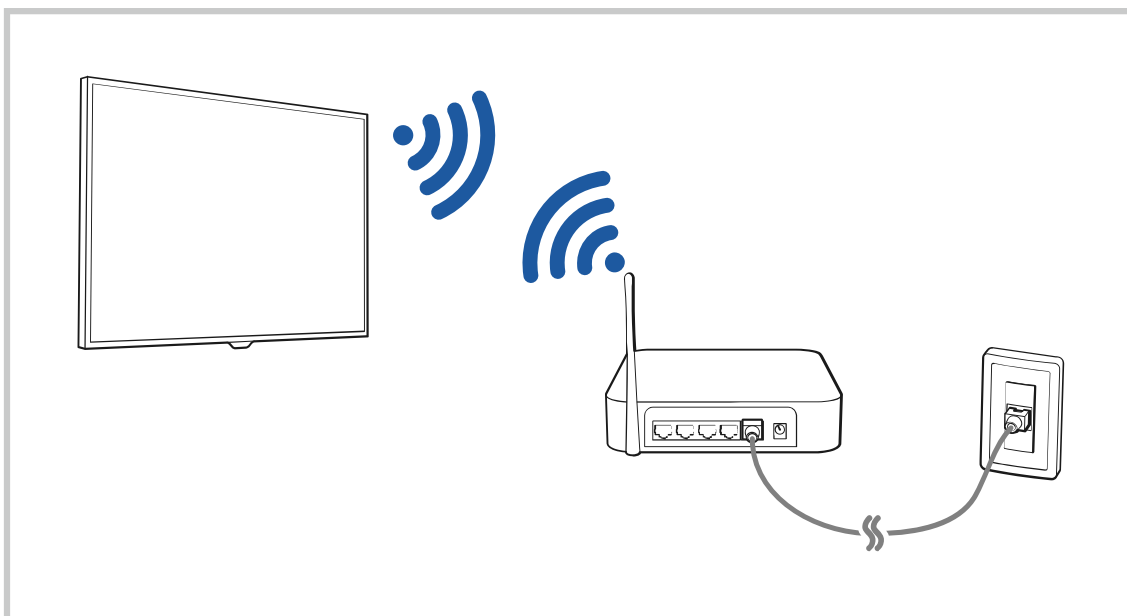

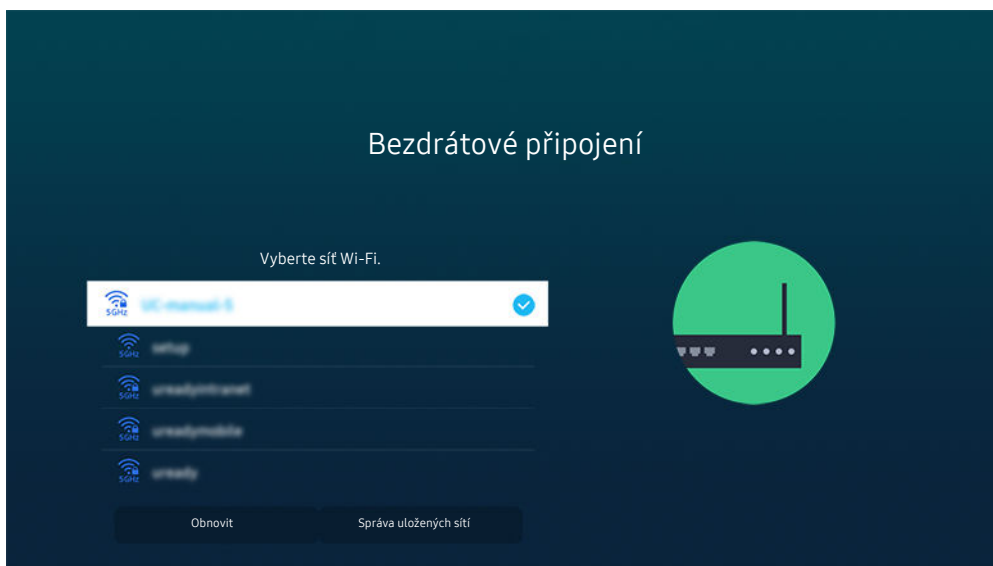

- ✎ Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.
- ✎ Pokud nebude nalezen bezdrátový přístupový bod, vyberte v dolní části seznamu položku **Přidat síť** a zadejte název sítě (SSID).
- ✎ Pokud je váš bezdrátový přístupový bod vybaven tlačítkem WPS nebo PBC, vyberte možnost **Použít WPS** v dolní části seznamu a následně do 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém přístupovém bodu. Televizor TV se automaticky připojí.
- ✎ Chcete-li zobrazit či smazat názvy (SSID) dříve připojených sítí, přesuňte kurzor na položku **Správa uložených sítí** a stiskněte tlačítko Vyberte.
- ✎ Pokud chcete odpojit síť Wi-Fi, klepněte na tlačítko **Odpojit** v > **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě**. **Spustit**

Kontrola stavu připojení k síti

> **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě** **Spustit**

Zobrazení aktuálního stavu sítě.

Resetování vaší sítě


> **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Obnovit síť** **Spustit**

Obnovení továrního nastavení sítě.

Zapnutí televizoru TV s použitím mobilního zařízení





 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Nastavení pro pokročilé**
> **Zapnout pomocí mobilního zařízení** 

Televizor TV můžete zapnout pomocí mobilního zařízení připojeného do stejné sítě jako TV.

 Tato funkce je dostupná s mobilním zařízením připojeným k televizoru TV přes aplikaci SmartThings nebo funkci Apple AirPlay.


V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Apple AirPlay podporována.

Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru TV

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Nastavení pro pokročilé** > **IP dálkového ovládání** 

Ovládací zařízení IP můžete k televizoru TV připojit na dálku a spravovat jej.

 Aby bylo možné funkci používat, musí být zapnutá funkce **Zapnout pomocí mobilního zařízení**.

 Zapnutí této funkce může umožnit ovládání zařízení TV jiným ovládacím zařízením IP. Tuto funkci doporučujeme zapnout, pouze pokud je instalovaný autorizovaný vlastní ovladač třetí strany, který je konfigurovaný přímo pro televizor Samsung TV, a pokud je síť Wi-Fi zabezpečená heslem.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Umožnění připojení k bezdrátové síti

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Nastavení pro pokročilé**
> **Wi-Fi** 

Můžete povolit připojení k síti Wi-Fi.

 Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, musí být funkce aktivní.

Povolení připojení k Wi-Fi Direct

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Nastavení pro pokročilé**
> **Wi-Fi Direct**

Při používání Wi-Fi Direct se můžete připojovat přímo k ostatním zařízením a sdílet obsah bez použití bezdr. směrovače.

 Pro maximální výkon sítě v případě připojení přístupového bodu 6 GHz vypněte funkci **Wi-Fi Direct**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Změna názvu televizoru TV

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Název zařízení** 

Název televizoru TV v síti můžete změnit. V dolní části seznamu vyberte položku **Uživ. vstup** a změňte název.

Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na TV



Díky funkci Smart View, Apple AirPlay nebo Tap View můžete sledovat displej svého mobilního zařízení prostřednictvím obrazovky televizoru TV.


Když spustíte sdílení obrazovky pomocí mobilního zařízení (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), obrazovka zařízení TV se přepne do režimu **Multi View** nebo na displej mobilního zařízení. Sledujte více obsahů zároveň díky obrazovce **Multi View**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.



 Další informace naleznete v části „Používání funkce Multi View“.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Smart View)

Informace o tom, jak sdílet obrazovku se svým mobilním zařízením, naleznete v nabídce  > **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Sdílení obrazovky (Smart View)**. **Spustit**

- Sdílení obrazovky (Smart View) vypnete tak, že odpojíte mobilní zařízení nebo stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Pomocí funkce Smart View můžete prostřednictvím svého mobilního zařízení měnit nastavení televizoru, například poměr stran obrazovky.

Používání funkce Apple AirPlay

Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, používejte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  > **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Chytrý telefon** > **Apple AirPlay**. **Spustit**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud chcete použít **Apple AirPlay**, povolte  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Apple AirPlay**.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Tap View)


Stačí na zařízení TV klepnout na vaše mobilní zařízení, a tím spustíte funkci **Multi View** nebo obrazovku mobilního zařízení přes obrazovku zařízení TV. Klepnutím mobilního zařízení na zařízení TV, zatímco na mobilním zařízení běží hudební aplikace, obrazovka zařízení TV se přepne na funkci **Hudební stěna**.

1. Povolte funkci **Tap View** ve svém mobilním zařízení.

 Více informací o konfiguraci najdete v části „Zapnutí funkce Tap View“.

2. Zapněte obrazovku mobilního zařízení.


3. Klepněte na zařízení TV na svém mobilní zařízení. Obrazovka zařízení TV se přepne do režimu **Multi View**, **Hudební stěna** nebo zobrazí displej mobilního zařízení.

 Pokud ve funkci **Ambient Mode** nebo režimu **Umění** (pouze u modelů The Frame) provedete Tap View, na TV se zobrazí pouze obrazovka mobilního zařízení.


4. Využívejte funkci **Multi View**, **Hudební stěna** nebo sledujte displej mobilního zařízení na obrazovce zařízení TV.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce je dostupná na mobilních zařízeních společnosti Samsung vybavených systémem Android 8.1 nebo novějším.

 Obrazovka **Hudební stěna** je funkce, která vám umožňuje užívat si hudbu spolu s vizuálními videoefekty, které se mění podle žánru a rytmu hudby.

 Zobrazená obrazovka televizoru TV se může lišit v závislosti na modelu.

 Tato funkce umožňuje zrcadlení obrazovky/Sound Mirroring tak, že detekuje vibrace způsobené dotykem mobilního zařízení a TV.

 Buďte opatrní a nedotýkejte se obrazovky televizoru TV a rohů rámečku. Můžete televizor TV nebo displej mobilního zařízení poškrábat či poškodit.

 Doporučujeme používat mobilní zařízení s nasazeným krytem a lehce se jím dotknout libovolné vnější hrany televizoru TV.

Aktivace funkce Tap View

Funkci **Tap View** povolíte v aplikaci SmartThings.

 V závislosti na verzi aplikace SmartThings můžete být vyzváni k registraci televizoru TVs mobilním zařízením.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.





1. Spusťte aplikaci SmartThings na svém mobilním zařízení.
2. V aplikaci SmartThings na mobilním zařízení vyberte možnost Nastavení (☰ > ⚙️).
3. Nastavte funkci **Tap View** na možnost Zapnuto.

 Při prvním připojení vyberte ve vyskakovacím okně na televizoru TV možnost **Povolit**.

Připojení kabelů pro externí zařízení

Můžete si zobrazit podrobnosti o spojovacích kabelech pro externí zařízení, která lze připojit k televizoru TV.

Název kabelu	Obrázek	Popis
HDMI do HDMI		Každý kabel souběžně přenáší digitální video a audio signál z externího zařízení do portu HDMI televizoru TV. Kabely se dělí na různé typy, podle typů vstupních/výstupních portů na externích zařízeních.
HDMI do MINI HDMI		
HDMI do Micro HDMI		
HDMI do USB Type-C		
HDMI do DisplayPort		
Mini DisplayPort do HDMI		

Název kabelu	Obrázek	Popis
DVI do HDMI		Kabely DVI-HDMI mohou přenášet pouze digitální videosignál, nikoli audiosignál. Doporučujeme používat kabely HDMI-HDMI.
Optické		Optické kabely slouží k přenášení audio signálů do externích reproduktorů při nízké ztrátě signálu. Optické kabely neumožňují přenos video signálů.
Komponentní		Komponentní kabely přenášejí analogový signál. Videosignál je separován a přenášen do červeného, zeleného a modrého konektoru, kde vytváří obraz v rozlišení HD (1080i). Audio signál se přenáší do červeného a bílého konektoru.
Composite		Kompozitní kabely přenášejí analogový signál. Videosignál je přenášen do žlutého konektoru a audiosignál do konektoru červeného a bílého.





 Dostupné spojovací kabely se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru TV




Můžete přepínat mezi programy televizoru TV a obsahem externích zařízení.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení**


Pokud vyberete připojené externí zařízení na obrazovce **Zdroj**, zobrazí se výstup vybraného zařízení na obrazovce televizoru TV.

-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SOURCE.
-  Chcete-li ovládat zařízení (přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.) podporující univerzální dálkové ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru TV, připojte zařízení ke konektoru HDMI TV a zapněte jej. Výstup na obrazovce televizoru TV se automaticky přepne na výstup zařízení, případně můžete automaticky nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevřená zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.
-  V závislosti na zařízení a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava názvu a ikony externího zařízení

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení**

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.

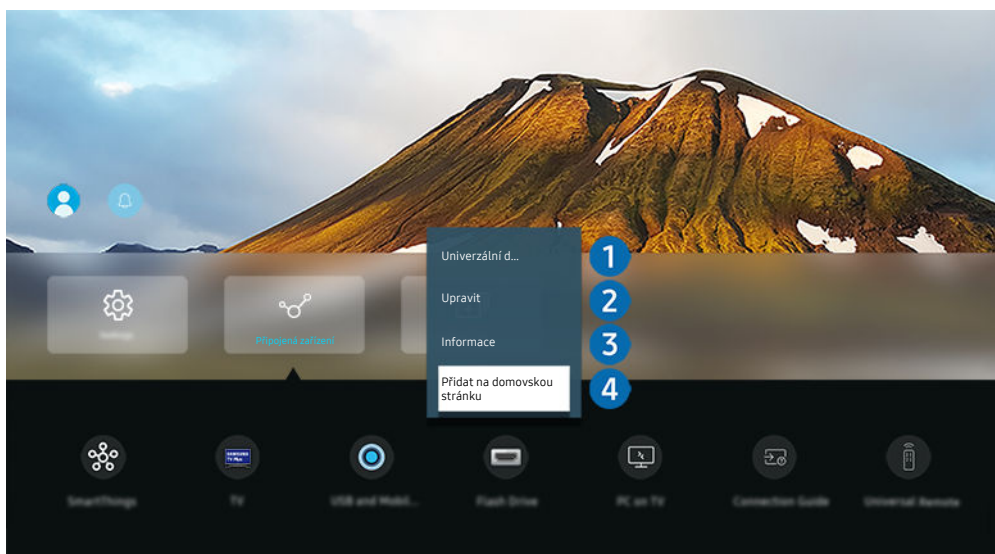


 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.


1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů. K dispozici budou následující funkce.

 Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na typu portu.

1 Univerzální dálkové ovládání

Externí zařízení připojená k televizoru TV můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Spuštěním nabídky **Univerzální dálkové ovládání** externí zařízení zaregistrujete.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.

2 Upravit

Můžete přejmenovávat vstupní porty a měnit ikony zařízení.

3 Informace

Můžete si zobrazit podrobné informace o externím zařízení.

4 Přidat na domovskou stránku

Můžete přidat port externího zařízení na obrazovku První obrazovka pro rychlé přepínání.

Používání dalších funkcí

Na obrazovce [Zdroj](#) můžete využít následující funkce.

- **USB kamera a mobilní kamera**

Připojte kameru USB nebo pomocí aplikace SmartThings na mobilním telefonu připojte standardní kameru.

Připojením kamery můžete zahájit videohovor, trénink doma a další nové funkce.

 Podrobnosti o připojení najdete v části [Sdílení kamery](#) (🏠) > ☰ [Menu](#) > 📶 [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Sdílení kamery](#)).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Workspace**

Použijte televizor TV k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo funkce Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Workspace](#)“.

- **Průvodce připojením**


Zobrazí pokyny o připojení zařízení.

 Další informace naleznete v části „[Průvodce připojením](#)“.

- **Univerzální dálkové ovládání**



Umožňuje registrovat externí zařízení k dálkovému ovladači Samsung a pomocí tohoto ovladače je ovládat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


 Další informace naleznete v části „[Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání](#)“.

Poznámky k připojení

Při připojení externího zařízení mějte na paměti následující.

-  Počet konektorů a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na modelu.
-  Při připojování externího zařízení k televizoru TV postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externích zařízení a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na výrobci.

Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Použijte kabel HDMI s tloušťkou 17 mm nebo méně.
- Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
- Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem TV kompatibilní z důvodu odlišných parametrů HDMI.
- Tento televizor TV nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
- Mnoho počítačových grafických karet nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI nebo DisplayPort. Pokud počítač nepodporuje výstup videa HDMI, připojte počítač kabelem HDMI-DVI nebo HDMI-DisplayPort.
- Je-li k televizoru TV připojeno externí zařízení (například přehrávač DVD/BD nebo set-top box) přes rozhraní HDMI, automaticky se aktivuje režim synchronizovaného napájení. V režimu synchronizovaného napájení televizor TV nadále rozpoznává a připojuje externí zařízení přes kabel HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Poznámky k připojení zvukových zařízení

- Pro lepší kvalitu zvuku TV připojte k TV zařízení Sound Bar nebo A/V přijímač.
- Pokud připojujete externí zvukové zařízení s použitím optického kabelu, nastavení **Zvukový výstup** se automaticky změní na připojené zařízení. Aby k tomu došlo, je potřeba externí zvukové zařízení před připojením kabelu zapnout. Chcete-li ručně změnit nastavení **Zvukový výstup**, proveďte jednu z následujících akcí:

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- Použijte obrazovku **Rychlé nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:

S použitím tlačítka Vyberte vyberte **Optický kabel** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠 > ≡ Menu > ⚙️ Nastavení > směrové tlačítko dolů > **Zvukový výstup**). **Spustit**

- Použijte obrazovku **Nastavení** k přepnutí na připojené zařízení:

Vyberte možnost **Optický kabel** v nabídce **Zvukový výstup**. (🏠 > ≡ Menu > ⚙️ Nastavení > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**). **Spustit**





 Při připojování zařízení Sound Bar k televizoru TV postupujte podle uživatelské příručky.

- Pokud připojené zvukové zařízení při používání vydává nezvyklý zvuk, může to být způsobeno jeho poruchou. V takovém případě požádejte o pomoc výrobce zvukového zařízení.
- Digitální zvuk je k dispozici pouze u vysílání v 5.1kanálovém formátu.



Poznámky k připojení počítačů

- Informace o rozlišeních podporovaných televizorem TV najdete v části „Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)“.
- Pokud chcete bezdrátově propojit počítač a televizor TV, musí být obě zařízení připojená ke stejné síti.
- Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).

Poznámky k připojení mobilních zařízení

- Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako je Zrcadlení obrazovky nebo Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Funkce Sdílení obrazovky (Smart View) nemusí bezproblémově fungovat v prostředí 2,4 GHz. V zájmu lepšího výsledku doporučujeme 5,0 GHz. V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.
- Abyste mohli používat funkci Wi-Fi Direct, musí mobilní zařízení podporovat funkci Wi-Fi Direct. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje Wi-Fi Direct, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Mobilní zařízení a televizor Smart TV musí být vzájemně propojené ve stejné síti.
- Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, použijte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  >  [Menu](#) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Apple AirPlay](#). [Spustit](#)
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
- Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).

Poznámky k připojení pro režim na výšku

- Pokud k TV připojíte příslušenství Příslušenství pro automatické otáčení (prodávané samostatně), můžete používat TV v režimu Režim na výšku.
- Pokud chcete používat počítač nebo konzoli připojenou kabelem HDMI k TV v režimu Režim na výšku, musíte změnit nastavení zařízení. Na počítači nebo konzoli změňte obrazovku na Režim na výšku.
-  Režim Režim na výšku je podporován, pokud je připojen počítač se systémem Windows 10 nebo novějším nebo konzole s podporou režimu Režim na výšku.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.











Dálkový ovladač a periferní zařízení






Televizor TV můžete ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Spárujte externí zařízení pro snazší použití, například klávesnici.


Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (QLED TV/The Frame (43palcové nebo větší modely) / The Serif/OLED TV)

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání Samsung Smart.





Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	<p>Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor TV.</p> <p>Při sledování TV na modelu The Frame stisknutím přepnete do režimu Umění. V režimu Umění přejděte stisknutím na úvodní obrazovku Média. Stisknutím a přidržením TV zcela vypnete.</p>
 (Hlasový asistent)	<p>Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Hlasový asistent.</p> <p> Podporované jazyky a funkce služby Hlasový asistent se mohou lišit podle geografické oblasti.</p>
 (Tlačítko Nastavení / Číslo / Barva)	<p>Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude střídavě zobrazovat nabídka Nastavení / virtuální číselná klávesnice / klávesnice Možnosti s barevným tlačítkem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo nebo Zadejte číslo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod. <p> Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky Zástupce.</p> <p> Pokud se na obrazovce zobrazí Tlačítko Barva s pruhem s čísly, vyberte Tlačítko Barva a následně určete příslušnou barvu s použitím navigačních tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava). Používá se k přístupu k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.</p>
 (Multi View)	<p>Stisknutím tlačítka přejdete přímo k funkci Multi View.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p>
<p>1 Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)</p>	<p>Slouží k přesouvání výběru.</p>
<p>2 Vyberte</p>	<p>Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.</p>
 (Zpět)	<p>Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.</p>
 (Smart Hub)	<p>Stisknutím přejděte na úvodní obrazovku Média. Z obrazovky Ambient přejděte stisknutím na úvodní obrazovku Ambient.</p> <p>Pro model The Frame přejděte v režimu Umění stisknutím na úvodní obrazovku režimu Umění.</p>

Tlačítko	Popis
 (Přehrát/Pozastavit)	<p>Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.</p> <p>Při sledování vysílání můžete stisknutím tohoto tlačítka aktivovat funkci nahrávání nebo Timeshift.</p> <p>Chcete-li používat herní lištu Herní panel, podržte tlačítko v režimu Režim hry.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Herní panel podporována.</p>
+/- (Hlasitost)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se položka Zástupci usnadnění.</p>
^/∨ (Kanál)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů.</p> <p>Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.</p>
 (tlačítko spuštění aplikace)	<p>Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.</p> <p> Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p>

 Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru TV. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.











 Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládní externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládní“.





 Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládní Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru TV pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.





Informace o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (The Frame (model 32LS03B) / řada BU8)

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání Samsung Smart.




Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	<p>Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor TV.</p> <p>Při sledování TV na modelu The Frame stisknutím přepnete do režimu Umění. V režimu Umění přejděte stisknutím na úvodní obrazovku Média. Stisknutím a přidržením TV zcela vypnete.</p>
 (Hlasový asistent)	<p>Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Hlasový asistent.</p> <p> Podporované jazyky a funkce služby Hlasový asistent se mohou lišit podle geografické oblasti.</p>
 (Tlačítko Nastavení / Číslo / Možnosti)	<p>Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude střídavě zobrazovat nabídka Nastavení / virtuální číselná klávesnice / klávesnice Možnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo nebo Zadejte číslo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod. <p> Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky Zástupce.</p>
 (Barevné tlačítko)	<p>Po stisknutí se na obrazovce zobrazí barevná tlačítka. Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.</p>
 1 Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)	<p>Slouží k přesouvání výběru.</p>
 2 Vyberte	<p>Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.</p>
 (Zpět)	<p>Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.</p>
 (Smart Hub)	<p>Stisknutím přejděte na úvodní obrazovku Média.</p> <p>Pro model The Frame přejděte v režimu Umění stisknutím na úvodní obrazovku režimu Umění.</p>









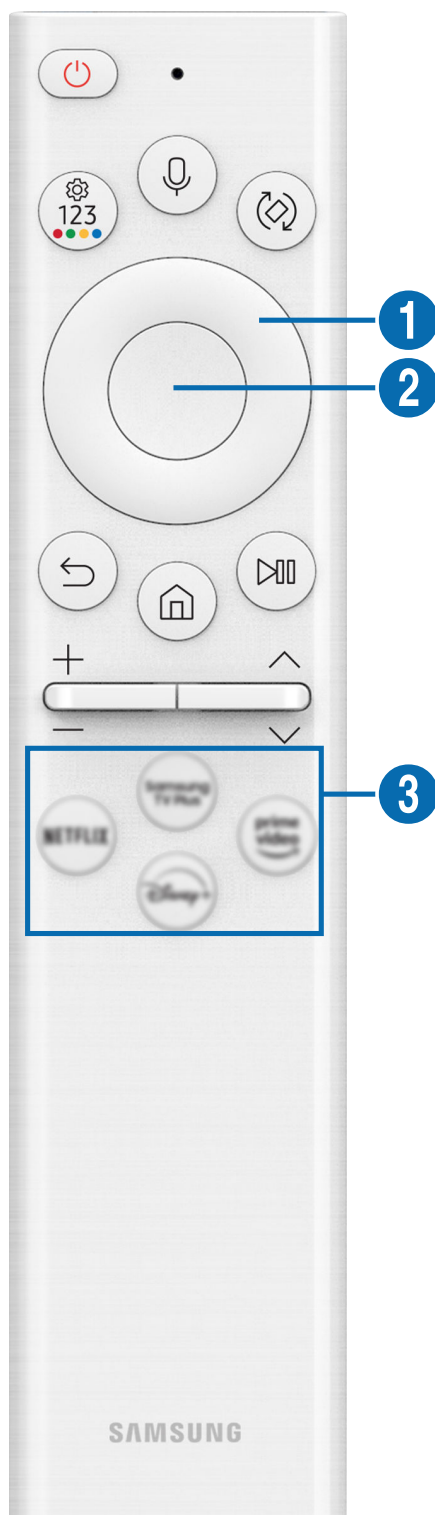


Tlačítko	Popis
 (Přehrát/Pozastavit)	<p>Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.</p> <p>Při sledování vysílání můžete stisknutím tohoto tlačítka aktivovat funkci nahrávání nebo Timeshift.</p>
+/- (Hlasitost)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se položka Zástupci usnadnění.</p>
^ / v (Kanál)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů.</p> <p>Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.</p>
 (tlačítko spuštění aplikace)	<p>Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.</p> <ul style="list-style-type: none">  Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.






-  Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru TV. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.
-  Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „[Ovládní externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládní](#)“.
-  Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru TV pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „[Používání funkce Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.


Více informací o ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart (The Sero)

Informace o tlačítkách na Dálkové ovládání Samsung Smart.





Tlačítko	Popis
 (Zapnout)	<p>Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rozhodněte, jestli má TV před vypnutím přejít do režimu orientace na šířku nebo do režimu Režim na výšku nebo jestli se má TV vypnout bez změny orientace. Požadované nastavení můžete změnit v Režim při vypnutí (🏠) > ≡ Menu > ⚙️ Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > Režim při vypnutí).
 (Hlasový asistent)	<p>Spustí funkci Hlasový asistent. Stiskněte a přidržte tlačítko, vyslovte příkaz a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Hlasový asistent.</p> <p> Podporované jazyky a funkce služby Hlasový asistent se mohou lišit podle geografické oblasti.</p>
 (Tlačítko Nastavení / Číslo / Barva)	<p>Při každém stisknutí tohoto tlačítka se bude střídavě zobrazovat nabídka Nastavení / virtuální číselná klávesnice / klávesnice Možnosti s barevným tlačítkem.</p> <ul style="list-style-type: none"> Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo nebo Zadejte číslo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod.  Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky Zástupce.  Pokud se na obrazovce zobrazí Tlačítko Barva s pruhem s čísly, vyberte Tlačítko Barva a následně určete příslušnou barvu s použitím navigačních tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava). Používá se k přístupu k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce.
 (Otočit)	<p>Stisknutím tlačítka otočíte obrazovku do režimu orientace na šířku nebo na výšku.</p>
 1 Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)	<p>Slouží k přesouvání výběru.</p>
 2 Vyberte	<p>Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu.</p>
 (Zpět)	<p>Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál.</p>
 (Smart Hub)	<p>Stisknutím přejděte na úvodní obrazovku Média. Z obrazovky Ambient přejděte stisknutím na úvodní obrazovku Ambient.</p>

Tlačítko	Popis
 (Přehrát/Pozastavit)	<p>Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu.</p> <p>Při sledování vysílání můžete stisknutím tohoto tlačítka aktivovat funkci nahrávání nebo Timeshift.</p> <p>Chcete-li používat herní lištu Herní panel, podržte tlačítko v režimu Režim hry.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Herní panel podporována.</p>
+ / - (Hlasitost)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete na alespoň 2 sekundy, zobrazí se položka Zástupci usnadnění.</p>
^ / v (Kanál)	<p>Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů.</p> <p>Stisknutím a podržením tlačítka nahoru a dolů můžete snadno měnit kanály.</p>
 (tlačítko spuštění aplikace)	<p>Spustí aplikaci uvedenou na tlačítku.</p> <p> Dostupné aplikace se mohou lišit v závislosti na zeměpisné oblasti nebo poskytovateli obsahu.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p>

 Ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart používejte ve vzdálenosti do 6 m od televizoru TV. Použitelná vzdálenost se může lišit v závislosti na okolních podmínkách.

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.


 Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení, které nepodporuje technologii HDMI-CEC (Anynet+), je potřeba nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládní externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládní“.

 Pokud chcete použít ovladač Dálkové ovládní Samsung Smart k ovládní kompatibilního externího zařízení s podporou technologie HDMI-CEC (Anynet+), připojte zařízení k portu HDMI televizoru TV pomocí kabelu HDMI. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.

Připojení televizoru TV k zařízení Dálkové ovládání Samsung Smart

Připojte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart pro ovládání televizoru TV.

Při prvním zapnutí televizoru TV dojde k automatickému spárování ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem TV. Pokud se ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart s televizorem TV automaticky nespáruje, namířte jej na přední stranu televizoru TV a poté minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka ↶ a ⏏.

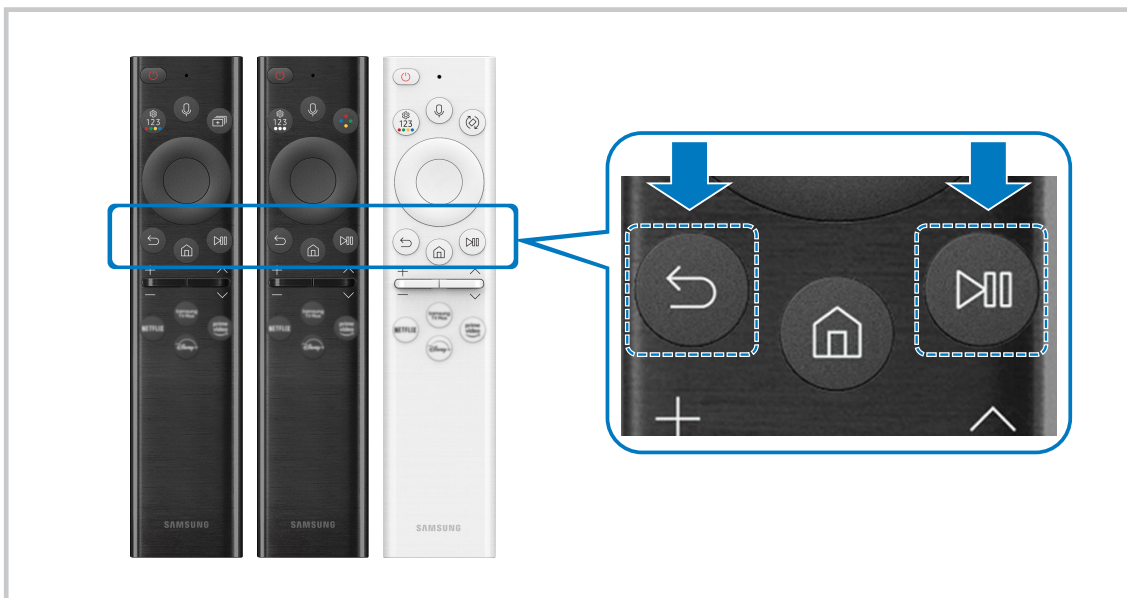








Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání

Ovládejte televizor TV a připojená externí zařízení dálkovým ovladačem Samsung.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Univerzální dálkové ovládání**

Všechna externí zařízení připojená k TV můžete ovládat pomocí jednoho dálkového ovladače Samsung. Spuštěním nabídky **Univerzální dálkové ovládání** externí zařízení zaregistrujete.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  K ovládání externích zařízení Samsung můžete využít také funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, která umožňuje ovládání jedním dálkovým ovladačem televizoru TV bez potřeby dalšího nastavení. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Některá externí zařízení připojená k televizoru TV nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
-  Neumisťujte před externí zařízení ani logo televizoru TV žádné překážky. Může to způsobit nesprávné přenášení signálů z dálkového ovladače.
-  Televizor TV si zapamatuje jak externí zařízení, tak port pro jeho připojení (HDMI 1, HDMI 2 atd.).
-  Pokud se vám nedaří ovládat externí zařízení pomocí ovladače Univerzální dálkové ovládání, zkuste upravit polohu externích zařízení.
-  V závislosti na instalačním prostředí televizoru TV a funkcích externích zařízení nemusí tento prvek fungovat správně.

Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart

Můžete zjistit, jak používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Průvodce tlačítky dálkového ovládání**

Získejte podrobnosti o používání dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

Stisknutím nabídky můžete používat celou řadu funkcí dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Připojená externí zařízení s podporou technologie Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače televizoru TV můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru TV připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.

Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a příslušných nabídek









 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení**
> **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Nastavte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na možnost **Zapnuto**.
2. Připojte k televizoru TV zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení.

Zařízení se automaticky připojí k televizoru TV. Po dokončení postupu připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení a ovládat zařízení z dálkového ovladače televizoru TV.

 Proces připojení může trvat až 2 minuty.

Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Zařízení s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC) musí být k televizoru TV připojena kabelem HDMI. Upozorňujeme, že některé kabely HDMI nemusejí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat.
-  Pro ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, můžete nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač televizoru TV. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
-  Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru TV fungovat. Dojde-li k tomu, nastavte zařízení znovu jako zařízení podporující službu Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují HDMI-CEC, a to tehdy, když jsou v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 stejného typu), s výjimkou domácích kin. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat pouze jeden systém domácího kina.
-  Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru TV pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina 5.1 přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.
-  Pokud bylo externí zařízení nastaveno na funkci Anynet+ i na univerzální dálkový ovladač, je zařízení možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.

Ovládání televizoru TV pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu







Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu usnadňuje ovládání televizoru TV.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení**
> **Správce vstupních zařízení** **Spustit**

Pro snazší ovládání televizoru TV lze připojit klávesnici, myš nebo gamepad.





Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB

Připojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu ke konektoru USB.






-  Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet** a funkci **Workspace**.
-  Gamepady USB se vstupem XInput jsou podporovány.
-  Další informace najdete v kapitole **Vstupní zařízení** v nabídce **Průvodce připojením** ( >  **Menu** >  **Připojená zařízení**
> **Průvodce připojením** > **Vstupní zařízení**).

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení**
> **Správce vstupních zařízení** > **Seznam zařízení Bluetooth** **Spustit**

-  Pokud zařízení nebylo rozpoznáno, přemístěte klávesnici blíže k televizoru TV a poté vyberte možnost **Obnovit**. Televizor TV znovu vyhledá dostupná zařízení.
-  Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet**.
-  Další informace najdete v uživatelské příručce zařízení s technologií Bluetooth.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání klávesnice a myši

Tlačítko	Popis
Navigační klávesy	Přesunutí výběru
Klávesa Windows	Zobrazení nastavení televizoru TV
Klávesa Enter	Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
Klávesa ESC	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
Klávesa F1 / F2 / F3 / F4	Barevná tlačítka –  /  /  / 
Klávesa F5	Zobrazí obrazovku První obrazovka
Klávesa F6	Zobrazí obrazovku Zdroje
Klávesa F7	Zobrazí obrazovku Seznam kanálů
Klávesa F8	Ztlumení zvuku
Klávesa F9 / F10	Nastavení hlasitosti
Klávesa F11 / F12	Přepnutí kanálu
Nahoru/Dolů	Procházení webové stránky zobrazené v aplikaci Internet .
Kliknutí levým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci Internet . Kliknutím na nabídku nebo odkaz můžete provést funkci stejně jako na počítači.
Kliknutí pravým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci Internet . Můžete používat následující funkce:  Možnosti zobrazené v nabídce se mohou lišit v závislosti na vybrané položce. <ul style="list-style-type: none">• Otevřeno• Otevřít odkaz na nové kartě• Zapnout Rolovací režim

 Hlavní funkce se mohou podle určitých aplikací na klávesnici lišit.

Nakonfigurování vstupních zařízení

🏠 > ☰ Menu > ⚙️ Nastavení > Všechna nastavení > Připojení > Správce externích zařízení
> Správce vstupních zařízení **Spustit**

- **Nastavení klávesnice** **Spustit**


Klávesnici můžete nastavit pomocí funkce **Jazyk klávesnice** a **Typ klávesnice**.


- **Nastavení myši** **Spustit**

Myš můžete nastavit pomocí funkce **Primární tlačítko** a **Rychlost ukaz..**

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Text na televizoru TV můžete psát pomocí virtuální klávesnice.

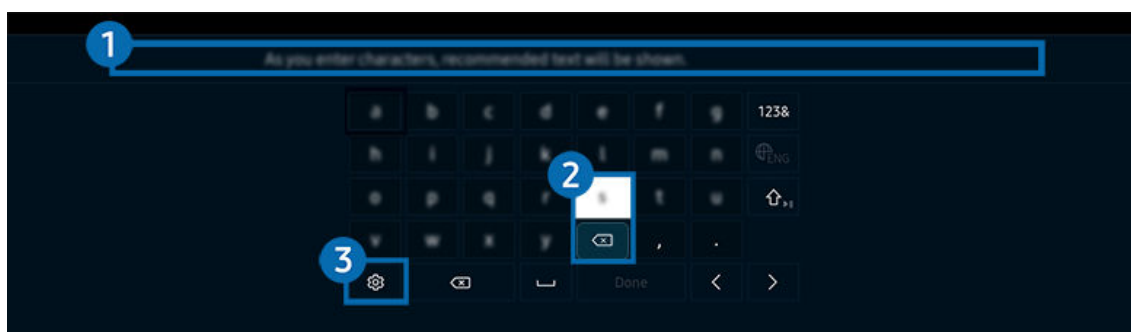

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.


1 Doporučený text

Zadáte-li slovo, které chcete použít jako termín k vyhledání, zobrazí tato funkce příslušné návrhy, ze kterých můžete jeden vybrat.

2 Editační tlačítka

Výběrem některého z vyskakovacích tlačítek Editační tlačítka po zadání znaků na virtuální klávesnici můžete rychle provést danou editační funkci.


3 Možnosti

Na obrazovce virtuální klávesnice vyberte možnost . K dispozici jsou následující možnosti:


 Dostupné možnosti se mohou lišit podle aktuálně spuštěné funkce.


- [Doporučený text](#)
- [Obnovit data doporučeného textu](#)
- [Zobrazit tlačítka pro úpravy](#)
- [Jazyk](#)

Zadávání textu pomocí mikrofону dálkového ovladače a virtuální klávesnice na obrazovce

Když bude na obrazovce virtuální klávesnice, stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, mluvte do mikrofону na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a pak tlačítko uvolněte. Vyslovovaný text se bude zobrazovat na obrazovce.

 Zadání textu hlasem nemusí být u některých funkcí podporováno.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.





Inteligentní funkce

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete využívat nejrůznější aplikace.

Používání funkce Smart Hub


Zobrazení popisu základních funkcí služby Smart Hub.


Ze služby Smart Hub můžete používat funkci pro vyhledávání na internetu, instalovat a používat různé aplikace, prohlížet fotografie, přehrávat videa nebo poslouchat hudbu uloženou na externích úložných zařízeních a provádět další funkce.

-  Některé služby služby Smart Hub jsou placené.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být TV připojený k síti.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k síti.

Zobrazení obrazovky První obrazovka



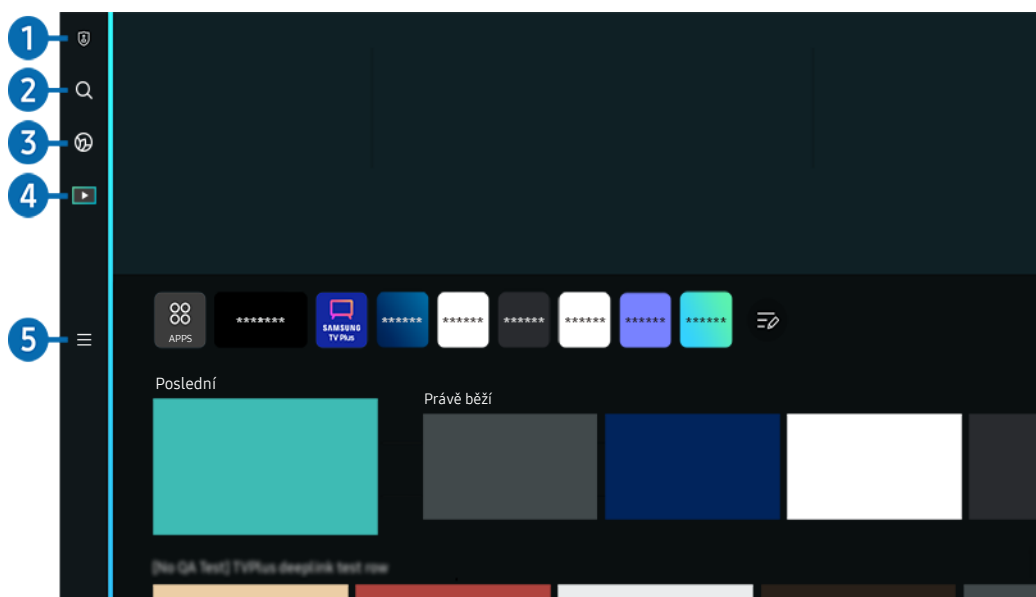

Stiskněte tlačítko .







 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Volby ohledně soukromí


Na TV můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.


 Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do nabídky  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů**. [Spustit](#)

 Pokud chcete zrušit souhlas se závaznými podmínkami služby Smart Hub, spusťte funkci **Obnovit Smart Hub** ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Obnovit Smart Hub**). [Spustit](#)

2 Hledat




Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.


 Chcete-li používat službu Hledat, ujistěte se, zda je TV připojený k síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

3 Ambient Mode

Nastavte TV tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, například čas nebo počasí, v době, kdy TV nepoužíváte.

Pokud se chcete vrátit z režimu TV do režimu Ambient Mode, stiskněte  > směrové tlačítko doleva >  Média. Stisknutím tlačítka  TV vypnete.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části [„Používání funkce Ambient Mode“](#).

Umění

Pokud právě TV nesledujete nebo je TV vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků, fotografií, nebo k zobrazení obsahu.

 Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.

 Další informace naleznete v části [„Použití režimu Umění“](#).

4 Média

Sledujte rozmanitou nabídku programů TV. Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení TV.



 Další informace naleznete v části [„O obrazovce Média První obrazovka“](#).

5 Menu

Spravujte externí zařízení připojená k TV a konfiguruje nastavení pro různé funkce dostupné na TV.

 Další informace naleznete v části [„O obrazovce Menu První obrazovka“](#).

Automatické spuštění služby Smart Hub

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** 

Funkce **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** automaticky spustí službu Smart Hub, pokud je TV zapnutý. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

Automatické spuštění naposledy používané aplikace

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit poslední aplikaci** 

Je-li funkce **Automaticky spustit poslední aplikaci** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, po zapnutí televizoru TV se automaticky spustí naposledy používaná aplikace. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko **Vyberte**.

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Automatické zrcadlení z Multi View

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit zrcadlení MultiView**

Pokud spustíte zrcadlení obrazovky mobilního zařízení, funkce **Multi View** automaticky zobrazí obrazovku zařízení. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce použijte tuto možnost.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Automatické vysílání v nabídce Multi View

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Automaticky spustit vysílání ve funkci Multi View** 

Vysílání obsahu YouTube z mobilního zařízení automaticky zobrazí obsah v režimu Multi View.

 Je na obrazovce k dispozici pro libovolné vysílání, externí zařízení nebo aplikaci podporující nabídku Multi View.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Spuštění funkce Multi View automaticky při otáčení




 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Při otáčení automaticky spouštět Multi View**

Když otočíte obrazovku do režimu na výšku, automaticky se spustí Multi View.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.






 Tato funkce se aktivuje při připojení příslušenství Příslušenství pro automatické otáčení (prodává se samostatně).

Testování připojení služby Smart Hub

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test připojení ke Smart Hub** 

Resetování služby Smart Hub

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Obnovit Smart Hub** 

 Nastavení služby Smart Hub můžete resetovat. Pro resetování služby Smart Hub zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN**. 


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Změna kódu PIN** podporována.

Používání funkce Ambient Mode


Podívejte se na další funkce dostupné v režimu Ambient Mode.


 > směrové tlačítko doleva >  **Ambient Mode** 

Nastavte si na TV možnost zobrazení oblíbené fotografie nebo obsahu, když se TV nepoužívá.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 V režimu **Ambient Mode** nemusí být podporovány všechny funkce.

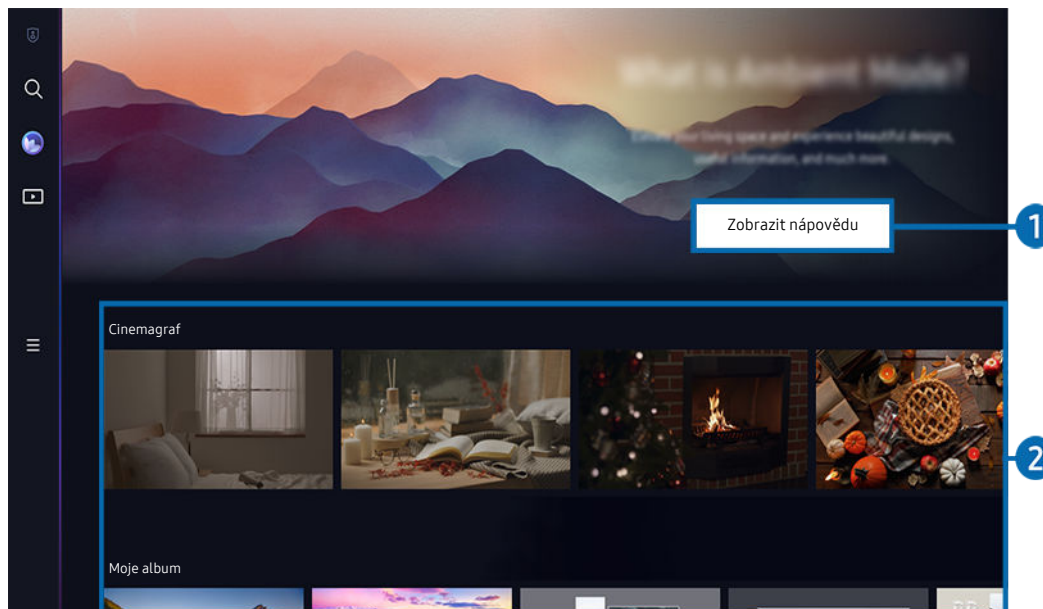


 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Seznámení s režimem Ambient Mode

Stisknutím možnosti **Zobrazit nápovědu** krátce zobrazíte informace o režimu Ambient Mode včetně jeho funkcí.

2 Ukázka funkcí a obsahu

Vyberte požadovaný obsah a pozadí a nastavte je jako svůj režim **Ambient Mode**. V režimu **Ambient Mode** zobrazíte stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači podrobnosti o obsahu.

 K výběru požadovaného obsahu a změnu nastavení můžete použít aplikaci SmartThings na mobilním zařízení Mobilní zařízení. Označuje obsah, který se dokonale hodí pro danou denní dobu.

 Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

- **Změna artworku**


Změňte artwork, který se má zobrazovat v režimu **Ambient Mode**. Stisknutím tlačítka Nahoru na dálkovém ovladači přesunete výřez artworku. Pomocí směrového tlačítka doleva nebo doprava se přesuňte na požadovaný artwork a pak na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Vyberte.


- **Zobrazit detaily**

Zobrazte podrobné informace o vybraném obrázku.

- **Oblíbené**


Přidejte nebo odstraňte konkrétní obrázky v nabídce **Oblíbené** stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači. Chcete-li zobrazit položky nastavené jako **Oblíbené**, přejděte do nabídky **Moje stránka** > **Oblíbené**.

-  **Oblíbené**: Tato položka není nastavená jako Oblíbené

-  **Oblíbené**: Tato položka je nastavená jako Oblíbené

- **Styl a nastavení**

Upravte si styl a nastavení podle svých preferencí.

 V závislosti na modelu nebo obsahu nemusí být dostupné funkce podporovány.

- **Filtr počasí**

K obsahu lze přidat efekt počasí.

- **Časový filtr**

U obsahu můžete vybrat libovolný formát času na pozadí.

- **Barvy**

Změní barvu obsahu.

- **Vibrace**

Vybírá náladu odpovídající obsahu.

- **Pozadí**

Změny pozadí obsahu.

- **Efekty stínování**

Aplikuje na obsah vám vybraný efekt stínování.

- **Filtr**

Pro obsah lze změnit efekt filtru obrázku.

- **Režim hudby na pozadí**

K obsahu lze přidat hudbu na pozadí.

- **Nastavení obrazovky**

Umožňuje upravit nastavení, jako je jas a sytost obsahu a teplota barev.

- **Jas**

Nastaví jas obsahu.

- **Sytost**

Nastaví saturaci obsahu.

- **Teplota barev**

Nastaví barvy obsahu.

- **Odstín červené / Odstín zelené / Odstín modré**

Nastaví kontrast červené, zelené a modré.

Volba kategorie obsahu

- **Oblíbené**

V režimu **Ambient Mode** stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači a stisknutím tlačítka ♥ **Oblíbené** uložíte zobrazený obsah do kategorie **Oblíbené**.

- **Speciální edice**


Umožňuje vám vychutnat si kreativní grafiku a interiérový design od nejproslulejších umělců a designérů na světě.

- **Cinemagraf**

Přidáním opakované animace do určité části fotografie upoutáte více pozornosti.

- **Moje album**

Umožňuje nastavit fotografii uloženou v mobilním zařízení nebo ve službě Samsung Cloud jako tapetu obrazovky režimu Ambient Mode.

 K importování fotografií z mobilního zařízení nebo služby Samsung Cloud použijte aplikaci SmartThings svého mobilního zařízení.

 Další informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení fotografií, naleznete po výběru možnosti **Výběr fotografií**.

- **Sbírka Q**

Poskytuje obsah vyhrazený pro Samsung QLED.

- **Nálada**

Využijte řadu možností, jak vytvořit okolí odpovídající vaší náladě.

- **Relaxace**

Odpočiňte si u výběru uklidňujícího obsahu inspirovaného přírodou, který vás dostane do pohody.

- **Dekor**

Umožňuje vám vybrat si obsah s praktickým a krásným vzhledem.

- **Informace**

Umožňuje vám vybrat si důležité informace v reálném čase, jako jsou informace o počasí, teplotě, čase a zprávy.


- **Umělecké dílo**

Umožňuje vám vybírat si obsah, jako jsou slavné světové fotografie a umění.

- **Téma na pozadí**


Umožňuje vám nastavit si motiv pozadí od společnosti Samsung.


 Pomocí aplikace SmartThings v mobilním zařízení vyfotografujte stěnu a vytvořte tak vlastní motiv pozadí. Při použití této funkce může dojít při přenosu a optimalizaci obrazu v závislosti na stavu sítě ke zpoždění.

 Vytvořený motiv **Téma na pozadí** lze nastavit jako pozadí obsahu. Pokud jej chcete nastavit jako pozadí obsahu, stiskněte v režimu **Ambient Mode** tlačítko **Vyberte** na dálkovém ovladači a vyberte nastavení **Styl a nastavení**

- **Rutina**


Využijte některý z celé řady běžných postupů, kdy každý zajistí zobrazování obsahu podle příslušné části vašeho dne, nebo si vytvořte své vlastní postupy v aplikaci SmartThings.

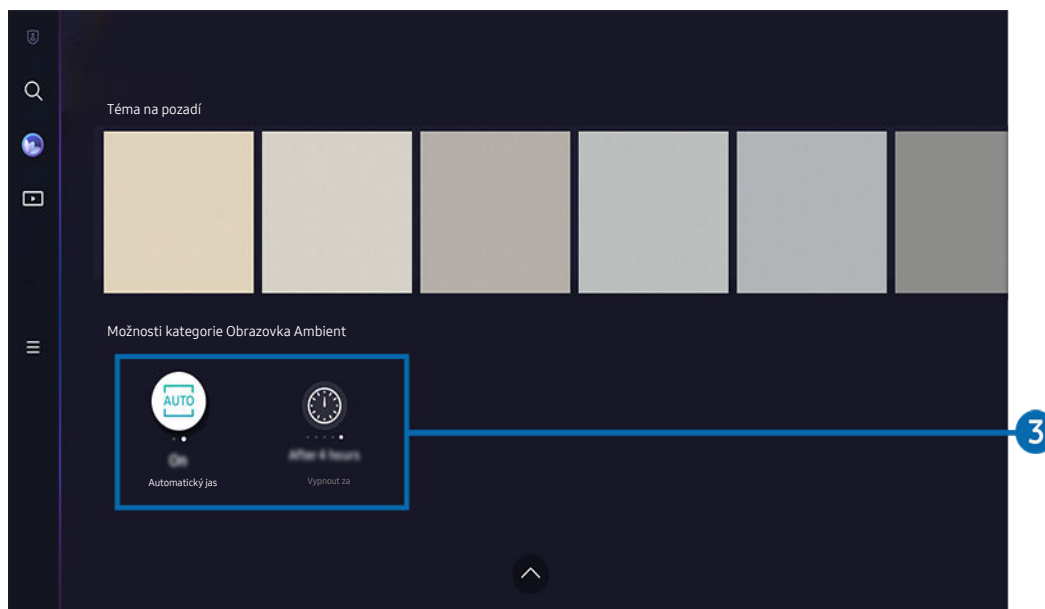


 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

3 Možnosti kategorie Obrazovka Ambient

Lze nakonfigurovat následující možnosti režimu **Ambient Mode**:

 Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky **Ambient Mode**. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, projděte posuvníkem až úplně dolů.

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu.

- **Automatický jas**

Úpravy automatického nastavení jasu v režimu **Ambient Mode**.





 Když je tato funkce nastavená na hodnotu **Vypnuto**, úroveň jasu televizoru TV se automaticky nepřizpůsobuje podle okolního osvětlení.

- **Vypnout za**

Nastavení času, kdy se obrazovka v režimu **Ambient Mode** automaticky vypne.

 Pokud po nastavenou dobu nedojde k zadání pokynu pomocí dálkového ovladače, obrazovka se vypne.

Přechod z režimu Ambient Mode na obrazovku sledování TV


Pro přístup k obrazovce TV z režimu **Ambient Mode** stiskněte tlačítko  nebo  pro přesměrování na **Ambient Mode** První obrazovka stiskněte směrové tlačítko doleva na dálkovém ovladači a poté vyberte  nebo  **Média**.

 Pokud je TV vypnutý a stisknete tlačítko , zobrazí se obrazovka  **Média** První obrazovka.





Použití režimu Umění


Podívejte se na další funkce dostupné v režimu Umění.

 > směrové tlačítko doleva >  Umění

 Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.



Funkce režimu **Umění** vám umožňuje zobrazit obrazový obsah, například artworky nebo fotografie, když TV nesledujete, v režimu zobrazení na celou obrazovku.

- Stisknutím tlačítka  při používání TV se TV přepne do režimu **Umění**.
- Stisknutím tlačítka  v režimu **Umění** přejdete na úvodní obrazovku **Média**.
- Stisknutím tlačítka  v režimu **Umění** přejdete na úvodní obrazovku **Umění**.
- TV zcela vypnete stisknutím a přidržením tlačítka  na dálkovém ovladači, nebo stisknutím tlačítka Ovladač televizoru na TV.

 Pokud používáte jiný dálkový ovladač než ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart, pravděpodobně nebude možné TV úplně vypnout.

- V režimu **Umění** se automaticky nastaví jas a barevný odstín televizoru TV podle okolního osvětlení a je možné nastavit automatické vypínání televizoru TV.

 Ve výchozím nastavení televizor TV v režimu **Umění** automaticky vypne obrazovku, jakmile je tma.

- Nakonfigurujte nastavení snímače pohybu pomocí **Možnosti kategorie Režim Umění** ( > směrové tlačítko doleva >  **Umění** > **Možnosti kategorie Režim Umění**) ve spodní části úvodní obrazovky **Umění** zobrazené na TV nebo pomocí mobilní aplikace SmartThings. Při detekci pohybů uživatele nebo jiných vizuálních změn se může TV automaticky zapínat nebo vypínat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- V režimu **Umění** můžete pomocí aplikace SmartThings na mobilním zařízení ukládat fotografie na zařízení do TV.


 Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu TV a mobilního zařízení podporována.

 Podporované funkce se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace SmartThings.

O úvodní obrazovce Umění

 > směřové tlačítko doleva >  Umění

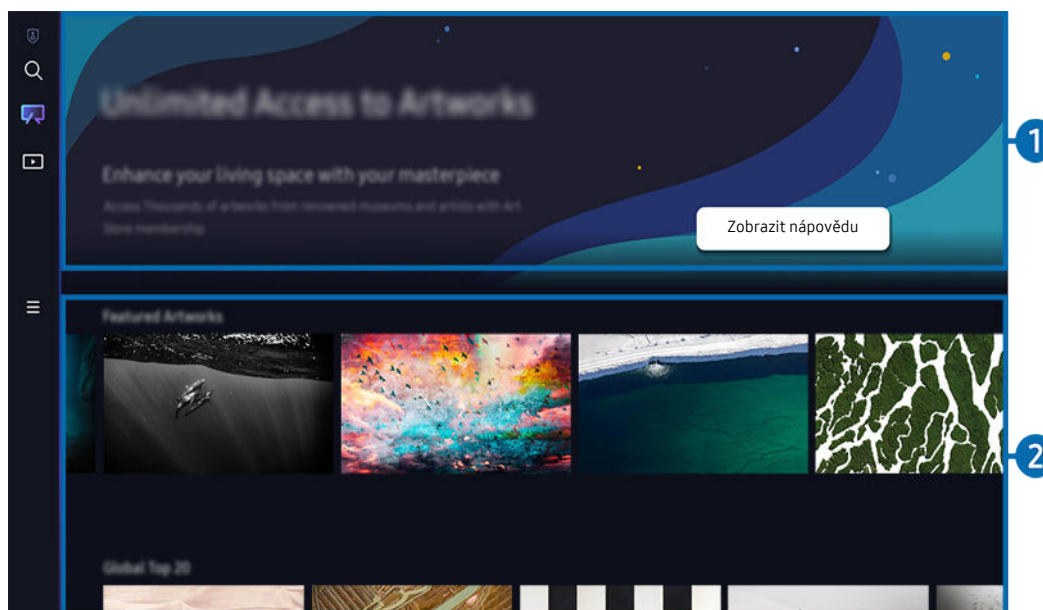

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Praktické informace

Zobrazujte informace a reklamy vztahující se k úvodní stránce **Umění**.

2 Seznam obrazových kategorií

Ze zobrazeného seznamu kategorií vyberete obrázek a stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte podrobnosti o obrázku. Pomocí možnosti **Náhled** zobrazíte na 30 sekund náhled obrázku na celou obrazovku. Pokud se vám obrázek líbí, můžete si ho zakoupit jako artwork nebo se přihlásit k odběru **Členství**.

Pokud vyberete uložený obrázek, TV přejde do režimu **Umění**. V režimu **Umění** můžete stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači používat následující možnosti nabídky:

 Kategorie dostupného obsahu se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

• Změna artworku



Změňte artwork, který se má zobrazovat v režimu **Umění**. Stisknutím tlačítka Nahoru na dálkovém ovladači přesunete výřez artworku. Pomocí směřového tlačítka doleva nebo doprava se přesuňte na požadovaný artwork a pak na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Zobrazit detaily**


Zobrazte podrobné informace o vybraném obrázku.


- **Oblíbené**

Přidejte nebo odstraňte konkrétní obrázky v nabídce **Oblíbené** stisknutím tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači. Chcete-li zobrazit položky nastavené jako **Oblíbené**, přejděte do nabídky **Moje stránka** > **Oblíbené**.

-  **Oblíbené**: Tato položka není nastavená jako Oblíbené
-  **Oblíbené**: Tato položka je nastavená jako Oblíbené

- **Maska**

Upravte si styl ohraničení a barvu podle svých preferencí. Pokud chcete uložit změny, vyberte požadovaný styl a barvu orámování obrázku a stiskněte tlačítko Vybrat nebo .

 Pokud obrázek nemá poměr stran 16:9, mohou se podporované styly ohraničení lišit.

- **Nastavení obrazovky**

Upravte si nastavení obrazovky režimu **Umění** podle svých preferencí.

- **Jas**


Upravte jas obrazovky. Stisknutím tlačítka Vyberte změny uložíte.


- **Teplota barev**

Upravte barvy obrázku. Stisknutím tlačítka Vyberte změny uložíte.

- **Obnovení jasu**

Obnovte výchozí hodnotu jasu obrazovky.

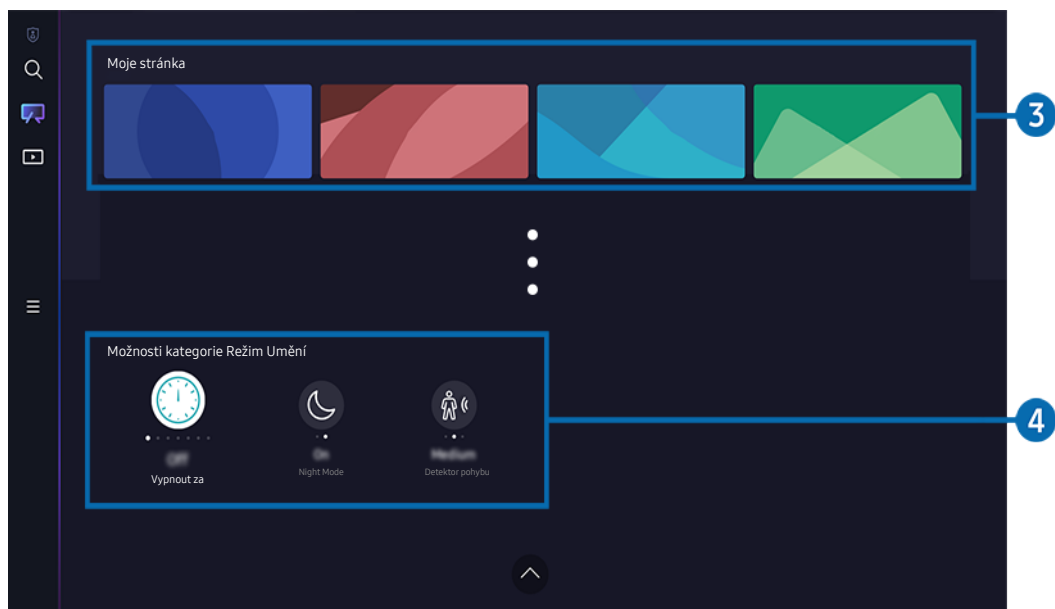

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

3 Moje stránka

- **Poslední**

Spravujte naposledy zobrazené obrázky.

- **Oblíbené**

Spravuje obrázky uložené ve složce **Oblíbené**.

- **Prezentace**

Přehrávejte obrázky uložené ve složce **Oblíbené** jako **Prezentace**. Pokud se přehrává prezentace **Prezentace** a chcete změnit režim přehrávání snímků a interval přechodu mezi obrázky, stiskněte tlačítko **Vyberte** na dálkovém ovladači a vyberte **Možnosti kategorie Klouzáni**.

- **Odstranit**

Vyberte a odstraňte více obrázků ve složce **Oblíbené** současně.

- **Členství**

Pokud se přihlásíte k odběru **Členství**, můžete artwork používat bez omezení. Můžete jej vyměňovat za nový artwork podle svých preferencí v pravidelných intervalech.

Platbu provedete podle pokynů na obrazovce.

- **Informace o platbě**

Zobrazte podrobnosti o nákupech a zakupte artworky jednoduše zadáním požadovaných údajů k platbě.

 Podrobnosti o platbě najdete na stránkách Samsung Checkout (sbox.samsungcheckout.com).

- **Zakoupeno**

Jakmile zakoupíte umělecká díla z Obchodu s uměním, zobrazí se zde.

4 Možnosti kategorie Režim Umění

Konfigurujte možnosti obrazovky režimu **Umění**.

 Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky **Umění**. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, projděte posuvníkem až úplně dolů.

- **Vypnout za**

TV se automaticky vypne, pokud není v okolí TV zjištěn po delší dobu žádný pohyb. Stisknutím tlačítka Vyberte zadejte časové období.


- **Night Mode**

TV se automaticky vypne, pokud není okolo televizoru zjištěno žádné světlo. Tento režim detekuje světlo v okolí TV a automaticky zapíná nebo vypíná TV v závislosti na přítomnosti světla. Stisknutím tlačítka Vyberte režim zapnete nebo vypnete.

 Je-li název modelu TV 32LS03B a zapnete režim **Night Mode**, bude podporováno pouze automatické vypnutí.




- **Detektor pohybu**

Nastavte **Detektor pohybu** pro snímač pohybu. Stisknutím tlačítka Vyberte nastavte úroveň citlivosti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Detektor pohybu** podporována.

Import obrázků z paměti USB

1. Připojte k TV paměťové zařízení USB s obrázky.
2. Paměť USB je automaticky rozpoznána a na obrazovce se zobrazí seznam obrazových, hudebních a video souborů, které jsou v paměti USB uloženy.

 Paměť USB lze také spustit přes  > **Menu** >  **Připojená zařízení**, kde je třeba paměť USB vybrat.

3. Přejděte do složky s obrázkem, který chcete uložit do TV, a pak vyberte **Možnosti** > **Odeslat do režimu Umění**.
4. Vyberte obrázek a stiskněte **Odeslat**. Obrázek uložený na paměti USB se uloží v režimu **Umění**.

 Doporučená rozlišení (16:9): 1920 x 1080 (32palcový model), 3840 x 2160 (43palcové nebo větší modely)

Použití režimu Umění s aplikací SmartThings



Jakmile do svého mobilního zařízení nainstalujete aplikaci SmartThings, můžete používat následující funkce:

Aplikaci SmartThings je možné stáhnout z obchodů Google Play Store, Samsung Apps nebo App Store.

Pokud TV nemáte zaregistrovaný v aplikaci SmartThings, stiskněte + (Přidat zařízení) a TV před použitím tohoto režimu zaregistrujte.









 Funkce či názvosloví se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace SmartThings.

 Na tabletech nemusí být funkce režimu **Umění** podporovány aplikací SmartThings.

- Výběr obrázku v režimu **Umění**.
- Ukládání fotografií z mobilního zařízení do televizoru TV: Fotografie z mobilního zařízení do TV uložíte pomocí funkce Přidat obraz.
 - Přidat obraz > vyberte 2 až 3 obrázky > **Vytvořit paspartu**: Zkombinujte 2 až 3 obrázky do jednoho obrázku.
 - **Moje album** > vyberte obsah, například **Dynamický filtr** nebo **Automatická galerie** a pak stisknutím možnosti Vybrat fotografii nastavte obsah jako fotky z mobilního zařízení.
- Registrace k **Členství** režimu **Umění**.
- Používání stylů ohraničení a barev na obrázky.
- **⋮** (další) > **Nastavení režimu Umění**
 - Nastavení jasu pro režim **Umění**.
 - Nastavení funkce **Vypnout za**: Pokud během doby, kterou jste nastavili v režimu **Umění**, nedojde k rozpoznání žádného pohybu, TV se automaticky vypne.
 - Nastavení funkce **Motion Detector Sensitivity**: Nastavte citlivost snímače tak, aby se TV v režimu **Umění** automaticky zapnul nebo vypnul, jakmile dojde k rozpoznání pohybu.
 -  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Motion Detector Sensitivity** podporována.
 - Nastavení funkce **Night Mode**: Tento režim detekuje světlo v okolí TV a automaticky zapíná nebo vypíná TV v závislosti na přítomnosti světla.
 -  Je-li název modelu TV 32LS03B a zapnete režim **Night Mode**, bude podporováno pouze automatické vypnutí.

Bezpečnostní opatření při použití režimu Umění


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Motion Sensor podporována.


- Pohybový snímač je umístěn v dolní části TV. Neblokujte snímač na přední části TV. Může to ovlivnit pohybový snímač a také jas a barevný tón obrazovky.
- Režim **Umění** pomocí algoritmů minimalizuje zbytečný obraz vznikající při dlouhodobém zobrazování statických obrázků.
- Výkon snímače se může lišit podle instalace TV a provozního prostředí.
 - Jas a barevný tón obrazovky mohou být ovlivněny v závislosti na barvě podlahy, na které TV stojí.
 - V prostředí, kde se používají speciální zdroje světla odlišné od standardních zdrojů světla (halogenové, fluorescenční osvětlení), může docházet k rozdílům ve fungování rozpoznávání pohybovým snímačem (v závislosti na umístění, typu a počtu zdrojů světla).
 - Je-li okolí TV příliš tmavé nebo jasné, může to omezit jas obrazovky, nebo nemusí snímač fungovat normálně.
 - Je-li TV nainstalován příliš vysoko nebo příliš nízko, snímač nemusí fungovat normálně.
 - Pohybový snímač může zachytit pohyb blikající diody LED, domácího mazlíčka, auta, které projíždí za oknem, nebo jinou situaci a spustit se.
- V závislosti na nastavení funkce **Automatické vypnutí** se může TV v režimu **Umění** vypnout, pokud nedojde k žádnému vstupu uživatele stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Takovým vstupem může být například stisknutí ( > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Automatické vypnutí**) na dálkovém ovladači. **Spustit**
- Následující funkce jsou v režimu **Umění** vypnuté.
 -  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí** **Spustit**
 -  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí** **Spustit**
 -  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Spořič obrazovky** **Spustit**

O obrazovce Média První obrazovka

Sledujte rozmanitou nabídku programů TV. Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení TV.

 > směrové tlačítko doleva >  Média

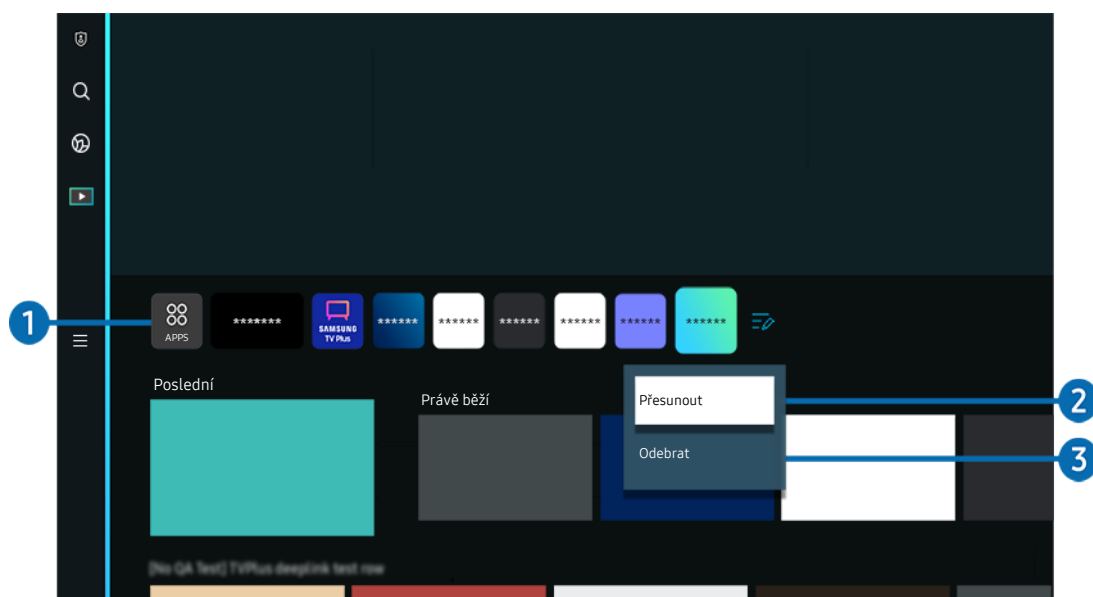

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 APPS

Nainstalujte si celou řadu aplikací, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení TV.

 Chcete-li používat službu **APPS**, ujistěte se, že je TV připojený k síti.

 Další informace naleznete v části „[Používání služby Apps](#)“.


2 Přesunutí položky na obrazovce První obrazovka

Na konci seznamu **APPS** vyberte možnost **Upravit seznam**. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete přesunout, a stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko dolů. Z nabídky možností vyberte příkaz **Přesunout**. Pomocí směrových tlačítek doleva nebo doprava aplikaci přemístíte; poté stiskněte tlačítko Vyberte. Tím dojde k umístění aplikace na obrazovku První obrazovka.

Alternativním způsobem přesunutí aplikace je posunutí výběru na aplikaci, kterou chcete přesunout; poté stiskněte a podržte tlačítko Vyberte.

3 Odstranění položky na obrazovce První obrazovka

Na konci seznamu **APPS** vyberte možnost **Upravit seznam**. Přesuňte výběr na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a stiskněte na dálkovém ovladači směrové tlačítko dolů. Z nabídky možností vyberte příkaz **Odebrat**. Tím dojde k přesunutí aplikace ze seznamu První obrazovka.

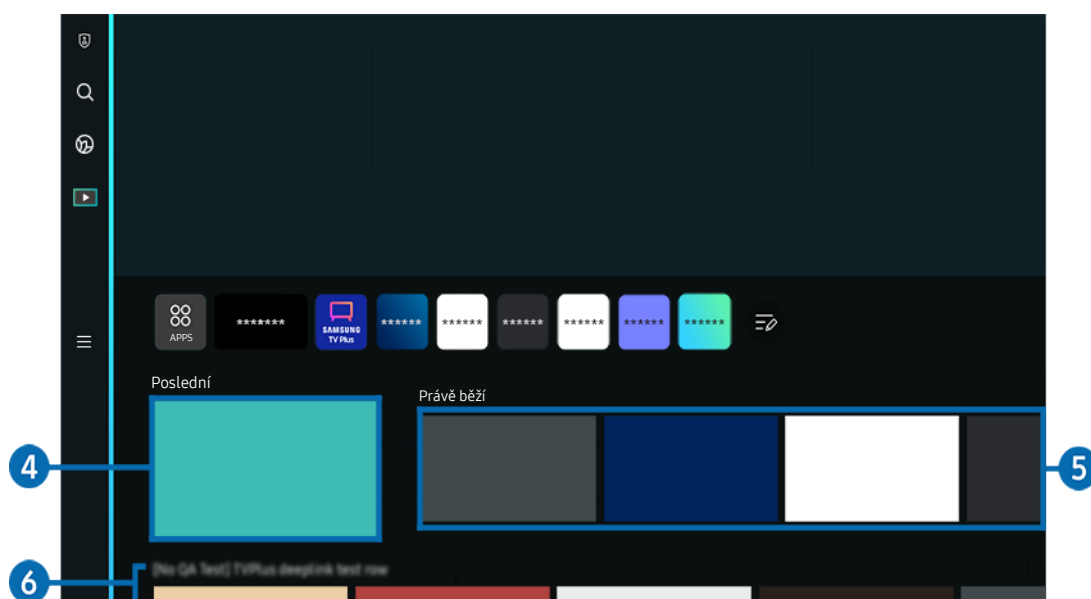

4 Poslední

Přístup k naposledy sledovanému TV programu nebo naposledy použitému vstupnímu zdroji.

5 Právě běží








Zobrazení seznamu aktuálně vysílaných TV programů.

 V závislosti na vstupním signálu a nastavení nemusí být tato funkce podporována.



6 Universal Guide

Universal Guide je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například TV pořady, seriály a filmy. Universal Guide doporučí obsah na míru podle vašich preferencí.

Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci SmartThings od Samsungu.

-  Průvodce Universal Guide otevřete stisknutím směrového tlačítka dolů na dálkovém ovladači na obrazovce První obrazovka.
-  Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na televizoru TV, musíte je do něj nainstalovat.
-  Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.
-  V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.
-  Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.
-  Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Možnosti kategorie Média


-  Tuto nabídku najdete ve spodní části úvodní obrazovky **Média**. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, projděte posuvníkem až úplně dolů.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Předvolby:** Vyberte vhodnou službu pro příjem doporučeného obsahu podle svých preferencí.
- **Pokračovat ve sledování:** Zvolte poskytovatele obsahu pro funkci Pokračovat ve sledování. Můžete na jednom místě pokračovat ve sledování různých pořadů ode všech níže uvedených poskytovatelů obsahu, kteří podporují funkci Pokračovat ve sledování.
- **Rodičovský zámek:** Přejděte do nabídky Rodičovský zámek. Můžete zapínat nebo vypínat všechny funkce rodičovské kontroly.

O obrazovce Menu První obrazovka

Spravujte externí zařízení připojená k TV a konfigurujte nastavení pro různé funkce dostupné na TV.

 > směrové tlačítko doleva > ≡ **Menu**

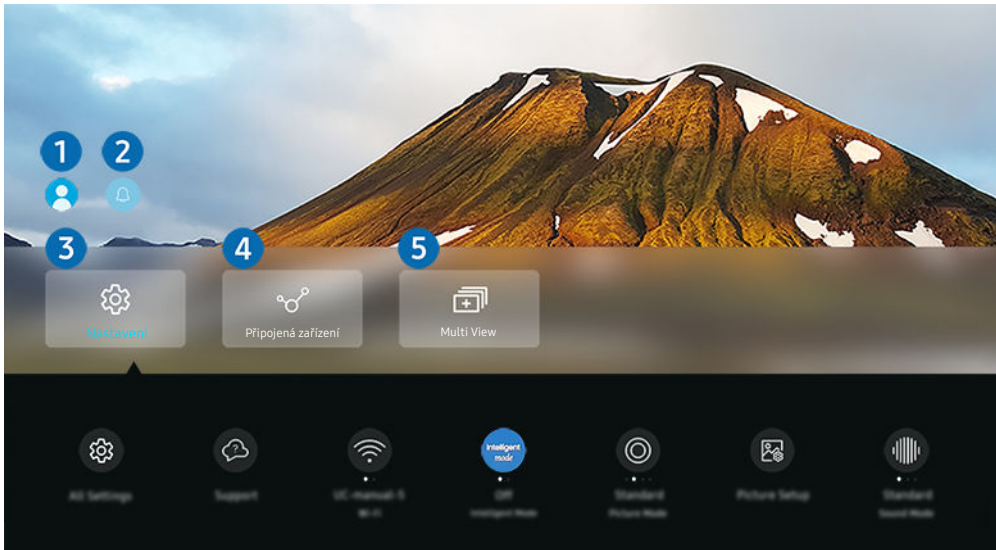

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Další informace naleznete v části „[Používání účtu Samsung](#)“.

2 Oznámení

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru TV. Když na registrovaném zařízení nastane čas naplánovaného sledování, naplánovaného záznamu atd.

Pokud přesunete výběr na možnost **Oznámení** a poté stisknete tlačítko Vybrat, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce:

-  **Odstranit vše**

Smazání všech oznámení.

-  **Nastavení**

Můžete vybrat služby, o kterých chcete být informováni.

Pokud zvolíte možnost **Povolit zvuk**, upozornění budou zobrazována s oznamovacím zvukem.

3 Nastavení

Přesunutím výběru na nabídku **Nastavení** zobrazíte možnosti rychlého nastavení pod nabídkou. Možnost Rychlé nastavení lze použít pro rychlou konfiguraci často používaných funkcí.

- **Všechna nastavení**

Zobrazuje nabídku **Nastavení** pro konfiguraci příslušných nastavení.

- **Podpora**


Zobrazí nabídku možností **Podpora**.

- **Síť**

Zkontrolujte připojení k síti. Pokud chcete zkontrolovat připojení k síti nebo změnit nastavení připojení, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte **Stav sítě** nebo **Nastavení sítě**.

- **Inteligentní režim**

Zlepší prostředí pro sledování televize na základě rozpoznání obsahu, způsobů používání a prostředí okolo televizoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci Inteligentní režim naleznete v části „Používání funkce Inteligentní režim“.

- **Režim obrazu**

Změňte režim obrazu pro optimální zážitek ze sledování. Stisknutím tlačítka Vybrat změňte **Režim obrazu**.

- **Nastavení obrazu**

Snadno nakonfigurujte nastavení obrazovky: **Jas**, **Kontrast**, **Ostrost**, **Barvy** a **Odstín (Z/Č)**.

- **Zvukový režim**

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu. Režim zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud chcete nastavení doladit, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Nastavení ekvalizéru**.

- **Zvukový výstup**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor TV používat pro výstup zvuku. Výstup zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte.




- **Bluetooth Seznam reproduktorů**

Připojte TV k reproduktorům Bluetooth. To lze provést výběrem možnosti **Bluetooth Seznam reproduktorů**, která spustí automatické vyhledávání zvukových zařízení Bluetooth.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být připojení k reproduktoru Bluetooth podporováno.

- **Režim hry**

V zájmu optimalizace obrazovky televizoru TV pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim **Režim hry**. Funkci **Režim hry** zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Vybrat. Podrobnosti upravíte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem možnosti **Přejít na Nastavení Režimu hry**.

-  Tato funkce je dostupná pouze při použití externího vstupního zdroje.
-  Další informace naleznete v části „Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Správce vstupních zařízení**

Nakonfigurujte nastavení připojení pro vstupní zařízení připojené k TV. To lze provést tlačítkem Vyberte pro zobrazení nabídky, která umožňuje prohlížet seznam připojených zařízení a nastavit možnosti.

- **Titulky**

Vysílání TV můžete sledovat s titulky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci **Titulky**, stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li spustit funkci **Zástupci usnadnění**, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Zástupci usnadnění**.

- **Jazyk zvuku**


Můžete změnit jazyk zvuku, který chcete poslouchat. Pokud chcete nastavení doladit, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Přejít na Možnosti zvuku**.

- **Časovač vypnutí**

Televizor TV můžete automaticky vypnout ve stanovenou dobu. Změna času vypnutí se nastavuje tlačítkem Vyberte. Dobu automatického vypnutí TV zadáte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem časovače **Nastavit čas vypnutí**.

- **PIP**

Během používání připojeného externího zařízení můžete sledovat vysílání TV v malém okně obrazu v obraze (PIP). Pokud chcete nastavení doladit, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Nastavení PIP**.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Velikost obrazu**

Můžete změnit velikost obrazu, kterou chcete sledovat. Pokud chcete nastavení doladit, stiskněte směrové tlačítko dolů a vyberte možnost **Přejít na Velikost obrazu**.

- **Teplota barev**

Můžete vybrat barevný tón, který vyhovuje vašim podmínkám sledování. Chcete-li změnit barevný tón na tón, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Zřetelnost obrazu**

Máte možnost optimalizovat obraz, který obsahuje hodně pohybu. Tuto funkci zapnete či vypnete tlačítkem Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem možnosti **Nastavení zřetelnosti obrazu**.

- **Zvýraznění kontrastu**

Máte možnost zabránit nadměrným rozdílům mezi světlými a tmavými oblastmi obrazovky televizoru TV. Nastavení **Zvýraznění kontrastu** změníte stisknutím tlačítka Vyberte.

- **Formát digitálního výstupu zvuku**


U digitálního videa můžete změnit výstupní formát. Volba **Dolby Digital+** je dostupná pouze prostřednictvím připojení HDMI (eARC), a to u externích zařízení podporujících formát **Dolby Digital+**.

- **Kolorim. prostor**

Barevné spektrum máte možnost nastavit na obrazovce televizoru TV. Chcete-li změnit barevný prostor na prostor, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím směrového tlačítka dolů a výběrem možnosti **Nastavení kolorimetrického prostoru**.

- **Úspora energie a řízení spotřeby**

Zobrazení nabídky **Úspora energie a řízení spotřeby**. Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

4 **Připojená zařízení**

Vyberte externí zařízení, které je připojené k TV.

 Další informace naleznete v části „Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru TV“.

5 **Multi View**

Při sledování TV můžete současně sledovat více rozdělených obrazovek.





 Další informace naleznete v části „Používání funkce Multi View“.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání účtu Samsung

Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.




 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** 

 Po přihlášení ke svému účtu Samsung můžete zobrazit celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů v nabídce  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet** > **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd..**




 Při vytváření účtu Účet Samsung nebo přihlášení postupujte podle pokynů na obrazovce televizoru TV.

 K účtu Účet Samsung v televizoru TV, na mobilním zařízení i na webu vám stačí jedno ID.




Přihlášení k účtu Samsung

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Přihlásit**

Vytvoření nového účtu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Vytvořit účet**





Správa účtu Samsung

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet**

Když se přihlásíte k účtu Samsung, můžete využít následující funkce:




- **Odhlásit**

Pokud televizor TV sdílí více lidí, můžete se od účtu odhlásit, aby ho ostatní nemohli používat.

 Od účtu **Účet Samsung** ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Účet Samsung**) se odhlásíte přesunutím kurzoru na ikonu svého účtu a stisknutím tlačítka **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevřené okno, vyberte možnost **Odhlásit**.

- **Upravit profil**

Máte možnost upravit informace o účtu.

-  Chcete-li chránit své osobní údaje, přejděte na možnost **Upravit profil** a poté nastavte položku **Metoda přihl.** na hodnotu **Vyberte svoje ID a zadejte heslo (vysoké zabezpečení)**.
-  Chcete-li, aby se televizor TV při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost **Zachovat přihlášení**.
-  Pokud televizor TV používá více lidí, vypněte možnost **Zachovat přihlášení**. Ochráníte tím své osobní údaje.

- **Nastavení PIN kódu**

Nastavte nebo změňte kód PIN.

- **Informace o platbě**


Můžete si prohlížet a spravovat své platební informace.

- **Zálohovat**

Nastavení televizoru TV si můžete zálohovat do cloudového úložiště. Při resetování či výměně televizoru TV můžete také obnovit nastavení pomocí zálohovaného nastavení.

- **Registrace produktu**

Můžete zaregistrovat aktuální televizor TV nebo zobrazit zaregistrované informace. Po registraci výrobku můžete snadno přijímat služby.


-  Zaregistrované informace můžete prohlížet nebo odstraňovat na webu účtu společnosti Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Synchronizovat Internet**

Po přihlášení k účtu Samsung a konfiguraci nastavení funkce **Synchronizovat Internet** můžete sdílet oblíbené položky a webové záložky zaregistrované pomocí jiných zařízení.


- **Odebrat účet**

Účet můžete z televizoru TV také odstranit. I když z televizoru TV účet Samsung odstraníte, nedojde ke zrušení předplatného.

-  Předplatné můžete zrušit ze svého účtu Samsung, když navštívíte web pro správu účtů Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.**

Můžete si zobrazit smlouvu s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

-  Další informace o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů zobrazíte výběrem možnosti **Zobrazit detaily**.


Používání příručky Zástupce


Obsah nabídky Zdroje můžete snadno využít bez provedení série příkazů.

Chcete-li zobrazit nabídku na obrazovce **Zástupce**, nejméně na jednu sekundu přidržíte tlačítko  nebo .

Do režimu TV se vrátíte stisknutím tlačítka .

 V závislosti na modelu a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

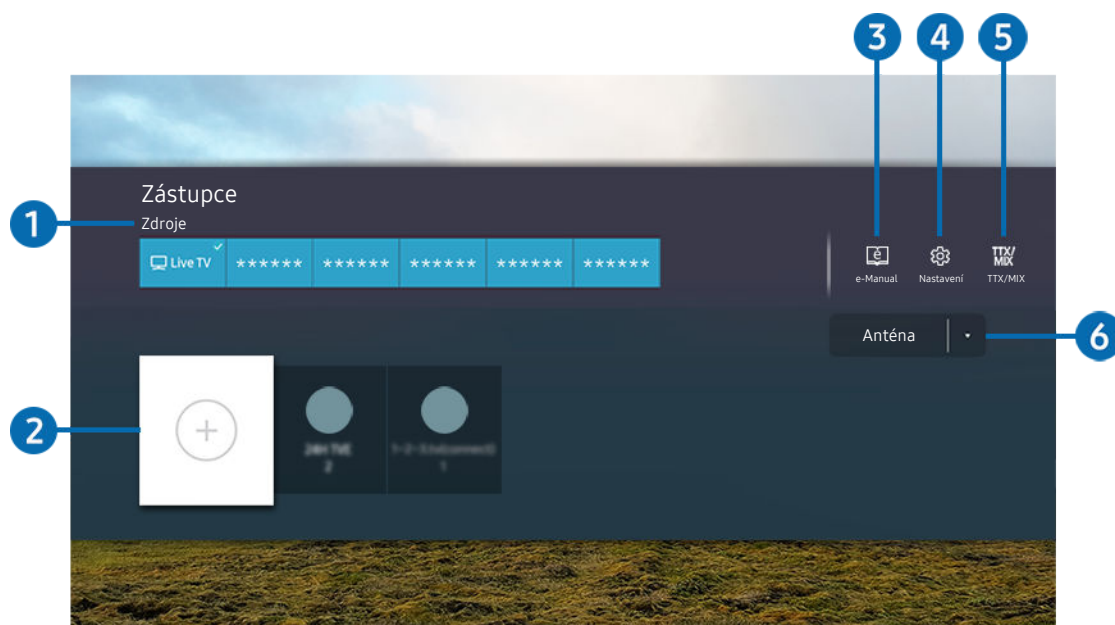

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Zdroje

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru TV.

2 Kanály

Můžete přidávat, přesouvat a odstraňovat kanály.

3 e-Manual

Slouží k zobrazení příručky e-Manual.

4 Nastavení

Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.

5 TTX/MIX

Můžete vstoupit na obrazovku nabídky TTX.

6 **Anténa, Kabel, Satelit** nebo Poskytovatel služeb

Zvolte typ vysílání obsahu: **Anténa, Kabel, Satelit** nebo Poskytovatel služeb.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

Přidání kanálů

1. Umístěte kurzor na možnost ⊕ a přidejte aktuální kanál.
2. Vyberte možnost ⊕.
3. Přesuňte se na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Cílový kanál se přesune do oblasti záložek ([Kanály](#)).

Přesunutí kanálů

1. Vyberte kanály, které chcete přesunout.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Vyberte možnost [Přesunout](#).
4. Přesuňte vybrané kanály na požadované místo.
5. Stiskněte tlačítko Vyberte.

Dojde k přesunutí vybraného kanálu.

Odebrání kanálů

1. Vyberte kanály, které chcete odebrat.
2. Stiskněte navigační tlačítko dolů.
3. Vyberte možnost [Odebrat](#).

Dojde k odebrání vybraného kanálu.

Používání funkce Workspace

Pomocí vzdálené funkce se připojíte z TV k Počítač s Windows, Mac nebo mobilnímu zařízení a můžete je začít používat.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Workspace** 

Připojením Počítač s Windows, Mac nebo mobilního zařízení k TV můžete zařízení snadno používat.

 Pohodlnější ovládání jako na počítači je možné po připojení klávesnice a myši k televizoru TV.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Počítač s Windows) / AirPlay (Mac)

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Sdílení obrazovky**

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Workspace** > **Mac** > **Zrcadlení obrazovky**

Postupujte podle pokynů na obrazovce, upravte nastavení počítače a připojte televizor TV bezdrátově k počítači.

 Tato funkce je dostupná pouze u počítačů podporujících bezdrátové sdílení obrazovky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Připojení prostřednictvím operačního systému Windows je k dispozici pouze ve Windows 10 a novějších verzích.

 V systému Mac OS je k dispozici připojení prostřednictvím AirPlay.

Používání funkce Easy Connection to Screen


 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Snadné připojení**

Po instalaci aplikace Easy Connection to Screen do počítače můžete snadno používat funkci vzdáleného přístupu.

Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci Easy Connection to Screen pro PC. Pak se budete moci snadno připojit ke vzdálenému PC.

1. Stáhněte aplikaci Easy Connection to Screen pro PC ze stránky <http://smsng.co/easy> a nainstalujte si ji do počítače.
2. Přihlaste se pod účtem Účet Samsung k televizoru TV i počítači.
3. Pokud je počítač zapnutý a připojený přes síť, zobrazí se na domovské obrazovce První obrazovka **Workspace**.

 Aplikace Easy Connection to Screen pro PC je dostupná pouze pro operační systém Windows 10 a novější verzi.



 V závislosti na síťovém prostředí, tj. konfiguraci brány firewall, typu routeru a síle bezdrátového signálu, se mohou objevovat problémy s připojením. Může jít například o pomalou rychlost připojení, odpojování či omezení připojení.

Připojení pomocí funkce Remote PC


 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Workspace** > **Počítač s Windows** > **Ruční připojení** 

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Workspace** > **Mac** > **Vzdálené přihlášení** 

Poskytuje funkci **Remote Desktop Connection (RDP)** pro dálkové připojení k počítači se systémem Windows a funkci **Virtual Network Computing (VNC)** pro počítače Mac. Chcete-li se vzdáleně připojit k počítači, musíte zadat IP adresu vzdáleného počítače nebo vybrat uložený profil. Zadejte správné uživatelské jméno a heslo. Pokud je v dosahu libovolný počítač, ke kterému je možné se připojit v rámci stejné sítě, zobrazí se nalezená IP adresa.

 Chcete-li zaregistrovat často používaný počítač, přesuňte kurzor na položku  **Správa profilů uživatelů** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, zvolte možnost **Přidat** a poté zadejte informace o počítači.

 Jakmile se počítač přepne do úsporného režimu, připojení nebude k dispozici. Doporučujeme vypnout úsporný režim.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

1. Abyste mohli používat funkci **Workspace**, nakonfigurujte nastavení počítače.

 Připojení k Windows přes protokol RDP je možné v operačním systému Windows 10 Professional a novějším.

 Vzdálené připojení k počítači Mac prostřednictvím protokolu VNC je podporováno pouze systémem Mac OS X 10.5 a novějším.

- **Operační systém Windows:**

- 1) Na ploše nebo v Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Počítač** a vyberte možnost **Vlastnosti**.


- 2) Klikněte na možnost **Vzdálená plocha** a vyberte **Aktivovat vzdálenou plochu**.

- **Mac OS:**

- 1) Vyberte možnost **Nabídka** > **Systém** > **Předvolby** a poté klikněte na položku **Sdílení**.

- 2) Vyberte možnost **Sdílení obrazovky** a zaškrtněte políčko **Vzdálené přihlášení**.

- 3) Spusťte aplikaci pro změnu rozlišení, kterou jste si stáhli z obchodu App Store, a změňte rozlišení na 1440 x 900 nebo nižší.

 Pokud v systému Mac OS nezměníte rozlišení, při připojování ke vzdálenému počítači se může zobrazit předchozí obrázek.

2. Zadejte požadované nastavení pro vzdálené připojení.

Správa profilů uživatelů

- 1 Počítač/profil
- 2 Uživ. jméno
- 3 Heslo

IP adresa nebo profil

Zadejte uživatelské jméno.

Zadejte heslo.

Zapamatovat přihlašovací údaje a přidat na Domovskou obrazovku TV. Můžete se připojovat přímo z Domovské obrazovky prostřednictvím zástupců.


Připojit Nápověda

Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Počítač/profil

Zadejte adresu IP nebo profil počítače, ke kterému se chcete připojit.

- Pokud se v případě operačního systému Windows počítač, ke kterému se chcete připojit, nachází ve stejné síti (routeru / přístupového bodu), spusťte v nabídce **Nastavení** > **Síť a internet** > **Zobrazit vlastnosti sítě** nebo v nabídce **Start** > **Spustit příkaz „cmd“** a poté spusťte příkaz „ipconfig“, kterým ověříte adresu IPv4 počítače.
- V případě zařízení Mac můžete adresu IP zkontrolovat v nabídce **Nastavení** > **Vzdálený přístup**.
- Pokud televizor TV a počítač nejsou ve stejné síti, je nutné znát veřejnou IP adresu a nakonfigurovat router a přístupový bod (AP). Zkontrolujte, zda router připojený k počítači podporuje předávání konektorů. Pokud společnost využívá dodatečné bezpečnostní funkce, jako je firewall, požádejte o pomoc správce zabezpečení.

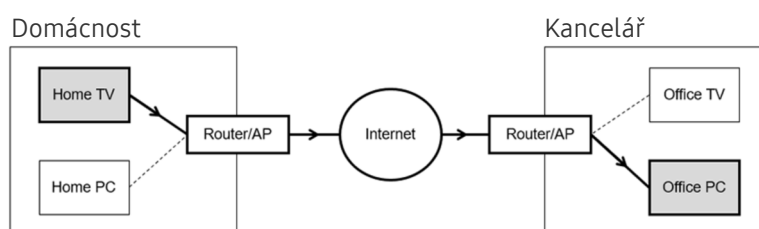

2 Uživ. jméno

Zadejte Uživ. jméno počítače. Jak zkontrolovat Uživ. jméno:

- Operační systém Windows: Ovládací panely > Řízení uživatelských účtů
- Mac OS: Systémové předvolby > Uživatelé & Skupiny

3 Heslo

Zadejte heslo pro přihlášení k účtu.

-  Při použití kódu PIN nezadávejte tento kód, ale určené heslo k počítači.


Přehrávání multimediálního obsahu pomocí funkce Remote PC

Pokud po přístupu ke vzdálenému počítači přesunete kurzor myši k horní straně obrazovky, zobrazí se horní lišta. Po kliknutí na ikonu sdílené složky v horní liště se zobrazí složky sdílené se systémem Windows nebo Mac OS. Můžete přehrávat veškerý mediální obsah ve složce.

 Další informace o přehrávání multimediálního obsahu naleznete v části „Přehrávání fotografií/video/hudby“.

Chcete-li použít tuto funkci, je třeba nejprve podle pokynů níže povolit možnost sdílení složky, kterou chcete počítači zpřístupnit:

- Operační systém Windows:
 1. Spustíte Průzkumníka Windows a přejděte na složku, kterou chcete sdílet.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 3. Až se zobrazí okno **Vlastnosti**, klikněte na záložku **Sdílení** a poté vyberte možnost **Pokročilé sdílení**.
 4. Až se zobrazí okno **Pokročilé sdílení**, zaškrtněte okénko **Sdílet tuto složku**.
- Mac OS:
 1. Vyberte možnost **Nabídka > Předvolby systému** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
 2. Zaškrtněte okénko **Sdílení souborů**.
 3. Složku ke sdílení přidáte tak, že kliknete na tlačítko **Přidat+** ve spodní části.
 4. Vyberte složku a klikněte na možnost **Přidat+**.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

 Při přehrávání videa přes vzdálený počítač může dojít ke snížení kvality obrazu nebo zvuku.

Používání funkce Samsung DeX



Spuštěním **Samsung DeX** na mobilním zařízení připojíte software k TV.

Připojení systému **Samsung DeX** vytvoříte na základě pokynů na obrazovce. Některé modely nemusí být vyhledány, pokud televizor TV připojujete z mobilního zařízení přes **Samsung DeX**. Pokud tomu tak je, připojte software na základě pokynů na obrazovce mobilního zařízení.

 Tato funkce je k dispozici pouze na mobilních zařízeních, která podporují bezdrátovou stanici Samsung DeX.




Používání funkce Microsoft 365

Po vstupu na webovou stránku Microsoft 365 můžete číst nebo vytvářet dokumenty.

-  Spusťte stránku v režimu celé obrazovky.
-  Na stránce Microsoft 365 není možná úprava adresy URL.




Přidání webové služby

Vyberte ikonu **Přidat webovou službu**. Pomocí funkce přidávání záložek v prohlížeči **Workspace** můžete odkaz na webovou službu přidat do **Workspace** nebo jej odebrat.




-  Chcete-li přidat webovou službu, musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Počet webových služeb, které můžete přidat do funkce **Workspace**, je omezený.
-  Prohlížeč **Workspace** nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo **Workspace**)

Používání funkce Webová služba

Do webové služby budete mít přístup tak, že ikonu webové služby vyberete ve funkci **Workspace**.

-  Obrazovka na webové stránce se může lišit od stránky v počítači.
-  Můžete kopírovat nebo vkládat libovolný text. Podporovány jsou pouze některé obrazové formáty.
-  Chcete-li využívat jednoduchého a bezpečného přihlášení do služby Webová služba, můžete využít funkcí **Workspace Pass** a **Samsung Pass**.




Nastavení funkce **Samsung Pass** nebo **Workspace Pass**.

Nastavte funkci **Samsung Pass** nebo **Workspace Pass** na hodnotu Použít v nabídce  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Workspace** > Spusťte prohlížeč **Workspace** (Navíc vyberte možnost **Microsoft 365** nebo **Přidat webovou službu**) > **Menu** > **Nastavení** > **Obecné**.

Funkce **Workspace Pass** umožňuje snadnou správu ID a hesla webové služby bez nutnosti biometrického ověření na mobilních zařízeních. Z tohoto důvodu musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung. Heslo je před bezpečným uložením v televizoru TV zakódované.

Přihlašování do funkce **Workspace Pass** však nemusí fungovat v závislosti na zásadách webových stránek.

Workspace Pass funguje pouze na **Workspace**.

-  Bezpečný přístup k webové službě získáte tak, že v prohlížeči **Workspace** použijete funkci automatického vypnutí nebo vymažete záznamy historie prohlížení.
-  Před přístupem do webové služby si projděte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.
-  Prohlížeč **Workspace** nesdílí data s internetem. (Webový prohlížeč mimo **Workspace**)

Webová služba podporuje následující klávesové zkratky:

- F1: Slouží k návratu do nabídky První obrazovka **Workspace**.
- F5: Obnovit.
- F8: Ztlumí zvuky.
- F9/F10: Nastavení hlasitosti.
- F11: Přepíná mezi výchozí a celou obrazovkou.


Používání služby Apps


Ve službě Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.

 >  Média >  APPS

V TV si můžete užívat rozmanitý obsah včetně video, hudebních, sportovních a herních aplikací. Stačí odpovídající aplikace nainstalovat.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být TV připojený k síti.


 Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

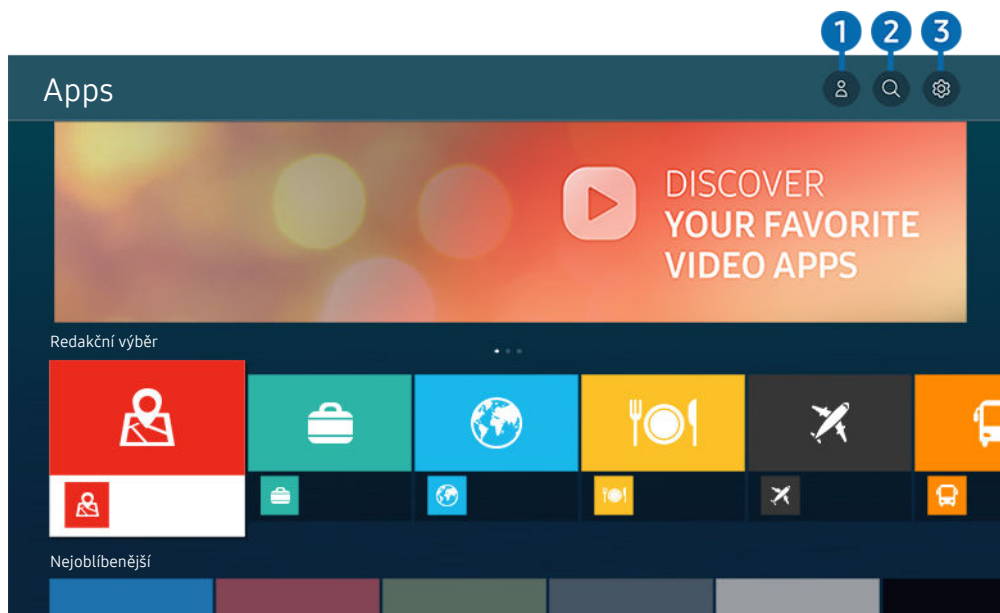

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.

 Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.

2 Hledání aplikace





Můžete vyhledat dostupné aplikace.

3 Nastavení

Můžete spravovat instalované aplikace.

Instalace aplikace





1. Přejděte na aplikaci, kterou chcete instalovat, a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
2. Vyberte možnost **Instalovat**. Po dokončení instalace se zobrazí nabídka **Otevřeno**.
3. Pokud chcete aplikaci okamžitě spustit, vyberte **Otevřeno**.

-  Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce **Nastavení**.
-  Pokud není v interní paměti televizoru TV dostatek místa, můžete některé aplikace nainstalovat na zařízení USB.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru TV. Pokud zařízení USB odpojíte, zatímco je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru TV ani na počítači.

Spuštění aplikace


Vybranou aplikaci můžete spustit z nabídky **Stažená aplikace**.

V ikoně vybrané aplikaci se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

-  : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
-  : Aplikace je chráněna heslem.
-  : Aplikace se potřebuje aktualizovat.
-  : Aplikace podporuje funkci zrcadlení.

Správa instalovaných aplikací

Vyberte možnost  **Nastavení** v nabídce **Apps**. Můžete spravovat instalované aplikace.

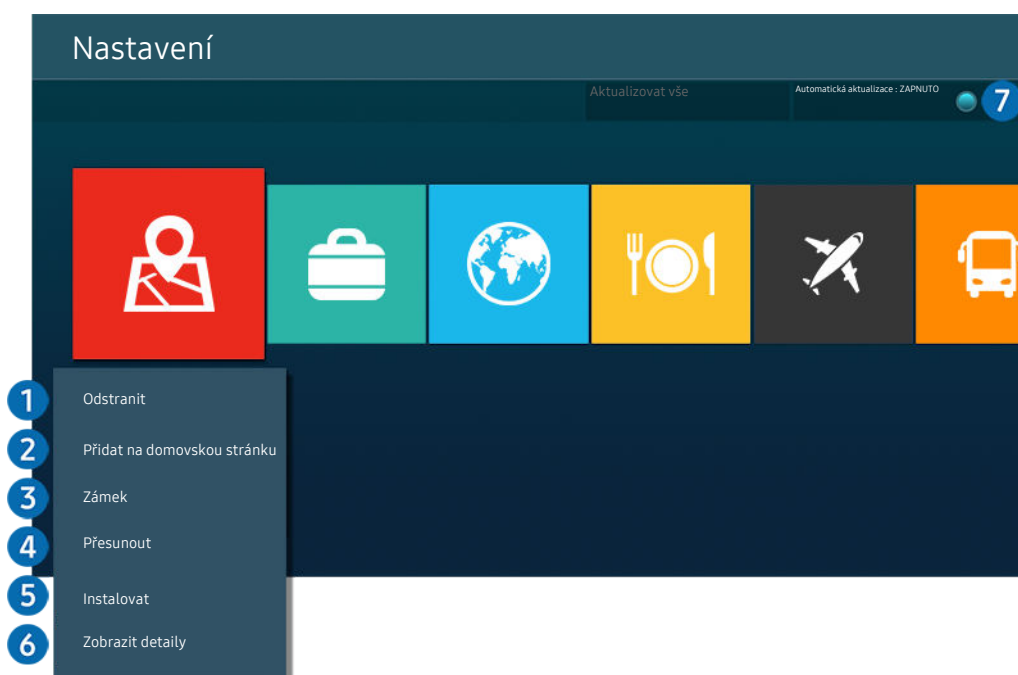

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Odebrání aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
2. Vyberte možnost **Odstranit**.

Vybraná aplikace se odstraní.

 Při odebírání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

 Standardní aplikace nelze odinstalovat.

2 Přidávání aplikací na obrazovku První obrazovka

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.
2. Vyberte možnost **Přidat na domovskou stránku**.
3. Když se zobrazí První obrazovka, přesuňte vybranou aplikaci do požadovaného umístění.
4. Stiskněte tlačítko **Vyberte**.





Vybraná aplikace se přidá na obrazovku První obrazovka.

 Pokud je vybraná aplikace již přidána na obrazovku První obrazovka, tato funkce je zakázána.

3 Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete uzamknout nebo odemknout.
2. Vyberte možnost [Zamknout/Odemknout](#).

Vybraná aplikace se uzamkne nebo odemkne.


 Pro uzamknutí nebo odemknutí aplikace zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN**. [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace [Změna kódu PIN](#) podporována.

4 Přesouvání aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout.
2. Vyberte možnost [Přesunout](#).
3. Přesuňte aplikaci na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko **Vyberte**.

Vybraná aplikace se přesune.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Přeinštalace aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat.
2. Vyberte možnost [Instalovat](#).

Spustí se přeinštalace.

6 Zobrazení podrobností aplikace

1. Vyberte aplikaci pro zobrazení podrobností.
2. Vyberte možnost [Zobrazit detaily](#).

Zobrazí se informační obrazovka aplikace.

 Aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce [Zobrazit detaily](#).

7 Automatické aktualizace aplikací

Chcete-li instalované aplikace automaticky aktualizovat, nastavte možnost [Automatická aktualizace](#) na hodnotu **ZAPNUTO**.

 Automatická aktualizace je aktivní, pouze pokud je TV připojený k síti.


Používání příručky e-Manual

Ovládání a čtení příručky, která je součástí televizoru TV.

Otevření příručky e-Manual


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**


Můžete si zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích televizoru TV.

 Z webové stránky společnosti Samsung si můžete stáhnout kopii příručky e-Manual a prohlédnout si ji nebo vytisknout z počítače či mobilního zařízení (<https://www.samsung.com>).

 Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky e-Manual.

Používání tlačítek v příručce e-Manual

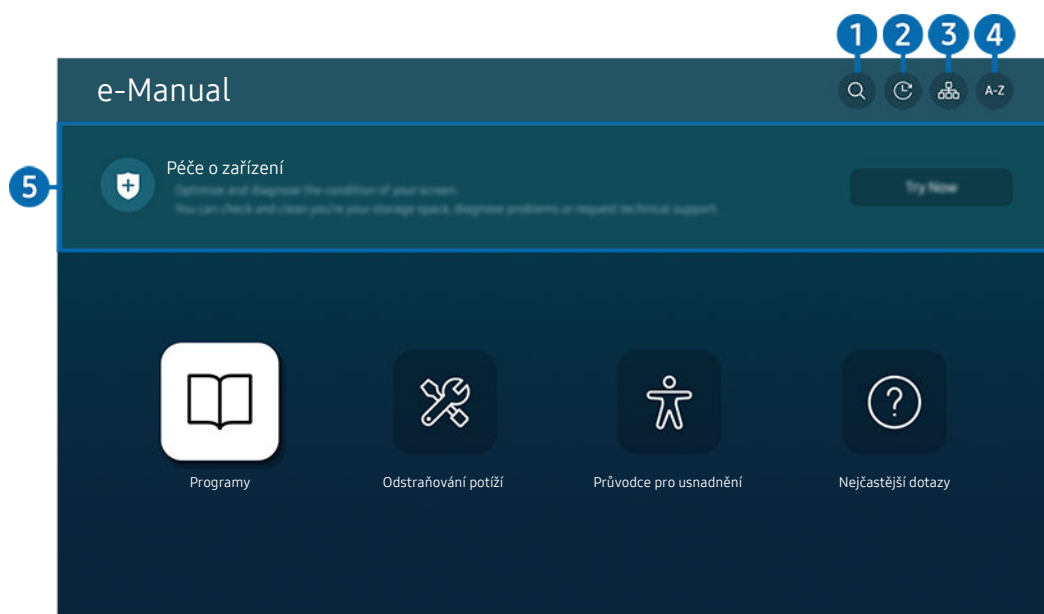

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 (Hledat)

Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.

2 (Naposledy sledovaná témata)

Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

3 (Mapa webu)

Zobrazí seznamy jednotlivých položek v příručce e-Manual.


4 A-Z (Rejstřík)

Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Péče o zařízení

Optimalizujte a diagnostikujte stav televizoru TV. Můžete ověřit stav úložiště televizoru a odstranit obsah, diagnostikovat problémy nebo požádat o technickou podporu.

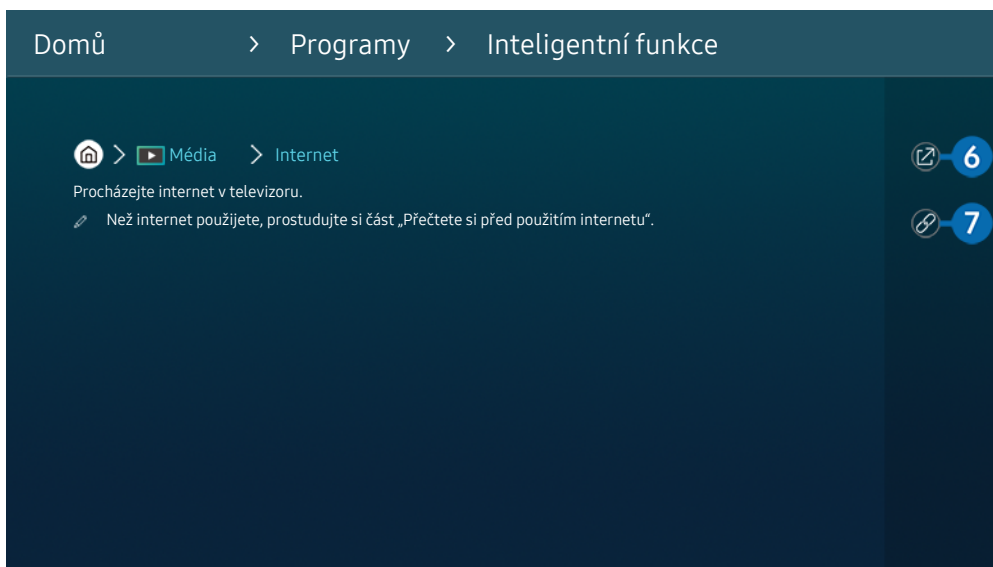

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

6 (Spustit)

Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.

7 (Propojit)








Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky e-Manual.

Používání příručky Internet

Procházejte internet v televizoru TV.

 >  Média > Internet

Pokud vyberete možnost **Internet**, uvidíte naposledy navštívené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.

-  Ovládání funkce **Internet** si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.
-  Webovou stránku můžete procházet pomocí navigačních tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.
-  Webové stránky se mohou lišit od stránek v počítači.
-  Před použitím funkce **Internet** si přečtěte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.
-  Aplikace **Internet** má integrovanou funkci **Nastavení Samsung Pass** ( >  Média > Internet > Menu Internet > Nastavení > Samsung Pass).

Pomocí funkce **Samsung Pass** se můžete snadno a bezpečně přihlašovat k webové stránce. Když danou webovou stránku znovu navštívíte, máte možnost přihlásit se prostřednictvím funkce **Samsung Pass** pomocí biometrických údajů ve svém mobilním zařízení, aniž byste museli zadávat své ID a heslo.

Toto přihlašování pomocí funkce **Samsung Pass** však někdy, v závislosti na nastavených zásadách webových stránek, nemusí fungovat. Z tohoto důvodu je nutné, abyste byli přihlášení v mobilním zařízení pomocí účtu Samsung zaregistrovaného ve funkci **Samsung Pass**.

Používání funkce SmartThings

Umožňuje televizoru TV připojit a ovládat nejrůznější rozpoznaná zařízení ve stejném prostoru.

 >  **Menu** >  **Připojená zařízení** >  **SmartThings** 

V TV můžete použít dálkový ovladač k ovládání zařízení připojených ke cloudu SmartThings a zařízení připojených přímo k TV. V závislosti na umístění televizoru TV nebo zařízení nemusí být možné funkce pomocí dálkového ovladače ovládat. V takovém případě zařízení přemístěte.

 V závislosti na typu připojeného zařízení nemusí být tato funkce podporována.


Zaregistrování periferních zařízení TV

1. Pokud je v blízkosti TV rozpoznáno zařízení, zobrazí se na obrazovce TV automaticky otevírané okno s možností registrace.





 Pokud není zjištěno žádné zařízení, automaticky otevírané okno se nemusí zobrazit.


 Zařízení Bluetooth musíte spárovat.

2. Výběrem možnosti **Registr.** zařízení zaregistrujete.

 Registrace domácího spotřebiče vyžaduje, aby spotřebič používal infračervený signál a byl detekovatelný v okolí TV. Podporovaná zařízení a možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.

 Vyberte možnost **Zavřít**. Vyskakovací okno s možností registrace se už znovu neobjeví.

Zařízení můžete zaregistrovat v nabídce  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** >  **SmartThings** > **Přidat zařízení**.

 Pokud vyberete mobilní zařízení, které je zaregistrováno ve SmartThings na TV, obrazovka se přepne na obrazovku **Hudební stěna**. Obrazovka **Hudební stěna** je funkce, která vám umožňuje užívat si hudbu spolu s vizuálními videoefekty, které se mění podle žánru a rytmu hudby. V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Zařízení připojené prostřednictvím kabelu HDMI nebo zařízení USB / digitální fotoaparát se zaregistrují automaticky.


 Funkce  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** >  **SmartThings** zobrazí dostupné možnosti pro jednotlivá zařízení. 

Podporované možnosti mohou záviset na typu zařízení.

Registrace TV / chytrého zařízení / zařízení IoT z mobilní aplikace

Použijte mobilní aplikaci SmartThings k registraci svého TV, chytrých zařízení nebo různých zařízení IoT. Některá zařízení IoT lze zaregistrovat pouze pomocí této mobilní aplikace. Zařízení v mobilní aplikaci zaregistrujete klepnutím na + (Přidat zařízení).

Připojte ke svému TV dveřní zvonek, abyste mohli přijímat oznámení dveřního videotelefonu a mluvit s návštěvníkem, když se díváte na TV.


 Podporovány jsou pouze dveřní zvonky certifikované pro službu WWST (Works with SmartThings). Podporované možnosti se mohou lišit podle typu zařízení.


Ovládání TV pomocí mobilní aplikace

V aplikaci SmartThings App použijte funkci dálkového ovladače TV například Zapnuto/Vypnuto, Kanál, Hlasitost a čtyři směrová tlačítka. Dále můžete v mobilní aplikaci používat funkce [Hledat](#), [APPS](#), [Ambient Mode](#), mobilní kameru a další.

Rozvržení obrazovky funkce SmartThings

🏠 > ☰ Menu > 📶 Připojená zařízení > 🌐 SmartThings Spustit

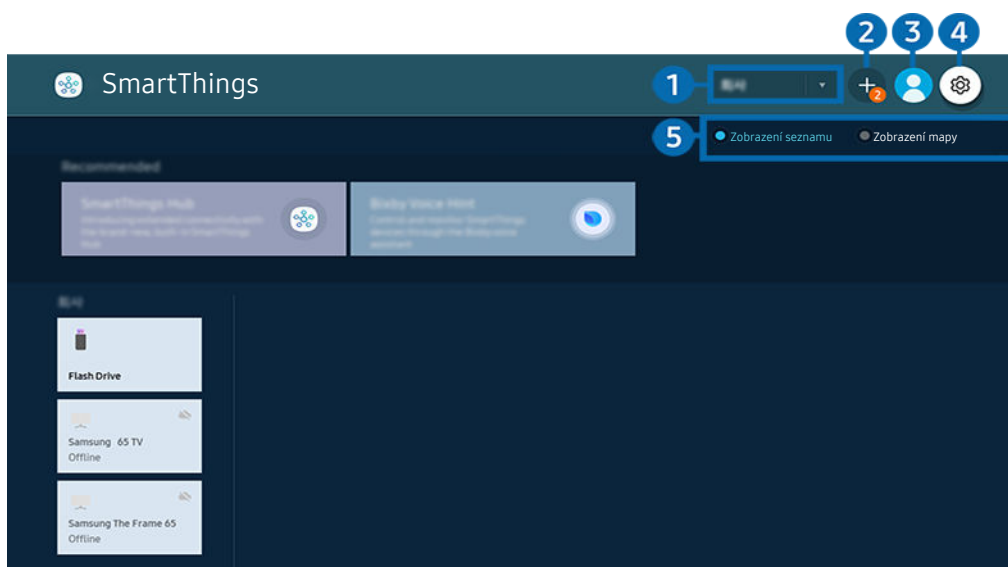

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Kategorie seznamu zařízení

 Dostupné možnosti mohou záviset na typu zařízení.


- **Místo**

Zobrazí všechna místa připojená přes aplikaci SmartThings.

- **Zařízení poblíž TV**

Zobrazí všechna rozpoznaná zařízení, která lze připojit nebo ovládat.

Po výběru požadovaného zařízení můžete spustit možnosti ovládání.

 Dostupné možnosti mohou záviset na typu zařízení.

2 Přidat zařízení

Zobrazí seznam zařízení, která lze v televizoru TV zaregistrovat. Výběrem zařízení můžete některé z nich zaregistrovat.

3 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Pokud jste se odhlásili od účtu Účet Samsung, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.

4 Nastavení

Nakonfigurujte oznámení pro zařízení připojená přes službu SmartThings. Zapněte funkci SmartThings Hub.

5 **Zobrazení seznamu / Zobrazení mapy**

Zobrazí rozpoznaná zařízení v mapě nebo seznamu.

V režimu **Zobrazení mapy** můžete pohybem zařízení vytvářet vlastní mapy a uvidíte stav zařízení.

Seznam zařízení kompatibilních s TV

Typ	Podrobnosti popisu
Mobilní zařízení	Řada Galaxy (S6, Android 7.0 nebo novější) Řada iPhone (iOS 7.1 nebo novější)  Zařízení se systémem Android musejí mít nainstalovanou aplikaci SmartThings.
Zařízení pro infračervené dálkové ovládání (IR Sniffing)	Klimatizace, čistička vzduchu, robotický vysavač, ventilátor, zvlhčovač vzduchu
Zařízení Bluetooth	Reproduktor Bluetooth, sluchátka, Soundbar, klávesnice, myš, gamepad
Zařízení podporující službu SmartThings	Podrobnosti k zařízením podporujícím službu SmartThings naleznete na webové stránce https://www.smarthings.com/products .  Zařízení SmartThings lze z mobilní aplikace i ovládat.
Externí zařízení	Přehrávač DVD, přehrávač Blue-ray, domácí kino, herní konzole, zařízení OTT, set-top box, zařízení USB  Zařízení musí být připojena ke konektoru HDMI nebo USB.

 Podrobný seznam podporovaných zařízení najdete na adrese www.samsung.com.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na externím zařízení dostupná.




Používání funkce SmartThings Hub

 V závislosti na typu připojeného zařízení nemusí být tato funkce podporována.


K připojení zařízení IoT (např. žárovek, zástrček nebo senzorů), která vyžadují SmartThings Hub, slouží v TV funkce SmartThings Hub.





Zapněte na TV funkci SmartThings Hub a pak zaregistrujte zařízení IoT přes mobilní aplikaci.


 V TV a mobilní aplikaci SmartThings se musíte přihlásit pod stejným účtem Účet Samsung.

- Zapnutí funkce SmartThings Hub přes TV:  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **SmartThings** > **Nastavení** > **SmartThings Hub** > **Použití průvodce SmartThings Hub**

Pokud chcete používat protokol ZigBee, musíte si zakoupit samostatný hardwarový klíč SmartThings (typ USB).

 Mezi modely, které podporují hardwarový klíč SmartThings, patří QLED TV, OLED TV, řada BU8, The Serif, The Sero a The Frame uvedené na trh v roce 2022.


 Stav připojení hardwarového klíče můžete ověřit v  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **SmartThings** > **Nastavení** > **SmartThings Hub**.

 Pokud hardwarový klíč SmartThings z TV vyjmete nebo vytáhnete napájecí kabel TV, může dojít k odpojení zařízení připojených přes SmartThings Hub. Odpojená zařízení je nutné znovu připojit.

Přehrávání fotografií/video/hudby

Máte možnost přehrávat multimediální obsah uložený v televizoru TV, zařízení USB, mobilním zařízení, fotoaparátu, v počítači atd.

🏠 > ☰ Menu > 📶 Připojená zařízení > Připojené zařízení Spustit

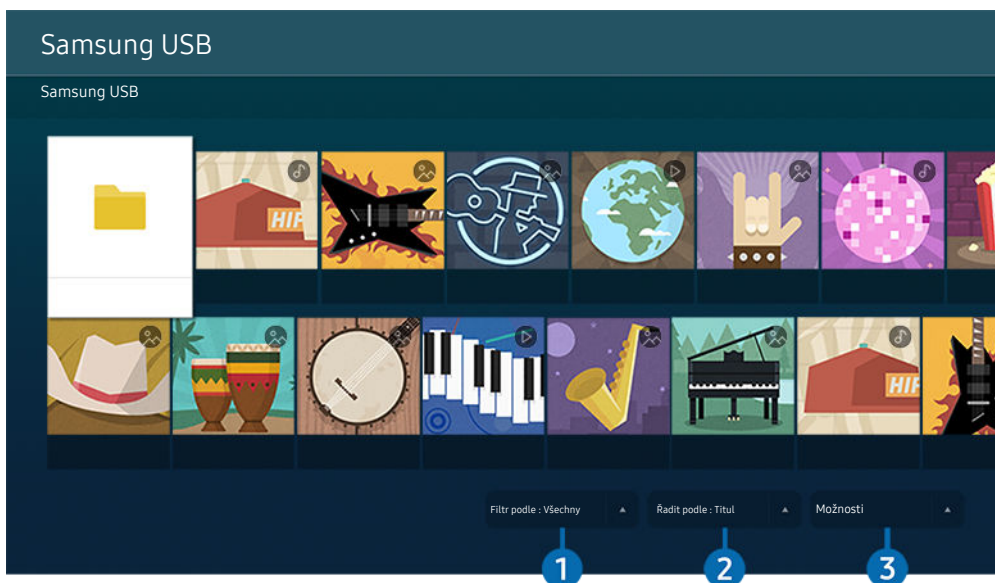

🔗 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

V televizoru TV můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a kamery či fotoaparáty.

- 🔗 V případě, že je TV model s boxem One Connect, je port USB-C umístěn vzadu na TV určen pro kameru USB a nepodporuje přehrávání mediálního obsahu. Pro přehrávání mediálního obsahu použijte port USB na boxu One Connect.
- 🔗 Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor TV nepodporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.
- 🔗 Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.

Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.

1 Filtr podle

Filtruje multimediální obsah podle typu média.


2 Řadit podle

Slouží k seřazení seznamu obsahu.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na typu externího zařízení podporována.




3 Možnosti

Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah v seznamu mediálního obsahu. Výběrem možnosti **Obnovit** obnovíte seznam obsahu.


 Můžete odstranit pouze nahraný obsah. Když chcete odstranit obsah, změňte možnost **Filtr podle** na **Nahraný**.


 V závislosti na geografické oblasti nemusí být aplikace **Nahraný** podporována.

Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení

1. V nabídce  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > Zdroje vyberte zařízení s mediálním obsahem. Zobrazí se seznam mediálního obsahu daného zařízení.
2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu.





Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

 Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.

 Obsah ze zařízení připojených k televizoru TV pomocí sítě se nemusí přehrávat plynule následkem problémů se sítovou komunikací. V takovém případě použijte zařízení USB.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB

1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Přímo se zobrazí prohlížeč seznamu obsahu.


 Pokud zařízení USB obsahuje obsah, který chcete přehrát, a je už připojeno k TV, zvolte zařízení USB na obrazovce  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > Zdroje.

3. Vyberte ze seznamu položku obsahu, kterou chcete přehrát.




Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru TV s funkcí Sound Mirroring

Užijte si poslech hudby u sebe doma. Na zařízení TV jsou generovány vizualizace, které se mění a reagují na frekvenci hudby.



1. Vyhledejte svůj televizor TV v seznamu zařízení  (Bluetooth) na svém mobilním zařízení a připojte se k němu.
2. Zvolte mediální obsah, který chcete na mobilním zařízení přehrát.

Vybraná média budou přehrávána prostřednictvím reproduktoru televizoru TV.

-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  U některých modelů se obraz přehrávaného obsahu může v závislosti na režimu lišit.
-  Pokud jsou televizor TV se zařízením Sound Bar propojeny bezdrátově, může být funkce omezena.

Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu

Stiskněte tlačítko Vyberte při přehrávání jakéhokoli videa, prohlížení fotografií nebo nahraného obsahu. Zobrazí se následující tlačítka.

-  Podpora poskytovaných tlačítek a funkcí se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti lišit.
-  Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit v závislosti na obsahu, který si prohlížíte nebo přehráváte.

- **Pauza / Přehrát**

Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah.

- Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

- Přesun na konkrétní část přehrávání, přepnutí na panel přehrávání a výběr jedné z pěti miniatur.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

- Zastavit



Zastaví přehrávaný obsah.

- **Předch. / Další**





Zobrazí předchozí nebo další soubor multimediálního obsahu.

Pokud je doba přehrávání videa 3 sekundy nebo kratší a stisknete tlačítko , video se spustí od začátku.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**








Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor TV zvuk.

- **Pomalů posunout dozadu** nebo **Pomalů posunout dopředu**: Umožňuje pomalů převíjet video zpět nebo vpřed výběrem možnosti  nebo . K dispozici jsou tři rychlosti přehrávání. Pokud chcete přepínat rychlost přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- **360 režim**




Umožňuje sledovat videa a fotografie v 360stupňovém pohledu.

-  V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.
-  Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.
-  Pokud video nebo fotografie nepodporují zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.
-  Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.
-  Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.
-  Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


- **Automatické otáčení o 360 stupňů**

Během přehrávání souboru videa podporujícího zobrazení ve 360 stupních automaticky upravuje zobrazovací úhel videa analýzou počtu změn obrazu. Po spuštění této funkce za krátký okamžik začne rotace.

Jakmile je funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů** zaměřena, stisknutím tlačítka Vyberte můžete vybírat mezi následujícími režimy:

-  Obecné
-  Dynamický
-  Přirozeně

 Tato funkce je k dispozici, jen když je vybrána možnost **360 režim**.

 Je-li aktivní funkce **Automatické otáčení o 360 stupňů**, následuje automatické nastavení. V závislosti na obrazu se může nastavení pozice lišit.


 Zobrazovací úhel videa je možné ručně nastavit v režimu Obecné.

 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.

 Soubory videa využívající kodek mjpeg nepodporují zobrazení ve 360 stupních.

 Pokud video nepodporuje zobrazení ve 360 stupních a použijete funkci rotace 360, může dojít ke zkreslení obrazu.

 Pokud použijete funkci rotace 360 při přehrávání dvojnásobnou rychlostí, videa mohou být přerušovaná.

 Pokud během přehrávání použijete funkci rotace 360 spolu s dalšími funkcemi, videa podporující zobrazení ve 360 stupních mohou být přerušovaná.

 Tato funkce nemusí být podporována ve všech rozlišeních.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Opakovat**

Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.

- **Náhodně**

Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.

- **Vyp. obrázek**

Přehrává hudební soubory při zhasnuté obrazovce.

- **Přizpůsobit obrazovce**

Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.

- **Otočit doleva / Otočit doprava**


Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.

- **Zvětšený obraz**

Slouží ke zvětšení fotografie.







- **Hudební kulisa**

Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru TV zobrazeny fotografie.

 Tato funkce je k dispozici po zapnutí možnosti **Hudební kulisa**.

- **Možnosti**

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.




Funkce	Popis
Rychlost prezentace	Nastaví rychlost prezentace.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Efekt prezentace	Použije u prezentace efekty přechodu.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Hudební kulisa	Slouží k přehrávání hudby na pozadí nastavené v automaticky otevíraném okně, pokud jsou na televizoru TV zobrazeny fotografie.  Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií.  Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost Hudební kulisa ve spodní části obrazovky přehrávání.
Titulky	Můžete nastavit podrobné volby titulků, jako je jazyk, synchronizace, velikost a barva.  Nezobrazují-li se titulky správně, zkontrolujte nastavení kódování.
Otočit	Otočí video.
Jazyk zvuku	Změna jazyka zvuku.  Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku.
Informace	Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu.



Používání funkce Multi View


S funkcí Multi View můžete zobrazovat více položek obsahu.


 >  Menu >  Multi View Spustit

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Chcete-li spustit funkci **Multi View**, přejděte do nabídky  >  Menu >  Multi View. Poté vyberte požadovanou položku ze seznamu Přidat zobr.. Nebo pomocí možnosti **Vytvořit vlastní** nakonfigurujte vlastní rozvržení a obrazovku.

 U modelů 8K (řada QN7**B nebo vyšší) můžete nakonfigurovat sledování na 3 až 5 obrazkách. Požadovaný displej přidáte výběrem režimu **Multi View** a pak klepnutím na  Přidat zobr. dole vpravo.

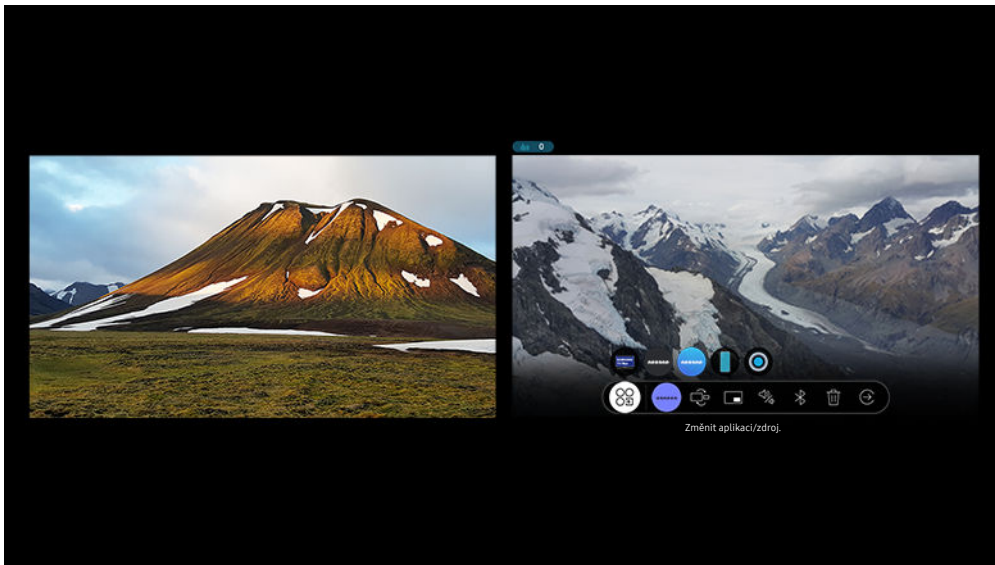


 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Když je spuštěna funkce **Multi View**, stisknutím tlačítka Vyberte nakonfigurujte následující nabídky.

 V závislosti na modelu a oblasti nemusí být tato funkce a dostupné možnosti ikon jednotlivých nabídek k dispozici.

- Vyberte obsah v této aplikaci / tomto zdroji.

Můžete vybrat ze seznamu obsahu zobrazeného výše.






 Po výběru položky obsahu můžete ovládat obrazovku nebo změnit aplikaci a zdroj.

-  Změnit aplikaci/zdroj.










Obsah vybraného okna můžete změnit.

-  (Změní velikost obrazovky.)

Vybírá požadovanou velikost funkce **Multi View**.





-  (Nastaví funkci Obraz v obraze.)
Vybírání pozici malé obrazovky na celé obrazovce. Vybraná levá nebo pravá obrazovka se zobrazí v malém okně.
-  (Můžete poslouchat zvuk ze dvou obrazovek.)
Pokud přizpůsobíte poměr zvuku jednotlivých obrazovek, uslyšíte současně zvuk obou obrazovek.
-  (Připojí reproduktor Bluetooth.)
Po připojení reproduktoru Bluetooth uslyšíte zvuk.
-  (Odstraňte obrazovku.)
Vybranou obrazovku můžete odstranit.
-  (Ukončí a přepne na celou obrazovku.)
Nabídka **Multi View** je ukončena a následně se zobrazí celá obrazovka.

Pokud chcete nabídku **Multi View** zavřít, stiskněte  nebo  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

-  Tuto funkci je možné aktivovat nebo deaktivovat stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.
-  Když je na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart k dispozici tlačítko , stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci **Multi View**.
-  Tato funkce funguje pouze u vysílání TV, externích zařízení nebo aplikací, které podporují režim **Multi View**.
-  Při spuštění režimu **Multi View** se v režimu **Multi View** spustí vysílání aplikace z vašeho mobilního zařízení. Pro některé aplikace není tato funkce dostupná.
-  Na některých modelech si můžete prohlížet snímky z fotoaparátu připojeného k aplikaci SmartThings na vašem mobilním zařízení.
-  Režim Q-Symphony není ve funkci **Multi View** podporován.
-  Pokud ve funkci **Multi View** používáte externí zařízení, které se připojuje k přijímači nebo zařízení Soundbar, zvuk bude vycházet z reproduktoru zařízení TV, nikoli z přijímače nebo zařízení Soundbar.



Používání funkce Bixby

Když budete chtít ovládat televizor TV hlasem, mluďte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo televizoru TV.



-  Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je TV připojený k síti.
-  Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle geografické oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Hlasové zapnutí aplikace Bixby


Se službou Bixby můžete zahájit okamžitě konverzaci, řeknete-li slova „Hi, Bixby“. Slovy „Hi, Bixby“ aktivujete ikonu Bixby na dolní straně obrazovky televizoru TV v Režimu poslechu. Pokračujte v mluvení.


-  Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru TV. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.“ v části „Odstraňování potíží“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


S Bixby můžete komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidržejte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko .


Pokud chcete zobrazit průvodce Bixby, jednou stiskněte tlačítko .

- Když stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).

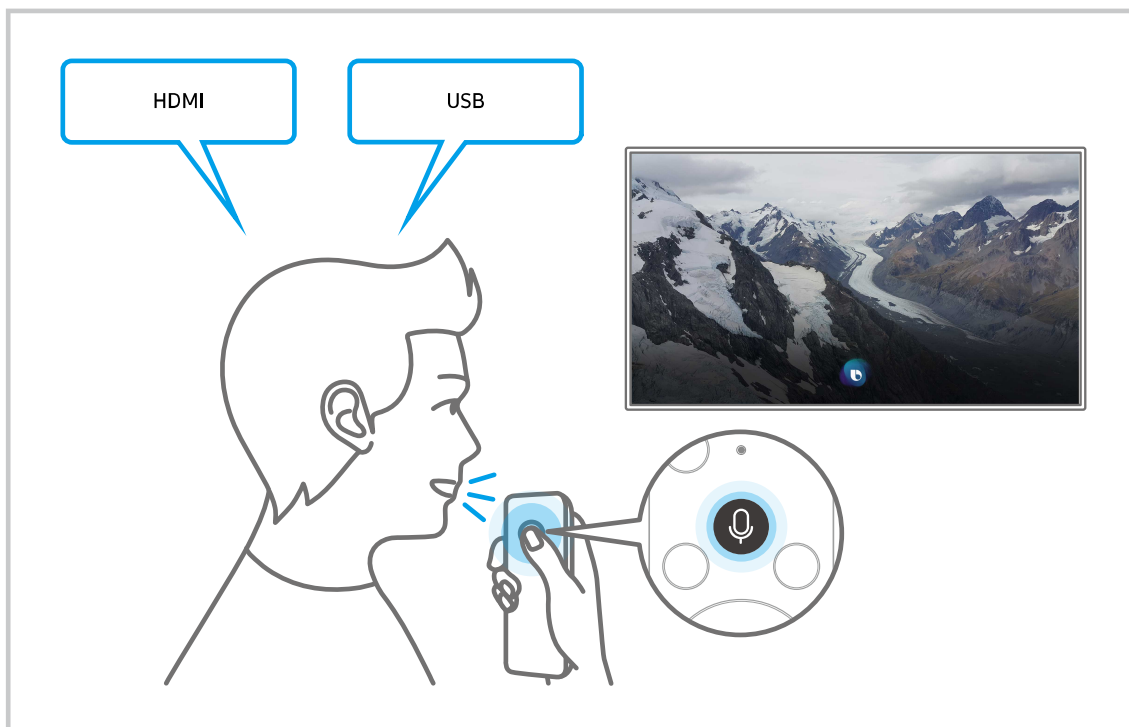

Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby

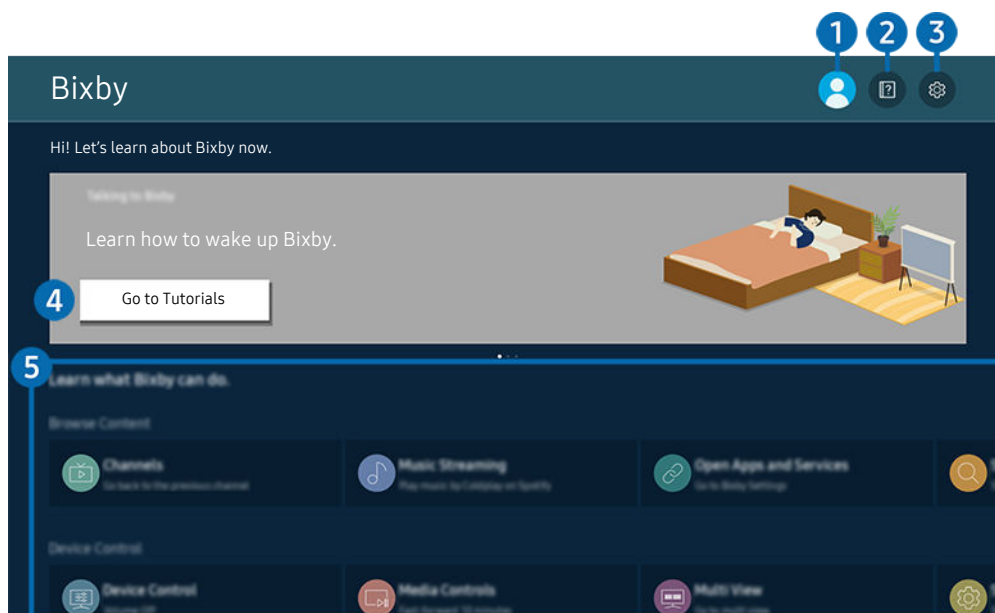

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Můj profil

Odhlaste se na obrazovce [Můj profil](#).

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  [Můj profil](#) a přihlaste se.



2 Tutorials

Objeví se automaticky otevírané okno informující o používání služby Bixby.

3 Settings


Nastavení služby Bixby můžete změnit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

 Tyto funkce lze nastavit v části [Nastavení Bixby Voice](#) ( >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Hlas](#) > [Nastavení Bixby Voice](#)). [Spustit](#)

• [Language](#)


Můžete změnit jazyk služby Bixby.

 Jazyk televizoru TV ani ostatních aplikací se nezmění.

 Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.

- **Voice response**

Hlas aplikace Bixby můžete změnit nebo vypnout.

 V závislosti na zvoleném jazyce nemusí být tato funkce aplikací Bixby podporována.


- **Voice Wake-up**

Nakonfigurujte nastavení probuzení Bixby pomocí svého hlasu. Můžete nakonfigurovat následující nastavení:

Použijte Samsung Soundbar k interakci s asistentem Bixby., Možnosti probuzení asistenta Bixby a Wake-up Sensitivity. (🗨️ > [Explore Now](#) > ⚙️ [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce **Voice Wake-up** podporována.

 Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je snímač zvuku v dolní části televizoru TV aktivní.

 Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru TV. Pokud Bixby neodpovídá, podívejte se do kapitoly „[I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.](#)“ v části „[Odstraňování potíží](#)“.

- **Sound feedback**

Přehraje zvuk, když služba Bixby začíná a přestává poslouchat.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Privacy**

Můžete povolit nebo zakázat aplikaci Bixby využívat vaše osobní informace, když používáte služby Bixby.

- **O aplikaci Bixby Voice**

Zobrazí podrobné uživatelské podmínky.

4 Doporučené příkazy






Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládání televizoru TV prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.

Pokud nechcete zobrazovat doporučené příkazy, nastavte možnost **Tipy na hlasové příkazy** na **Vypnuto**. (🏠 > ☰ [Menu](#) > ⚙️ [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Hlas](#) > [Tipy na hlasové příkazy](#)) **Spustit**

5 All Services

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko Vyberte. Televizor TV můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

Přečtěte si před použitím funkce Bixby

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
 - Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
 - Bixby je k dispozici pouze tehdy, pokud je TV připojený k síti.
 - I když je TV připojený k síti, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.
 - Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
 - Služba Bixby je dostupná pouze u zařízení TV, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
 - Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
 - Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
 - Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
 - Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit [Najděte poskytovatele služeb](#). Nastavení [Najděte poskytovatele služeb](#) lze zadat v nabídce  > [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Informace a nastavení poskytovatele služeb](#). [Spustit](#)
- Pokud nastavení pro poskytovatele služeb ještě nebyla zadána, nakonfigurujte je v nabídce  > [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Obnovit](#). [Spustit](#)
-  Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.
- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
 - Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
 - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
 - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
 - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

Ujednání platná pro používání služby Bixby


- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk televizoru TV a okolní hluk).

Používání příručky Herní panel

Mějte díky panelu Herní panel kontrolu nad monitorováním herního nastavení a nastavením funkce herního rozšíření.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Spuštění panelu Herní panel

Pokud je u režimu **Režim hry** (🏠 > ≡ **Menu** > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > (**Nastavení Režimu hry**) > **Režim hry**) nastavená hodnota **Zapnuto** nebo **Autom.**, podržte a stiskněte na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart tlačítko . Tím se spustí panel **Herní panel**. [Spustit](#)


Další informace o panelu Herní panel



 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Zpoždění vstupu

Nastavte stav **Zpoždění vstupu** pro hraní her. Pokud vyberete hodnotu **Nejrychl.**, bude režim **Game Motion Plus** vypnutý.



 Pokud v případě možnosti **Redukce vibrací** v nabídce **Nastavení Game Motion Plus** (**Herní panel** > **Nastavení hry** > **Nastavení Game Motion Plus**) zvýšíte hodnotu, může se nepatrně zvýšit prodleva vstupu. [Spustit](#)

2 Režim obrazu pro hru

Podle aktuálního herního žánru zadejte režim **Režim obrazu pro hru**. Chcete-li přizpůsobit kvalitu obrazu, vyberte možnost **Vlast.nastav..**

3 Poměr stran

Poměr stran může být různý od 16:9 (minulé nastavení) až po Ultra Wide (21:9 nebo 32:9).

-  Rozlišení přes PC se nastavuje pouze poprvé.
-  Poměr stran na panelu **Herní panel** lze měnit pouze v případě, že hra nebo PC podporují poměr Ultra Wide. Dostupnost poměru stran 21:9 a 32:9 závisí na herním titulu, proto se raději informujte u výrobce.

4 Zvětšení minimapy

Pomocí směrových tlačítek a tlačítka Vyberte na dálkovém ovladači můžete přiblížit konkrétní oblasti herní obrazovky a upravit rychlost přiblížení.



- Podporované rozlišení minimalizace naleznete v níže uvedené tabulce.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
21:9	2560 x 1080 (50/60 Hz)
	2560 x 1080 (100/120 Hz)
	2560 x 1080 (144 Hz)
	3840 x 1600 (50/60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (50/60 Hz)
	3840 x 1080 (100/120 Hz)

5 Zvukový výstup

Změňte zvukové výstupní zařízení. (např. TV reproduktor, zařízení Sound Bar, náhlavní souprava Bluetooth atd.)

6 Průvodce nápovědou

Podívejte se na podrobnosti o způsobu používání jednotlivých položek nabídky.

7 Nastavení hry

V nabídce přejděte do nastavení [Nastavení Režimu hry](#).

8 Zobrazení aktuálního stavu

- **Počet snímků za sekundu:** Zobrazuje počet snímků za sekundu v reálném čase. Pokud je **VRR** aktivní, snímková frekvence se změní.
- **HDR:** Pokud je spuštěná hra HDR, zobrazí se hodnota jako **ZAPNUTO**.
- **VRR:** Zobrazuje variabilní obnovovací frekvenci.

Používání funkce FreeSync

Funkce FreeSync umožňuje plynulé přehrávání her bez přerušení nebo prodlevy obrazu. Pro používání funkce FreeSync aktivujte funkci FreeSync z externího zařízení.




- Modely s podporou FreeSync Premium Pro
 - The Frame (55palcové nebo větší modely)
 - QLED TV (s výjimkou řady Q6*B, QN75B, modelu 50Q80B a řady QN700B)
- Modely s podporou FreeSync Premium
 - The Serif (modely 55LS01B / 65LS01B)
- Modely s podporou FreeSync
 - Řada QN700B

 Rozlišení podporovaná funkcí FreeSync najdete v části „[Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync \(VRR\)](#)“.






Nastavení herního zobrazení Super Ultra Wide

Nastavte rozlišení obrazovky na PC tak, aby odpovídalo vybranému poměru stran na panelu **Herní panel**, a teprve potom aktivujte herní režim **Super Ultra Wide**.

Pokud je televizor připojený k počítači a režim **Režim hry** je nastavený na hodnotu **ZAPNUTO** nebo **Autom.**, aktivuje se z panelu **Herní panel** širokoúhlá obrazovka (**21:9** nebo **32:9**).

-  V závislosti na modelu a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Ověřte si, zda hra podporuje rozlišení Ultra Wide (**21:9** nebo **32:9**).
-  Při prvním nastavení rozlišení na PC můžete poměr stran změnit prostřednictvím panelu **Herní panel** na televizoru TV.

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

-  *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.
 -  Podporovaná rozlišení se mohou lišit v závislosti na modelu nebo dostupnosti portu HDMI pro připojení k PC.
 -  Po nastavení rozlišení zkontrolujte, zda se změna poměru stran na panelu **Herní panel** na televizoru TV projevují i na obrazovce PC či Macu.
 -  Tato funkce nemusí být v závislosti na operačním systému (OS) nebo zařízení podporována.
 -  Pokud je připojeným externím zařízením herní zařízení, funkce nebude fungovat ani v případě, že změníte název Zdroj na „PC“.
- ⚠ Poměr stran nelze měnit při hraní. Před spuštěním hry nejprve vyberte požadovaný poměr stran obrazu na herním panelu a pak hru spusťte. U některých her je třeba na herním panelu sladit rozlišení hry s vybraným poměrem stran obrazu.**

Změna pozice obrazovky Super Ultra Wide

Při hraní hry v rozlišení Super Ultra Wide můžete upravit pozici herní obrazovky podle výšky očí.

Při rozlišení Super Ultra Wide můžete pomocí tlačítek \wedge/\vee (kanál) přesunout obrazovku nahoru, na střed nebo dolů.

Konfigurace nastavení her 144 Hz

V případě, že TV je model, který podporuje hry v režimu 144 Hz, můžete hrát hry určené pro 144 Hz.




- Modely, které podporují režim 144 Hz: QN95B/QN90B (50palcové a menší modely)
- Rozlišení, která podporují režim 144 Hz, jsou následující:

Poměr stran na panelu Herní panel	Rozlišení na PC
16:9	1920 x 1080p @ 144 3840 x 2160p @ 144
21:9	2560 x 1080p @ 144 3840 x 1600p @ 144
32:9	3840 x 1080p @ 144

Řešení problémů s herní obrazovkou a problémy se zvukem

Když na panelu [Herní panel](#) změňte poměr stran, ale obraz a ozvučení hry tomu nebudou odpovídat, zkuste problém vyřešit následujícími postupy.

- Ověřte, zda hra či vaše PC podporují rozlišení Ultra Wide.
- Hru ukončete a spusťte ji znovu.
- Vyberte stejné rozlišení, jaké je nastaveno na panelu [Herní panel](#).
- Pokud se poměr stran změní správně, měla by obrazovka vypadat následovně.

16:9	21:9	32:9
		

Sledování zařízení TV

Vyzkoušejte širokou paletu funkcí usnadnění, které nabízí Samsung TV při sledování TV. Můžete také upravit seznam kanálů a vytvořit seznam oblíbených kanálů.


Používání příručky Programy


Nastavte programy různých kanálů na jediné obrazovce.


Stisknutím tlačítka \wedge/\vee (kanál) zpřístupníte **Programy**.

Na obrazovce **Programy** si můžete zobrazit denní televizní program pro každé vysílání, zobrazit si informace o programu, vybrat program ke sledování a naplánovat sledování nebo nahrávání.

 Nastavení Poskytovatel služeb zadaná během počáteční konfigurace nemusí být dostupné ve vaší geografické oblasti.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce Nahrát podporována.


 Pro přístup k informacím nebo dalším funkcím v **Programy** z analogových kanálů musíte během počáteční konfigurace nastavit položku Poskytovatel služeb.

 Pro zobrazení průvodce **Programy** musíte nejdříve nakonfigurovat **Hodiny** (🏠) > ≡ **Menu** > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**. **Spustit**

 Podrobnosti o používání dálkového ovladače najdete v průvodci ikon vpravo nahoře.

O obrazovce Programy

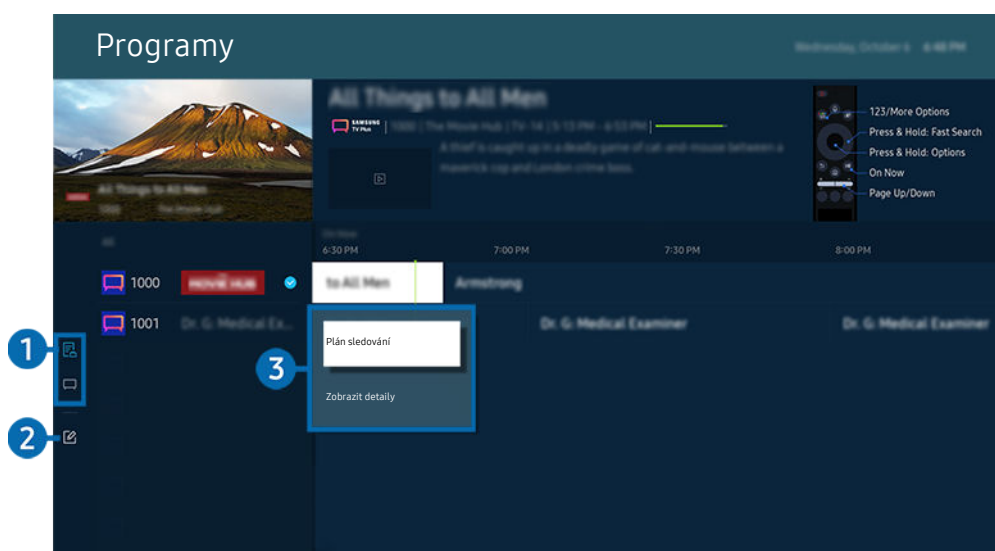

 Obrázek na televizoru TV se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Filtr kanálů

Zobrazuje kanály a program rozříděné podle typu.


2 Upravit kanály

Upravujte kanály uložené v TV.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce úprav kanálů](#)“.

3 Další možnosti související s programy vysílání

Přejděte na požadovaný program a stisknutím a podržením tlačítka Vyberte získáte přístup k následujícím možnostem:

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Zrušit plánované sledování**

Lze zrušit plánované sledování.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit nebo nemusí být v závislosti na vysílacím signálu k dispozici.

- **Nahrát**

Můžete zaznamenat aktuální program.

- **Zastavit**

Lze zastavit aktuálně spuštěnou funkci nahrávání.

- **Upravit dobu nahrávání**

Lze změnit časy spuštění a ukončení nahrávání naplánovaných programů.



- **Plán nahrávání**


Lze naplánovat nahrávání vysílaného naplánovaného programu.

- **Zrušit plánované nahrávání**

Lze zrušit naplánované nahrávání.

Používání dodatečných funkcí v průvodci Programy

V průvodci **Programy** můžete stisknutím tlačítka  nebo  používat další funkce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Filtr kanálů**

Kanály a programy můžete zobrazit rozdělené do kategorií podle typů definovaných v nabídce [Seznam kanálů](#).

- **Časový rozvrh**

Může se zobrazit obrazovka [Správce nahrávání a plánování](#) nebo [Časový rozvrh](#).

 Další informace o funkci [Plán nahrávání](#) naleznete v části „[Nahrávání programů](#)“.

 Další informace o funkci [Plán sledování](#) naleznete v části „[Nastavení sledování plánu](#)“.






- **Typ antény**

Typ vysílacích signálů přijímaných TV můžete změnit.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

Nahrávání programů



Můžete nahrávat aktuální a nadcházející programy s použitím zařízení USB, které poslouží jako videorekordér.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Připojte zařízení USB pro používání funkcí nahrávání TV. Před používáním funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.
-  Nahrávat je možné pouze programy, které jsou přijímány z antény.
-  U programů a kanálů naplánovaných pro nahrávání se zobrazí ikona .



Možnosti okamžitého a plánovaného nahrávání z programového průvodce

- **Nahrát**
 1. Vyberte aktuálně vysílaný program a dlouze stiskněte tlačítko **Vyberte**.
 2. V automaticky otevřeném okně nabídky vyberte možnost **Nahrát** pro spuštění záznamu.
- **Plán nahrávání**
 1. Vyberte program, který se má vysílat, a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
 2. V automaticky otevřeném okně nabídky vyberte možnost **Plán nahrávání** pro naplánování záznamu.

Nahrávání během sledování vysílání

- **Nahrát**
 1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  nebo .
 2. Pomocí směrových tlačítek přejděte na ovládací panel.
 3. Vyberte možnost **Nahrát** pro spuštění nahrávání.
- **Plán nahrávání**
 1. Stisknutím tlačítka **Vyberte** během sledování vysílání načtete okno s podrobnostmi o programu.
 2. Pomocí směrového tlačítka doleva nebo doprava vyhledejte program, který se má vysílat, a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
 3. Vyberte možnost **Plán nahrávání** pro naplánování nahrávání programu.

Používání obrazovky správy plánů nahrávání


1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  nebo .
2. Pomocí směrových tlačítek přejděte na ovládací panel.
3. Vyberte možnost **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání** pro přístup k obrazovce **Správce nahrávání a plánování**.


Na obrazovce **Správce nahrávání a plánování** jsou k dispozici následující možnosti:

 Zobrazené možnosti nabídky se mohou lišit podle modelu nebo geografické oblasti.

- **Nahrávání**

Sledujte Nahrávání.


 Tlačítka na obrazovce se budou lišit podle přehrávaného souboru. Více informací o ovládacích prvcích přehrávání najdete v části „[Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift](#)“.

 Ze seznamu vyberte záznam, který chcete sledovat. Vybraný záznam se začne přehrávat.





 Přesunutím výběru na záznam zobrazíte možnosti **Přehrát**, **Odstranit** a **Zobrazit detaily** v nabídce na pravé straně.

- **Plán nahrávání**

Přejděte do nabídky **Plány** a stiskněte **Plán nahrávání**. Přidejte, upravte nebo zrušte plán nahrávání programu.

 Zadejte nastavení **Anténa**, **Kanál**, **Opakovat**, **Datum**, **Čas začátku** a **Konec** a poté vyberte možnost **Uložit** pro plánování záznamu konkrétního programu v určitou dobu a den.

 Lze vytvořit až třicet **Plán sledování** a **Plán nahrávání**.

 Ujistěte se, zda je nastavení **Hodiny** ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**) TV správné. **Spustit**.

- **Upravit**

Můžete nastavit čas zahájení a ukončení plánovaného nahrávání. Můžete nastavit čas zahájení až 10 minut před začátkem programu a čas ukončení až 10 minut po skončení programu.

- **Odstranit**

Odeberte plán nahrávání.

- **Zobrazit detaily**

Zjistěte podrobné informace o plánovaném záznamu.

- **Nastavení**

- **Spustit nahrávání dříve**

Změňte nastavení tak, aby nahrávání začalo o trochu dříve, než je doba začátku programu uvedená v průvodci Programy.

- **Pokračovat v nahrávání po skončení**

Změňte nastavení tak, aby nahrávání skončilo o něco později, než je doba skončení programu uvedená v průvodci Programy.


- **Informace o symbolech**






Poskytuje uživatelům informace o symbolu a vysvětlení ikony používané v časovém rozvrhu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

Nastavení sledování plánu

Nastavení TV na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

 U programů, pro které byl nastaven plán sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny TV ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**) a nastavit čas. 



Používání možností plánovaného sledování z obrazovky programového průvodce

Na obrazovce **Programy** vyberte program, který chcete sledovat, stiskněte tlačítko **Vyberte** a v místní nabídce vyberte možnost **Plán sledování**.

Používání možností plánovaného sledování při sledování programu

Při sledování TV stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se okno informací o programu. S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte program, který bude vysílán. Stiskněte tlačítko **Vyberte**. Následným výběrem možnosti **Plán sledování** naplánujete sledování příslušného programu.

Používání obrazovky sledování plánů

1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  nebo .
2. Pomocí směrových tlačítek přejděte na ovládací panel.
3. Vyberte možnost **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání** pro přístup k obrazovce **Správce nahrávání a plánování**.

 Zobrazené možnosti nabídky se mohou lišit podle modelu nebo geografické oblasti.

• **Plán sledování**

Přejděte do nabídky **Plány** a stiskněte **Plán sledování**. Přidejte, upravte nebo zrušte plán sledování programu.

 Lze vytvořit až třicet **Plán nahrávání** a **Plán sledování**.

 Ujistěte se, zda je nastavení **Hodiny** ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**) TV správné. 

– **Upravit**

Můžete nastavit čas zahájení plánovaného sledování. Pokud vyberete program na obrazovce **Programy**, je možné nastavit **Čas začátku** až 10 minut před začátkem programu.

– **Odstranit**




Můžete odstranit naplánovaná sledování.

– **Zobrazit detaily**







Můžete si zobrazit podrobné informace o naplánovaném sledování.

Používání funkce Timeshift

Sledujte zmeškané scény a přetáchejte je zpět na konkrétní momenty pomocí funkce Timeshift.

Pro aktivaci funkce Timeshift při sledování vysílání stiskněte tlačítko  nebo  a poté pomocí směrových tlačítek na dálkovém ovladači vyberte **Timeshift** nebo stiskněte tlačítko . **Spustit**

Uložením aktuálního vysílaného programu, který sledujete, na zařízení USB můžete pozastavit konkrétní scény, sledovat zmeškané scény nebo přetáčet záznam zpět na konkrétní body na časové ose.

-  Pokud běží funkce Timeshift, některé funkce v nabídce  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** nebudou k dispozici.
-  Pokud chcete používat funkci Timeshift, musíte pro nahrávání připojit zařízení USB.
-  Před použitím funkce Timeshift si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu nebo při používání funkce Timeshift

Toto jsou ovládací prvky a možnosti dostupné při nahrávání vysílání a používání funkce Timeshift.




Stisknutím směrového tlačítka dolů zobrazíte ovládací panel s následujícími možnostmi:

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit podle funkcí.

- **Pauza / Přehrát**


Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor TV zvuk.

- **Pomalů posunout dozadu** nebo **Pomalů posunout dopředu**: Pomocí tlačítka  nebo  můžete pomalu přetáčet záznam zpět nebo vpřed. Dostupné rychlosti jsou 1/8, 1/4 a 1/2. Opakovaným stisknutím můžete snadno zvýšit rychlost v pomalém režimu až 3krát. Přehrávání normální rychlostí obnovíte tlačítkem .

 Při používání funkce **Pomalů posunout dozadu** uvidíte časový rozdíl mezi aktuálním časem nahraného vysílání a časem po převinutí.

- **Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu**

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

 Je-li aktivována funkce Jump Backward (Přeskočit dozadu), zobrazuje se rozdíl mezi aktuálním časem nahrávání a aktuálním časem přetáčení.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

 Tato funkce není dostupná, pokud sledujete aktuálně vysílaný program.

- **Zast. nahrávání / Zastavit funkci Timeshift**

Ukončí nahrávání nebo funkci Timeshift.

- **Nahrát**

Z funkce Timeshift můžete přepnout do funkce nahrávání. Při přepínání na funkci nahrávání můžete obsah nahrávaný funkcí Timeshift zahrnout do nové nahrávky.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je funkce Timeshift aktivní.

- **Upravit dobu nahrávání**

Můžete nastavit, jak dlouho se program bude nahrávat.

 Tato funkce je dostupná, jen když probíhá nahrávání.

- **Přejít na Živé vysílání**

Při používání funkce Timeshift pro zobrazení předchozí scény se pomocí možnosti **Přejít na Živé vysílání** vrátíte na živé TV vysílání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Informace**

Načte okno s informacemi o programu, který se právě nahrává nebo pro který byla aktivována funkce Timeshift.

- **Plán sledování / Plán nahrávání**

Přidejte plán sledování nebo nahrávání.

Používání seznamu kanálů

Umožňuje změnit kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.




Pomocí obrazovky **Seznam kanálů** změníte kanály nebo zjistíte, jaké programy se vysílají na ostatních digitálních kanálech. Na standardním dálkovém ovladači stisknete tlačítko CH LIST.

Přístup k seznamu kanálů

Stisknutím a přidržením tlačítka \wedge/\vee (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**.

Požívání funkcí na obrazovce seznamu kanálů

Ikony na obrazovce **Seznam kanálů** mají následující význam:


- : Oblíbený kanál.
- : Zamčený kanál
- : Kanál vyžadující kartu CI Card.

V levém horním rohu obrazovky **Seznam kanálů** jsou k dispozici následující položky.

- **Anténa, Kabel** nebo **Satelit**

Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa, Kabel** a **Satelit**.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číslo** nebo **Název**.

 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

Stisknutím směrového tlačítka doleva na obrazovce [Seznam kanálů](#) zpřístupníte následující funkce:


- **Všechny**

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení ([Anténa](#), [Kabel](#) nebo [Satelit](#)).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je TV připojený k internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Podobně jako je tomu u běžných kanálů, TV poskytuje denní program pro funkci [Samsung TV Plus](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Typ kanálu**

Filtruje seznam, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost [Typ kanálu](#) však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazuje oblíbené kanály z nabídky [Oblíbené 1](#) prostřednictvím [Oblíbené 5](#).

 Zobrazuje pouze [Oblíbené](#) obsahující kanál Oblíbené.

Používání funkce úprav kanálů




Úprava kanálů uložených v TV.

Přístup k obrazovce úprav kanálů

1. Otevřete nabídku [Seznam kanálů](#) nebo [Programy](#).
2. Stisknutím tlačítka [Upravit kanály](#) otevřete obrazovku úprav kanálů.

Používání funkcí úprav kanálů

Ikony na obrazovce [Upravit kanály](#) mají následující význam:

- : Oblíbený kanál.
- : Zamčený kanál
- : Kanál vyžadující kartu CI Card.

Výběrem kanálu na obrazovce [Upravit kanály](#) získáte přístup k následujícím možnostem:

- [Zámek / Odemk.](#)

Omezte přístup ke kanálům, které vyžadují rodičovský dohled. Uzamčené kanály lze zpřístupnit pouze zadáním kódu PIN.

 Pokud chcete využít tuto funkci nebo nastavit heslo, nastavte možnost  > [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Rodičovská nastavení](#) > [Použít Zámek kanálů](#) na hodnotu [Zapnuto](#).

 Více informací o nastavení kódu PIN najdete v části „[Nastavení hesla](#)“.

- [Odstranit](#)

Po výběru cílového kanálu k odebrání na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte možnost [Odstranit](#). Odebrané kanály se na seznamu [Seznam kanálů](#) nezobrazují.

- [Přejmenovat kanál](#)


Z nabídky [Upravit kanály](#) vyberte kanál, který chcete přejmenovat, a poté vyberte možnost [Přejmenovat kanál](#).


 V danou chvíli lze přejmenovat pouze jeden kanál.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

- **Změnit číslo**

Po výběru kanálu, který chcete změnit v nabídce **Upravit kanály**, vyberte položku **Změnit číslo** a budete moci změnit číslo kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Když se změní číslo kanálu, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

- **Obnovit Samsung TV Plus**

Můžete obnovit vymazané kanály **Samsung TV Plus**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Uložit a ukončit**

Uložte změny v nabídce **Upravit kanály** a funkci ukončete.


Používání osobního seznamu oblíbených

Vytvářejte často sledované kanály jako oblíbené kanály.

Na obrazovkách [Upravit kanály](#) a [Seznam kanálů](#) se vedle oblíbených kanálů zobrazí ikona ♥.

Vytvoření seznamu oblíbených

1. Přejděte na obrazovku [Upravit kanály](#).

 Podrobnosti o možnostech přístupu k obrazovce úprav kanálů najdete v části „[Přístup k obrazovce úprav kanálů](#)“.

2. Na dálkovém ovladači vyberte stisknutím směrového tlačítka doleva požadované položky [Oblíbené](#).
3. Stisknutím navigačního tlačítka zvolte možnost [Přidat kanály](#).
4. Ze seznamu na obrazovce zvolte požadovaný kanál.
5. Stisknutím možnosti [Přidat](#) přidáte vybraný kanál do seznamu oblíbených.

Na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte možnost [Oblíbené 1 –Oblíbené 5](#). Zpřístupní se vám následující funkce.

 Lze vytvořit až pět položek [Oblíbené](#), které každému členu rodiny umožní vytvářet vlastní seznamy oblíbených.

- [Přidat kanály](#)

V seznamu kanálů vyberte jeden nebo více kanálů, které chcete přidat do seznamu oblíbených, a poté vyberte možnost [Přidat kanály](#).

- [Odebrat](#)

Odstraní jeden nebo více kanálů ze seznamu oblíbených kanálů.

- [Změnit pořadí](#)

Změní pořadí jednoho nebo více vybraných kanálů v seznamu oblíbených.

- [Přejmenovat Oblíbené](#)

Přejmenuje seznam oblíbených.





- [Uložit a ukončit](#)





Uloží a zavře obrazovku [Upravit kanály](#).

Pomocné televizní funkce


Použití funkcí dostupných při sledování TV.

Vyhledávání dostupných kanálů



 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)**
> **Automatické ladění** 

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Pokud je TV připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitnímu přijímači, není potřeba toto provádět.
-  V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.




Vybrání možnosti hledání kabelové sítě

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)**
> **Možnosti vyhledávání kabelové sítě** 



Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.




Vyhledávání dostupných kanálů v pohotovostním režimu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)**
> **Automatické ladění v pohotovostním režimu** 

Automatické vyhledání kanálů, když je TV v pohotovostním režimu.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Nastavení časovače probuzení

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)**
> **Časovač probuzení** **Spustit**

Časovač plánu zapne TV a automaticky vyhledá kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Nastavení funkcí pro poskytovatele služeb

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Poskytovatel služeb** **Spustit**

Zapíná nebo vypíná funkci poskytovatele služby vysílání.




Zobrazení informací o poskytovateli služby vysílání




 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Informace a nastavení poskytovatele služeb** **Spustit**

Zjistěte, kdo je aktuální poskytovatelem služby vysílání, a vyhledávejte související informace.

 Tato nastavení lze nakonfigurovat pouze pro dostupného poskytovatele Poskytovatel služeb.

Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** 

-  Pokud je televizor TV připojený k oddělené anténě pro příjem ze vzduchu, můžete na základě informací o síle signálu seřadit anténu tak, abyste měli silnější signál pro lepší příjem HD kanálů.
-  Funkce **Informace o signálu** je k dispozici jen pro digitální kanály.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Výběr možnosti zvuku vysílání

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Duální zvuk** 

Nastavení možností zvuku pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání. Další informace naleznete v části „Podporované možnosti zvuku vysílání“.





-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.





Používání funkce Zámek dle hodnocení programů

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** > **Zámek dle hodnocení programů** 

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce umožňuje řídit, na které programy televizoru TV se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení). Funkce **Zámek dle hodnocení programů** neblokuje programy pocházející z externích zdrojů, jako jsou přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD nebo soubory USB.

Při každém použití funkce **Zámek dle hodnocení programů** musíte zadat bezpečnostní kód PIN. Stejný kód PIN je nutné znovu zadat při sledování blokovaného programu. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete změnit v nabídce  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN**. 

-  Další informace o nastavení hesla najdete v části „Nastavení hesla“.
-  Funkce **Vysílání** není k dispozici v režimu HDMI nebo Komponentní.
-  Funkce **Zámek dle hodnocení programů** nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Změna kódu PIN** podporována.

Zobrazení nabídky rozhraní CI

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Běžné rozhraní** 

Můžete si zobrazit informace o rozhraních CI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nabídka CI**

Zobrazí informace a nastavení modulu CICAM.

- **Informace o aplikaci**

Zobrazí výrobce zařízení CICAM a informace o systému CAS (Conditional Access System).

- **Správce PIN kódu CICAM**

Správa kódu PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Umožňuje uložit kód PIN nebo změnit uložený kód PIN a nastavit další možnosti týkající se kódu PIN.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Režim dekódování**

- **Překódování CAM videa**



Konfigurace nastavení automatického překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na Vypnuto.

 Je nutné používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.

Konfigurace pokročilých nastavení vysílání

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** 




Ruční ladění signálů vysílání

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** 

Můžete všechny kanály vyhledat ručně a uložit vyhledané kanály v TV.




 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Ladění digitálních kanálů

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** > **Ladění digitálních kanálů**

Vyberte možnost **Nový**, poté nakonfigurujte položky **Kanál**, **Kmitočet** a **Šířka pásma**. Nakonec výběrem možnosti **Hledat** automaticky vyhledejte a uložte digitální kanály do TV.





Ladění analogových kanálů

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Ruční ladění** > **Ladění analogových kanálů**

Když chcete vyhledat analogové kanály, vyberte možnost **Nový** a nakonfigurujte možnosti **Program**, **System barev**, **Zvukový systém**, **Kanál** a **Hledat**. Pak vyberte **Obchod** a vyhledané kanály se uloží do TV.





 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Jemné ladění analogového vysílání

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jemné ladění** 

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Přenesení seznamu kanálů

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Přenos seznamu kanálů** 





Můžete importovat nebo exportovat seznam kanálů na paměťové zařízení USB. Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

- **Import ze zařízení USB:** Import seznamu kanálů z paměťového zařízení USB.
- **Export do zařízení USB:** Export seznamu kanálů uložených v TV na paměťové zařízení USB.

 Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Povolení/zakázání úprav čísel kanálů

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Upravit čísla kanálů** 

Slouží ke změně čísla kanálu. Když se číslo kanálu změní, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.





Odstranění profilu operátora CAM

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Odstranit profil operátora CAM** 

Vyberte operátora CAM, kterého chcete odstranit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nastavení satelitního systému

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Satelitní systém** 

Můžete nakonfigurovat kompletní nastavení satelitní antény před provedení vyhledávání kanálů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Změna jazyka teletextu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Nastavení jazyka teletextu** > **Jazyk teletextu** 

Můžete nastavit nebo změnit jazyk teletextu. Pokud chcete sledovat teletext vysílání v preferovaném jazyce, vyberte jazyk nastavení **Hlavní jazyk teletextu**. Pokud tento jazyk není podporován, můžete sledovat teletext v sekundárním preferovaném jazyce, který je určen nastavením **Vedlejší jazyk teletextu**.

 V závislosti na modelu, kanálu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr jazyka zvuku vysílání

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé**
> **Možnosti zvuku** 

Výběr jazyka, který uslyšíte při sledování zařízení TV, pokud signál vysílání obsahuje výběr jazyka. Nabídka **Možnosti zvuku** funguje odlišně pro analogové a digitální kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení jazyka zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který se má přehrávat.

 Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání.

- **Formát audio**

Můžete změnit formát zvuku, který se má přehrávat.

 Podporovaný formát zvuku se může lišit podle vysílaného programu.

 Tato možnost je k dispozici jen u digitálních kanálů.

Zobrazení nabídky Rozhraní TVkey

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé**
> **Rozhraní TVkey** 

Můžete používat následující funkce:

- **Menu TVkey:** Zobrazí menu Rozhraní TVkey.
- **Odstranit TV službu:** Zobrazí seznam operátorů TVkey pro odstranění.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Čtení digitálního textu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé**
> **Digitální text (MHEG)** 

Tuto funkci můžete používat, když sledujete vysílání obsahující textový i multimediální obsah.

 Tato funkce je dostupná pouze v Irsku nebo ve Spojeném království.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédiá s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní TV), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Obraz a Zvuk

Nastavení obrazu a zvuku můžete změnit podle svých preferencí.

Používání funkce Inteligentní režim

Umožněte televizoru TV analyzovat okolí a obsah, který sledujete, aby vám mohl poskytnout ještě lepší divácký zážitek.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Nastavení Inteligentního režimu** > **Inteligentní režim** 

V režimu **Inteligentní režim** televizor TV rozpoznává a analyzuje okolí, hluk, obsah a způsoby, jakým jej používáte, aby vám zajistil co nejlepší divácký zážitek. Můžete zapnout nebo vypnout níže uvedené volby. Vytvořte si upřednostňované prostředí sledování.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- **Adaptivní obraz** 






- **Optimalizováno**


Optimalizuje jas a zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu v reálném čase, v závislosti na světelných podmínkách v místnosti a na obsahu, který sledujete.

- **Pohodlí pro oči**

Funkce **Pohodlí pro oči** synchronizuje dobu východu/západu slunce a intenzitu okolního světla. Po západu slunce poskytuje režim teplejší barvy a menší jas. Dobu východu/západu slunce lze změnit ručně

 Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (např. **Ambient Mode**, režim **Umění** a **Režim hry**).

 Pokud chcete použít funkci **Pohodlí pro oči**, musíte nejdříve nastavit aktuální čas. Nakonfigurujte nastavení **Hodiny** 
>  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**. 

 Funkce synchronizace doby východu/západu slunce v rámci funkce **Pohodlí pro oči** může fungovat jinak, a to v závislosti na oblasti a síťovém připojení.

- **Nastavení režimu Pohodlí pro oči**


 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Adaptivní obraz** nastavená na hodnotu **Pohodlí pro oči**.

- **Doba trvání režimu Pohodlí pro oči**

Automaticky nastaví čas východu a západu slunce. Nebo můžete časový plán vybrat ručně.


- **Čas začátku**

Nastavte Začátek ručně.

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Doba trvání režimu Pohodlí pro oči** nastavená na hodnotu **Vlast.nastav..**

- **Konec**

Nastavte Čas ukončení ručně.


 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Doba trvání režimu Pohodlí pro oči** nastavená na hodnotu **Vlast.nastav..**

- **Úroveň režimu Pohodlí pro oči**

Upravte úroveň obrazovky režimu Pohodlí pro oči.

- **Aktivní zesilovač hlasu Spustit**

Analyzuje okolní hluk a na základě hlučnosti okolního prostředí zajišťuje optimální zvuk.





 Tato funkce je dostupná, když je snímač zvuku televizoru TV aktivní, zvukový výstup je nastaven na **TV reproduktor** nebo je připojen Samsung Soundbar propojený s funkcí **Adaptivní obraz**. Poloha snímače zvuku se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

 Pokud používáte tuto funkci, televizor TV neukládá data.

 Tato funkce nemusí být v některých režimech či aplikacích podporována (například **Režim hry**).






- **Adaptivní zvuk+** Spustit

Díky analýze prostoru sledování a akustických složek obsahu poskytuje optimalizovanou kvalitu zvuku.

-  Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je snímač zvuku v dolní části televizoru TV aktivní a výstup zvuku je nastaven na hodnotu **TV reproduktor**.
-  Pokud používáte tuto funkci, televizor TV neukládá data.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými režimy či aplikacemi. (Například **Ambient Mode**, **Režim hry**, režim **Umění** a aplikace, které ovládají zvuk TV)
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Adaptivní hlasitost** Spustit

Při sledování TV automaticky upravuje specifickou hladinu hlasitosti. Televizor TV podle časového období analyzuje historii využití hlasitosti, aby automaticky hlasitost upravil, když používáte aplikaci nebo přepnete na externí vstupní zdroj.

-  Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je zvukový výstup televizoru TV nastaven na možnost **TV reproduktor**.
-  Tato funkce nemusí být podporována některými aplikacemi či externími zařízeními.
-  Ovládání této funkce ovlivňuje funkci **Automat. hlasitost**, ale nikoli naopak.
-  Tato funkce se řídí podle vaší historie používání hlasitosti a nemusí fungovat, pokud je historie používání hlasitosti za danou dobu nedostatečná.
-  Míra odchylky této funkce od aktuální hlasitosti nepřekročí +/- 5 úrovní a funkce nemění aktuální hlasitost, pokud tato přesahuje hodnotu 40.

Nastavení kvality obrazu

Změna režimu [Režim obrazu a nastavení](#) [Nastavení pro pokročilé](#).

Výběr režimu obrazu

 >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#) 

Můžete vybrat [Režim obrazu](#), který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

 Funkce [Zábava](#) a [Grafika](#) jsou podporovány pouze tehdy, pokud v režimu PC změňte název externího zařízení na PC.

- [Dynamický](#)

Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.

- [Standardní](#)

Toto je výchozí režim vhodný pro běžné prostředí.


- [Film](#)

Je vhodný pro sledování zařízení TV nebo filmů v tmavé místnosti.

- [FILMMAKER MODE](#)

Můžete sledovat zdrojový obsah (např. film) tak, jak je. Obraz definovaný jako [FILMMAKER MODE](#) zajistí při sledování automaticky přepnutí do režimu [FILMMAKER MODE](#).

 [FILMMAKER MODE](#) se může zdát tmavší než jiné režimy obrazu.













 Režim [FILMMAKER MODE](#) můžete změnit na jiný [Režim obrazu](#). Změněný režim [Režim obrazu](#) bude však zachován i po sledování obrazu definovaného režimem [FILMMAKER MODE](#).

 Logo [FILMMAKER MODE™](#) je ochrannou známkou společnosti UHD Alliance, Inc.

Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** 

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

- **Jas** 
Nastavení celkového jasu obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím jasnější obraz.
- **Kontrast** 
Upravte rozdíl mezi nejtmašími a nejsvětějšími oblastmi mezi objekty a jejich pozadím. Čím blíže hodnotě 50, tím větší rozdíl.
- **Ostrost** 
Upravte ostrost okrajů objektu. Čím blíže hodnotě 20, tím ostřejší okraje objektu.
- **Barvy** 
Upravte barvonosné složky videí. Čím blíže hodnotě 50, tím sytější barvy.
- **Odstín (Z/Č)** 
Upravte barevný tón. Čím vyšší hodnota, tím červenější nebo zelenější video.
- **Použít nastavení obrazu** 
Upravte vybraná nastavení obrazu aktuálního vstupního zdroje nebo všech vstupních zdrojů.
- **Nastavení zřetelnosti obrazu** 
Optimalizujte video, které má velký počet dynamických scén.
 Když je možnost **LED Clear Motion** nebo **Clear motion** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, bude obraz tmavší než při nastavení na hodnotu **Vypnuto**.
- **Místní ztmavení** 
Maximalizujte poměr kontrastu automatickou úpravou jasu pro jednotlivé oblasti obrazu.
 Tato funkce disponuje úrovněmi **Standardní**, **Vysoký** a **Nízký**. Na úrovni **Standardní** se kvalita obrazu přizpůsobuje na základě zjištěné hodnoty okolního jasu.
 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- **Zvýraznění kontrastu** 
Automatickou úpravou kontrastu zamezíte přílišným rozdílům jasu mezi jasnými a tmavými oblastmi.

- **Filmový režim** [Spustit](#)

Úpravou staršího videa zlepšíte kvalitu obrazu pro lepší zážitek ze sledování.

 Tuto funkci je možné používat jen při vstupním signálu televizoru TV nebo HDMI (1080i).

- **Teplota barev** [Spustit](#)

Vyberte vhodný barevný tón podle toho, co sledujete.

- **Vyvážení bílé** [Spustit](#)

Upravte jas červené, zelené a modré tak, aby nejjasnější oblasti obrazu byly bílé.

- **Gamma** [Spustit](#)

Upravte střední jas videa.

- **Detail stínu** [Spustit](#)

Upravte jas tmavého obrazu. Čím blíže hodnotě 5, tím větší jas tmavého obrazu.

- **Nastavení kolorimetrického prostoru** [Spustit](#)

Vyberte barevný rozsah zobrazovaný na obrazovce.

- **Chytrá kalibrace** [Spustit](#)

Automatickou úpravou kvalitou obrazu filmu získáte úroveň kvality podle producenta filmu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Pro tuto funkci použijte Chytrý telefon, který je s touto funkcí kompatibilní. Níže je zobrazen seznam kompatibilních modelů.

- Modely Galaxy: Modely řady Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold a Galaxy Flip, které byly uvedeny na trh od ledna 2019
- Modely iPhone: Modely s funkcí Face ID, které byly uvedeny na trh od ledna 2019

 Podporované modely se mohou lišit v závislosti na situaci.

- **Maximální jas**

Upraví maximální jas, aby obrazovka byla jasnější.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Obnovení obrazu** [Spustit](#)

Obnovte aktuální nastavení obrazu na výchozí hodnoty.






Pomocná nastavení obrazu

Nakonfigurujte nastavení obrazu televizoru TV.

Sledování obrazu v obraze (PIP)

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **PIP** 

Při sledování videa z externího zařízení (například přehrávač Blu-ray) na hlavní obrazovce můžete sledovat vysílání TV v okně funkce PIP (obraz v obraze).

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Možnost PIP není dostupná, je-li aktivní služba Smart Hub.
-  Při hraní her nebo používání funkce karaoke na hlavní obrazovce se může snížit kvalita obrazu PIP (obrazu v obraze).
-  Funkce PIP je dostupná jen za následujících podmínek: 1) Zdrojem signálu pro hlavní obrazovku je připojení HDMI. 2) Vstupní rozlišení na hlavní obrazovce je FHD (Full HD) nebo nižší.
-  Okno funkce PIP podporuje pouze digitální kanály a nepodporuje kanály UHD.

Změna nastavení velikosti obrazu

 >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení velikosti obrazu 

- **Velikost obrazu** 

Velikost obrazu zobrazovaného na obrazovce televizoru TV můžete změnit na **16:9 standardní**, **Vlast.nastav.** nebo **4 : 3**.

 Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu. Další informace o podporovaných velikostech obrazu najdete v části „Velikosti obrazu a vstupní signály“.

- **Automatický formát** 

Automatická změna velikosti obrazu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Poměr stran 4:3** 


Můžete vybrat velikost obrazu pro vaši geografickou oblast, zatímco sledujete zařízení TV v režimu **4:3** nebo **Na obrazovku**. Podporované velikosti obrazu se liší podle země. Tato funkce umožňuje v takových případech nastavit velikost obrazu.

 Režim **4 : 3** není dostupný, pokud je k televizoru TV připojeno externí zařízení prostřednictvím konektoru Komponent nebo HDMI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Na obrazovku** 

Přizpůsobení obrazu obrazovce.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na nastavení **Velikost obrazu** podporována.

 V závislosti na signálech vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvětšení a pozice** 

Úprava velikosti a polohy obrazu.

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Velikost obrazu** nastavená na hodnotu **Vlast.nastav.**



 Chcete-li změnit polohu obrazu na analogových kanálech, nejprve zvětšete obraz a pak změňte polohu.

 Tyto funkce nemusí být ve službě **Samsung TV Plus** a některých aplikacích dostupné.

Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení





Televizor TV můžete optimalizovat pro sledování konkrétních formátů videa.











Hraní her na optimalizované obrazovce

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Režimu hry** > **Režim hry** 

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Režim hry** 

V zájmu optimalizace obrazovky televizoru TV pro co nejlepší výkon při hrách můžete nastavit režim **Režim hry**.

Když připojíte herní konzoli (například PlayStation a Xbox), u režimu **Režim hry** se nastaví hodnota **Autom.**. Když připojíte jiný herní zdroj (například PC), nastavte ve výše uvedeném umístění u režimu **Režim hry** hodnotu **Zapnuto**. Režim **Režim hry** je možné nastavit i rychle přes obrazovku První obrazovka ( >  **Menu** >  **Nastavení** > směrové tlačítko dolů > **Režim hry** .

-  Cesta k nabídce se může lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Herní režim nelze používat pro běžné sledování zařízení TV.
-  Obraz se může mírně třást.
-  Když nejméně na jednu sekundu podržíte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart v režimu **Režim hry**, zobrazí se herní lišta **Herní panel**. V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
-  Je-li zapnutý **Režim hry**, **Režim obrazu** a **Zvukový režim** jsou automaticky nastaveny na možnost **Hra**. **Zvukový režim** se nemusí změnit automaticky v závislosti na tom, jaké audiozařízení je nastaveno v nabídce **Zvukový výstup**.
-  Když je **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto**, některé funkce nejsou dostupné.
-  Pokud chcete do stejného portu zapojit jiné externí zařízení, odpojte herní konzoli, nastavte režim **Režim hry** na hodnotu **Vypnuto** a pak připojte externí zařízení do portu.
-  Funkce režimu **Režim hry** používané pro systém Nintendo Switch™ se můžou bez předchozího upozornění změnit.

Nastavení podrobností režimu Režim hry

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Režimu hry** 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **Prostorový zvuk** 

Do svých her se ponoříte daleko víc díky intenzivnímu trojrozměrnému zvuku, který je optimalizován právě pro hry.

- **Dynamický černý ekvalizér** 

Předměty nebo nepřátele skrývající se v temných rozích můžete snadno odhalit zlepšením viditelnosti a detailů objektů v tmavých scénách, aniž by došlo k vyblednutí barev nebo kontrastu v jasnějších scénách.

- **Nastavení Game Motion Plus** 

Nakonfigurujte nastavení funkce Game Motion Plus.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Game Motion Plus**

Zapnutím této funkce získáte méně kontrastní a jasnější obraz při hraní her typu RPG (role-playing game, hra na hrdiny) nebo adventur, které obsahují velký počet dynamických scén.

- **Redukce rozostření**

Sníží rozostření herní obrazovky a optimalizuje zobrazení rychlého pohybu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Redukce vibrací**

Odstraňte z herního videa blikání a zahrajte si hru ve vyšší obrazové kvalitě.

- **LED Clear Motion**

Zapnutím této funkce upravíte podsvícení LED pro jasnější vzhled dynamických scén.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Clear motion**

Zapnutím této funkce bude vzhled dynamických scén jasnější.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Herní HDR** [Spustit](#)

V souladu s normou HGiG (HDR Gaming Interest Group) nastavuje optimální kvalitu obrazu pro hry v HDR podle informací o jasů obsahu.

 Když jsou v nabídce Režim hry zadány zdroje v rozlišení HDR, je aktivována tato nabídka.

- **Mapování tónů HDR** [Spustit](#)

Konfiguruje možnosti mapování tónů pro technologie Gaming HDR.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

- **HDR10+ GAMING**

Základní režim poskytuje nejpřesnější reprezentaci původního kreativního záměru hry. Pokročilý režim poskytuje zdokonalenou reprezentaci herního obsahu pro maximalizaci vizuálního účinku.





- **Herní HDR**

Podle standardu HGiG byla optimální kvalita obrazu nastavena pro hry HDR podle informací o jasů obrazu.


Používání funkce Rozšíření vstupního signálu

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení**
> **Rozšíření vstupního signálu** 


Rozšiřuje rozsah vstupního signálu pro připojení HDMI.

-  Pokud vyberete konektor HDMI, který chcete používat pro funkci **Rozšíření vstupního signálu**, a poté stisknete tlačítko Vyberte pro nastavení funkce **Rozšíření vstupního signálu** na možnost **Zapnuto**, může obrazovka televizoru TV blikat.
-  Když připojíte k televizoru TV externí zařízení podporující pouze frekvence UHD 24 Hz nebo UHD 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **Rozšíření vstupního signálu** dostupná. V tomto případě vypněte funkci **Rozšíření vstupního signálu**.
-  Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD“.
-  Další informace o podporovaném rozlišení 8K najdete v části „Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u řady 8K (řada QN7**B nebo vyšší)“.

Používání funkce Černá HDMI

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení**
> **Černá HDMI** 

Funkce Černá HDMI slouží k úpravě úrovně černé barvy pro kompenzaci nízké úrovně černé barvy, nízkého kontrastu nebo nevýrazných barev generovaných externími zařízení připojenými k televizoru TV kabelem HDMI.

-  Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru TV přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.

Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

Změna režimu Zvukový režim a nastavení Nastavení pro pokročilé.

Výběr režimu zvuku

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový režim** 

Můžete si zvolit dostupný režim zvuku, který upřednostňujete pro daný typ obsahu nebo prostředí poslechu.


 Po připojení externího zařízení se může odpovídajícím způsobem změnit **Zvukový režim**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace pokročilých nastavení zvuku


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** 

Úpravou těchto nastavení můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

 Podporované možnosti nabídky se mohou lišit podle nastavení **Zvukový výstup**.

- **Stereováha** 

Úpravou hlasitosti levého a pravého reproduktoru vyvážíte úroveň zvuku.

 Pokud je TV používán v režimu na výšku, funkce **Stereováha** nemusí fungovat správně.

- **Ekvalizér** 

Upravte zvuk TV nastavením hlasitosti vysokých a nízkých tónů.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní zvuk+** nebo **Aktivní zesilovač hlasu**.

 Tato funkce není dostupná, když je možnost **Zvukový režim** nastavena na hodnotu **Adaptivní zvuk**, **Hra** nebo **Zesílení**.

 V závislosti na připojeném externím zařízení se mohou název a vlastnosti této funkce zobrazovat jinak.

- **Režim HDMI-eARC** 

Můžete připojit zvukové zařízení, které podporuje funkci eARC prostřednictvím připojení HDMI-eARC. Při připojování zařízení dočasně dojde ke ztlumení.

- **Formát digitálního výstupu zvuku** 


Vyberte formát výstupu digitálního zvuku. Pokud vyberete možnost Automaticky, režim zvukového výstupu se změní na režim podporovaný připojeným zařízením Sound Bar nebo A/V přijímačem.

Pokud zvolíte možnost **Přes**, budou z výstupu vysílána nezpracovaná zvuková data.

 Tato funkce je k dispozici, pokud je zdrojem vstupu HDMI a přijímač je připojený přes HDMI-eARC.

- **Zpoždění digitálního výstupu zvuku** Spustit

Upravte dobu prodlevy výstupu pro digitální zvuk.

 Tato funkce je k dispozici pouze při připojení externího zařízení kabelem HDMI (eARC), HDMI (ARC) a SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Dolby Atmos** Spustit

Nastavte na hodnotu **Zapnuto**, pokud zvukové zařízení připojené prostřednictvím konektoru HDMI (eARC) podporuje funkci Dolby Atmos. Pokud je možnost nastavená na hodnotu **Zapnuto**, lze přijímat streamování Dolby Digital+ with Atmos z externího zařízení. Pokud je vstupní zdroj nastavený na HDMI a nastavení změníte, může obrazovka blikat. Pokud je tato funkce zapnutá, nastavte možnost **Formát digitálního výstupu zvuku** na hodnotu **Autom.**

Při sledování TV prostřednictvím zabudovaných reproduktorů lze zapínat nebo vypínat efekt virtuálního prostorového zvuku Dolby Atmos. Pokud byl TV nainstalován v režimu orientace na výšku pomocí samostatného příslušenství, nebude efekt virtuálního prostorového zvuku prostřednictvím reproduktorů TV fungovat.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Automat. hlasitost** Spustit

Automaticky upraví hlasitost zvuku na určitou úroveň při přepnutí kanálu nebo přepnutí na jiný externí vstup.

- **Tóny tlačítek** Spustit

Přehraje zvuk oznámení při manipulaci s nabídkou nebo při výběru možnosti.

- **Simultánní optický výstup**

Zvuk je vždy reprodukován zařízením připojeným prostřednictvím optického kabelu.

- **Obnovit zvuk** Spustit

Resetování změn nastavení zvuku.

 Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.

 Některé přijímače SPDIF nemusí být kompatibilní s formátem HD Audio.



Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfigurujte nastavení zvuku televizoru TV.





Výběr reproduktorů

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** 






Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor TV používat pro výstup zvuku.

-  Pokud je zařízení Sound Bar připojené k TV kabelem HDMI i Optický kabel, lze připojení HDMI zvolit jako první, i když vyberete Optický kabel.
-  Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat pomocí ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.




Televizor Samsung TV podporuje funkci Q-Symphony.

- Tato funkce dokáže spolupracovat se zařízením Samsung Soundbar podporujícím funkci Q-Symphony, díky čemuž reproduktory televizoru TV spolu se zařízením Soundbar produkují zvuk simultánně, a vytvářejí tak nejlepší prostorový efekt.
- Když je zařízení Samsung Soundbar, které podporuje funkci Q-Symphony připojeno, zobrazí se v nabídce **Zvukový výstup** ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**) jako „TV + Soundbar“. Zvolte nabídku. 






Příklad názvu v nabídce: TV + [AV] název řady zařízení Soundbar (HDMI) nebo TV + Optical

-  Funguje v závislosti na kodeku podporovaném televizorem TV. Další informace o kodecích najdete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.
-  Tato funkce je k dispozici pouze v případě připojení přes HDMI, optický kabel nebo Wi-Fi.
-  V závislosti na modelu TV nebo zařízení Sound Bar nemusí být tato funkce podporována.
-  Při připojování zařízení Sound Bar k televizoru TV postupujte podle uživatelské příručky.
-  Tato funkce není dostupná, používáte-li model The Frame (32LS03B/43LS03B) na výšku. Chcete-li výrobek používat na šířku, funkci znovu nastavte.





Poslech televizoru TV přes zařízení s technologií Bluetooth

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** > **Bluetooth Seznam reproduktorů**

K televizoru TV můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru TV. Další podrobné informace o připojení a použití najdete v uživatelské příručce příslušného zvukového zařízení, například reproduktoru s podporou technologie Bluetooth, zařízení Sound Bar a sluchátek.

-  Pokud televizor TV zvukové zařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste jej umístit blíže k televizoru TV a poté vyberte možnost **Obnovit**.
-  Když zapnete spárované zvukové zařízení s technologií Bluetooth, televizor TV jej automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zvukové zařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.
-  Kvalita zvuku může být ovlivněna kvalitou připojení Bluetooth.
-  Před použitím zvukového zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.
-  Na některých modelech můžete připojit a používat dvě zařízení Bluetooth současně.


Poslech televizoru TV na zvukovém zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi** 


Pokud k televizoru TV připojíte jedno nebo více bezdrátových zařízení Samsung, můžete vytvořit optimální zvukové nastavení pomocí konfigurace nastavení prostorového efektu. Můžete vybrat libovolnou konfiguraci prostorového zvuku s použitím zařízení Sound Bar nebo bez něj.

Konfiguraci prostorového zvuku je možné použít, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Dva nebo více bezdrátových reproduktorů Samsung stejného typu musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti.
- Zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, musí být připojena ke stejné bezdrátové síti jako televizor TV.

 Více informací o tom, jak připojit a používat zvukové zařízení Samsung s podporou funkce Wi-Fi, najdete v uživatelské příručce zařízení.

 Konfigurace prostorového zvuku se zařízením Sound Bar nemusí být v závislosti na produktu podporována.

 Pokud aktivujete funkci Zrcadlení obrazovky, zatímco používáte zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, dojde k odpojení připojení Wi-Fi.




 V závislosti na typu zařízení může docházet k chybám synchronizace obrazu a zvuku.

System a Podpora

Můžete nakonfigurovat nastavení systému a podpory, jako jsou například hodiny, časovače, úsporu energie a aktualizace softwaru.

Používání časových funkcí a časovačů

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** 




Hodiny lze nastavit ručně nebo automaticky. Jakmile **Hodiny** nastavíte, můžete na televizoru TV kdykoli zobrazit aktuální čas.

Hodiny je nutné nastavit v následujících případech:

- Byl odpojen a poté připojen napájecí kabel.
- Možnost **Režim hodin** se změnil z hodnoty **Autom.** na **Manuální**.
- TV není připojený k síti.
- Není přijímán žádný vysílací signál.

Automatické nastavení hodin

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Autom.**

-  Tato funkce funguje, pouze pokud je TV připojený k síti nebo pokud přijímá digitální vysílání prostřednictvím připojené antény.
-  Přesnost přijímaného časového údaje se může lišit v závislosti na kanálu a kvalitě signálu.
-  Když obdržíte signál z TV s použitím kabelového nebo satelitního set-top boxu připojeného k portu HDMI nebo Komponenty, je nutné nastavit aktuální čas ručně.

Nastavení letního času a časového pásma

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Časové pásmo** 

Nastaví správný čas pomocí nastavení letního času a místního časového pásma.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **GMT**

Nastavte greenwichský čas (GMT).


- **Letní čas**

Automatické přizpůsobení letnímu času (DST).

Změna aktuálního času

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Posunutí času** 

Funkce **Posunutí času** slouží k přizpůsobení času získaného ze síťového připojení.

 Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka **Režim hodin** nastavena na hodnotu **Autom.**, TV se nedaří přijímat časové informace prostřednictvím běžných vysílacích signálů a TV je připojený k síti.

Ruční nastavení hodin

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Manuální**

Když je **Režim hodin** nastaven na možnost **Manuální**, můžete přímo zadat aktuální datum a čas. Vyberte pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači možnost **Datum** a **Čas**.

Používání časovače vypnutí

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí** 

Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru TV po uplynutí přednastaveného času. Časovač vypnutí lze nastavit maximálně na 180 minut, po nichž se televizor TV automaticky vypne.






 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Vypnutí televizoru TV pomocí časovače

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí** 

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne televizor TV ve stanovenou dobu. Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 Chcete-li tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost **Hodiny** ( >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**). 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby

Snižte spotřebu energie televizoru TV.

Snižování spotřeby energie televizoru TV

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** 

Snižte spotřebu změnou nastavení napájení a dalších možností úspory energie.





- **Optimalizace jasu** 

Jas obrazu se automaticky nastaví podle intenzity osvětlení okolí.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní obraz**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Minimální jas** 

Když je zapnutá funkce **Optimalizace jasu**, můžete ručně přizpůsobit minimální jas obrazovky televizoru TV. Tato funkce je aktivní, pouze pokud je hodnota nižší než nastavení v nabídce  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jas**. 

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní obraz**.

- **Snížení jasu** 

Nastavením jasu snížíte spotřebu energie.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní obraz**.

- **Osvětlení dle pohybu** Spustit

Nastavení jasu obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.

 Tato funkce není dostupná, když je zapnutá funkce **Adaptivní obraz** nebo **Režim hry**.

- **Režim při vypnutí**

Zvolte režim obrazovky, který se zapne při vypnutí napájení.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Spořič obrazovky** Spustit

Aktivujte spořič obrazovky, pokud zařízení TV zobrazuje statický obraz po dobu dvou nebo více hodin.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Pokud je na OLED TV po dobu 2 minut stejný statický obraz, automaticky se zapne spořič obrazovky **Spořič obrazovky**. V zájmu ochrany pixelů nelze spořič obrazovky **Spořič obrazovky** vypnout.

- **Automatická úspora energie** Spustit

Pokud je TV připojen k síti Wi-Fi, ověřuje tato funkce data o využití signálu sítě Wi-Fi a dálkového ovladače a posuzuje, zda se TV používá. Pokud se TV nepoužívá, tato funkce automaticky vypne obrazovku.

 Tato funkce nemusí být podporována, v závislosti na routeru sítě Wi-Fi.

- **Automatické vypnutí** Spustit

Pokud během nastavené doby nedojde k žádné aktivitě ovladače Ovladač televizoru nebo dálkového ovladače, televizor TV se automaticky vypne, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.

 V některých regionech nemusí být funkce **Automatické vypnutí** podporována, pokud používáte **Samsung TV Plus**.

- **Úroveň nabití baterie dálkového ovládání** Spustit




Stav baterie najdete na dálkovém ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkcí Péče o panel

Upravuje nastavení za účelem ochrany obrazovky.


Nastavení funkce Péče o panel

 >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Ochrana panelu

 Tato funkce je podporovaná pouze u modelů OLED TV.

- **Posunutí bodu**

V pravidelných intervalech přesouvá pixely, aby se zabránilo problémům s obrazovkou.

 Pokud se používá režim Posunutí bodu, mohou se některé okraje posunout mimo obrazovku a nemusí být viditelné. Pokud chcete zafixovat obrazovku ve výchozí pozici, vypněte režim Posunutí bodu.

 Abyste zamezili prodlevě obrazu při sledování obsahu se spoustou statických obrázků, zapněte režim Posunutí bodu.

- **Upravit jas loga**

Zabrání problémům s obrazovkou snížením jasu pevných obrázků, například log a bannerů.

- **Obnovení pixelů**

Upraví pixely, aby poskytla jasnější obrazovku. Některé funkce, například rezervace, nahrávání a rozpoznávání hlasu během spuštění obnovení pixelů nefungují.

 Tuto funkce spusťte, pokud jsou na obrazovce následné obrázky.

Aktualizace softwaru televizoru TV

Zobrazení verze softwaru televizoru TV a jeho případná aktualizace.

⚠ NEVYPÍNEJTE napájení televizoru TV, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor TV automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru dojde k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

Aktualizace přes síť


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace přes síť vyžaduje aktivní připojení k síti.

Aktualizace ze zařízení USB

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru TV, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor TV nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

Automatická aktualizace televizoru TV

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 





Je-li TV připojený k síti, lze aktualizaci softwaru TV nastavit tak, aby probíhala automaticky při sledování TV. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru TV.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Aktualizace přes mobilní síť




 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat pomocí mobilní sítě** 

Použije při aktualizaci softwaru mobilní síť.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Rodičovská nastavení

Nakonfigurujte nastavení zabezpečení obsahu nebo aplikací.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Rodičovská nastavení** 

Omezte přístup k obsahu nebo aplikacím, které vyžadují rodičovský dozor. Uzamčený obsah nebo aplikace lze zpřístupnit zadáním hesla.

- **Zámek dle hodnocení programů** 

Tato funkce umožňuje řídit, na které programy televizoru TV se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení).

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Zámek dle hodnocení programů](#)“.

- **Označit kanály pro dospělé** 

Aktivuje nebo deaktivuje všechny služby pro dospělé. Po zakázání nebudou dostupné žádné služby pro dospělé.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Použít Zámek kanálů** 

Výběrem nabídky můžete zapnout nebo vypnout funkci **Použít Zámek kanálů**.

Uzamčením konkrétních kanálů zamezíte dětem možnost sledovat obsah pro dospělé.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

- **Nastavení zámku kanálů** 

Nastavte uzamčení nebo odemčení kanálu.



- **Nastavení zámku aplikace** 

Nastavte uzamčení nebo odemčení nainstalované aplikace.

Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené




Máte možnost konfigurovat funkce pro zrakově či sluchově postižené.

Spuštění funkcí usnadnění

 >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Usnadnění 

Spuštění režimu Zástupci usnadnění

Nabídka **Zástupci usnadnění** poskytuje snadný přístup k funkcím usnadnění. Chcete-li zobrazit **Zástupci usnadnění**, stiskněte a přidržte tlačítko +/− (Hlasitost) nejméně na 2 sekundy. Snadno můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou **Hlasový průvodce**, **Zvukový popis**, **Titulky**, **Zvětšení znakové řeči**, **Naučit se dálkové ovládání TV**, **Naučit se obrazovku menu**, **Vyp. obrázek**, **Vícenásobný výstup zvuku**, **Vysoký kontrast**, **Zvětšit**, **Stupně šedi**, **Inverze barev**, **Zpomalit opakování tlačítka**, **Accessibility Settings** atd.


-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AD/SUBT. nebo podržte tlačítko MUTE.
-  I když je funkce **Hlasový průvodce** nastavena na hodnotu **Vypnuto** nebo je vypnutá, hlasový průvodce pro funkce **Zástupci usnadnění** je aktivní.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.


Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** 

Můžete aktivovat hlasového průvodce, který nahlas popisuje nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Hlasový průvodce** na možnost **Zapnuto**. Když je funkce **Hlasový průvodce** zapnutá, televizor TV poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, nastavení hlasitosti, informace o aktuálním a nadcházejících programech, plánované sledování, další funkce televizoru a různý obsah ve funkcích **Internet** a **Hledat**.

Můžete přejít na možnost **Hlasový průvodce** a pak stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci vypnout nebo zapnout.

 **Hlasový průvodce** je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce **Jazyk** televizoru TV. Funkce **Hlasový průvodce** však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Jazyk** televizoru TV. Jazyk **Angličtina** je vždy podporován.

 Další informace o nastavení **Jazyk** televizoru TV najdete v části „Změna jazyka nabídek“.

Změna hlasitosti, rychlosti, výšky a hlasitosti televizoru TV v pozadí funkce Hlasový průvodce

U hlasové navigace můžete nakonfigurovat **Hlasitost**, **Rychlost**, **Výška hlasu** a **Hlasitost pozadí televizoru**.

Zvukový popis

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení zvukového popisu** 

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

 Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.

- **Zvukový popis**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

- **Hlasitost zvukového popisu**

Nastavení hlasitosti zvukového popisu.





Obrazovka televizoru TV se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vyp. obrázek** 


Vypněte obrazovku televizoru TV a poslouchejte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru TV se znovu zapne.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Zvětšení obrazovky

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Grafická lupa** 

Zvětší obrazovku, aby byl obrázek nebo text větší. Můžete upravit úroveň zvětšení nebo posunout oblast lupy.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.




Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vysoký kontrast** 

Nastavení služby Smart Hub a většiny obrazovek nastavení lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze automaticky změnit průhledné nabídky televizoru TV na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

Nastavení obrazovky na černobílý obraz

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Stupně šedi** 

Barvu obrazovky televizoru TV můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.


 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Invertování barev obrazovky





 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Inverze barev** 

Můžete invertovat barvy textu a pozadí nabídek nastavení zobrazených na obrazovce televizoru TV, aby byly snáze čitelné.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Zvětšit** 

Můžete zvětšit velikost písma na obrazovce. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Zvětšit** na **Zapnuto**.

Informace o dálkovém ovládní (pro zrakově postižené)

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Naučit se dálkové ovládní TV** 

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Pokud je tato funkce aktivní, televizor TV vám po stisknutí tlačítka dálkového ovladače sdělí název tlačítka. Dvěma stisknutími tlačítka  ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládní TV**.

Informace o nabídkách televizoru TV

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Naučit se obrazovku menu** 


Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru TV. Pokud tuto funkci povolíte, televizor TV vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Sledování TV vysílání s titulky

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** 

Nastavte položku **Titulky** na možnost **Zapnuto**. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemá žádný vztah k funkcím ovládání titulků přehrávačů DVD či Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- **Titulky** 

Zapnutí nebo vypnutí titulků.

- **Režim titulků** 

Nastavení režimu titulků.

- **Jazyk titulků** 

Nastavení jazyka titulků.

- **Mluvené titulky**

Umožňuje poslouchat zvukovou verzi titulků. Funkce je k dispozici pouze u vysílání, která tuto službu poskytují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam se může lišit v závislosti na vysílání.

- **Hlavní jazyk titulků** 

Nastavení hlavního jazyka titulků.

- **Vedlejší jazyk titulků** 


Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Poslech televizoru TV přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Vícenásobný výstup zvuku** 

Reproduktor televizoru TV i sluchátka Bluetooth můžete zapnout současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost sluchátek s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru televizoru TV.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.




 Další informace o připojení zařízení Bluetooth k televizoru TV najdete v části „[Poslech televizoru TV přes zařízení s technologií Bluetooth](#)“.

Zvětšení obrazovky se znakovým jazykem pro sluchově postižené

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Zvětšení znakové řeči** 

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí. Nejprve nastavte možnost **Zvětšení znakové řeči** na hodnotu **Zapnuto** a poté vyberte položku **Upravit Zvětšení znakové řeči** a změňte polohu a zvětšení obrazovky znakového jazyka.

Konfigurace možností Průvodce znakovým jazykem

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení Průvodce znakovým jazykem**

V Průvodci znakovým jazykem můžete nakonfigurovat velikost, rychlost, polohu a režim.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Usnadnění** > **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání** 

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nejprve nastavte položku **Zpomalit opakování tlačítka** na hodnotu **Zapnuto** a poté upravte rychlost obsluhy v položce **Interval opakování**.

Aplikace pro zrakově postižené (SeeColors)

Aplikaci **SeeColors** můžete stáhnout v obchodě  >  **Média** >  **APPS**.

Tato aplikace pomáhá barvoslepým lidem sledovat bohaté barvy na televizoru TV pomocí funkce automatické kontroly. Pomocí funkce automatické kontroly se barvy změní tak, aby vyhovovaly konkrétní osobě, která tak může sledovat bohatší barvy.

 Když je aplikace **SeeColors** spuštěná, nebudou přístupné některé nabídky.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.




Používání hlasových funkcí

Můžete změnit nastavení hlasové funkce.

Změna nastavení hlasových funkcí

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Hlas**





Můžete změnit [Voice Wake-up](#), [Tipy na hlasové příkazy](#), [Nastavení Bixby Voice](#) a [Nastavení profilu Bixby](#).

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být TV připojený k síti.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce [Voice Wake-up](#) podporována.

Ostatní funkce

Můžete si zobrazit další funkce.

Změna jazyka nabídek


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Jazyk** 

Nastavení hesla


 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN** 

Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je televizor TV zapnutý, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači v uvedeném pořadí resetujete kód PIN na hodnotu „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko **+/-** (Hlasitost). > **Zesílit** >  > **Ztlumit** > 
> **Zesílit** > .


Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko . > **(+)** (Zesílit) > Stiskněte tlačítko **RETURN**. > **(-)** (Ztlumit) > Stiskněte tlačítko **RETURN**. > **(+)** (Zesílit) > Stiskněte tlačítko **RETURN**.

Výběr využití nebo režimu Režim Obchod

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Režim použití** 




Televizor TV lze nastavit pro použití v prodejně nastavením položky **Režim použití** na možnost **Režim Obchod**.

 Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Režim Domácnost**.

 Možnost **Režim Obchod** použijte pouze v prodejně. V režimu **Režim Obchod** jsou některé funkce televizoru TV zakázány a nastavení se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Správa externích zařízení

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení**
> **Správce připojení zařízení** 

Když připojíte externí zařízení, jako jsou mobilní zařízení nebo tablety připojené ke stejné síti jako televizor TV, abyste mohli sdílet obsah, můžete zobrazit seznam povolených zařízení a připojených zařízení.

- **Oznámení přístupu**

Nastavte, zda se má zobrazovat oznámení, když se externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, pokusí připojit k televizoru TV.

- **Seznam zařízení**

Spravujte seznam externích zařízení zaregistrovaných v televizoru TV.

Použití služby AirPlay

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Nastavení Apple AirPlay** 

Díky službě AirPlay můžete sledovat obsah iPhone, iPadu, nebo Macu na obrazovce televizoru TV.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.





Obnovení výrobních nastavení televizoru TV

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Obnovit** 

Můžete obnovit všechna nastavení televizoru TV na výchozí nastavení z výroby.

1. Vyberte možnost **Obnovit**. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost **Obnovit**. Všechna nastavení budou poté obnovena. Televizor TV se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka Počáteční nastavení.

 Další informace o **Obnovit** najdete v uživatelské příručce televizoru TV.




 Pokud jste v úvodním nastavení přeskočili některé kroky, spusťte **Nastavit TV** ( >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > TV > směrové tlačítko dolů > **Nastavit TV**) a poté nakonfigurujte nastavení v částech, které jste přeskočili.





HbbTV

Prostřednictvím funkce HbbTV můžete přistupovat ke službám poskytovatelů zábavy, online poskytovatelů a výrobců spotřební elektroniky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Některé kanály nemusí obsahovat službu HbbTV.

V některých zemích je služba HbbTV ve výchozím nastavení neaktivní. V tomto případě lze službu HbbTV používat po nainstalování aplikace HbbTV (instalátor aplikace HbbTV) ze služby  >  **Média** >  **APPS**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické spouštění služby HbbTV, přejděte do nabídky  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Nastavení HbbTV** a zapněte nebo vypněte možnost **HbbTV**. (V závislosti na geografické oblasti.) 

Můžete používat následující funkce:




- **HbbTV**: Zapne nebo vypne datové služby.
- **Nesledovat**: Požádejte aplikace a služby, aby nesledovaly vaše aktivity v prohlížeči.
- **Soukr. procházení**: Zapne Soukr. procházení, aby prohlížeč zastavil ukládání historie procházení Internetu.
- **Odstranit data o procházení**: Odstraní všechny uložené soubory cookie.

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete nebo zapnete.

- Funkce HbbTV není k dispozici, pokud je spuštěna funkce Timeshift nebo pokud se přehrává nahraný videozáznam.
- U aplikací na vysílací stanici může dojít k dočasným výpadkům v závislosti na podmínkách vysílací stanice a poskytovateli aplikace.
- Aplikace služby HbbTV zpravidla funguje pouze v případě, že je TV připojen k vnější síti. U aplikací může docházet k výpadkům fungování v závislosti na stavu sítě.
- Pokud je nainstalována aplikace služby HbbTV a vysílaný program podporuje službu HbbTV, objeví se na obrazovce červené tlačítko.
- U omezeného počtu kanálů je možné používat digitální i tradiční teletext a přepínat mezi nimi stisknutím tlačítka TTX/MIX na dálkovém ovladači.
- Pokud jednou stisknete tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován digitální Teletext funkce HbbTV.
- Pokud stisknete dvakrát tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován režim tradičního teletextu.

Používání TV karty (karty CI nebo CI+)


Po vložení karty pro sledování TV (karty CI nebo CI+) do slotu COMMON INTERFACE můžete sledovat předplacené kanály.

-  V závislosti na modelu nemusí být 2 sloty pro karty CI podporovány.
-  Chcete-li připojit nebo odpojit kartu CI nebo CI+, vypněte TV.
-  V závislosti na modelu nemusí být karta CI nebo CI+ podporována.


Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE za použití adaptéru karet CI

-  Pouze u modelů se slotem Common Interface.

Vložení adaptéru karet CI do slotu COMMON INTERFACE

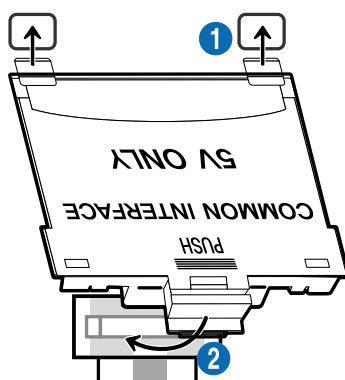


Chcete-li vložit adaptér karet CI do TV, postupujte podle následujících kroků:

- 1** Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v zadní části TV.
 -  Vyhledejte dva otvory na zadní straně TV nad slotem COMMON INTERFACE.
- 2** Adaptér karet CI CARD zapojte do slotu COMMON INTERFACE v zadní části TV.

Připojení karty CI nebo CI+


Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.

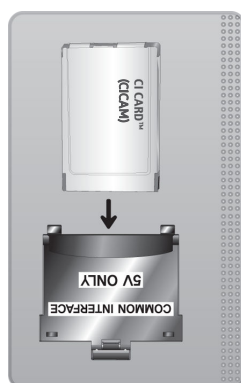

Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE

 Pouze u modelů se slotem Common Interface.

Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.

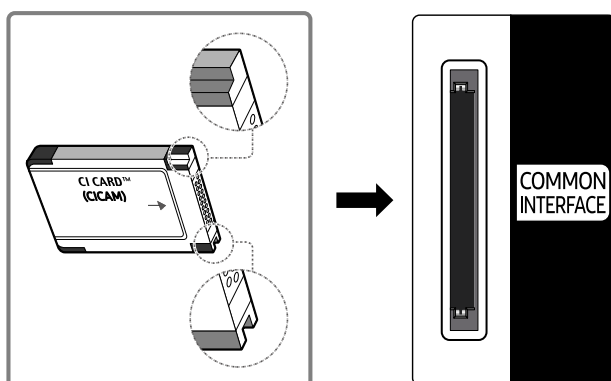


Použití karty CI nebo CI+

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+.

- Televizory Samsung TV splňují standard technologie CI+ 1.4. Pokud se na televizoru Samsung TV zobrazí automaticky otevíraná zpráva, může být příčinou nekompatibilita s verzí technologie CI+ 1.4. V případě problémů kontaktujte centrum podpory společnosti Samsung.

 Váš televizor Samsung TV odpovídá standardům CI+ 1.4.

 Pokud není modul CI+ Common Interface kompatibilní s tímto televizorem Samsung TV, modul odpojte a kontaktujte operátora CI+, který vám poskytne pomoc.


- Pokud nebude vložena karta „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí se u některých kanálů automaticky otevíraná zpráva.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí párovací údaje. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

 Kartu CI nebo CI+ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.

 Kartu CI nebo CI+ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.

 Kartu CI nebo CI+ vložte ve směru na ní vyznačeném.

 Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit v závislosti na modelu.

 Karta CI nebo CI+ není v některých zemích a oblastech podporována. Váš autorizovaný prodejce vám sdělí, zda je karta CI nebo CI+ ve vašem místě podporována.

 V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.

 Vložte kartu CI nebo CI+, která podporuje aktuální nastavení antény. V opačném případě může obrazovka vypadat nenormálně.



Funkce teletextu

Naučte se, jak nastavit službu Teletext a spouštět funkce, které nabízí.

 Tato funkce je dostupná pouze u kanálu, který podporuje službu teletext.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Spuštění funkce Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stisknutím tlačítka  nebo  se přesunete na TTX/MIX, poté stiskněte tlačítko Vyberte.

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX.

 Vypnutí funkce Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko TTX/MIX v rozevírací nabídce, dokud se nezobrazí program živého vysílání TV.

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí program živého vysílání TV.

Na stránce rejstříku služby Teletext jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

 Změna stránky Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte číselné tlačítko v nabídce TTX.












Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte číselné tlačítko.

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


TTX/MIX (Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání): Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka TTX/MIX se režim teletextu mění v pořadí Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Nabídka se vrátí na obrazovku živého vysílání TV.


Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

-  **Index:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.
-  **Sub Page:** Zobrazí dostupnou podstránku.
-  **List/Flof:** Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (Store).
-  **Store:** Uloží stránky teletextu.
-  **Page Up:** Zobrazí další stránku teletextu.
-  **Page Down:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.
-  **Reveal/Conceal:** Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.
-  **Size:** Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.
-  **Hold:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.
-  **Cancel:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Na standardním dálkovém ovladači

-  Na standardním dálkovém ovladači: na některých tlačítkách dálkového ovladače jsou vytištěny ikony funkce Teletext. Chcete-li spustit funkci Teletext, vyhledejte její ikonu vytištěnou na tlačítku dálkového ovladače a pak toto tlačítko stiskněte.

TTX/MIX

Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání: Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka  TTX/MIX se režim teletext mění v pořadí **Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání**.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Nabídka se vrátí na obrazovku živého vysílání TV.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.


 SETTINGS

Index: Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

 PRE-CH

Sub Page: Zobrazí dostupnou podstránku.

 SOURCE

List/Flof: Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (CH LIST).

 CH LIST

Store: Uloží stránky teletextu.

 CH ^

Page Up: Zobrazí další stránku teletextu.


 CH v

Page Down: Zobrazí předchozí stránku teletextu.

 INFO

Reveal/Conceal: Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

⇄ AD/SUBT.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Size: Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.


⇄ RETURN

Hold: Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

⊗ EXIT

Cancel: Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Typická stránka teletextu

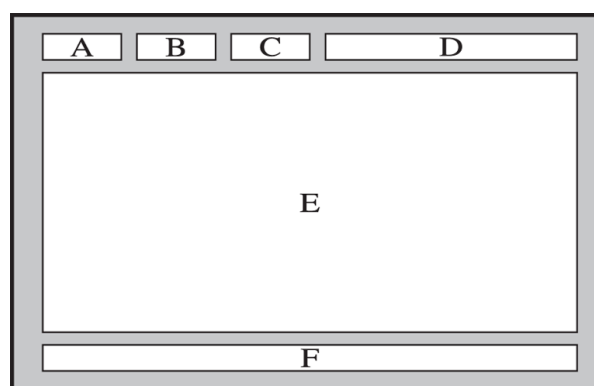

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

Opatření a poznámky






Můžete získat pokyny a informace, které je potřeba prostudovat po instalaci.







Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift

Před použitím funkce Nahrávání a Timeshift si prostudujte tyto pokyny.

Před použitím funkcí nahrávání a plánu nahrávání

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být nahrávání podporováno.

- Pokud chcete naplánovat záznam, nastavte nabídku **Režim hodin** na hodnotu **Autom.**. Nastavte **Hodiny**.
 -  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů**
> **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** 
- Můžete nastavit maximálně celkem 30 zadání **Plán sledování** a **Plán nahrávání**.
- Nahrávky jsou chráněny technologií DRM, a proto je nelze přehrávat na počítači nebo jiném TV. Tyto soubory také už nepůjdou přehrát, pokud dojde k výměně obrazového obvodu TV.
- U zařízení USB pro nahrávání je doporučeno používat zařízení USB s pevným diskem, které podporuje technologii USB 2.0 nebo novější a 5 400 nebo více otáček. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Paměť USB není podporována.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
- Funkce **Plán nahrávání** vyžaduje alespoň 100 MB volného místa v paměťovém zařízení USB. Nahrávání se zastaví, pokud během nahrávání klesne velikost volného místa pod 50 MB.
- Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
- Maximální doba nahrávání je 720 minut.
- Video se přehrají podle nastavení TV.
- Pokud v průběhu nahrávání dojde ke změně vstupního signálu, obrazovka zčerná, dokud se signál nepřepne. V takovém případě bude nahrávání pokračovat, ale nebude dostupné tlačítko .

- Při používání funkce Nahrát nebo Plán nahrávání může vlastní nahrávání začít o sekundu nebo dvě později, než byl nastavený čas.
- Pokud je funkce Plán nahrávání spuštěna ve stejnou dobu, kdy probíhá nahrávání na externí zařízení HDMI-CEC, má prioritu funkce Plán nahrávání.
- Po připojení zařízení pro nahrávání k TV se automaticky smažou všechny soubory nahrávek, které jsou poškozené.
- Pokud je nastavena funkce **Časovač vypnutí** nebo **Automatické vypnutí**, TV tato nastavení potlačí, bude pokračovat v nahrávání a vypne se po skončení nahrávání.
 -  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí** **Spustit**
 -  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Automatické vypnutí** **Spustit**

Před použitím funkce Timeshift


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být funkce Timeshift podporována.

- U zařízení USB pro nahrávání je doporučeno používat zařízení USB s pevným diskem, které podporuje technologii USB 2.0 nebo novější a 5 400 nebo více otáček. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Paměť USB ani jednotky Flash nejsou podporovány.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
- Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
- Maximální délka vysílání, s níž dokáže funkce Timeshift pracovat, je 90 minut.
- Funkce Timeshift není k dispozici u zamknutých kanálů.
- Video s posunem času se přehrají podle nastavení TV.
- Funkce Timeshift se může automaticky ukončit, jakmile dosáhne své maximální kapacity.
- Funkce Timeshift vyžaduje alespoň 1,5 GB volného místa na paměťovém zařízení USB.

Podporované možnosti zvuku vysílání

Přehled podporovaných možností zvuku vysílání.

	Typ zvuku	Duální zvuk	Výchozí
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Stereo, Mono	Automatická změna
	Duální	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Mono, Stereo	Automatická změna
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Pokud je signál **Stereo** příliš slabý a dochází k automatickému přepínání, vyberte nastavení **Mono**.

 Dostupné pouze pro stereofonní signály.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li vstupní zdroj nastaven na **TV**.


Přečtěte si před použitím funkce Apps

Před použitím služby Apps si přečtěte tyto informace.

- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <https://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung nenese žádnou právní odpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte připojení k síti a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru TV.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.
- Pokud požadujete podrobnosti o přihlášení a odhlášení odběru aplikace, kontaktujte poskytovatele služeb.

Přečtete si před použitím funkce Internet

Před použitím funkce Internet si přečtěte tyto informace.

- Stahování souborů není podporováno.
- Funkce **Internet** může mít problém zobrazit některé webové stránky, včetně stránek provozovaných určitými společnostmi.
- Televizor TV nepodporuje přehrávání videí ve formátu Flash.
- Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
- Rozhraní ActiveX není podporováno.
- Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
- Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
- Načítání webové stránky se může na základě stavu příslušných systémů zpozdit nebo zcela zastavit.
- Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
- Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
- Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
- Povolený počet zároveň otevřených oken je omezen.
- Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
- Video vložená ve webové stránce není možné přehrávat, pokud se právě používá funkce PIP (obraz v obraze).
 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
- V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků se nemusí přehrát soubory videa nebo zvukové soubory pro formát HTML5.
- Zdroje videa od poskytovatelů streamovacích služeb optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem **Internet** prohlížeči přehrávat správně.

Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k síti

Opatření týkající se bezdrátové sítě

- Tento televizor TV podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru TV prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
 - ✎ Některé z komunikačních protokolů IEEE 802.11 nemusejí být v závislosti na modelu nebo geografické oblasti podporovány.
 - ✎ Řada QN9**B podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11 a /b /g /n /ac /ax.
 - ✎ V případě jiných modelů, než je řada QN9**B, doporučuje společnost Samsung používat protokol IEEE 802.11n.
- Pokud chcete používat bezdrátovou síť, musí být TV připojený k bezdrátovému přístupovému bodu nebo modemu. Jestliže bezdrátový přístupový bod podporuje protokol DHCP, může televizor TV používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou IP adresu.
- Vyberte kanál, který bezdrátový přístupový bod momentálně nepoužívá. Je-li nastavený kanál právě používán bezdrátovým přístupovým bodem ke komunikaci s jiným zařízením, dojde obvykle k rušení či selhání komunikace.
- Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Toto heslo je poté vyžadováno k připojení k zabezpečenému přístupovému bodu.

Protokoly bezdrátového zabezpečení

Televizor TV podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě. Televizor TV nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým přístupovým bodům.



- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi Wi-Fi nepodporují zařízení Samsung TV bezpečnostní šifrování WEP nebo TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n. Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor TV připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory

- Televizor TV podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí televizor TV rozpoznat zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Neodpojujte zařízení USB, když probíhá přenos souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD 5V 1A). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
 -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 1A).
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem TV kompatibilní.
- Pokud je k televizoru TV připojeno více zařízení USB, nemusí televizor TV některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádná. Zařízení USB využívající výkonový vstup je třeba připojit ke konektoru USB (HDD 5V 1A).
 -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 1A).
- Televizor TV podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- V seznamu mediálního obsahu dokáže televizor TV zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru TV přehrát.
- Některé soubory nejsou podporovány u všech modelů.
- Kodeky DivX a DTS nejsou podporovány modely televizorů Samsung TV představenými v roce 2022.

Podporované titulky

Formáty titulků

Název	Formát
Časovaný text MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formáty videa s titulky

Název	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Časovaný text MPEG-4	MP4
TTML v plynulém streamování	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty a rozlišení obrázků

Přípona souboru	Formát	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 Formát MPO je podporován pouze částečně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být formát HEIF podporován.

 HEIF podporuje pouze jeden obrázek typu mřížky (grid) a minimální rozlišení musí být nejméně 512 pixelů na šířku nebo na výšku.

Podporované hudební formáty a kodeky

Přípona souboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje až 16/24 bitový zvuk, 48/96/192 kHz, 5.1 kanálů
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora pro až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Beztrátový formát zvuku WMA není podporován.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podporované kodeky videa (QLED TV s výjimkou řady Q6*B/The Frame (43palcové nebo větší modely)/The Serif/The Sero/OLED TV)

 Informace o řadě Q6*B najdete v další části.

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	3840 x 2160: 120	80	
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP				
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorrenson				
*.flv		VP6				
*.vob		AV1				
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
*.m2ts		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80	
*.mts		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

Dekodéry videa

- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - TV nepodporuje formáty FMO / ASO / RS.
 - Rozlišení se mění během přehrávání videa. (Je podporováno až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - TV nepodporuje formáty FMO / ASO / RS.
- Rozlišení HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2.
 - QLED TV (s výjimkou řady Q6*B), The Frame (43palcové nebo větší modely), The Serif, The Sero, OLED TV.
 - Rozlišení se mění během přehrávání videa. (Je podporována až úroveň 5.1 3840 x 2160)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (řada Q6*B)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.ts		H.263 Sorrenson					
*.flv		VP6					
*.vob							
*.svi							
*.m2ts			AV1	3840 x 2160	60		40
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Podporované kodeky videa (The Frame (model 32LS03B) / řada BU8)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv	AVI	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP	HEVC (H.265 - Main, Main10)			60	
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP	Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP	MVC				
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP	MPEG4 SP/ASP				
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP	Window Media Video v9 (VC1)				
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP	MPEG2				
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP	MPEG1				
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP	Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP	Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP	H.263 Sorrenson				
*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi	MKV ASF MP4 3GP	VP6				
*.m2ts *.mts		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

Dekodéry videa


- H.264 UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - TV nepodporuje formáty FMO / ASO / RS.
 - Rozlišení se mění během přehrávání videa. (Je podporováno až 3840 x 2160)
- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.2.
 - TV nepodporuje formáty FMO / ASO / RS.
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1.
 - Rozlišení se mění během přehrávání videa. (Je podporováno až 3840 x 2160) (s výjimkou řady BU8)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (řada QN7**B)


Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS			
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100				
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20				
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP							
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)							
*.3gp		MPEG2							
*.vro		MPEG1							
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3							
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)							
*.ts		H.263 Sorrenson							
*.tp		VP6							
*.trp		AV1					7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.mts									
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis			
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	80				
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6			

 Jelikož se tyto specifikace zakládají na aktuálních standardech 8K pro připojení a dekodování, může se stát, že připojení, vysílání ani standardy dekodování nebudou v budoucnosti podporovány. Aby vaše zařízení vyhovovalo budoucím standardům, může být nezbytný nákup doplňkových zařízení.

 Standardy jiných výrobců nemusí být podporovány.

Podporované kodeky videa (řada QN8**B nebo vyšší)

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30	60 80 20 80	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8 VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Jelikož se tyto specifikace zakládají na aktuálních standardech 8K pro připojení a dekodování, může se stát, že připojení, vysílání ani standardy dekodování nebudou v budoucnosti podporovány. Aby vaše zařízení vyhovovalo budoucím standardům, může být nezbytný nákup doplňkových zařízení.

 Standardy jiných výrobců nemusí být podporovány.

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility TV.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být s televizorem TV kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

Dekodéry videa

- Kodek H.264 UHD je podporován až do úrovně 5.1 a H.264 FHD je podporován až do úrovně 4.2. (TV nepodporuje FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.2 a HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- HEVC 8K podporováno až do úrovně 6.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Přečtěte si po nainstalování televizoru TV

Tyto informace si přečtěte po nainstalování televizoru TV.

Velikosti obrazu a vstupní signály


Velikost obrazu se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro položku **Velikost obrazu** bude pro příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.

Vstupní signál	Velikost obrazu
Komponentní	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* Digitální kanál (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* Digitální kanál (3840 x 2160p při 50/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* Digitální kanál (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
HDMI (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* HDMI (7680 x 4320p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
USB (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
USB (1080i/p při 60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
* USB (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* USB (3840 x 2160p při 60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* USB (4096 x 2160p při 24/30/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
* USB (7680 x 4320p při frekvenci 24/30/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.

 *: Tento vstupní signál se může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

 V závislosti na modelu a geografické oblasti se vstupní porty externích zařízení mohou lišit.

Montáž zámku proti krádeži

Záмок proti krádeži je fyzické zařízení, které brání odcizení televizoru TV. Otvor pro záмок najdete na zadní straně televizoru TV. Otvor je označen ikonou . Záмок nainstalujete tak, že obtočíte kabel zámku okolo předmětu, který se nedá z důvodu velké hmotnosti odnést, a poté ho upevníte do otvoru pro záмок na televizoru TV. Záмок se prodává zvlášť. Způsob použití zámku proti krádeži se může u různých modelů lišit. Více informací najdete v uživatelské příručce k zámku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály UHD.

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	-	-	-	0

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

- Všechny modely pro řadu Q6*B/BU, řadu Q8*B (50palcové a menší modely)
- The Serif (model 43LS01B) / The Frame (model 32LS03B) / The Sero

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	-	-	0	0

- QLED TV (s výjimkou řady Q6*B/Q8*B (50palcové a menší modely))
- The Serif (50LS01B/55LS01B/65LS01B) / The Frame (43palcové nebo větší modely)
- OLED TV

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0
120	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0

Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u řady 8K (řada QN7**B nebo vyšší)

Zkontrolujte rozlišení u vstupního signálu podporovaná u řady 8K (řada QN7**B nebo vyšší).

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvosložek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	-	-	-	0

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvosložek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0
120	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0


- Rozlišení: 7680 x 4320p

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvosložek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	0	0	0	0

Podporovaná rozlišení pro funkci FreeSync (VRR)

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro signál funkce FreeSync (VRR).

Je-li **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto** nebo **Autom.**, aktivuje se funkce FreeSync (VRR).

 Funkce FreeSync (VRR) je k dispozici pouze na vybraných modelech. Modely podporující funkci FreeSync (VRR) najdete v části „Používání funkce FreeSync“.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	SCAN
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	progressive
**1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	progressive
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	progressive
**2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	progressive
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	progressive
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressive
**3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	progressive
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	progressive
**3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	progressive
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	progressive
**3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	progressive
4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressive
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	progressive


 *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

 **: Jsou podporovány pouze modely se 144 Hz.

Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro vstupní signály z počítače.

Když připojujete televizor TV k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Televizor TV se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení. Upozorňujeme, že optimální a doporučené rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz (modely UHD) a 7680 x 4320 při frekvenci 60 Hz (řada QN7**B nebo vyšší). Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulkách, může obrazovka zčernat, blikat nebo se rozsvítí jen snímač dálkového ovládání. Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.

 Nativní rozlišení jsou 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz (modely UHD) a 7680 x 4320 při frekvenci 60 Hz (řady QN7**B nebo vyšší) s položkou **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na hodnotu **Zapnuto**. Nativní rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 30 Hz s položkou **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na hodnotu **Vypnuto**.

IBM

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -


VESA DMT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

 není v režimu **Režim hry** podporováno rozlišení 2560 × 1440 při frekvenci 60 Hz.

CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

Podporovaná rozlišení obrazových signálů

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro videesignály.

CTA-861


Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -


 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- Není možné současně používat zařízení Bluetooth a funkci [Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi](#).
- V závislosti na zařízení Bluetooth může dojít k problémům s kompatibilitou. (sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon nemusí být v závislosti na prostředí dostupná)
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem TV a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat:
 - Je-li část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo televizoru TV.
 - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
 - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.
 - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
 - Port HDMI (eARC)

Licence a ostatní informace

Zkontrolujte licence a další informace o ochranných známkách, které se vztahují na tento televizor TV.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)





Ochranné známky: Rovi a Rovi Guide jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.


Licence: Systém Rovi Guide je vyráběn na základě licence společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.

Patent: Systém Rovi Guide je chráněn patenty a žádostmi o patenty zapsanými v USA, Evropě a dalších zemích, a to včetně jednoho nebo více patentů USA č. 6 396 546, 5 940 073, 6 239 794 udělených společnosti Rovi Corporation a/nebo jejím dceřiným společností.

Odmítnutí odpovědnosti: Společnost Rovi Corporation a/nebo její dceřiné společnosti a příslušné pobočky neponesou žádnou odpovědnost za přesnost či dostupnost informací o televizním programu ani jiných dat v systému Rovi Guide a nemohou garantovat dostupnost služeb ve vašem regionu. Společnost Rovi Corporation a/nebo příslušné pobočky v žádném případě neponesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností či dostupností informací o televizním programu nebo jiných dat v systému Rovi Guide.

POWERED BY

QUICKSET[®]

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

Informace z energetického štítku o tomto produktu podle databáze European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) naleznete na stránce https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****,

příčemž ***** je registrační číslo produktu v databázi EPREL. Registrační číslo naleznete na typovém štítku produktu.

Odstraňování potíží

V následující části najdete řešení jednotlivých problémů.

















Potíže s obrazem

Pokud má televizor TV problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Obrazovka bliká nebo je ztmavla

Pokud televizor TV občas bliká nebo ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout.

Zakažte funkci [Optimalizace jasu](#), [Snížení jasu](#), [Osvětlení dle pohybu](#) nebo [Zvýraznění kontrastu](#).










-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > [Optimalizace jasu](#) 
-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > [Snížení jasu](#) 
-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Všeobecné informace a ochrana osobních údajů > Úspora energie a řízení spotřeby > [Osvětlení dle pohybu](#) 
-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > [Zvýraznění kontrastu](#) 

Spusťte funkci [Test obrazu](#). Pokud je kvalita testovacího obrazu normální, zkontrolujte signál připojeného zařízení.

-  >  Menu >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > [Test obrazu](#) 

Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté

Pokud bude jas obrazovky příliš ztlumený, zkuste změnit nastavení v nabídce [Obnovení obrazu](#) nebo vypněte funkci [Optimalizace jasu](#), [Snížení jasu](#).

-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Obnovení obrazu](#) [Spustit](#)
-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Optimalizace jasu](#) [Spustit](#)
-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Snížení jasu](#) [Spustit](#)

Přejděte do nabídky [Obraz](#) a upravte nastavení položek [Režim obrazu](#), [Kontrast](#), [Jas](#) a [Ostrost](#).

-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#) [Spustit](#)
-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Kontrast](#) [Spustit](#)
-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Jas](#) [Spustit](#)
-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ostrost](#) [Spustit](#)
-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Barvy](#) [Spustit](#)
-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Odstín \(Z/Č\)](#) [Spustit](#)

Barvy obrazu jsou spíše černobílé nebo nevypadají tak, jak by měly


Pokud jsou barvy nebo absolutní limity černé a bílé nesprávné, spusťte funkci [Test obrazu](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test obrazu](#) [Spustit](#)

Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem TV, postupujte následovně:

Při použití zařízení One Connect se ujistěte, že jsou jeho konektory obrazového vstupu připojeny ke správným konektorům obrazového výstupu externího zařízení.

Při použití komponentního kabelu se ujistěte, že jsou zelený (Y), modrý (Pb) a červený (Pr) kabel správně zapojené. Nesprávná připojení mohou zapříčinit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.

 V závislosti na modelu nemusí být port Komponenty podporován.

Zkontrolujte, zda je funkce [Stupně šedi](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) > [Stupně šedi](#) [Spustit](#)

TV se vypne automaticky

Pokud se televizor TV sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce.

Zkontrolujte, zda není povolena funkce [Časovač vypnutí](#). Funkce [Časovač vypnutí](#) po zadané době televizor TV automaticky vypne.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Časovač vypnutí](#) [Spustit](#)

Pokud funkce [Časovač vypnutí](#) není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce [Automatické vypnutí](#) nebo [Čas vypnutí](#), a zakažte ji.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Čas vypnutí](#) [Spustit](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Úspora energie a řízení spotřeby](#) > [Automatické vypnutí](#) [Spustit](#)

TV (The Frame TV) nelze vypnout.

Pokud máte model TV The Frame, můžete TV vypnout dlouhým stisknutím tlačítka Power. Chcete-li přepnout z režimu **Umění** do režimu TV nebo opačně, krátce stiskněte při zapnutém TV tlačítko Power.

Nelze zapnout

Pokud máte problémy se zapínáním televizoru TV, je potřeba zkontrolovat několik věcí, než se obrátíte se žádostí o pomoc na servisní středisko.

Ujistěte se, zda je napájecí kabel televizoru TV na obou koncích řádně připojený a zda dálkový ovladač funguje tak, jak má.

Ujistěte se, že je kabel antény nebo kabelové televize TV řádně připojený.

Pokud používáte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, ujistěte se, že je připojen a je zapnutý.

Pokud máte model podporující zařízení One Connect Box, zkontrolujte kabel One Invisible Connection nebo One Connect mezi TV a zařízením One Connect Box.


TV zůstává zapnutý nebo se nezapíná automaticky.

Je-li okolí příliš tmavé nebo příliš světlé, pohybový snímač nemusí fungovat normálně. Na výkon pohybového snímače může mít vliv prostředí instalace (výška, náklon, překážky). Pokud máte oděv nebo odstín pleti podobný okolním odstínům, pohybový snímač nemusí fungovat správně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být pohybový snímač podporován.

TV reaguje na vizuální změny, které nastávají okolo něj (světla, displeje, domácí mazlíčci, změny za oknem a další situace). Úroveň reakce můžete nastavit úpravou citlivosti detekce pohybu.



-  > směrové tlačítko doleva >  **Umění** > **Možnosti kategorie Režim Umění** > **Detektor pohybu**

 Možnosti **Možnosti kategorie Režim Umění** najdete ve spodní části úvodní obrazovky **Umění**. Chcete-li nakonfigurovat nastavení možností, posuňte se až úplně dolů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace **Detektor pohybu** podporována.

Nelze najít kanál

Pokud TV není připojený k přijímači kabelové televize ani k satelitnímu přijímači, spusťte funkci [Automatické ladění](#).

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#)
> [Automatické ladění](#) [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

Při použití přijímače vysílání, například set-top boxu nebo IPTV, zkontrolujte připojení k televizoru TV.

-  >  [Menu](#) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) [Spustit](#)

Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.

Obraz na televizoru TV nevypadá tak dobře jako v prodejně.

Displeje v obchodě jsou naladěny na digitální kanály UHD nebo HD.

Změňte výstupní rozlišení zařízení, jako je přijímač digitálního vysílání, IPTV a set-top box na UHD nebo HD.

Abyste si mohli užít videa vysoké kvality, nezapomeňte použít kabel HDMI.


-  >  [Menu](#) >  [Připojená zařízení](#) > [Průvodce připojením](#) > [Videozařízení](#) > [HDMI](#)

Při připojování televizoru TV k počítači zkontrolujte, zda grafická karta počítače podporuje rozlišení UHD.

Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „[Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD](#)“.

Další informace o podporovaném rozlišení 8K najdete v části „[Rozlišení u vstupního signálu podporovaná u řady 8K \(řada QN7**B nebo vyšší\)](#)“.

 Zkontrolujte, zda set-top box nebo přijímač kabelové televize podporuje obsah nebo vysílání v rozlišení UHD a nastavte příslušné rozlišení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

 Při použití kanálu [Samsung TV Plus](#) zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

Zobrazené video je rozmazané

Pokud na obrazovce zaznamenáte rozmazání nebo chvění obrazu, použijte k vyřešení problému funkci [Nastavení zřetelnosti obrazu](#).

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Obraz](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Nastavení zřetelnosti obrazu](#) [Spustit](#)

Obraz je zkreslený.

Kompresie obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.





Odpojte a znovu připojte napájecí kabel a zkontrolujte baterii dálkového ovladače.

Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.

Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru TV (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.

Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.

Změňte možnost **Velikost obrazu** na hodnotu **16:9 standardní**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení velikosti obrazu** > **Velikost obrazu**






Změňte výstupní rozlišení svého externího zařízení.

Obraz nevyplňuje celou obrazovku.

Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.

Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se v horní a dolní části obrazovky TV zobrazují černé pruhy.

Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru TV na celou obrazovku.





-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Obraz** > **Nastavení velikosti obrazu** > **Velikost obrazu**


Funkce Titulky v nabídce televizoru TV je deaktivovaná.

Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce **Titulky** je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení.





Titulky se objeví na obrazovce televizoru TV.

Vypněte funkci **Titulky** v položce **Nastavení titulků**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů**
> **Usnadnění** > **Nastavení titulků** > **Titulky** 

Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypne.

Rozšířte rozsah příjmu odpovídajícího vstupního signálu HDMI pomocí možnosti **Rozšíření vstupního signálu**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** 

Potíže se zvukem a šumem

Pokud má televizor TV problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Jak připojím k zařízení TV zvukové zařízení?

Metoda připojení se může lišit podle zvukového zařízení, například HDMI (eARC), Optický kabel, Bluetooth a Wi-Fi.

Více informací o připojení zvukového zařízení najdete v dokumentu [Průvodce připojením](#).

-  >  Menu >  Připojená zařízení > [Průvodce připojením](#) > [Audio zařízení](#)

Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.

Zkontrolujte nastavení hlasitosti televizoru TV a poté nastavení hlasitosti externího zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače disků DVD, Blu-ray atd.) připojeného k televizoru TV.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi externím zařízením a televizorem TV a pak zkuste kabely znovu připojit.

Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.

Zkontrolujte nastavení položky [Zvukový výstup](#).

Pokud je nastavená možnost [TV reproduktor](#), zkontrolujte nastavení hlasitosti.

-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový výstup](#) [Spustit](#)

Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení.

Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru TV pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení zvukového výstupu na HDMI.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor.

Pokud je televizor TV vybavený konektorem pro sluchátka, ujistěte se, zda do konektoru není nic připojeno.

Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.

V případě set-top boxu nebo přijímače kabelové televize zkontrolujte připojení kabelů a restartujte externí zařízení.




Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.

Funkce HDMI (eARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.

Zkontrolujte, zda je funkce [Formát digitálního výstupu zvuku](#) nastavena na hodnotu [Přes](#).

Pokud používáte zařízení Soundbar nebo A/V přijímač, který nepodporuje [Dolby Digital+](#), a vyberete možnost [Přes](#), není při příjmu signálu ze zdroje [Dolby Digital+](#) slyšet žádný zvuk.

Pokud je v závislosti na výkonu připojeného zařízení Soundbar nebo A/V přijímače podporován pouze omezený formát zvuku, doporučujeme nastavit [Formát digitálního výstupu zvuku](#) na možnost [Autom.](#).

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Formát digitálního výstupu zvuku](#) > [Autom.](#)

Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.

Spusťte funkci [Test zvuku](#).

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test zvuku](#) [Spustit](#)

Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.

V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte možnost [Informace o signálu](#). Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Informace o signálu](#) [Spustit](#)

Zvuk je přerušen.

Kvalita zvuku může být snižena, pokud je bezdrátový směrovač umístěn blízko reproduktoru Bluetooth. Umístěte reproduktor Bluetooth co nejbližší TV tak, aby mezi nimi nebyla překážka. Neumisťujte bezdrátový směrovač poblíž samotného reproduktoru Bluetooth.




Abyste přerušování minimalizovali, doporučujeme používat bezdrátový přístupový bod o frekvenci 5 GHz.

V závislosti na modelu nemusí být 5 GHz dostupných.

Pokud příznak přetrvává, doporučujeme použít připojení kabelem, jako je HDMI (eARC) nebo optické připojení.

Kdykoli dojde k použití funkce televizoru TV nebo ke změně kanálu, televizor TV tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor TV vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.

Vypněte funkci [Hlasový průvodce](#) v položce [Nastavení Hlasového průvodce](#).

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#)
> [Usnadnění](#) > [Nastavení Hlasového průvodce](#) > [Hlasový průvodce](#) [Spustit](#)

Zvuk TV se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.

Zkontrolujte napájecí zdroj a nastavení zařízení Sound bar nebo A/V přijímače.




- Při propojování TV a zařízení Soundbar nebo A/V přijímače pomocí optického kabelu dbejte na to, aby zvukový výstup TV byl nastavený na možnost [Optický kabel](#).
- V případě připojení pomocí kabelu HDMI-eARC zkontrolujte, zda je na TV připojen k portu HDMI s podporou funkce eARC. Funkce eARC je však k dispozici pouze v případě, že ji zařízení Soundbar nebo A/V přijímač podporuje.

Zvuk není slyšet zřetelně.

Změňte nastavení na odpovídající režim zvuku.




-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový režim](#) [Spustit](#)

Jsou-li zapnuty funkce [Inteligentní režim](#) a [Adaptivní zvuk+](#), zvukové efekty jsou automaticky upravovány podle okolního prostředí.

-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#)
> [Nastavení Inteligentního režimu](#) > [Inteligentní režim](#) [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


Pokud chcete optimalizovat zvuk do daného prostředí, zvolte funkci [Adaptivní zvuk+](#).



-  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#)
> [Nastavení Inteligentního režimu](#) > [Adaptivní zvuk+](#) [Spustit](#)

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem TV a externím zařízením.

Při připojení k externím reproduktorům (například domácímu kinu) prostřednictvím rozhraní HDMI zkontrolujte, zda jsou v televizoru TV připojeny k portu HDMI (eARC). Zkontrolujte, zda je v TV nastavena jako aktivní položka .

>  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#).
Spustit

 Pokud je zařízení připojené přes optický kabel, nemusí být ovládání hlasitosti v závislosti na zařízení k dispozici.

Chci vypnout TV a zvukové zařízení současně.

Když propojíte zařízení Samsung Soundbar s televizorem TV prostřednictvím připojení Bluetooth, bude se napájení vypínat a zapínat současně. Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu zařízení Samsung Soundbar podporována.

Pokud připojíte zařízení s podporou funkce HDMI eARC k portu HDMI (eARC) TV, bude se napájení vypínat a zapínat současně.

Potíže s kanály a vysíláním

Pokud má televizor TV problémy s příjmem vysílání, pomůže vám je vyřešit tento postup.

V režimu TV se zobrazuje hlášení „Slabý nebo žádný signál“ nebo nelze najít kanál.

Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje.







-  >  Menu >  Připojená zařízení > Zdroje

Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.

Zařízení TV nepřijímá některé kanály.

Ujistěte se, že je koaxiální kabel řádně připojen k TV.




Spusťte funkci **Obnovit** nebo **Automatické ladění**.

-  >  Menu >  Nastavení > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů**
> **Obnovit** **Spustit**
-  >  Menu >  Nastavení > **Všechna nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)**
> **Automatické ladění** **Spustit**

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

U digitálních kanálů nejsou k dispozici titulky.

Při sledování kanálů v případě připojeného kabelu antény spusťte funkci **Nastavení titulků**.

-  >  Menu >  Nastavení > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů**
> **Usnadnění** > **Nastavení titulků** **Spustit**

Některé kanály nemusí obsahovat data titulků.

Při sledování kanálu na externím zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte na zařízení funkci titulků. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Položka Vysílání je deaktivována.

Vysílání je k dispozici jen v případě, že je možnost **Zdroj** nastavena na hodnotu **TV**.

Funkce **Vysílání** je nedostupná, pokud sledujete TV s použitím přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače.

Funkce **Vysílání** je nedostupná v průběhu nahrávání nebo při spuštění funkce Timeshift.

Potíže s připojením externích zařízení

Pokud má televizor TV problémy s připojením k externím zařízením, jako je počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.

Upravte výstupní rozlišení externího zařízení na rozlišení podporované televizorem TV.

Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.

Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.

Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.

Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.


Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.

Chcete-li bezdrátově propojit televizor TV s počítačem, přečtěte si pokyny v části [PC](#) > [Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\)](#) v dokumentu [Průvodce připojením](#) a poté zkuste provést připojení.

-  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > [Průvodce připojením](#) > [PC](#) > [Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\)](#)

Zkontrolujte, že jsou televizor TV a počítač připojeny ke stejné síti.

Chcete-li bezdrátově propojit televizor TV s mobilním zařízením, přečtěte si pokyny v části [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#) v dokumentu [Průvodce připojením](#) a poté zkuste provést připojení.

-  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#) [Spustit](#)

Má-li televizor TV kvůli okolnímu rádiovému rušení potíže připojit se k počítači nebo k mobilnímu zařízení, změňte frekvenci pásma bezdrátového přístupu a znovu zkuste provést připojení.

Při připojení televizoru TV k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.

Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu [Průvodce připojením](#).

-  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** **Spustit**

Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje.

-  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > Zdroje

Pomocí možnosti **Odstraňování potíží s HDMI** můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

-  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Videozařízení** > **Odstraňování potíží s HDMI**

Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.




Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.

Více informací o připojení reproduktoru Bluetooth najdete v části [Audio zařízení](#) > [Bluetooth](#) v příručce [Průvodce připojením](#).

-  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > **Průvodce připojením** > **Audio zařízení** > **Bluetooth**

Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.

Pokud se nezobrazuje obrazovka počítače nebo není počítač rozpoznán, zkontrolujte napájení počítače a pak znovu připojte kabel HDMI mezi počítačem a TV. Pokud příznak přetrvává, zkontrolujte, zda počítač není v režimu spánku, a pak nastavte možnost **Rozšíření vstupního signálu** na hodnotu **Zapnuto**.





-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** **Spustit**

Dojde-li ke konfliktu nastaveného rozlišení, obrazovka může zčernat nebo blikat. Podporovaná rozlišení počítače najdete v části „Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)“.

Potíže se sítí

Pokud má TV problémy s připojením k síti, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test připojení ke Smart Hub**  

Ujistěte se, že je síťový kabel připojený a že je směrovač zapnutý.

Připojte mobilní zařízení ke směrovači přes síť Wi-Fi.

Směrovač vypněte a znovu zapněte. (Akce vyžaduje 2 až 3 minuty)

Pokud je nutné zadat bezpečnostní klíč, ujistěte se, že byl zadán správně.

Odpojte napájecí kabel TV a znovu jej zapojte nebo dlouze stiskněte tlačítko napájení alespoň na 3 sekundy.

Zajistěte, aby mezi TV a směrovačem nebylo žádné zařízení, které generuje elektromagnetické vlny.

Pokud nelze vytvořit bezdrátové připojení k internetu, připojte TV k bezdrátovému směrovači kabelem LAN.

Pokud se TV přes kabel k internetu normálně připojí, může být problém způsoben bezdrátovým směrovačem.

V takovém případě zkuste použít jiný bezdrátový směrovač.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Připojení k pevné síti se nezdařilo.

Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý.

Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte.

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

1. Zkontrolujte, zda je internetový kabel sítě LAN připojen k přístupovému bodu konektoru externí sítě LAN.
2. Zkontrolujte nastavení serveru DNS pod položkou **Nast. IP**.

–  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě** > **Nast. IP**

 Některé modely nepodporují pevné sítě.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

Pokud nefunguje zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám tento problém vyřešit uvedený postup.

Co je funkce Anynet+?

Můžete použít dálkový ovladač televizoru TV k ovládání externích zařízení, která podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a která jsou k televizoru připojena prostřednictvím kabelu HDMI. Například podporuje-li připojené externí zařízení funkci Anynet+, můžete nechat připojené zařízení zapnout či vypnout při zapnutí nebo vypnutí televizoru TV.

System Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.

Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení **Anynet+ (HDMI-CEC)**. V nabídce nastavení zařízení zkontrolujte a potvrďte, že je aktivní možnost HDMI-CEC.

Na TV zkontrolujte a potvrďte, že funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** je nastavena na hodnotu Zap.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 



Zkontrolujte a potvrďte, že je správně zapojený napájecí kabel zařízení.

Zkontrolujte připojení kabelu HDMI zařízení.

Funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nemůže za určitých okolností fungovat. (pokud TV vyhledává kanály nebo provádí funkci **Obnovit**)

Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI TV vypněte a poté znovu zapněte.

Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru TV.

Vyberte zařízení Anynet+ v nabídce  >  **Menu** >  **Připojená zařízení** > Zdroje, stisknutím směrového tlačítka dolů vyberte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru TV, a poté po výběru nabídky **Anynet+ (HDMI-CEC)** zkontrolujte, zda je možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavená na hodnotu **Zapnuto**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru TV není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.

Pokud chcete vypnout funkci Anynet+ zařízení připojeného k TV, vypněte funkci [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) v příslušném zařízení.

-  >  Menu >  Nastavení > [Všechna nastavení](#) > [Připojení](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) 

Pokud je funkce [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) vypnutá, zařízení Sound Bar připojené prostřednictvím portu HDMI (eARC) se nevypíná a nezapíná současně s televizorem TV. Chcete-li zamezit automatickému vypínání určitého zařízení připojeného k televizoru TV, vypněte funkci HDMI-CEC příslušného zařízení připojeného k televizoru TV.

Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.

Dálkový ovladač nelze používat, když zařízení TV konfiguruje systém Anynet+, nebo při přepínání na obrazovku zobrazení zařízení TV.

Po dokončení konfigurace funkce Anynet+ zařízením TV nebo po přepnutí na obrazovku zobrazení zařízení TV můžete používat dálkový ovladač.

Zařízení Anynet+ nepřehrává.



Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá [Obnovit](#).

Potíže s dálkovým ovladačem





Pokud má televizor problémy s dálkovým ovladačem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Dálkový ovladač nefunguje.

Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem TV.



Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru TV a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí konektoru USB (typ C) vespod nebo dálkový ovladač otočte tak, aby byl solární článek vystaven účinkům světla.
 - Stav baterie dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se solárním článkem najdete v nabídce  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Úroveň nabití baterie dálkového ovládání.** 
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru TV.

Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem TV a externími zařízeními.

Pokud příznak přetrvává, nastavte je ručně prostřednictvím položek  > **Menu** >  **Připojená zařízení** > **univerzální ovládání.**

Potíže s nahráváním

Pokud má televizor problémy s funkcemi Plán nahrávání a Timeshift, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Nelze použít funkci Timeshift ani funkci nahrávání.

Zkontrolujte, zda je k TV připojeno zařízení s úložištěm.

Nahrávání se automaticky zastaví, když bude signál příliš slabý.

Zkontrolujte volné místo na zařízení s úložištěm.

Funkce nebude fungovat, pokud na zařízení USB není dostatek místa na ukládání.

Než použijete funkci nahrávání, nezapomeňte si přečíst všechna upozornění. Další informace naleznete v části „Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Nelze nahrát videa získaná z externího zařízení nebo Samsung TV Plus.

Funkce nahrávání je dostupná pouze pro digitální vysílací kanály přijímané TV. Nemůžete nahrát videa získaná z externího zařízení nebo služby [Samsung TV Plus](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Při používání funkce Timeshift nebo funkce nahrávání se objeví hlášení „Formátovat zařízení“.


Abyste mohli použít funkci nahrávání, je třeba, aby bylo úložiště připojené k TV již zformátováno.

Formátováním se z úložiště odstraní veškerá data a zařízení bude naformátováno na systém souborů NTFS.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Soubory nahrané v TV se na počítači nepřehrávají.

Soubory nahrané v TV lze přehrát pouze na tomtéž TV. Tyto videosoubory nelze přehrát na počítači ani na jiném TV.

 Pokud má soubor záznamu problém, nemusí přehrávání fungovat řádně. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte soubor záznamu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Aplikace

Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?

Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od položky **Jazyk** televizoru TV nastavené v nabídce.

Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli aplikace. V nabídce nastavení aplikace změňte jazyk.

Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.

Zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.

Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci. Další informace o odinstalaci aplikace najdete v části „Správa instalovaných aplikací“.

Služby vaší aplikace nezajišťuje poskytovatel televizoru TV, ale poskytovatel služeb aplikací.

Další informace najdete v části Nápověda na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.

Úvodní obrazovka Smart Hub První obrazovka se objeví při každém zapnutí TV.

Vypněte funkci **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** v položce **Volba úvodní obrazovky**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Volba úvodní obrazovky** > **Spustit s domovskou obrazovkou Smart Hub** **Spustit**

Soubory médií

Pokud má televizor problémy s přehráváním souborů, mohou vám je následující informace pomoci vyřešit.

Přehrávání některých souborů je přerušeno.

K tomuto problému může docházet u nepodporovaných souborů nebo souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů lze přehrát, ale přehrávání některých z nich nemusí být plynulé.

Některé soubory nelze přehrát.

Některé soubory využívající nepodporovaný kodek nemusí být přehrány.

Ujistěte se, zda televizor TV daný kodek podporuje. Další informace o podporovaných kodecích najdete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

Problémy s rozpoznáváním hlasu

Pokud dojde k problémům s rozpoznáváním hlasu nebo funkcí Bixby, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Služba Bixby automaticky odpovídá.

Televizor TV může vyhodnotit okolní ruch nebo běžnou každodenní konverzaci jako dotaz na službu Bixby.

Vypněte funkci [Voice Wake-up](#) nebo nastavte citlivost [Wake-up Sensitivity](#) na hodnotu [Nízký](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

I když řeknu „Hi, Bixby“, služba Bixby neodpovídá.

Pokud jste od televizoru TV daleko nebo je okolní hluk příliš hlasitý, televizor TV nemusí váš hlas vůbec rozpoznat.



- Optimální výkon vyžaduje vzdálenost 3 až 4 m od televizoru TV. Podívejte se na obrazovku televizoru TV a promluvte.

Zapněte funkci [Voice Wake-up](#).





-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

Rozpoznávání hlasu nefunguje s dálkovým ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart, na rozdíl od ostatních funkcí. Zařízení nereaguje ani při stisknutí tlačítka Hlasový asistent.

Připojení mezi dálkovým ovladačem a televizorem TV. Zkuste dálkový ovladač spárovat s televizorem TV.

Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru TV a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie.

- Nabijte dálkový ovladač pomocí konektoru USB (typ C) vespod nebo dálkový ovladač otočte tak, aby byl solární článek vystaven účinkům světla.
 - Stav baterie dálkového ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se solárním článkem najdete v nabídce  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Úspora energie a řízení spotřeby** > **Úroveň nabití baterie dálkového ovládání.** [Spustit](#)
 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.

Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.

Odpojte a poté znovu zapojte napájecí kabel televizoru TV a poté opakujte pokus po uplynutí 1 minuty a 30 sekund. Může to chvíli trvat, pokud je server rozpoznávání hlasu právě kontrolován.

Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.

Proneste větu, a to včetně názvu oblasti.

Jiné potíže

Tyto postupy vám pomohou řešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít v souvislosti s daným produktem.

Televizor TV je na dotek horký.

Dlouhodobé sledování zařízení TV způsobuje zahřívání panelu.

Teplo z panelu je odváděno vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru TV.

Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek.

Když zařízení TV sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se zařízení TV nedotýkaly.

Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru TV.




Z televizoru TV je cítit zápach plasty.

Tento zápach je normální a časem vyprchá.

Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru TV ztratí.

Pokud je možnost **Režim použití** nastavena na hodnotu **Režim Obchod**, dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku televizoru TV.

Změňte možnost **Režim použití** na hodnotu **Režim Domácnost**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů**
> **Správce systému** > **Režim použití** > **Režim Domácnost**

Televizor TV je nakloněný na stranu.




Sejměte základnu stojanu z televizoru TV a znovu ji připevněte.

Stojan je vratký nebo křivý.

Projděte si Příručku pro rychlou instalaci a ujistěte se, že stojan je správně sestaven.

Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh zařízení TV).

Změňte možnost **Režim použití** na hodnotu **Režim Domácnost**.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů**
> **Správce systému** > **Režim použití** > **Režim Domácnost**

Televizor TV vydává praskavý zvuk.

Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru TV.

Nenaznačuje to chybu výrobku.

Používání televizoru TV je bezpečné.

Televizor TV vydává bzučivý zvuk.

Televizor TV využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor TV.

Televizor TV prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.

Některé zvuky vycházející z televizoru TV lze považovat za běžné a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.

Televizor TV komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.

Pro vypnutí funkce **Hlasový průvodce** přesuňte výběr z položky **Zástupci usnadnění** na **Hlasový průvodce** a potom stiskněte tlačítko **Vyberte**. Funkci **Hlasový průvodce** můžete zapnout nebo vypnout. Chcete-li otevřít nabídku **Zástupci usnadnění**, postupujte následovně:

- Stiskněte a přidržte tlačítko **+/-** (Hlasitost) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.
- Na standardním dálkovém ovladači stiskněte a přidržte tlačítko **AD/SUBT**. nebo stiskněte a přidržte tlačítko **MUTE**.






Diagnostika problémů s provozem televizoru TV

Můžete diagnostikovat problémy s televizorem TV a službou Smart Hub a provést funkce resetování.

Automatická diagnostika

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** 





Funkce **Test obrazu** vám pomůže diagnostikovat problémy s obrazem a funkce **Test zvuku** problémy se zvukem. Můžete si také zobrazit informace o síle digitálního vzdušného signálu, otestovat síťové připojení služby Smart Hub a provést resetování služby Smart Hub a TV na nastavení z výroby.

- **Test obrazu**
- **Test obrazu** 
- **Test zvuku** 
- **Odstraňování potíží s HDMI**
- **Informace o signálu** 
- **Test připojení ke Smart Hub** 
- **Obnovit Smart Hub** 

Nelze vybrat položku Informace o signálu v nabídce Automatická diagnostika.

Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální.

Funkce **Informace o signálu** je k dispozici jen pro digitální kanály.

-  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** 


Resetujte službu Smart Hub

Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami Smart Hub a aplikacemi služby Smart Hub.

-  >  Menu >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Obnovit Smart Hub 

Obnovit obraz

Obnoví aktuální nastavení obrazu na výchozí nastavení.

-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Obnovení obrazu 

Obnovit zvuk

Obnoví aktuální nastavení zvuku na výchozí nastavení.

-  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé > Obnovit zvuk 

Získání podpory

Pokud máte problém s televizorem TV, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** 

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat váš televizor TV, opravit problémy a aktualizovat software televizoru na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.




 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** 

Zde najdete adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu TV, verzi softwaru TV, licenci Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory nebo webu společnosti Samsung.

 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru TV.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Na standardním dálkovém ovladači podržte tlačítko  (Přehrát) stisknuté alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

Žádost o servis

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Vyžádat podporu** 

V případě problémů s televizorem TV můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, zadejte požadovanou položku, vyberte možnost **Další** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**. Vyberte možnost **Požádat** > **Odeslat** nebo **Naplánovat kontakt** > **Požadavek** > **Odeslat**. Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.


 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Nejčastější dotazy


V této sekci najdete odpovědi na otázky týkající se e-Manual, které nám pokládáte nejčastěji.

Na obrazovce TV není očekávaný obraz


 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce TV se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.



Zkontrolujte anténu a připojení vstupního kabelu.

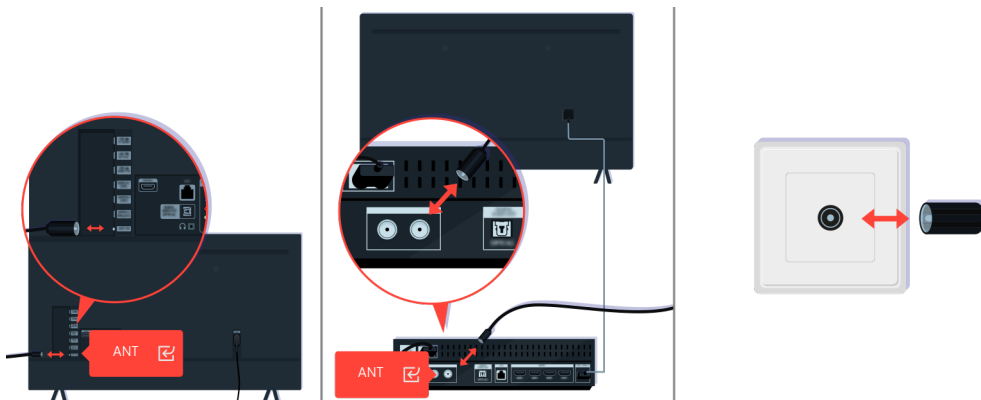


Zkontrolujte anténu a připojení vstupního kabelu.

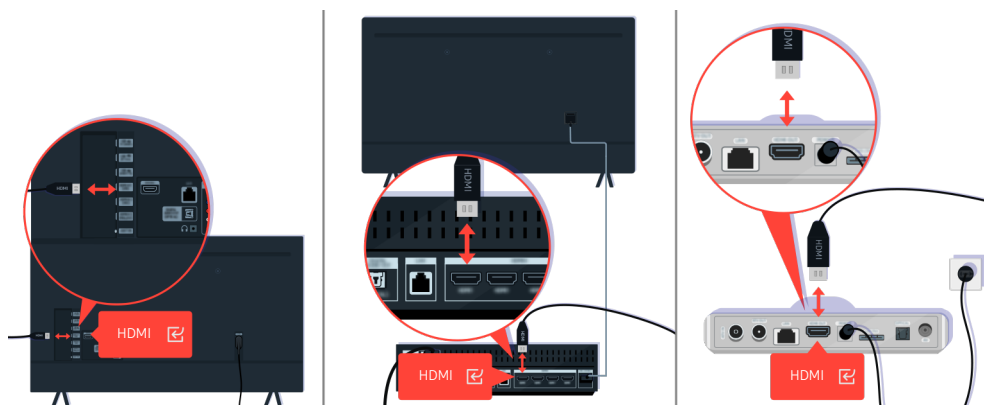

Zkontrolujte anténu a připojení kabelu HDMI.



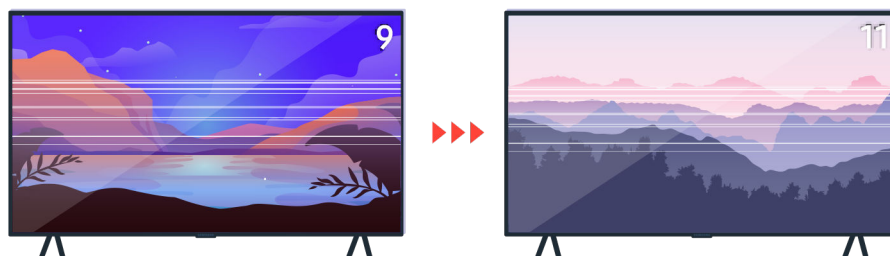


Pokud problém přetrvává, specifikujte přesně, v čem problém se zobrazením spočívá. Například mozaikování a kostičkování, více čar nebo bílých teček nebo stálé vodorovné či svislé čáry.





Zkuste změnit kanály pomocí dálkového ovladače.





Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Připojená zařízení** ( > ≡ **Menu** >  **Připojená zařízení**), zvolte jiný zdroj vstupu.




Pokud přetrvává stejný problém, spusťte diagnostický test. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko .

Vyberte možnost  > ≡ **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu**. [Spustit](#)

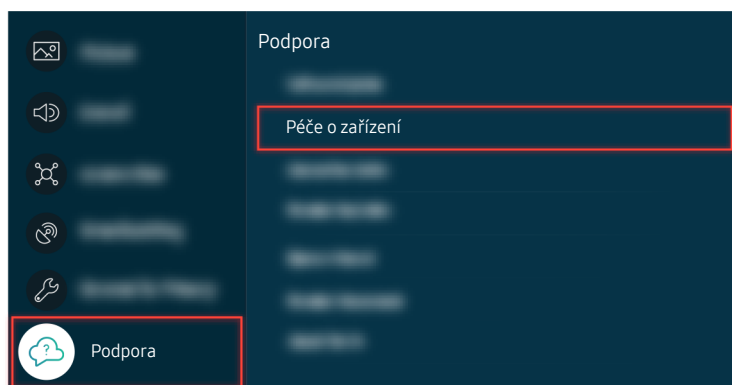

Vyberte možnost  > ≡ **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu**. [Spustit](#)

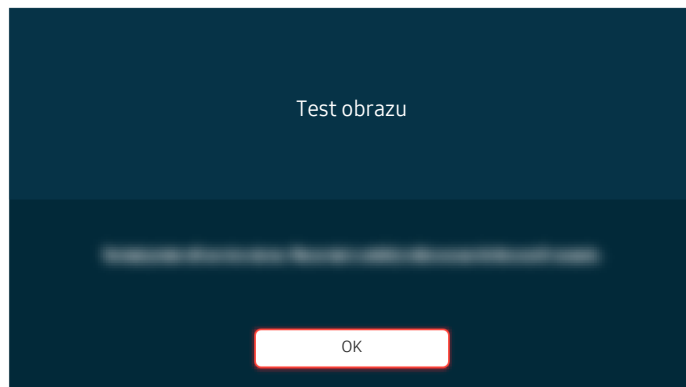





Pokud se zobrazí zpráva, vyberte možnost **OK** a podle pokynů na obrazovce dokončete test.





Pokud se zobrazí zpráva, vyberte možnost **OK** a podle pokynů na obrazovce dokončete test.



Jestliže se problém během testu přestane projevovat, ověřte kvalitu signálu vysílání TV. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko .

Vyberte možnost  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** a ověřte sílu signálu. **Spustit**

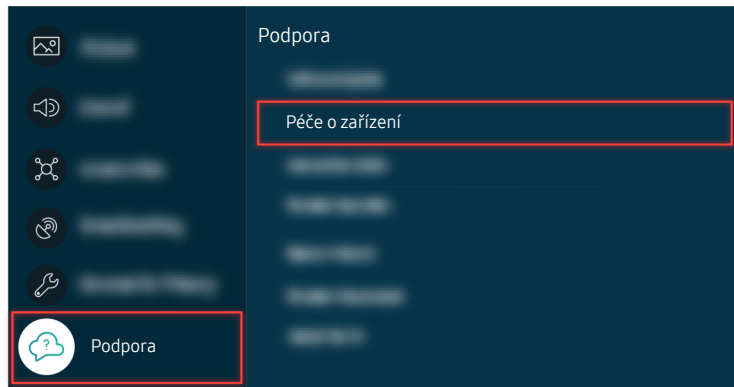


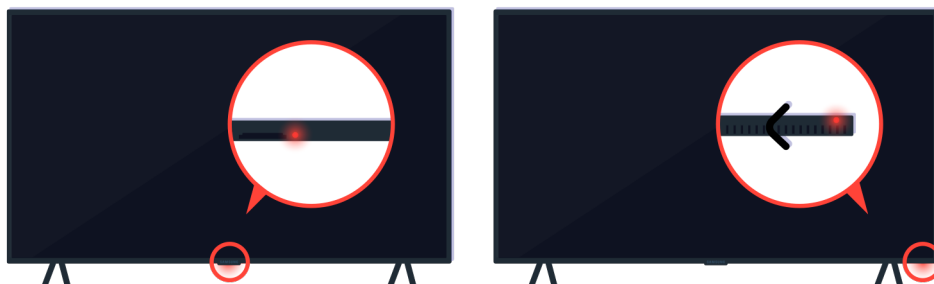
Vyberte možnost  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** a ověřte sílu signálu. **Spustit**




Zkontrolujte, zda není signál příliš slabý.

TV se nezapne


 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce TV se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.




Pokud není možné TV zapnout, zkontrolujte, zda svítí snímač dálkového ovládání.

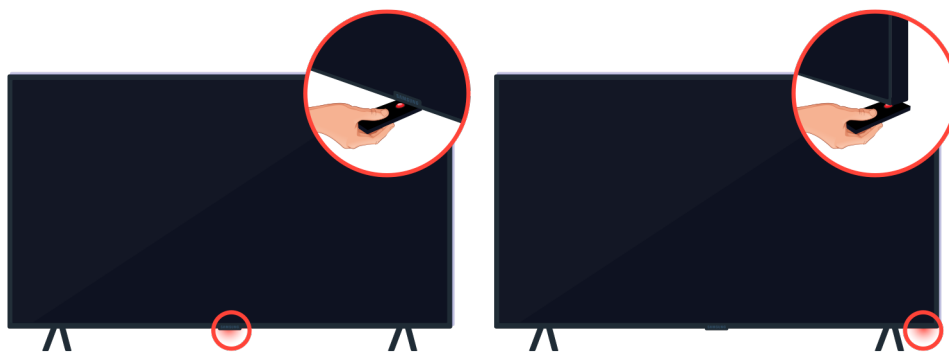


Snímač dálkového ovládání najdete snadno – stačí pod TV přidržet lesklý předmět, například zrcátko.

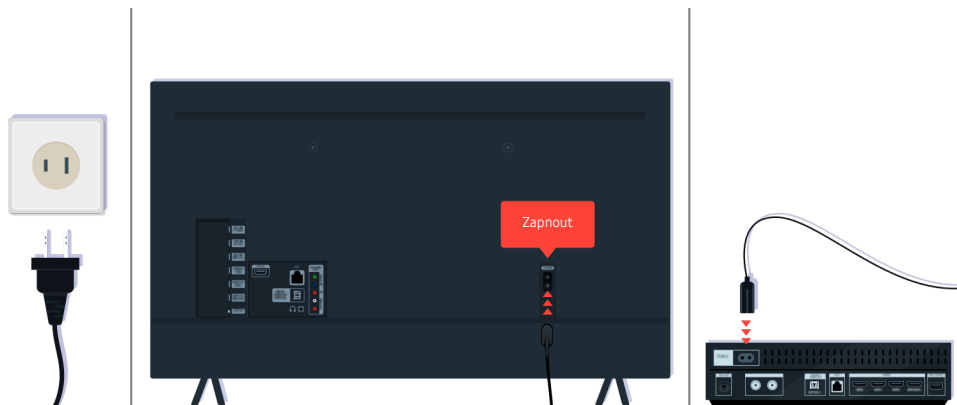


Jestliže snímač dálkového ovládání nesvítí, odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte.

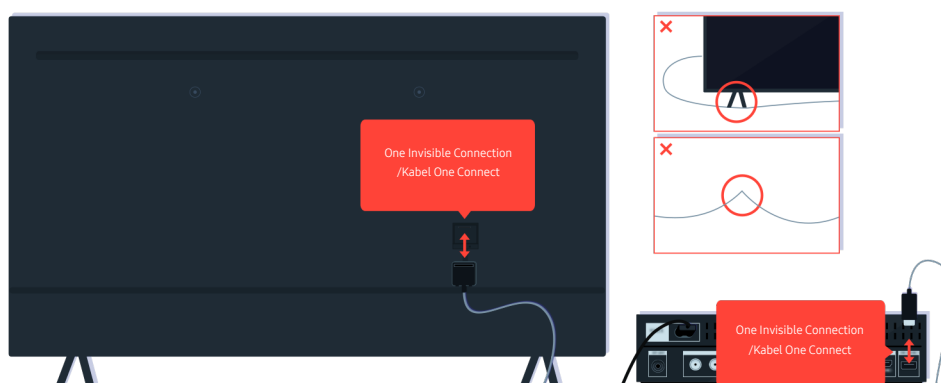

Odpojte a znovu připojte kabel One Invisible Connection nebo Kabel One Connect z TV do zařízení One Connect. Přesvědčte se, že kabely One Invisible Connection ani Kabel One Connect nejsou nikde přiskřípnuté ani příliš ostře ohnuté.

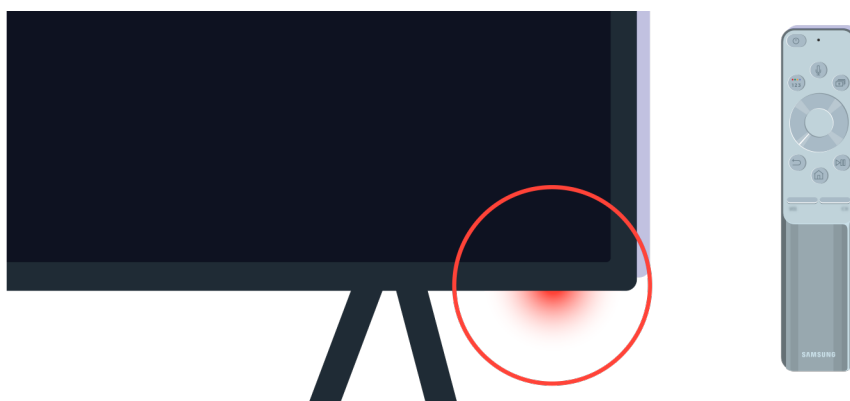


Znovu zkontrolujte snímač dálkového ovládání. Pokud dioda LED svítí, zapněte TV stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači.

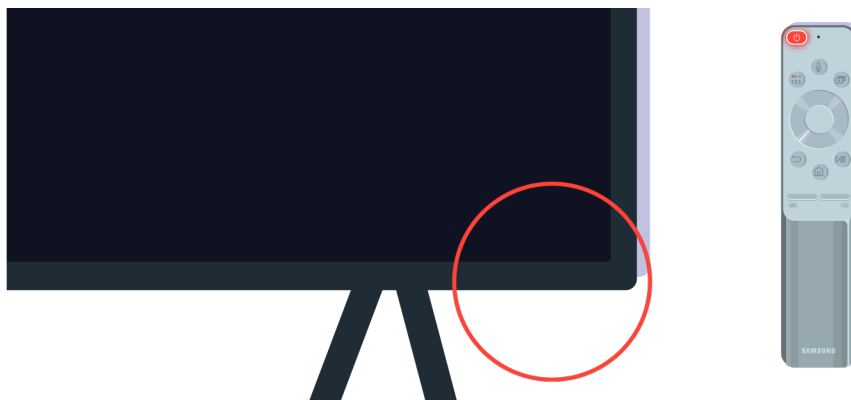


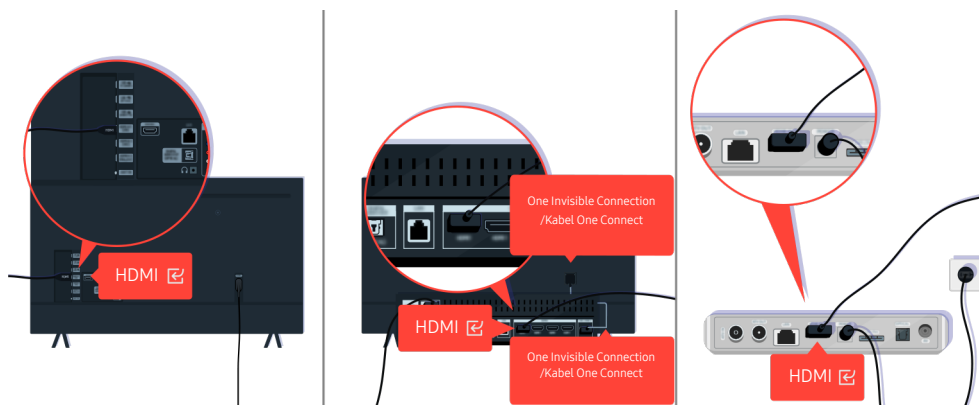
Jestliže snímač dálkového ovládání po stisknutí tlačítka napájení zhasne, je TV řádně připojený k napájení.




Pokud se na obrazovce TV stále nic nezobrazuje, jemně na ni klepněte prstem. Pokud část obrazovky, na kterou jste klepli, zabliká, je TV řádně zapojený do sítě.

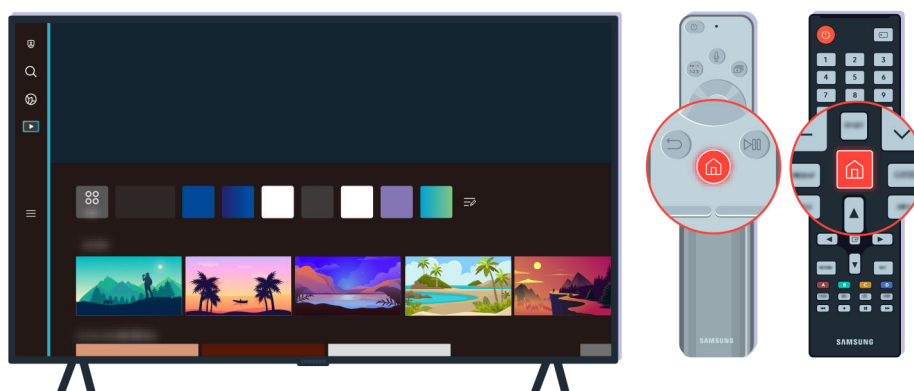


Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko . Zobrazí-li se nabídka První obrazovka, je TV zapnutý, ale připojené externí zařízení nefunguje nebo není připojeno správně.



Zkontrolujte připojení kabelu HDMI k TV nebo zařízení One Connect.

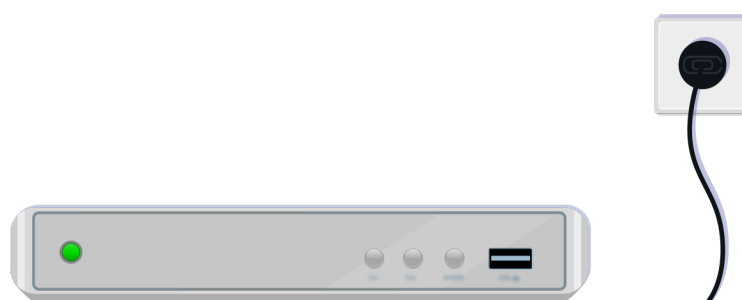


Zkontrolujte, že je externí zařízení zapnuté.

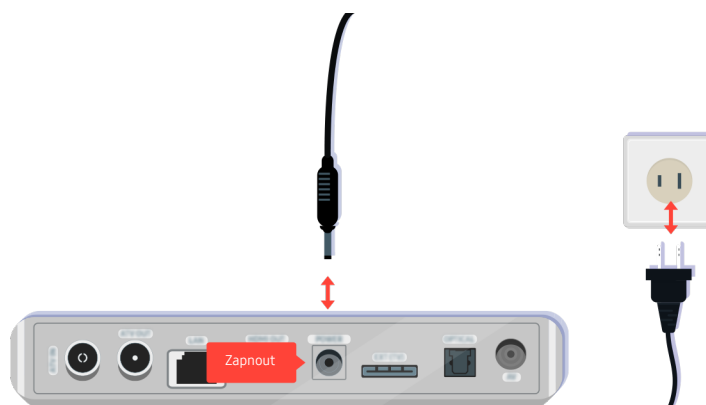

Jestliže se nezapíná, ujistěte se, že je řádně připojen napájecí kabel k zařízení a do elektrické zásuvky.



Jestliže se nezapíná, ujistěte se, že je řádně připojen napájecí kabel k zařízení a do elektrické zásuvky.

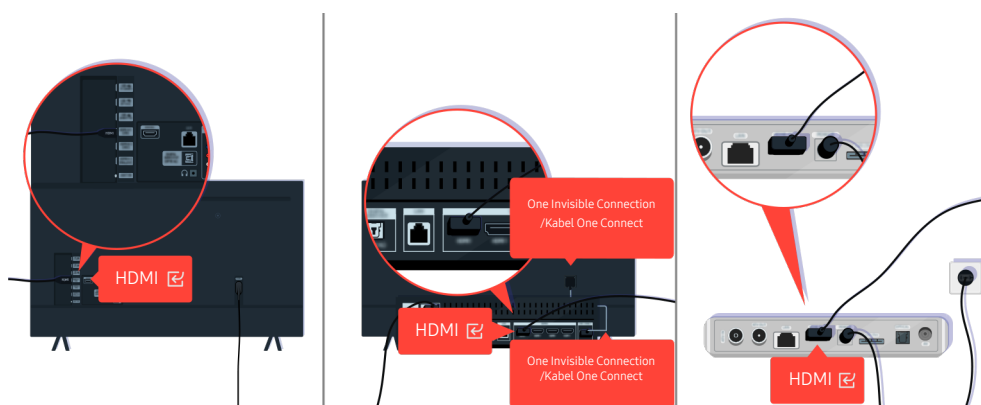

Zkontrolujte připojení kabelu HDMI k TV nebo zařízení One Connect.




Dále zkontrolujte, zda je na obrazovce **Připojená zařízení** vybrán správný zdroj (🏠 > ≡ **Menu** > 📶 **Připojená zařízení** > **Zdroje**).




Pokud stále přetrvává stejný problém, zkuste připojit k TV jiné externí zařízení pomocí kabelu HDMI. Je-li obraz v pořádku, pravděpodobně je vadné příslušné externí zařízení.

Obraz je zkreslený nebo ze zařízení Soundbar nevychází zvuk


 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce TV se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.



Je-li obraz zkreslený:

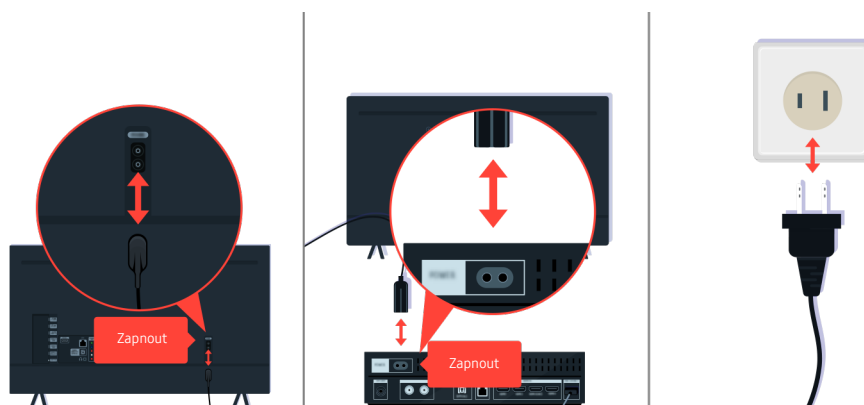


Nejdříve odpojte a znovu připojte napájecí kabely a kabely HDMI na zadní straně TV nebo zařízení One Connect (OC), potom odpojte napájecí kabel a znovu jej zapojte do elektrické zásuvky.

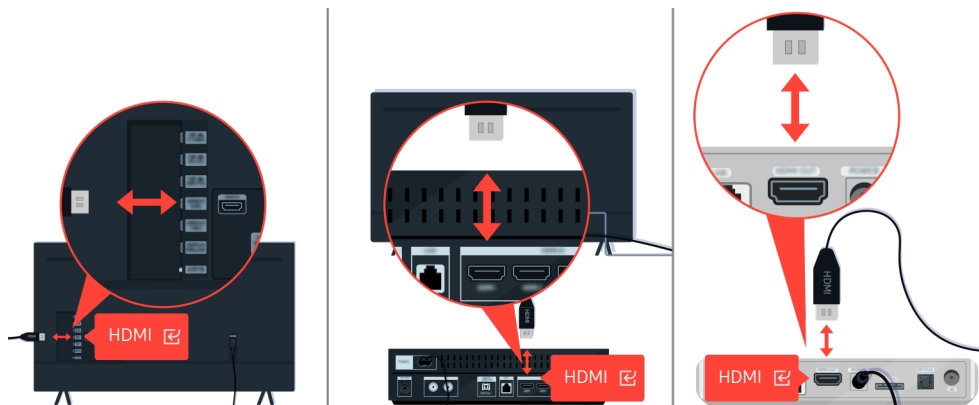


Nejdříve odpojte a znovu připojte napájecí kabely a kabely HDMI na zadní straně TV nebo zařízení One Connect (OC), potom odpojte napájecí kabel a znovu jej zapojte do elektrické zásuvky.




Jestliže externí zařízení podporuje video v rozlišení 4K UHD nebo 8K, použijte k přehrávání videa v těchto rozlišeních speciální kabel HDMI.

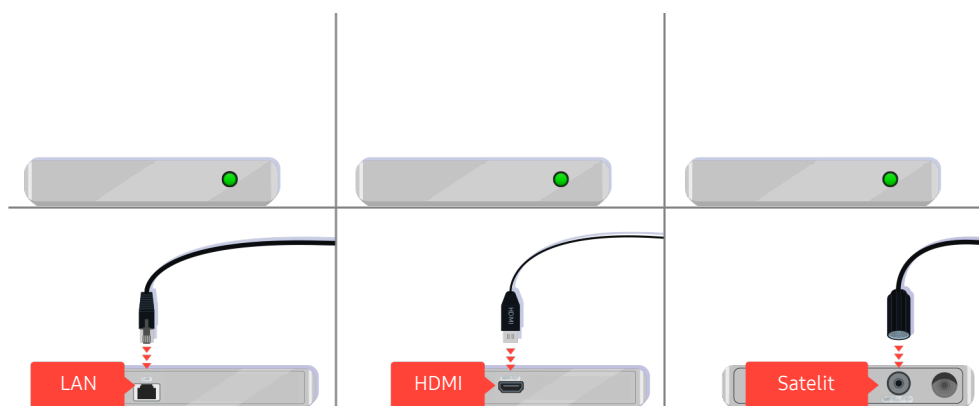

Jestliže používáte set-top box, zkontrolujte připojení kabelů. Potřebný kabel závisí na typu set-top boxu.

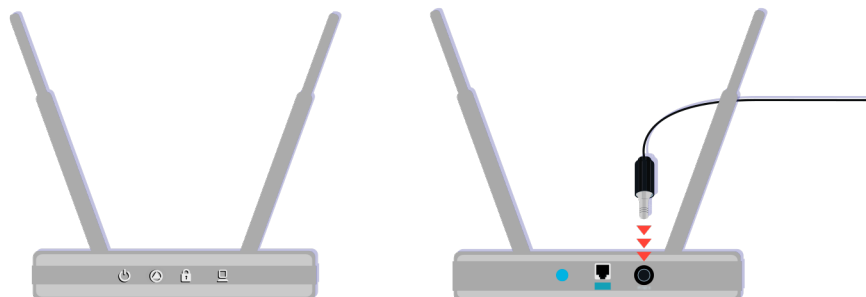


Ujistěte se, že je váš přístupový bod připojený k internetu. Pokud tomu tak není, může být třeba odpojit a znovu připojit jeho napájecí kabel.

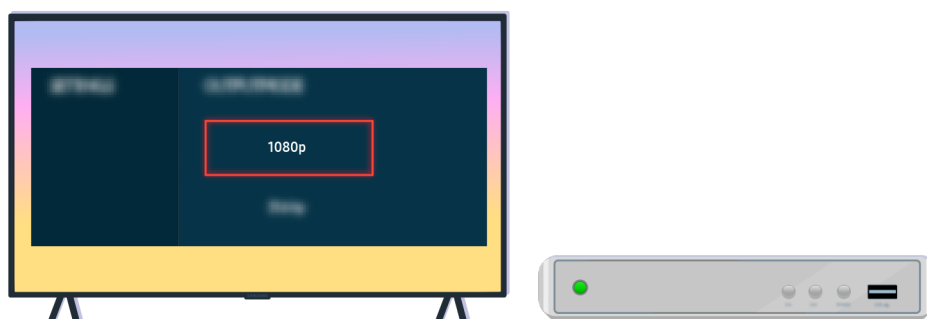

Pokud problém přetrvává, zkontrolujte nastavení výstupu videa v nabídce nastavení externího zařízení a ujistěte se, že TV podporuje příslušný režim výstupu videa.


TV s rozlišením FHD podporují videovýstup až 1080p, TV s rozlišením UHD podporují videovýstup až 2160p.

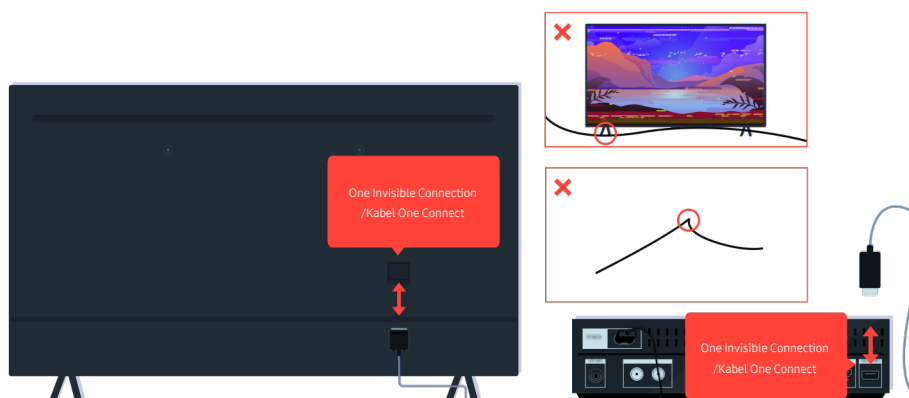

Pokud problém přetrvává a TV využívá kabel One Invisible Connection nebo Kabel One Connect, odpojte a znovu připojte kabel One Invisible Connection nebo Kabel One Connect z TV do zařízení One Connect. Zajistěte, aby kabely One Invisible Connection ani Kabel One Connect nebyly nikde přiskřípnuté ani příliš ostře ohnuté.




Pokud je zařízení Soundbar připojeno k TV pomocí kabelu HDMI a nevychází z něj žádný zvuk, zkontrolujte konektor HDMI (eARC) na zadní straně TV.

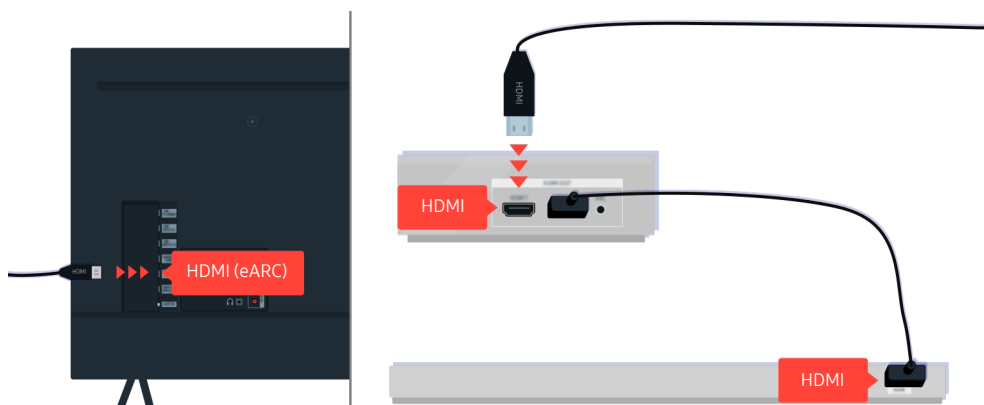


Jestliže je zařízení Sound Bar připojeno k přijímači a ten je připojen k TV pomocí kabelu HDMI, zkontrolujte konektor HDMI na zadní straně TV. Kabel musí být připojen k portu HDMI (eARC) TV.

Není k dispozici přístup k síti


 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce TV se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.




Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a pomocí směrových tlačítek přejděte na možnost **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení**.




Vyberte možnost  > **Menu** > **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Síť** > **Stav sítě** a zkontrolujte stav sítě. **Spustit**

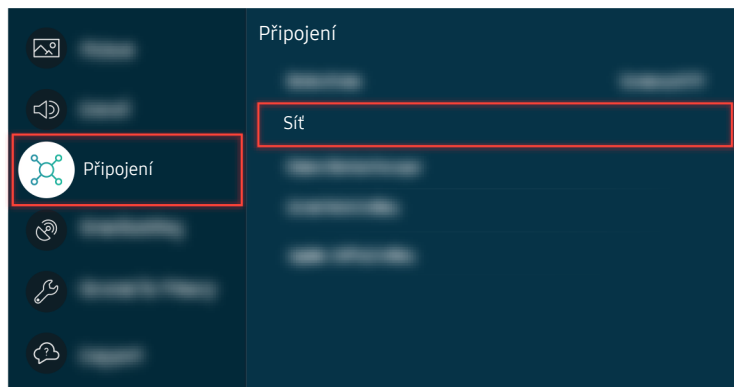


Vyberte možnost  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Stav sítě** a zkontrolujte stav sítě. [Spustit](#)

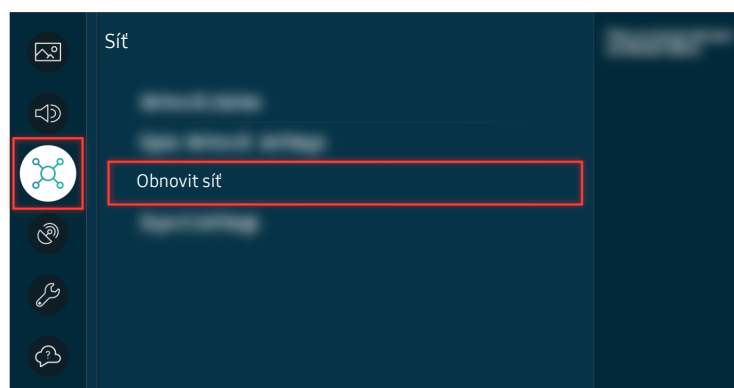

Není-li síť připojena, může být třeba resetovat síť. [Spustit](#)

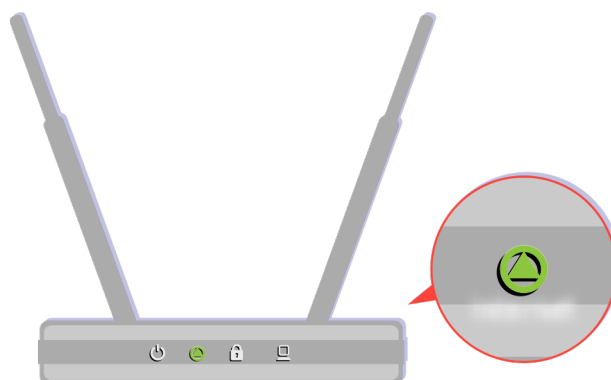

Zkontrolujte, zda správně funguje váš přístupový bod. Ověřte stav kontrolky LED na přístupovém bodu a zkontrolujte, zda funguje normálně.

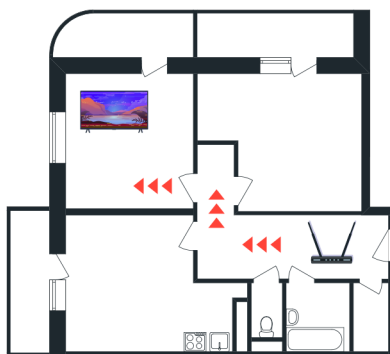




Pokud používáte bezdrátový přístupový bod, zkontrolujte umístění přístupového bodu. Pokud je přístupový bod příliš daleko od TV, přesuňte jej blíže.






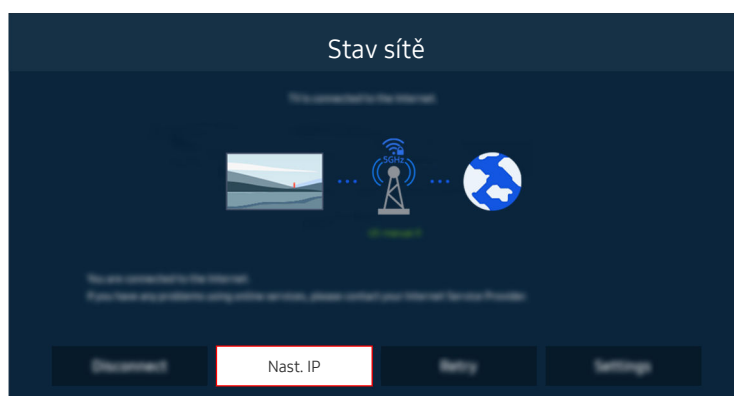
Zkuste restartovat přístupový bod odpojením a následným připojením napájecího konektoru. Po restartu může 1 až 2 minuty trvat, než se přístupový bod opět dostane do stavu online.






Pokud přetrvává stále stejný problém, vyberte možnost  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Stav sítě** > **Nast. IP** a změňte server DNS na jiný. Pokud se spustí test, zrušte jej a vyberte možnost **Nast. IP**.



Pokud přetrvává stále stejný problém, vyberte možnost  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Stav sítě** > **Nast. IP** a změňte server DNS na jiný. Pokud se spustí test, zrušte jej a vyberte možnost **Nast. IP**.




Pokud přetrvává stále stejný problém, vyberte možnost  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Připojení** > **Sít** > **Stav sítě** > **Nast. IP** a změňte server DNS na jiný. Pokud se spustí test, zrušte jej a vyberte možnost **Nast. IP**.



Vyberte možnost **Nast. DNS** > **Zadat ručně**.




Vyberte možnost **Server DNS**, zadejte 8.8.8.8 a pak vyberte možnost **OK**.

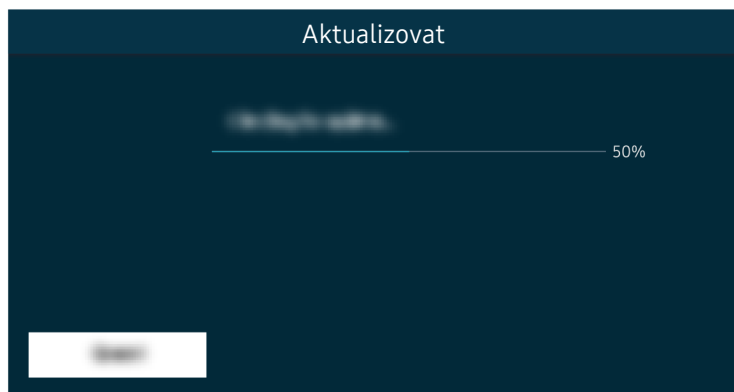

Pokud přetrvává stejný problém, je možné, že bude třeba aktualizace softwaru nebo obnovení na nastavení z výroby.

Spustit

Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený


 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce TV se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.





Pokud z TV nevychází žádný zvuk, zvýšte hlasitost stisknutím tlačítka Volume +.



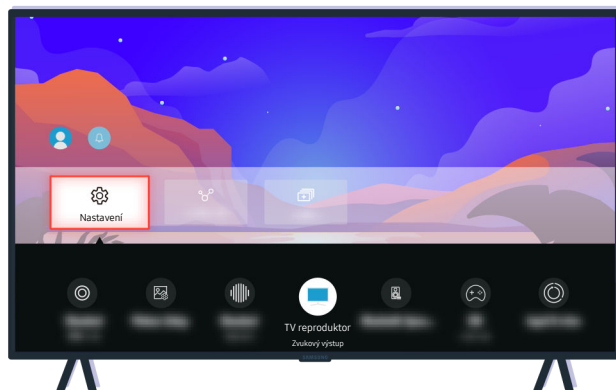

Je-li TV připojen k externímu zařízení, zkontrolujte hlasitost externího zařízení.




Zkontrolujte hlasitost na obrazovce. Pokud se nezobrazuje číslo znázorňující hlasitost TV, vyberte možnost  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**. Potom vyberte možnost **TV reproduktor**.



Spustit




Zkontrolujte hlasitost na obrazovce. Pokud se nezobrazuje číslo znázorňující hlasitost TV, vyberte možnost  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**. Potom vyberte možnost **TV reproduktor**.

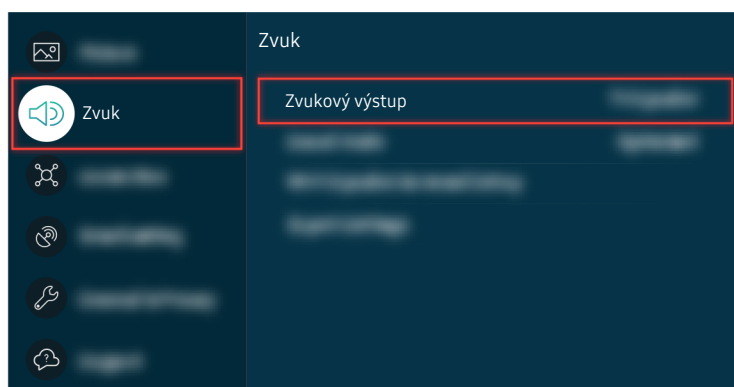Spustit




Zkontrolujte hlasitost na obrazovce. Pokud se nezobrazuje číslo znázorňující hlasitost TV, vyberte možnost  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**. Potom vyberte možnost **TV reproduktor**.


Spustit

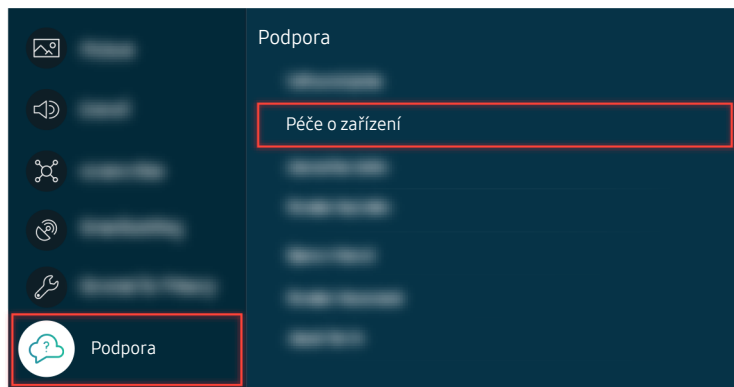

Chcete-li ověřit výstup zvuku, vyberte možnost  > **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení**
> **Automatická diagnostika** > **Test zvuku**. [Spustit](#)

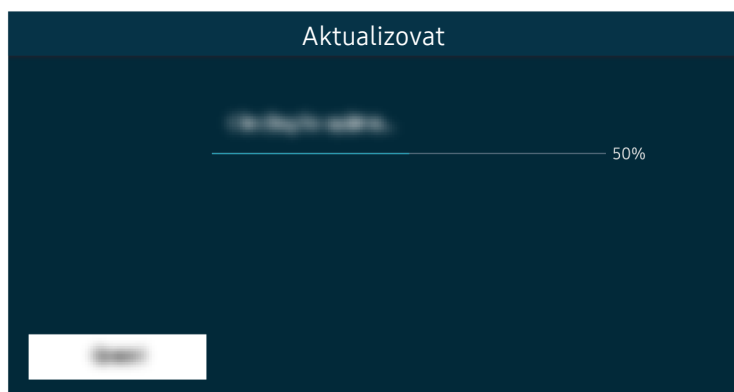




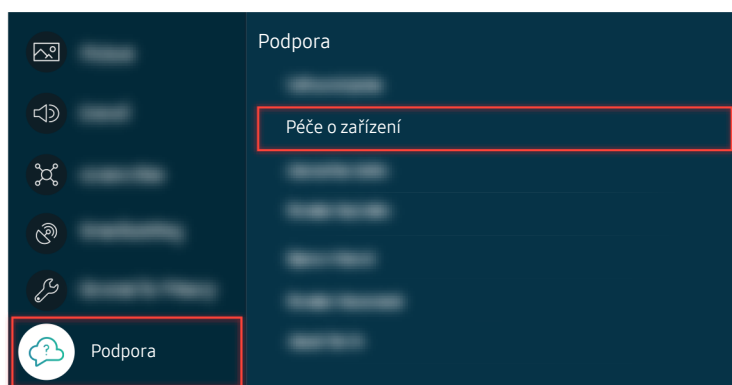
Pokud přetrvává stejný problém, je možné, že bude třeba aktualizace softwaru nebo obnovení na nastavení z výroby.
[Spustit](#)

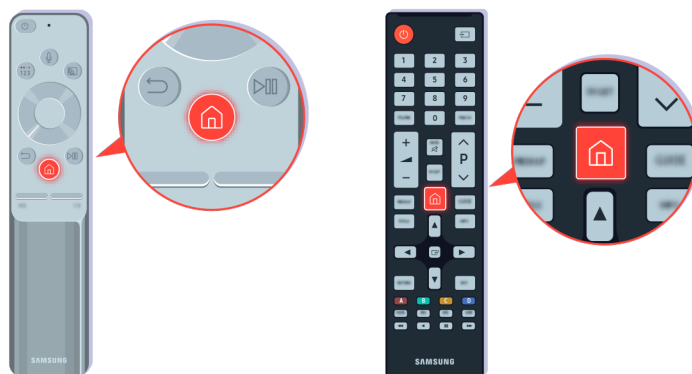




Pokud je zvuk slyšet, ale není čistý, spusťte diagnostický test. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko .




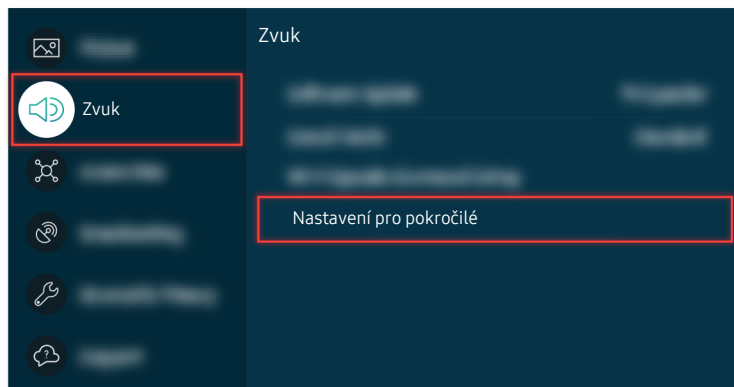
Přejděte na možnost  >  Menu >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test zvuku a zkontrolujte zvuk. [Spustit](#)



Přejděte na možnost  >  Menu >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test zvuku a zkontrolujte zvuk. [Spustit](#)






Jestliže je při testu zjištěn problém, vyberte možnost  >  Menu >  Nastavení > Všechna nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé > Obnovit zvuk. [Spustit](#)




Jestliže je při testu zjištěn problém, vyberte možnost  > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Obnovit zvuk**. **Spustit**




Pokud při testu žádný problém zjištěn není, vyberte možnost  > **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu**. **Spustit**

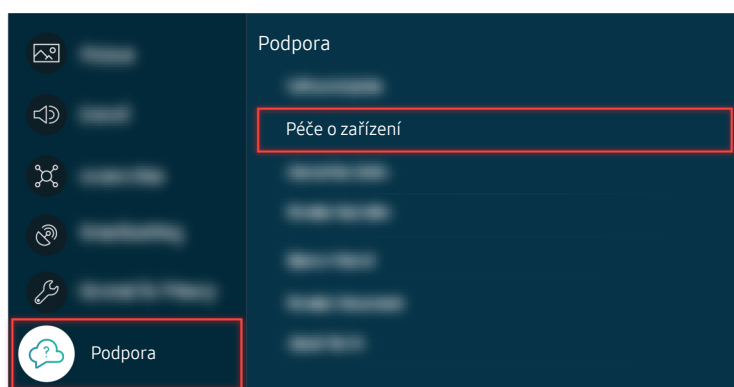

Pokud při testu žádný problém zjištěn není, vyberte možnost  > **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu**. **Spustit**




Zkontrolujte, zda není signál příliš slabý.

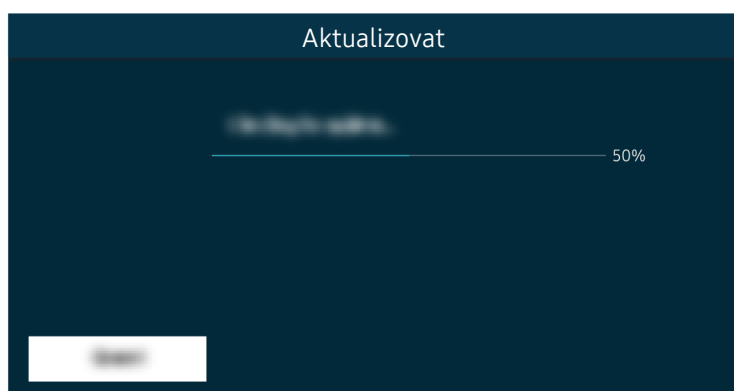


Pokud přetrvává stejný problém, je možné, že bude třeba aktualizace softwaru nebo obnovení na nastavení z výroby.

[Spustit](#)

Dálkový ovladač nefunguje.

 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce TV se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

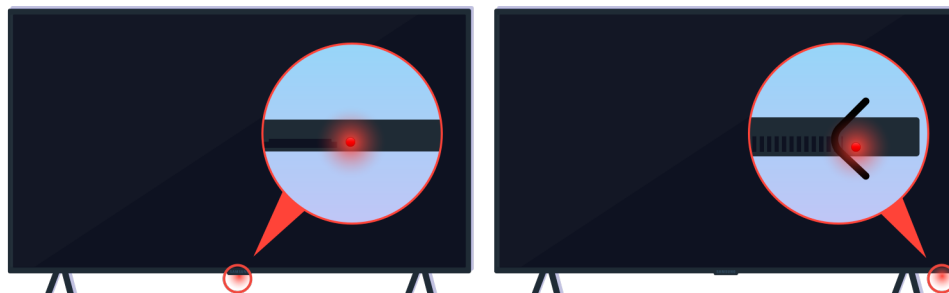


Zkontrolujte, zda dochází k vysílání a přijímání infračerveného signálu dálkového ovladače.




Zkontrolujte, zda bliká snímač dálkového ovládání na TV.



Ověřte, zda správně funguje dálkový ovladač.

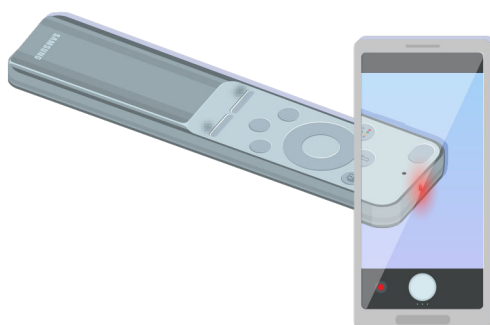


Pokud chcete ověřit, zda je vysílán signál, stiskněte tlačítko napájení a sledujte přední hranu dálkového ovladače pomocí fotoaparátu na chytrém telefonu.

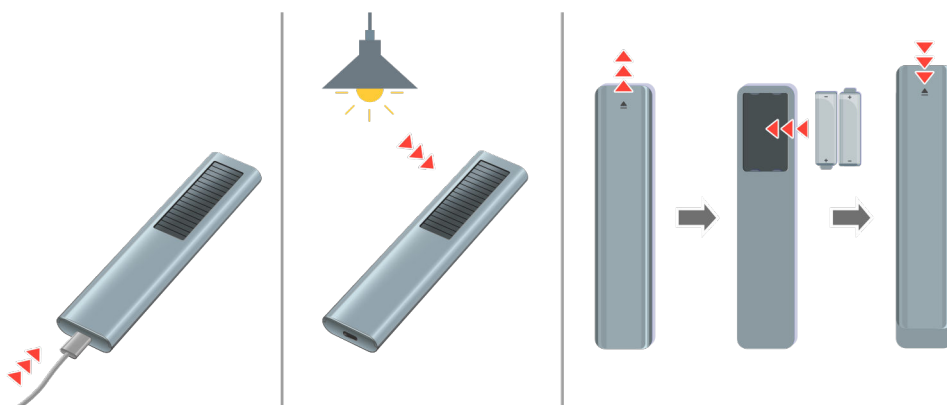


Pokud nevidíte infračervené signály, nabijte dálkový ovladač pomocí konektoru USB (typ C) vespod nebo dálkový ovladač otočte tak, aby byl solární článek vystaven účinkům světla. Pokud je dálkový ovladač na baterie, vyměňte je za nové.


 Dodávaný dálkový ovladač se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

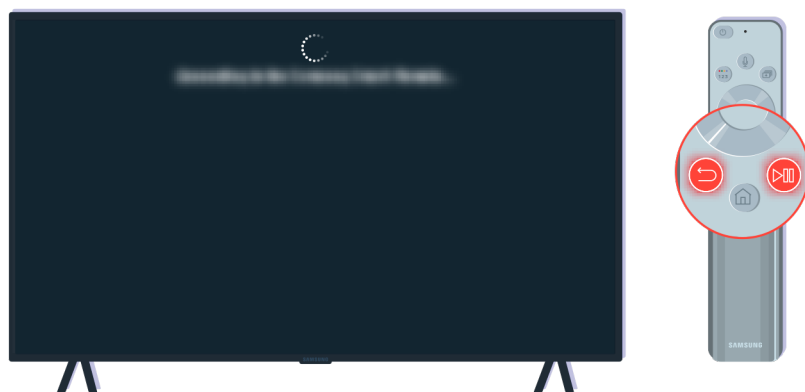

Současným stisknutím tlačítek  a  zobrazte animaci párování.

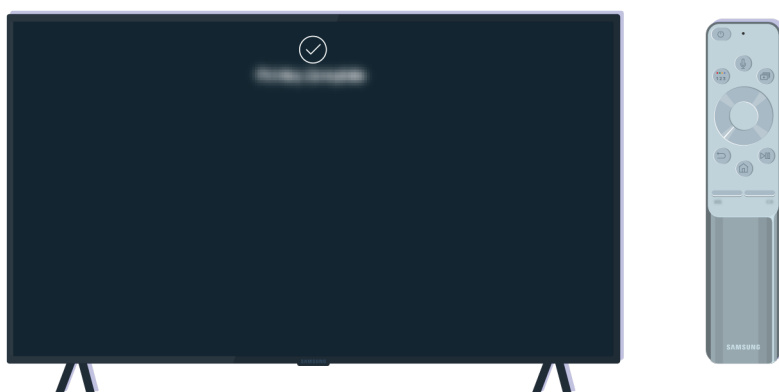

Provedte párování podle pokynů na obrazovce.

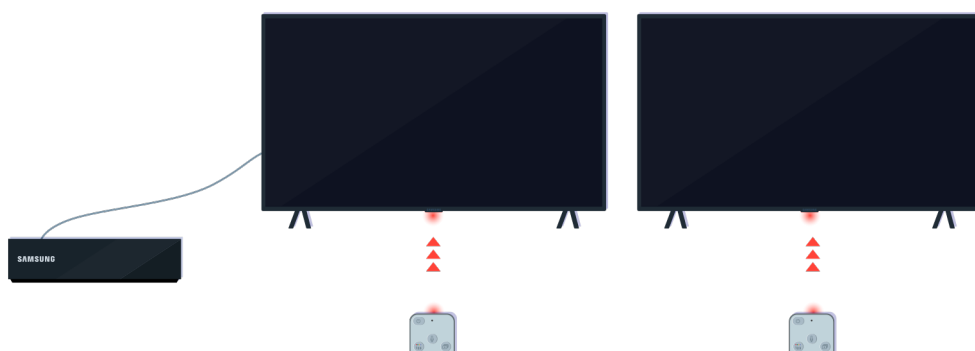

Dálkový ovladač bude lépe fungovat, když jím zamíříte na snímač dálkového ovládání.




Pokud stále přetrvává tentýž problém, zkuste použít dálkový ovladač SAMSUNG vhodný pro model vašeho TV.




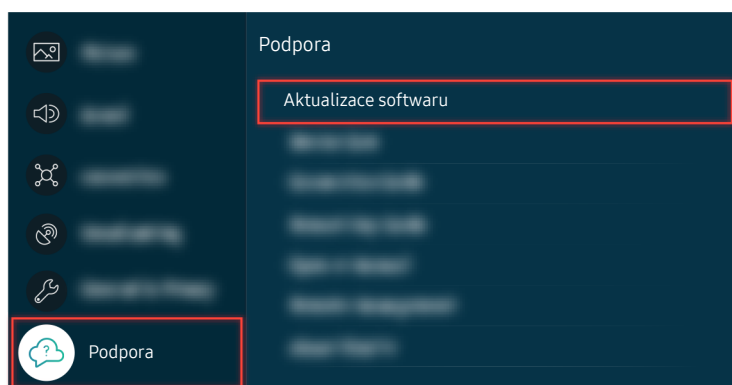
Pokud používáte dálkový ovladač pro více značek (MBR) nebo univerzální dálkový ovladač a nedaří se vám ovládat externí zařízení, přesuňte externí zařízení blíže k zařízení One Connect.


Aktualizace softwaru

 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce TV se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.



Pokud je TV připojen k internetu, můžete jej nastavit tak, aby automaticky dostával pravidelné aktualizace. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a pomocí směrových tlačítek přejděte na možnost **Menu** > **Nastavení** > **Podpora**.






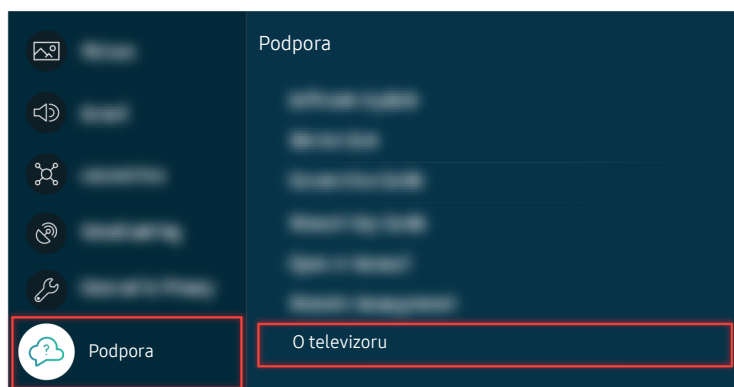
Chcete-li povolit automatické aktualizace, vyberte možnost  > **Menu** > **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace**. **Spustit**






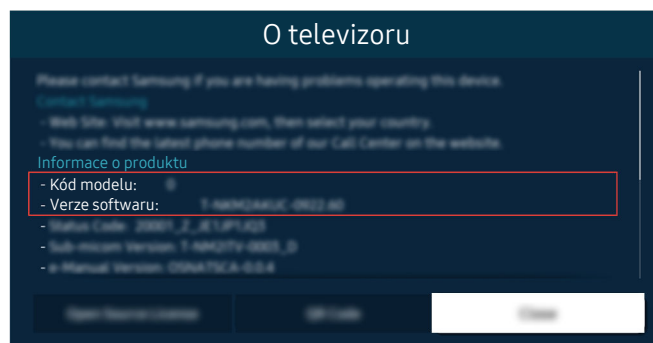
Jestliže TV není připojen k síti, můžete software aktualizovat pomocí jednotky USB.







Vyberte možnost  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a podívejte se na kód modelu a verzi softwaru. **Spustit**




Vyberte možnost  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a podívejte se na kód modelu a verzi softwaru. **Spustit**




Vyberte možnost  >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a podívejte se na kód modelu a verzi softwaru. 




Pomocí počítače přejděte na webovou stránku www.samsung.com.

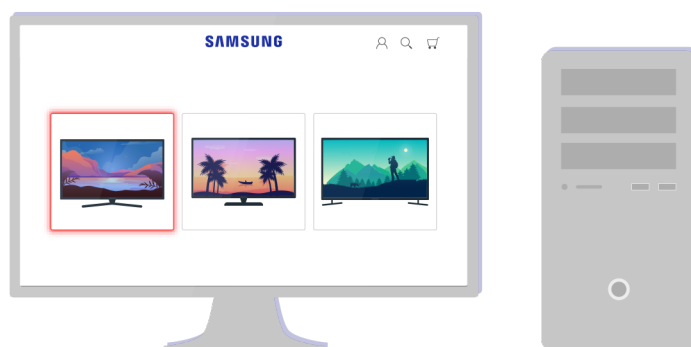

Vyhledejte svůj model TV a stáhněte si soubor s firmwarem.

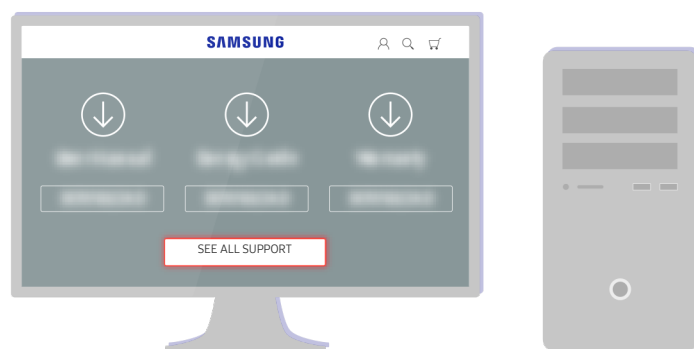

Vyhledejte svůj model TV a stáhněte si soubor s firmwarem.

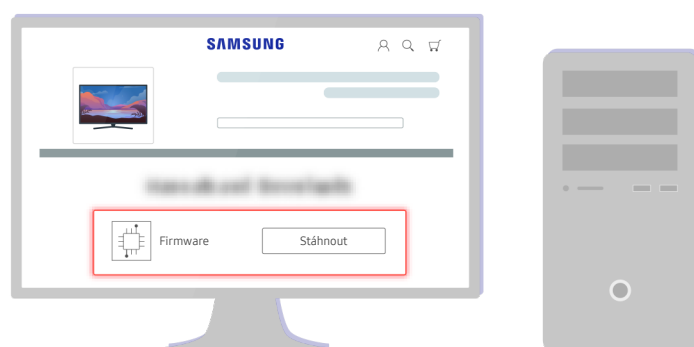

Kliknutím na možnost Stáhnout firmware stáhněte.




Rozbalte stažený soubor a uložte jej do kořenové složky jednotky USB.



Rozbalte stažený soubor a uložte jej do kořenové složky jednotky USB.



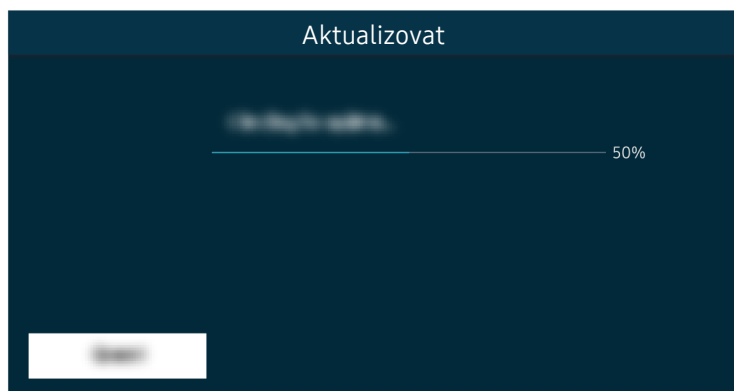


Vložte jednotku USB do slotu USB na zadní straně TV nebo na boku zařízení One Connect Box.






Automaticky se spustí aktualizace firmwaru. Po dokončení aktualizace firmwaru se TV automaticky resetuje. Během aktualizace firmwaru nevyplácejte TV.



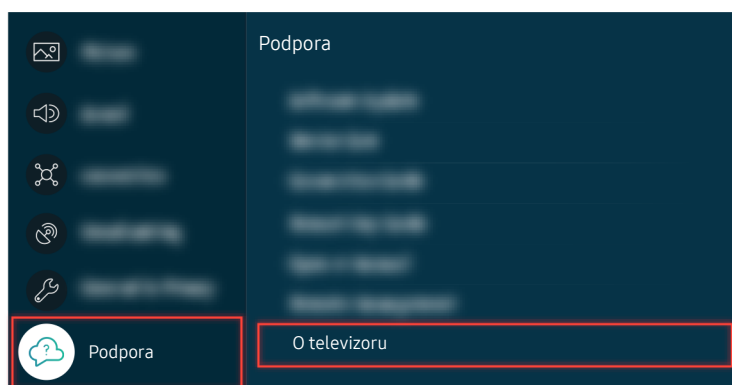

Po resetování TV vyberte možnost  > **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a zkontrolujte, zda se zobrazuje nová verze firmwaru. [Spustit](#)

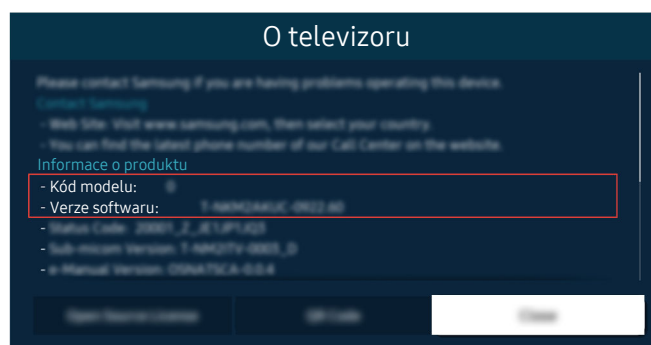

Po resetování TV vyberte možnost  > **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a zkontrolujte, zda se zobrazuje nová verze firmwaru. [Spustit](#)



Po resetování TV vyberte možnost  > **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a zkontrolujte, zda se zobrazuje nová verze firmwaru. [Spustit](#)

Průvodce pro usnadnění


Poskytuje nabídku a průvodce pro dálkový ovladač, které mají pomoci zrakově postiženým osobám.

Naučit se obrazovku menu

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru TV. Pokud tuto funkci povolíte, televizor TV vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Použití dálkového ovladače

Můžete se seznámit s popisem tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart podporován.













Orientace ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart















Dálkový ovladač držte tlačítka směrem k sobě. Dálkový ovladač je mírně tenčí v horní části a silnější v dolní části.

Popis ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

 Vzhled, tlačítka a funkce ovladače se mohou lišit v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.

Odshora dolů a zleva doprava na ovladači:

- Tlačítko  se nachází vlevo nahoře.
- Na pravé straně tlačítka  se nachází malá kontrolka LED (mikrofon), nelze ji však najít pohmatem.
- Pro ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart je pod indikátorem LED k dispozici kulaté tlačítko, tedy tlačítko .
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, který se dodává s QLED TV, zařízením The Frame (43palcové nebo větší modely), The Serif nebo OLED TV, je levé tlačítko  a pravé tlačítko .
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, který se dodává v rámci řady The Sero, je levé tlačítko  a pravé tlačítko .
- Ze dvou tlačítek pod tlačítkem  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, který se dodává s The Frame (model 32LS03B) nebo v rámci řady BU8, je levé tlačítko  a pravé tlačítko .

- Pokud při sledování programu stisknete tlačítko  a pak stisknete směrové tlačítko dolů nebo tlačítko , zobrazí se červené, zelené, žluté a modré možnosti **Nahrávání**, **Časový rozvrh**, **Timeshift**, **Zastavit** (když je spuštěna funkce Nahrát nebo Timeshift), **Informace**.
 -  Funkce **Nahrát** a **Timeshift** nemusí být podporovány v závislosti na modelu nebo zeměpisné oblasti.
 -  Stiskněte tlačítko **Přesunout nahoru**, a přesuňte nabídku do horní části.
 -  V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Pod těmito dvěma tlačítky se nachází kulaté tlačítko s tlačítkem v podobě velkého vnějšího kruhu. Kulatému tlačítku odpovídá funkce Vyberte a tlačítko v podobě velkého vnějšího kruhu sestává ze 4 směrových tlačítek (nahoru/dolů/doleva/doprava).
- Pod směrovým tlačítkem jsou tři tlačítka, jedno vlevo, druhé vpravo a jedno uprostřed. Nalevo je tlačítko  a napravo je tlačítko . Uprostřed je kulaté tlačítko .
- Pokud stisknete tlačítko  při sledování programu TV, sledovaná obrazovka se zastaví a zobrazí se ovládací panel. Můžete vybrat **Rychle dozadu**, **Přehrát**, **Pauza**, **Rychle dopředu**, **Zastavit funkci Timeshift**, **Nahrát**, **Přejít na Živé vysílání** nebo **Informace**. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru se můžete přesunout na obrazovku přehrávání, kde můžete vidět aktuální čas vysílaného programu a čas funkce timeshift.
 -  Funkce **Pomalou posunout dozadu** nebo **Pomalou posunout dopředu** můžete použít po výběru možnosti **Pauza**.
 -  Abyste mohli použít funkci Nahrát nebo Timeshift, musíte připojit zařízení USB.
 -  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Pod tlačítkem  se nacházejí dvě úzká vodorovná tlačítka. Tato tlačítka na dálkovém ovladači vystupují výše nad povrch než ostatní tlačítka. Nalevo je tlačítko Hlasitost a napravo je tlačítko Kanál. Zatlačením shora nebo zdola na tyto tlačítka změníte hlasitost nebo kanál.
 - Krátkým stisknutím tlačítka **+/-** (Hlasitost) ztlumíte zvuk.
 - Stisknutím a podržením tlačítka **+/-** (Hlasitost) otevřete nabídku **Zástupci usnadnění**.
 - Krátkým stisknutím tlačítka **^/∨** (Kanál) otevřete obrazovku **Programy**.
 - Stisknutím a přidržetím tlačítka **^/∨** (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**.
 -  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání nabídky usnadnění

Podívejte se, jak použít funkce nabídky Usnadnění a popis těchto funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Spuštění nabídky Zástupci usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako jsou [Hlasový průvodce](#), [Zvukový popis](#), [Titulky](#), [Zvětšení znakové řeči](#), [Průvodce znakovým jazykem](#), [Vyp. obrázek](#), [Vysoký kontrast](#), [Zvětšit](#), [Stupně šedi](#), [Inverze barev](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#), a můžete přejít na stránky [Naučit se dálkové ovládání TV](#), [Naučit se obrazovku menu](#), [Vícenásobný výstup zvuku](#) a [Accessibility Settings](#).

- Dálkové ovládání Samsung Smart




Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart se kousek pod středem dálkového ovladače nachází vedle sebe dvě horizontální kolébková tlačítka. Nalevo je tlačítko pro ovládání hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

I když je průvodce [Hlasový průvodce](#) nastaven na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je ztlumený, dojde při stisknutí a přidržení tlačítka hlasitosti k aktivaci hlasového průvodce nabídky [Zástupci usnadnění](#).

- Standardní dálkový ovladač




Stisknutím tlačítka AD/SUBT. nebo přidržením stisknutého tlačítka MUTE otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné

 >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Usnadnění](#) 

Nabídku [Usnadnění](#) můžete rovněž otevřít z nabídky nastavení televizoru TV. Tato nabídka obsahuje více možností, například změnu rychlosti funkce [Hlasový průvodce](#).

TV nebude tuto nabídku předříkávat, pokud již není zapnutá funkce [Hlasový průvodce](#).


1. Stiskněte tlačítko .
2. Stisknutím směrového tlačítka doleva spusťte službu  [Menu](#) a poté se pomocí směrového tlačítka doprava přesuňte do nabídky  [Nastavení](#).
3. Stisknutím tlačítka Vyberte a poté [Všechna nastavení](#) otevřete nabídku. Stisknutím Vyberte otevřete nabídku nastavení TV.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na položku [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete tuto nabídku.

5. Označením možnosti **Usnadnění** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku.
6. Zobrazí se nabídka, ve které bude jako první položka **Nastavení Hlasového průvodce**. Označte možnost **Nastavení Hlasového průvodce** a stiskněte tlačítka Vyberte.
7. Zobrazí se nabídka s možnostmi pro změnu nastavení **Hlasový průvodce** a **Hlasitost, Rychlost, Výška hlasu, Hlasitost pozadí televizoru**.
8. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku a poté stiskněte tlačítka Vyberte.

 Nabídky jsou aktivovány, když je zapnutá možnost **Hlasový průvodce**.



Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost Hlasový asistent nastavená na hodnotu Bixby.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.


Pokud chcete použít funkci Bixby, musí být TV nastavený, naladěný a připojený k síti. TV můžete připojit k síti během počátečního nastavení nebo to udělat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Existuje množství příkazů, které můžete použít k hlasovému ovládní televizoru TV. Tyto příkazy je možné použít ve spojení s funkcí **Hlasový průvodce** k hlasovému vstupu a výstupu. Můžete použít funkci Dálkové ovládní Samsung Smart, ale TV musí být připojený k síti.

Když chcete zadat příkaz, stiskněte a přidrže tlačítka  (v horní části ovladače Dálkové ovládní Samsung Smart těsně pod malou kontrolkou LED (mikrofon) a nad navigačním tlačítkem), vyslovte požadovaný příkaz a uvolněte tlačítka . Televizor TV potvrdí příkaz.

Například můžete:


- Zapnutí funkce Hlasový průvodce

Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart stiskněte tlačítka  a vyslovte příkaz „Hlasový průvodce zapnout“.

- Zapnutí funkce Zvukový popis

Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart stiskněte tlačítka  a vyslovte příkaz „Zvukový popis zapnout“.

- Zapnutí funkce Vysoký kontrast

Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart stiskněte tlačítka  a vyslovte příkaz „Vysoký kontrast zapnout“.

Informace o funkcích nabídky Usnadnění

- **Nastavení Hlasového průvodce**


Tato funkce funguje na každé obrazovce televizoru TV a při zapnutí hlasem sdělí, jaké je současné nastavení televizoru TV, a slovně poskytne podrobnosti o programu, který právě sledujete. Například informuje o vybrané hlasitosti, aktuálním kanálu a programu. Rovněž předřikává informace o programech na obrazovce **Programy**.


- **Nastavení zvukového popisu**

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

- **Nastavení titulků**

V programech poskytujících titulky při vysílání si můžete zobrazit titulky.

 U programů, kde jsou při vysílání k dispozici titulky, je aktivována funkce **Pozice**, pomocí které můžete měnit pozici titulků.

 Při sledování kanálu na externím zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte na zařízení funkci titulků. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- **Nastavení Zvětšení znakové řeči**

Máte možnost si zvětšit obrazovku se znakovým jazykem, jestliže ji sledovaný program nabízí.

- **Nastavení Průvodce znakovým jazykem**

Poskytuje popis položek nabídky pomocí znakového jazyka.

- **Naučit se dálkové ovládání TV**

Zjistěte názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače. Na této obrazovce se stisknutím tlačítka napájení (vlevo nahoře) vypne televizor TV, ale při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka televizor TV vysloví název tlačítka a krátce informuje o tom, k čemu příslušné tlačítko slouží. Tento výukový režim vám pomáhá naučit se umístění a funkci tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na normální funkci televizoru TV. Dvěma stisknutími tlačítka

 ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání TV**.

- **Naučit se obrazovku menu**


Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru TV. Pokud tuto funkci povolíte, televizor TV vám oznámí strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

- **Vyp. obrázek**

Vypněte obrazovku televizoru TV a poslouchajte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka televizoru TV se znovu zapne.


- **Grafická lupa**

Obrázek nebo text zvětšíte zvětšením obrazovky. Můžete upravit úroveň zvětšení nebo přesunout oblast zvětšení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete současně zapnout reproduktor televizoru TV i sluchátka s technologií Bluetooth určené pro sluchově postižené. Sluchově postižení si pak mohou nastavit hlasitost sluchátek Bluetooth na vyšší hladinu, než je hladina hlasitosti reproduktoru televizoru TV, bez toho, aby ovlivnili hlasitost reproduktoru televizoru, což umožní pohodlný poslech televize jak sluchově postižené osobě, tak její rodině.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Vysoký kontrast**

Slouží ke zobrazení všech nabídek s neprůhledným černým pozadím a bílým písmem, čímž poskytuje maximální kontrast.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

- **Zvětšit**

Máte možnost zvětšit důležité prvky v nabídce, například názvy programů.

- **Stupně šedi**

Barvu obrazovky televizoru TV můžete změnit na černobílou, takže se zvýší ostrost, protože hrany nejsou rozmazány barvami.


 Pokud je zapnuta možnost **Stupně šedi**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Inverze barev**

Můžete invertovat barvy textu zobrazeného na obrazovce televizoru TV, aby byl snáze čitelný.

 Pokud je zapnuta možnost **Inverze barev**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá.



Použití televizoru TV se zapnutou funkcí Hlasový průvodce



Zapněte funkci Hlasový průvodce, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby.





Přepínání kanálů

Kanály můžete přepínat třemi způsoby. Při každém přepnutí kanálu budou oznámeny podrobnosti nového kanálu. Kanál lze přepnout níže uvedenými způsoby.



- **Seznam kanálů**

Stisknutím a přidržením tlačítka / (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**. Pomocí směrového tlačítka nahoru nebo dolů přejděte na kanál a stiskněte tlačítko Vyberte.

- Tlačítko / (Kanál)



Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Právě z nich je tlačítko / (Kanál). Pokud chcete změnit kanál, posuňte tlačítko / (Kanál) nahoru nebo dolů. Pomocí stisknutí tlačítka CH nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači přepnete kanál.

- Tlačítko Číselné

Pomocí tlačítka  nebo  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart otevřete virtuální numerickou klávesnici, zadejte číslo a poté zvolte položku **Zadejte číslo**. Pro zadání čísla kanálu stiskněte na standardním dálkovém ovladači číselné tlačítko.

Zadávání čísel na obrazovce s použitím ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

Virtuální číselná klávesnice se používá k zadávání čísel, například k zadání čísla kanálu nebo zadání kódu PIN.

Stiskněte tlačítko  nebo  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a na obrazovce se zobrazí virtuální číselná klávesnice se 2 řadami tlačítek. Funkce Hlasový průvodce vysloví „virtuální číselná klávesnice, 6“, což oznamuje, že je na obrazovce zobrazena číselná klávesnice a je označeno číslo 6. Tato klávesnice obsahuje následující tlačítka:

- V horním řádku se zobrazuje seznam nejsledovanějších kanálů.
- Ve spodní řadě: Zleva: Barevná klávesnice, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Odstranit

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

 Možnosti, které můžete zvolit na virtuální numerické klávesnici, se mohou lišit v závislosti na režimu sledování.

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě tlačítek a stisknutím tlačítka Vyberte vyberete číselnou klávesnici. Po výběru všech čísel, která potřebujete (například 123), se stisknutím směrového tlačítka přesuňte na možnost **Zadejte číslo** dokončete stisknutím tlačítka Vyberte.

Když zadáváte číslo kanálu, můžete zadat číslo a následně vybrat možnost **Zadejte číslo** v horní řadě tlačítek, nebo můžete zadat číslo kanálu a vyčkat. Po chvíli se kanál přepne a z obrazovky zmizí virtuální číselná klávesnice.

Změna hlasitosti

- Dálkové ovládání Samsung Smart

Stisknutím tlačítka +/- (Hlasitost) nalevo změníte hlasitost. Při každé změně hlasitosti bude oznámena nová hlasitost.

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Levé z nich je tlačítko +/- (Hlasitost). Pokud chcete změnit hlasitost, posuňte tlačítko +/- (Hlasitost) nahoru nebo dolů.

- Standardní dálkový ovladač

Pomocí stisknutí tlačítka VOL nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači upravíte hlasitost.

Používání informací o programu

Při sledování zařízení TV si stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte informace o programu v horní části obrazovky. Hlasový průvodce předřídí titulky programu nebo zvukový popis, pokud jsou k dispozici. Pro zobrazení podrobnějších informací o programu stiskněte a podržte tlačítko Vyberte. Hlasový průvodce poskytne další podrobnosti, například shrnutí programu.

Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava si zobrazíte následující program na stejném kanálu. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů se můžete přesunout na další kanály a zobrazit si, jaký program se aktuálně vysílá na příslušném kanálu.

Stisknutím možnosti  přejdete zpět nebo zavřete podrobnosti programu.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání programového průvodce

Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů


Pokud máte zájem o informace o programu na jednotlivých kanálech při sledování televizního vysílání, stiskněte tlačítko \wedge/\vee (Kanál) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Informace o programu zobrazíte pomocí navigačních tlačítek.

Můžete si zobrazit denní televizní program každého vysílání a informace o programu na obrazovce **Programy**. Můžete vybrat programy pro naplánování sledování nebo nahrávání.


Nabídku **Programy** můžete rovněž otevřít s použitím funkce Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a poté vyslovte příkaz „Programy“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Informace na obrazovce **Programy** se týkají pouze digitálních kanálů. Analogové kanály nejsou podporovány.

 Pokud není funkce **Hodiny** nastavená, není poskytována funkce Programy. Nejprve nastavte **Hodiny**. (🏠) > ≡ **Menu** > ⚙️ **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** **Spustit**




Pokud potřebujete hodiny nastavit znovu, postupujte podle následujících pokynů.

1. Stiskněte tlačítko  a směrové tlačítko doleva na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím směrového tlačítka dolů se přesuňte do nabídky ≡ **Menu**.
3. Stisknutím směrového tlačítka doprava se přesuňte do nabídky ⚙️ **Nastavení**.
4. Pomocí směrového tlačítka dolů se přesuňte do nabídky **Všechna nastavení**.
5. Stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete nabídku **Všechna nastavení** televizoru TV.
6. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
7. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Správce systému** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
8. Vyberte nabídku **Čas** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.
9. Vyberte nabídku **Hodiny** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.
10. Vyberte nabídku **Režim hodin**, stiskněte tlačítko **Vyberte** a poté vyberte možnost **Autom.** nebo **Manuální**.

 Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete přejít na nabídku **Datum** nebo nabídku **Čas** níže a nastavit čas a datum.

Když otevřete **Programy**, zobrazí se obrazovka s tabulkovým zobrazením kanálů a programů. V horních řádcích se zobrazuje vybraný typ filtru a čas. Na každém řádku se zobrazuje nalevo název kanálu a napravo programy na tomto kanálu.

Na obrazovce **Programy** použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi kanály a navigační tlačítka doleva a doprava k přesunu mezi programy v různé časy v rámci daného kanálu.

Můžete také použít tlačítka  nebo  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál. Můžete použít tlačítka  k přesunu na právě vysílaný program.


Když se přesunete na program, uslyšíte podrobné informace o vybraném programu. Když se přesunete na jiný kanál, uslyšíte název a číslo kanálu a podrobnosti programu. Pokud se přesunete na odlišný den, uslyšíte oznámený den u prvního programu daného dne. Informace o dni zazní jen jednou. Pokud si nejste jisti, co je za den, můžete se přesunout dopředu a zpátky o 24 hodin a den bude znovu oznámen.

Zobrazení aktuálního programu

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na aktuálně vysílaný program a stisknutím tlačítka **Vyberte** přejděte na živé vysílání TV vybraného programu na příslušném kanálu.

Další možnosti v průvodci

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na program naplánovaný ve vysílání a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se místní nabídka se seznamem funkcí.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujte v této nabídce a stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte položku. Stisknutím  zavřete nabídku a vrátíte se zpět na **Programy**.

 U programu, který aktuálně sledujete, stiskněte tlačítko **Vyberte**.

- **Nahrát**

Můžete nahrát program, který aktuálně sledujete, nebo program na jiném kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zastavit**

Lze zastavit aktuálně spuštěnou funkci nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Upravit dobu nahrávání**

Lze změnit časy spuštění a ukončení nahrávání naplánovaných programů.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Plán nahrávání**

Lze naplánovat nahrávání vysílaného naplánovaného programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace o funkci **Plán nahrávání** najdete v části „Nahrávání“.


- **Zrušit plánované sledování**

Naplánované sledování je možné zrušit.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zrušit plánované nahrávání**

Lze zrušit vaše naplánované nahrávání.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zobrazit detaily**





Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání. Jestliže nejsou informace pro daný program k dispozici, nezobrazí se nic.

Stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte možnost **Zobrazit detaily**. Tím se otevře okno podrobností pro tento program s popisem programu. Automaticky otevírané okno obsahuje podrobné informace a možnost **OK**. Po přečtení podrobných informací zavřete automaticky otevírané okno tlačítkem **Vyberte** na dálkovém ovladači.

Používání funkce Plán sledování

Nastavení TV na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

U programů, které jsou zahrnuty do Plánu sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny TV ( > **Menu** >  **Nastavení** > **Všechna nastavení** > **Všeobecné informace a ochrana osobních údajů** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**) a nastavit čas. 

Nastavení plánu sledování

Můžete nastavit plán sledování na dvou obrazovkách.

- **Obrazovka Programy**

Na obrazovce **Programy** vyberte program, který chcete sledovat, a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. V automaticky otevíraném okně nabídky, které se zobrazí, vyberte možnost **Plán sledování**.



- **Obrazovka O programu**

Při sledování TV stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se okno informací o programu. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte plánovaný program vysílání a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Výběrem možnosti **Plán sledování** můžete naplánovat sledování programu.



Zrušení plánovaného sledování

Plánované sledování můžete zrušit dvěma způsoby.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Programy

1. Stisknutím tlačítka  /  (Kanál) zpřístupníte Programy.
2. Přesunutím do programu zrušte plán sledování, poté stiskněte tlačítko **Vyberte**.
3. Přesuňte se na možnost **Zrušit plánované sledování** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
4. Když se zobrazí automaticky otevíraná zpráva s výzvou ke zrušení vybraného plánovaného sledování, vyberte možnost **Ano**. Plánované sledování je zrušeno a objeví se obrazovka **Programy**.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Časový rozvrh nebo Nahrávání

1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  nebo .
2. Pomocí směrových tlačítek se přesuňte na ovládací panel.
3. Stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete nabídku **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání**.

 Pokud TV podporuje funkci **Nahrávání**, stiskněte směrová tlačítka a přejděte do části **Plány**.

4. Stisknutím směrového tlačítka nahoru se přesuňte na možnost **Plány**.
5. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesunete na seznam programů naplánovaných ke sledování.
6. Přesuňte se pomocí navigačního tlačítka doprava na možnost **Odstranit** a poté stisknutím tlačítka **Vyberte** smažte vybranou položku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Používání příručky Seznam kanálů

Podívejte se, jak získat seznam kanálů dostupných v TV.

Pomocí funkce **Seznam kanálů** můžete během sledování TV přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

Stisknutím a přidržením tlačítka \wedge/\vee (Kanál) otevřete nabídku **Seznam kanálů**.

 Zobrazí se výběr kanálu, který aktuálně sledujete, a název a počet kanálů včetně názvu programu.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v seznamu kanálů (nebo použijte tlačítko \wedge/\vee (Kanál) k přesunu po jednotlivých stránkách). Můžete také použít tlačítko  nebo  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál.

Stisknutím navigačního tlačítka doleva na obrazovce **Seznam kanálů** se přesuňte na možnost Seznam kategorií. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v tomto seznamu. Stisknutím tlačítka Vyberte vyberte požadovanou kategorii ze seznamu Seznam kategorií. Seznam kategorií obsahuje položky **Všechny**, **Samsung TV Plus**, **Oblíbené** a **Typ kanálu**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na požadovaný kanál a stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


- **Všechny**

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení (**Anténa**, **Kabel** nebo **Satelit**).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je TV připojený k síti, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Stejně jako běžné kanály poskytuje program služby **Samsung TV Plus** pro jednotlivé dny.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi seznamy oblíbených. Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Seznam kanálů bude nyní zobrazovat pouze kanály v tomto seznamu.



- **Typ kanálu**

Filtruje seznam, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

Nahrávání

Nahrávání programu na externí pevný disk připojený prostřednictvím USB.



-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Před použitím funkce nahrávání si přečtěte všechna upozornění. Další informace naleznete v části „[Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift](#)“.

Používání možností okamžitého a plánovaného nahrávání z obrazovky programového průvodce:



Pokud chcete nahrát program, který se aktuálně vysílá, otevřete stisknutím tlačítka \wedge/\vee (Kanál) programového průvodce, přejděte do programu a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na možnost **Nahrát**. Stisknutím tlačítka Vyberte spustíte nahrávání programu. Vráťte se na programového průvodce. Nahrávání se automaticky ukončí, když skončí program.

Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte navigační tlačítko dolů, zatímco je zobrazen nahrávaný program. Objeví se ovládací lišta. Vyberte možnost **Zast. nahrávání** a stiskněte tlačítko Vyberte. Když se objeví vyskakovací okno, vyberte možnost **Zastavit**.

Pokud chcete nahrát program, který se bude vysílat později, přesuňte se na příslušný program v nabídce **Programy** a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka. K přesunu v této nabídce použijte navigační tlačítka nahoru a dolů. Přesuňte se na možnost **Plán nahrávání** a stiskněte tlačítko Vyberte. Uslyšíte oznámení, že program byl nastaven na nahrávání a vrátíte se na programového průvodce.

K názvu programu se vizuálně přidá ikona , která informuje, že je program nastaven na nahrávání. Chcete-li zjistit, zda je program nastaven na nahrávání, nebo zrušit plánované nahrávání, stiskněte na programu tlačítko Vyberte. Pokud je program již nastaven na nahrávání, bude se v nabídce zobrazovat možnost **Zrušit plánované nahrávání**. Stisknutím tlačítka Vyberte zrušíte plánované nahrávání, nebo se můžete stisknutím tlačítka  vrátit do programového průvodce bez zrušení nahrávání.

Nahrávání programu, který právě sledujete

Chcete-li při sledování programu zobrazit nabídku nahrávání programu nebo zapnout funkci Timeshift, dvakrát stiskněte tlačítko  nebo stiskněte tlačítko  a poté tlačítko Vyberte. Na obrazovce můžete vybírat z následujících funkcí:


- **Nahrát**
Okamžitě se spustí nahrávání programu, který sledujete.
- **Timeshift**
Spustí funkci Timeshift.
- **Zastavit**
Zastaví probíhající nahrávání nebo funkci Timeshift.
- **Informace**
Zobrazí informace o programu, který sledujete.


Plánování nahrávání v okně informací o programu

Stisknutím tlačítka Vyberte během sledování programu zobrazíte okno s informacemi o programu. V okně s informacemi o programu použijte navigační tlačítka doleva a doprava k výběru plánovaného programu vysílání a stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li naplánovat nahrávání programu, vyberte [Plán nahrávání](#).



Změna času nahrávání

Při nahrávání programu živého vysílání můžete určit, jak dlouho se má nahrávat.

Stisknutím navigačního tlačítka dolů si zobrazte ovládací panel v dolní části. Pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava se přesuňte na položku [Upravit dobu nahrávání](#) a stiskněte tlačítko Vyberte. Objeví se posuvník a zobrazí se aktuálně nastavený čas nahrávání. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava změňte čas a stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se nabídka s informací o době nahrávání. Na sledovaný program se vrátíte stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

 Maximální doba nahrávání se liší podle kapacity zařízení USB.

Sledování nahraných programů

1. Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko  nebo .
2. Pomocí směrových tlačítek se přesuňte na ovládací panel.
3. Vyberte možnost **Časový rozvrh** nebo **Nahrávání** pro přístup k obrazovce **Správce nahrávání a plánování**.

Když chcete přehrát program, použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi názvy programů. Stisknutím tlačítka **Vyberte** můžete příslušný program přehrát, nebo stiskněte navigační tlačítko doprava a přesunete se na seznam možností. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi možnostmi v tomto seznamu. Program můžete přehrát, odebrat nebo odstranit, nebo zobrazit podrobnosti o programu.

Chcete-li přehrát program, vyberte možnost **Přehrát**. Spustí se přehrávání programu. Pokud jste již část programu přehráli, zobrazí se okno nabízející možnosti **Přehrát** (přehrát od začátku), **Pokračovat** (začít přehrávání v místě, kde jste přestali) nebo **Zrušit**. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava se přesuňte na požadovanou možnost a stiskněte tlačítko **Vyberte**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Odstranění nahraného programu

Libovolný nahraný program lze odstranit.

1. Chcete-li odstranit nahraný program, jděte do seznamu **Nahrávání**.
2. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na položku nahrávky, kterou chcete odstranit.
3. Stisknutím navigačního tlačítka doprava se přesunete na seznam 3 možností.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na možnost **Odstranit** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.

 Budete vyzváni, zda chcete odstranit vybranou položku.

5. Stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na tlačítko **Odstranit** a stisknutím tlačítka **Vyberte** odstraňte daný program.





 Příslušný program se odstraní a vrátíte se na možnost **Nahrávání**.


Používání funkce Smart Hub

Naučte se používat obrazovku služby Smart Hub, která vám nabízí aplikace, hry, filmy a další zábavu.

Smart Hub

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu Smart Hub, který nabízí váš televizor Samsung TV.

-  Některé služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být TV připojený k síti.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.

Stiskněte tlačítko . Budete přesměrováni na obsah První obrazovka, který aktuálně sledujete. Stiskněte směrové tlačítko doleva a zkuste označit jiné položky.

Vyzkoušejte širokou paletu obsahu, například: [Volby ohledně soukromí](#), [Hledat](#), [Ambient Mode](#), [Umění](#), [Média](#), [Menu](#).





-  Podporovaný obsah Smart Hub se může lišit v závislosti na modelu a zeměpisné oblasti.





Používání funkce Smart Hub První obrazovka

Zcela nalevo v části Smart Hub služby První obrazovka se nachází uvedená statická nabídka. Pomocí uvedených položek nabídky můžete snadno a rychle přejít do hlavního nastavení televizoru TV nebo na externí zařízení, vyhledávání a aplikace.

-  **Volby ohledně soukromí**

Na TV můžete snadno spravovat zásady ochrany osobních údajů v rámci služby Smart Hub a ověřit, jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny.

 Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nebudete moci používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části  >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Všechna nastavení](#) > [Všeobecné informace a ochrana osobních údajů](#) > [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#). [Spustit](#)

 Pokud chcete zrušit souhlas se závaznými podmínkami služby Smart Hub, spusťte funkci [Obnovit Smart Hub](#) ( >  [Menu](#) >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#)). [Spustit](#)

-  **Hledat**




Vyhledávejte kanály, programy, filmy a aplikace nabízené službou Smart Hub.

 Chcete-li používat službu Vyhledávání, ujistěte se, že je TV připojen k síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  **Ambient Mode**

Nastavte TV tak, aby zobrazoval požadovaný obsah, například čas nebo počasí, v době, kdy TV nepoužíváte.

Pokud se chcete vrátit z režimu TV do režimu Ambient Mode, stiskněte  > směrové tlačítko doleva >  **Média**. Stisknutím tlačítka  TV vypnete.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Další informace naleznete v části „[Používání funkce Ambient Mode](#)“.

-  **Umění**

Pokud právě TV nesledujete nebo je TV vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků, fotografií, nebo k zobrazení obsahu.

 Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.

 Další informace naleznete v části „[Použití režimu Umění](#)“.

-  **Média**

Sledujte rozmanitou nabídku programů TV. Nainstalujte si nejrůznější aplikace, které nabízí služba Smart Hub, jako jsou video, hudební, sportovní a herní aplikace, a používejte je přes zařízení TV.

 Další informace naleznete v části „[O obrazovce Média První obrazovka](#)“.

-  **Menu**

Spravujte externí zařízení připojená k TV a konfiguruje nastavení pro různé funkce dostupné na TV.

 Další informace naleznete v části „[O obrazovce Menu První obrazovka](#)“.

Otevření příručky e-Manual

Otevřete příručku, která je součástí televizoru TV.

 >  **Menu** >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**

Můžete zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o hlavních funkcích televizoru TV.

 Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

Obrazovka První obrazovka pro e-Manual obsahuje 1 řadu ikon nabídek. Pohyb v rámci řádku se provádí směrovými tlačítky doleva a doprava. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete část, kterou si chcete přečíst.


 Funkce nahoře, jako například **Hledat**, **Mapa webu** a **Rejstřík**, se aktivují směrovými tlačítky na dálkovém ovladači.

Příručka e-Manual obsahuje část s názvem „Naučit se dálkové ovládání TV“ v části „Průvodce pro usnadnění“. Tato funkce je užitečná zejména pro lidi, kteří mají problém rozpoznat tlačítka na dálkovém ovladači, nebo jim není jasné, co které tlačítko dělá. Když prohlížíte tuto část dokumentu e-Manual, nebude mít stisknutí tlačítek dálkového ovladače na televizor TV vliv.

Používání funkce Bixby

Nastavte položku Hlasový asistent na možnost Bixby. Když budete chtít ovládat televizor TV hlasem, mluvejte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart nebo televizoru TV.

Pokud chcete používat funkci Bixby, musí být TV připojený k síti a musíte použít mikrofon na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.


Pokud chcete použít funkci Bixby, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz do mikrofonu na dálkovém ovladači a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.


 Podporovaný jazyk se může lišit v závislosti na geografické oblasti.

Spuštění režimu Bixby

Stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Funkce Bixby je aktivována v poslechovém režimu; v dolní části obrazovky televizoru TV se objeví ikona Bixby. Vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko. Televizor TV poskytne zpětnou vazbu ohledně porozumění příkazu a poté provede požadovanou akci.

 Pokud televizor TV příkazu neporozumí, zkuste to znovu a vyslovujte zřetelněji.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Podrobný popis hlasových příkazů naleznete v části [Explore Bixby](#). Stiskněte tlačítko . Ve spodní části obrazovky se zobrazí tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).