

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny a dodržujte je:

Světelné tyče nejsou vodotěsné. Nevystavujte je stříkající vodě nebo kapkám vody.

Pracovní teplota by se měla pohybovat v rozmezí od -10° do 45°.

Vnitřní světelný zdroj světelných tyčí nelze vyměnit. V případě poškození je nutné světelné tyče vyměnit.

Nedovolte dětem, aby světelné tyče instalovaly samy.

Neinstalujte světelné tyče v blízkosti zdrojů tepla.

Se světelnými lištami nelze používat externí stmívače.


Neinstalujte světelné tyče v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů (např. svíček, předmětů naplněných kapalinou).

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Govee Flow Pro. Technologie kamery ColorSense dokáže automaticky zachytit barvy na obrazovce a poté je aplikovat na světelné pruhy. Tento světelný efekt se dokonale synchronizuje s vašimi filmy a herními světy a přináší vám pohlcující zážitek. Flow Pro také podporuje hlas, takže si můžete rozsvítit svůj život bez použití rukou.

Obsah balení

Světelná tyč	2
Ovládací jednotka	1
Kamera	1
Adaptér do sítě	1
Držák pro montáž na stůl	2
Držák pro montáž na obrazovku	2
Pěnová nálepka	8
Uživatelský manuál	1
Servisní karta	1

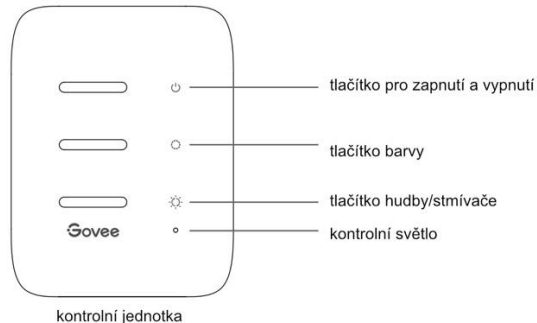

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí

Tlačítko barvy

Tlačítko hudby/stmívače

Kontrolka

Stiskněte pro zapnutí a vypnutí

Stiskněte pro nastavení barvy


Stisknutím tlačítka přejdete do hudebního režimu.

Dlouhým stisknutím upravíte jas.


a. Červená kontrolka signalizuje, že zařízení není připojeno k síti.

b. Modré světlo signalizuje, že se zařízení úspěšně připojilo k síti.

c. Nesvíí. Zařízení není zapnuté nebo může být poškozené.

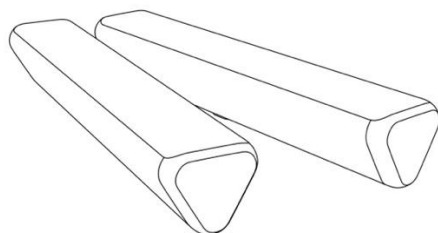

světelná tyč

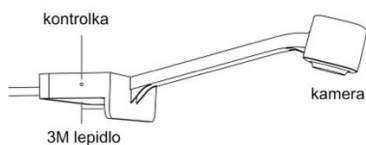


Kontrolka


- a. Modré světlo signalizuje, že je kamera zapnutá.
- b. Tlumené světlo signalizuje, že kamera není zapnutá nebo může být poškozená.

Instalace zařízení


Umístěte světelné tyče na obě strany stolu nebo je připevněte k zadní straně televizoru/počítače pomocí montážního držáku.

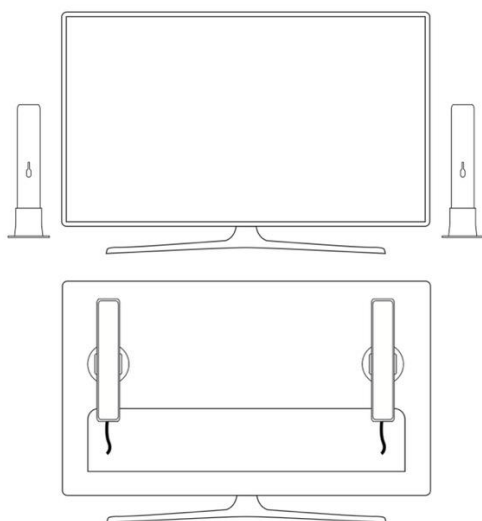

Umístěte kameru doprostřed nad nebo pod obrazovku.

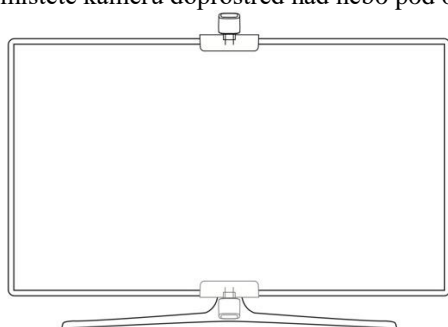

Zasuňte světelnou tyč a kabel kamery do příslušných zásuvek ovládací jednotky.
Zapněte adaptér a připojte jej k řídicí jednotce.
Instalace je dokončena!

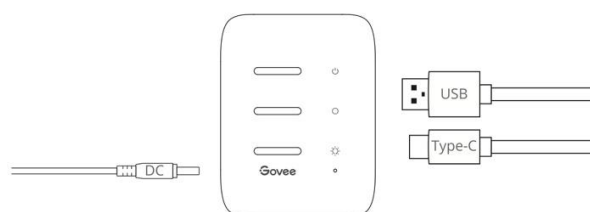

Párování zařízení s aplikací Govee Home

Co potřebujete:

Potřebujete: Wi-Fi router podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz není podporováno.

Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (zařízení se systémem iOS) nebo Google Play (zařízení se systémem Android).

Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte položku "H6054".


Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.




Govee Home aplikace

Kalibrace kamery pomocí aplikace Govee Home

Ujistěte se, že je kamera umístěna v horním nebo dolním středu obrazovky.

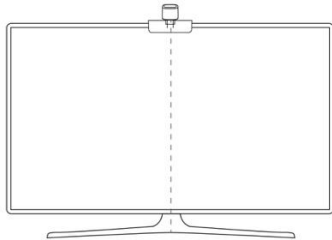


Dodané pěnové samolepky nalepte na 7 bodů na obrazovce.

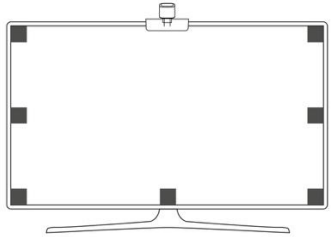

Otevřete aplikaci Govee Home, přejděte na stránku nastavení a klepněte na položku "Calibration". Kalibraci zahájíte podle pokynů aplikace.


Co potřebujete:

a. Přetáhněte kalibrační body na poziční body.

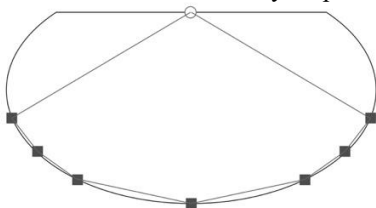

O kamera ■ poziční body

Obraz může být pod kamerou s rybím okem zkreslený. Ujistěte se, že je správně zvolen kalibrační bod a že se kalibrační linie nepřekrývají.

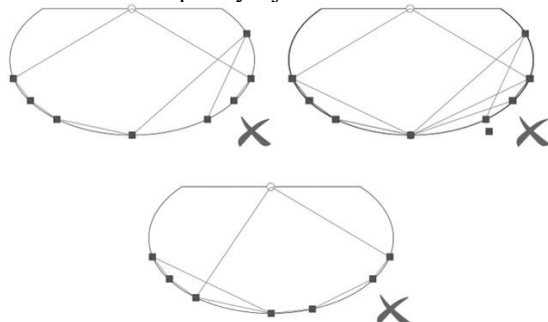

Specifikace

Provozní napětí	AC 100-240V
Vstup	12V/1.5A
Lumen	400lm
Barvy	RGBICWW
Teplota barev	2200-6500K
Počet pixelů kamery	2M
Provozní teploty	-10° až 45°

Řešení problémů

- Nelze se připojit k síti Wi-Fi.

Zkontrolujte, zda je fotoaparát zapnutý. Modrá kontrolka znamená, že je zapnutý.

Během procesu párování zařízení nevynechávejte kroky připojení Wi-Fi.

Ujistěte se, že váš směrovač Wi-Fi pracuje na frekvenci 2,4 GHz (frekvence 5 GHz není podporována).

Ujistěte se, že jste během procesu nastavení Wi-Fi zadali správné heslo Wi-Fi.

Pomocí jiného chytrého telefonu proveďte párování se zařízením a zkontrolujte, zda síť funguje.

Zkraťte vzdálenost mezi zařízením a směrovačem Wi-Fi na méně než 50 stop a poté se znovu připojte.

- **V režimu videa není barva světla v souladu s barvami na obrazovce.**

Ujistěte se, že na kameru nepůsobí žádné silné vnější světlo.

Ujistěte se, že je kamera nainstalována v horní nebo dolní části středu obrazovky.

Znovu zkalibrujte kameru podle dříve uvedených pokynů.

- **Kalibrace se nezdařila.**

Zkontrolujte stabilitu připojení Wi-Fi. Pro úspěšnou kalibraci je nutné stabilní připojení Wi-Fi.

Při kalibraci postupujte podle pokynů aplikace.

- **Nelze spárovat ani se připojit k Alexe nebo Google Assistant.**

Zkontrolujte, zda je připojení Wi-Fi stabilní a správně funguje.

Přejděte na stránku Nastavení aplikace a podle pokynů v části "Uživatelská příručka" zařízení znovu spárujte.

- **Synchronizační efekt pro hudební režim nefunguje správně.**

Ujistěte se, že je ovládací skříňka blízko zdroje hudby, což pomůže mikrofonu lépe zachytit zvuky.

- **Lepicí páska 3M za držákem kamery nebo obrazovky nedrží.**

Otřete povrch stěny, aby byl suchý a čistý.

Po připevnění kamery nebo montážního držáku několikrát pevně přitlačte, abyste se ujistili, že zcela přilnul.

- **Může jedno zařízení ovládat více uživatelů?**

Každé zařízení může být ovládáno pouze jedním účtem.

Pokud chce stejné zařízení ovládat více uživatelů, ujistěte se, že všichni používají stejný účet.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH (e-mail: info@bellacocool.de)

Pattenkofferstraße 18, 10247 Berlín, Německo