



Uživatelská příručka OnePlus Nord 2 5G

Vzhledem k aktualizacím softwaru se vaše zkušenosti se softwarovým rozhraním (mimo jiné včetně softwarových funkcí, uživatelských rozhraní a interakcí) mohou lišit od rozhraní uvedeného v této příručce. Toto softwarové rozhraní může být obměňováno.

Obsah

ZAČÍNA ME	8
------------------------	----------

PŘÍPRAVA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ.....	10
--------------------------------------	-----------

VLOŽTE KARTU SIM	10
-------------------------------	-----------

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ ONEPLUS NORD 2 5G	10
--	-----------

PRŮVODCE NASTAVENÍ.....	10
--------------------------------	-----------

BATERIE A NABÍJENÍ.....	11
--------------------------------	-----------

FYZICKÁ TLAČÍTKA.....	12
------------------------------	-----------

PŘEVEĎTE SVÁ DATA DO ONEPLUS NORD 2 5G	14
---	-----------

ZÁKLADY	17
----------------------	-----------

ZÁKLADNÍ DOTYKOVÁ GESTA.....	18
-------------------------------------	-----------

INSTALUJTE A ODSTRAŇUJTE APLIKACE	19
--	-----------

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	22
---------------------------------	-----------

OZNÁMENÍ.....	25
----------------------	-----------

ASISTENT GOOGLE	28
------------------------------	-----------

NASTAVENÍ.....	30
-----------------------	-----------

SIM KARTA & MOBILNÍ DATA	31
---	-----------

OBECNÁ NASTAVENÍ.....	31
------------------------------	-----------

SPOTŘEBA DAT	31
---------------------------	-----------

ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ.....	32
---------------------------------	-----------

WI-FI	32
--------------------	-----------

PŘIPOJTE SE K WI-FI.....	32
---------------------------------	-----------

ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ.....	33
---------------------------------	-----------

BLUETOOTH.....	34
-----------------------	-----------

PŘIPOJENÍ A SDÍLENÍ.....	34
---------------------------------	-----------

REŽIM LETADLO	35
----------------------------	-----------

OSOBNÍ HOTSPOT	35	ZVUK A VIBRACE	43
PŘIPOJENÍ PŘES USB	36	HLASITOST	43
SDÍLENÍ PŘIPOJENÍ PŘES BLUETOOTH	36	VYZVÁNĚCÍ TÓN	45
NFC	36	ZVUK OZNÁMENÍ	45
PLACENÍ KLEPNUTÍM	37	OZNÁMENÍ A STAVOVÝ ŘÁDEK	45
VYSÍLÁNÍ OBRAZOVKY	37	SPRÁVA OZNÁMENÍ	46
TISK	38	STAVOVÝ ŘÁDEK	46
VPN	38	HESLO A BIOMETRICKÉ ÚDAJE	48
PRIVÁTNÍ DNS	38	OCHRANA SOUKROMÍ	50
ANDROID AUTO	38	SPRÁVCE OPRÁVNĚNÍ	50
OSOBNÍ PŘIZPŮSOBENÍ	39	OCHRANA SOUKROMÍ	50
INFORMAČNÍ DISPLEJ NEAKTIVNÍ OBRAZOVKY	40	ID ZAŘÍZENÍ A REKLAMY	50
DISPLEJ A JAS	41	ZOBRAZIT HESLA	51

ZABEZPEČENÍ.....	51	DALŠÍ NASTAVENÍ.....	62
POLOHA	53	JAZYK A OBLAST	62
PRAKTICKÉ NÁSTROJE.....	54	DATUM A ČAS	62
NAVIGACE.....	54	KLÁVESNICE A ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ.....	63
GESTA A POHYBY.....	54	USNADNĚNÍ.....	63
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ.....	55	APLIKACE PRO SIM KARTY.....	67
DVOJITÉ STISKNUTÍ TLAČÍTKA NAPÁJENÍ.....	55	PŘIPOJENÍ OTG	67
STISKNUTÍ A PODRŽENÍ TLAČÍTKA NAPÁJENÍ.....	55	ZÁLOHOVÁNÍ A RESETOVÁNÍ.....	67
BATERIE.....	57	UŽIVATELÉ A ÚČTY.....	68
APLIKACE DIGITÁLNÍ ROVNOVÁHA A RODIČOVSKÁ KONTROLA.....	58	VÍCE UŽIVATELŮ	68
SPRÁVA APLIKACE.....	60	INFORMACE O TELEFONU	68
ZOBRAZENÍ NAD OSTATNÍMI APLIKACEMI	61	TIPY A PODPORA	70
ÚLOŽIŠTĚ.....	62	APLIKACE	71

TELEFON	72	CLONE PHONE	86
KONTAKTY	74	APLIKACE GOOGLE	86
SPRÁVCE SOUBORŮ.....	75	ROZŠÍŘENÁ.....	89
ZPRÁVY	76	OBECNÉ	90
POČASÍ.....	77	NERUŠIT.....	90
KALKULAČKA.....	78	ZLEPŠENÍ VÝKONU	91
ZÁZNAM ZVUKU.....	79	OSTATNÍ.....	91
APLIKACE POZNÁMKY	80	NERUŠIT.....	92
KAMERA.....	81	VYSÍLÁNÍ OBRÁZOVKY.....	92
FOTOGRAFIE.....	81	PLÁNOVANÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.....	92
VIDEO.....	82	KLONOVAČ APLIKACÍ.....	93
GALERIE	83	ZOBRAZENÍ NAD OSTATNÍMI APLIKACEMI.....	93
ZEN MODE	85	SKRYTÝ PROSTOR	94



RESTARTOVÁNÍ A AKTUALIZACE, ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ.....	95
RESTART ČI NUCENÝ RESTART	96
AKTUALIZACE SYSTÉMU	96
ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT	96
ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT POMOČÍ CLONE PHONE	96
POUŽITÍ ÚLOŽIŠTĚ DISK GOOGLE K ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ ZE ZÁLOHY	97
TOVÁRNÍ RESET	97
USNADNĚNÍ	99
ZVĚTŠENÍ	100
STISKNUTÍM TLAČÍTKA NAPÁJENÍ UKONČÍTE HOVORY	100
PŘEVŘÁCENÍ BAREV	101
KOREKCE BAREV	101

TEXT S VYSOKÝM KONTRASTEM	101
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	102
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ.....	103
PROHLÁŠENÍ.....	103
OCHRANNÉ ZNÁMKY A OPRÁVNĚNÍ.....	104
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.....	105
INFORMACE O REGULAČNÍCH OZNAČENÍCH.....	105
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ.....	105
OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	106
BEZPEČNOST BATERIE	109
BEZPEČNOST NABÍJENÍ.....	110
BEZPEČNOST PŘI ŘÍZENÍ.....	112
ZDRAVOTNÍ INFORMACE.....	113

BEZPEČNOSTNÍ PROHLÁŠENÍ O LASERU	114	RECYKLAČNÍ INICIATIVA (INDIE)	120
INFORMACE O REGULAČNÍCH OZNAČENÍCH (JSOU-LI UVEDENA)	114	INFORMACE O RF EXPOZICI (SAR)	121
SHODA S REGULAČNÍMI OPATŘENÍMI EU.....	115	JAZYK A VSTUP	121
PROHLÁŠENÍ O CERTIFIKACI CE	115	PÉČE A ÚDRŽBA	122
PROHLÁŠENÍ O CERTIFIKACI VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ	115	INFORMACE O ZÁRUCE ZAŘÍZENÍ ONEPLUS.....	124
INFORMACE O RF EXPOZICI (SAR)	116	NA CO SE OMEZENÁ ZÁRUKA NEVZTAHUJE	124
OMEZENÍ V PÁSMU 2.4 GHz	117	REKLAMAČNÍ POLITIKA (VZTAHUJE SE POUZE NA	
OMEZENÍ V PÁSMU 5 GHz	117	SEVERNÍ AMERIKU A EVROPU)	126
PÁSMO FREKVENCÍ A VÝKON	117	SERVIS A PODPORA	128
SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO PRODUKTU	118		
SHODA ROHS	118		
SHODA S NORMAMI PRO ELEKTROSPOTŘEBIČE.....	119		
SHODA S PŘEDPISY V INDII.....	120		

Začínáme

Seznamte se s vaším zařízením a začněte jej používat.

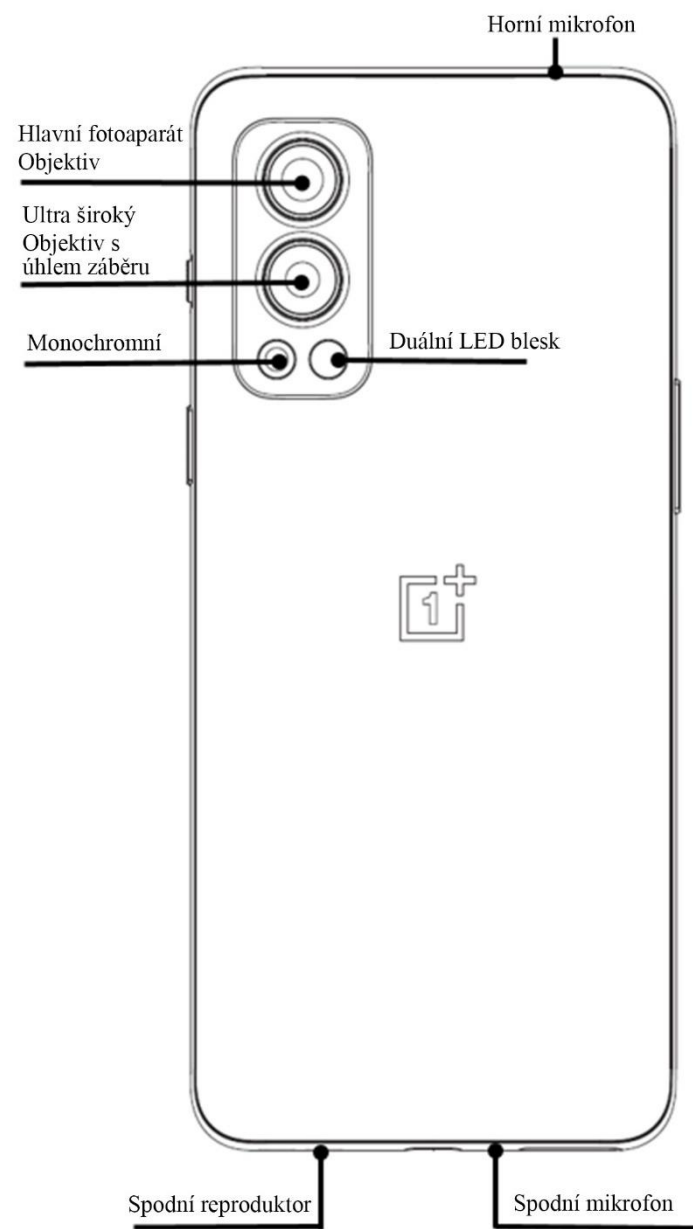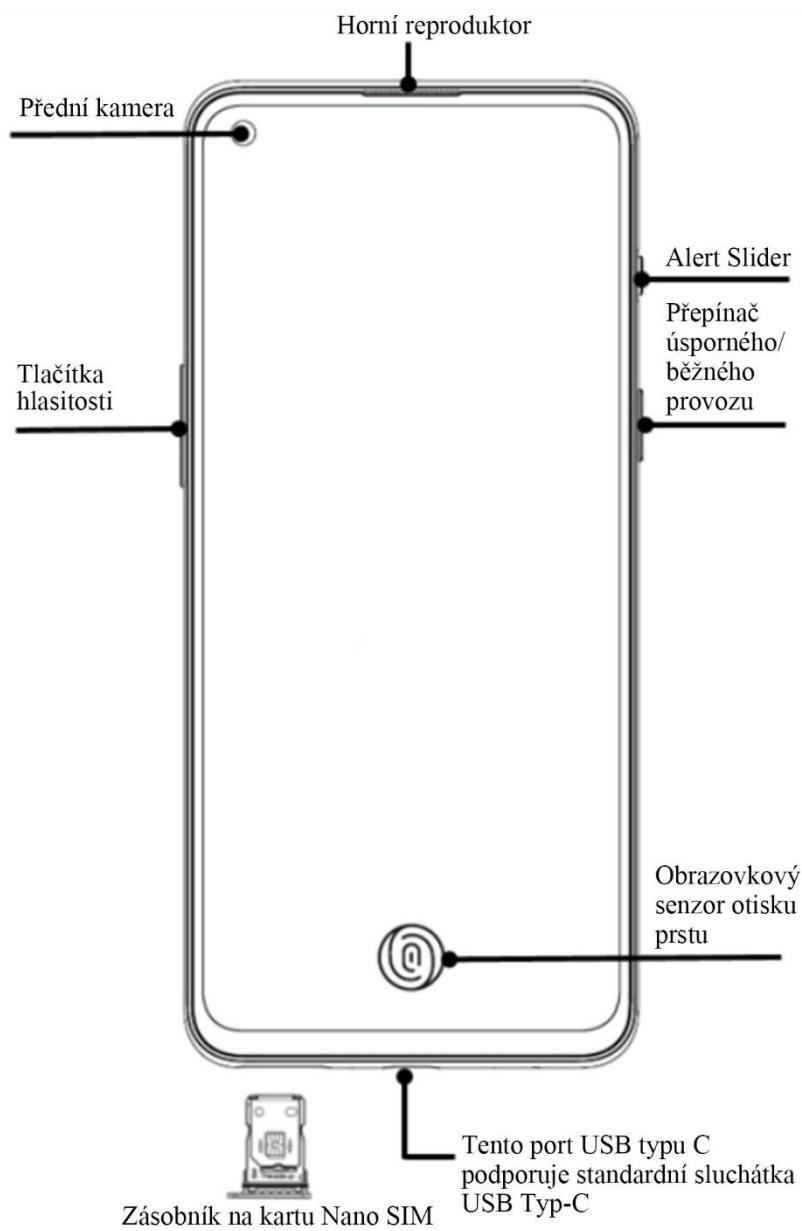

Příprava vašeho zařízení

Vložte kartu SIM

1. Klíč pro vysunutí vložky karty SIM vsuňte do drobného otvoru vestavěného pouzdra karty SIM. Pro vysunutí vložky karty SIM mírně zatlačte na klíč vsunutý do otvoru.
2. Vložku karty SIM poté opatrně vytáhněte ze štěrbinu vestavěného pouzdra.
3. Do této vložky umístěte kartu SIM.
4. Tuto vložku pro kartu SIM zasuňte zpět do svého zařízení.

* Použijte originální kartu Nano-SIM. Neznačkové či upravené karty mohou zařízení poškodit.

Spuštění zařízení OnePlus Nord 2 5G

Zapněte telefon několikanásobným stisknutím tlačítka **napájení**. Nebude-li telefon uveden do provozu, může být nutné jej nabít.

Průvodce nastavením

Při prvním spuštění vašeho telefonu (či po obnovení jeho továrních nastavení) vám **Průvodce nastavením** umožní upravit veškeré nastavitelné vlastnosti a funkce, včetně jazyka telefonu, softwarových tlačítek, dotykových gest,

odemykání otiskem prstu a dalších. Chcete-li tato nastavení změnit až později, můžete tak po zprovoznění telefonu učinit v aplikaci Nastavení.

Baterie a nabíjení

Telefon bude nutné nabít po jeho prvním spuštění, a také v případě, že jste jej déle nepoužívali.

Bezpečnostní informace

1. Abyste zajistili vlastní bezpečnost a vyhnuli se poškození tohoto zařízení, používejte výhradně schválenou nabíječku a kabel USB.
2. OnePlus Nord 2 5G podporuje kabel USB typu C.

3. Po ukončení nabíjení nabíječku odpojte, a vyhněte se tak plýtvání elektřinou.

4. Během nabíjení na svůj telefon nic nepokládejte.

Nabíjte baterii

1. K adaptéru připojte kabel USB;
2. kabel USB zapojte do USB portu vašeho telefonu.
3. Adaptér zapojte do zásuvky elektrické sítě.
4. Po nabití vypojte kabel USB z telefonu a napájecí adaptér ze zásuvky.

Šetřete energii a prodlužte interval vybití baterie

Snižte spotřebu energie pomocí následujících opatření:

1. Pokud zařízení právě nepoužíváte, vypněte obrazovku.
2. Je-li baterie téměř vybitá, zapněte režim **Úspora baterie**.
3. Jestliže nepoužíváte funkce Bluetooth a Wi-Fi, vypněte je také.
4. V aplikaci Nastavení ztlumte jas obrazovky a zkrat'te interval před „usnutím“ telefonu.
5. Odstraňte nepoužívané aplikace.

Warp charge 65

Použijete-li k nabíjení vašeho telefonu nabíječku a USB kabel OnePlus, můžete svůj telefon nabít bezpečně (10 V / 6,5 A) a rychle.

Doporučuje se jeho používání při teplotě prostředí mezi 15 °C a 35 °C.

Fyzická tlačítka

Tlačítko napájení

Tlačítko napájení je umístěno na pravém boku telefonu.

- Pro spuštění zařízení z vypnutého stavu tlačítko napájení stiskněte a podržte.

- Stisknutím a podržením tlačítka napájení na již zapnutém zařízení můžete použít nouzové funkce, nebo zařízení vypnout či restartovat.
- Pro vypnutí telefonu stiskněte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.
- Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete/vypnete obrazovku telefonu.

Tlačítko hlasitosti

Tlačítko hlasitosti je umístěno na levém boku telefonu.

- Při přehrávání hudby či videa lze stisknutím tlačítka hlasitosti upravit hlasitost zvuku.

- Stisknutím tlačítka hlasitosti můžete rovněž upravit hlasitost hovoru při telefonování.
- Tlačítko hlasitosti stiskněte také tehdy, když chcete ztlumit vyzvánění příchozího hovoru.

Alert Slider

Alert Slider je umístěn na pravém boku telefonu.

Změnou polohy Alert Slider můžete upravit stav vyzvánění telefonu (**Tich ý, Vibrovat, Hlasit ě**).

- **Tich ý:** zvuky i vibrace hovorů a upozornění budou vypnuty; toto se nevztahuje na bud ěky.
- **Vibrovat:** zvuky hovorů a upozornění budou vypnuty; toto se nevztahuje na bud ěky.

- **Hlasit é** hovory, budíky i upozornění budou fungovat normálně.

POZNÁMKA: je-li telefon v režimu **Nerušit**, vyzvánění i vibrace budou vypnuty.

Klávesové zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete některé akce provádět rychleji.

- Pro vypnutí zařízení stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti.
- Pro pořízení snímku obrazovky stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti.

- Pro přechod do režimu obnovení na vypnutém zařízení stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko hlasitosti.
- Chcete-li vynutit vypnutí zařízení, stiskněte současně tlačítko napájení spolu s tlačítkem zvýšení hlasitosti a dlouze (po dobu 10 sekund) obě podržte.

Převeďte svá data do OnePlus Nord 2 5G

Clone phone můžete rychle přenést všechna data včetně kontaktů, zpráv a fotografií ze starého zařízení do nového zařízení OnePlus.

Pokud je vaše staré zařízení OnePlus Switch, musíte ke stažení Clone phone naskenovat nový QR kód.

Je-li vaším předchozím zařízením telefon OnePlus či jiné zařízením se systémem Android:

1. Otevřete Clone phone . Zvolte možnost **Jsem starý telefon**, poté vyberte typ vašeho starého telefonu.

Postupujte podle pokynů na obrazovce nového telefonu. Stáhněte si a nainstalujte Clone phone do svého starého telefonu.

2. Na svém novém telefonu klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

3. Ve starém telefonu otevřete aplikaci Clone phone , vyberte možnost Jsem starý telefon a naskenování kódu QR v novém telefonu oba telefony propojte.

4. Po propojení obou telefonů vyberte data, která chcete ze svého starého telefonu převést. Převod zahajte klepnutím. Poté vyčkejte dokončení převodu.

Je-li vaším předchozím zařízením iPhone:

1. Data ve svém zařízení s iOS synchronizujte s úložištěm iCloud.
2. Otevřete aplikaci Clone phone .

3. Zvolte možnost **Jsem nový telefon** a poté klepněte na možnost „**iPhone**“.
4. Přihlaste se ke svému účtu iCloud a zahajte importování dat.
5. Doporučujeme provést celý proces datového převodu za připojení přes síť Wi-Fi; aplikace Clone phone by měla zůstat po celou dobu otevřená na obrazovce. Dojde-li během převodu k odpojení od serveru iCloud, zkuste se prosím opět přihlásit k úložišti iCloud a obnovit přerušovaný datový přenos. Upozornujeme, že z důvodu komplikací souvisejících s kompatibilitou lze převést pouze některé datové formáty.

Základy

Naučte se používat své zařízení
OnePlus.

Základní dotykové gesta

Naučte se ovládat svůj telefon a aplikace pomocí základních gest, jako je poklepání, tažení, švihnutí a přiblížení.

1. Poklepáním vstupte do aplikace, nebo ji pouze vyberte




2. Švihnutím lze vertikálně posouvat zobrazení při prohlížení webových stránek či seznamů.



3. Švihnutím prstu doleva či doprava lze přepínat mezi jednotlivými kartami, listovat či posouvat obsah v aplikacích počasí/kalendář/galerie/seznam aplikací.



4. Přiblížení dvěma prsty slouží k prohlížení obrázků a webových stránek.

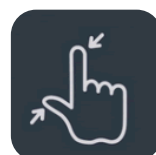

5. Delším přitlačením prstu k obrazovce vyvoláte překryvné okno umožňující změnu pokročilých nastavení či zadání stavu úprav.



Instalujte a odstraňujte aplikace

Instalace aplikací z obchodu Google Play

Nejvhodnějším postupem je stažení a instalace aplikací z obchodu Google Play, který je ve vašem zařízení k dispozici.

Otevřete aplikaci Google Play, v níž můžete vyhledávat aplikace pomocí klíčových slov, nebo je vybírat na obrazovce.

- Klepnutím na ikonu aplikace zobrazíte podrobnosti o dotyčné aplikaci.
- Klepnutím na tlačítko **Instalovat** aplikaci stáhnete a nainstalujete.

* Pro stahování aplikací je nejvhodnější použít připojení Wi-Fi.

Odinstalování aplikací

Aplikaci lze odinstalovat následujícím postupem:

- Na domovské obrazovce či v šuplíku aplikací dlouze stiskněte ikonu dotyčné aplikace a vyberte možnost **odinstalovat**.
- Přejděte do sekce obchodu **Google Play > Moje aplikace a hry > Nainstalované** kliknutím vstupte do sekce údajů o aplikaci a vyberte možnost **Odinstalovat**.
- Přejděte do **Nastavení > Správa aplikace > Seznam aplikací** a vyberte aplikaci. Poté přejděte do sekce informací o aplikaci a vyberte možnost **odinstalovat**.

* Některé z předinstalovaných aplikací nelze odinstalovat

Používání aplikací

Naučte se otevírat aplikace, přepínat mezi nimi, zavírat je a zobrazit údaje o těchto aplikacích.

Šuplík aplikací

Švihnutím prstem vzhůru na domovské obrazovce zobrazíte všechny své aplikace v šuplíku aplikací

Otevírání aplikací

Otevřete aplikaci pomocí ikony dotyčné aplikace umístěné na ploše či v šuplíku aplikací.

Zobrazení informací o aplikaci

Dlouze stiskněte ikonu některé aplikace a výběrem položky informace o aplikaci v překryvném

rámečku zobrazte údaje o aplikaci a možnosti nastavení

Přepínání mezi aplikacemi

- V režimu **Navigačních gest** přepínejte mezi jednotlivými aplikacemi švihnutím prstu doleva či doprava podél spodního řádku ikon.
- V režimu navigačních prvků **Zpět**, **Domů** a **Nedávno použité** můžete klepnutím na tlačítko **Nedávno použité** v navigačním řádku přepínat mezi aplikacemi.

Zavírání aplikací

- V režimu **Navigačních gest** švihněte jedním prstem po obrazovce od spodního okraje

vzhůru, chvíli počkejte, a poté dalšími švihy vzhůru na kartách jednotlivých aplikací aplikace zavírejte.

- Klepněte na tlačítko **Nedávno použité** a švihnutím vzhůru zavírejte jednotlivé aplikace na kartě aplikací.

Vyčištění všech úloh na pozadí

- V režimu **Navigačních gest** švihněte prstem od spodního okraje obrazovky vzhůru, chvíli počkejte, a poté klepněte na volbu „**Vyčistit vše**“ pro ukončení všech úloh na pozadí.
- Klepnutím na tlačítko **Nedávno použité** přejděte do seznamu nedávno použitých

aplikací, poté ukončete úlohy na pozadí klepnutím na volbu „**Vyčistit vše**“.

* Přišpendlené aplikace zavřeny nebudou.

Zamykání aplikací na pozadí

V seznamu nedávno použitých aplikací dlouze stiskněte kartu požadované aplikace pro vstup do nabídky možností. Vyberte možnost **Zamknout**, čímž zabráníte zavření či vyčištění dotyčné aplikace.

Domovská obrazovka

Naučte se osobně přizpůsobit svůj telefon nastavením **tapet**, **widgetů** a **nastavení domovské obrazovky**.

Ikony aplikací a složky

- Na domovské obrazovce otevřete šuplík aplikací švihnutím prstem vzhůru.
- V šuplíku aplikací přidejte stisknutím a přetažením některou z ikon na domovskou obrazovku.
- Na domovské obrazovce vytvořte novou složku přetažením ikony některé z aplikací na ikonu jiné aplikace.

Tapety

Dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a výběrem z **Tapet** nastavte

svou tapetu domovské obrazovky a tapetu zamykací obrazovky.

Widgety

- **Přidání widgetů:** dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a vyberte položku **Widgety**. Nebo stiskněte a podržte ikonu aplikace a zvolte položku **Widgety**. Poté stiskněte některý widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.

Nastavení domovské obrazovky

Dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a vyberte položku **nastavení domovské obrazovky**.

Přidat ikonu na domovskou obrazovku: je-li nastavení aktivní, po instalaci nové aplikace se na domovské obrazovce zobrazí její ikona.

Přístup švihnutím dolů: švihnutím prstem směrem dolů na domovské obrazovce získáte přístup k Oznámením, k nabídce Rychlá nastavení či k policice Shelf.

Google: švihnutím prstu doprava na domovské obrazovce zobrazí vyhledávací řádek Google a aplikaci Objevit.

Zamknutí dvojitým klepnutím: dvojitě klepnutím na libovolné místo ve volné části Domovské obrazovky vypne obrazovku a uzamkne zařízení.

Rozvržení spouštěče aplikací: lze si vybrat mezi samotnou Domovskou obrazovkou a Domovskou obrazovkou se Šuplíkem aplikací.

Gesta rychlého vyhledání zvolte gesto pro přístup k rychlému vyhledání aplikací, volit můžete mezi švihnutím vzhůru s přidržením a samostatným přidržením nebo švihnutím vzhůru.


Tečky oznámení: umožňují změnu nastavení oznámení

Balíček ikon: lze nastavit styly pro přednastavené aplikace a některé z aplikací třetích stran.

Rozvržení Domovské obrazovky: lze upravit počet polí v mřížce plochy a velikost ikon. Můžete zde rovněž nastavit skrytí názvů aplikací.

Skrytý prostor: vstupte do něj švihnutím prstu doprava v šuplíku aplikací nebo švihnutím dvěma prsty směrem ven na domovské obrazovce.

Oznámení

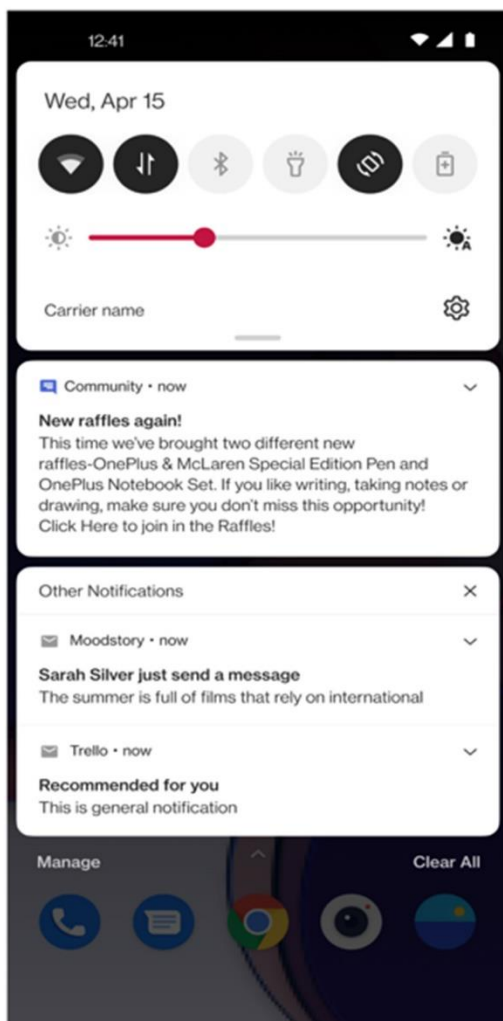

Stavový řádek

Rychlá nastavení

Důležitá oznámení

Ostatní oznámení

Kdykoli obdržíte oznámení od systému či některé aplikace, stavový řádek zobrazí odpovídající ikonu. Vytáhněte panel oznámení švihnutím prstu od horního okraje stránky aplikace či kdekoli na domovské obrazovce.

- Oznámení můžete vyčistit švihnutím doprava (některá z oznámení je nutné odstranit zavřením příslušných aplikací).
- **Dlouhým stisknutím** některého z oznámení vstoupíte do nastavení oznámení pro dotyčnou aplikaci.

Jsou zde dvě kategorie: „Důležitá“ a „Ostatní“ – můžete se rozhodnout pro přemístění méně důležitých oznámení do kategorie „**Ostatní**“

oznámení, a učinit tak stisknutím dotyčného oznámení a výběrem volby „**Ostatní**“.

Rychlá nastavení

- Klepněte na ikonu rychlých nastavení pro rychlé zapnutí/vypnutí specifických funkcí
- Stiskněte a přidržte některou ikonu v nabídce rychlých nastavení pro otevření rozhraní odpovídajících nastavení
- Znovu švihněte prstem dolů pro zobrazení dalších tlačítek a nastavení jasu.

Stavové ikony

Stavové ikony se zobrazují ve stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v následující tabulce jsou ty nejběžnější.

	Síť signálu		Služba lokality aktivována
	Wi-Fi		Budík aktivován
	Chybí karta SIM		Tichý režim aktivován
	Roaming		Vibrační režim aktivován
	Připojeno k síti GPRS		Režim letadlo aktivován
	Připojeno k síti UMTS		Normální režim
	Připojeno k síti HSDPA		Kapacita baterie
	Připojeno k síti HSPA+		NFC aktivováno
	Připojeno k síti LTE		Zapnuta aplikace Hry
	Připojeno k síti 5G		Režim Nerušit aktivován
	Rozhraní Bluetooth aktivováno		Přístupový bod Wi-Fi aktivován

Asistent Google

* Při prvním použití funkce Asistent Google se podle pokynů přihlaste ke svému účtu Google.

Pro rychlý přístup k Asistentovi Google můžete buď stisknout a podržet tlačítko domovské stránky, švihnout prstem vzhůru z rohu obrazovky telefonu (pokud máte povolena „**Navigační gesta**“), stisknout tlačítko napájení, nebo jednoduše říci „Hej, Google“.

S Asistentem Google můžete:

- V rychlosti zatelefonovat (např. „Zavolej mámě“).

- Odesílat textové zprávy (např. „Pošli Sáře textovku, že jdu pozdě“).
- Nastavovat připomínky (např. „Připomeň mi dárek Honzovi k narozeninám“).
- Vyfotit autoportrét (např. „Vyfoť mi selfičko“).
- Nastavovat události kalendáře (např. „Nastav jako událost kalendáře večeři s Karlem zítra mezi sedmou a devátou“).
- Přehrávat hudbu (např. „Pust’ mi jazz na YouTube“).
- Nechat se někam navést (např. „Porad’ mi cestu domů“).

- Získat informace o počasí (např. „Budu dneska potřebovat deštník?“).

Nastavení

Konfigurujte síť a účet svého telefonu
nebo upravte jeho nastavení

SIM karta & mobilní data

Aktivování a deaktivování mobilních dat

Přejděte do **Nastavení > SIM karta a mobilní data**, aktivovat/deaktivovat **Mobilní data**.

Obecná nastavení

Když vložíte druhou kartu SIM, můžete při volání stále používat internet.

Spotřeba dat

Můžete prohlížet statistiky síťového provozu využívajícího mobilních dat a Wi-Fi.

Nastavení sítě

Přejděte na **Nastavení > SIM karta a mobilní data > Využití dat**, síť zapněte nebo vypněte.

- **Oprávnění sítě:** Při používání různých aplikací můžete nastavit různé způsoby používání sítě, včetně Wi-Fi a mobilních dat, pouze Wi-Fi, pouze mobilní data a zakázat síť.
- **Ukládání dat:** Když je tato možnost zapnutá, aplikace na pozadí nebudou moci využívat mobilní data, zatímco aplikace v popředí se budou rozhodovat, jaká opatření pro úsporu dat přijmou. Kromě toho nebude k dispozici síťové tethering a na stavovém řádku se zobrazí ikona úspory dat.

- **Dvoukanálová akcelerace sítě:** Díky dvoukanálové technologii budou mobilní data používána současně s Wi-Fi pro zajištění plynulejšího používání internetu.

Rozšířená nastavení

- **Smart 5G:** Na základě scénářů používání automaticky přepínejte mezi 5G a 4G, abyste prodloužili výdrž baterie.

Wi-Fi

Připojte se k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

Připojte se k Wi-Fi

1. Přejděte do **Nastavení > Wi-Fi**, klepněte na **Wi-Fi**.
2. Ze seznamu vyberte některou Wi-Fi síť.
3. Jestliže jste zvolili Wi-Fi síť bez šifrování, připojíte se automaticky. Chcete-li se připojit k zašifrované síti, zadejte heslo a klepněte na možnost **Připojit**.

* Síť Wi-Fi můžete přidat také ručně výběrem možnosti **Přidat síť**.

Rozšířená nastavení

- **Asistent Wi-Fi:** Pokud je tato možnost zapnutá, systém provede:

1. Automatické připojení k nejlepší Wi-Fi.

2. Automatické přepnutí na mobilní síť, když je kvalita sítě Wi-Fi špatná.

- **Dvoukanálové zrychlení** Když je tato možnost zapnutá, můžete používat Wi-Fi a mobilní data současně, abyste získali rychlejší internet.

Nastavení Wi-Fi

- **Skenování je vždy k dispozici:** Povolte službám určování polohy nebo jiným aplikacím vyhledávat sítě, i když je Wi-Fi vypnutá
- **Data využitá připojením Wi-Fi:** Zde si můžete zobrazit využití dat Wi-Fi, včetně celkového využití dat a využití dat různých aplikací
- **Uložené sítě:** Sítě, které byly úspěšně propojeny.
- **Zobrazení stavu Wi-Fi:** Zapněte nebo vypněte štítek Šířka pásma, zobrazí se číslo. Nastavení zobrazení stavu Wi-Fi neovlivní funkčnost Wi-Fi.

Bluetooth

Pomocí technologie Bluetooth se můžete připojit k zařízením podporujícím technologii Bluetooth, jako jsou například klávesnice.

- Přejděte do **Nastavení > Bluetooth**, vyberte zařízení, které chcete připojit, ze seznamu dostupných zařízení a zadáním párovacího kódu dokončete párování.

* Pokud je zařízení Bluetooth zapnuté, ale nelze jej najít, podívejte se do příručky k zařízení a podle pokynů přepněte zařízení do režimu párování a připojte se.

Rozšířená nastavení:

Musíte se ujistit, že je zapnutá možnost **Viditelný pro ostatní zařízení**, aby ostatní zařízení mohla vaše zařízení najít a spárovat se s nimi.

Synchronizace hlasitosti médií Když je tato možnost zapnutá, hlasitost zařízení Bluetooth a telefonu se synchronizuje.

Připojení a sdílení

Sdílení osobních hotspotů a vysílání obrazovky.

Režim Letadlo

Po přepnutí zařízení do režimu letadlo nebudete moci vytáčet, ale můžete si číst, hrát hry, sledovat videa nebo používat jiné aplikace, které nevyžadují připojení k s fi nebo k telefonu.

Osobní hotspot

Pomocí osobního hotspotu můžete sdílet připojení k s fi Wi-Fi nebo mobilní síti. To může spotřebovávat více mobilních dat a energie.

* K dispozici budou dva způsoby propojení osobního hotspotu:

1. Kód QR: Naskenujte kód QR a připojte se k této s fi Wi-Fi.

2. Heslo osobního hotspotu: Přejděte do **Nastavení osobního hotspotu** > změňte **Název** a **Heslo**.

● **Nastavení osobního hotspotu** Nastavení názvu osobního hotspotu a hesla.

* Musíte se ujistit, že je zapnutá možnost **Viditelný pro ostatní zařízení**, aby bylo možné tento hotspot připojit ručně.

● **Správa připojení:** Lze nastavit maximální povolené připojení a omezení dat.

Připojení přes USB

Chcete-li sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi se svým počítačem prostřednictvím kabelu USB, použijte níže uvedený postup:

1. Propojte svůj telefon se svým počítačem pomocí kabelu USB.
2. Pro připojení přes USB vyberte v řídicím centru jako metodu připojení **Sdílení připojení přes USB**.

* U některých počítačů může být nutné zvlášť nainstalovat ovladač Android RNDIS.

Sdílení připojení přes Bluetooth

Chcete-li sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi se svým počítačem prostřednictvím rozhraní BLUETOOTH, použijte níže uvedený postup.

1. Přejděte do > **Připojení a sdílení** > aktivujte **Připojení přes Bluetooth**.
2. Párujte a připojte svůj telefon v nastaveních rozhraní Bluetooth jiných zařízení.

NFC

Je-li aktivován bezdrátový přenos NFC, můžete provést výměnu dat s jiným zařízením, pokud se obě zařízení vzájemně dotýkají.

Placen í klepnut ím

Přejděte do části **Nastaven í > Připojení a sd ílení > Zapnout NFC > Placen í klepnut ím**

Po nastavení výchozí platebn í aplikace můžete prov ést platbu klepnut ím na zadn í stranu telefonu na zař ízení s platebním logem, například na pokladn í automat, br ánu metra nebo platebn í terminál v dopravě.

* Před použitím funkce placení klepnutím je třeba zprovoznit výchozí platebn í aplikaci, v této aplikaci otev řít platebn í službu a nastavit funkci placení klepnutím pomocí následujících možností nastaven í

- **V ýchozí nastaven í platby:** Vyberte si nějakou aplikaci, např. Google Pay, kter á bude používána k placení poklepem na platebn í terminál.
- **Použit výchozí:** tuto předvolbu můžete nastavit na hodnotu **Vždy** nebo **Nen íli otev řena jiná platebn í aplikace**.

Vys ílán íobrazovky

Zkontrolujte, zda jsou telefon a zobrazovací zař ízení připojeny ke stejné síti nebo zda má zobrazovací zař ízení zapnutou funkci bezdr átov ého zobrazení. Sp árujte telefon se zobrazovacím zař ízením a streamujte na něj obrazovku telefonu.

Tisk

Když jsou zapnuty funkce **Výchozí tisková služba** a **Rychlé připojení zařízení** zařízení rychle vyhledá tiskárny v okolí, můžete si vybrat tiskárnu pro tiskové služby a připojit se k ní.

VPN

Přejděte do **Nastavení > Připojení a sdílení > VPN**. Poté klikněte na tlačítko "+" a po vyplnění názvu VPN, typu, adresy serveru a dalších informací přidejte VPN.

Privátní DNS

Privátní DNS je mechanismus pro šifrovaný přenos. Po připojení pomáhá zvýšit zabezpečení sítě. Může však také vést ke zpoždění sítě a výpadkům spojení. Po výběru možnosti "Určený privátní DNS" věnujte pozornost svému síťovému připojení.

Android auto

Umožňuje používání aplikací z telefonu na obrazovce vašeho automobilu.

Osobní přizpůsobení

Přejděte do sekce **Nastavení > Přizpůsobení**, kde si můžete osobně přizpůsobit svůj telefon.

Můžete zde změnit tapety, styly hodin, animaci otisku prstu, styly ikon, barvy, písmo, oznamovací zásuvku a Horizon light.

- **Tapety:** Jako tapetu můžete použít tapetu dodanou společností OnePlus nebo můžete jako tapetu použít vlastní fotografii.
- **Hodiny na displeji:** Přizpůsobte si vlastní displej.

* Daydream AOD: Rozhraní má dva ovladače.

Jeden je zodpovědný za zobrazování času, barvy s denním a nočním světlem a tmavým postupným přepínáním.

Druhým je teploměr s rozdílem mezi dnem a nocí, který umožňuje postupné přepínání mezi teplem a chladem.

- **Animace otisků prstů:** K dispozici je šest různých efektů animace otisků prstů, které si můžete vybrat.
- **Styly ikon:** Přizpůsobte si tvar ikony stavu, k dispozici jsou dva tvary: Oxygen a Hydrogen.
- **Barvy:** Chcete-li změnit barvu akcentu, klikněte na požadovanou barvu a uložte ji.

- **Velikost písma a zobrazení** K dispozici jsou 3 druhy písma: Roboto, OnePlus Sans™, Sans.

* Při použití písma Sans po použití funkce Automatické přizpůsobení systém automaticky zajistí nejlepší efekty zobrazení písma na základě scénáře.

- **Zásuvka pro oznámení** Přizpůsobte si tvar oznámení o stavu, k dispozici jsou čtyři tvary: Kulatý, Čtverec, Kulatý obdélník, Veverka.
- **Horizon light:** K dispozici jsou 3 druhy barev, včetně modré, červené a zlaté.

Informační displej neaktivní

obrazovky

můžete nastavit předvolby **fyzických pohybů** a jsou zde 2 možnosti:

- **Zobrazovat při uchopení telefonu:** Aktivujte toto nastavení pro zobrazení ikony otisku prstu v informačním displeji neaktivní obrazovky při každém uchopení vašeho telefonu.
- **Zobrazovat při klepnutí na obrazovku:** Aktivujte toto nastavení pro zobrazení ikony otisku prstu v informačním displeji neaktivní obrazovky jakmile klepnete na obrazovku svého telefonu.

Můžete provést nastavení **Kdy zobrazovat:**

- Stále zapnutý okolní displej.

Tato funkce může způsobit další vybíjení baterie, ale pouze v minimálním procentu. Tato funkce se vypne v režimu úspory baterie nebo když je úroveň nabití baterie nižší než 5 %.

Můžete nastavit **Co zobrazovat:**

- Kontextuální informace.
- Ikona otisku prstu.
- Zobrazení zprávy.
- Nová označení

Displej a jas

Existují dva režimy - **Světlý** a **Tmavého režimu**.

Můžete si zvolit **Automatický spínač**, a Tmavý režim nahradí Světlý při západu slunce.

● Nastavení tmavého režimu:

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Tmavý > Nastavení tmavého režimu**.

K dispozici jsou tři různé styly: zesílený, střední a jemný.

Můžete zde provést vlastní úpravy, například nastavit tapety nebo ikony do tmavého režimu nebo bez něj.

- **Inteligentní okolní jas:** Je-li toto nastavení aktivováno, telefon bude optimalizovat nastavení jasu obrazovky podle světelných podmínek prostředí. Níže můžete pomocí posuvníku rovněž manuálně nastavit svou preferovanou hodnotu.
- **Pohodlí pro oči:** Můžete nastavit barevný a černobílý efekt, aby vyhovoval více scénářům čtení. Černobílý efekt je určen čistě pro slova a barevný pro pohodlné čtení barev.
- **Naplánovat čas:** Rovněž můžete nastavit čas zahájení a ukončení funkce **Pohodlí pro oči** podle vašich vlastních návyků.
- **Automatické otočení obrazovky:** Je-li aktivováno, obrazovka telefonu se bude automaticky otáčet při každém otočení telefonu.
- **Automatické vypnutí obrazovky:** Zde můžete zvolit dobu, po kterou se obrazovka automaticky vypne.
- **Adaptivní spánek:** Adaptivní režim spánku vyžaduje povolení fotoaparátu k běžnému používání. Při použití tohoto povolení nebudou shromažďovány vaše osobní údaje.
- **Teplota barev obrazovky:** K dispozici jsou tři různé teplotní režimy: chladný, výchozí a teplý.

- **Barevný režim obrazovky:** Existují dva různé režimy.

1. Živý režim: Režim P3 pro lepší zobrazení barev.
2. Jemný režim: režim sRGB pro přirozené barvy.

- **Posílení barev AI:** Všechny technologie rozpoznávání scén poskytují optimální efekty vylepšení barev pro vaše videa. Tím se zvýší spotřeba baterie.

Zvuk a vibrace

Přejděte do sekce **Nastavení > Zvuk a vibrace**, kde můžete změnit zvuková nastavení svého zařízení.

- **Funkce Živé titulky :** detekuje v médiích lidskou řeč a automaticky z ní generuje titulky.

Hlasitost

- **Média:** nastavením posuvníku určíte hlasitost zvuku pro přehrávání hudby, videa apod.
- **Vyzváněcí tón:** Posuvníkem nastavte hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a další oznámení

- **Oznámení** Posuvníkem nastavte hlasitost oznámení pro telefonní hovory a další mediální oznámení
- **Budík:** nastavením posuvníku určíte hlasitost zvonění pro budíky.

Ztlumena hlasitost médií Hlasitost médií a zařízení se současně ztlumí; případné úpravy můžete provést ručně.

Funkce tlačítka hlasitosti: Po stisknutí tlačítka pro nastavení hlasitosti se vybraná možnost odpovídajícím způsobem změní. Můžete si vybrat **Hlasitost médií** nebo **Hlasitost vyzváněcího tónu** a to podle svých preferencí

Nerušit:

Kdykoli máte zapnutý režim **Nerušit**, váš telefon nebude zobrazovat nová či předchozí oznámení ani vydávat zvuky či vibrovat. Oznámení se nezobrazí ani tehdy, když švihnete prstem od horního okraje obrazovky.

Oznámení důležitá z hlediska aktivity a stavu telefonu se však budou zobrazovat i nadále.

- **Rozvrh:** lze nastavit délku trvání režimu **Nerušit** či nastavit konkrétní čas pro jeho automatické zapnutí a vypnutí
- **Výjimky:** Zvolte speciální nastavení pro hovory, zprávy, oznámení a další zvuky.

Vyzváněcí tón

Nastavení vyzvánění a vibrací pro příchozí hovory.

Zvuk oznámení

- **Zvuk oznámení** Nastavení tónů a melodií upozornění pro další oznámení.
- **Další zvuky a haptika:** Pokud potřebujete vypnout zvuk systému, můžete tak učinit zde.
 - Tón číselníku
 - Zvuk uzamčené obrazovky
 - Zvuk snímku obrazovky

- Zvuk smazání
- Zvuk animace otisků prstů
- Zvuky dotyků
- Vibrovat na dotyk

Zvukový tuner Dirac: K dispozici jsou čtyři různé režimy zvuku Dirac, které si můžete nastavit podle svých preferencí

Oznámení a stavový řádek

Pokud chcete dostávat relevantní systémová oznámení, můžete otevřít "Zobrazit využití dat v oznamovací zásuvce" a "Stažením dolů na

uzamčené obrazovce získat přístup k oznamovací zásuvce".

Správa oznámení

Oznámení na zamykací obrazovce:

1. Zobrazit konverzace, v ýchozí tiché
2. Nezobrazovat žádná oznámení.

Oznamovací tečka na ikoně aplikace:

Oznamovací tečky na ikonách aplikací můžete zapnout nebo vypnout.

Bublina:

Ochrana proti přání Skrýt oznámení, když přední kamera rozpozná obličej někoho, kdo není majitelem zařízení.

Oznámení aplikace: Oznámení z přijímajících aplikací můžete zapnout nebo vypnout.

Stavový řádek

Můžete nastavit styl údajů baterie a času, aktivovat/deaktivovat zobrazení procentuálního stavu baterie, zobrazit rychlost a dobu síťového připojení a spravovat ikony ve stavovém řádku.

- **Ikony oznámení** Zde můžete změnit počet ikon oznámení které se mají zobrazit.

- **Stavové ikony:** Stavové ikony se zobrazují ve stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v následující tabulce jsou ty nejběžnější.
 - VoLTE
 - NFC
 - Wi-Fi
 - Mobilní síť
 - Baterie
 - Budík
 - Režim Letadlo
 - Vysílání obrazovky
 - VoWiFi
 - Sluchátka
 - Nerušit
 - VPN
 - Osobní hotspot
 - Bluetooth & sluchátka Bluetooth
 - Vibrovat/Tichý
 - Ethernet
 - Ukládání dat
 - Zámek orientace na výšku
 - Pracovní profil

Heslo a biometrické údaje

Přejděte do **Nastavení > Heslo a biometrické údaje** a nastavte otisky prstů, obličej a hesla pro telefon.

Nastavení hesla zamčené obrazovky

Pokud heslo k uzamčené obrazovce zapomenete, nelze jej obnovit a telefon již nebude možné odemknout ani zobrazit data telefonu.

- **Použijte jiný typ hesla:** Můžete zvolit různé způsoby nastavení hesla zamčené obrazovky, včetně vzoru, 4místného hesla, 4-16místného hesla a hesla se 4-16 alfanumerickými znaky.

Nastavení hesla pro ochranu soukromí

Heslo pro ochranu soukromí bude použito pro ověření ve funkcích, jako je zámek aplikace.

Otisk prstu:

Prostřednictvím aplikace **Otisk prstu** můžete přidávat či odstraňovat otisky prstu a nastavit zde předvolby pro otisk prstu.

- **Přidejte otisk prstu:** přidejte svůj otisk prstu postupem podle pokynů na obrazovce.

Svůj otisk prstu přidejte vždy znovu po každé výměně ochranné vrstvy obrazovky.

- Při každém přidávání této informace zadejte otisk pouze jednoho prstu.
- Prst pevně přitlačte na obrazovku telefonu pro zajištění úplnosti přidávaných dat vašeho otisku.
- **Animovaný efekt otisku prstu:** nastavte animovaný efekt. Můžete zvolit jednu z následujících pěti forem:
 - * Kromě odemykání vašeho telefonu lze otisk prstu použit také k potvrzování plateb při nákupech a přístupu k aplikacím.

Přidat obličej

Pomocí nástroje **Odemknutí rozpoznáním obličeje** můžete přidávat/odstraňovat data obličejů a nastavovat předvolby této funkce.

- **Přidat data obličeje:** zaznamenejte data svého obličeje postupem podle pokynů na obrazovce.
 - * Učiňte tak v dostatečně osvětleném prostředí a pro nejlepší výsledek se ujistěte, že je váš obličej přímo naproti telefonu.
- **Odemknutí rozpoznáním obličeje:** aktivujte tuto předvolbu pro použití odemknutí rozpoznáním obličeje k odemykání vašeho telefonu ze zamykací obrazovky.

- **Automatické odemknutí po zapnutí obrazovky:** aktivujte tuto možnost pro odmykání vašeho telefonu pomocí rozpoznání vašeho obličeje bezprostředně po zapnutí obrazovky, bez nutnosti předchozího dotyku.
- **Pomocné osvětlení pro odemknutí rozpoznáním obličeje:** pokud kamera nemůže dostatečně rozpoznat váš obličej, obrazovka se rozsvítí aby rozpoznání kamerou usnadnila.

Ochrana soukromí

Správce oprávnění

Nastavte aplikacím oprávnění používat mikrofon, kontakty, kalendář a další funkce.

Ochrana soukromí

- **Zámek aplikací** můžete přidat ty aplikace, které chcete zamknout a chránit heslem.

ID zařízení a reklamy

Omezte sledování reklam: Omezit počet reklamy na základě ID zařízení. Po zapnutí se počet zobrazovaných reklam nezmění, ale reklamy pro vás budou méně relevantní.

Oznámení na uzamčené obrazovce: Pokud chcete vypnout nebo zapnout oznámení na zamykací obrazovce, můžete to nastavit zde.

Zobrazit hesla

Po aktivování této možnosti budou znaky při zadávání krátce zobrazeny, a teprve následně změněny na maskující hvězdičku „*“.

Zabezpečení

Google Play Protect

Funkce **Google Play Protect** pravidelně kontroluje, zda nedochází ke škodlivému chování vašich aplikací a zařízení. Upozorní vás na jakákoli případná bezpečnostní rizika.

Najdi moje zařízení

Funkce Najdi moje zařízení vám umožňuje dálkové zjištění polohy vašeho zařízení a zabezpečení dat ve vašem zařízení v případě jeho ztráty.

Způsoby zjištění polohy vašeho zařízení s Androidem:

- Najdi moje zařízení: Získáte na Google Play.
- Web: navštivte android.com/find.
- Google: zadejte dotaz „najděte můj telefon“.

Chytrý zámek

Ponechte svůj telefon odemčený, pokud se nachází na bezpečném místě, jako je vaše kapsa

či jiné důvěryhodné místo. Tyto předvolby můžete upravit pomocí aplikace **Chytrý zámek**.

Nouzové SOS

- **Úprava nouzových informací a kontaktů:** zadáním svých zdravotních údajů a nouzových kontaktů můžete pomoci příjemcům vašeho tísňového volání.
- **Rychlé SOS pomocí tlačítka napájení:** nastavte předvolby pro aktivaci rychlého SOS pomocí tlačítka napájení.
- **Preferovaná SOS akce:** lze nastavit preferovanou SOS akci, kterou může být

Volání místní tísňové linky či Sdílení polohy s nouzovými kontakty.

Aplikace pro správu zařízení

- **Najdi moje zařízení:** aktivujte tuto funkci pro možnost vyhledání vašeho ztraceného zařízení, jeho uzamknutí či vymazání v něm obsažených dat.

Neznámé zdroje instalace

V případě instalace aplikací můžete povolit/zakázat instalaci konkrétní aplikace z neznámého zdroje.

Připnutí obrazovky

Připnutí obrazovky umožňuje uzamknout obrazovku pro jednu aplikaci.

Chcete-li použít funkci Připnutí obrazovky, proveďte následující kroky:

1. Zapněte připnutí obrazovky.
2. Otevřete aplikaci, kterou chcete zobrazit, a klepnutím na tlačítko **Nedávné** v dolní části obrazovky přejděte na obrazovku Nedávné.
3. Klepněte na tlačítko **Nabídky** v pravém horním rohu karty aplikace, poté klepněte na volbu **Přišpendlit**.

* Připnutí obrazovky ovlivní funkce, jako jsou příchozí hovory a alarmy.

* Připnutí obrazovky není k dispozici, pokud je zapnuta funkce "Navigační gesta".

Poloha

povolením této možnosti umožníte aplikacím použití údajů o poloze.

- **Vyhledávání Wi-Fi a zařízení Bluetooth:** dovolte aplikacím a službám vyhledávat síť Wi-Fi a blízká zařízení kdykoli.

*Nástroj Poloha může ke snazšímu určení polohy vašeho zařízení využívat různých zdrojů, například GPS, Wi-Fi, mobilní síť a senzory.

Společnost Google může shromažďovat anonymizované údaje o poloze za účelem zvyšování přesnosti nástroje Poloha a na něm závislých služeb.

Praktické nástroje

Navigace

Zařízení podporuje dva typy navigace

Přejděte do **Nastavení > Praktické nástroje > Navigace**, zvolte **Navigační gesta** nebo **Virtuální tlačítka**.

Gesta a pohyby

Gesta vypnutí obrazovky

Používejte zadaná gesta na obrazovce pro rychlý přístup, když je obrazovka vypnutá.

- **Dvojitým klepnutím na obrazovku ji zapnete/vypnete**
- **Nakreslete písmeno O a otevřete kameru**
- **Nakreslete písmeno V pro zapnutí/vypnutí svítilny**
- **Ovládní hudby:** Pomocí dvou prstů nakreslete na obrazovku II pro zastavení nebo obnovení přehrávání hudby a "<" nebo ">" pro

přehraní předchozí nebo následující skladby, i když je obrazovka vypnutá.

- **Přidat gesto**

Snímek obrazovky třemi prsty:

1. Aktivujte tuto funkci pro rychlé pořízení snímku obrazovky **trojprstým švihem dolů.**
2. Tuto funkci povolte pro pořízení částečného nebo celého snímku obrazovky **dotykem a podržením tří prstů.**

Tlačítko napájení

Dvojité stisknutí tlačítka napájení

Nastavte, zda dvojitým stisknutím tlačítka napájení dojde k zapnutí kamery.

Stisknutí a podržení tlačítka napájení

- Pro spuštění zařízení z vypnutého stavu tlačítko napájení stiskněte a podržte.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zapnutém zařízení pro spuštění aplikace Hlasový asistent, a po úpravě nastavení rovněž pro vyvolání „nabídky tlačítka napájení“.

Snímek obrazovky

Po úpravách můžete vypnout nebo zapnout mazání původního obrázku; můžete zde vypnout zvuk snímku a změnit polohu okna náhledu.

Existují tři způsoby, jak získat snímek obrazovky.

- **Přejetí třemi prsty dolů**
- **Dotyk a podržení 3 prsty:** Dotkněte se třemi prsty, podržte je a poté tažením po obrazovce vyberte oblast, kterou chcete zachytit.
- **Tlačítka:** stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti.

Rychlé spuštění

- Dotkněte se snímače otisků prstů a podržte jej, dokud se nezobrazí ikony. Aniž byste zvedli prst, posuňte jej na ikonu a poté jej uvolněte, čímž spustíte příslušnou funkci nebo aplikaci.
- Ihned po odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu a předtím, než se zobrazí ikony, rychle posuňte prst do oblasti, kde se obvykle zobrazuje cílová ikona, a uvolněním spustíte funkci nebo aplikaci.

Baterie

Přejděte do sekce **Nastavení > Baterie**, kde si můžete prohlédnout podrobnosti o baterii a nastavit její předvolby.

Úspora energie: Optimalizujte výdrž baterie vypnutím některých aplikací.

Režim úspory energie: aktivováním této možnosti prodloužíte interval vybití baterie. Funkce Úspora baterie vypne některé z funkcí vašeho zařízení a omezí činnost aplikací.

Můžete se rozhodnout pro její manuální vypínání, nebo zvolit možnost Vypnout při plném nabití.

Správa baterie aplikace:

1. Povolit činnost na popředí: klepnutím na aplikaci tuto funkci vypnete, abyste šetřili energii baterie. Tato aplikace však nemusí běžet správně a oznámení aplikace mohou být zpožděná.
2. Povolit veškerou činnost na pozadí: klepnutím na aplikaci zapnete funkci, žádná činnost na pozadí pro tuto aplikaci nebude omezena. To může spotřebovávat více energie z baterie.

Využití baterie telefonu: zobrazí podrobnosti používání baterie od posledního plného nabití a seznam procesů využívajících nejvíce kapacity baterie.

Další nastavení baterie:

1. Režim vysokého výkonu: Systém vždy pracuje v režimu vysokého výkonu, ale zvýší se tím spotřeba energie.
2. Optimalizujte využití baterie: Automatická optimalizace aplikací které na pozadí vybějí baterii.
3. Optimalizace pohotovostního režimu: Když spíte, telefon spotřebovává méně energie a omezuje počet oznámení.
4. Optimalizované noční nabíjení: Aby se snížilo stárnutí baterie, telefon se učí z vaší každodenní nabíjecí rutiny, takže může řídit rychlost nabíjení v noci a zabránit přebíjení.

5. Zobrazení procent baterie na stavovém řádku.

Aplikace Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Digitální nástroje pro dobré životní podmínky

Dnes: Uvádí počet zapnutí obrazovky pro daný den.

Odemknutí Uvádí počet odemknutí zařízení pro daný den.

Oznámení Uvádí počet obdržených oznámení pro daný den.

Jak odložit vaše zařízení:

- **Ovládací panel:** Ovládací panel lze organizovat podle času stráveného u obrazovky, počtu přijatých oznámení a počtu otevření jednotlivých aplikací. Po klepnutí na ikonu vpravo od názvu aplikace lze nastavit časovač aplikace s časovým limitem, po jehož uplynutí bude běh dotyčné aplikace pro zbytek dne přerušena a zobrazí se překryvné okno s oznámením „Aplikace zastavena, vypršel limit časovače. Zítra bude zase v provozu.“. Pro vymazání časovače můžete klepnout na položku „NASTAVENÍ“ v překryvném okně.
- **Režim nočního klidu:** Režim nočního klidu vám usnadní odložení vašeho telefonu a

vyhnete se díky němu vyrušením ze spánku. Po jeho spuštění z obrazovky zmizí barvy, obrazovka zešedne a režim Nerušit ztlumí veškeré zvuky, takže vás nevzbudí volání ani oznámení. Po jeho ukončení se váš telefon vrátí zpět do svých obvyklých nastavení.

- **Režim soustředění:** tímto nastavením přerušíte činnost rušivých aplikací, když se potřebujete soustředit.

Omezení rušivých vlivů:

- **Správa oznámení** zakažte či povolte oznámení jednotlivých aplikací
- **Nerušit:** Pro informace o nastaveních vás odkazujeme na nápovědu režimu Nerušit.

- **Rodičovská kontrola:** lze přidat omezení dostupného obsahu a nastavit také další limity, které dětem pomohou lépe vyvážit čas strávený u obrazovky.

Správa aplikace

Přejděte do sekce **Nastavení > Správa aplikací** kde můžete spravovat aplikace svého zařízení, měnit jejich nastavení, zobrazit údaje o aplikaci, nastavit oznámení a oprávnění, a ještě víc.

Seznam aplikací Aplikace již nainstalované v telefonu si můžete prohlédnout zde.

Výchozí aplikace

Nastavení výchozích aplikací pro aplikaci Prohlížeč, aplikaci ID volajícího a spam, aplikaci Digitální asistent, aplikaci Domov, aplikaci Telefon, aplikaci SMS.

Správce oprávnění

Nastavte pro aplikaci oprávnění používat údaje o poloze, mikrofon, kontakty, úložiště, seznam volání a jiné funkce.

Automatické spouštění aplikací

Pokud je toto tlačítko vypnuté, níže uvedená nastavení šetří energii.

Zobrazen í nad ostatn ími aplikacemi

Můžete p řejít do **Nastaven í > Spr áva aplikac í > Zobrazit nad ostatn ími aplikacemi** a zobrazte a nakonfigurujte podporovan é aplikace. Po spuštění zvolené aplikace v režimu **Zobrazit nad ostatn ími aplikacemi**, si tato aplikace po sv ém otevření či opuštění (pokud například pokračujete ve sledování videa) vytvoří výřezové okno, které částečně překrývá zobrazení ostatních aktuálně používaných aplikací.

* Tuto funkci mus í podporovat samotn á aplikace.

Zvláštní přístup aplikace

Můžete nastavit zvláštní přístup aplikace k takov ým funkc ím, jako je Optimalizace baterie a Překrytí jiných aplikací.

Klonovač aplikací

Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k několika různým účtům.

Přejděte do **Nastaven í > Spr áva aplikac í > Klonovač aplikací**. V tomto seznamu budou zobrazeny všechny aplikace podporující funkci Paraleln í aplikace. Rozhran í Paraleln ích aplikac í otevřete klepnutím na některou z aplikací.

Úložiště

Přejděte do sekce **Nastavení** > **Úložiště** pro zobrazení podrobností úložiště. Můžete uvolnit místo v úložišti a zjistit, kolik místa v úložišti zabírají různé typy souborů.

Další nastavení

Jazyk a oblast

Nastavte svůj systémový jazyk a metodu vstupu.

Jazyky: Nastavte svůj systémový jazyk.

- Pro přidání jazyka klepněte na možnost **Přidat jazyk**.

- Požadovaný jazyk stiskněte a přetáhněte vzhůru na začátek seznamu, čímž jej nastavíte jako jazyk systému.

Datum a čas

Nastavte systémové datum a čas.

- **Časové pásmo:** Umožňuje manuální nastavení systémového časového pásma.
- **Použit 24-hodinový formát:** Po výběru této možnosti bude systémový čas ve 24-hodinovém formátu, po zrušení jejího výběru bude použit 12-hodinový formát.

Klávesnice a způsob zadávání

Zde můžete nastavit preferovanou klávesnici.

- **Hlasové psaní Google:** Povolením této funkce můžete zadávat text hlasem. Jazyk můžete nastavit pomocí následující cesty:

Přejděte do **Nastavení > Klávesnice a způsob zadávání > Hlasové psaní Google > jazyky**.

- **Služba automatického vyplnění:** Tuto funkci povolte pro automatické vyplňování uložených údajů při prohlížení webových stránek a zadávání hesel vašich účtů či v jiných scénářích. Tato funkce bude vyžadovat instalaci dalších aplikací

Usnadnění

Přístupnost je optimalizována pro ovládání zrakově postiženými uživateli, takže zrakově postižení uživatelé mohou telefon bez problémů používat.

Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Dostupnost**.

- **TalkBack**

Když je zapnutá funkce TalkBack bude vám poskytovat hlasovou zpětnou vazbu, abyste se při používání zařízení nemuseli dívat na obrazovku. Tato funkce je velmi užitečná pro nevidomé a osoby se slabým zrakem.

- **Vyberte, zda chcete mluvit**

Když je aktivovaná funkce **Vyberte, zda chcete mluvit**, můžete kliknout na určité položky na obrazovce a systém je nahlas přečte.

- **Nastavení převodu textu na řeč (TTS)**

Výstup převodu textu na řeč si můžete přizpůsobit.

Můžete si také zvolit jazyk (dočasně je podporována čínština a angličtina), rychlost a výšku tónu podle svých zvyklostí.

- **Zvětšení**

Když je aktivována funkce **Zvětšení**, můžete rychle přiblížit obrazovku a zřetelněji zobrazit obsah.

- **Korekce barev**

Když je aktivována funkce **Korekce barev** je povolena, můžete si vybrat režim korekce z Deuteranomaly (červeno-zelená), Protanomaly (červeno-zelená), Tritanomaly (modro-žlutá).

- **Text s vysokým kontrastem**

Když je aktivována funkce **Text s vysokým kontrastem**, snaží se zlepšit čitelnost textů na obrazovce tím, že všechny texty zobrazuje buď černě, nebo bíle. Konkrétní zobrazená barva textu závisí na barvě původního textu.

● **Odebrat animace**

Když je aktivována funkce **Odebrat animace** , nebude mít žádnou nadměrnou animaci a odstraní všechny mobilní animace.

● **Převrácení barev**

Když je aktivována funkce **Převrácení barev** , inverze barev změní černý text na bílé obrazovce na bílý text na černé obrazovce. Barvy se v médiích a obrázcích změní. Tmavý režim slouží k zobrazení tmavého pozadí zatímco inverze barev jednoduše invertuje barvy.

● **Zesilovač zvuku**

Zesilovač zvuku podporuje rychlou aktivaci následujícími dvěma způsoby:

1. Chcete-li povolit zesilovač zvuku, přejeďte dvěma prsty nahoru a od spodního okraje obrazovky přejeďte nahoru.
2. Podržením tlačítka hlasitosti a současným podržením obou tlačítek hlasitosti aktivujete zesilovač zvuku.

● **Živé titulky**

Funkce Živé titulky detekuje řeč v zařízení a automaticky generuje titulky.

● **Předvolby**

Když jsou aktivovány **předvolby titulků**, můžete nastavit standardní možnosti Jazyk, Velikosti textu a Styl nadpisu.

● **Přístup k přepínači**

Funkce Přístup k přepínači umožňuje osobám s motorickým postižením ovládat telefony a tablety pomocí jednoho nebo více přepínačů. Pomocí přepínačů můžete vybírat položky, posouvat se, zadávat text a další.

● **Usnadnění menu**

Jedná se o velkou nabídku na obrazovce, která slouží k ovládání telefonu. V nabídce můžete

zamknout obrazovku, upravit hlasitost a jas, pořizovat snímky obrazovky a další funkce.

● **Stisknutím tlačítka napájení ukončíte hovory**

● **Zpoždění při dotyku a podržení**

Nastavení doby, než se z klepnutí stane dotyk a podržení.

● **Čas jednat**

Zvolte, jak dlouho se mají zobrazovat zprávy, které vás vyzývají k akci, ale jsou viditelné pouze dočasně.

Ne všechny aplikace toto nastavení podporují.

- **Vibrace a haptická**

Nastavení fyzické vibrace a haptiky

- **Velký ukazatel myši**

Je-li tato funkce povolena, telefon se připojí k myši a na obrazovce se zobrazí větší šipka myši.

- **Klikněte, když se ukazatel zastaví**

Když je připojena myš, můžete nastavit automatické kliknutí kurzoru myši, když se po určité době přestane pohybovat.

- **Zkratka ze zamčené obrazovky**

Pomocí zkratky na zamykací obrazovce můžete zapnout funkce přístupnosti.

Aplikace pro SIM karty

Po vložení karty SIM můžete zobrazit aplikace související s kartou SIM.

Připojení OTG

Přenášejte data pomocí přenosného úložiště OTG.

Po 10 minutách neaktivity se automaticky vypne.

Zálohování a resetování

- **Zálohování a obnovení** Zálohování dat na místní úložné zařízení nebo obnovení dat z něj.

- **Google Backup:** Použití služby Google k zálohování dat.

- **Vymazat všechna data** (tovární reset): Vymazání všech data v telefonu.

Uživatelé a účty

Více uživatelů

- **Vy (majitel):** lze zobrazit aktuálně přihlášeného uživatele. Po klepnutí na jméno uživatele je můžete změnit (výchozím uživatelských jménem je jméno majitele telefonu).
- **Host:** Klepnutím lze přepnout do režimu hosta, v němž můžete nastavit omezení volání a některých dalších funkcí. Po klepnutí na ikonu nastavení vpravo od položky **Host** můžete

aktivovat/deaktivovat předvolbu **Zapnout možnost volání**.

- **Přidat uživatele:** Vytvoření dalších uživatelů vám umožní sdílet toto zařízení s jinými osobami.

Informace o telefonu

V sekci **Informace o telefonu** jsou uvedeny základní údaje o telefonu, verze systému a další.

- **Procesor:** Zde je zobrazen procesor telefonu.
- **Úložiště:** Zobrazuje celkové úložiště zařízení.
- **Verze systému Android:** je uvedena verze systému Android.

- Verze OxygenOS: Zde je uvedena verze systému OxygenOS.
- Označení modelu: Je uveden model vašeho telefonu.
- Název zařízení: Po klepnutí můžete upravit název zařízení.
- Stav: Klepnutím zobrazíte IMEI telefonu, IP adresu, MAC adresu Wi-Fi, adresu Bluetooth, sériové číslo, stav baterie, úroveň nabití baterie, dobu provozu atd.
- Verze: Zobrazíte základní číslo, verze jádra, Číslo sestavení, Verze hardwaru.
- Stav karty SIM: Vložte SIM kartu a poté se zobrazí signál vaší SIM karty, telefonní číslo atd.
- Právní informace: po klepnutí se zobrazí zásady ochrany osobních údajů, relevantní dohody apod.
- Regulační označení: Klepnutím na položku zobrazíte maximální úroveň SAR.
- Verze systému Android: je uvedena verze systému Android.
- Uznání zásluh: klepnutím zobrazíte seznam přispěvatelů projektu OxygenOS.

Tipy a podpora

Tipy a podpora poskytují tipy a nejčastější dotazy týkající se používání zařízení, které budou čas od času aktualizovány.

Aplikace

Seznamte se s aplikacemi ve svém
zařízení OnePlus.

Telefon

Vytáčení

- Metoda 1: Pomocí tlačítek numerické klávesnice (číslníku) zadejte číslo požadovaného kontaktu a stiskněte tlačítko volání pro vytočení zadaného čísla.
- Metoda 2: Ve svých kontaktech či seznamu volání vyhledejte požadované číslo a klepnutím je vytočte.
- Přijetí či odmítnutí příchozích hovorů: Švihnutím dolů hovor přijmete, švihnutím vzhůru jej odmítnete.

- Příchozí hovor při běžném používání: Zelené tlačítko je určeno k přijetí hovoru, a červené k jeho odmítnutí

Obrazovka hovoru

Funkce uživatelského rozhraní po přijetí hovoru jsou následující

- **Reproduktor:** Aktivuje režim hlasitého reproduktoru při volání.
- **Číslník:** Otevře numerickou klávesnici.
- **Ztlumení** Ztlumí mikrofon.
- **Přidání volaného:** lze sloučit více hovorů.
- **Přidržení hovoru:** Funkce umožňuje přijetí nového hovoru za současného přidržení

aktuálního hovoru, v němž lze po ukončení nového hovoru opět pokračovat.

Nastavení

Po klepnutí na tlačítko nabídky v pravém horním rohu otevřete sekci nastavení.

Možnosti zobrazení Lze změnit pravidla uspořádání kontaktů či formát jmen kontaktů a vypnout či zapnout tmavý motiv pozadí.

Zvuky a vibrace: Lze nastavit zvuky a vibrace.

Pohotovostní reakce: Odpovídejte na příchozí hovor textovou zprávou.

Volající účty:

- Funkce karty SIM pro přesměrování hovorů a další účely.
- Příjem příchozích hovorů: Zapnutí této volby umožní příjem příchozích hovorů, ale zkrátí interval vybití baterie.

Blokovaná čísla: Je-li tato možnost aktivována, není možné přijímat hovory ani textové zprávy ze zablokovaných čísel neidentifikovaných volajících/odesílatelů.

Hlasové schránky: Nastavte si oznámení hlasové schránky jako Důležitá či Ostatní.

Usnadnění: Nastavte režim TTY a kompatibilitu se sluchovými pomůckami.

Asistované vytáčení: Pro zapnutí či vypnutí funkce „Asistovaného vytáčení“ při roamingu a nastavení „Výchozího kódu domovské země/oblasti“.

ID volajíc ho a spam: Zapnutí této možnosti vám umožní identifikovat firemní a spamová čísla na základě údajů poskytovaných společnostmi Google.

Místa v okolí

- **Osobní přizpůsobení výsledků vyhledávání:** Zapnutím této možnosti rozšíříte výsledky svého vyhledávání o položky z vaší historie vyhledávání

- **Nastavení polohy:** Povolením této předvolby umožníte aplikacím sběr a použití údajů o vaší poloze.

Rozšířená:

- **Nepřijetí otočením:** Aktivací této funkce umožníte nepřijetí příchozího hovoru otočením zařízení ležícího na rovné ploše displejem dolů.

Kontakty

Aplikace Kontakty má následující funkce: Upravit, odstranit, vyhledat, importovat/exportovat, nastavit štítky, spravovat blokována čísla a další.

Přidání kontaktu

1. Přejděte do aplikace Kontakty.
2. Klepněte na **Vytvořit nový kontakt** a vytvořte nový kontakt.
3. Zadejte údaje kontaktu.
4. Pro jejich uložení klepněte na volbu „Uložit“ v pravém horním rohu.

Správce souborů


Ve Správci souborů můžete snadno a rychle přistupovat k celé řadě různých souborů a spravovat je.

Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Správce souborů.

Kategorie: Soubory lze třídit podle jednotlivých kategorií, včetně dokumentů, stažených souborů, nedávno použitých souborů, obrázků, videa, zvukových souborů a podobně.

Úložiště: Lze zobrazit a spravovat složky a dokumenty uložené ve vašem telefonu.

Další operace:

Vyhledání souboru: Klepnutím na  a zadáním klíčových slov můžete vyhledat své soubory.

Zprávy

Pomocí aplikace Zprávy můžete odesílat, přijímat a zobrazovat textové zprávy.

Odeslání zprávy

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu.
3. Vyberte příjemce.
4. Zadejte textový obsah SMS.
5. Zprávu odešlete klepnutím na ikonu odeslání v pravém dolním rohu.

Zobrazení zprávy a odpověď na ni

Textové zprávy jsou řazeny časově.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Ze seznamu vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.
3. Chcete-li na některou zprávu odpovědět, zadejte svou odpověď do textového pole v dolní části obrazovky a pro její odeslání klepněte na ikonu odeslání vpravo.

Nastavení zprávy

Nastavení zprávy zahrnuje funkce chatu, oznámení bubliny, zvuky odchozích zpráv, výběr aktuální země, automatické náhledy odkazů, ochranu proti

spamu. Pro Skupinové zprávy, Automatické stahování MMS při roamingu, Bezdrátová nouzová upozornění, Použití jednoduchých znaků, Hlášení o doručení SMS a další možnosti klepněte na tlačítko **Nabídky** v pravém horním rohu a vyberte položku **Nastavení - Pokročilá**


Počasí

Aplikace nabízí předpověď počasí a funkci včasného varování.

- **Informace o počasí: přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Počasí**

Aplikace nabízí informace o aktuálním počasí, teplotě, počasí v následujících šesti dnech,

počasí v následujících 24 hodinách, směru větru, tělesné teplotě, vlhkosti vzduchu, viditelnosti, atmosférickém tlaku a dalších podmínkách.

- **Přidání města:** Klepněte na „“, dále na tlačítko „+“ a zadáním názvu přidávaného města toto město vyhledejte a vyberte.
- **Přepnutí města:** Mezi jednotlivými městy lze přepínat švihnutím prstu doleva a doprava.
- **Nastavení**
Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte položku **Nastavení**
- **Upozornění na změny počasí:** Aktivujte tuto možnost pro příjem oznámení o počasí.

- **Teplota:** Vyberte měrnou jednotku teploty – stupně Celsia či Fahrenheita.
- **Rychlost větru:** Zvolte jednotku rychlosti větru, například metry za sekundu (m/s), kilometry v hodině (km/h), stopy za sekundu (ft/s), míle v hodině (mph), námořní míle v hodině (kts).
- **Srážky:** Zvolte měrnou jednotku srážek, milimetry (mm) či palce (in).
- **Viditelnost:** Zvolte jednotku viditelnosti, kilometry (km) či míle (mi).
- **Atmosférický tlak:** Zvolte jednotku atmosférického tlaku, hektopascalů (hPa),

nebo milimetry (mmHg) či palce (inHg) rtuťového sloupce.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje běžné základní výpočetní funkce.

Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Kalkulačka.

- **Základní kalkulačka:** Kalkulačka ve výchozím nastavení nabízí základní výpočetní režim, který dokáže provádět jednoduché operace sčítání, odčítání, násobení a dělení.




- **Vědecká kalkulačka:** Klepnutím na ikonu dvoustrany v levém dolním rohu přejděte do vědeckého režimu.
- **Historie výpočtů:** Švihnutím dolů zobrazíte historii, vyčistit ji můžete klepnutím na tlačítko vymazat v pravém horním rohu.

Záznam zvuku

Aplikace Záznam zvuku umožňuje funkce Záznamu a přehrávání.

Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Záznam zvuku.

- **Nahrávání**


- **Zahájení nahrávání** Klepnutím na  zahájíte nahrávání
- **Ukončení nahrávání:** Klepnutím na  nahrávání ukončíte.
- **Vkládání indexových značek:** Indexovou značku můžete vložit po klepnutí na .

Nastavení formátu zvukového záznamu:

Nahrávání můžete nastavit do formátu aac.


- **Přehrávání a správa nahrávky:**

- Přejděte do seznamu nahrávek. **Přehrávání:** Klepnutím na nahrávku ji přehrajte.

- **Odstranění nahrávky:** Dlouze stiskněte nahrávku, kterou je třeba **odstranit**, a klepněte na tlačítko odstranění.
- **Vyhledávání v poznámkách:** Klepněte na  a zadejte klíčová slova pro vyhledávání.

Aplikace Poznámky

S poznámkovými lístky si můžete dělat pohotové poznámky a upravovat text i obrázky.

- **Přidání poznámky:** Klepnutím na  přidejte novou poznámku. Jako obsah poznámky aplikace podporuje text, obrázky z alba, fotografie, seznamy a itineráře. Aplikace umožňuje také odstranění jednotlivých poznámek, nastavení připomínky apod.
- **Sdílení poznámky:** Otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, klepněte na tlačítko sdílení v pravém horním rohu, zvolte některou metodu sdílení a poté sdílení dokončete potvrzením sdílení v dialogu webových stránek.
- **Přidání připomenutí k vašim poznámkám:** Otevřete poznámku a klepněte na ikonu nabídky v horní liště, poté vyberte připomenutí,

pro které chcete nastavit datum a čas připomenutí.

Kamera

Tento fotoaparát nabízí výkonné funkce pro pořizování fotografií a videí, včetně portrétního režimu, nočního režimu, videa se dvěma pohledy, SLO-MO a dalších.

Fotografie

- Poměry fotografií můžete nastavit na 4:3, 1:1, 16:9 nebo na celou obrazovku a přepínat je každým kliknutím.

- Po spuštění odpočítávání pro pořízení snímků se stisknutím tlačítka spouště neprovede okamžité pořízení snímků. Čas můžete nastavit na 3 sekundy nebo 10 sekund později.
- Tlačítko hlasitosti: Tlačítko hlasitosti můžete definovat pro různé funkce, například spoušť nebo zoom.
- Čáry mřížky: Pokud je tato funkce povolena, zobrazí se na obrazovce vodící čára, která vám pomůže lépe komponovat snímek.
- Zvuk závěrky: Po otevření se po stisknutí tlačítka pro fotografování ozve zvuk závěrky.
- Poloha: Pokud je tato funkce povolena, budou fotozprávy zaznamenávat polohu.

- Vodoznak: K fotografiím můžete přidat vodoznak. Můžete také přidat autora fotografií.

Video

Přejděte do aplikace Kamera a klepněte na položku **video**.

V režimu videa kliknutím na tlačítko Záznam zahájíte natáčení krátkého filmu a dalším kliknutím na tlačítko natáčení ukončíte. Klepněte na **Fotografie** a přepněte zpět na režim focení.

- Rychlost záznamu videa je ve výchozím nastavení 30 FPS (snímků za sekundu). V závislosti na modelu můžete zvolit jinou snímkovou frekvenci a rozlišení videa. Čím

vyšší je snímková frekvence a čím vyšší je rozlišení, tím větší je výsledný videosoubor.

- Nastavení kvality videa lze přepínat mezi 4K / 1080p / 720p.
- Pořizování fotografií při natáčení videa: Během nahrávání videa můžete stisknutím tlačítka fotografie uložit aktuální snímek jako fotografii, aniž byste přerušili natáčení videa.

Zvýšení rozlišení AI

- Zlepšení rozlišení videí.

Galerie

Ve výchozím nastavení jsou veškeré fotografie a videa ukládány do aplikace Galerie, kde lze vytvářet alba, vyhledat nedávno odstraněné fotografie a používat funkce úpravy snímků.

- **Fotografie:** Seznam fotografií a videí uspořádaný jako časová osa.
- **Kolekce:** Zahrnuje často používaná alba, nedávno odstraněná alba a ostatní alba. Klepnutím na **alba** můžete zobrazit příslušné seznamy a fotografie.
- **Prohlížení:** Zde naleznete funkce Chytré kategorie a Příběh. Chytré kategorie

kategorizují snímky podle různých standardů, jako jsou „lidé“, „místa“, „věci“ a jiné. Funkce Příběh pro vás bude z konkrétních fotografií vytvářet osobní video prezentace.

Budík

- **Přidání budíku:** Pro přidání a nařízení nového budíku klepněte na tlačítko „+“.
- **Čas budíku:** Nejprve přetažením tečky do příslušného místa ciferníku nastavte hodiny. Poté postup zopakujte pro minuty. Klepnutím na možnosti **AM/PM** vyberte část dne.
- Klepnutím na ikonu klávesnice vpravo uprostřed lze pro zadání času přepnout na numerickou klávesnici.

- **Opakování:** lze vybrat pondělí až neděli. Vpravo klepněte na šipku dolů pro otevření kalendáře umožňujícího vlastní výběr podle potřeby.
- **Zvonění budíku:** Vyberte pro budík zvonění ze systémových vyzvánění či z místního úložiště, nebo vyzvánění zakažte.
- **Vibrovat:** Telefon bude při zvonění budíku zároveň vibrovat.
- **Cedulka:** Při zazvonění budíku se na obrazovce objeví cedulka s odpovídající upozorněním.
- **Odstranění budíku:** Dlouze stiskněte budík, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko „Odstranit“.

Světové hodiny



Přidání oblasti: V dolní části obrazovky klepněte na ikonu **glóbusu** a zaškrtnutím vybírejte ze seznamu jednotlivá města.

- **Porovnání času:** Přetažením tečky na příslušné místo ciferníku si můžete zobrazit čas v přidaném městě.
- **Počasí:** Po klepnutí na název města se zobrazí jeho počasí.


Časovač

- **Přidání odpočtu:** Po zadání minut a sekund stiskněte tlačítko „start“ pro zahájení odpočtu.

Po zahájení odpočtu můžete použít tlačítko v pravém dolním rohu k zadání dalšího odpočtu.


- **Odstranění odpočtu:** Klepnutím na  můžete odstranit konkrétní čas odpočtu.
- **Pozastavení** Klepnutím na  odpočet pozastavíte.
- **Cedulka:** Po klepnutí na možnost **Přidat cedulku** zadejte její požadovaný název.

Stopky

Spuštění: Klepnutím na  stopky spustíte.

Pozastavení Klepnutím na  stopky pozastavíte.

Značka: Klepnutím na  vytvoříte značku.

Sdílení Klepnutím na  můžete stopky sdílet.

Zen Mode

Zen Mode vám umožňuje odložit váš telefon a těšit se ze života jen tak o samotě, nebo s druhými, které máte rádi. Po spuštění ji nelze zrušit a příchozí oznámení budou dočasně ztlumena. aplikace kromě fotoaparátu budou uzamčeny, ale stále můžete přijímat telefonní hovory a používat tísňové volání.

- Zapnutí Zen Mode

Zen Mode lze zapnout dvěma způsoby.

1. Stáhněte dolů panel oznámení > klepněte na položku **Zen Mode**.

2. Zen Mode lze přetáhnout na plochu a vytvořit z něj ikonu.

* Zen Mode lze nyní instalovat.

V Zen Mode > klepněte na položku **čas** > nastavte délku trvání > švihnutím doleva či doprava přepínejte mezi jednotlivými tématy > klepněte na tlačítko zcela dole pro zahájení.

- Nastavení Zen Mode: Vstupte do Zen Mode > v pravém horním rohu klepněte na ikonu **Profilu** a poté na ikonu nastavení Upravte výchozí délku trvání, denní připomenutí, oznámení a další vlastnosti.

- Zen-skupina: Můžete vytvořit místnost a sdílet ji s přáteli pomocí SNS. Funkce není omezena na produkty OnePlus.

Clone phone

"Clone phone " umožňuje rychle přenést kontakty, protokoly hovorů, textové zprávy, obrázky, zvuk, video, poznámky, aplikace, stažené soubory, dokumenty a další data z předchozího telefonu do nového telefonu.

Aplikace Google

Užívejte si aplikace s výkonem platformy Google. Navštivte Google.com, kde se dovíte víc.

Google

Vyhledávejte online obsah s použitím nástrojů, které se naučí, co vás zajímá. Zapněte si svůj vlastní informační kanál pro příjem osobně přizpůsobeného obsahu.

Prohlížeč Chrome

Prohlížejte internetové stránky pomocí prohlížeče Chrome a převed'te si do svého mobilního zařízení otevřené karty, záložky a data adresového řádku ze svého počítače.

E-mailový klient Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily pomocí elektronické pošty platformy Google.

Mapy

K dispozici jsou cestovní pokyny a informace o lokalitách. Pro použití Map Google je třeba aktivovat služby polohy.

Platforma YouTube

Sledujte a nahrávejte videa ze svého zařízení.

Disk

Lze otevřít, zobrazit a sdílet soubory uložené pro váš účet v cloudovém úložišti Disk Google.

Duo

Videotelefonní aplikace, která vám umožňuje spojení s těmi, na nichž vám nejvíce záleží.

Fotky

Pomocí aplikace Fotky Google můžete uchovávat a automaticky zálohovat své fotografie a videa ve svém účtu Google.

YouTube Music

Tato nová aplikace od společnosti Google vám umožňuje snadné vyhledání oblíbených písniček a videa i objevování nové hudby.

Soubory

Aplikace Soubory je určena ke správě souborů s možnostmi jejich prohlížení a přenosu.

Kalendář

Kalendář Google je aplikace pro časovou organizaci a rozvrhování

Asistent

Asistent Google je vaším pomocníkem s umělou inteligencí. Pro další informace vás odkazujeme na sekci „[Asistent Google](#)“.

Google Play

Obchod Google Play je online obchod s aplikacemi, odkud si můžete nainstalovat aplikace, které potřebujete.

Rozšířená

Tipy pro pokročilé používání vašeho telefonu.

Obecné

- **Hráčské nástroje:** sbírka nástrojů usnadňujících hraní.
 - Dotykové nastavení: Umožňuje hráčům nastavit citlivost dotyku a ruku.
 - Monitorování údajů: Ve hře lze zobrazit údaje o FPS/GPU/CPU v reálném čase.
 - Přidejte WhatsApp, discord a messenger: Poskytnout hráčům pohodlnější sociální kanál.
- **Zobrazení ikon her pouze v Herním prostoru:** Umožňuje skrytí ikon herních aplikací na ploše a v šuplíku.

Nerušit

- **Přijímání hovorů pomocí hlasitého reproduktoru:** Přesměrování příchozích hovorů do reproduktoru, když je zapnutá aplikace Hry.
- **Způsob zobrazování oznámení:** Vyberte způsob zobrazování oznámení v herním režimu. Jsou zde čtyři možnosti: Heads up, Text only, Bullet screen a Block.
- **Vypnutí automatického nastavení jasu:** Pro herní režim lze dočasně vypnout funkci automatického přizpůsobení jasu obrazovky.

Zlepšení výkonu

1. **Vylepšení haptické odezvy:** Zajistěte během hry vibrační efekty založené na scénáři pro skutečně pohlcující audiovizuální zážitek.
2. **Inteligentní správa připojení k internetu:** V případě prodlev síťového připojení automaticky přepne na lepší síť, což může znamenat spotřebu mobilních dat.

Ostatní

- **Bleskový start:** Rychlý přístup k často hraným hrám bez nutnosti znovu načítat hru.

- **Aplikace Pro games:** Pokročilá herní aplikace pro profesionální hráče. Tento režim zablokuje všechna oznámení a hovory a zmeškané hovory můžete zobrazit v historii hovorů, abyste je mohli později dohnat.

Tento režim odstraní všechny herní chyby a přerušení tím, že vypne rychlá nastavení, navigační gesta a herní nástroje.

- **Herní filtry:**

1. Herní filtry podporují pouze hru PUBG Mobile.

2. Herní filtry podporují některé z filtrů, včetně HDR, Noční vidění, Korekce tmy, Retro film.

Nerušit

Nechcete-li být rušeni textovými zprávami, aktivujte si režim **Nerušit**. Telefon nebude po přijetí oznámení zvonit ani vibrovat, s výjimkou budíků a nastavení.

Přejděte k řádku oznámení a klepnutím aktivujte funkci „**Nerušit**“.

Pročtěte si nápovědu režimu Nerušit.

Vysílání obrazovky

Před použitím funkce bezdrátového sdílení obrazu Miracast se ujistěte, že vaše televize, projektor, obrazovka či jiné projekční zařízení je

kompatibilní s funkcí Miracast, a že je tato funkce v zařízení zapnuta.

Postup:

1. Přejděte do **Nastavení > Připojení a sdílení > Vysílání obrazovky**.
2. Klepněte na **Vysílání obrazovky**.
3. Vyberte zařízení, s nímž chcete obraz sdílet, a počkejte, než toto zařízení zahájí projekci obrazovky vašeho telefonu.

Plánované zapnutí/vypnutí

Pro pohodlí uživatelů je zařízení vybaveno funkcí časového spínače pro jeho vypnutí/zapnutí. Pro

nastavení této funkce přejděte do sekce **Nastavení > Užitečné nástroje > Plánované zapnutí / vypnutí**

Připnutí obrazovky

Funkce Přišpendlení aplikace vám umožňuje ponechat aktuální aplikaci na očích až do jejího odšpendlení. Když je aplikace přišpendlena, může otevírat jiné aplikace a mohou být zpřístupněna osobní data.

Chcete-li použít tuto funkci:

1. Zapněte připnutí obrazovky.
2. Otevřete přehled.
3. V horní části obrazovky klepněte na ikonu aplikace, poté klepněte na **špendlík**.

Klonovač aplikací

Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k několika různým účtům.

Přejděte do **Nastavení > Správa aplikací > Klonovač aplikací**. V tomto seznamu budou zobrazeny všechny aplikace podporující funkci Paralelní aplikace. Rozhraní Paralelních aplikací otevřete klepnutím na některou z aplikací.

Zobrazení nad ostatními aplikacemi

Můžete přejít do **Nastavení > Správa aplikací > Zobrazit nad ostatními aplikacemi** a zobrazte a nakonfigurujte podporované aplikace. Po spuštění zvolené aplikace v režimu **Zobrazit nad**

ostatními aplikacemi, si tato aplikace po svém otevření či opuštění (pokud například pokračujete ve sledování videa) vytvoří výřezové okno, které částečně překrývá zobrazení ostatních aktuálně používaných aplikací.

* Tuto funkci musí podporovat samotná aplikace.

Skrytý prostor

1. Do Skrytého prostoru přejdete tažením dvěma prsty směrem ven z domovské obrazovky.
2. Pro přechod do Skrytého prostoru ze šuplíku použijte tah doprava.

Restartování Aktualizace, Zálohování Obnovení

Naučte se aktualizovat a obnovovat své zařízení OnePlus.

Restart či nucený restart

Většinu problémů lze vyřešit restartováním vašeho zařízení jedním ze dvou následujících způsobů:

1. Na zapnutém zařízení stiskněte zároveň tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, poté zařízení restartujte klepnutím na tlačítko „**Restartovat**“.
2. Na zapnutém zařízení dlouze (cca na 10 s) stiskněte zároveň tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti; telefon se vypne; poté zařízení znovu zapněte stisknutím tlačítka napájení

Aktualizace systému

1. Přejděte do **Nastavení > Aktualizace softwaru**
Systém spustí kontrolu aktualizací
2. Pro jejich stažení a instalaci postupujte podle pokynů.
* Je-li vaše zařízení plně aktualizované, žádné pokyny se nezobrazí

Zálohování a obnovení dat

Vytvořte si zálohu a v případě potřeby obnovte svá data.

Zálohování a obnovení dat pomocí Clone phone

Pro další informace vás odkazujeme na „Clone phone“ .

Použití úložiště Disk Google k zálohování a obnovení ze zálohy

Vytvoření zálohy

1. Přejděte do sekce Nastavení > Uživatelské účty, přihlaste se k účtu Google a povolte možnost Synchronizace účtu.
2. Počkejte na provedení automatické synchronizace systémem.

3. K zálohování dat svého zařízení použijte síť Wi-Fi, protože jejich velikost může být přílišná pro použití mobilních dat.

Obnovení ze zálohy

Po obnovení továrních dat či přechodu na nové zařízení se v zařízení přihlaste ke svému účtu Google a povolte funkci Synchronizace účtu pro navrácení vašich dat do telefonu.

Tovární reset

Poznámka:

1. Obnovení továrních nastavení vymaže veškerá data aplikací, kontaktů, textových zpráv a

- podobně. Před obnovením továrních nastavení proto zálohujte veškerá důležitá data.
2. Je-li povolena možnost „Smazat vnitřní úložiště“, ujistěte se, že všechny důležité soubory (například fotografie a dokumenty) v telefonu a v místní záloze byly nejprve zkopírovány do jiného zařízení.
 3. Zadejte bezpečnostní kód. (Je-li aktivován Bezpečnostní kód).
 4. Počkejte na dokončení obnovy továrních dat.

Postup provedení

1. **Nastavení > Další nastavení > Zálohování a resetování > Vymazat všechna data** (tovární reset).
2. Klepněte na **Vymazat všechna data**.

Usnadnění

Poznejte zvláštní funkce, které usnadňují používání tohoto zařízení lidem s fyzickým postižením.

Zvětšení

Přejděte do sekce **Nastavení > Další nastavení > Dostupnost > Zvětšení > Zvětšení zkratkou**. Po aktivování této možnosti zvětšení zapnete pomocí zkratky.

- Nyní můžete pohybovat obrazovkou v různých směrech tažením dvěma prsty.
- Přiblížení můžete upravit tažením dvou prstů do jednoho bodu obrazovky.

Pro dočasné přiblížení přidržte prst kdekoli na obrazovce; obrazovkou lze nyní pohybovat tažením tohoto prstu různými směry. Přiblížení ukončíte nadzdvihnutím prstu.

Poznámka:

Tuto funkci přiblížení nelze použít na klávesnici či navigační řádek.

Stisknutím tlačítka napájení ukončíte hovory

Přejděte na **Nastavení > Další nastavení > Dostupnost** a pak "**Hovory ukončit stisknutím tlačítka**". Tato funkce vám umožňuje ukončení hovoru prostým stisknutím tlačítka napájení.

Převrácení barev

Aktivováním této funkce zvýšíte kontrast s pozadím.

Přejděte do sekce **Nastavení > Další nastavení >**

Dostupnost a invertujte barvy zobrazení povolením možnosti „**Převrácení barev**“.

Korekce barev

- **Deuteranomálie:** červená-zelená
- **Protoanomálie:** červená-zelená
- **Tritanomálie:** modrá-žlutá.

Text s vysokým kontrastem

Přejděte do **Nastavení > Další nastavení > Dostupnost > Text s vysokým kontrastem.**

Bezpečnostní informace

Zobrazte si bezpečnostní informace o svém zařízení.

Právní upozornění

Prohlášení


Bez předchozího písemného povolení není společnost OnePlus povolena reprodukce, přenos, distribuce či uchovávání obsahu tohoto dokumentu v jakékoli podobě. Společnost OnePlus má zavedenu politiku neustálého vývoje. Společnost OnePlus si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění změny či úpravy kteréhokoli z produktů popsaných v tomto dokumentu. Celý obsah tohoto dokumentu se předkládá tak, „jak je“. S výjimkou požadavků

platných právních norem nejsou ve vztahu k přesnosti tohoto dokumentu poskytovány žádné záruky libovolného druhu, ať už výslovné či implikované. V maximálním rozsahu přípustném podle platných právních norem nebude společnost OnePlus ani kterýkoli z držitelů její licence za žádných okolností odpovídat za jakékoli případné ztráty dat, ani neuhradí žádné způsobené škody, ať už to budou škody zvláštní, související, následné či nepřímé.

Dostupnost produktových zásob, softwaru aplikací a příslušenství může být různá. Podrobné informace můžete získat od autorizovaného distributora OnePlus. Toto zařízení může obsahovat komodity, technologii nebo software

podléhají zákonům a nařízením o exportu. Odchylení v rozporu s platnými zákony je zakázáno.


Ochranné známky a oprávnění

ONEPLUS a  jsou ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami společnosti OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

LTE je ochranná známka ETSI.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společnostmi Bluetooth SIG, Inc.

 N-Mark (značka tvaru „N“) je ochrannou známkou či registrovanou ochrannou známkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a v dalších zemích.

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

Ostatní zde uvedené ochranné známky, produkty, služby a názvy firem mohou být vlastnictvím svých příslušných vlastníků.

Ochrana osobních údajů

Společnost OnePlus vyvíjí neustálé úsilí k zajištění ochrany vašich osobních údajů. Chcete-li lépe porozumět našim postupům ochrany vašich osobních údajů, můžete si přečíst naše „Zásady ochrany osobních údajů“ v Průvodci nastavením, až svůj telefon poprvé uvedete do provozu. Můžete si také zkontrolovat naše „Zásady ochrany osobních údajů“ provedením následujících kroků:

Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace > Ochrana osobních údajů.

Informace o regulačních označeních

Informace o certifikátech lze ve vašem zařízení nalézt pod položkou „Informace o telefonu“, která se nachází v nabídce „Nastavení“.

Bezpečnostní zásady při používání

Před použitím vašeho zařízení si prosím pozorně přečtete veškeré informace o bezpečnosti a možném vlivu na zdraví, což vám umožní jeho bezpečný a bezchybný provoz.

Obecné bezpečnostní informace

Jakýkoli postup v rozporu s těmito pokyny může způsobit poškození vašeho zařízení či jiného vlastnictví, vaší osoby či jiných osob.

- Zařízení nikdy nezapínejte tam, kde je to zakázáno, nebo kde by mohlo způsobit interferenci či ohrožení.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, servisních stanicích nebo jinde v blízkosti paliv či jiných chemikálií
- Svůj mobilní telefon či příslušenství prosím nikdy neskladujte ani nepřenášejte v prostředí s kapalinami či hořlavými plyny.
- Telefon nikdy neodkládejte do blízkosti magnetických karet či jiných magnetických objektů, neboť magnetické pole by mohlo poškodit informace uložené na disketách, paměťových kartách či kreditních kartách.
- Baterii, telefon ani nabíječku nevkládějte do mikrovlnné trouby či jiných zařízení s vysokým napětím. Jinak může dojít k poškození obvodů, požárům či jiným škodám.
- Zařízení nerozebírejte, neotevírejte hrubou silou, neohýbejte ani nedeformujte, nepropichujte ani nerozřezávejte.
- Veškerá bezdrátová zařízení včetně mobilních telefonů mohou být interferencí ovlivněna, a

- mohou ji také způsobit. Při používání svého mobilního telefonu prosím zohledňujte veškeré zákony a nařízení upravující podmínky používání mobilních telefonů zejména v letadlech, nemocnicích či zdravotnických zařízeních.
- Používejte pouze značkové příslušenství a baterie schválené společností OnePlus. Příslušenství neschválené společností OnePlus může poškodit telefon či porušovat podmínky lokálních nařízení o radiotelekomunikačních zařízeních. Společnost OnePlus nepřijímá žádnou odpovědnost za nehody či problémy způsobené použitím takového příslušenství, které společností OnePlus nebylo schváleno.
 - Toto zařízení bylo navrženo pro vodotěsnost za určitých podmínek, ale společnost OnePlus nedoporučuje jeho nadměrné potápění. Poškození kapalinou zruší záruku.
 - Připojování k jiným zařízením prosím provádějte v souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými v této příručce. Nepokoušejte se propojit své zařízení s nekompatibilními produkty.
 - Telefon prosím nepoužívejte, je-li jeho anténa poškozena. Jinak by mohl způsobit poranění.
 - Vyhněte se prosím přílišnému přiblížení kovových objektů k reproduktoru telefonu. Drobné kovové objekty mohou být zařízením

- přitahovány a následkem může být vaše poranění či poškození vašeho zařízení.
- Vždy zachovávejte minimální vzdálenost 15 cm mezi bezdrátovým zařízením a případným elektronickým implantátem (kardiostimulátor, inzulínové pumpy, neurostimulátory apod.). Používáte-li elektronický implantát, držte zařízení vždy na straně opačné ke straně umístění implantátu.
 - Zařízení nikdy nepřibližujte k břišním partiím těhotných žen.
 - Adolescenti by toto zařízení nikdy neměli nosit v bederní oblasti či podbřišku.
 - Děti a adolescenti by měli telefon používat pouze v rozumné míře. Vyhýbejte se noční komunikaci a omezte frekvenci i délku hovorů.
 - Připojujte pouze ke zdrojům napájení s kabelem USB 2.0 nebo vyšším.
 - Pro omezení expozice vznikajícímu záření je třeba telefon používat v přiměřené vzdálenosti od síťového vysílače, popř. expozici omezit vhodným použitím dalšího příslušenství (bezúchopové sady apod.) či reproduktorů; používání zařízení v podmínkách příznivých příjmu (když ukazatel signálu ve stavovém řádku ukazuje plnou sílu přijímaného signálu) může rovněž omezit množství přijímaného

záření; pomůže také upřednostnění datových služeb a zpráv SMS a MMS před hovory.

- Pokud vaše zařízení podporuje nabíjení bezdrátovou nabíječkou a během nabíjení je dále používáte, nemělo by být přenášeno, proto s ním zůstaňte na jednom místě. Pro zachování přijatelné míry RF expozice umístěte toto zařízení během používání v režimu bezdrátového nabíjení vždy alespoň do minimální vzdálenosti 10 cm od svého těla.

Bezpečnost baterie

- Nepokoušejte se prosím o opravu, rozebrání či úpravu baterie. Výměna baterie za nesprávný typ může představovat riziko požáru, výbuchu,

vytečení nebo jiné nebezpečí. Ve vašem telefonu lze použít pouze baterie schválené společností OnePlus.

- Baterii neskladujte ani nepoužívejte poblíž otevřeného ohně a topných těles, v přímém slunečním svitu či poblíž jiných tepelných zdrojů. Dlouhodobější vystavení teplu může způsobit únik kapaliny z baterie, explozi či vzplanutí
- Nevystavujte baterii tlaku, ani ji nepropichujte tvrdými objekty. Poškození baterie by mohlo způsobit únik kapaliny z baterie, přehřívání či vzplanutí

- Baterii nikdy nezkratujte, ani neumožněte kontakt jejich terminálů s kovovými či vodivými předměty.
- Vyhněte se upuštění telefonu i baterie. Pokud dojde k upuštění telefonu či baterie (zejména na tvrdý povrch) a vy jako uživatel máte podezření, že došlo k jejich poškození, nechte provést jejich kontrolu v servisním centru.
- Setkáte-li se u baterie s abnormálními jevy, jako je vysoká teplota, změna povrchového zabarvení, deformace či únik kapaliny, ihned přerušete používání svého zařízení a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Životnost každé baterie je omezená a její kapacita se po několika stech nabití/vybití začne snižovat.
- Baterii nevyhazujte spolu s běžným domácím odpadem. Použité baterie prosím zlikvidujte v souladu s místními regulačními nařízeními.
- Neumist'ujte telefon ani baterii na místa s nízkým tlakem vzduchu, protože by mohlo dojít k výbuchu nebo vytečení baterie.

Bezpečnost nabíjení

- Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru.

- Baterii nenabíjejte za následujících podmínek: na přímém slunečním světle; při teplotách nižších než 5 °C; v oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu, prašností či silnými vibracemi; v blízkosti televize, rádia či jiných elektrických spotřebičů.
- Nabíječku je třeba instalovat poblíž zařízení a zajistit její snadnou přístupnost.
- Výrobce tohoto zařízení pro jeho nabíjení deklaruje maximální přípustnou teplotu interiéru v hodnotě 35 °C.
- Znečištění zásuvky může způsobit nedostatečný kontakt s nabíječkou, a váš telefon se nemusí patřičně nabít.
- Používejte prosím pouze oficiální nabíječku výrobce OnePlus. Použití neschválených nabíječek může být nebezpečné a může zrušit platnost vaší záruky.
- Používejte vždy pouze zásuvky se správným napětím (které je uvedeno na napájecím adaptéru). Použití nesprávného napětí může poškodit váš telefon i vaši baterii a způsobit vaše poranění.
- Nepoužívejte nezabezpečené zástrčky či zásuvky.
- Nepoužívejte zkratovanou nabíječku.

- Nepřipojujte své zařízení k napájecímu zdroji s vysokým napětím, jinak může dojít k poškození baterie.
- Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte, neboť to může vést k vašemu poranění, elektrickému šoku či požáru.
- Nabíječky, kabelu ani elektrické zásuvky se nedotýkejte vlhkýma rukama, protože to může způsobit elektrický šok.
- Na napájecí kabel neumísťujte těžké objekty, ani se nepokoušejte o úpravu žádného z kabelů.
- Při odpojování nabíječku vždy pevně uchopte.
- Za napájecí kabel netahejte, neboť to může vést k jeho poškození a způsobit elektrický šok či požár.
- Před čištěním zařízení vypojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Není-li nabíječka právě používána, vypojte ji ze zásuvky i ze zařízení.

Bezpečnost při řízení

- Při jízdě motorovým vozidlem zařízení nepoužívejte a svou prioritou učiňte vlastní bezpečnost. Nikdy neopomíjejte nařízení platná v oblasti či zemi, v níž právě řídíte.

- Svůj telefon ani příslušenství nikdy neumistujte do blízkosti bezpečnostních airbagů.
- Údaje získané z kompasu a GPS jsou používány pouze pro referenční účely.
- Nepřejete-li si sdělovat údaje o své aktuální pozici, nikdy nepoužívejte aplikace, které dokáží vaši polohu zaznamenávat.

Zdravotní informace



- Abyste předešli možnému poškození sluchu, nikdy neponechejte hlasitost vysokou po delší dobu.
- Poškození obrazovky či baterie může vést k unikání obsažené kapaliny. Pokud tato kapalina

- přijde do kontaktu s vašimi očima, kůží či oděvem, oči ihned vypláchněte (ale nemněte je), kůži důkladně umyjte čistou vodou a v obou případech vyhledejte lékařskou pomoc.
- V reakci na světelné záblesky mohou někteří lidé pocítit nevolnost, nebo zaznamenat zdravotní problémy. Pokud se vás toto riziko týká, poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem. Pozorujete-li na sobě následující symptomy: bolesti hlavy, křeče, cukání očí či svalů, ztrátu vědomí či neúmyslné tělesné pohyby, přerušete ihned používání zařízení a vyhledejte prosím lékařskou pomoc. Vyhněte se příliš dlouhému souvislému

používání zařízení a udržujte jeho vhodnou vzdálenost od očí.

Bezpečnostní prohlášení o laseru

Pokud tento produkt podporuje funkci automatického laserového zaostření: aby bylo zaručeno správné používání tohoto produktu, pozorně si prosím přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější referenci. Bude-li jednotka vyžadovat údržbu, kontaktujte některé z autorizovaných servisních center. Provádění kontrol, úprav či jiných, zde neuvedených postupů může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Aby nemohlo dojít k přímé expozici laserovému paprsku, nikdy nezkoušejte otevřít

plášť telefonu, a vyhýbejte se také přímému kontaktu s laserem.



Informace o regulačních označeních (jsou-li uvedena)

Naše „Regulační označení“ si můžete zobrazit n následuj í m postupem:

Nastaven í > Informace o telefonu > Regulační označení.

Shoda s regulačními opatřeními

EU

Prohlášení o certifikaci CE

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto telekomunikační zařízení typu „chytrý telefon“ je v souladu s nařízením Evropské unie 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Poznámka: sledujte lokální státní regulační opatření v té lokalitě, kde bude zařízení používáno.

Používání tohoto zařízení může být zakázáno v některých či ve všech členských státech Evropské unie (EU).

Prohlášení o certifikaci ve Spojeném království

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení opatřené tímto prohlášením a značkou UKCA je v souladu s předpisy UK Radio Equipment Regulations 2017. Celý text prohlášení o shodě s podmínkami



EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Informace o RF expozici (SAR)

- Evropský limit specifické míry absorpce RF záření je 2,0 W/kg pro hlavu a tělo, 4,0 W/kg pro končetiny. Nejvyšší hodnota SAR tohoto zařízení tento limit splňuje. Prohlédněte si prosím kartu „Nejvyšší hodnota SAR“, kde tuto nejvyšší hodnotu specifické míry absorpce naleznete.
- Toto zařízení bylo testováno pro typické provozní podmínky, v nichž je mobilní zařízení drženo se zadní částí vzdálenou 5 mm od těla. Pro zachování shody s požadavky omezení RF expozice používejte příslušenství, které umožňuje zachování mezery o šíři 5 mm mezi

vaším tělem a zadní stranou mobilního zařízení. Používané příslušenství včetně opaskových úchytek, pouzder apod. nesmí ve své konstrukci obsahovat kovové součásti. Použití příslušenství, které těmto požadavkům nevyhovuje, může znamenat porušení podmínek omezení RF expozice, a je proto třeba se mu vyhnout.

- Pouzdra s kovovými součástmi mohou změnit provozní RF vlastnosti dotyčného zařízení, včetně jeho souladu s normami RF expozice, a to způsobem dosud neotestovaným ani necertifikovaným, proto by se takové příslušenství nemělo používat.

Omezení v pásmu 2.4 GHz

Norsko: Tento pododdíl se nevztahuje na zeměpisnou oblast v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesundu.

Omezení v pásmu 5 GHz

V níže uvedených zemích je při provozu v rozsahu frekvencí od 5150 do 5350 MHz povoleno pouze použití zařízení v interiéru:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Omezení či požadavky ve Spojeném království:

na základě relevantních britských zákonných požadavků je pásmo frekvencí 5150 až 5350 MHz ve Spojeném království povoleno pouze pro použití zařízení v interiéru.



Pásmo frekvencí a výkon



(a) Pásmo frekvencí určených k provozu telekomunikačních zařízení:

některá pásma nemusí být k dispozici ve všech zemích či oblastech. Kontaktujte prosím lokálního

mobilního operátora, který vám může sdělit další podrobnosti.

(b) Maximální radiofrekvenční přenosový výkon ve frekvenčních pásmech určených provozu telekomunikačních zařízení: Maximální výkon je pro všechna pásma nižší než nejvyšší limitní hodnota uvedená v příslušném harmonizovaném standardu. Frekvenční pásma a vysílací výkon naleznete v "Stručném průvodci".

Správná likvidace tohoto produktu

 Tento symbol (s plným pruhem nebo bez něj) na zařízení, bateriích (jsou součástí  dodávky) a/nebo obalu označuje, že by zařízení a jeho elektrické příslušenství (například

náhlavní souprava, adaptér nebo kabel) a baterie neměly být likvidovány jako domácí odpad. K bezpečné recyklaci vašeho zařízení prosím použijte systém pro vracení a sběr použité elektroniky, popřípadě kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení zakoupeno.

Shoda RoHS

Tento produkt splňuje podmínky použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních stanovené nařízením Evropské unie 2011/65/EU, předpisům RoHS z roku 2012 (S.I.2012/3032) a jeho dodatky.

Shoda s normami pro elektrospotřebiče

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že její produkty jsou ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Pro další informace prosím navštivte adresu:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

Model	WC065A31JH , WC065A41JH	
Manufacturer	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	3.0 A	6.5A max
Output power	15.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	87.70%	89.85%
Efficiency at low load (10%)	81.62%	84.48%
No-load power consumption	0.054	0.056

Model	WC1007A31JH, WC1007A41JH	
Manufacturer	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd. Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, 516005 Guangdong, P.R. China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	2.0 A	6.5A max
Output power	10.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	86.15%	89.18%
Efficiency at low load (10%)	81.66%	85.77%
No-load power consumption	0.054	0.193

Model	WC065A31HK, WC065A41HK	
Manufacturer	Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.	
Manufacturer address	Huntkey Industrial park Banxue RD, Bantian, Shenzhen, Guangdong, 518129, China	
Input voltage	100-240V-	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V DC	10.0 V DC
Output current	2.0 A	6.5A max
Output power	10.0 W	65.0 W max
Average active efficiency	84.92%	88.97%
Efficiency at low load (10%)	81.67%	86.21%
No-load power consumption	0.0516	0.1509

Shoda s předpisy v Indii

Recyklační iniciativa (INDIE)

U společnosti OnePlus/Mobitech si uvědomujeme, že naše odpovědnost nekončí prodejem našich produktů. Společnost OnePlus/Mobitech pracuje také v oblasti bezpečné likvidace elektronického odpadu. Protože mobilní telefony, tablety a ostatní

elektronické výrobky jsou vyrobeny z nebezpečných součástí. V souladu s pokyny Ministerstva životního prostředí, lesů a změny klimatu při vládě Indické republiky, pravidla likvidace elektronického odpadu E-waste (Management) Rule z roku 2016 a dodatku téhož pravidla z roku 2018.

Společnost OnePlus/Mobitech bude usilovat o sdílení odpovědnosti a spolupráci se zákazníky ve snaze o redukci environmentálního dopadu jejích produktů.

Společnost OnePlus/Mobitech bude dodržovat všechny příslušné zákony upravující nakládání s elektronickým odpadem.

Tímto Prohlášením o shodě společnost OnePlus/Mobitech India Private Limited (jinde v textu pouze „OnePlus/Mobitech“) konstatuje, že se zavázala k rozšířené odpovědnosti výrobce, viz pověření č. B-29016/(824)/EPR18/WM-III Division s dodatkem vydané Centrálním úřadem kontroly znečištění (Central Pollution Control Board) dne 18.07.2018.

Chcete-li získat další informace o bezpečné likvidaci a recyklaci, můžete navštívit webovou adresu



<https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management>, zaslat e-mailový dotaz na adresu onepluscare@oneplus.com, nebo zavolat na naši bezplatnou linku 1800 102 8411.

Informace o RF expozici (SAR)

- Limit SAR je 1,6W/kg.
- Zapnuté mobilní zařízení udržujte vždy v minimální vzdálenosti 15 mm od těla.

Jazyk a vstup

Svůj jazyk si můžete zvolit postupem podle následujících pokynů:

Nastavení > Systém > Jazyk a vstup > Jazyk >

Zde vyberte svůj požadovaný jazyk.

Dle testu čitelnosti na základě normy IS 16333(Part-3):2017 tento mobilní telefon

podporuje všechny níže uvedené oficiální indické jazyky:

ÁSÁMŠTINA, BENGÁLŠTINA, BODO, DOGRI, GUDŽARÁTŠTINA, HINDŠITNA, KANNADŠTINA, KAŠMÍRŠTINA, KONKÁNŠTINA, MAITHILŠTINA, MALAJÁLAMŠTINA, MANIPURŠTINA (BENGÁL Í), MANIPURŠTINA (MEETEI MAYEK), MARÁTHŠTINA, NEPÁLŠTINA, URIJŠTINA, PANDŽÁBŠTINA (PANDŽÁBÍ), SANTÁLŠTINA (OI ČIKI), SANTÁLŠTINA (DÉVANÁGR Í), SÁNSKRT, SINDHŠTINA (DÉVANÁGRÍ), TAMILŠTINA, TELUGŠTINA, URDŠTINA, ANGLIČTINA

Dle normy IS 16333(Part-3):2017 tento mobil podporuje zadávání vstupu v níže uvedených oficiálních indických jazycích:

HINDŠTINA, MARÁTHŠTINA, ANGLIČTINA

Péče a údržba

Následující doporučení vám pomohou usnadnit údržbu a prodloužit životnost vašeho zařízení.

- Opravy tohoto produktu by měli provádět pouze kvalifikované a k tomu pověřené osoby.
- Pokud zařízení právě nepoužíváte, můžete ušetřit energii a prodloužit interval vybití baterie ztlumením obrazovky a deaktivováním takových funkcí jako je Bluetooth a Wi-Fi.

- K čištění svého telefonu i nabíječky použijte čistý a suchý měkký hadřík. Přišlo-li obrazovka do styku s kapalinou či prachem, ihned ji prosím očistěte. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte líh ani dráždivé chemické látky.
- Dotyk ostrého objektu může způsobit poškrábání obrazovky zařízení.
- Nedotýkejte se prosím připojovacího portu telefonu, neboť statická elektřina může poškodit komponenty tohoto zařízení.
- Ideální provozní teplota je 0 až 35 °C, ideální skladovací teplota je -20 až +45 °C.
- Svůj telefon používejte pouze v podmínkách 35% až 85% vlhkosti vzduchu.
- Neumísťujte telefon na nerovné či nestabilní povrchy.
- Telefon nikdy nevystavujte nárazům, otřesům ani tlaku, vyhněte se tak jeho poškození a poraněním.
- Nabíječky nejsou vodotěsné. Tato zařízení nikdy nepoužívejte v koupelně a v oblastech s vysokou teplotou, vlhkostí vzduchu či prašností; vyhýbejte se prosím dešti.
- Pokud telefon právě přenáší data či ukládá informace, neodstraňujte z něj kartu SIM.
- Telefon uchovávejte mimo dosah dětí, předejdete tak poraněním a škodám na majetku.

Informace o záruce zařízení

OnePlus

Zařízení OnePlus zakoupená prostřednictvím webových stránek oneplus.com či jiných autorizovaných prodejních kanálů jsou dodávána s omezenou zárukou. Délka záručního období závisí na původní zemi či oblasti nákupu a záruky lze využít pouze v této původní zemi či oblasti. Není-li uvedeno jinak, tato záruka se vztahuje na hardwarové komponenty tohoto produktu tak, jak byl původně dodán, a nikoli (či pouze částečně) na software, spotřební zboží a příslušenství, třebaže bylo cokoli z dříve uvedeného přibaleno k produktu, nebo zakoupeno spolu s ním. Omezená

záruka pokrývá pouze funkční závady produktu způsobené jeho zpracováním či použitými materiály. Pro další podrobnosti prosím kontaktujte zákaznickou podporu společnosti OnePlus na adrese oneplus.com/support.

Na co se omezená záruka nevztahuje

1. Závady či poškození v důsledku nehod, zanedbání péče, nevhodného či abnormálního použití; abnormálních podmínek či nevhodného skladování; vystavení tekutinám, vlhkosti, písku či nečistotám; neobvyklé

fyzické, elektrické či elektromechanické zátěže.

2. Rýhy, promáčkliny a kosmetické vady, pokud nebyly způsobeny společností OnePlus.
3. Závady či poškození v důsledku použití nadměrné síly či kontaktu dotykové obrazovky s kovovými předměty.
4. Zařízení, u nichž bylo odstraněno, změněno, poškozeno, upraveno či znečitelněno sériové číslo nebo identifikační číslo IMEI.
5. Běžné opotřebení používáním.
6. Závady či poškození v důsledku používání produktu v kombinaci či ve spojení s

příslušenstvím, produkty či pomocným/periferním vybavením, které nebylo dodáno ani schváleno společností OnePlus.

7. Jakékoli závady či poškození fyzických vlastností produktu v důsledku nesprávného testování, provozu, údržby, instalace, servisu či úprav, pokud cokoli z předchozího nebylo provedeno či schváleno společností OnePlus.
8. Závady či poškození v důsledku vnějších příčin, jako je srážka s jiným objektem, požár, záplavy, silné znečištění, větrná smršť, zásah bleskem, zemětřesení, vystavení povětrnostním podmínkám, krádež, spálená

pojistka či nesprávné použití libovolného elektrického zdroje.

9. Závady či poškození v důsledku příjmu či přenosu mobilního signálu, softwarových virů a problémů softwaru třetích stran zavedeného do tohoto produktu.
10. Bezplatné výměny a opravy v záručním období lze uplatnit pouze v zemi či oblasti nákupu. Pro další podrobnosti prosím kontaktujte zákaznickou podporu společnosti OnePlus.

Reklamační politika (vztahuje se pouze na Severní Ameriku a Evropu)

Tyto podmínky se vztahují pouze na produkty zakoupené na oficiálních webových stránkách společnosti OnePlus na adrese www.oneplus.com nebo v exkluzivní značkové prodejně OnePlus. V případě produktů nezakoupených na oficiálních webových stránkách společnosti OnePlus či v exkluzivní značkové prodejně OnePlus se můžete obrátit na dotyčného prodejce.

Telefony a příslušenství OnePlus jsou vyráběny podle nejvyšších standardů a podstupují rigorózní

testování. Nejste-li z jakéhokoli důvodu spokojeni s vaším produktem OnePlus, můžete do 15 kalendářních dnů od data dodávky požádat o vrácení produktu.

Po schválení vaší žádosti o vrácení a po obdržení produktu provedeme jeho standardní kontrolu. A pokud dotyčný produkt úspěšně projde kontrolou, budeme vám jej refundovat. Poplatky za přepravu a manipulaci související s reklamčním procesem nebudou hrazeny z refundované částky.

Žádosti o vrácení podané mimo toto patnáctidenní období nebudou přijaty. Můžeme se rovněž rozhodnout pro nepřijetí vráceného produktu, a to za následujících okolností

1. Závady či poškození způsobené nevhodným používáním, zanedbáním péče, fyzickým poškozením, neodbornými úpravami, nesprávným přenastavováním, běžným provozním opotřebením či nesprávnou instalací po nákupu.
2. Jediným důvodem vrácení produktu je cenová fluktuace.
3. Přizpůsobené zákaznické smlouvy. Podle britského zákona o právech spotřebitele z roku 2015 platí, že jakékoli zboží, které (1) není uspokojivé kvality; (2) není vhodné ke svému účelu; nebo (3) neodpovídá svému popisu, může být bezplatně vráceno do 30 dnů od svého dodání. Zašlete nám prosím formulář

uvádějící popis problému s vaším zařízením. Máte-li nárok na refundaci, musíte nás kontaktovat do 30 dnů a podrobně popsat závady, poškození či materiálové odlišnosti vašeho zboží. Pro nepřijetí vráceného produktu se můžeme rozhodnout na základě kterékoli z výše uvedených okolností. Ve všech případech zkontrolujeme produkt a ověříme závadu. Aby bylo zařízení způsobilé k výměně či refundaci, musí být ve výborném stavu, „jako nové“, a původní obsah jeho balení musí být kompletní. Vyhraujeme si právo refundaci či výměnu odmítnout, bude-li vrácený produkt shledán poškozeným.

Servis a podpora

Informace o společnosti: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Adresa: 18C02, 18C03, 18C04, and 18C05, Shum Yip Terra Building, Binhe Avenue North, Futian District, ShenZhen, GuangDong, P.R.C.

Chcete-li podat žádost o vrácení produktu, kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti OnePlus na webové adrese oneplus.com/support.

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/us/support/manuals>

CA

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/ca_en/support

Download manuals:

https://www.oneplus.com/ca_en/support/manuals

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

UK

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

<https://www.oneplus.com/uk/support?from=head>

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/uk/support/manuals?from=foot>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/-support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asisten_ a clien_ i OnePlus

Informa_ ii de suport _i asisten_ a:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descarca_i manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>