

## Bezpečnost




Zkontrolujte, zda napájecí napětí domácí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na identifikačním štítku na zadní straně přijímače. Používáte-li k odpojení zařízení síťovou zástrčku, nástěnnou zásuvku nebo prodlužovačku, musejí zůstat snadno přístupné.

Světelný indikátor je u některých modelů umístěn na straně televizního přijímače. Nepřítomnost světelné indikace na přední straně proto neznamená, že je televizní přijímač zcela odpojen od síťového napájení. Chcete-li televizní přijímač zcela odpojit, musíte vytáhnout síťovou zástrčku.

Součástí televizního přijímače jsou citlivé na teplo.

**Maximální teplota okolí** nesmí překročit **35 °C**. Nezakrývejte větrací otvory na zadní nebo na bočních stranách televizního přijímače. Ponechte kolem zařízení dostatek prostoru, aby bylo zajištěno odpovídající větrání. Instalujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (krb apod.) a od zařízení vytvářejících silná magnetická nebo elektrická pole.

**Vlhkost** v místnosti, kde je televizní přijímač instalován, nesmí překročit **75%**. Při přemístění televizního přijímače z chladného prostoru do teplejšího může dojít ke kondenzaci par na obrazovce (a některých součástkách uvnitř přijímače). Než televizní přijímač opět zapnete, nechte sražené páry odpařit.

K zapnutí televizního přijímače nebo k přechodu do pohotovostního režimu lze použít tlačítko  nebo **POWER**/ na televizním přijímači nebo tlačítko  na dálkovém ovladači. Jestliže víte, že **nebudete televizor delší dobu sledovat**, odpojte jej zcela vytažením zástrčky ze síťové zásuvky.

Doporučujeme, abyste během **bouřek** odpojili televizní přijímač ze síťové zásuvky a vytáhli konektor anténního přívodu, aby případné elektrické nebo elektromagnetické výboje nemohly zařízení poškodit. Z tohoto důvodu mějte **zásuvku síťového napájení a anténního přívodu** vždy dobře přístupné, aby je bylo možné v případě potřeby **odpojit**.

**Ihned vytáhněte** televizní přijímač ze zásuvky, jakmile ucítíte **zápach spáleniny** nebo **kouře**. Nikdy a za žádných okolností televizní přijímač sami neotvírejte, protože hrozí **nebezpečí úrazu elektrickým proudem**.

## VAROVÁNÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro domácí využití a nemělo by být používáno jinak, například v jiném prostředí než domácím nebo v komerčním prostředí.

Je-li poškozen externí ohebný kabel nebo šňůra tohoto zařízení, měl by být vyměněn výrobcem, servisním technikem výrobce či jinou kvalifikovanou

osobou, aby nedošlo k žádnému nebezpečí.

K zajištění řádné ventilace ponechte okolo televizoru více než 10 cm volného prostoru. Ventilací otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

Zařízení by nemělo být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.

Baterie (bateriový zdroj nebo vložené baterie) by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.

Nevystavujte toto zařízení působení deště nebo vlhkosti, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména zraněním dětí, se lze vyhnout dodržováním jednoduchých preventivních opatření:

- **VŽDY** používejte skříňky, stojany či způsobu montáže doporučené výrobcem televizoru.
- **VŽDY** používejte nábytek, který bezpečně udrží televizor.
- **VŽDY** zajistěte, aby televizor nepřesahoval okraj nábytku, na kterém je položen.
- **VŽDY** poučte děti o nebezpečí lezení na nábytek, když se chtějí dostat k televizoru či k jeho ovládání.
- **VŽDY** vedte kabely a šňůry připojené k televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, táhnout je nebo je chytat.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříňky nebo knihovny), aniž byste nábytek a televizor ukotvili do vhodné podložky.
- **NIKDY** neumísťujte televizor na textilie nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a nábytkem.
- **NIKDY** neumísťujte na horní část televizoru nebo na nábytek, na kterém je televizor položený, předměty, které by mohly lákat děti, jako například hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud si ponecháváte a přemísťujete starý televizor, měli byste uplatnit stejná opatření.

Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že není vyžadováno bezpečnostní připojení k uzemnění. Zařízení bez tohoto symbolu je elektrické zařízení třídy I. Zařízení musí být připojeno k síťové napájecí zásuvce s ochranným uzemněním.



Svíčky a jiné otevřené plameny udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto zařízení, aby nedošlo ke vzniku a šíření požáru.



Tento symbol označuje, že uvnitř je vysoké napětí. Navázat jakýkoli druh kontaktu s jakoukoli vnitřní částí tohoto produktu je nebezpečné.



Tento symbol označuje, že pojistka může být v nulovém stavu a že síť musí být odpojena, aby se odpojily fázové vodiče.

Zařízení je třeba v souladu s instalačními pokyny bezpečně připevnit na podlahu nebo zeď, aby nedošlo ke zranění.

Abyste se omezili na vystavení RF měla by být vzdálenost použití tohoto zařízení alespoň 100 cm.

Je-li k výrobku připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, zajistěte, aby byla anténa nebo kabelový systém uzemněn kvalifikovanou osobou, a byla tak zajištěna ochrana před přepětím napětí a vytvořenými statickými náboji.

### Televizní obrazovka

Televizní obrazovka tohoto zařízení je vyrobena ze skla. Proto se při upuštění na zem nebo při nárazu jiných výrobků může rozbít.

Televizní obrazovka je vyrobena pomocí nejnovějších technologií a vyznačuje se jemně vykreslenými detaily obrazu. Příležitostně se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě nehybných modrých, zelených nebo červených bodů. Tento jev nemá vliv na výkon výrobku.

### Údržba

K čištění obrazovky používejte čisticí prostředky na sklo, k čištění ostatních částí zařízení používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.

**Důležité upozornění:** Používání silných mycích prostředků, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může poškodit obrazovku.

Větrací otvory vzadu a po stranách pravidelně čistěte od prachu. Používání rozpouštědel, přípravků na bázi alkoholu nebo abrazivních prostředků může televizní přijímač poškodit. Vnikne-li nějaký předmět nebo kapalina do zařízení, zařízení ihned odpojte ze zásuvky a nechte ho zkontrolovat autorizovaným technikem. Zařízení nikdy sami neotevírejte, protože hrozí riziko úrazu nebo poškození zařízení.

### Předpisy týkající se elektrostatických výbojů

Toto zařízení splňuje kritéria ochrany proti elektrostatickým výbojům. Pokud se vzhledem k elektrostatickému výboji zařízení neobnoví v režimu připojení ethernetu nebo režimu přehrávání USB, bude nutný zásah uživatele.

### Poznámka k funkci Bluetooth

Technologie Bluetooth® (pokud je jí váš televizor vybaven) využívá frekvenci 2,4 GHz. Proto by při

velmi těsné blízkosti přístupových bodů Wi-Fi, routerů nebo mikrovlnných trub mohlo dojít k rušení zvuku streamovaného pomocí funkce Bluetooth. Pokud dochází k přerušování příjmu zvuku, měli byste zařízení Bluetooth restartovat a nalézt tak frekvenci s nižším rušením. Pokud dochází k problémům i poté, měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo zvýšit vzdálenost televizoru od zdroje rušení.

ID prohlášení o technologii Bluetooth: D056959

### Zavěšení televizního přijímače na zeď

**Varování: Tato operace vyžaduje nejméně dvě osoby, v závislosti na velikosti vašeho televizoru.**

K zajištění bezpečné instalace dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Ověřte si, zda má zeď dostatečnou nosnost, aby unesla televizní přijímač a montážní držák k jeho upevnění.
- Řiďte se návodem k montáži, který je přiložen k držáku pro montáž na zeď. U některých modelů je před montáží na zeď nutné na zadní části přijímače zašroubovat hexagonální šrouby VESA pro montáž na zeď dodávané s přijímačem do matic držáku pro upevnění na zeď.
- Televizní přijímač musí být instalován na svislou stěnu.
- K montáži vždy používejte šrouby vhodné pro konkrétní materiál zdi.
- Kabely televizního přijímače vždy vedte tak, abyste na ně nemohli šlápnout ani o ně klopýtнуть.

I zde platí všechny ostatní bezpečnostní pokyny a informace vztahující se k našim televizním přijímačům.

### Návod k použití pro více výrobků

Funkce popsané v tomto návodu se vztahují k většině modelů. Některé funkce však nemusí být u některých televizorů k dispozici nebo televizor může mít funkce, které nejsou v tomto návodu popsány. Obrázky obsažené v tomto návodu se mohou od skutečného výrobku lišit. Dívejte se vždy na skutečný výrobek.

### Aktualizace zařízení

Zařízení se obvykle aktualizují jednou za čtvrt roku, ale ne vždy je tomu tak. Některá zařízení, zejména ty, které byly uvedeny na trh před více než třemi lety, budou aktualizovány, pouze pokud byla nalezena a opravena kritická chyba.

**Informace pro uživatele o likvidaci starého zařízení a baterií****[Evropská unie]**

Výrobky

Tyto symboly označují, že elektrické nebo elektronické zařízení a baterie nemohou být po ukončení doby životnosti likvidovány spolu s domovním odpadem. Tyto výrobky by měly být předávány příslušným sběrným dvorům k recyklaci nebo řádné likvidaci elektrických nebo elektronických zařízení a baterií pro obnovu a recyklaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy a směrnicemi 2012/19/EU, 2006/66/EC a 2008/12/EC.

Pb  
Baterie

**Poznámka:**  
Označení Pb  
pod symbolem  
baterií  
označuje,  
že baterie  
obsahují  
olovo.

Správnou likvidací těchto výrobků pomáháte chránit přírodní zdroje a zabraňujete potenciálnímu negativnímu dopadu na okolní prostředí, lidské zdraví, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpadem těchto výrobků.

K získání více informací o sběrných dvorech a recyklaci těchto výrobků prosím kontaktujte váš místní městský úřad, instituce zabývající se domovním odpadem nebo prodejce u kterého jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu můžete být potrestáni v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

**[Obchodní uživatelé]**

Jestliže si budete tento výrobek přát zlikvidovat kontaktujte prosím vašeho dodavatele a ujistěte se o termínech a podmínkách obchodního kontraktu.

**[Země mimo Evropskou unii]**

Tyto symboly jsou platné pouze pro Evropskou unii. Jestliže budete chtít tyto položky zlikvidovat učiňte tak prosím v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo podle jiných směrnic platných ve vaší zemi, které se týkají zacházení s elektrickými zařízeními a bateriemi.

**Prohlášení o shodě**

Společnost TCL tímto prohlašuje, že televizor typu rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [www.tcl.com](http://www.tcl.com). Vyberte název modelu a přejděte na položku KE STAŽENÍ.

*Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení výrobku a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.*


Důležité informace .....	1	Funkce rychlého spuštění .....	14
<b>Kapitola 1 – připojení</b>		Síťové probuzení .....	14
Připojení napájení a antény .....	5	Obnovení výchozího továrního nastavení .....	14
Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI .....	5	Používání hlasového ovládání televizoru hands-free .....	14
Připojení k internetu .....	6		
<b>Kapitola 2 – začínáme</b>		<b>Kapitola 5 – Ostatní informace</b>	
Exkluzivní dálkové ovládání .....	7	Heslo v Rodičovské kontrole .....	16
Vložení baterií .....	8	Řešení potíží .....	16
Zapnutí a vypnutí televizoru .....	9		
Počáteční nastavení .....	9		
<b>Kapitola 3 – základní operace televizoru</b>			
Přístup ke kanálům .....	10		
Sledování připojených zařízení .....	10		
Nastavení hlasitosti .....	10		
Přístup na domovskou stránku Smart TV.....	10		
Používání nabídky Nastavení.....	10		
<b>Kapitola 4 – rozšířené používání televizoru</b>			
Instalace kanálů .....	11		
Běžné rozhraní .....	11		
Používání modulu společného rozhraní .....	11		
Přístup ke službám společného rozhraní .....	11		
Používání titulků .....	11		
Zapnutí/vypnutí titulků .....	11		
Povolení jazyků titulků na digitálních televizních kanálech .....	11		
Výběr typu titulků u digitálních televizních kanálů .....	12		
Používání teletextu .....	12		
Výběr jazyka dekodovací stránky .....	12		
Jazyk digitálního teletextu .....	12		
Ovládání externích zařízení (CEC) .....	12		
Povolení nebo zakázání funkce CEC .....	12		
Použití funkce automatického zapnutí .....	12		
Použití funkce Automatický pohotovostní režim .....	12		
HbbTV .....	12		
Přístup k HbbTV .....	13		
Deaktivace HbbTV .....	13		
Používání EPG (elektronického programového průvodce) .....	13		
Funkce Bluetooth .....	13		

## Připojení napájení a antény


Chcete-li televizor po zapojení napájecího kabelu zapnout, stiskněte tlačítko  $\odot$  nebo **POWER**/ $\odot$ .

*Poznámky:*

- Umístění zásuvky se liší podle modelu televizoru.
- Před připojováním zařízení odpojte napájecí kabel.

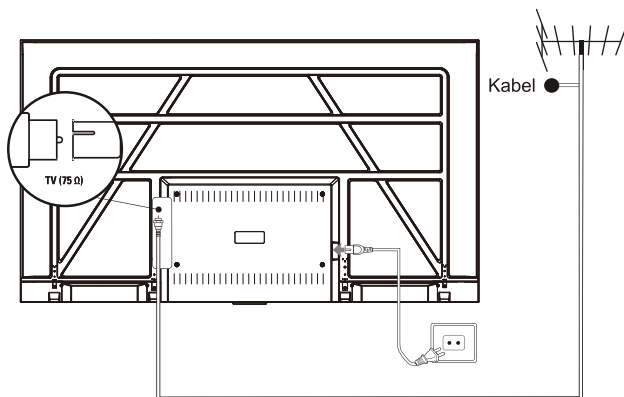


## Připojení přehrávače disků Blu-ray, herní konzoly HD, videokamery HD, sluchátek, modulu CI

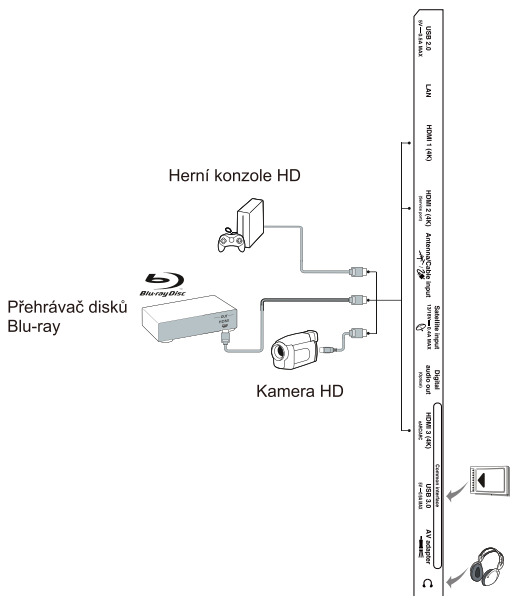


## Připojení k internetu

*Poznámka: Následující pokyny představují pouze obvyklé způsoby, jak připojit televizor ke kabelové nebo bezdrátové síti. Způsob připojení se může lišit v závislosti na aktuální síťové konfiguraci. Máte-li jakékoli dotazy týkající se domácí sítě, obraťte se na svého poskytovatele služeb internetu.*

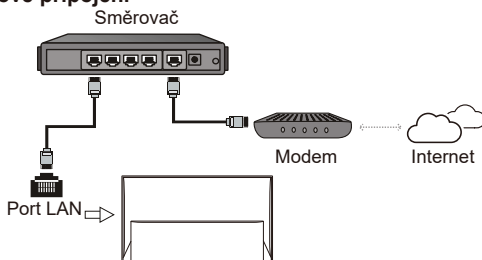


### Kabelové připojení

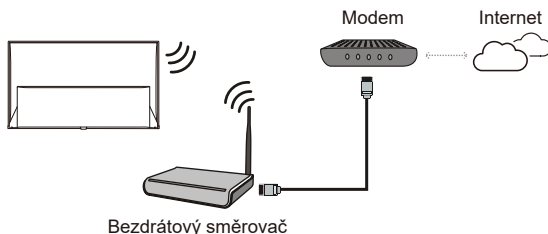

### Bezdrátové připojení



### Síťová nastavení:


1. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládacím přístroji zobrazíte nabídku palubní desky.
2. Vyberte **Settings** (Nastavení) a stiskněte **OK** pro vstup do nabídky nastavení.
3. Stisknutím tlačítek  /  vyberte možnost **Network and Internet** (Síť a internet). Stisknutím tlačítka **OK** otevřete podnabídku a podle pokynů na obrazovce nastavte síť.











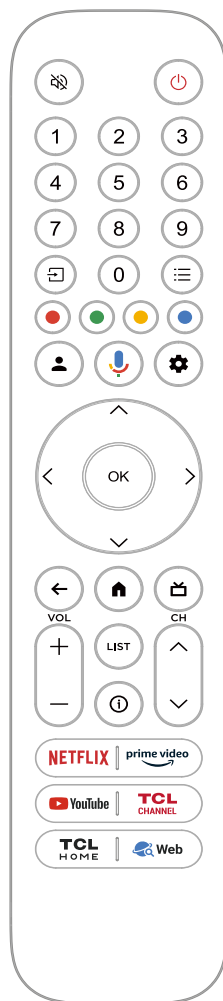


### Poznámky:

- Váš televizor nemusí být vybaven všemi konektory zobrazenými na schématu výše. Počet portů USB a HDMI se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- Umístění tlačítek a konektorů se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- USB konektory slouží k zadávání dat z USB jednotek a k připojení dalších příslušných USB zařízení.
- Všechna USB zařízení musí být připojena k televizoru přímo, bez prodlužovacích kabelů. Pokud je prodlužovací kabel nutný, doporučuje se maximální délka 50 cm. Delší prodlužovací kabely by měly být vybaveny feritem.
- Funkce eARC/ARC (Audio Return Channel - zpětný zvukový kanál) je podporována pouze portem HDMI podporujícím funkci eARC/ARC. Chcete-li používat funkci eARC/ARC, zapněte nejprve dle popisu v části **Funkce CEC** funkci CEC.
- Doporučujeme používat vysoce kvalitní a dobře stíněné kabely HDMI, aby nedocházelo k možnému rušení.
- Používejte sluchátka s konektorem TRS 3,5 mm. Nadměrný akustický tlak vycházející ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

## Exkluzivní dálkové ovládání

Většina funkcí televizoru je dostupná prostřednictvím nabídek, které se zobrazují na obrazovce. Dálkové ovládání dodané s televizorem lze použít k procházení nabídek a ke konfiguraci všech obecných nastavení.




-  Vypnutí a opětovné zapnutí zvuku.
-  Pohotovostní režim / ukončení pohotovostního režimu.
- Numeric buttons** Zadáání čísla nebo číslice kanálu.
-  Výběr vstupního zdroje.
-  Zobrazení panelu Rychlá nastavení.
- Colour buttons** Výběr úlohu nebo stránek teletextu; k použití pro funkci HbbTV.
-  Pro přístup do uživatelského centra.
-  Stisknutím tlačítka Google Assistant na dálkovém ovladači můžete komunikovat se službou Google Assistant. (K dispozici pouze v režimu Google TV a při normálním síťovém připojení).
-  Zobrazení nabídky ovládacího panelu.
-  Směrová navigační tlačítka.
- OK** Potvrzení položky nebo výběru. (K dispozici pro zobrazení seznamu kanálů v režimu TV.)
-  návrat do předchozí nabídky nebo ukončení aplikace.
-  Přístup na domovskou stránku Smart TV.
-  Přístup k elektronickému programovému průvodci (k dispozici pouze pro digitální kanály). Nebo přístup k DTV EPG. (K dispozici pouze v režimu Google TV.)
- VOL+ / -** Ovládání hlasitosti.
- LIST** Přístup k seznamu kanálů DTV.
-  Přístup k funkci freeviewPlay.
-  Zobrazení informací o programu, pokud jsou k dispozici.
- CH ^ / v** Přepínání kanálů.
- NETFLIX** Přístup ke službě Netflix, je-li k dispozici.
- prime video** Přístup k Prime videu, pokud je k dispozici.
- Youtube** Přístup na YouTube, pokud je k dispozici.
- TCL CHANNEL** Přístup ke kanálu TCL.
- TCL HOME** Přístup na domovskou stránku TCL.
- Web** Přístup ke službě TCL BrowseHere.

### Poznámky:

- Tento dálkový ovladač je k dispozici pouze u vybraných modelů. Typ dálkového ovládání může být změněn bez předchozího upozornění.
- Tlačítka aplikace se mohou lišit v závislosti na modelu. Tlačítko App slouží k přístupu k příslušné aplikaci.
- Při prvním stisknutí tlačítka Google Assistant postupujte podle průvodce na obrazovce a spárujte dálkový ovladač s televizorem.
- Google TV je název softwarového prostředí tohoto zařízení a ochranná známka společnosti Google LLC.
- Asistent Google není v některých jazycích a zemích k dispozici.

**Vložení baterií**

1. Dle obrázku stlačte a posuňte zadní kryt.
2. V souladu s polaritou uvedenou v bateriovém prostoru vložte dvě baterie AAA.
3. Dle obrázku vraťte kryt zpět na své místo.

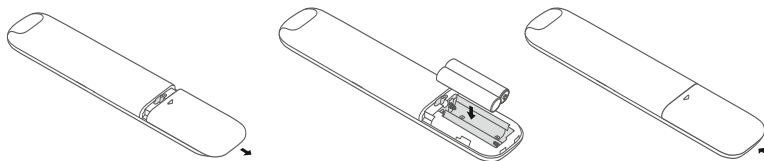

**UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí požáru nebo výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.



**Důležité upozornění:**


Baterii nevystavujte působení nadměrného tepla, například slunečnímu záření, ohni apod. V případě, že nebude dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v příslušenství mohou způsobit poškození a korozi kvůli úniku, a tím ruší platnost záruky.


Pro ochranu životního prostředí použijte k likvidaci baterií místní středisko sběru odpadu. Při likvidaci baterií se řiďte pokyny.



**UPOZORNĚNÍ:** Vložíte-li baterie špatného typu, hrozí riziko výbuchu. Vyměňte je pouze za shodný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem příslušenství.


Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, můžete používat tlačítka na televizním přijímači.

Z pohotovostního režimu lze televizor zapnout stisknutím tlačítka  na televizním přijímači.





Je-li televizor zapnut, zobrazíte nabídku s několika funkcemi stisknutím tlačítka  na televizním přijímači. Více informací o tom, jak používat nabídku s několika funkcemi, naleznete na níže uvedeném obrázku.



- Stisknutím tlačítka  přesunete zvýraznění na další výběr funkce.
- Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu delší než 2 sekundy svůj výběr potvrdíte.

*Poznámka: Informaci o tom, kde se na televizním přijímači nachází tlačítko , naleznete ve stručné příručce.*

## Zapnutí a vypnutí televizoru

1. Je-li připojen napájecí kabel, televizor se buď přímo zapne, nebo bude v pohotovostním režimu. Je-li televizor v pohotovostním režimu, zapněte jej stisknutím tlačítka  nebo **POWER**/ na přijímači nebo tlačítka  na dálkovém ovladači.
2. Pokud chcete televizor přepnout do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Televizor zůstane zapnutý, ale s nízkou spotřebou elektrické energie.

3. Chcete-li televizor úplně vypnout, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

*Poznámka: Aby se šetřila energie a ochrana životního prostředí, jsou některé modely navrženy s reléovými spínači. Když je televizor zapnutý nebo vypnutý, je normální slyšet zvuk relé.*

## Počáteční nastavení

Po prvním zapnutí přijímače se otevře obrazovka **Welcome** (Vítejte), která vás provede procesem počátečního nastavení. Podle pokynů na obrazovce provedte počáteční nastavení, jako je výběr jazyka, připojení k síti, vyhledání kanálů a další možnosti. Při každém kroku lze buď vybrat nějakou volbu, nebo krok přeskočit. Pokud nějaký krok přeskočíte, lze nastavení provést později v nabídce Nastavení.

*Poznámka: Jestliže byly při vyhledávání kanálů nalezeny pouze analogové kanály, může to být způsobeno špatnou kvalitou vysílání, a proto se na tento jev se nevztahuje záruka výrobce. Výrobce nemůže být zodpovědný za výpadek vysílání nebo za jeho špatnou kvalitu v některých oblastech.*

## Přístup ke kanálům

**Pomocí Navigation Direction** (navigačních směrových) tlačítek: Stisknutím tlačítka  $\wedge / \vee$  na dálkovém ovladači procházíte kanály.

**Použití tlačítka OK:** Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte seznam kanálů a stisknutím tlačítek  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  a **OK** vyberete kanály.

**Použití tlačítek CH**  $\wedge / \vee$ : Stisknutím tlačítek **CH**  $\wedge / \vee$  na dálkovém ovladači procházíte kanály.

**Použití tlačítka LIST:** Stisknutím tlačítka **LIST** na dálkovém ovladači zobrazíte seznam kanálů a stisknutím tlačítek  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  a **OK** vyberte kanály.

## Sledování připojených zařízení

Stisknutím tlačítka  $\square$  na dálkovém ovladači zobrazíte seznam zdrojů. Stisknutím tlačítka  $\langle / \rangle$  vyberete TV nebo jiné vstupní zdroje a potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**.

## Nastavení hlasitosti

**Ovládání hlasitosti:** Stisknutím tlačítek **VOL**  $+$  /  $-$  na dálkovém ovladači zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

**Ztlumení zvuku:** Stisknutím tlačítka  $\text{🔊}$  dočasně ztlumíte zvuk. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka nebo tlačítka **VOL**  $+$  zvuk obnovíte.

## Přístup na domovskou stránku Smart TV

Umožňuje využívat internetové aplikace (Apps) a speciálně upravené internetové stránky a provádět systémová nastavení televizoru. Ovládání můžete provádět pomocí dálkového ovladače televizoru.

### VAROVÁNÍ:

- Před použitím aplikací Smart TV nakonfigurujte nastavení sítě.
- V závislosti na podmínkách sítě může docházet k pomalým odezvám a/nebo přerušování.
- Pokud se při používání aplikace vyskytne problém, obraťte se na poskytovatele obsahu.
- Podle okolností poskytovatele obsahu mohou být aktualizace aplikace nebo aplikace samotná přerušeny.
- V závislosti na předpisech vaší země může být provoz některých aplikací omezen nebo nemusí být podporován.
- Poskytovatel služeb může provést změny v obsahu aplikace bez předchozího upozornění.

1. Stisknutím tlačítka  $\text{🏠}$  na dálkovém ovladači zobrazíte domovskou stránku Smart TV.
2. Stisknutím tlačítek  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  a **OK** vstoupíte do požadovaných aplikací, funkcí nebo nastavení.
3. Stisknutím  $\leftarrow$  se vrátíte na domovskou stránku.

*Poznámka: Vzhledem k tomu, že připojení k internetu trvá nějakou dobu, doporučujeme po aktivaci televizoru z pohotovostního režimu s použitím funkce Smart TV několik minut počkat.*

## Používání nabídky Nastavení

Umožňuje upravit nastavení televizoru, například obraz a zvuk.

1. Stisknutím tlačítka  $\text{⚙️}$  na dálkovém ovladači zobrazíte nabídku ovládacího panelu.
2. Vyberte možnost **Settings** (Nastavení) a stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do nabídky nastavení.
3. V podnabídkách stisknutím tlačítka  $\wedge / \vee$  vyberete možnosti nabídky a poté stisknutím tlačítka **OK** /  $\rangle$  vstoupíte do seznamu možností nebo do příslušné podnabídky, případně stisknutím tlačítka **OK** zapnete nebo vypnete nastavení nebo stisknutím tlačítka  $\langle / \rangle$  upravíte nastavení.
4. Stisknutím tlačítka  $\leftarrow$  se vrátíte do předchozí nabídky.

## Instalace kanálů

Tato část popisuje automatické vyhledávání a ukládání kanálů. To lze provést v některém z níže uvedených případů:

- vynechali jste krok instalace kanálů v úvodním nastavení;
- jste vyzváni, že v režimu TV nejsou k dispozici žádné kanály;
- chcete aktualizovat své kanály.

1. V režimu TV stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Vyhledávání kanálů). Stiskněte tlačítko **OK / >** pro vstup.
2. Televizor nainstaluje a uspořádá kanály podle vaší **Country/Region** (Země/Regionu). Stisknutím tlačítka **^ / v** vyberte možnost Země/region a stiskněte tlačítko **OK / >** pro vstup. Zadejte heslo, které jste nastavili v nabídce **Settings > System > Lock** (Nastavení > System > Zámek). Stisknutím tlačítka **^ / v** vyberte svou zemi nebo region a stisknutím tlačítka **OK** potvrďte.
3. Stisknutím tlačítka **^ / v** vyberte možnost **Automatic search** (Automatického vyhledávání) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.
4. Stisknutím tlačítka **^ / v** vyberte **Tuner mode** (možnost Režim) ladění a stisknutím tlačítka **< / >** vyberte možnost **Cable** (Kabel), **Antenna** (Anténa) nebo **Satellite** (Satelit). (Pozn: *Možnost Satellite (Satelit) je k dispozici pouze u vybraných modelů.*)
5. Stisknutím tlačítka **^ / v** vyberte další možnosti konfigurace.
6. Po dokončení konfigurace stisknutím tlačítka **v** vyberte možnost **Search** (Vyhledávání) a stisknutím tlačítka **OK** spusťte vyhledávání kanálů.
7. Vyhledávání kanálů může trvat několik minut. Po automatickém vyhledávání se kanály seřadí v přednastaveném pořadí. Pokud chcete upravit seznam kanálů, stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Upravit kanály) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.

*Poznámka: Možnost **Channel organizer** (Organizátor kanálů) není k dispozici, pokud je **Tuner mode** (režim) ladění nastaven na možnost **Antenna** (Anténa) a **Country/Region** (země/region) je nastavena na **Spojené království**.*

## Běžné rozhraní

Kódované digitální televizní kanály lze dekodovat pomocí modulu společného rozhraní a karty, kterou poskytuje provozovatel digitální televizní služby.

Modul společného rozhraní může umožňovat několik digitálních služeb v závislosti na zvoleném operátorovi a službách (například placená televize). Další informace o službách a podmínkách získáte u provozovatele služeb digitální televize.

### Používání modulu společného rozhraní

**VAROVÁNÍ: Před vložením modulu společného rozhraní vypněte televizor. Nezapomeňte postupovat podle pokynů popsaných níže. Nesprávné vložení modulu společného rozhraní může vést k poškození modulu i televizoru.**

1. Podle pokynů vytištěných na modulu společného rozhraní opatrně vložte modul do slotu společného rozhraní v televizoru.
2. Zatlačte modul tak hluboko, jak to jen půjde.
3. Zapněte televizor a počkejte, až se aktivuje funkce společného rozhraní. To může trvat několik minut.  
*Poznámka: Modul společného rozhraní ze slotu nevyjímajte. Vyjmutím modulu dojde k deaktivaci digitálních služeb.*

### Přístup ke službám společného rozhraní

Po vložení a aktivaci modulu společného rozhraní stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Společné rozhraní) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.

Tato možnost nabídky je k dispozici pouze v případě, že je modul společného rozhraní správně vložen a aktivován. Aplikace a obsah na obrazovce poskytují provozovatel služby digitální televize.

## Používání titulků

Pro každý televizní kanál můžete povolit titulky. Titulky jsou vysílány prostřednictvím teletextu nebo digitálního vysílání DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. U digitálního vysílání máte navíc možnost zvolit preferovaný jazyk titulků.

### Zapnutí/vypnutí titulků

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Titulky) a stiskněte tlačítko **OK / >** pro vstup.
2. Vyberte možnost **Subtitle** (Titulky) a stisknutím tlačítka **OK** přepnete mezi zapnutím a vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

### Povolení jazyků titulků na digitálních televizních kanálech

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > Channels and inputs >**

**Channel > Subtitle > Digital subtitle language**

- 1st (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Titulky > 1. jazyk digitálních titulků). jazyk digitálních titulků a stisknete tlačítko **OK** / > pro vstup.
2. Stisknutím tlačítka  $\wedge$  /  $\vee$  vyberte jazyk titulků jako preferovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Stisknutím tlačítka  $\wedge$  /  $\vee$  vyberte možnost **Digital subtitle language 2nd** (2. jazyk digitálních titulků) a stisknete tlačítko **OK** / > pro vstup.
4. Stisknutím tlačítka  $\wedge$  /  $\vee$  vyberte druhý jazyk titulků a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Stisknutím tlačítka  $\leftarrow$  se vrátíte do předchozí nabídky.

**Výběr typu titulků u digitálních televizních kanálů**

1. Stisknete tlačítko  $\star$  na dálkovém ovladači, vyberte položku **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Titulky > Typ titulků) a stisknete tlačítko **OK** / > pro vstup.
2. Stisknutím tlačítka  $\wedge$  /  $\vee$  vyberte typ titulků a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Můžete vybrat možnost **Hearing impaired** (Neslyšící), aby se zobrazily titulky pro neslyšící s vybraným jazykem.
3. Stisknutím tlačítka  $\leftarrow$  se vrátíte do předchozí nabídky.

**Používání teletextu****Výběr jazyka dekódovací stránky**

1. Stisknete tlačítko  $\star$  na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Teletext > Jazyk dekódovací stránky) a stisknete tlačítko **OK** / > pro vstup.
2. Stisknutím tlačítka  $\wedge$  /  $\vee$  vyberte správný typ jazyka, ve kterém se bude teletext zobrazovat, a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Stisknutím tlačítka  $\leftarrow$  se vrátíte do předchozí nabídky.

**Jazyk digitálního teletextu**

U digitálních televizních kanálů můžete v závislosti na vysílací společnosti využívat službu s více úvodními stránkami teletextu v různých jazycích. Tato funkce umožňuje vybrat dostupný jazyk jako primární jazyk, který se vztahuje k různým úvodním stránkám teletextu.

1. Stisknete tlačítko  $\star$  na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > Teletext >

Jazyk digitálního teletextu) a stisknete tlačítko **OK** / > pro vstup.

2. Stisknutím tlačítka  $\wedge$  /  $\vee$  vyberte jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Stisknutím tlačítka  $\leftarrow$  se vrátíte do předchozí nabídky.

**Ovládání externích zařízení (CEC)**

Tato funkce slouží k vyhledání zařízení CEC připojených k zásuvkám HDMI v televizoru a k povolení přehrávání jedním dotykem a pohotovostního režimu jedním dotykem mezi zařízeními CEC.

**Povolení nebo zakázání funkce CEC**

1. Stisknete tlačítko  $\star$  na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Inputs > External devices control (CEC)** (Nastavení > Kanály a vstupy > Vstupy > Ovládání externích zařízení (CEC)) a stisknete tlačítko **OK** / > pro vstup.
2. Vyberte možnost **HDMI Control** (Ovládání HDMI) a stisknutím tlačítka **OK** přepínáte mezi zapnutím a vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka  $\leftarrow$  se vrátíte do předchozí nabídky.

**Použití funkce automatického zapnutí**

Umožňuje automatické zapnutí televizoru při zapnutí zařízení CEC (např. DVD) pomocí dálkového ovladače tohoto zařízení. Tuto funkci zapnete stisknutím tlačítka **OK**.

**Použití funkce Automatický pohotovostní režim**

Umožňuje automatický přechod všech zařízení CEC do pohotovostního režimu, když vypnete televizor pomocí dálkového ovladače. Tuto funkci zapnete stisknutím tlačítka **OK**.

*Poznámka: Funkce CEC závisí na připojených zařízeních a je možné, že některá zařízení nebudou po připojení k tomuto televizoru správně spolupracovat. Další informace je třeba vyhledat v návodu k obsluze nebo u výrobce problematických zařízení.*

**HbbTV**

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) je služba nabízená některými vysílacími společnostmi a dostupná pouze na některých digitálních televizních kanálech. HbbTV poskytuje interaktivní televizi prostřednictvím širokopásmového internetu. Tyto interaktivní funkce doplňují a obohacují běžné digitální programy a zahrnují služby, jako je digitální teletext, elektronický programový průvodce, hry, hlasování,

specifické informace související s aktuálním programem, interaktivní reklama, informační časopisy, catch-up TV atd.

Chcete-li používat HbbTV, ujistěte se, že je televizor připojen k internetu a HbbTV je zapnuta.

**Poznámky:**

- *Služby HbbTV jsou závislé na vysílání nebo zemi a mohou být ve vaší oblasti nedostupné.*
- *Pomocí funkce HbbTV nelze do televizoru stahovat soubory.*
- *Podmínky související s poskytovatelem aplikace nebo vysíláním mohou způsobit, že aplikace HbbTV bude na okamžik nedostupná.*
- *Pro přístup k aplikacím HbbTV musíte televizor připojit k internetu prostřednictvím širokopásmového připojení. V případě problémů souvisejících se sítí nemusí aplikace HbbTV fungovat správně.*

### **Přístup k HbbTV**

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavení > Systém > Nastavení HbbTV) a stiskněte tlačítko **OK / >** Vyberte možnost HbbTV a stisknutím tlačítka **OK** ji zapněte.
2. Když naladíte digitální televizní kanál, který nabízí HbbTV, bude vám to signalizováno indikací na obrazovce (obvykle červené tlačítko, ale mohou být použita i jiná barevná tlačítka). Stisknutím uvedeného barevného tlačítka otevřete interaktivní stránky.
3. Pomocí **^ / v / < / >** a barevných tlačítek procházíte stránkami HbbTV a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrdíte.

### **Deaktivace HbbTV**

Abyste se vyhnuli rušivým vlivům, které mohou být způsobeny testy vysílání HbbTV, můžete funkci HbbTV vypnout:

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavení > Systém > Nastavení HbbTV) a stiskněte tlačítko **OK / >** pro vstup.
2. Vyberte možnost HbbTV a stisknutím tlačítka **OK** ji vypnete a deaktivujete.

### **Používání EPG (elektronického programového průvodce)**

EPG je průvodce na obrazovce, který zobrazuje naplánované digitální televizní programy. Můžete se v něm pohybovat, vybírat a prohlížet programy.

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Nastavení > Kanály a vstupy > Kanál > EPG) a stisknutím tlačítka **OK** potvrdte

nebo stiskněte tlačítko **↔** na dálkovém ovladači (je-li k dispozici), zobrazí se nabídka Průvodce programů, která umožňuje získat informace o aktuálních nebo následujících programech přehrávaných na jednotlivých kanálech.

Procházejte jednotlivé programy pomocí tlačítek **^ / v / < / >** na dálkovém ovladači.

2. Pro zobrazení EPG použijte související tlačítka zobrazená v levé části obrazovky.
  - **Filtrování:** Filtr programového průvodce pro digitální televizní programy.
    - Procházejte jednotlivé typy pomocí tlačítek **^ / v** na dálkovém ovladači.
    - V seznamu typů vyberte jeden nebo více typů, které chcete zvýraznit, a stisknutím tlačítka **OK** vyberte nebo zrušte výběr. Po výběru typu se vlevo od něj zobrazí zaškrťovací znaménko.
    - Seznam plánů: Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do seznamu, poté vyberte možnost **Reminder time** (Připomenutí plánu) pro nastavení **Channel** (Kanálu), **Date** (Datumu), **Reminder time** (Času připomenutí) a **Repeat** (Opakování).
3. Stisknutím tlačítka **←** se vrátíte do předchozí nabídky.

### **Funkce Bluetooth**

(\* u některých modelů není k dispozici)

Bluetooth® je standard bezdrátové technologie pro výměnu dat na krátkou vzdálenost mezi zařízeními Bluetooth. Prostřednictvím televizoru můžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, myš nebo klávesnici.

1. Stiskněte tlačítko **⚙** na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > Remotes and accessories** (Nastavení > Ovladače a příslušenství) a stiskněte tlačítko **OK / >** pro vstup.
2. Vyberte **Pair accessory** (možnost Párovat) příslušenství a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Televizor automaticky vyhledá blízka zařízení Bluetooth. Vyberte dostupné zařízení, stiskněte tlačítko **OK** a podle pokynů na obrazovce jej připojte.



*Poznámka: Technologie Bluetooth (pokud je v televizoru k dispozici) využívá frekvenci 2,4 GHz, proto by blízkost přístupových bodů Wi-Fi, routerů nebo mikrovlnných trub mohla rušit přenos zvuku přes Bluetooth. Pokud se setkáte s přerušováním příjmu zvuku, měli byste restartovat zařízení Bluetooth, abyste našli frekvenci s menším rušením, a pokud se budete nadále potýkat s problémy, měli byste se přesunout blíže k televizoru nebo*

*zvětšit prostor mezi televizorem a zdrojem rušení.*

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TTE Corporation podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


## Funkce rychlého spuštění

Umožňuje rychlejší zapnutí televizoru z pohotovostního režimu než vypnutí této funkce, ale také zvýší spotřebu energie v pohotovostním režimu.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Nastavení > Systém > Napájení a energie > Rychlý start) a stiskněte tlačítko **OK / >** pro vstup.
2. Vyberte možnost **Quick start** (Rychlý start) a stisknutím tlačítka **OK** přepínejte mezi zapnutím a vypnutím.
3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky.


## Síťové probuzení

Tato funkce umožňuje zapnout televizor z pohotovostního režimu prostřednictvím sítě. Chcete-li tuto funkci použít, ujistěte se, že:

1. Váš televizor je připojen k efektivní bezdrátové domácí síti.
2. Požadovaný ovladač, například chytrý telefon, je připojen ke stejné bezdrátové síti jako televizor.
3. Do ovladače byla nainstalována aplikace, která podporuje funkci síťového probuzení, například Youtube.
4. V režimu Google TV stiskněte  na dálkovém ovladači, vyberte **Settings > Network and Internet > Network Standby** (Nastavení > Síť a internet > Síťový pohotovostní režim) a stisknutím tlačítka **OK** jej zapněte.


Když je televizor v pohotovostním režimu sítě, můžete pomocí aplikace televizor dálkově probudit.

*Poznámky:*

- Tato funkce je deaktivována, pokud stisknete a podržíte tlačítko  na dálkovém ovladači a potvrdíte vypnutí televizoru.
- Před použitím funkce síťového probuzení se ujistěte, že je povolena funkce **Quick start** (Rychlý start).
- Tato funkce nemusí být u některých modelů k dispozici.
- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Google TV.


## Obnovení výchozího továrního nastavení

Umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení televizoru.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači, vyberte možnost **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Nastavení > Systém > O systému > Obnovit > Obnovení továrního nastavení) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup.
2. Vyberte možnost **Factory reset** (Obnovení továrních nastavení) a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Poté vyberte možnost **Delete everything** (Smazat vše) a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
3. Zadejte nastavené heslo nebo kód PIN podle výzvy na obrazovce.
4. Vyberte možnost **OK** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Zobrazí se **Welcome** (uvítací) obrazovka. Postupujte podle pokynů v části **Initial setup** (Počáteční nastavení).

## Používání hlasového ovládání televizoru hands-free

Před použitím hlasového ovládání televizoru hands-free připojte televizor k síti a nejprve se ujistěte, že má přístup k webové stránce Google. Poté postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Před použitím této funkce zapněte vestavěný přepínač MIC (přepínač MIC na televizoru naleznete ve Stručném průvodci).
2. V režimu Google TV stiskněte  na dálkovém ovladači.
3. Vyberte „Ano, souhlasím“.
4. Pro aktivaci řekněte "OK Google" nebo "Hey Google".

*Poznámky:*

- *Toto hlasové ovládání televizoru hands-free je k dispozici pouze u vybraných modelů. Podrobné informace získáte u místního prodejce.*
- *Pro lepší funkci při jeho používání je nutné klidné prostředí. Doporučená vzdálenost pro používání hlasového ovládání televizoru hands-free je do 2 metrů před ním.*
- *Pokud nebudete vestavěný mikrofon používat, přepněte přepínač MIC do polohy vypnuto. Dostupnost hlasového ovládání televizoru hands-free závisí na regionu/zemi/jazyce.*
- *Chcete-li využívat hlasové ovládání hands-free v pohotovostním režimu televizoru, zapněte v nabídce **Settings > System > Power and energy** (Nastavení > Systém > Napájení a*

- energie) funkci **Quick start** (Rychlý start) i **Screenless service** (službu Bezobrazovky).
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu se zvýší, protože vestavěný mikrofon MIC vždy poslouchá, když je povolena funkce Google Assistant nebo hlasové ovládání pomocí vestavěného mikrofonu MIC.
  - Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Google TV.

## Heslo v Rodičovské kontrole

- Heslo nastavte v nabídce **Settings > System > Lock** (Nastavení > Systém > Zámek).
- Super heslo je 0423. Pokud kód zapomenete, zadáním super hesla přepíšete všechny existující kódy.

## Řešení potíží

Než se obrátíte na servis, projděte si, prosím, následující seznam.

### Není vidět obraz ani slyšet zvuk.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně vložen do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je typ zdroje správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimu nebo zdali není zvuk vypnut.
- Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
- Televize může přijímat jiný signál než signál televizních vysílačů stanic.

### Obraz není jasný.

- Zkontrolujte, zda je anténní kabel správně připojen.
- Zvažte, zdali je váš televizní signál správně přijímán.
- Špatná kvalita obrazu se může vyskytnout v případě, že jsou zároveň připojeny kamera VHS, videokamera nebo jiné periferní zařízení. Vypněte jedno z periferních zařízení.
- Na obrazovce jsou vidět „duchy“ nebo dvojitý obraz ze stínění antény vysokými budovami nebo horami. Kvalita obrazu se může zlepšit za použití silné směrové antény.
- Vodorovné tečkované linky na obrazu mohou být způsobeny elektrickým rušením, např. vlivem použití vysoušeče vlasů, neonovými světly v blízkosti ap. Vypněte tyto přístroje.

### Obraz je příliš tmavý, příliš světlý nebo slabě zbarvený.

- Zkontrolujte nastavení barev.
- Zkontrolujte nastavení jasu.
- Zkontrolujte nastavení ostrosti.

### Dálkový ovladač nefunguje.

- Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači.
- Zajistěte, aby okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru nebylo silně osvětleno zářivkou.
- Zkuste vyčistit okénko snímače dálkového ovladače na přední straně televizoru jemným hadříkem.

Jestliže nebude tato technická otázka vyřešena výše uvedeným způsobem, podívejte se prosím do záruční karty na informaci o servisu.

## Provozní podmínky

Teplota 5–35 °C  
Vlhkost 20–75 % (bez kondenzace)

## Skladovací podmínky

Teplota -15–45 °C  
Vlhkost 10–90 % (bez kondenzace)

## Údaje o rádiu

- Kmitočtový rozsah vysílače Bluetooth®: 2402–2480 MHz
- Výkon vysílače Bluetooth®: 6 dBm (+/-4 dB)
- Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz
- Výkon vysílače Wi-Fi 2,4 GHz 14 dBm (+/-2 dB)
- Kmitočtový rozsah vysílače Wi-Fi 5 GHz:
  - Pásmo 1: 5150 – 5250 MHz
  - Pásmo 2: 5250 – 5350 MHz
  - Pásmo 3: 5470 – 5725 MHz
  - Pásmo 4: 5725 – 5850 MHz
- Výkon vysílače Wi-Fi 5 GHz 14 dBm (+/-2 dB)
- Kmitočtový rozsah tuneru DVB-T/T2/C: 50,5–858 MHz
- Kmitočtový rozsah tuneru DVB-S/S2: 950–2150 MHz
- 5150–5350 MHz omezen pouze na vnitřní použití.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

## Upozornění u software z otevřených zdrojů

Tento produkt používá GPL (verze 2 a 3) a LGPL (verzi 2.1) a MPL (verzi 1.1).

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se otevřeného zdrojového kódu, obraťte se na nejbližší kancelář společnosti TCL.

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány nezávislou skupinou JPEG (Independent JPEG Group).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem libpng (libpng Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem Freetype (Freetype Project).

Tento výrobek používá některé softwarové programy, které jsou distribuovány projektem zlib (zlib Project).

Tento produkt využívá některé softwarové programy (libxml2, curl, expat, c-areas), které jsou distribuovány v rámci licence MIT.

Tento produkt využívá CyberLink pro C, který je distribuován v rámci Open Source Project.



Tento produkt využívá opensl a xerces, které jsou distribuovány v rámci Apache License Project.

Software distribuovaný v rámci licence GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables GNU Lesser General Public License software: DFB (DirectFB), gststreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa\_supplicant

BSD software: wepb, mng, uriparser

GNU software: dosfstools

### **[Právní prohlášení] společnosti TCL – výrobce tohoto televizního přijímače**

Kvůli různým možnostem výrobků s vlastnostmi Smart TV – služby i omezení dostupného obsahu, určité vlastnosti, aplikace a služby nemusí být dostupné na všech zařízeních nebo ve všech oblastech. Některé funkce Smart TV mohou také vyžadovat doplňková periferní zařízení nebo poplatky za členství, které jsou prodávány samostatně. Více informací o konkrétních funkcích zařízení a dostupnosti obsahu naleznete na našich webových stránkách. Služby a dostupnost obsahu Smart TV podléhají čas od času změnám bez předchozího upozornění.

Veškerý obsah a služby přístupné přes toto zařízení náleží třetím stranám a jsou chráněny autorským právem, patentem, ochrannou známkou a/nebo zákony o duševním vlastnictví. Takovýto obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční využití. Nesmíte jakýkoliv obsah nebo služby používat způsobem, který není autorizován vlastníkem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Výše uvedený software můžete používat bez omezení, je-li výslovně udělena autorizace příslušného obsahu vlastníkem nebo poskytovatelem služeb jinak nesmíte modifikovat, kopírovat, znovu publikovat, uploadovat, posílat, přenášet, překládat, prodávat a vytvářet nepůvodní práce, zneužívat nebo distribuovat jakýmkoliv způsobem nebo medializovat jakýkoliv obsah nebo služby zobrazené na tomto zařízení.

**OSOBNĚ VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE UŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO A ŽE CELÉ RIZIKO, POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, CHOD ZAŘÍZENÍ A PŘESNOST, JE NA VÁS. ZAŘÍZENÍ, VEŠKERÝ OBSAH TŘETÍ STRANY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŽ JIŽ VYJÁDŘENÉ VÝSLOVNĚ ČI KONKLUDENTNĚ. SPOLEČNOST TCL SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TOHOTO ZAŘÍZENÍ A JAKÉHOKOLIV OBSAHU A SLUŽEB VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO**

**KONKLUDENTNĚ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST TCL NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, LEGÁLNOST NEBO KOMPLETNOST JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU DOSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ A NEZARUČUJE, ŽE TOTO ZAŘÍZENÍ, OBSAH NEBO SLUŽBY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE FUNKCE TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO SLUŽEB NEBUDE NARUŠENA ČI BEZCHYBNÁ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VČETNĚ NEDBALOSTI NEBUDE SPOLEČNOST TCL ODPOVĚDNÁ, AŽ JIŽ SMLUVNĚ, NEBO PŘI ÚMYSLNÉM PORUŠENÍ PRÁV, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ŠKODY, PENÁLE, VÝDAJE NEBO PŘI JAKÝCHKOLIV ŠKODÁCH VZNIKLYCH Z NEBO VE SPOJENÍ S JAKOUKOLIV OBSAŽENOU INFORMACÍ NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NEBO V RÁMCI JAKÉHOKOLIV OBSAHU NEBO SLUŽBY, KE KTERÝM PŘÍSTUPUJETE VY NEBO JAKÁKOLIV TŘETÍ STRANA, I KDYBY BYLA VYJÁDŘENA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.**

Služby třetích stran mohou být změněny, pozastaveny, vyjmuty, ukončeny nebo přerušeny nebo přístup může být po určitou dobu blokován bez upozornění a společnost TCL neposkytuje žádná fakta nebo záruky týkajícího se jakéhokoliv obsahu nebo služby, která zůstává k dispozici po jakoukoliv dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosovými prostředky, nad kterými nemá společnost TCL žádnou kontrolu. V rámci tohoto zřeknutí se práv v univerzálním pojetí bez omezení se společnost TCL výslovně zřiká jakéhokoliv odpovědnosti nebo ručení za jakoukoliv změnu, přerušování, deaktivaci, vyjmutí nebo pozastavení jakéhokoliv obsahu nebo služby, ke kterým toto zařízení přistupuje. Společnost TCL může nařídít omezení v použití nebo v přístupu k určitým službám nebo obsahu za všech okolností a bez upozornění nebo odpovědnosti. Společnost TCL není zodpovědná ani neručí za služby zákazníků, které se vztahují k obsahu nebo službám. Jakákoliv otázka či požadavek týkající se obsahu nebo služeb by měla být adresována přímo poskytovateli příslušného obsahu nebo poskytovatelům služeb.