

KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR

KLARSTEIN

Vestavná varná deska

10030683 10034193 10034194

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost.

OBSAH

Technické údaje 1
Prohlášení o shodě 1
Bezpečnostní pokyny 2
Montáž 3
Popis zařízení a ovládací panel 6
Začínáme 9
Provoz 11
Další funkce 13
Používání časovače 17
Bezpečnostní funkce 20
Pokyny k vaření 21
Nastavení teploty 22
Čištění a Péče 23
Řešení problémů 25
Pokyny k likvidaci 27

TECHNICKÁ DATA

Produkt	VariCook Domino	Delicatessa 3	Delicatessa 3 Flex
Kód produktu:	10030683	10034193	10034194
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz		

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s
následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2009/125/EU (ErP)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Montáž a připojení zařízení musí být provedeno specialistou.
- Opravy spotřebiče by mělo provádět pouze autorizované servisní středisko. Opravy nezpůsobilými osobami mohou vést ke zraněním nebo vážným poruchám. Pokud přístroj potřebuje opravu, kontaktujte zákaznický servis.
- Pokud přístroj přestane pracovat, nebo se na něm objeví praskliny, kontaktujte zákaznický servis. Pokud je povrch prasklý, vypněte zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte zařízení dokud se jeho povrch nevymění. Pokud je síťový kabel poškozen, musí být opraven výrobcem autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby jste zabránily nebezpečí.
- Toto zařízení mohou používat děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a / nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o zařízení, jsou schopny ho bezpečně obsluhovat a porozumět nebezpečím, které jsou spojeny s použitím tohoto zařízení. Ujistěte se, že se děti nehrají se zařízením.
- Přístupné části se mohou během používání snadno ohřát. Udržujte malé děti mimo dosahu zařízení.
- Varné zóny se během používání zahřejí. Proto držte malé děti v bezpečné vzdálenosti od zařízení.
- I jeli zařízení vybavené pojistkou, varné plochy mohou být horké.

Bezpečnost během používání

- Toto zařízení může být použito pouze na vaření a smažení v kuchyni.
- Toto zařízení nepoužívejte k ohřívání místnosti.
- Při připojování jiných elektrických zařízení do elektrické sítě v blízkosti toto zařízení buďte opatrní. Síťové kabely těchto zařízení nesmí přijít do kontaktu s žádnými horkými částmi zařízení.
- Přehřátý tuk nebo olej se snadno vznítí. Při přípravě jídel s olejem nebo tukem se doporučuje dohlížet na vaření.
- Po skončení vaření vypněte varné zóny.
- Ovládací prvky musí být vždy udržovány čisté.
- Nikdy neumísťujte na spotřebič žádné hořlavé materiály. Hořlavé materiály nebo aerosoly nesmějí být skladovány ani v poličkách pod zařízením.

Bezpečnost při čištění.


- Zařízení před čištěním vždy vypněte.
- Z bezpečnostních důvodů nečistěte zařízení horkou párou nebo vysokotlakým čističem.
- Vyčistěte varnou desku v souladu s pokyny v části "čištění a péče".
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky na čištění skla dvířek trouby, protože mohou poškrábat povrch, což může vést k rozbití skla.

Jak se vyhnout poškození zařízení

- Varné povrchy nepoužívejte jako kuchyňskou linku nebo na skladování věcí.
- Při přemísťování pánví a hrnců buďte opatrní.
- Nenechávejte varnou desku zapnutou pokud jsou na ní uloženy prázdné pánve nebo hrnce.
- Keramické sklo je velmi tvrdé a odolné rychlým změnám teploty, ale není nerozbitné. Může být poškozeno jestliže na něj padnou ostré objekty.
- Buďte obzvlášť opatrní pokud používáte hrne ze slitin nebo hrnce s ostrými kraji. Přesouvání takových hrnců tažením může poškrábat povrch.
- Pokud na povrch varné plochy spadne cukr nebo tekutina obsahující cukr a roztaje se, okamžitě to odstraňte. Pokud by se taková nečistota nechala zaschnout, může po odstranění zanechat stopu na povrchu zařízení.
- Udržujte materiály, které jsou náchylné k roztátí v dostatečné vzdálenosti od keramického skla, například plastové nádoby, hliníkové fólie nebo předměty z podobných materiálů. Pokud se na povrch zařízení přilepí jakékoliv jiné předměty, je zapotřebí odstranit je co nejdříve.

MONTÁŽ


Vyříznete plochu podle velikosti zobrazené na výkresu. Pro účely instalace a používání spotřebiče se kolem otvoru musí zachovat minimálně 50 mm prostor. Ujistěte se, že tloušťka pracovní plochy je nejméně 30 mm. Vyberte si tepelně odolný a izolovaný materiál aby se předešlo poškození horkem vyzařovaným ze zařízení.

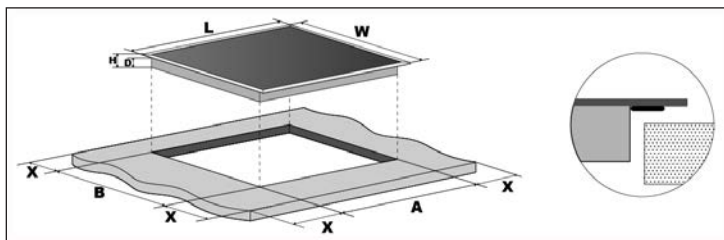

Rozměry (mm)	L	W	H	D	A	B	X
10030683	288	520	52	48	265 +0-5	495 +0-5	min . 50
10034193	590	520	56	52	555 +0-5	495 +0-5	min . 50
10034194							

Za každých okolností se ujistěte, že keramický sporák je dobře větraný a vstup a výstup vzduchu nejsou zablokovány. Ujistěte se, že indukční sporák je v dobrém a funkčním stavu. Jak je ukázáno níže.

Poznámka: Bezpečná vzdálenost mezi varnou deskou a skříní nad horkou deskou by měla být nejméně 760 mm.

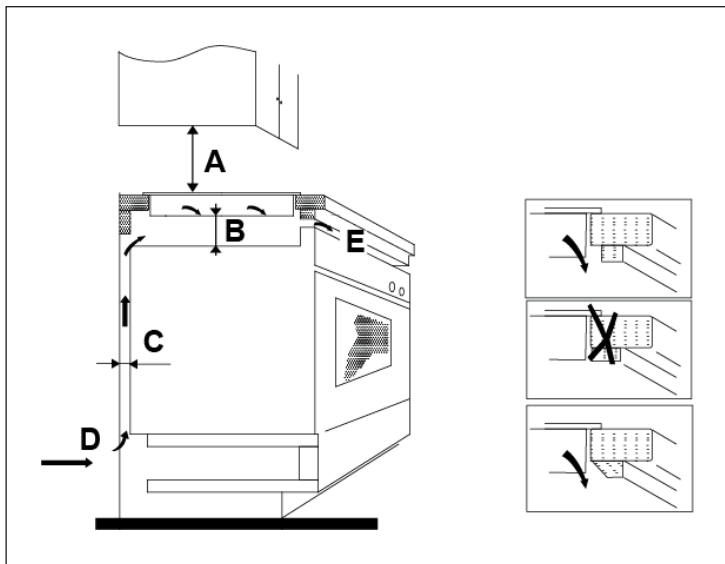

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	min. 50	min. 20	Přívod vzduchu	Výstup vzduchu 5 mm

Před umístěním upevňovacích svorek


Zařízení by mělo být umístěno na stabilním, hladkém povrchu (použijte obal). Nepoužívejte sílu na ovládací prvky vyčnívající z varné desky.

Souprava pro snadné připevnění

Pro každou varnou desku je k dispozici jedna souprava pro snadné připevnění včetně upevňovacích svorek a šroubů (pro keramickou varnou desku celkem 2 svorky a 2 šrouby, pro indukční varnou desku celkem 4 svorky a 4 šrouby). Nejprve najdete balíček soupravy na jednoduché osazení.


Připevnění svorek k varné desce:

Vložte upevňovací spony do upevňovacích otvorů vyhrazených na 2 stranách krytu, upevněte sponu na kryt pomocí šroubu a potom vložte varnou desku do skříňky/pracovní plochy.

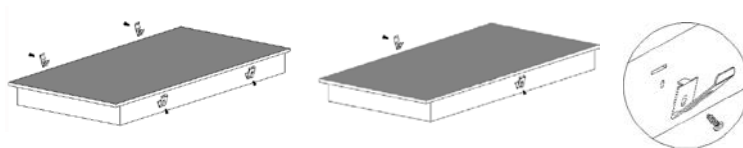

Upevnění varné desky ke skříni:

Vložte varnou desku do skříňky/pracovní plochy, jak je to znázorněno níže, připevněné svorky na bocích mohou varnou desku pevně zajistit.

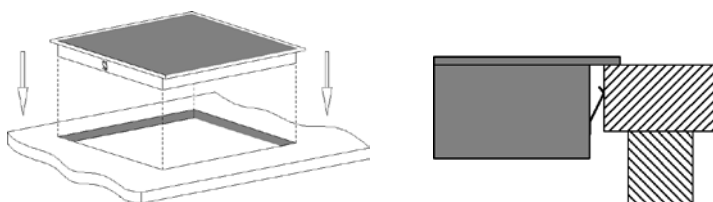

Poznámky k montáži

- Toto zařízení nesmí být namontováno nad zařízením jako je například chladicí zařízení, myčka nádobí nebo sušička.
- Indukční varná deska musí být instalována tak, aby nebylo blokováno tepelné zařízení. Dodržujte stanovené vzdálenosti a rozměry.
- Stěna a teplu vystavena zóna nad povrchem zařízení musí vydržet teplo.
- Aby se zabránilo poškození, vrstva a lepidlo musí být odolné vůči tepelnému záření.


Poznámky k připojení elektrické energie

- Elektrická energie musí být připojena v souladu s příslušnými normami a k jističi. Spotřebič má vysoký výkon a musí být připojen k elektřině kvalifikovaným elektrikářem. Zařízení nemontujte svépomocí.
- Pokud je spotřebič připojen přímo k elektrické síti, musí být nainstalován všesměrový jistič s minimálním otvorem 3 mm mezi kontakty.
- Technik musí zajistit, aby bylo provedeno správné elektrické připojení a aby bylo v souladu s bezpečnostními předpisy.
- Napájecí kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

- Napájecí kabel musí být pravidelně kontrolován a může být vyměněn pouze kvalifikovaným technikem. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou.


POPIS ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍ PANELE

Deska VariCook Domino (10030683)

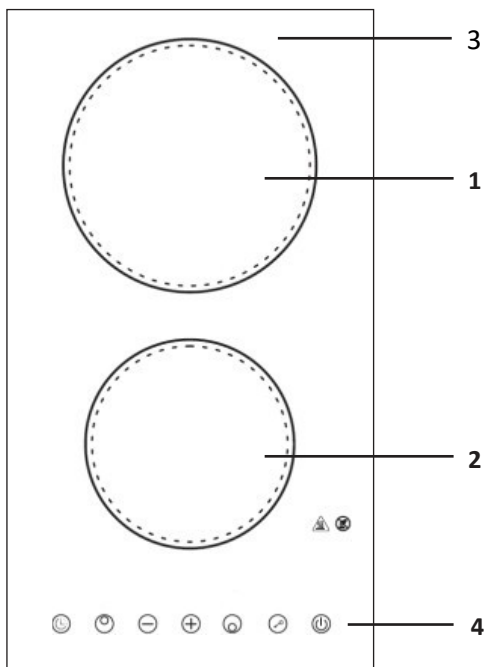


- 1 Vrchní varná zóna 1800 W
- 2 Spodní varná zóna 1200 W
- 3 Skleněná deska
- 4 Ovládací panel

Ovládací panel (10030683)

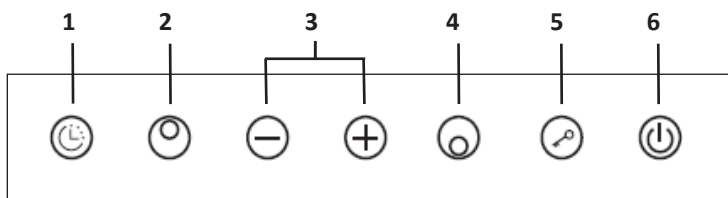


- 1 Časovač 4 Spodní varná zóna
- 2 Horní varná zóna 5 Dětská pojistka
- 3 Úroveň výkonu / Časovač (-) a (+) 6 a ON / OFF (zap./vyp.)

Deska Delicatessa 3 (10034193)

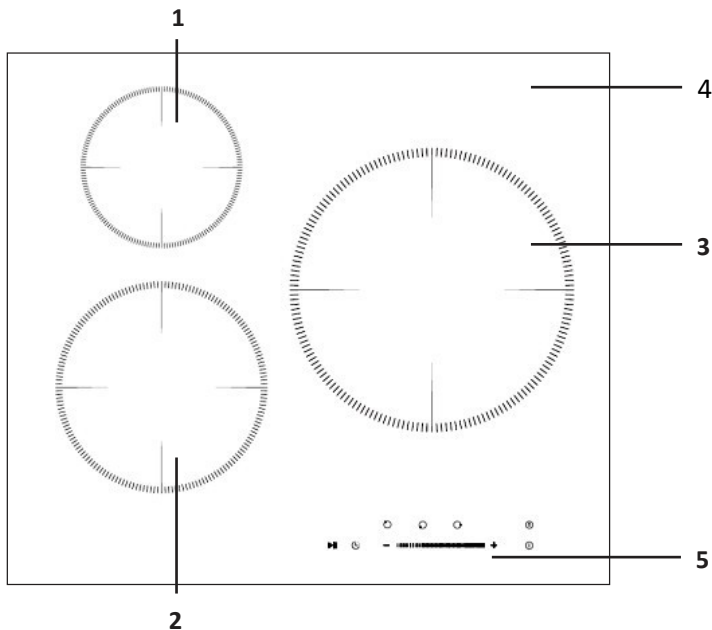


- 1 Horní varná zóna 1500 W 4 Skleněná deska
- 2 Dolní varná zóna 2000 W 5 Ovládací panel
- 3 Pravá varná zóna 2300 W

Ovládací panel (10034193) 1 2

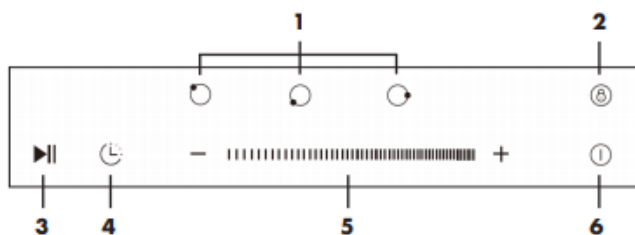


- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1 Výběr zóny vaření | 4 Časovač |
| 2 Dětská pojistka | 5 Úroveň výkonu / Časovač (-) a (+) |
| 3 Funkce Stop & Go | 6 Zap./vyp. On/Off |

Deska Delicatessa 3 Flex (10034194)

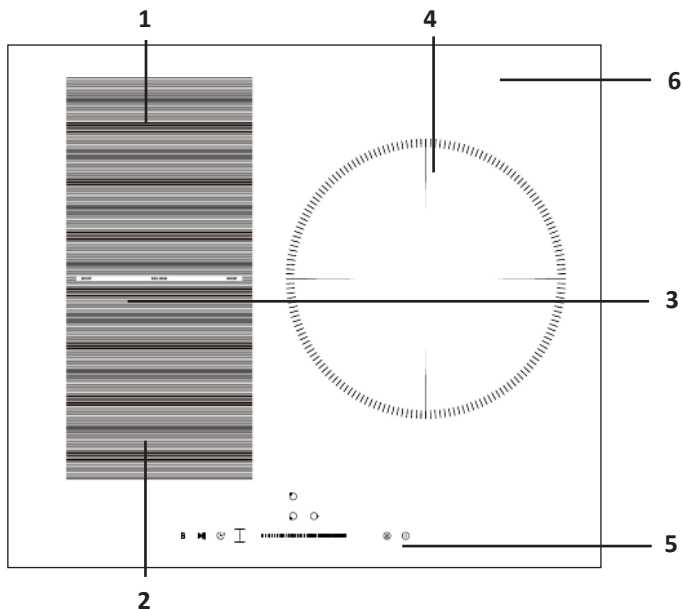

- 1 Horní varná zóna 1500 W (Boost 2000 W)
- 2 Spodní varná zóna 2000 W (Boost 2600 W) 6 Skleněná plocha
- 3 Levá flexibilní varná zóna 3000 W (Boost 3600 W)
- 4 Pravá varná zóna 2300 W (Boost 3000 W)
- 5 Ovládací panel

Ovládací panel (10034194) 1

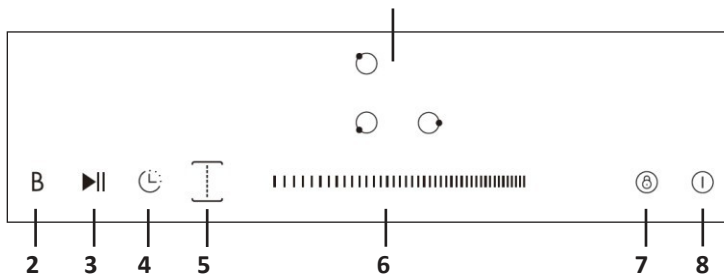

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1 Výběr zóny vaření | 5 Levá flexibilní varná zóna |
| 1 Funkce Boost | 6 Úroveň výkonu / Časovač (-) a (+) |
| 3 Funkce Stop & Go | 7 Dětská pojistka |
| 4 Časovač | 8 Zap./vyp. On/Off |


Poznámka: Detaily vaší varné desky se mohou mírně lišit od zde zobrazených fotografií produktu. Tyto slouží pouze pro informaci.

ZAČÍNÁME


Poznámka: Odstraňte ochrannou vrstvu, která se stále může nacházet na povrchu varné desky.




Používání dotykového ovládání

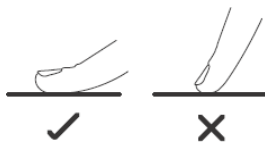- Ovládací prvky reagují na dotek, takže nemusíte na ně tlačit.
- Použijte bříško prstu, nikoliv jeho špičku (viz obrázek).
- Po každém zaznamenání dotyku uslyšíte pípnutí.
- Ujistěte se, že ovládací prvky jsou vždy čisté, suché a že není žádný předmět (například nářadí nebo tkanina), který je zakryje. Dokonce i tenký film s vodou může způsobit ztížené ovládání ovládacích prvků.



Výběr správného nádobí

- Používejte pouze nádobí s dnem vhodným na indukční vaření. Vyhledejte symbol indukce na obalu nebo na spodní straně pánve.
- Zda je vaše nádobí vhodné, můžete zjistit provedením magnetového testu. Přesuňte magnet směrem k dnu pánve. Pokud je přitahována, pánev je vhodná na indukční desku.
- Pokud nemáte magnet:
 1. Nalijte trochu vody do nádobí nebo pánve, kterou chcete zkontrolovat.
 2. Jestliže indikátor  neblíká a voda se ohřívá, je nádoba vhodná.
- Kuchyňské nádobí vyrobeno z následujících materiálů není vhodné pro použití na indukční varné desce: čistá nerezavějící ocel, hliník nebo měď bez magnetického spodku, sklo, dřevo, porcelán, keramika a kamenina.
- Indukční varné desky jsou vyrobeny z jemného keramického skla a teplo vzniká při magnetické indukci, přičemž teplo ohřívá nádobí, ale ne povrch zařízení. Teplo z nádobí se přenáší na potraviny.
- Je důležité abyste používali pouze kovové pánve speciálně navrženy a schváleny pro použití na indukčních varných deskách. Dbejte na to, aby plastové nádoby nepřišly do kontaktu s topnými povrchy zařízení.
- Pánev, jejíž průměr je menší než 140 mm nemusí být varnou deskou detekována.

	<p>Nepoužívejte nádobí se zubatými hranami nebo zakřiveným podstavcem.</p>
	<p>Ujistěte se, že základna vaší pánve je hladká, sedí na skle a má stejnou velikost jako varná zóna. Pokud používáte užší hrnec nebo pánev účinnost, může být nižší, než jste očekávali. Pánev vždy umístěte na varnou zónu.</p>
	<p>Pánev zvedněte z indukční varné desky. Nepřesouvejte ji posouváním, protože to může poškrábat sklo.</p>

Poznámka: Na keramické varné desce můžete použít jakýkoliv hrnec nebo pánev.

Doporučené rozměry pánví a hrnců pro indukční varné desky


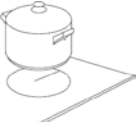

Varné zóny jsou až do limitu automaticky přizpůsobeny průměru pánve. Avšak spodek této pánve musí mít minimální průměr podle příslušné varné zóny. Chcete-li dosáhnout nejlepší účinnost varné desky, umístěte pánve do středu varné zóny.



Doporučené velikosti nádobí (spodní průměr)

Varná zóna	Minimální průměr	Maximální průměr
160 mm	140 mm	160 mm
180 mm	140 mm	180 mm
210 mm	160 mm	210 mm
280 mm	230 mm	280 mm
Flexibilní zóna	200 mm	400 x 200 mm

PROVOZ:

Začátek vaření

1	Po tom jak připojíte zařízení do elektrické sítě a zapnete ho. Dotkněte se a podržte tlačítko ON/OFF (zap./vyp.) na tři sekundy dokud neuslyšíte pípnutí, což bude indikovat zapnutí zařízení. Po tomto vstoupí do pohotovostního režimu a všechny časové a tepelné indikátory budou zobrazovat "-".	
2	Na varnou zónu, položte vhodnou nádobu. Ujistěte se, že dno pánve a povrch varné zóny jsou čisté a suché.	
3	Dotykem ovládání varné zóny, kterou si přejete použít. Indikátor výkonu zvolené zóny začne blikat.	

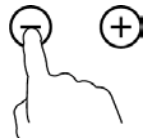4	Následně nastavte tepelný výkon:	
	<p>Modely s dotykovým ovládáním (obrázek vpravo): Nastavte ovládací prvky pomocí tlačítek "+" nebo "-". Pokud se dotknete a podržíte jakékoliv z těchto dvou tlačítek, hodnota se nastaví rychleji, od 0 po 9.</p> <p>Modely s posuvným dotykovým ovládáním (obrázek dole): Teplotu nastavíte dotykem ovládacího prvku posuvníku.</p>	
		

Poznámky k používání



- Po připojení zařízení k elektrické síti se ozve krátké pípnutí. Všechna světla se na sekundu rozsvítí a následně zhasnou.
- Pokud je zařízení v pohotovostním režimu (Standby) a do minuty neprovedete žádné nastavení tak se zařízení automaticky vypne a ozve se pípnutí.

Poznámka: Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko ON/OFF na přibližně 3 sekundy.

Pro zapnutí stačí když se tohoto tlačítka dotknete krátce.

- Výkon může být nastaven na úroveň 0 až 9, původní nastavení je 5.
- Indikátor výkonu zvolené zóny začne během nastavování blikat. Po nastavení bude číslo blikat 5 sekund a pak přestane blikat, což znamená, že nastavení je potvrzeno.

Vypnutí zařízení

1	Dotkněte se ovladače varné zóny na ovládacím panelu a použijte tlačítka "+" nebo "-", nebo se dotkněte posuvníku, v závislosti na modelu, pro nastavení úrovně na 0. Po takovém nastavení se zařízení vypne a na displeji se zobrazí "-".	
2	Celou varnou desku vypnete dotykem ovládacího prvku ON / OFF.	

Poznámka: Chladič indukční varné desky zůstane funkční asi jednu minutu poté, co zařízení vypnete.




Poznámka: Pokud během vaření vypadne přívod elektrické energie, všechna nastavení se vymažou.

OSTATNÍ FUNKCE



Rozšířené varné plochy (keramické desky)

Některé modely keramických varných desek mají jednu nebo více rozšířených varných zón (oválnou / duální / trojnou) a tyto rozšířené zóny mohou poskytnout větší varnou plochu pro různé velikosti pánví nebo hrnců.

Pro použití takové zóny postupujte následovně:

1	Vyberte a aktivujte varnou zónu, kterou byste chtěli používat jako rozšířenou zónu. Dotykem plochy pro nastavení varné zóny a aktivujte ji pro nastavení.	
2	Centrální zóna se zapne při nastavení úrovně rozšířené varné zóny.	
3	Po tom jak jste zvolili varnou zónu a po jejím aktivaci (indikátor úrovně výkonu bude blikat), stiskněte tlačítko rozšířené varné zóny  pro aktivaci rozšířené varné zóny.	



Poznámky k používání rozšířených varných zón

- Stisknutím ovládacího tlačítka budou rozšířeny zóny pracovat v následujícím pořadí:
 - Oválná zóna: Centrální - Oválná - Centrální - Centrální
 - Duální zóna: Centrální - Duální- Centrální - Duální - Centrální
 - Trojitá zóna: Centrální - Duální - Trojitá - Centrální - Duální - Trojitá - Centrální
- Pokud je aktivní duální nebo oválná zóna, příslušný LED indikátor zobrazí teplotní nastavení a „“. Pokud je aktivní trojitá zóna, příslušný LED indikátor zobrazí teplotní nastavení a „“.

Používání funkce Booster - zesílení (indukční varné desky)

Některé modely indukčních varných desek mohou mít jednu nebo několik varných zón s funkcí Booster. Funkci "Booster" lze použít ke zvýšení výkonu příslušné varné zóny na maximální výkon po dobu 5 minut. Tato funkce by mohla zkrátit čas vaření, což je výhodné pro vaření ve spěchu.



Chcete-li používat funkci Booster, když je varná deska v provozu, postupujte takto:

1	Aktivujte varnou zónu, pro kterou chcete použít funkci Booster. Stisknutím spínací plochy pro výběr varné zóny vyberete varnou zónu, pro kterou chcete použít funkci Booster.	
2	Dotykem funkce Booster, indikátor topné zóny zobrazí "b" a bude blikat 5 sekund, pak přestane blikat a aktivuje se funkce Booster.	

Poznámky k používání funkce Booster

1. Pokud se funkce Booster používá pro varnou zónu a navíc druhá varná zóna, vertikální nad nebo pod, pracuje s vyšším nastavením výkonu jako úroveň 2, pak se nastavení výkonu této druhé varné zóny automaticky sníží na úroveň 2.
2. Po dokončení funkce Booster se varná zóna vrátí na původní nastavení.

Zrušení funkce Booster


1	Chcete-li deaktivovat funkci Booster pro varnou zónu, stiskněte příslušného tlačítka varné zóny na ovládacím panelu.	
2	Poté stisknutím tlačítka funkce Booster funkci Booster zrušíte. Výkon příslušné varné zóny se pak změní na původní nastavení.	
3	Funkci Booster můžete také zrušit nastavením úrovně ohřevu příslušné varné zóny na 0 pomocí dotykového posuvníku.	

Flexibilní varné plochy (indukční varné desky)

Některé modely mohou mít jednu nebo několik flexibilních varných zón. Tato oblast může být použita jako jedna zóna nebo jako dvě různé zóny, kdykoliv podle potřeb vaření.

Flexibilní oblast je vyrobena ze dvou nezávislých induktorů, které lze ovládat samostatně. Když ohříváte nádobí na jediné zóně, přesunutím nádobí z jedné zóny do druhé v rámci flexibilní oblasti, přičemž zachová stejná úroveň výkonu v zóně, kde byl původně umístěn nádobí a část, která není pokryta nádobím, je automaticky vypnuta.

Poznámka: Dbejte na to, abyste umístili kuchyňské nádobí vystředěn na jednu varnou zónu. V případě velkého hrnce, oválných a pravoúhlých pánví nezapomeňte umístit pánve na střed varné zóny, která zakrývá oba křížky.

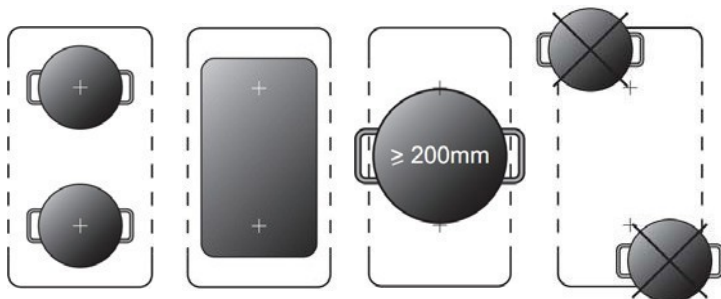

Aktivace flexibilní indukční plochy:

Pro aktivaci flexibilní oblasti jako jednu velkou zónu, nejprve se dotkněte jednoho ze dvou tlačítek pro výběr varné zóny této flexibilní oblasti a stiskněte tlačítko flexibilní zóny. Když flexibilní zóna funguje, indikátor nad odpovídajícím tlačítkem flexibilní zóny se rozsvítí, indikátor úrovně výkonu bude blikat a úroveň výkonu flexibilní zóny lze nastavit posunutím posuvníku.

Deaktivace flexibilní indukční plochy:

Chcete-li během provozu flexibilní zónu deaktivovat, stiskněte kterékoli ze dvou tlačítek pro výběr varné zóny této flexibilní oblasti. Když indikátor úrovně výkonu bliká, znovu se dotkněte flexibilního tlačítka. Po deaktivaci flexibilní zóny se indikátor vypne.

Dětská pojistka

Ovládací prvky můžete zablokovat, aby se zabránilo neúmyslnému použití (například děti náhodně zapínají varné zóny).

Poznámka: Pokud jsou ovládací prvky uzamčeny, kromě tlačítka ON / OFF a tlačítka dětského zámku, všechny ostatní dotykové ovládací tlačítka jsou neaktivní.

Zamknutí ovládacích prvků:

Jednou stiskněte tlačítko dětské pojistky . Indikátor časovače zobrazí "Lo". Dětská pojistka je tímto

aktivována. Odemknutí


ovládacích prvků:

1. Ujistěte se, že varná deska je zapnutá.
2. Dotkněte se a podržte tlačítko dětské pojistky na 3 sekundy, bzučák pípne jednou a v ukazateli časovače zmizí "Lo", dětská pojistka je deaktivována.
3. Nyní můžete začít používat indukční varnou desku.

Poznámka: Při funkci dětské pojistky vypněte varnou desku bez činnosti dětské pojistky. Když varnou desku zapnete později, funkce dětské pojistky bude stále zapnuta


Poznámka: Varnou desku můžete vždy vypnout pomocí ovladače ZAP/VYP v případě nouze, varnou desku je však nutné nejdříve odemknout.

Funkce Stop & Go


- Pokud potřebujete varnou desku rychle opustit, můžete pomocí funkce Stop & Go vypnout všechny zóny. Když se vrátíte, jednoduše stiskněte tlačítko Stop & Go  a vaření bude pokračovat se stejnými nastaveními jako před přerušením.

Poznámka: Pokud je aktivována funkce Stop & Go, všechna tlačítka kromě tlačítka ON / OFF a tlačítka Stop & Go jsou deaktivovány.

Aktivace funkce Stop & Go:

Pokud chcete aktivovat funkci Stop & Go, stiskněte jednou funkční tlačítko Stop & Go . Pak budou všechna nastavení programu pozastavená a varná deska zastaví zahřívání, všechny indikátory nastavení tepla zobrazují "P".

Deaktivace funkce Stop & Go:

Chcete-li po návratu zrušit funkci Stop & Go, znovu stiskněte tlačítko Stop & Go . Všechna nastavení programu se vrátí do stavu, v jakém byly před přerušením. Indikátor Stop & Go "P" zmizí ze všech displejů.


Poznámka: Varná deska se automaticky vypne, pokud funkce Stop & Go trvá déle než 10 minut.

POUŽITÍ ČASOVAČE

Když je varná deska zapnutá, můžete použít časovač dvěma různými způsoby:




- 1. Na sledování minut: V takovém případě časovač ne vypne žádnou varnou zónu po uplynutí nastaveného času.
- 2. Jak časovač (Timer): Můžete ho nastavit tak, aby vypnul jednu nebo více varných zón.
- Časovač můžete nastavit až na 99 minut.

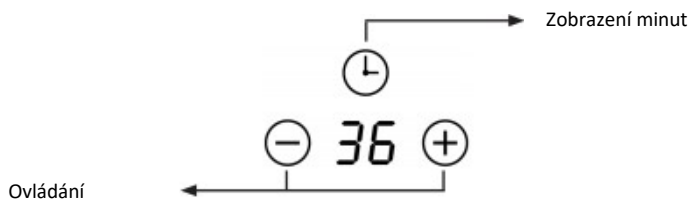


Časovač - popis





1. Používání časovače bez výběru varné zóny (sledování minut)





Ujistěte se, že varná deska je zapnutá. "Časovač" můžete použít i když nevybíráte žádné varné zóny.


1	Dotkněte se tlačítka časovače,  číslo v indikátoru časovače bliká.	
2	Nastavte časovač (na sledování minut) takto: Modely s dotykovým ovládáním (obrázek vpravo): Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte časovač. Dotkněte se a podržte kterékoliv tlačítko, aby se hodnota zvýšila nebo snížila rychleji. Poznámka: Když indikátor časovače bliká, znovu stiskněte tlačítko časovače, abyste rychle potvrdili nastavení časovače.	

2	<p>Model s posuvným ovládáním (obrázek dole): V ukazateli časovače mohou být číslice dvouciferného zobrazení minut nastaveny individuálně. Nejprve nastavte jednotky minut posunutím posuvníku. Dotykem časovače znovu. 🕒 Na displeji časovače se zobrazí desítka a bliká. Posunutím posuvníku nyní nastavte desítky číslic minut.</p> <p>Poznámka: Kontinuálním dotykem na tlačítko časovače lze nastavit posuvník v následujícím pořadí: "Jednomístného - desaticiferné - potvrďte nastavení - Jednomístného - ...".</p>	
		
3	<p>Po nastavení počítadla minut se začne čas odpočítávat okamžitě, na displeji se zobrazí zbývající čas</p>	
4	<p>Bzučák se rozsvítí na 30 sekund a indikátor časovače zobrazí "--", když uběhne nastavený čas. Každý účinný dotyk ovládacích tlačítek během něj by skončil bzučákem.</p>	

2. Nastavení časovače na vypnutí varné zóny

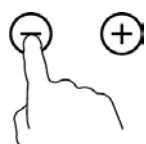1	<p>Dotykem příslušného tlačítka varné zóny na ovládacím panelu, pro který chcete nastavit časovač.</p>	
2	<p>Dotkněte se tlačítka časovače, 🕒 číslo v indikátoru časovače bliká.</p>	

	<p>Upravte nastavení časovače takto:</p> <p>Modely s dotykovým ovládáním (obrázek vpravo): Pomocí tlačítek "+" a "-" nastavte časovač.</p> <p>Dotkněte se a podržte kterékoliv tlačítko, aby se hodnota zvýšila nebo snížila rychleji.</p> <p>Poznámka: Když indikátor časovače bliká, znovu stiskněte tlačítko časovače, abyste rychle potvrdili nastavení časovače.</p>	
3	<p>Model s posuvným ovládáním (obrázek dole): V ukazateli časovače mohou být číslice dvouciferného zobrazení minut nastaveny individuálně. Nejprve nastavte jednotky minut posunutím posuvníku. Dotykem časovače znovu.</p> <p> Na displeji časovače se zobrazí desítka a bliká. Posunutím posuvníku nyní nastavte desítky číslic minut.</p> <p>Poznámka: Kontinuálním dotykem na tlačítko časovače lze nastavit posuvník v následujícím pořadí: "Jednomístného - desatřiciferné - potvrďte nastavení - Jednomístného - ...".</p>	
		
4	<p>Když je časovač nastaven, začne se odpočítávat okamžitě, na displeji se zobrazí zbývající čas.</p> <p>Poznámka: Červená tečka vedle indikátoru úrovně výkonu se rozsvítí pro zóny ovládané časovačem. Dotykem příslušného tlačítka varné zóny můžete zkontrolovat nastavení časovače pro různé varné zóny nastaveny pomocí časovače.</p> <p>Poznámka: Pokud je ve více než jedné zóně nastavený časovač, indikátor časovače zobrazí nejnižší čas. Červená tečka vedle indikátoru úrovně nabití bude blikat.</p>	

5	Po uplynutí časového intervalu varování se příslušná varná zóna automaticky vypne.	
---	--	--

Poznámky k časovači

- Výchozí nastavení minutového připomenutí a časovače je 30 minut.
- Po nastavení bude indikátor v časovači blikat 5 sekund a pak přestane blikat, což znamená, že se nastavení potvrdí.
- Sledování minut a časovač mohou být použity současně. Indikátor časovače zobrazuje nejnižší nastavení času. Pokud je nejnižším nastavením minutka, bude blikat červená tečka vedle indikátoru časovače. Pokud je nejnižším nastavením časovač, bude blikat červená tečka odpovídající úrovni výkonu varné zóny.
- Když se na displeji časovače zobrazuje čas časovače s výběrem varné zóny, stisknutím tlačítka časovače můžete zobrazit čas ukazatele minut



BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

Automatická detekce pánve a drobných předmětů (indukční varné desky)

V případě indukční varné desky, pokud indikátor bliká střídavě s nastavením teploty; to může znamenat:

- Neumístili jste pánev na správnou varnou zónu.
- Pánev, kterou používáte, není vhodná na indukční vaření nebo,
- pánev je příliš malá nebo není správně umístěna na varné zóně.

Poznámky k automatické detekci pánve:

1. Pokud se na varné zóně nenachází vhodná pánev, neohřívá se.
2. Pokud se na varné zóně nenachází vhodná pánev, neohřívá se.
3. Když na varnou desku položíte hrnec nebo pánev nesprávné velikosti nebo jinou pánev, například hliníkovou nebo nějakou jinou malou položku (např. nůž, vidlice, klíč), varná deska se automaticky přepne do pohotovostního režimu za 1 minutu.

Varování před zbytkovým teplem

- Tato funkce se používá zejména na upozornění na horké povrchy: Když varná deska pracuje už nějaký čas, bude v ní nějaké zbytkové teplo.

Na ukazateli nastavení napájení se objeví písmeno "H",

kteří vás upozorní, abyste na desce nepopálili.



- Tuto funkci lze použít i jako funkci úspory energie: Chcete-li ohřát další pánve použijte desku, která je stále horká.

Automatické vypnutí

Další bezpečnostní funkcí varné desky je automatické vypnutí. K tomu dojde vždy, když zapomenete vypnout varnou zónu. Výchozí časy vypínání uvedené v tabulce:

Úroveň výkonu:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Výchozí provozní časy (hodiny)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Ochrana proti přehřátí

Vybaven snímač teploty může monitorovat teplotu uvnitř varné desky. Když se monitoruje nadměrná teplota, varná deska se automaticky zastaví.

Ochrana proti přetečení

Kvůli vaší bezpečnosti program automaticky vypne napájení, pokud se tekutina vyvaří nebo pokud na dotykovém ovládacím panelu objeví vlhkost. Všechny ovládací tlačítka se staly nefunkčními, kromě tlačítka ZAP/VYP a tlačítka dětského zámku, pokud dotykovou ovládací plochu neutíráme.

POKYNY K VAŘENÍ



Upozornění:

Riziko požáru! Při smažení buďte opatrní, protože olej a tuk se rychle zahřívají, zejména při používání funkce Booster. Při extrémně vysokých teplotách se oleje a tuky mohou spontánně vznítit.

- Jakmile se jídlo vaří, snižte teplotu.
- Používání víka snižuje dobu vaření a šetří energii tím, že udržuje teplo.
- Minimalizujte množství kapaliny nebo tuku, abyste zkrátili dobu vaření.
- Začněte vařit na vysokém nastavení a snižte nastavení, kdy se jídlo ohřeje.

Vaření, vaření rýže

- Ke kypení dochází pod bodem varu, při teplotě okolo 85 ° C, když bubliny občas stoupají na povrch vařené kapaliny. Je klíčem k lahodným polévkám a křehkému dušenému masu, protože chutě se vyvíjejí, aniž by se jídlo převařilo. Měli byste také vařit omáčky na bázi vajec a mouky zahuštěné a pod bodem varu.
- Některé vaření například vaření rýže pomocí absorpční metody, může vyžadovat vyšší nastavení, než je nejnižší nastavení, aby se zajistilo správné vaření potravin v doporučeném čase.

Propečený steak

- Před vařením nechejte maso při pokojové teplotě asi 20 minut.
- Zahřejte pánev se silným dnem.
- Natřete obě strany steaku olejem. Do horké pánve vlijte malé množství oleje a potom maso položte na horkou pánev.
- Během vaření otočte steak pouze jednou. Přesný čas vaření bude záviset na tloušťce steaku a od toho, jak uvařených ho chcete. Časy se mohou lišit od 2 - 8 minut na stranu. Stiskněte steak, abyste zjistili, jak je uvařený - čím pevněji se cítí, tím více bude "propečený".
- Nechte steak několik minut odpočívat na teplé desce.

Pro smažení

1. Vyberte si indukční kompatibilní plochý wok nebo velkou pánev.
2. Připravte si všechny přísady a vybavení. Smažení by mělo být rychlé. Pokud vaříte velké množství, vařte jídlo v několika menších dávkách.
3. Pánev krátce předehejte a přidejte dvě polévkové lžice oleje.
4. Pánev krátce předehejte a přidejte dvě polévkové lžice oleje.
5. Smažení zeleniny Když je horká, ale stále křehká, nastavte varnou zónu na nižší nastavení, vraťte maso do pánve a přidejte omáčku.
6. Jemně smíchejte ingredience, abyste se ujistili, že jsou smažené rovnoměrně.
7. Podávejte ihned.

NASTAVENÍ TEPLoty

Poznámka: Níže uvedené nastavení jsou pouze orientační. Přesné nastavení bude záviset na faktorech, včetně vašeho nádobí a množství, které vaříte. Experimentujte s varnou deskou a najděte nastavení, které vám nejvíce vyhovují

Úroveň výkonu:	vhodnost
1-2	<ul style="list-style-type: none"> • jemné ohřívání malých množství jídla • tavení čokolády, másla a potravin, které hoří rychle • Jemný var • Pomalé ohřívání
3-4	<ul style="list-style-type: none"> • Ohřívání • Rychlé ohřívání • Vaření rýže
5-6	<ul style="list-style-type: none"> • Palačinky
7-8	<ul style="list-style-type: none"> • příprava omáčky • Vaření těstovin

Úroveň výkonu:	vhodnost
9	<ul style="list-style-type: none"> • Stir-fry • Opalování • přivádění polévky do varu • Vařící voda

ČIŠTĚNÍ A PÉČE



Upozornění:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a jiných poranění!
Před provedením údržby nebo čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě a ujistěte se, že části spotřebiče jsou zcela

Čištění vnějších ploch

- Rozlité potraviny z povrchu varné desky co nejdříve po použití očistěte. Rozlité potraviny z povrchu varné desky co nejdříve po každém použití očistěte měkkým hadříkem nebo kuchyňským papírem. Před čištěním vždy zkontrolujte, zda je povrch dostatečně chladný. Pokud znečištění vyschlo, můžete použít speciální čistič skel na keramické sklo, který je k dispozici ve většině supermarketů.
- Příklad nikdy nečistěte parním čističem.
- Nepoužívejte jiné abrazivní čisticí prostředky a/nebo drátěnou vlnu atd., protože by mohly poškrábat povrch keramického skla vaší varné desky.

Tipy pro čištění:

Co?	Jak?	Důležité!
<p>Každodenní znečištění na skle (otisky prstů, stopy, skvrny) zanechané jídlem nebo nesladkých přelítí látkami na sklenici).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odpojte napájení zařízení od elektrické sítě. 2. Použijte čistící prostředek na varnou desku, zatímco je sklo stále teplé (ale ne horké!) 3. Opláchněte a osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou. 4. Zapněte napájení varné desky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Když vypnete napájení varné desky, nezaznamená se žádná "horká plocha", varná zóna může být stále horká! Věnujte této činnosti mimořádnou pozornost! • Hrubé drátěnky, některé nylonové čistící prostředky a drsné / abrazivní čistící prostředky mohou poškrábat sklo. Vždy si přečtěte štítek a zkontrolujte, zda je váš čistič nebo čistící prostředek vhodný. • Nikdy nenechávejte zbytky čistícího prostředku na varné desce: sklo lze obarvit

Co?	Jak?	Důležité!
Taveniny a horké cukerné skvrny na skle	<p>Ihned odstraňte nečistoty vhodným nástrojem - jemnou škrabkou vhodnou pro keramické sklo, ale dejte si pozor na povrchy varné zóny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odpojte napájení zařízení od elektrické sítě. 2. Držte nůž nebo nádobu v úhlu 30 ° a očistěte nečistoty nebo rozlité na místo varné desky. 3. Znečištění vyčistěte nebo otřete houbičkou na nádobí nebo papírovou utěrkou. 4. Provedte kroky 2 až 4 pro každodenní čištění skleněného povrchu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Co nejdříve odstraňte skvrny, které zanechali taveniny a sladké potraviny nebo vylité potraviny. Pokud necháte vychladnout na skle, může být obtížné odstranit je a následně je možné natrvalo poškodit povrch skla. • Pozor: Riziko úrazu, kvůli možnému pořežení! Nebezpečí pořežení: když je bezpečnostní kryt zatažen, sklo ostré jako břitva. Používejte s mimořádnou opatrností a vždy skladujte bezpečně a mimo dosah dětí.
Skvrny na dotykových plochách.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odpojte napájení zařízení od elektrické sítě. 2. Otřete skvrnu. 3. Oblast dotykového ovládní otřete čistou vlhkou houbou nebo hadříkem. 4. Otřete plochu suchou papírovou utěrkou. 5. Zapněte napájení varné desky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Varná deska může pípat a vypnout se a dotykové ovladače nemusí fungovat, dokud je na nich tekutina. Před opětovným zapnutím varné desky se ujistěte, že jste povrch varné desky důkladně otřeli.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Varná deska nefunguje.	Zařízení není pod proudem.	Může dojít k výpadku napájení. Pokud ne, ujistěte se, že je varná deska zapojena a zapnutá. Zkontrolujte, zda není pojistka vyhozena nebo poškozená. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného technika.
	Uplynul čas nastavený na časovači.	Dosáhli jste nastavený čas vaření a spotřebič se automaticky vypnul.
	Na ovládacím panelu je přetékající kapalina. Automatická ochrana proti přetečení zajišťuje, že se varná deska vypne.	Vyčistěte ovládací panel (viz část "Čištění a péče").
Funkční tlačítka nereagují nebo jsou velmi těžko ovladatelné.	Tlačítka jsou zamčené, protože je aktivována dětská pojistka. Na displeji časovače se zobrazí "Lo".	Deaktivujte dětskou pojistku (Viz část "Deaktivace dětského zámku "v části" jiné funkce").
	Na ovládacím panelu je tenká vrstva vody nebo vlhkosti a aktivovala se automatická ochrana proti přetečení.	Zkontrolujte, zda jsou tlačítka suché, a případně je otřete dosucha.
	Používáte konečky prstů namísto bříška prstu.	Použijte bříško prstu, ne jeho špičku.
Po vaření se na displeji zobrazí „H“.	Byla aktivována výstraha zbytkové teploty automatické bezpečnostní funkce.	To je normální. Varná deska je vybavena bezpečnostními funkcemi, které varují před zbytkovým teplem. Zůstane zapnutý, dokud povrch nebude dostatečně chladný na dotek.
Po vypnutí zůstane ventilátor indukční varné desky chvíli pracovat.	Indukční deska je zcela ochlazená nepřetržitou provozem ventilátoru.	To je normální. "Spuštění" ventilátoru není porucha, ale nezbytná funkce chlazení varné desky.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Některé pánve vydávají praskání nebo podobné zvuky.	Tyto zvuky jsou způsobeny indukčními cívkami během vaření. Kvůli jejich konstrukci se takové zvuky mohou vyskytnout i při některém kuchyňském nádobí, protože základny jsou často vyrobeny z různých materiálů, které se při zahřívání různým způsobem rozšiřují.	Toto není chyba, takové zvuky jsou normální.
Sklo je poškrábané.	Používá se drsné nádobí, nevhodné drátěnky nebo čisticí prostředky.	Používejte nádobí s plochými a hladkými spodky. Viz "Výběr vhodného nádobí" v sekci "Začínáme".

Kontrola poruch indukční varné desky

- Pokud dojde k anomálii, indukční varná deska automaticky vstoupí do ochranného stavu a zobrazí příslušné ochranné kódy, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
E1/E2	Abnormální napájecí napětí	Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj neporušený, zda je varná deska správně připojena k napájecímu zdroji a zda je zapnutá.
E3	Snímač vysoké teploty pánve.	Zkontrolujte, zda v hrnci nebo pánvi na varné desce není žádná tekutina. Naplňte tekutinou a pak varnou desku restartujte.
E5	Vysoká teplota čidla teploty IGBT	Po ochlazení restartujte indukční vařič.

Poznámka: Pro všechny ostatní chybové kódy neuvedené v tabulce vypněte varnou desku a kontaktujte zákaznický servis.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu.

Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRVK