



- CZ** Sada manikúry/pedikúry
Návod k použití..... 2
- SK** Súprava na manikúru/pedikúru
Návod na obsluhu 10



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. Důležité pokyny	4	3.1 Obecně	6
2. Uvedení do provozu	5	3.2 Nástavce	6
2.1 Co je dobré vědět o přístroji	5	4. Čištění/péče	8
2.2 Síťové napájení	5	5. Likvidace	9
3. Použití	6	6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení	9

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich produktů. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, jemné manuální terapie, krevního tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže, péče o krásu a vzduchové terapie. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem
Váš tým Beurer

Rozsah dodávky

- přístroj na manikúru a pedikúru
- 7 kvalitních safírových a plstěných nástavců
- Ochranný kryt proti prachu z nehtů
- adaptér
- úložné pouzdro
- tento návod k použití

VAROVÁNÍ


- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Přístroj nepoužívejte, jestliže vykazuje závady nebo řádně nefunguje. V takovém případě se ihned obraťte na zákaznický servis.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.

! 1. Důležité pokyny

POZOR:

Při používání může na pleť nebo na nehtu dojít ke vývinu velkého tepla.

- Během ošetřování pravidelně kontrolujte výsledky. To platí obzvláště pro diabetiky, protože jsou méně citliví vůči bolesti a může u nich snáze dojít k poranění. Nástavce 1, 2, 3, 4 a 5, které jsou součástí dodávky, jsou vhodné pro diabetiky, protože při ošetření působí pouze plošně a nikoliv bodově. Nástavce 6 a 7 jsou oproti tomu méně vhodné pro diabetiky. Pracujte vždy velice opatrně. V případech pochybností se poraďte se svým lékařem.
- Tento přístroj smí být použit pouze k účelu, k jakému byl vyvinut a způsobem uvedeném v návodu k použití. Každé nepřiměřené použití může být nebezpečné.
- Při delším intenzivním použití přístroje, např. obrušování zrohovatělé kůže na nohou, se může přístroj silněji zahřát. Abyste zabránili popálení pokožky, musíte mezi jednotlivými použitími dodržovat delší pauzy. Z důvodu vlastní bezpečnosti průběžně kontrolujte zahřívání přístroje. To platí obzvláště pro osoby citlivé na teplo.
- Přístroj je určen pouze pro osobní použití, nikoli k lékařským nebo komerčním účelům.
- Přístroj smí z hygienických důvodů používat pouze jedna osoba.
- Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny nepřiměřeným nebo špatným použitím.
- Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Opravy elektrospotřebičů smí provádět pouze odborníci. Neodbornými opravami mohou vznikat značná nebezpečí pro uživatele.
- V případě defektů a provozních vad přístroj okamžitě vypněte.
- Opravy může provádět pouze zákaznická služba nebo autorizovaný prodejce.
- V žádném případě přístroj neopravujte sami!
- Přístroj používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez dohledu, zvláště když jsou v blízkosti děti.
- Nepoužívat u zvířat.

- 
- Zabraňte jakémukoliv kontaktu s vodou (mimo čištění lehce navlhčenou látkou!). Voda se nikdy nesmí dostat do vnitřku přístroje. Přístroj nikdy neponořte pod vodu. V žádném případě nepoužívejte přístroj ve vaně, pod sprchou, v bazénu nebo nad vodou naplněným umývadlem. Jestliže se do přístroje dostala voda, odpojte jej ihned od elektrické sítě a obraťte se na svého specializovaného prodejce nebo zákaznický servis.
 - Dbejte na to, aby při používání přístroje do rotujících nástavců nezachytily vaše vlasy. Pro jistotu si upevněte vlasy gumičkou.
 - Mějte přístroj v dostatečné vzdálenosti od teplých zdrojů.
 - Nepoužívejte přístroj pod dekou, polštáři atd.
 - Přístroj nesmí být nepřetržitě v provozu déle než 20 minut. Abyste předešli přehřátí motoru, je po této době nutná pauza nejméně 15 minut.
 - Ruce mějte při každém použití přístroje a zástrčky suché.
 - Abyste vytáhli zástrčku ze sítě, netahejte za kabel ani přístroj.
 - Zástrčka může být použita pouze v síti s napětím shodným, jaké je na ni uvedeno.
 - Přístroj smí být používán pouze s dodávanou zástrčkou.
 - Po každém použití, před každým čištěním a před každou výměnou části příslušenství vždy vytáhněte zástrčku.

2. Uvedení do provozu

2.1 Co je dobré vědět o přístroji

Tento přístroj na manikúru a pedikúru je vybaven kvalitními nástavci. V základním provedení obsahuje sada 7 nástavců s odolným safírovým povrchem nebo s lešticí plstí.

Společně s plynulou regulací rychlosti a pravým/levým chodem je zajištěna profesionální péče o nohy a nehty, jakou jinak může poskytnout jen návštěva pedikúry. Všechny nástavce jsou pohodlně uloženy v pouzdru přístroje MP 42.

Zapněte přístroj otočením spínacího kolečka doleva (levý chod) nebo doprava (pravý chod), kontrolka LED se modře rozsvítí.

2.2 Síťové napájení

Abyste vždy mohli využít výkon pro dobrou a kvalitní péči o nohy a nehty, je tento přístroj vybaven integrovaným síťovým zdrojem.

3. Použití

3.1 Obecně

- Tento přístroj je určen k ošetření rukou (manikúře) a nohou (pedikúře).
- Dbejte na to, aby byl přístroj zprvu vypnutý.
- Zvolte požadovaný nástavec a nasadte ho lehkým tlakem na osu přístroje. Chcete-li nástavec sundat, tahejte od sebe za něj a přístroj, a to v přímé linii.
- Zapněte přístroj posunutím spínače dolů (levý chod, LED svítí červeně) nebo nahoru (pravý chod, LED svítí zeleně).
- Oběma tlačítky, která jsou označena plusem (+) a minusem (-), můžete měnit počet otáček hnací nápravy. Každé použití začněte s nízkým počtem otáček a zvyšujte dle potřeby.
- Podle zvolené rychlosti se na přístroji rozsvítí modré LED kontrolky.
- Všechny nástavce, pilníky a brusky, jsou povrstveny safírovými zrny. Ta vám zaručuje extrémě dlouhou životnost a zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebením.
- Nevyvíjejte silný tlak a vždy přiblížte nástavce opatrně co nejbližší na povrch, který ošetřujete.
- Pod lehkým tlakem vedte přístroj pomalu a krouživými pohyby přes oblasti, které ošetřujete.
- Dbejte na to, že nástavce na broušení, mají při namočení popř. vlhké kůži omezenou účinnost. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste nepoužívali přístroj ve vodní lázni.
- Abyste zachovali přirozenou ochranu kůže, neodstraňujte zrohovatělou kůži úplně.
- Dbejte na to, aby se osa mohla otáčet vždy volně. Osa nesmí být trvale blokována, aby se přístroj příliš nezahřál a nepoškodil se.
- Po použití naneste na ošetřené partie zvlhčující krém.

! Důležité:

■ Během ošetření kontrolujte pravidelně výsledky. To platí hlavně pro diabetiky, protože nejsou tak citliví na rukou a nohou.

3.2 Nástavce

S nástavci zacházejte, prosím, opatrně. Jelikož se jedná o profesionální nástavce, mohli byste si jejich neodborným používáním způsobit poranění. Obzvláště při vyšších rychlostech doporučujeme obezřetné zacházení.

K přístroji jsou přibaleny tyto nástavce:



1 – Safírový disk, tenký

Jemná zrnka v safírovém disku pilují a pečují o nehty.

Zvláštní na tomto safírovém disku je, že rotuje pouze vnitřní disk a vrchní okraj zůstává pevný. To umožňuje přesné pilování nehtů, aniž by hrozilo nebezpečí spálení pokožky rychlou rotací disku.



2 – Safírový disk, hrubý

Hrubá zrnka v safírovém disku pilují a pečují o nehty. Pomocí tohoto nástavce si můžete zkrátit silné nehty sami pilováním. Protože rychle odstraňuje velké plochy nehtů, musíte s nástavcem zacházet opatrně.



3 – Safírový kužel

Odstraňuje suchou a zrohovatělou kůži nebo mozoly na chodidlech a patách a pečuje o nehty.



4 – Lešticí kužel

Vyhlazování a leštění okraje nehtů po pilování a čištění povrchu nehtů. Leštěte vždy krouživými pohyby a nenechte lešticí kužel na jednom místě, jelikož může třením vzniknout silné teplo.



5 – Safírový obrušovač ztvrdlé kůže

Rychlé odstraňování silné vrstvy ztvrdlé kůže nebo mozolů na chodidlech a patách. Tento nástavec se používá pro velkoplošné ošetření.




6 – Válcová frézka

Obroušení zrohovatělého povrchu nehtů na nohou a jejich vyhlazení nahrubo. Válcovou frézku přiložte vodorovně k povrchu nehtu a kruživými pohyby pomalu odstraňujte požadovanou vrstvu nehtu.



7 – Frézka plamínkového tvaru

K odstranění zarostlého nehtu. Plamínkovou frézku opatrně přiložte na ošetřované místo a odstraňte nutné části nehtu.

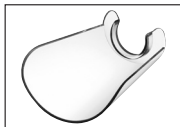

8 – Ochranný kryt proti prachu z nehtů

Tento nástavec bezpečně zachytí prach z nehtů a částice pokožky.

Při pilování postupujte vždy od lůžka nehtu ke špičce!

Během ošetření kontrolujte pravidelně výsledky. Jakmile je použití nepříjemné, ukončete ošetření.

4. Čištění/péče

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze sítě!

- Přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem. Pokud je přístroj silněji znečištěn, můžete hadřík lehce navlhčit v mýdlové vodě.
- Nástavce můžete z hygienických důvodů dle potřeby čistit hadříkem popř. kartáčkem navlhčeným v alkoholu. Potom je prosím pečlivě usušte.
- Nenechte přístroj spadnout.
- Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostala voda. Pokud se tak někdy stane, použijte přístroj teprve tehdy, je-li opět zcela suchý.
- K čištění nepoužívejte žádný chemický čistič nebo čisticí prostředek.
- Přístroj a zástrčku nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin.

5. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nesmí být spotřebič po uplynutí doby své životnosti vyhozen spolu s domovním odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.

Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů.

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

Seznam míst, kde je možno odevzdat staré spotřebiče, obdržíte např. na místním obecním nebo městském úřadu, u podniku pro likvidaci odpadu nebo u svého prodejce.



6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení si můžete objednat prostřednictvím příslušného servisu pod uvedeným číslem materiálu.

Označení	Číslo výrobku nebo objednáací číslo
Safírový disk, tenký	162.750
Safírový disk, hrubý	162.751
Safírový kužel	162.752
Leštící kužel	162.753
Safírový obrušovač ztvrdlé kůže	162.754
Válcová frézka	162.755
Frézka plamínkového tvaru	162.756
Ochranný kryt proti prachu z nehtů	163.755



Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho pre neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Obsah

1. Dôležité upozornenia.....	12	4. Čistenie/starostlivosť.....	17
2. Uvedenie do prevádzky.....	13	5. Likvidácia.....	17
2.1 Potrebné informácie k prístroju	13	6. Náhradné diely a diely podliehajúce	
2.2 Sieťová prevádzka.....	14	opotrebovaniu.....	18
3. Použitie.....	14		
3.1 Všeobecne.....	14		
3.2 Nadstavce.....	15		

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli pre jeden z našich výrobkov. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, jemnej terapie, krvného tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže, krásy a vzduchu. Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho pre neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

S priateľským odporúčaním
váš tím Beurer

Obsah balenia

- Prístroj na manikúru/pedikúru
- 7 kvalitných nadstavcov zo zafíru a plsti
- Ochranný nadstavec pre prach z nechto
- Adaptér
- Úložná taštička
- Tento návod na obsluhu


Výstraha

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte, ak nesie známky poškodenia alebo ak nefunguje správne. V takom prípade kontaktujte zákaznícky servis.
- Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.
- V prípade, že sa poškodí elektrické privodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

1. Dôležité upozornenia

POZOR:

- Pri použití môže na koži alebo na nechte dochádzať k výraznej tvorbe tepla.
 - Počas ošetrovania pravidelne kontrolujte výsledky. To platí predovšetkým pre diabetikov, pretože sú menej citliví na bolesť a môžu sa ľahko poraniť. Dodávané nastavce 1, 2, 3, 4 a 5 sú v zásade vhodné pre diabetikov, pretože slúžia iba na plošné a nie na bodové ošetrovanie.
Nastavce 6 a 7 sú naopak menej vhodné pre diabetikov. Pracujte vždy veľmi opatrne. V prípade pochybností sa poraďte s lekárom.
 - Tento prístroj sa smie používať iba na účel, pre ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v tomto návode na obsluhu. Každé neodborné použitie môže byť nebezpečné.
 - Pri dlhodobom intenzívnom použití prístroja, napr. obrusovaní zrohovatenej kože na chodidlách, sa prístroj môže viac zahrievať. Aby sa predišlo popáleniu kože, musia sa medzi jednotlivými aplikáciami dodržiavať dlhšie prestávky. Pre vlastnú bezpečnosť neustále kontrolujte teplotu prístroja. To platí predovšetkým pre osoby necitlivé na teplo.
 - Prístroj je určený len na osobné použitie, nie na lekárske alebo komerčné použitie.
 - Prístroj smie z hygienických dôvodov používať iba jedna osoba.
 - Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodborného alebo nesprávneho použitia.
 - Obal uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udušenia.
 - Prístroj je potrebné často kontrolovať, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. V prípade, že sa známky opotrebovania vyskytnú alebo ak bol prístroj nesprávne použitý, je potrebné ho pred ďalším použitím doručiť k výrobcovi alebo predajcovi na kontrolu.
 - Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú poruchy.
 - Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.
 - V žiadnom prípade sa prístroj nepokúšajte opraviť samostatne!
 - Prístroj používajte len s dodávaným príslušenstvom.

- 
- Prístroj nikdy nepoužívajte bez dozoru, predovšetkým ak sú v blízkosti detí.
 - Nepoužívajte pri domácich zvieratách/zvieratách.
 - Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou (okrem čistenia mierne navlhčenou utierkou)! Do vnútra prístroja nesmie nikdy preniknúť voda. Prístroj nikdy neponárajte do vody. Prístroj v žiadnom prípade nepoužívajte vo vani, sprche, bazéne alebo nad umývadlom s vodou. Ak aj napriek tomu do telesa prístroja prenikla voda, prístroj okamžite odpojte od siete a obráťte sa na Vášho predajcu elektroniky alebo zákaznícky servis.
 - Prosím, dbajte na to, aby sa vám pri používaní nezachytili do rotačných nastavcov vlasy. Pre vlastnú bezpečnosť si vlasy uchytte gumičkou.
 - Prístroj uchovávajte mimo zdrojov tepla.
 - Prístroj nepoužívajte pod dekou, vankúšmi atď.
 - Prístroj sa nesmie používať nepreerušene dlhšie ako 20 minút. Po uplynutí tohto času je potrebné prerušiť prácu minimálne na 15 minút, aby sa predišlo prehriatiu motora.
 - Ruky musia byť pri akomkoľvek používaní prístroja a sieťového zdroja so zástrčkou suché.
 - Neťahajte za kábel alebo za prístroj, ak chcete vytiahnuť sieťový zdroj so zástrčkou zo zásuvky.
 - Sieťový zdroj so zástrčkou sa smie používať iba so sieťovým napätím, ktoré je na ňom uvedené.
 - Prístroj sa smie používať iba so sieťovým zdrojom so zástrčkou, ktorý je súčasťou dodávky.
 - Po každom použití, pred každým čistením a pred každou výmenou častí príslušenstva sa musí vždy vytiahnuť sieťový zdroj so zástrčkou.

2. Uvedenie do prevádzky

2.1 Potrebné informácie k prístroju

Tento prístroj na manikúru a pedikúru je vybavený veľmi kvalitnými nastavcami. V základnom balení sa nachádza 7 nastavcov so zafírovým povrchom, resp. leštiacou plstou s dlhou životnosťou.

Plynulá regulácia rýchlosti a pravý/ľavý chod prístroja umožňujú profesionálnu starostlivosť o chodidlá a nechty, aká je inak možná iba u pedikérky. Všetky nastavce sa dajú bez problémov integrovať do úložnej taštičky MP 42.

Integrované LED svetlo tiež zabezpečuje optimálne svetelné podmienky počas používania.

2.2 Sieťová prevádzka

Aby tento prístroj vždy podával dostatočný výkon a umožňoval dobré a účinné ošetrovanie chodidiel a nechtov, je vybavený pevne spojeným napájacím zdrojom.

3. Použitie

3.1 Všeobecne

- Tento prístroj je určený iba na ošetrovanie rúk (manikúra) a nôh (pedikúra).
- Dbajte na to, aby bol prístroj predtým vypnutý.
- Zvoľte si požadovaný nadstavec a s miernym tlakom ho nasadte na os prístroja. Pre odobratie ťahajte nadstavec a prístroj rovno od seba.
- Prístroj zapnite posunutím posuvného spínača nadol (ľavotočivý chod, svieti červená LED) alebo nahor (pravotočivý chod, svieti zelená LED).
- Obidvoma tlačidlami, ktoré sú označené plusom (+) a mínusom (-), môžete zvoliť otáčky hnacej osi. Každé použitie začnite s nízkymi otáčkami a zvyšujte ich až neskôr podľa potreby.
- V závislosti od zvolenej rýchlosti sú na povrchu prístroja viditeľné modré LED.
- Všetky pilníkové a brúsne nadstavce majú povrchovú úpravu so zaafírovými zrnkami. Tá zaručuje ich dlhú životnosť a zabezpečuje takmer žiadne opotrebovanie.
- Nevyvíjajte silný tlak a nadstavce vždy približujte k opracovávanému miestu opatrne.
- Prístrojom pomaly prechádzajte krúživými pohybmi s miernym tlakom po ošetrovaných častiach tela.
- Majte na pamäti, že brúsne nadstavce majú v prípade navlhčenej, resp. vlhkej kože menší výkon. Z toho dôvodu vás prosíme, aby ste si pred ošetrovaním nedávali vodný kúpeľ.
- Neodstraňujte celú zrohovatenu kožu, aby zostala zachovaná prirodzená ochrana kože.
- Dbajte na to, aby sa os vždy otáčala voľne. Os nesmie byť trvalo blokovaná, pretože v opačnom prípade sa prístroj príliš zohreje a poškodí sa.
- Po každom použití naneste na ošetrované miesta hydratačný krém.

! Dôležité:

Počas ošetrovania kontrolujte výsledky. To platí predovšetkým pre diabetikov, ktorí majú na rukách a nohách menšiu citlivosť.

3.2 Nadstavce

Keďže v tomto prípade ide o profesionálne nadstavce, prosíme vás, aby ste s nimi zaobchádzali opatrne, pretože sa pri nesprávnej manipulácii s nimi môžete poraniť. Predovšetkým pri vyšších otáčkach je potrebné opatrné zaobchádzanie.

Nasledovné nadstavce sú súčasťou prístroja:



1 – zafírový kotúč, jemný

Pilníkovanie a opracovávanie nechtov, jemná zrnitosť zafírového kotúča. Zvláštnosťou tohto zafírového kotúča je, že rotuje iba vnútorný brúsny kotúč, pričom vonkajšia objímka zostáva pevná. To umožňuje presné pilníkovanie nechtov bez nebezpečenstva spálenia kože rýchlo rotujúcim kotúčom.



2 – zafírový kotúč, hrubý

Pilníkovanie a opracovávanie nechtov, hrubá zrnitosť zafírového kotúča. S týmto nadstavcom môžete pilníkovaním skrátiť aj hrubé nechty. Keďže dochádza k rýchlemu odoberaniu z nehta, mali by ste aj s ním zaobchádzať opatrne.



3 – zafírový kužel

Odstraňovanie suchej kože, zrohovatenej kože alebo mozolov na chodidlách a pätách a úprava nechtov.



4 – plstený kužel

Vyhladzovanie a leštenie okraja nechta po pilníkovani a čistenie povrchu nechta. Nechty leštíte vždy krúživými pohybmi a plstený kužel nenechávajte stáť na jednom mieste, pretože z dôvodu trenia môže dôjsť k vytváraniu veľkého tepla.



5 – zařírová brúska na zrohovatenu kožu

Rýchle odstraňovanie zrohovatej kože alebo veľkých mozolov na chodidlách a pätách. Tento nadstavec slúži na plošné použitie.




6 – valcová fréza

Obrusovanie skôrnatených povrchov nechtov a ich hrubé vyhladzovanie. Za tým účelom priložte valcovú frézu vodorovne k povrchu nechta a pomalými krúživými pohybmi obrusujte požadovanú vrstvu nechta.



7 – fréza v tvare plameňa

Na uvoľňovanie zarastených nechtov. Za tým účelom priložte frézu v tvare plameňa k ošetrovanému miestu a obrusujte požadovanú vrstvu nechta.

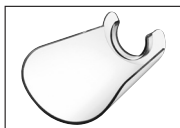

8 – ochranný nadstavec pre prach z nechtov

Tento nadstavec bezpečne zachytáva prach z nechtov a čiastočky kože.

Pri pilníkovaní pracujte vždy od vonkajšej strany nechta ku špičke!
Počas ošetrovania pravidelne kontrolujte výsledky. Hneď ako sa použitie stane nepríjemným, ošetrovanie ukončíte.

4. Čistenie/starostlivosť

Pred čistením vždy vytiahnite sieťový zdroj zo zásuvky!

- Prístroj čistite mierne navlhčenou utierkou. V prípade silnejšieho znečistenia môžete utierku navlhčiť jemným mydlovým lúhom.
- Nadstavce je v prípade potreby z hygienických dôvodov možné čistiť utierkou, príp. kefkou navlhčenou alkoholom. Následne ich úplne vysušte.
- Nenechajte prístroj spadnúť na zem.
- Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. V prípade, že do prístroja predsa prenikla voda, nepoužívajte ho, kým úplne nevyschne.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Prístroj a sieťový zdroj so zástrčkou v žiadnom prípade neponárajte do vody alebo inej kvapaliny.

5. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom.

Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušného zberného miesta vo vašej krajine.

Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy.

Prosím, zlikvidujte prístroj v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

V prípade otázok sa obráťte na komunálny úrad zodpovedný za likvidáciu.

O zberných miestach pre staré prístroje sa informujte napr. na vašom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u vášho predajcu.



6. Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu

Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu môžete získať na príslušnej servisnej adrese po zadaní čísla materiálu.

Označenie	Výrobné alebo objednávacie číslo
Zafírový kotúč, jemný	162.750
Zafírový kotúč, hrubý	162.751
Zafírový kužel	162.752
Plstený kužel	162.753
Zafírová brúska na zrohovatenú kožu	162.754
Valcová fréza	162.755
Fréza v tvare plameňa	162.756
Ochranný nadstavec pre prach z nechtov	163.755

