

KLARSTEIN NIELSTREK  
TEIN NIELSTREK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTREK  
TEIN NIELSTREK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTREK  
TEIN NIELSTREK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTREK

# KLARSTEIN

## Mikrovlnná trouba

Microwave  
Microondas  
Micro-onde  
Microonde

10027094 10027095 10032201



Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód a získáte přístup k nejnovější uživatelské příručce a dalším informacím o produktu.

---

## OBSAH

---

Bezpečnostní pokyny 2  
 Přehled zařízení a ovládací panel 4  
 Obsluha a funkce 5  
 Vhodné nádoby 13  
 Tipy na vaření 14  
 Funkce dětská pojistka 15  
 Pokyny k likvidaci 16

---

## TECHNICKÁ DATA

---

Kód produktu	10027094, 10027095, 10032201
Napájení	230 V ~ 50 Hz

---

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

---

Výrobce:  
 Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s  
 následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)  
 2014/35/EU (LVD)  
 2011/65/EU (RoHS)  
 2009/125/EU (ErP)

10027094



10027095



10032201



---

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

---

Pečlivě si přečtěte pokyny a uživatelský manuál a uchovejte jej pro případ potřeby. Ujistěte se že napětí ve vaší domácnosti koresponduje s tím které je vyznačeno na štítku zařízení a, že zásuvka je řádně uzemněna.

Pro eliminování rizika požáru v troubě,

- jídlo nevařte déle než je třeba.
- Odstraňte plastové nebo papírové obaly na jídle před umístováním jídla do trouby.
- Neohřívejte olej nebo tuk na smažení, protože teplota oleje nelze kontrolovat.
- Po použití otřete vnitřek mírně vlhkým hadříkem, následně suchým hadříkem, abyste odstranili jakékoliv zbytky jídla a mastnotu.
- Nahromaděná mast se může přehřát a může způsobit vznik kouře nebo požáru.
- Pokud by materiál uvnitř trouby začal kouřit nebo se vznítit, dvířka trouby musí zůstat zavřené, trouba vypnutá a spotřebič by se měl odpojit z elektrické sítě.
- Při ohřívání jídla v plastových nebo papírových nádobách dávejte pozor na troubu kvůli možnosti zapálení.

Ke snížení rizika výbuchu a náhlého varu:

- Kapaliny a jiné potraviny se nesmějí ohřívát v zavřené nádobě, protože mohou explodovat; Dětské láhve vybavené šroubovacím uzávěrem nebo luskem jsou považovány za uzavřené nádoby.
- Na ohřívání kapaliny použijte nádobu s širokým hrdlem a nevybírejte ji ihned po zahřátí. Před vyjmutím třeba chvíli počkat. Aby se zabránilo možným nebezpečím způsobeným opožděným erupčním vařením tekutin.
- Brambory, klobásy a ořechy by měly být před vařením oloupané nebo propíchnuté. Vejce ve skořápkách by neměly být ohřívány v mikrovlnných troubách, protože by mohly explodovat i po skončení mikrovlnného ohřevu.
- Obsah lahví pro krmení a sklenice na dětskou výživu se musí promíchat nebo protřepat a teplota musí být zkontrolována před konzumací, aby se předešlo popálení.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být opraven výrobcem autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby zabránily.
- Po ohřívání je nádoba horká. Jídlo vytáhněte pomocí rukavic a dávejte pozor na popálení párou, stoupáním do obličeje a rukou.
- Pomalu zvedněte nejvzdálenější okraj krytu na obalu a opatrně otevřete sáček popcornu směrem od obličeje.



Abyste zabránili poškození otočného talíře v mikrovlnce:

- Před čištěním nechte talíř vychladnout.
- Neumísťujte horké jídlo a přístroje / nádobí na chladný talíř.
- Neumísťujte zmrazené jídlo a přístroje / nádobí na chladný talíř.

Všeobecné pokyny

- Ujistěte se, že se talíře během vaření nedotýkají vnitřních stěn. Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách. Neskladujte potraviny ani jiné věci uvnitř trouby.
- Nepoužívejte troubu bez jakýchkoliv tekutin nebo potravin v troubě. Mohlo by to poškodit troubu.
- Pokud je spotřebič provozován v kombinovaném režimu, děti by měly používat troubu pouze pod dohledem dospělé osoby z důvodu vysokých teplot.
- Jakékoliv příslušenství, které nedoporučuje výrobce, může způsobit zranění osob.
- Nepoužívejte venku.
- Pokud jsou poškozeny dveře nebo těsnění dveří, tak se trouba nesmí používat dokud ji neopraví autorizovaná osoba;
- Je nebezpečné, aby osoba, která není kompetentní osobou, prováděla jakoukoli servisní nebo opravnou operaci, která zahrnuje odstranění krytu, který poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii.
- Pokud se tvoří kouř, vypněte přístroj a odpojte jej od elektrické sítě a nechte dveře zavřené aby se udusili případné plameny.
- Mikrovlnný ohřev nápojů může vést k opožděnému eruptivní varu; proto je třeba při manipulaci s nádobou věnovat zvýšenou pozornost této činnosti.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky na čištění skla dvířek trouby, protože mohou poškrábat povrch, což může vést k rozbití skla.
- Zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných místech, jako například: Kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích; chatách; V hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích; V ubytovnách.
- Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oblečení a vyhřívání ohřívacích polštářů, pantoflí, houbiček, vlhkých tkání a podobně může vést k riziku zranění, zapálení nebo požáru.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili nebezpečí spojená s používáním tohoto přístroje. Děti se se zařízením nesmí hrát.
- Nesmí se používat parní čistič.
- Když je spotřebič v provozu tak se dveře nebo vnější povrch může zahřát.
- Během používání se spotřebič ohřeje. Dbejte na to, abyste se nedotýkali topných těles uvnitř trouby.

## PŘEHLED ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍ PANEL

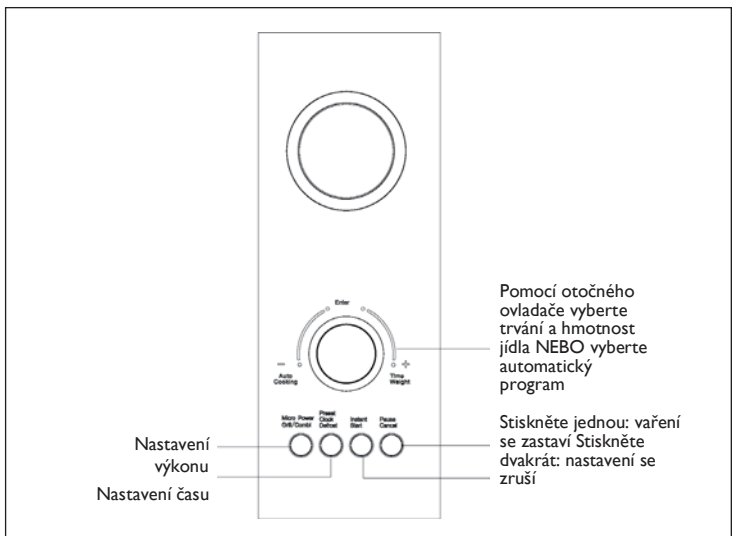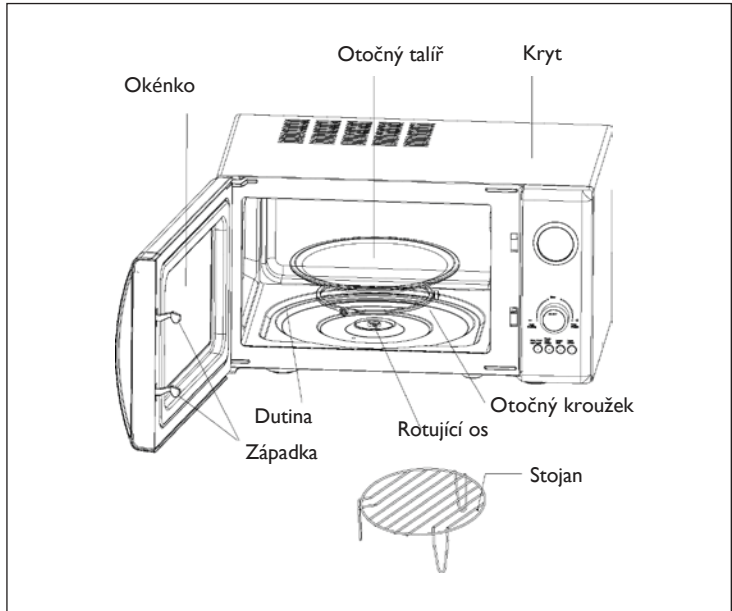

## OBSLUHA A FUNKCE

Po připojení napájecího zdroje třikrát zabliká LED. Potom bliká ":" a zobrazí se výzva k zadání z nabídky a času vaření.

### 1. Automatické připomenutí

Po dokončení nastaveného procesu vaření se na LED displeji zobrazí END a zazní tři pípnutí, které vás vyzvou k vyjmutí jídla. Pokud nestisknete Pause. Jednou stisknete tlačítko Cancel nebo otevřete dveře, pípnutí zazní opakovaně v intervalu 3 minut.

### 2. Nastavení hodin

Tlačítko Preset.Clock.Defrost umožňuje přístup k aktuálnímu nebo přednastavenému času, kdy po připojení bliká ":" na LED displeji, ale pokud to není nutné, můžete to přeskočit a pokračovat.

Příklad: nastavení času 12:30

	Kroky	Displej
1	Po zapnutí začne blikat dvojtečka	:
2	Podržte tlačítko Preset.Clock.Defrost na tři sekundy	0:00
3	Otočením knoflíku Auto Cooking / Time.Weight nastavíte hodiny.	12:00
4	Znovu stiskněte tlačítko Preset.Clock.Defrost.	12:00
5	Otočením knoflíku Auto Cooking / Time.Weight nastavíte minuty.	12:30
6	Opět stiskněte tlačítko Preset.Clock.Defrost nebo počkejte 5 sekund a čísla přestanou blikat.	

### 3. Výkon mikrovlnné trouby a funkce grilování

Tato funkce slouží k vaření nebo grilování potravin. Stiskněte tlačítko Micro Power.Grill / Combi, zobrazují se LED cykly 100P-80P-60P-40P-20P-G-C.1-C.2

100P	Vysoký výkon-100% mikrovlnný výkon. Vhodné pro rychlé a důkladné uvaření
80P	Středně vysoký výkon-80% mikrovlnný výkon. Vhodné na středně rychlé vaření
60P	Střední výkon-60% mikrovlnný výkon. Vhodné na ohřátí jídla
40P	Středně nízký výkon-40% mikrovlnný výkon. Vhodné na rozmrazování potravin
20P	Nízký výkon-20% mikrovlnný výkon. Vhodné na udržení teploty jídla
G	Gril, vyhřívací prvek bude napájen po dobu provozu. Vhodné ke grilování tenkých plátků masa nebo vepřového, klobás, kuřecích křídél pěkně dohněda
C1	Kombinace grilování a mikrovlnného vaření. 30% času mikrovlnného výkonu a 70% času grilování
C2	Kombinace grilování a mikrovlnného vaření. 55% času mikrovlnného výkonu a 45% času grilování

#### Důležité poznámky:

- Nikdy nepoužívejte troubu pokud je prázdná.
- Chcete-li během provozu jídlo otočit, stiskněte jednou tlačítko Instant.Start a nastavený postup přípravy bude pokračovat.
- Pokud máte v úmyslu vybrat jídlo před stanoveným časem, musíte stisknout Pause. Stiskněte jedenkrát tlačítko Cancel a vymaže se přednastavený postup, abyste zabránili neúmyslnému použití při další přípravě.



Příklad: Vaření při P80 po dobu 10 minut.

	Kroky	Displej
1	Po zapnutí začne blikat dvojtečka	:
2	Vyberte požadovaný mikrovlnný výkon stisknutím tlačítka Micro Power.Grill / Combi	80P
3	Nastavte dobu vaření otočením knoflíku Auto Cooking / Time. Weight	10:00
4	Stiskněte tlačítko Instant. Start a LED začne odpočítávat čas do konce vaření.	

Poznámka: Čas vaření můžete změnit kdykoliv během procesu. Doporučuje se otočit jídlo v polovině procesu. Pokračujte jedním stiskem tlačítka Instant.Start.

#### 4. Rozmrazování

Tato funkce se používá k rozmrazování potravin; stiskněte tlačítko Preset.Clock.Defrost a LED displej bude cyklicky ukazovat d.1 d.2 d.3.

d.1	Pro rozmrazování masa s hmotností v rozsahu od 0,1 do 2,0 kg.
d.2	Pro rozmrazování drůbeže s hmotností v rozsahu od 0,2 do 3,0kg.
d.3	Pro rozmrazování mořských plodů s hmotností v rozsahu od 0,1 do 0,9kg.

Důležité poznámky:

- Aby se dosáhlo jednotný účinek, je třeba jídlo během procesu rozmrazování převrátit.
- Rozmrazování obvykle trvá delší dobu jako konečná příprava jídla.
- Pokud se jídlo dá krájet nožem, proces rozmrazování lze považovat za dokončený.
- Mikrovlny proniknou do hloubky 4 cm ve většině potravin.
- Rozmrazené jídlo by se mělo konzumovat co nejdříve, nedoporučuje se proto, abyste ho znovu umístili do lednice a znovu zmrazily.

## Příklad: Rozmrazení 0,4 kg drůbeže

	Kroky	Displej
1	Po zapnutí začne blikat dvojtečka	:
2	Stisknutím tlačítka Preset.Clock.Defrost nastavte druh jídla.	d.2
3	Otočte knoflík Auto Cooking/Time. Weight pro nastavení hmotnosti	0,4
4	Spusťte rozmrazování stisknutím tlačítka Instant.Start	5:16
5	V polovině procesu rozmrazování zazní trojitě pípnutí, které vás vyzve, abyste jídlo otočili. Otevřete dvířka a otočte jídlo. Potom zavřete dvířka. Pokračujte jedním stiskem tlačítka Instant.Start.	

## 5. Režim automatického vaření

Trouba má výchozí menu vaření pro jednoduchou obsluhu. Když na LED bliká dvojtečka, otočte knoflík proti směru hodinových ručiček a LED bude cyklicky ukazovat A.1, A.2 ..... A.12. Po nastavení nabídky automatického vaření lze stiskem tlačítka Enter nastavit hmotnost vařeného jídla.

Vyberte si příslušné menu podle druhu a hmotnosti jídla a přísně dodržujte pokyny uvedené v tabulce níže, jinak bude výsledný efekt vaření značně ovlivněn.

Displej	Typ jídla	Váha
A.1	Popcorn	K dispozici jsou dvě možnosti (3,0 Oz a 3,5 Oz)
A.2	Brambory	K dispozici jsou dvě možnosti (0,45 kg a 0,65 kg)
A.3	Zelenina	K dispozici je pět možností (0.1 0.2 --0.5 kg)
A.4	Maso	K dispozici je šest možností (0.2 0.3 --0.7 kg)
A.5	Ryby	K dispozici je šest možností (0.2 0.3 --0.7 kg)
A.6	Kuřecí	K dispozici je šest možností (0.2 0.3 --0.7 kg)
A.7	Ohřátí	K dispozici je pět možností (0.2 0.4 --1.0 kg)
A.8	Nápoje	K dispozici jsou dvě možnosti (250 ml and 500 ml)
A.9	Rýže	K dispozici je pět možností (0.1 0.2 --0.5 kg)
A.10	Těstoviny	K dispozici je pět možností (0.1 0.2 --0.5 kg)
A.11	Chléb	K dispozici je pět možností (0.1 0.2 --0.5 kg)
A.12	Pizza	K dispozici jsou dvě možnosti (1 kus a 2 kusy)

#### Důležité poznámky:

- V klidovém stavu otočte nejdříve knoflíkem proti směru hodinových ručiček, abyste vstoupili do stavu automatického vaření, pokud se knoflík nejdříve otočí ve směru hodinových ručiček, vstoupí do nastavení času a jeho výchozí výkon je 100% mikrovlnné energie.
- Teplota jídla před vařením by měla být 20 - 25 oC. Vyšší nebo nižší teplota jídla před vařením by vyžadovala prodloužení nebo zkrácení doby vaření.
- Teplota, hmotnost a tvar jídla do značné míry ovlivní účinek vaření. Pokud se zjistí odchylka od faktoru uvedeného v nabídce výše, můžete čas vaření upravit tak, abyste dosáhli nejlepšího výsledku.

Příklad: Ohřátí 0,4kg ryb

	Kroky	Displej
1	Po zapnutí začne blikat dvojtečka	:
2	Otočením ovladače doleva nastavte požadované menu vaření	A.5
3	Potvrďte stisknutím tlačítka Enter	A.5
4	Otočte knoflík Auto Cooking/Time. Weight pro nastavení hmotnosti	0,4
5	Spusťte rozmrazování stisknutím tlačítka Instant.Start	10:00

#### 6. Automatické spuštění (funkce zpoždění)

Pokud nechcete, aby se menu spustilo okamžitě, můžete přednastavit menu a čas vaření a přednastavené menu se automaticky spustí v nastaveném čase. Nastavení bude sestávat z 2 kroků:

- 1 Nastavení aktuálního času;
- 2 Nastavení menu a času vaření.

Příklad: Aktuální čas je 12:30 a chcete, aby mikrovlnná trouba začala automaticky vařit s mikrovlnným výkonem 100 P na 9 minut a 30 sekund ve 14:20

	Kroky	Displej
1	Po zapnutí začne blikat dvojtečka	:
1.1	Podržte tlačítko Preset.Clock.Defrost na tři sekundy	0:00
1.2	Nastavte hodiny otočením knoflíku Auto Cooking /Time. Weight	12:00
1.3	Opětovným stisknutím tlačítka Preset.Clock.Defrost potvrďte hodiny	12:00
1.4	Nastavte minuty otočením knoflíku Auto Cooking /Time. Weight	12:30
1.5	Opět stiskněte tlačítko Preset.Clock.Defrost nebo počkejte 5 sekund a čísla přestanou blikat.	12:30
2	Nastavení menu a času vaření	
2.1	Nastavte výkon vaření stisknutím tlačítka Micro Power. Grill/Combi	100P
2.2	Otočením knoflíku Auto Cooking / Time. Weight nastavte dobu vaření	9:30
2.3	Podržte tlačítko Preset.Clock.Defrost na 3 sekundy pro návrat k aktuálnímu času.	
3	Nastavte čas, kdy se má spustit vaření. Opakujte kroky. 1.2, 1.3, 1.4	
4	Stisknutím tlačítka Preset.Clock.Defrost potvrďte zpožděné menu. Nyní byl program aktivován. A menu se spustí o 14:20.	
5	Výchozí čas spuštění můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka Preset.Clock.Defrost.	

## 7. Vícestupňové vaření

Abyste dosáhli nejlepšího výsledku vaření, některé recepty vyžadují jiný režim a čas vaření. Vámi přizpůsobené menu můžete naprogramovat následovně:

Příklad: Chcete vařit jídlo mikrovlnně s výkonem 100P po dobu 3 minut a potom grilovat po dobu 9 minut. Toto je dvoustupňové nastavení.

	Kroky	Displej
1	Mikrovlnné s výkonem 100P po dobu 3 minut.	
1.1	Stisknutím tlačítka Micro Power. Grill / Combi vyberte úroveň výkonu.	100P
1.2	Otočením knoflíku Auto Cooking / Time. Weight nastavte čas vaření.	3:00
2	Grilování po dobu 9 minut	
2.1	Stisknutím tlačítka Micro Power.Grill / Combi vyberte požadované menu grilování	G
2.2	Otočte knoflík Auto Cooking/Time. Weight nastavte čas grilování.	9:00
3	Spusťte vaření stisknutím tlačítka Instant.Start	

Důležité poznámky:

- Po dokončení mikrovlnného vaření s výkonem 100P začne trouba automaticky s grilováním.
- Najednou lze nastavit maximálně 4 sekvence, opakujte kroky.

## VHODNÝ NÁDOBÍ

Vřele se doporučuje používat nádoby, které jsou vhodné a bezpečné pro mikrovlnné vaření. Obecně řečeno, nádoby vyrobené z tepelně odolné keramiky, skla nebo plastu jsou vhodné na mikrovlnné vaření.

Poznámka: Nikdy nepoužívejte kovové nádoby na mikrovlnné vaření a kombinované vaření, protože se pravděpodobně vyskytne jiskra. Můžete si přečíst níže uvedenou tabulku.

Materiál nádoby	Mikro	Gril	Combi	Poznámky
Teplu odolná keramika	Ano	Ano	Ano	Nikdy nepoužívejte keramiku, která je ozdobena kovovým lemem nebo glazurou
Teplu odolné plastové nádoby	Ano	Ne	Ne	Nelze použít na dlouhodobé vaření ve mikrovlnné troubě
Teplu odolné sklo	Ano	Ano	Ano	
Plastová fólie	Ano	Ne	Ne	Neměla by se používat při vaření masa nebo kotletek, protože nadměrná teplota může poškodit fólii
Rošt na grilování	Ne	Ano	Ano	
Kovová nádoba	Ne	Ne	Ne	Neměla by se používat v mikrovlnné troubě. Mikrovlny nemohou proniknout přes kov.
Fólie	Ne	Ne	Ne	Malá tepelná odolnost Nelze použít na vaření při vysoké teplotě
Bambusové dřevo a papír	Ne	Ne	Ne	Malá tepelná odolnost Nelze použít na vaření při vysoké teplotě

---

## TIPY NA VAŘENÍ

---

Výsledek vaření mohou ovlivnit následující faktory:

### Umístění jídla

Tlustší a objemnější místa položte směrem ven z misky, tenčí části směrem do středu a rovnoměrně rozložte. Pokud je to možné, obsah by se neměl překrývat.

### Délka doby vaření

Začněte vařit s krátkým časovým nastavením, po uplynutí časového limitu vyhodnoťte výsledek a prodlužte podle aktuální potřeby. Nadměrné vaření může mít za následek kouř a popáleniny.

### Rovnoměrné vaření jídla

Potraviny, jako je kuřecí maso, hamburger nebo steak by se během vaření měli převrátit. V závislosti na druhu jídla, pokud je to možné, během vaření promíchejte jídlo zvenčí do středu jednou nebo dvakrát

### Ponechte jídlu čas

Po uplynutí času na vaření nechte jídlo v troubě na přiměřenou dobu, což mu umožní dokončení cyklu vaření a jeho postupné ochlazování.

- Barva a tvrdost jídla pomáhají určit, zda je jídlo hotové:
- Pára vychází ze všech částí potravin, nejen z okraje
- Klouby drůbeže se mohou snadno pohybovat
- Vepřové nebo drůbeží maso nevykazuje žádné známky krve
- Ryby jsou neprůhledné a dají se snadno krájet vidličkou

### Pečící nádoby

Pokud používáte zapékací misku nebo samovolně se zahřívající nádobu, vždy pod ni umístěte tepelně odolný izolátor, například porcelánovou desku, abyste předešli poškození otočného talíře a otočného prstence.

### Plastový obal vhodný do mikrovlnné trouby

Při vaření potravin s vysokým obsahem tuku nedovolte, aby plastový obal přišel do kontaktu s potravinami, protože by se mohl roztavit

### Plastové nádoby vhodné do mikrovlnné trouby

Některé plastové nádoby vhodné do mikrovlnné trouby nemusí být vhodné pro vaření potravin s vysokým obsahem tuku a cukru. Nesmí se překročit ani doba přehřívání nádoby uvedená v návodu k obsluze



---

## FUNKCE DĚTSKÉ POJISTKY

---

Tato funkce se používá k uzamčení ovládacího panelu při čištění nebo, aby děti nemohly používat troubu bez dozoru. V tomto režimu jsou všechna tlačítka nefunkční.

- Chcete-li nastavit dětskou pojistku, stiskněte a podržte tlačítko Pause / Cancel na 3 sekundy.
- Pro zrušení dětskou pojistku, stiskněte a podržte tlačítko Pause / Cancel na 3 sekundy.

---

## ČIŠTĚNÍ A PÉČE

---

- Je nebezpečné, aby osoba, která není kompetentní osobou, prováděla jakoukoli servisní nebo opravnou operaci, která zahrnuje odstranění krytu, který poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii.
- Před čištěním odpojte zdrojový kabel ze sítě. Během čištění neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Neudržení trouby v čistém stavu by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a mohlo by to mít za následek nebezpečnou situaci.
- Trouba musí být pravidelně čištěna a všechny nánosy potravin musí být odstraněny
- Podrobnosti na čištění těsnění dveří, dutin a sousedních částí.
- K čištění jakékoliv části spotřebiče nikdy nepoužívejte tvrdé čisticí prostředky, benzín, brusný prášek nebo kovový štětec.
- Neodstraňujte kryt vlnovodu.

Pokud se mikrovlnná trouba používala delší dobu, mohou se v ní vyskytovat různé zvláštní pachy. Zbavit se jich pomohou tyto 3 metody:

- Vložte několik plátků citronu do šálku a potom zahřejte při vysokém výkonu na dobu 2-3 minut.
- Umístěte šálek červeného čaje do trouby a poté zahřejte při vysokém výkonu.
- Vložte do trouby rovnoměrně pomerančovou kůru a potom zahřejte při vysokém výkonu po dobu jedné minuty.

Poznámka: Dětem dovoďte troubu používat bez dozoru, pouze pokud jsou poskytnuty příslušné pokyny, aby dítě mohlo troubu používat bezpečně a aby rozumělo nebezpečí plynoucího z nesprávného použití;

---

## POKYNY K LIKVIDACI

---



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.



KLARSTEIN NIESTRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIESTRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIESTRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIESTRK