

**NOKIA**

# **Nokia 105**

## **Uživatelská příručka**

## Obsah

<b>1</b>	<b>Tato uživatelská příručka</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Začínáme</b>	<b>5</b>
	Tlačítka a části . . . . .	5
	Nastavení a zapnutí telefonu . . . . .	6
	Nabíjení telefonu . . . . .	8
	Klávesnice . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Volání, kontakty a zprávy</b>	<b>10</b>
	Volání . . . . .	10
	Kontakty . . . . .	10
	Posílání zpráv . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Přizpůsobení telefonu</b>	<b>12</b>
	Změna tónů . . . . .	12
	Změna vzhledu plochy . . . . .	12
	Profily . . . . .	12
	Přidávání zástupců . . . . .	13
<b>5</b>	<b>Hodiny, kalendář a kalkulačka</b>	<b>14</b>
	Budík . . . . .	14
	Kalendář . . . . .	14
	Kalkulačka . . . . .	14
<b>6</b>	<b>Vymazání dat z telefonu</b>	<b>15</b>
	Obnovení nastavení z výroby . . . . .	15
<b>7</b>	<b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>16</b>
	Pro vaši bezpečnost . . . . .	16
	Tísňová volání . . . . .	18
	Péče o zařízení . . . . .	18

Recyklace . . . . .	19
Symbol přeškrtnutého kontejneru . . . . .	19
Informace o baterii a nabíječce . . . . .	20
Malé děti . . . . .	21
Zdravotnické přístroje . . . . .	21
Implantované zdravotnické prostředky . . . . .	21
Sluch . . . . .	22
Chraňte zařízení před škodlivým obsahem . . . . .	22
Dopravní prostředky . . . . .	22
Potenciálně výbušná prostředí . . . . .	22
Certifikační informace . . . . .	23
Správa digitálních práv . . . . .	23
Autorská práva a další upozornění . . . . .	24

# 1 Tato uživatelská příručka




**Důležité:** Než začnete zařízení používat, přečtěte si brožurku „Informace o výrobku a bezpečnosti“ s důležitými informacemi o bezpečném používání zařízení a baterie. Chcete-li zjistit, jak s novým zařízením začít pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku.

## 2 Začínáme

### TLAČÍTKA A ČÁSTI

#### Váš telefon

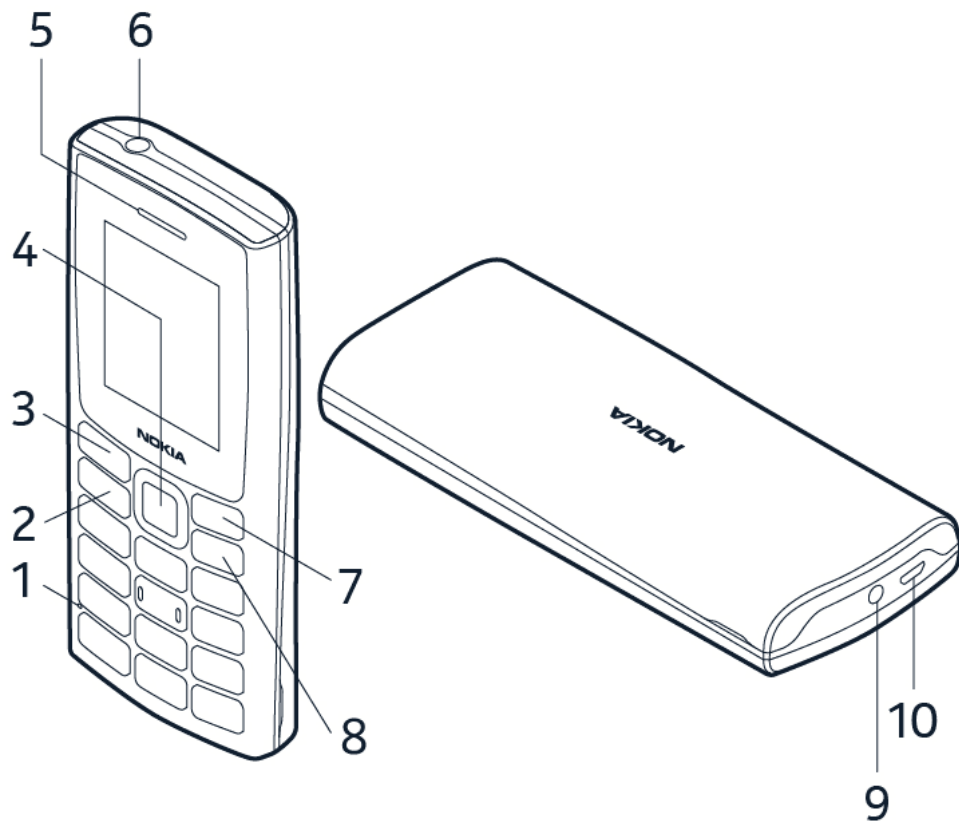

Tato uživatelská příručka se týká následujících modelů: TA-1566, TA-1577, TA-1570, TA-1575, TA-1557, TA-1569.

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Mikrofon                | 6. Svítilna                   |
| 2. Tlačítko Volat          | 7. Pravé tlačítko pro výběr   |
| 3. Levé tlačítko pro výběr | 8. Tlačítko Vypínač/Konec     |
| 4. Navigační tlačítko      | 9. Konektor náhlavní soupravy |
| 5. Sluchátko/reproduktor   | 10. Konektor USB              |

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, headset nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.



**Poznámka:** V zájmu ochrany svého soukromí a osobních údajů můžete telefon nastavit tak, aby požadoval bezpečnostní kód. Přednastavený kód je 12345. Chcete-li kód změnit, vyberte **Menu** > **⚙️** > **Nastavení zabezpečení** > **Změna přístupových kódů** > **Změnit bezpečn. kód**. Zadejte přednastavený kód 12345 a vyberte **OK**. Vytvořte kód s 5–8 číslicemi a vyberte **OK**. Uvědomte si však, že si musíte kód zapamatovat. Společnost HMD Global ho není schopna zjistit ani obejít.

## Části a konektory, magnetismus

Nepřipojujte k výrobkům, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Ke zvukovému konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když ke zvukovému konektoru připojíte náhlavní soupravu nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto zařízením, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části zařízení jsou magnetické. K zařízení mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti zařízení neukládejte na delší dobu kreditní karty ani jiné karty s magnetickým páskem, protože by mohlo dojít k jejich poškození.

## NASTAVENÍ A ZAPNUTÍ TELEFONU

### Mini SIM




**Důležité:** Toto zařízení je určeno pro práci pouze s mini SIM kartami. Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo zařízení a může dojít k poškození dat uložených na kartě.




**Poznámka:** Před sejmutím kteréhokoli krytu zařízení vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Zařízení ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

## Sejměte zadní kryt

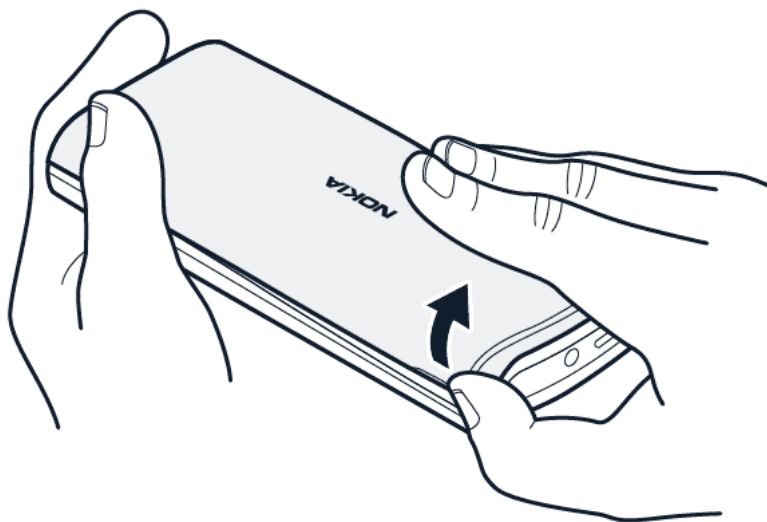

1. Zasuňte nehet do malého otvoru na straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
2. Pokud je v telefonu baterie, vyjměte ji.

## Vložení SIM karet

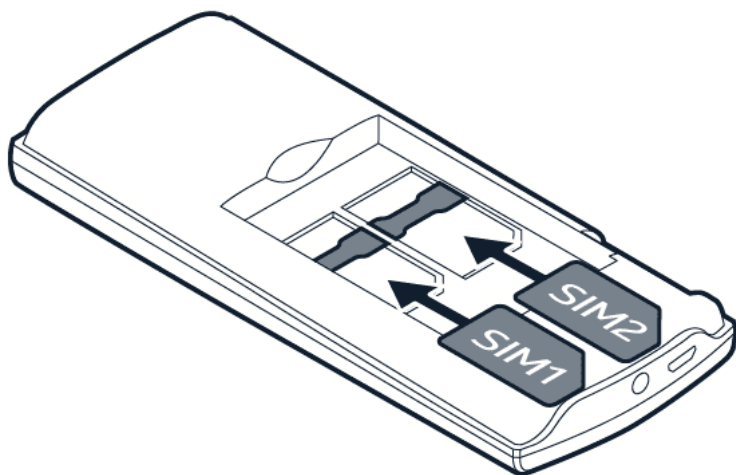

1. Zasuňte SIM kartu do slotu SIM kontaktní plochou směrem dolů.
2. Máte-li telefon na dvě SIM karty, zasuňte druhou SIM kartu do slotu SIM2. Když telefon zrovna nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je ale jedna SIM karta aktivní, například při volání, druhá nemusí být dostupná.
3. Vložte zpět baterii.

#### 4. Nasaďte zadní kryt zpět.



**Tip:** Informace o tom, zda váš telefon podporuje 2 SIM karty, naleznete na štítku na obalu. Pokud jsou na štítku 2 kódy IMEI, váš telefon podporuje 2 SIM karty.

### Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidržte tlačítko .

## NABÍJENÍ TELEFONU

Baterie telefonu je z výroby částečně nabitá, ale než začnete telefon používat, možná ji budete muset dobít.

### Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku k telefonu. Po nabití odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než zařízení zobrazí kontrolku nabíjení.



**Tip:** Když nemáte k dispozici zásuvku elektrické sítě, můžete nabíjet přes rozhraní USB. Účinnost nabíjení přes USB se může významně lišit a zahájení nabíjení a spuštění zařízení může trvat dlouhou dobu.

## KLÁVESNICE

### Použití tlačítek telefonu

– Chcete-li zobrazit aplikace a funkce telefonu, vyberte na ploše **Menu**.

- Chcete-li přejít k některé aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Aplikaci, resp. funkci otevřete stisknutím navigačního tlačítka.
- Chcete-li se vrátit na plochu, stiskněte tlačítko Konec.
- Během hovoru nebo poslechu rádia můžete stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo změnit hlasitost.
- Chcete-li rozsvítit svítidlo, na domovské obrazovce dvakrát stiskněte navigační tlačítko nahoru. Dalším stisknutím navigačního tlačítka nahoru svítidlo zhasnete. Nemiřte světlem nikomu do očí.



## Zamknutí tlačítek

Náhodnému stisknutí tlačítek zabráníte zamknutím klávesnice: Vyberte možnost **Jdi na > Zámek kláves**. Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte tlačítko Konec a vyberte možnost **Uvolnit**.

## Psaní pomocí klávesnice

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Chcete-li napsat mezeru, stiskněte tlačítko 0.

Chcete-li zadat speciální znak nebo interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko hvězdičky, případně pokud používáte slovník, stiskněte a přidržte tlačítko #.

Mezi malými a velkými písmeny se přepíná opakovaným tisknutím tlačítka #.



Chcete-li napsat číslici, stiskněte a přidržte tlačítko s číslicí.

## 3 Volání, kontakty a zprávy

### VOLÁNÍ

#### Volání

Informace o volání z nového telefonu


1. Napište telefonní číslo. Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko \*.
2. Stiskněte tlačítko . Pokud vás k tomu zařízení vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

#### Přijmutí hovoru


Stiskněte tlačítko .

### KONTAKTY

#### Přidávání kontaktů


1. Vyberte **Menu** >  > **Přidat nový kontakt**.
2. Vyberte místo pro uložení kontaktu.
3. Zadejte jméno a telefonní číslo.
4. Vyberte **OK**.

#### Uložení kontaktu z výpisu volání

1. Vyberte **Menu** >  > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla** podle toho, odkud chcete kontakt uložit.
2. Přejděte na číslo, které chcete uložit, vyberte **Volby** > **Uložit** a vyberte, kam chcete kontakt uložit.
3. Zadejte jméno kontaktu, zkontrolujte telefonní číslo a vyberte **OK**.


## Volání kontaktu

Kontaktu můžete zavolat přímo ze seznamu kontaktů.

1. Vyberte **Menu** > .
2. Vyberte **Jména** a přejeďte na kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Stiskněte tlačítko Volat.

## POSÍLÁNÍ ZPRÁV

### Psaní a posílání zpráv

1. Vyberte **Menu** >  > **Psát zprávu**.
2. Napište zprávu.
3. Vyberte **Volby** > **Odeslat**.
4. Napište telefonní číslo, nebo vyberte **Hledat** a přidejte příjemce ze seznamu kontaktů.
5. Vyberte **OK**.

Máte-li telefon na dvě SIM karty, může být nutné vybrat SIM kartu, kterou chcete použít pro odeslání zprávy.

## 4 Přizpůsobení telefonu

### ZMĚNA TÓNŮ

#### Nastavení nových tónů

1. Vyberte **Menu** > **⚙️** > **Tóny**.
2. Vyberte tón, který chcete změnit. Pokud se zobrazí dotaz, vyberte, pro kterou SIM kartu jej chcete změnit.
3. Přejděte k tónu, který chcete použít, a vyberte **OK**.

### ZMĚNA VZHLEDU PLOCHY

#### Výběr nové tapety

Pozadí plochy si můžete změnit.

1. Vyberte **Menu** > **⚙️** > **Nastavení displeje** > **Tapeta**.
2. Vyberte požadovanou tapetu.
3. Vyberte způsob umístění tapety na ploše.

#### Zobrazení data a času

V telefonu si můžete zvolit, zda chcete na ploše zobrazovat datum a čas.

Vyberte **Menu** > **⚙️** > **Nastavení času** > **Zobrazit datum a čas** > **Zobrazit hodiny**.

Pokud chcete, aby telefon aktualizoval čas automaticky, nastavte **Aut. aktualizace data a času** na hodnotu **Zap**. Aby toto nastavení fungovalo, může být nutné telefon restartovat.




**Tip:** Telefon můžete také nastavit tak, aby zobrazoval čas i v pohotovostním režimu. Vyberte **Menu** > **⚙️** > **Nastavení displeje** > **Pohotovostní obrazovka** > **Zap**.

## PROFILY

### Přizpůsobení profilů

V různých situacích můžete používat několik profilů. K dispozici je například tichý profil, když nemůžete mít zapnuté zvuky, a hlasitý profil pro hlučné prostředí.

Profily si můžete dále přizpůsobovat.

1. Vyberte **Menu** >  > **Profily**.
2. Vyberte profil a vyberte **Přizpůsobit**.


U každého profilu můžete nastavit vlastní vyzváněcí tón, jeho hlasitost, zvuky zpráv a další hodnoty.

## PŘIDÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ

Na plochu můžete přidat zástupce různých aplikací a nastavení.

### Úpravy nastavení seznamu **Jdi na**

V levém dolním rohu plochy najdete nabídku **Jdi na**, která obsahuje zástupce různých aplikací a nastavení. Vyberte zástupce, které se vám nejvíce hodí.

1. Vyberte **Menu** >  > **Přejít k nast.**
2. Vyberte **Nastavit**.
3. Přejděte ke každému zástupci, kterého chcete mít v seznamu **Jdi na**, a vyberte **Označit**.
4. Chcete-li změny uložit, vyberte **Hotovo** > **Ano**.


Seznam **Jdi na** můžete také přeuspořádat.

1. Vyberte **Uspořádat**.
2. Přejděte na položku, kterou chcete přesunout, vyberte **Posun** a zvolte, kam ji chcete přesunout.
3. Chcete-li změny uložit, vyberte **Zpět** > **OK**.

## 5 Hodiny, kalendář a kalkulačka

### BUDÍK


#### Nastavení budíku

1. Vyberte **Menu** >  > **Nast. signalizaci**.
2. Vyberte budík a pomocí navigačního tlačítka nastavte čas.
3. Vyberte **OK**.

Pokud chcete, aby se budík opakoval v určitých dnech, vyberte jej a potom vyberte **Opakovat budík** > **Opakovat budík**, přejděte na každý den, kdy se má budík spustit, a vyberte **Označit**. Potom vyberte **Hotovo** > **Ano**.

### KALENDÁŘ


#### Přidání události do kalendáře

1. Vyberte **Menu** > .
2. Přejděte na datum a vyberte **Volby** > **Přidat upomínku**.
3. Zadejte název události a vyberte **OK**.
4. Vyberte, zda chcete k události přidat budík, a vyberte **OK**.

### KALKULAČKA

Informace o sčítání, odečítání, násobení a dělení na kalkulačce telefonu

#### Počítání

1. Vyberte **Menu** > .
2. Zadejte prvního činitele výpočtu, navigačním tlačítkem vyberte operaci a zadejte druhého činitele.
3. Vyberte **Výsledek** a uvidíte výsledek výpočtu.

Pro vymazání polí pro číslice vyberte **Vymazat**.

## 6 Vymazání dat z telefonu

### OBNOVENÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY

#### Vynulování telefonu

Můžete obnovit nastavení z výroby, ale buďte opatrní, protože tato akce odstraní všechna data, která jste uložili do paměti telefonu a všechny osobní úpravy.

Pokud svůj telefon likvidujete, nesete odpovědnost za odstranění veškerého soukromého obsahu vy.

Chcete-li obnovit původní nastavení telefonu a odstranit všechna svá data, zadejte na ploše kód `*#7370#`. Pokud vás k tomu přístroj vyzve, zadejte svůj bezpečnostní kód.

## 7 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

### PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

#### VYPÍNEJTE ZAŘÍZENÍ TAM, KDE JE JEHO POUŽÍVÁNÍ ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních zařízení nebo kde může zařízení způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích nebo v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, zařízení vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

#### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

#### RUŠIVÉ VLIVY





Všechna bezdrátová zařízení mohou být citlivá na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.

### **AUTORIZOVANÝ SERVIS**



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

### **BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k používání s tímto zařízením. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

### **UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU**



Pokud je vaše zařízení vodotěsné, podrobnější pokyny zjistíte podle jeho stupně krytí (kódu IP) uvedeného v technických specifikacích.

## CHRAŇTE SI SLUCH



Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

## TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ



**Důležité:** Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Při životně důležité komunikaci, týkající se například nouzových zdravotních stavů, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: – Zapněte telefon. – Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
3. Stiskněte tlačítko Volat.
4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

– Vložte do telefonu SIM kartu. – Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat. – Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

## PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet zařízení v provozu.

– Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. – Zařízení nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí. – Neponechávejte zařízení v místech

s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii. – Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřátí zařízení na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit. – Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce. – Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení. – Nedovolte, aby zařízení ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může zařízení poškodit. – Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík. – Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování. – Udržujte zařízení mimo dosah magnetů a magnetických polí. – Chcete-li mít důležitá data v bezpečí, uložte je nejméně na dvě samostatná místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při dlouhodobém provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může zařízení automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojovat nabíjení. V nutných případech se samo vypne. Pokud zařízení nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

## RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je zařízení vyrobeno, lze obnovit na materiály a energii.

## SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Nezapomeňte ze zařízení nejprve odstranit osobní údaje. Neodhazujte tyto výrobky do smíšeného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním místě získáte na příslušném místním úřadě nebo si přečtete o programu zpětného odběru společnosti HMD a jeho dostupnosti ve vaší zemi na adrese [www.nokia.com/phones/support/topics/recycle](http://www.nokia.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

### Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do tištěné příručky.

**Zařízení s vyjímatelnou baterií** Toto zařízení používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

**Zařízení s nevyjímatelnou baterií** Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli zařízení poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte zařízení k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

### Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Zařízení s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybíjet a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima.

Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odnešte ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouřce. Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjejte zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob.

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má zařízení vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny: – Před vyjmutím baterie zařízení vždy vypněte a odpojte nabíječku. – Pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k nechtěnému zkratu. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

## **MALÉ DĚTI**

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## **ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE**

Provoz zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

## **IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY**

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů (například kardiostimulátorů, inzulinových pump nebo neurostimulátorů) doporučují dodržovat mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým přístrojem minimální vzdálenost 15,3 cm (6 palců), aby nedocházelo k rušení. Osoby s takovými přístroji:

– musí vždy udržovat bezdrátové zařízení nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického prostředku, – nesmí nosit bezdrátové zařízení v náprsní kapse, – musí při telefonování přikládat

bezdrátové zařízení k uchu dále od zdravotnického prostředku, – musí bezdrátové zařízení vypnout, kdykoli existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení, – musí dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se používání bezdrátového zařízení s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## SLUCH



**Varování:** Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Náhlavní soupravu nepoužívejte, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některá bezdrátová zařízení mohou působit rušení některých naslouchátek.

## CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED ŠKODLIVÝM OBSAHEM

Přístroj může být vystaven působení virů a jiného škodlivého obsahu. Při otevírání zpráv buďte opatrní. Mohou obsahovat škodlivý software nebo vám jinak poškodit přístroj.

## DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace získáte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Zařízení by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství bezdrátového zařízení ve vozidle správně nainstalováno a jestli správně funguje. V prostoru, ve kterém se nachází zařízení, jeho části nebo příslušenství, neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály. Zařízení ani jiné příslušenství neumísťujte do prostoru, kam se v případě spuštění aktivují airbagy.

## POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump, zařízení vypínejte. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde probíhají odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. O tom, zda je možné toto zařízení bezpečně používat v blízkosti vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), se informujte u výrobce.

## CERTIFIKAČNÍ INFORMACE

### **Toto mobilní zařízení vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.**

Toto mobilní zařízení je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu radiofrekvenčního vysílání, které při vysílání zařízení vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny se zařízením ve standardní provozní poloze, vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem, ve všech frekvenčních pásmech.

Toto zařízení splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používáno u hlavy nebo je umístěno nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Uvědomte si, že mobilní zařízení mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu WHO na adrese [https://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Maximální hodnotu SAR zařízení najdete na webové stránce [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar)

## SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto zařízení dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyky, soukromí a legitimní práva ostatních lidí, včetně autorských práv. Ochrana autorských práv vám může bránit v kopírování, změnách či přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

## AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

### Autorská práva

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Toto zařízení může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další výslovné ani implikované záruky, včetně (nikoli však pouze) implikovaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani kterýkoli z jejich poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědny za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti HMD Global je zakázáno. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku na aplikace třetích stran dodávané se zařízením ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Některé funkce a specifikace výrobku mohou záviset na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Veškeré zde uvedené specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na stránce <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Tento výrobek obsahuje i software open source. Informace o autorských právech a další upozornění, informace o oprávnění a uznání zobrazíte, když na ploše zadáte znaky \*#6774#.