

Sub

Mini






Přehled



Kompaktní bezdrátový subwoofer pro výrazné basy—

- Okamžitě přidává vašemu poslechovému zážitku hluboký basový efekt.
- Duální basové měniče se vzájemně se odečítajícími silami neutralizují chrastění a zkreslení.
- Kompaktní interpretace našeho prémiového bezdrátového subwooferu, která je ideální pro místnosti malé nebo střední velikosti a malé až střední úrovně hlasitosti.
- Kombinujte produkty Sonos pro vytvoření svého bezdrátového zvukového systému a kdykoli přidávejte další.
- Viz **Nastavení**, až budete připraveni přidat Sub Mini do vašeho systému Sonos (ujistěte se, že produkt Sonos, který plánujete používat se Sub Mini, je již nastavený).

Ovládání a tlačítka

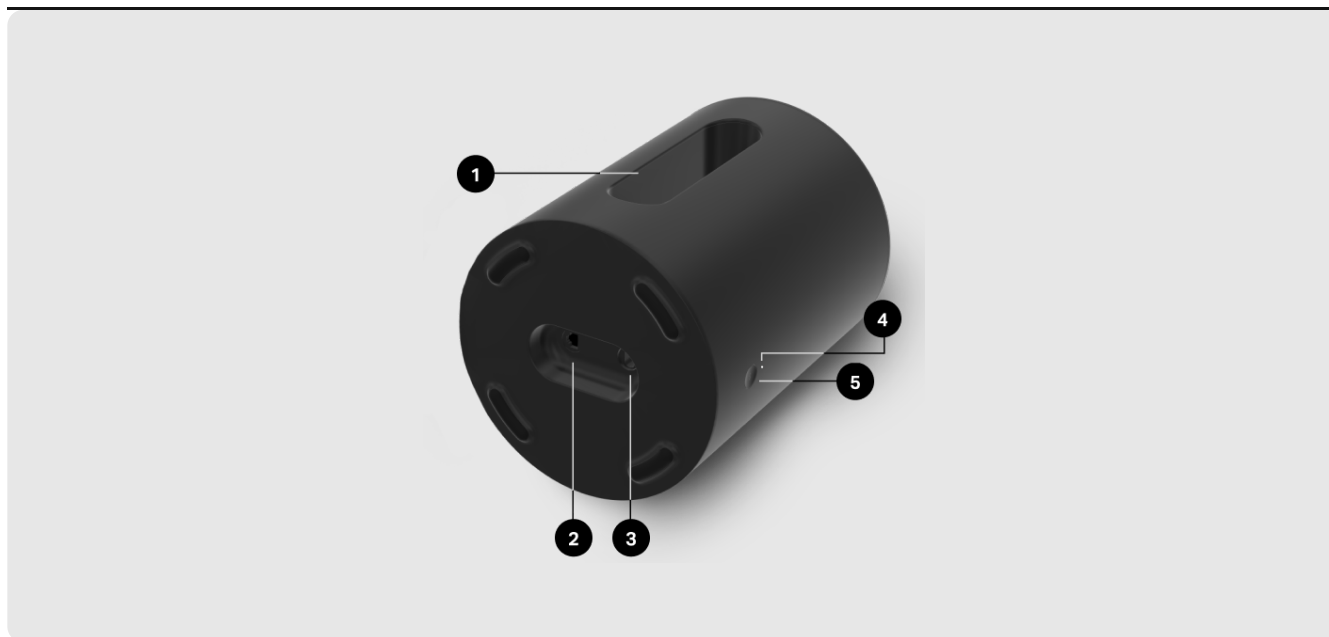

1

Středový tunel

Účinně pohání vzduch pro maximalizaci basů.

2

Ethernetový port

Použijte ethernetový kabel, pokud se chcete připojit k routeru (volitelné).

3

Napájecí AC (hlavní) vstup

K zapojení do zásuvky použijte pouze příložený napájecí kabel. (Použití napájecího kabelu třetí strany zruší vaši záruku.) Ujistěte se, že používáte správný adaptér pro vaši zemi.

4

Světelná kontrolka stavu

Zobrazuje připojení produktu k Wi-Fi, indikuje ztlumení hlasitosti a signalizuje chyby. **Více informací**

Pokud vás toto světlo ruší, můžete ho vypnout v nastavení pro vaši místnost.

5

Tlačítko Sloučit

Stiskněte pro spojení v průběhu nastavení.

Výběr místa

Pro nejlepší zvukový zážitek umístěte Sub Mini vzpřímeně poblíž reproduktoru, se kterým ho budete používat. Středový tunel může směřovat libovolným směrem.

Pokud umístíte Sub Mini ke stěně nebo k nábytku, ponechte dostatečný prostor pro volný průchod vzduchu středovým tunelem.

Poznámka: Před přidáním Sub Mini se ujistěte, že reproduktor, se kterým Sub Mini párujete, je již ve vašem systému nastavený.

Více informací o kompatibilních produktech.

Připojení kabelů

1


Připojte napájecí kabel a zapojte Sub Mini do zásuvky.

2

Pokud ještě nemáte aplikaci Sonos, stáhněte si ji z obchodu s aplikacemi. Použijete ji k nastavení a ovládání vašeho systému Sonos. Pro více informací se podívejte do části **Nastavení**.

Trueplay™

Technologie Trueplay vám poskytuje profesionální ladění. Technologie Trueplay pomocí mikrofону v zařízení iOS (se systémem iOS 8 nebo novějším) změří jedinečnou akustiku vašeho prostoru a poté optimalizuje vyrovnaní tak, aby basy nikdy nezněly zastřeně, ostře nebo ploše.


1. Vyberte  > **Systém** a zvolte místnost, kterou chcete naladit.
2. Vyberte **Ladění Trueplay**. V průběhu ladění se budete pohybovat po místnosti se svým mobilním zařízením v ruce.

Poznámka: Ladění Trueplay není dostupné pokud je na vašem iOS zařízení aktivován VoiceOver. Než začnete ladit vaše reproduktory, vypněte VoiceOver v nastavení vašeho zařízení.

Změna spárování reproduktoru

Můžete snadno změnit reproduktor Sonos, se kterým byl Sub Mini spárován, v průběhu nastavení.

Sub Mini je kompatibilní s většinou zesílených produktů Sonos se softwarem S2. Doporučuje se používat ho s Beam, Ray, One, One SL a produkty SYMFONISK. [Více informací](#)

1. Pokud přesunete Sub Mini do jiné místnosti, zapojte ho zpět do zásuvky a počkejte, až kontrolka stavu přestane blikat.
2. Přejděte na  > **Systém** a vyberte reproduktor, se kterým je Sub Mini spárován.
3. Klepněte na **Odebrat Sub** a poté spárujte Sub Mini s jiným produktem Sonos.

Poznámka: Když je Sub Mini spárován s reproduktorem Sonos, už se ve vašem systému nezobrazuje samostatně. Jakékoli změny, které provedete s daným reproduktorem (hlasitost, ztlumení, výběr hudby), ovlivní také Sub Mini.

Specifikace

Vlastnost

Popis

AUDIO

Zesilovač

Dva digitální zesilovače třídy D.

Basové měniče

Dva šestipalcové basové měniče se vzájemně se odečítajícími silami umístěné čelem k sobě pro minimalizaci chrastění, vibrací a zkreslení.

Architektura

Uzavřená ozvučnice neutralizuje zkreslení a zlepšuje basovou odezvu.

Frekvenční odezva

Reprodukce až do 25 Hz.

Digitální zpracování

Směs ekvalizace a pokročilých omezovacích algoritmů umožňuje Sub Mini produkovat hluboké bohaté basy běžně spojované s mnohem většími subwoofery.

Nastavitelný ekvalizér

Audio nastavení automaticky upravuje a vyrovnává Sub Mini se spárovaným(i) produktem(y) Sonos. Použijte aplikaci Sonos pro ruční úpravu basů a hlasitosti.

Napájení a připojení

Vlastnost	Popis
Bezdrátové připojení	Připojí se k síti Wi-Fi prostřednictvím routeru, který může vysílat ve standardech 802.11 a/b/g/n a pásmu 2,4 nebo 5 GHz.
Ethernetový port	Port 10/100 pro kabelové připojení k vašemu routeru.
Napájení	Interní napájení 100-240 V, 50/60 Hz s automatickým přepínáním
Paměť	4GB SDRAM 4GB NV
CPU	Dvoujádrová architektura Procesor ARM Cortex-A9, procesor ARM Cortex-M4
Podporované produkty	Alespoň jeden nepřenosný produkt jako Sonos Beam, Ray, One, One SL nebo Symfonisk. Více informací
OBECNÉ	
Rozměry (V × Š × H)	9,1 × 12 palců (305 × 230 mm)
Hmotnost	14 liber (6,35 kg)

Vlastnost	Popis
Provozní teplota	32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C)
Skladovací teplota	-13 °F až 158 °F (-25 °C až 70 °C)
Obsah balení	Sub Mini, napájecí kabel (6 ft/2 m) a příručka pro rychlou instalaci.
Barvy	Černá, bílá
Povrchová úprava	Matná

* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Věnujte pozornost všem upozorněním.
4. Následujte veškeré pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu vašich produktů Sonos.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné rošty, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo sevřením, zejména u zásuvek, přípojek a v místě, kde vystupují ze zařízení.
10. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
11. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání toto zařízení odpojte.
12. Tento produkt nemá žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravit nebo vyměnit jakékoli komponenty. S veškerým servisem se obraťte na kvalifikovaný personál Sonos. Servis je vyžadován, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla na něj vylita kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo spadlo.
13. Elektrická zásuvka by měla být snadno dostupná pro odpojení zařízení.
14. **Varování:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
15. Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a neumisťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.