

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-X210
SM-X216B

Czech. 10/2023. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 8 Nabíjení baterie
- 11 NanoSIM karta (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
- 12 micro SD karta
- 14 Zapínání a vypínání zařízení
- 15 Výchozí nastavení
- 15 Účet Samsung account
- 16 Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 19 Popis obrazovky
- 28 Oznamovací panel
- 30 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 31 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 34 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 36 Telefon
- 39 Kontakty
- 41 Zprávy
- 42 Fotoaparát
- 53 Galerie
- 57 Více oken (Použití více aplikací najednou)

- 60 Samsung Internet
- 61 Samsung Health
- 62 Samsung Notes
- 63 Samsung Members
- 63 Samsung Kids
- 64 Samsung Global Goals
- 64 Samsung TV Plus
- 64 Galaxy Shop
- 65 Kalendář
- 66 Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
- 67 Záznamník
- 67 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 67 Hodiny
- 68 Kalkulačka
- 68 Game Launcher
- 69 Sdílení obsahu
- 70 Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 71 Samsung Flow
- 72 Denní panel
- 75 Odkaz na Windows (Použití zařízení skrze připojení k počítači)
- 76 Samsung DeX
- 77 Aplikace Google

Nastavení

- 78 Úvod
- 78 Účet Samsung account
- 78 Připojení
 - 80 Wi-Fi
 - 81 Bluetooth
 - 82 Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 83 Sítě povolené pro aplikace (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 83 Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)
 - 84 Další nastavení připojení
- 85 Připojená zařízení
- 86 Režimy a rutiny
 - 86 Používání režimů
 - 86 Použití rutinních úkonů
- 87 Zvuk
 - 88 Kvalita zvuku a efekty
 - 88 Samostatný zvuk aplikace
- 88 Oznámení
- 89 Displej
 - 90 Plynulost pohybu
- 90 Pozadí a styl
- 90 Domovská obrazovka
- 91 Zamknout displej
 - 91 Smart Lock
- 92 Zabezpečení a soukromí
 - 93 Rozpoznání obličeje
 - 95 Zabezpečená složka
 - 98 Zabezpečené Wi-Fi
- 99 Umístění
- 99 Bezpečnost a nouzové situace
- 100 Účty a zálohování
 - 101 Uživatelé
 - 103 Samsung Cloud
- 104 Google
- 104 Rozšířené funkce
 - 105 Pohyby a gesta
 - 106 Dual Messenger
- 107 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 107 Péče o baterii a zařízení
 - 107 Optimalizace zařízení
 - 108 Baterie
 - 108 Úložiště
 - 108 Paměť
 - 109 Ochrana zařízení
 - 109 Automatická optimalizace
 - 109 Aktualizace softwaru
 - 109 Diagnostika
 - 109 Režim údržby
- 109 Aplikace
- 110 Obecná správa
- 111 Usnadnění
- 112 Aktualizace softwaru
- 112 Remote support
- 113 O tabletu

Upozornění ohledně používání



- 115 Opatření pro používání zařízení
- 117 Poznámky k obsahu balení a příslušenství
- 118 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Dodatek

- 122 Řešení problémů
- 127 Vyjmutí baterie

Úvodní informace

Rozvržení a funkce zařízení

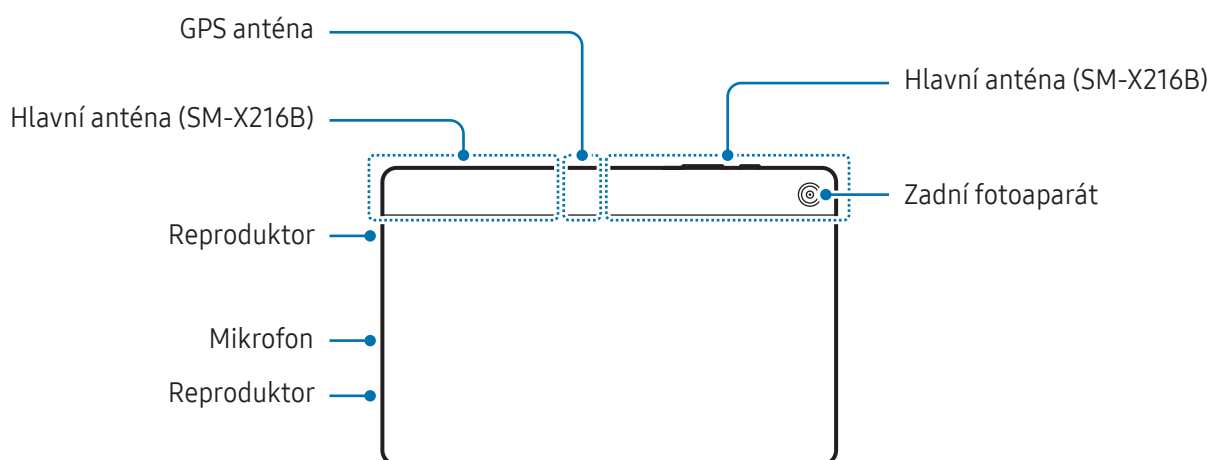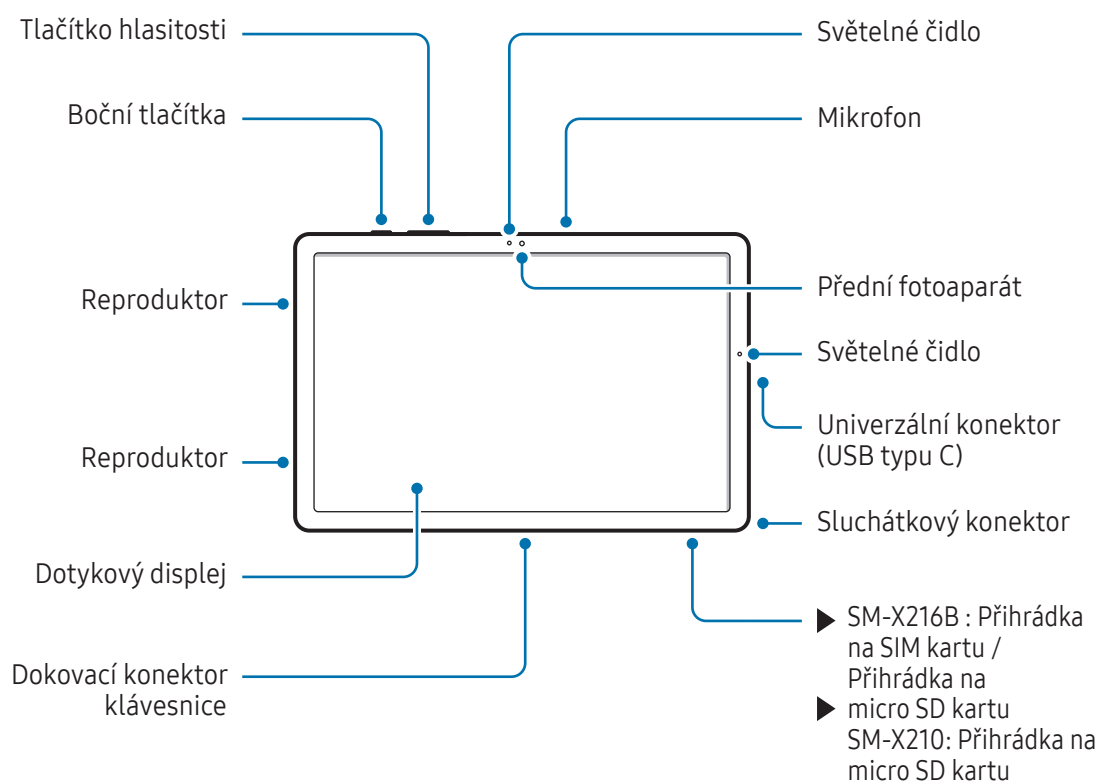



- Aby zařízení správně fungovalo, používejte jej v prostředí bez magnetických vlivů.
- Vaše zařízení a určité příslušenství (prodávané samostatně) obsahuje magnety. Uchovávejte je mimo dosah kreditních karet, implantovaných zdravotnických prostředků a dalších zařízení, která mohou být ovlivněna magnety. V případě zdravotnických prostředků udržujte zařízení ve vzdálenosti větší než 15 cm. Pokud máte podezření na rušení zdravotnického prostředku, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi předměty, které mohou být ovlivněny magnetismem, a svým zařízením a určitým příslušenstvím (prodávaným samostatně). Předměty, jako jsou kreditní karty, vkladní knížky, přístupové karty, palubní lístky nebo parkovací lístky, mohou být magnety v zařízení poškozeny nebo deaktivovány.



- Při používání reproduktorů, například při přehrávání mediálních souborů nebo použití telefonu s hlasitým odposlechem, si neumísťujte zařízení do blízkosti uší.
- Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
- V případě používání zařízení s prasklou skleněnou nebo akrylátovou částí hrozí riziko poranění. Takové zařízení používejte až po opravě v servisním středisku Samsung nebo autorizovaném servisním středisku.
- Pokud do mikrofonu, reproduktoru či přijímače pronikne prach nebo cizí materiály, nebo pokud jsou tyto součásti zakryté, může dojít ke ztlumení zvuku zařízení nebo některé funkce nemusí fungovat. Pokud se pokusíte odstranit prach nebo cizí materiály ostrým předmětem, mohlo by dojít k poškození zařízení a změně jeho vzhledu.



- V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybití baterie:
 - Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
 - Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
 - Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení, zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
- Nezakrývejte senzor osvětlení příslušenstvím, jako jsou nálepky nebo kryt. Mohlo by dojít k selhání senzoru.
- Zajistěte, aby se dotykový displej nedostal do kontaktu s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tvrdá tlačítka


Tlačítko	Funkce
Boční tlačítka	<ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku. • Dvojím stisknutím otevřete nastavenou aplikaci nebo funkci.
Boční tlačítka + tlačítka snížení hlasitosti	<ul style="list-style-type: none"> • Současným stisknutím pořídíte snímek obrazovky. • Současným stisknutím a podržením vypnete zařízení.

Nastavení bočního tlačítka

Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět dvojím stisknutím bočního tlačítka.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Boční tlačítko** a vyberte požadovanou možnost.

Softwarová tlačítka

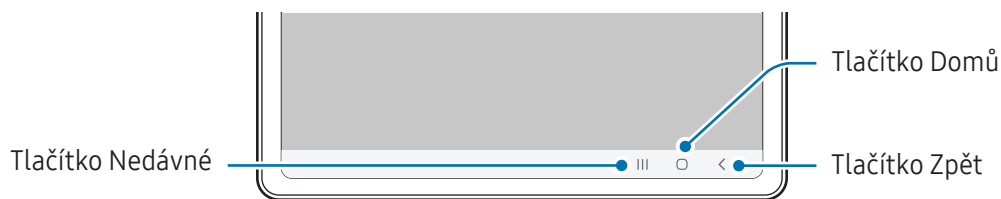


Po zapnutí obrazovky se ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.

Kabelové nabíjení

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte kabel do univerzálního konektoru zařízení, aby se mohla nabít baterie. Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení.

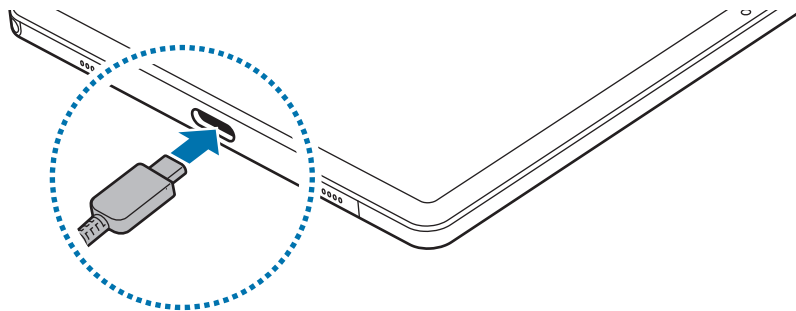

Rychlé nabíjení

Použijte rychlou nabíječku.

Stav připojení nabíječky můžete zkontrolovat tím, že otevřete **Nastavení** a klepnete na **Péče o baterii a zařízení** → **Baterie**.



- Pokud rychlé nabíjení nebude fungovat, otevřete **Nastavení**, klepněte na **Péče o baterii a zařízení** → **Baterie** → **Další nastavení baterie**, a poté zkontrolujte, zda je požadovaná funkce zapnutá. Také zkontrolujte, zda je kabel USB a napájecí adaptér USB správně připojen.
- Baterii můžete nabíjet rychleji, pokud je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

Nabíjení dalších zařízení

Kabel USB můžete použít k nabití jiného mobilního zařízení pomocí baterie tabletu.

Připojte tablet k jinému zařízení pomocí USB kabelu tabletu. Konektor USB nemusí být v závislosti na jiném zařízení zapotřebí.

Po spuštění nabíjení se na obrazovce zařízení zobrazí ikona nabíjení baterie.



Vyskakovací okno pro výběr aplikace, které se zobrazí na tabletu, je určeno pro přenos dat. Nevybírejte ve vyskakovacím okně žádnou aplikaci.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Optimalizujte zařízení pomocí funkce péče o zařízení.
- Když zařízení nepoužíváte, vypněte obrazovku stisknutím bočního tlačítka.
- Zapněte režim úspory energie.
- Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
- Zkraťte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie



Používejte pouze baterii, nabíječku a kabel schválené společností Samsung a navržené výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie, nabíječka a kabel mohou způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.



- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Používejte pouze kabel USB typu C dodaný se zařízením. Pokud byste použili kabel mikro USB, mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.



- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
- Při používání nabíječky doporučujeme, abyste používali schválenou nabíječku, která zaručuje požadovaný nabíjecí výkon.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung nebo autorizovaného servisního střediska.


NanoSIM karta (Modely s aktivovanou mobilní sítí)

Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem.



Některé služby, které vyžadují síťové připojení, nemusí být v závislosti na poskytovateli k dispozici.

Vložení SIM nebo USIM karty

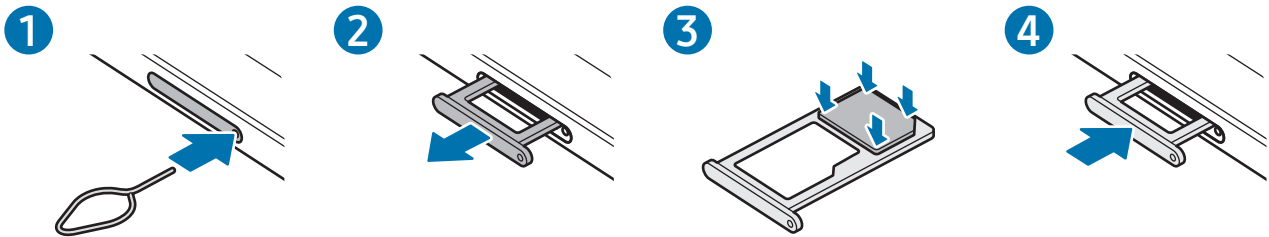

- 1 Zásunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.
- 2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.
- 3 Vložte kartu SIM nebo USIM do přihrádky zlatými kontakty dolů a lehce zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, abyste ji zajistili.
- 4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.




- Používejte pouze nano-SIM karty.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.
- Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by SIM karta z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.
- Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
- Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.

micro SD karta

Vložení SD karty

Kapacita SD karty vašeho zařízení se může lišit od jiných modelů a některé SD karty nemusí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobcí a typu SD karty. Maximální kapacitu SD karty vašeho zařízení zjistíte na webových stránkách společnosti Samsung.

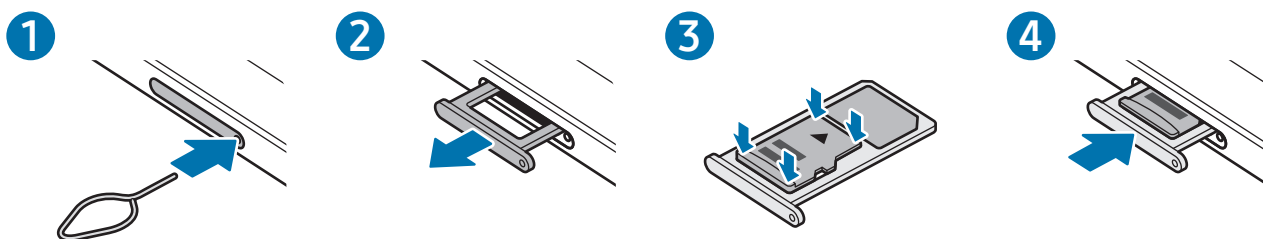

1 Zásunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku uvolníte.

2 Vysuňte přihrádku jemně ze slotu na přihrádku.

3 Vložte SD kartu do přihrádky se zlatými kontakty lícem dolů a lehce SD kartu do přihrádky zatlačte, abyste ji zajistili.

4 Přihrádku zasuňte zpět do slotu na přihrádku.


- ❗ • Používejte pouze micro SD kartu.
- Některé SD karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. Použití nekompatibilní karty může poškodit zařízení, SD kartu nebo data na ní uložená.
- Dávejte pozor, abyste SD kartu vložili pravou stranou nahoru.
- Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení. (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
- Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by SD karta z přihrádky vyklouznout nebo vypadnout.
- Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
- Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla proniknout tekutina.



- Zařízení podporuje souborové systémy FAT a exFAT pro SD karty. Při vkládání karty naformátované v jiném systému souborů zařízení požádá o přeformátování karty, nebo kartu nerozpozná. Chcete-li použít SD kartu, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení nemůže SD kartu naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte výrobce SD karty, servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost SD karet.
- Při vložení SD karty do zařízení se ve složce **Moje soubory** → **SD karta** objeví adresář souborů SD karty.

Vyjmutí SD karty

SD kartu před vyjmutím odpojte, aby bylo vyjmutí bezpečné.


- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Úložiště**.
- 2 Tažením prstem doleva přejděte na stránku **SD karta**.
- 3 Klepněte na položku  → **Odpojit**.



Nevyjímejte externí úložiště, například SD kartu nebo USB úložiště, když zařízení přenáší informace nebo k nim získává přístup, a také těsně po přenosu dat. V takovém případě může dojít k poškození nebo ztrátě dat, případně k poškození externího úložiště či tabletu. Společnost Samsung nenesे odpovědnost za ztráty, včetně ztráty dat, vzniklé v důsledku nesprávného použití externích paměťových zařízení.

Formátování SD karty


SD karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. SD kartu naformátujte v zařízení.



- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Úložiště**.
- 2 Tažením prstem doleva přejděte na stránku **SD karta**.
- 3 Klepněte na položku  → **Formátovat**.



Před formátováním SD karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na SD kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení


-  Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

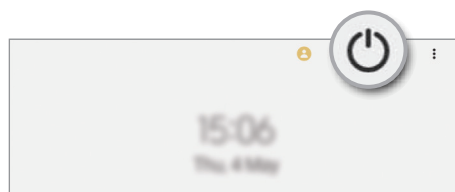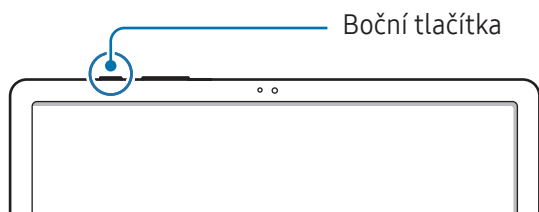

Zapnutí zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte boční tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Vypnutí zařízení


- 1 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte boční tlačítko. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku .
- 2 Klepněte na položku **Vypnout**.
Chcete-li zařízení restartovat, klepněte na položku **Restartování**.


Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, restartujte jej stisknutím a přidržením zároveň bočního tlačítka a tlačítka pro snížení hlasitosti po dobu více než 7 sekund.

Tísňové volání (modely s aktivovanou mobilní sítí)

Můžete uskutečnit nouzové volání nebo zkontrolovat uložené lékařské informace.

Stiskněte a podržte boční tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňové volání**. Případně otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  → **Tísňové volání**.

-  Pokud chcete spravovat svoje lékařské údaje a nouzové kontakty, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Bezpečnost a nouzové situace**.

Výchozí nastavení

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.



Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během počátečního nastavení nebudete moci nastavit některé funkce zařízení.

Účet Samsung account

Pomocí účtu Samsung můžete využívat řadu služeb Samsung, které jsou poskytovány prostřednictvím mobilních zařízení, televizorů a internetových stránek Samsung.

Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte account.samsung.com.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Účet Samsung account**.
Případně otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**.
- 2 Přihlaste se do účtu Samsung. Pokud účet Samsung nemáte, klepněte na položku **Vytvořit účet**.

Vyhledání ID a obnovení hesla

Pokud zapomenete ID nebo heslo vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Najít ID** nebo **Zapomněli jste heslo?** na přihlašovací obrazovce účtu Samsung. Vyhledat svoje ID nebo obnovit heslo můžete po zadání požadovaných informací.

Odhlášení od účtu Samsung

Když se odhlásíte od svého účtu Samsung, budou ze zařízení odstraněna také vaše data, například kontakty a události.

- 1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů**.
- 2 Klepněte na položku **Účet Samsung account** → **Můj profil** a pak na položku **Odhlásit** dole na obrazovce.
- 3 Klepněte na položku **Odhlásit**, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku **OK**.

Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)

Smart Switch můžete použít k přenosu dat z vašeho předchozího zařízení do nového tabletu.



Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Převést data ze starého zař.**



- Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
- Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.

Přenášení dat pomocí kabelu USB

Své předchozí zařízení můžete k novému tabletu připojit pomocí kabelu USB, abyste mohli přenášet data.

- 1 Připojte nový tablet k jinému zařízení pomocí kabelu USB nového tabletu.
V závislosti na předchozím zařízení může být zapotřebí USB konektor.
 - 2 Když se objeví vyskakovací okno pro výběr aplikace, klepněte na položku **Smart Switch** → **Přijmout data**.
 - 3 Na předchozím zařízení klepněte na položku **OK**.
Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.
Nový tablet rozpozná vaše předchozí zařízení a objeví se seznam dat, která je možné přenést.
 - 4 V novém tabletu vyberte požadovanou možnost, klepněte na položku **Další** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce pro přenos dat.
-  Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.
-  Přenos dat zvyšuje spotřebu energie baterie zařízení. Než začnete přenášet data, ujistěte se, že je zařízení dostatečně nabité. Pokud je baterie téměř vybitá, může být přenos dat přerušen.

Bezdrátový přenos dat

Data z předchozího zařízení do nového tabletu můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi Direct.

- 1 Na předchozím zařízení otevřete aplikaci **Smart Switch**.
Pokud tuto aplikaci nemáte, stáhněte si ji z webu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**.
- 2 Otevřete ve svém novém tabletu nabídku **Nastavení** a klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Převést data ze starého zař.**
- 3 Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
- 4 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Odeslat data** → **Bezdrátové**.
- 5 Ve svém novém tabletu klepněte na položku **Přijmout data**, vyberte operační systém svého předchozího zařízení a pak klepněte na položku **Bezdrátové**.
- 6 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Povolit**.
- 7 V novém tabletu vyberte požadovanou možnost, klepněte na položku **Další** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce pro přenos dat.

Zálohování a obnovení dat pomocí externího úložiště

Přenášejte data pomocí externího úložiště, například micro SD karty.

- 1 Zálohujte data z předchozího zařízení na externí úložiště.
- 2 Vložte externí úložné zařízení do svého tabletu nebo ho k němu připojte.
- 3 V tabletu otevřete **Nastavení** a klepněte na možnost **Účty a zálohování** → **Přenos přes ext. úložiště**.
- 4 V části **Obnovit z** vyberte zálohovaná data.
- 5 Vyberte požadovanou možnost, klepněte na položku **Další** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce pro přenos dat.

Přenos záložních dat z počítače

Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do nového tabletu.

1 Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart Switch.

2 V počítači otevřete aplikaci Smart Switch.



Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí aplikace dodané výrobcem daného zařízení. Potom přejděte na pátý krok.

3 Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.

4 Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce.
Poté odpojte své předchozí zařízení od počítače.

5 Připojte svůj nový tablet k počítači pomocí kabelu USB.


6 Na počítači přeneste data do svého nového tabletu podle pokynů na obrazovce.

Popis obrazovky

Ovládání dotykového displeje


Klepnutí

Klepněte na obrazovku.

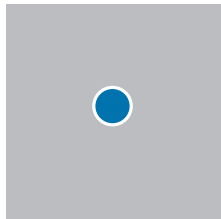


Klepnutí a podržení

Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.

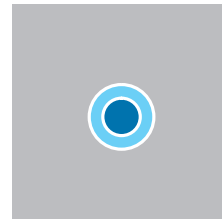


Přetažení

Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.

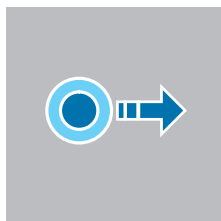


Poklepání

Poklepejte na obrazovku.

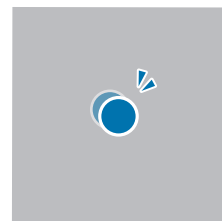


Tažení

Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

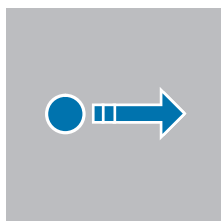

Roztahování a přitahování

Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.

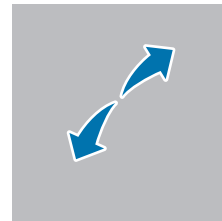


- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty nebo jiným objektem.
- Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu. Mohlo by to mít za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.



Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.

Navigační panel (softwarová tlačítka)

Po zapnutí obrazovky se na navigačním panelu ve spodní části obrazovky zobrazí softwarová tlačítka. Softwarová tlačítka jsou ve výchozím nastavení nastavena na tlačítko Nedávné, tlačítko Domů a tlačítko Zpět. Funkce tlačítek se mohou změnit podle právě používané aplikace nebo podle prostředí použití.

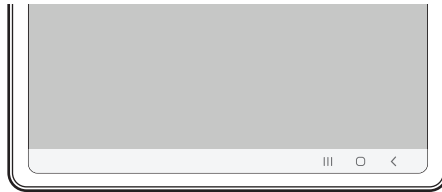


Tlačítko	Funkce
Nedávné	<ul style="list-style-type: none"> Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
○ Domů	<ul style="list-style-type: none"> Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku. Aplikaci Asistent Google otevřete klepnutím a podržením.
< Zpět	<ul style="list-style-type: none"> Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.

Skrytí navigačního panelu

Skrytím navigačního panelu můžete zkontrolovat soubory nebo používat aplikace na širší obrazovce.

Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Navigační panel**, a potom klepněte na položku **Gesta potažení** v nabídce **Typ navigace**. Navigační panel se skryje a objeví se rady pro používání gest. Klepněte na položku **Další možnosti** a vyberte požadovanou možnost.

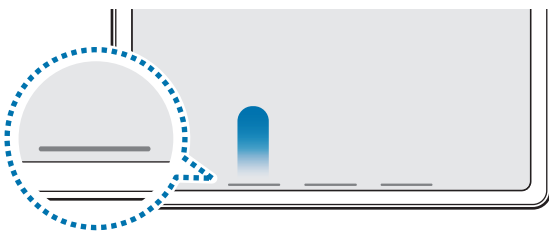

Tažení zespodu



Tažení ze stran a zespodu

Pokud chcete skrýt rady pro používání gest ve spodní části obrazovky, vypněte funkci klepnutím na přepínač **Tip pro gesto**.

Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace

Na domovské obrazovce tažením nahoru otevřete obrazovku Aplikace.

Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Můžete také klepnout na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.

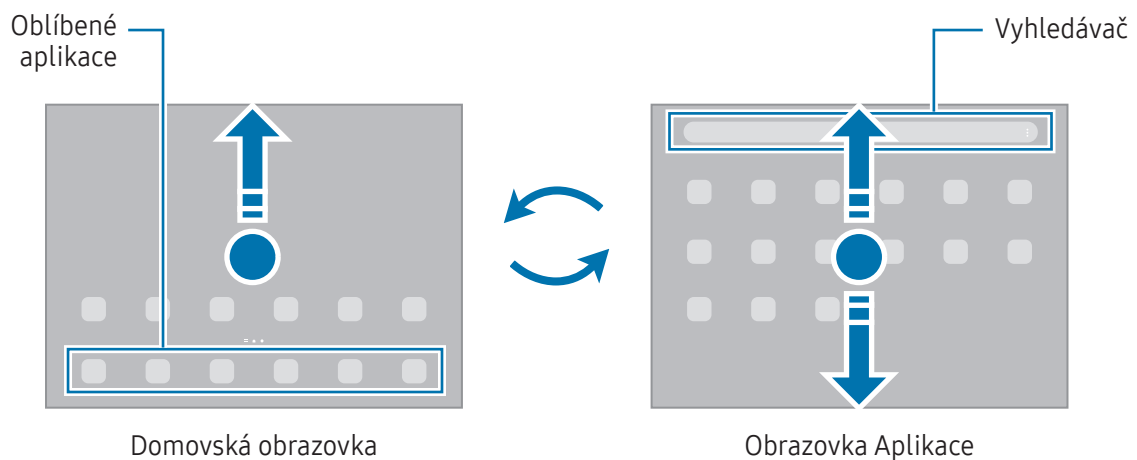




Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast, podržte ji, klepněte na položku **Nastavení** a potom klepnutím zapněte přepínač **Zobrazit tlačítko obrazovky Aplikace na Domovské obrazovce**. Tlačítko Aplikace se připne do horní části domovské obrazovky.



Úprava domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.

- Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku .
- Přesouvání panelů: Přetáhněte náhled panelu na nové místo.
- Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku .

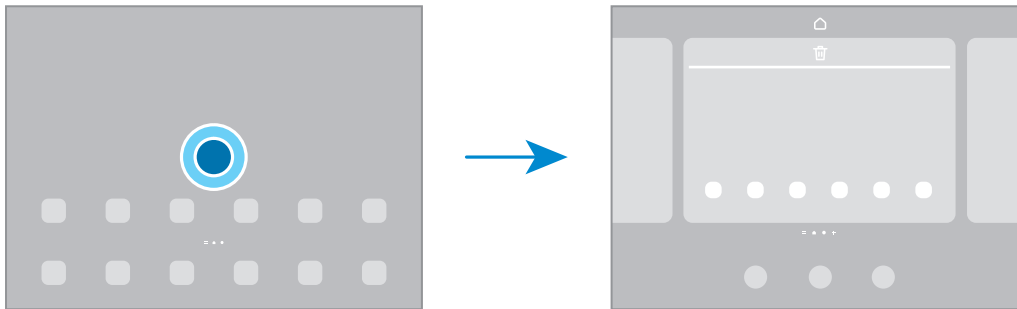

- **Pozadí a styl:** Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
- **Nástroje:** Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Vyberte nástroj a klepněte na položku **Přidat**. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
- **Nastavení:** Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například jejího rozvržení.

Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce

Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte ji a klepněte na položku **Nastavení** → **Rozložení domovské obrazovky** → **Pouze na Dom. obrazovce** → **Použít**.

Spouštění aplikace Finder

Vyhledávejte obsah v zařízení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hledat**. Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte dolů, potom klepněte na položku **Q**.
- 2 Zadejte klíčové slovo.
Budou prohledány aplikace a obsah ve vašem zařízení.
Pokud klepnete na položku **Q** na klávesnici, budete moci vyhledávat více obsahu.

Přesouvání položek

Přetáhněte položku na nové místo. Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.


Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce Aplikace, podržte ji a klepněte na položku **Př. na Dom. obr.** Na domovskou obrazovku bude přidán zástupce aplikace.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Vytváření složek

Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace přetáhněte aplikaci na jinou aplikaci.

Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku **Název složky** a zadejte název složky.

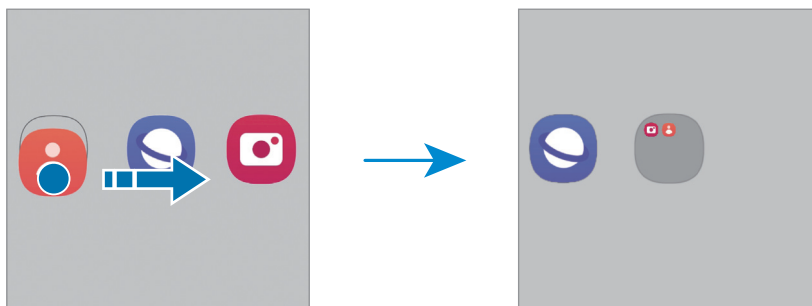

- **Přidání dalších aplikací**

Na složce klepněte na položku **+**. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a klepněte na položku **Hot**. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.

- **Přesunutí aplikací ze složky**

Přetáhněte aplikaci na nové místo.


- **Odstranění složky**


Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku **Odstranit složku**. Bude vymazána pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.

Hlavní panel

Při používání aplikace se objeví hlavní panel ve spodní části obrazovky. Oblíbené aplikace ze spodní části domovské obrazovky, nedávno použité aplikace a tlačítko všechny aplikace budou zobrazeny na hlavním panelu. Aplikace lze přepínat výběrem požadované aplikace z hlavního panelu.

Můžete mít spuštěno i více aplikací najednou. Během používání aplikace přetáhněte požadovanou aplikaci z hlavního panelu nahoru a umístěte ji, kam chcete.

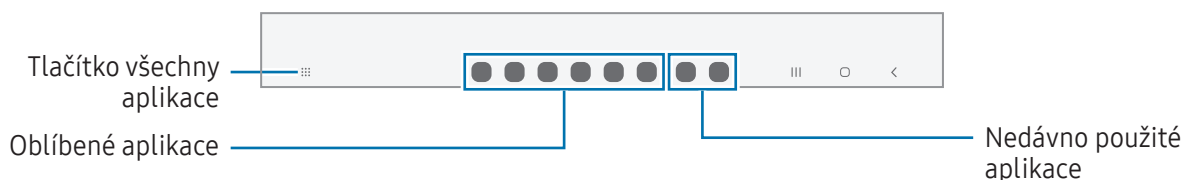


 Pokud nechcete použít hlavní panel, spusťte **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** a poté klepnutím na přepínač **Hlavní panel** funkci vypněte.

Panel na okraji obrazovky

Z panelů na okraji obrazovky můžete získat přístup ke svým oblíbeným aplikacím a funkcím.

Přetáhněte úchyt panelu na okraji obrazovky směrem ke středu obrazovky.

Pokud není úchyt panelu na okraji obrazovky viditelný, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** a klepnutím zapněte přepínač **Panely na okraji**.

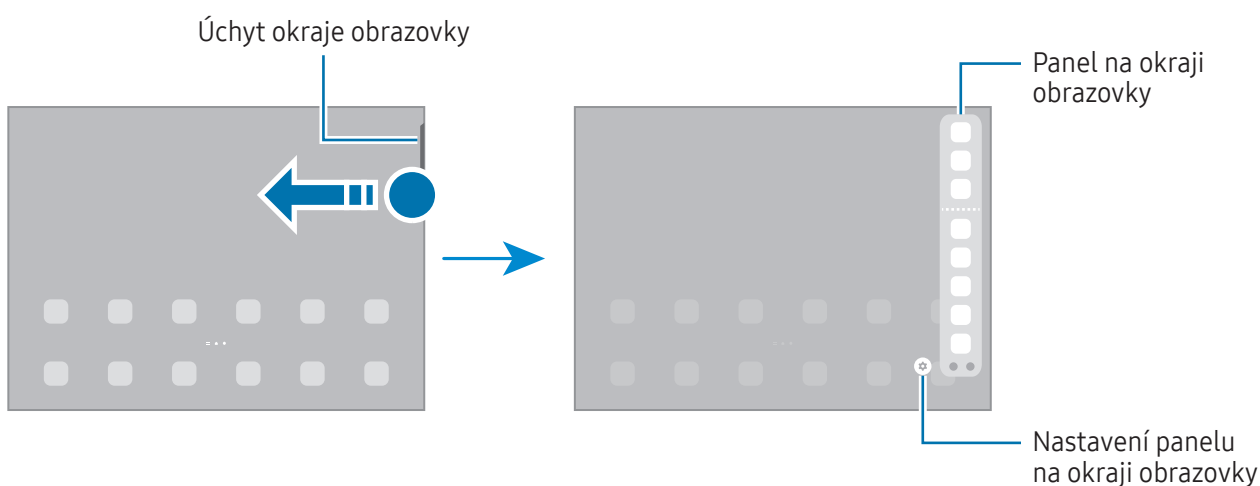

Zámek obrazovky

Stisknutím bočního tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.

Pokud je obrazovka vypnutá, zapnete ji stisknutím bočního tlačítka. Také můžete poklepat na obrazovku.

Změna způsobu zamykání obrazovky

Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte způsob zamykání.

Když jako metodu zamykání obrazovky nastavíte vzor, PIN, heslo nebo biometrické údaje, můžete ochránit své osobní údaje tím, že zabráníte ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemýkání kód pro odemčení.















Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Zamknout displej** → **Nastavení zabezpečeného zámku**, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemýkání obrazovky, potom klepnutím zapněte přepínač **Autom. výrobní nastavení**.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti 5G

Ikona	Definice
	Připojeno k síti LTE v případě sítě LTE, která zahrnuje síť 5G
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth zapnuta
	Používají se funkce polohy
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík zapnut
	Ztišený režim
	Režim Letadlo zapnut
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Nabíjení baterie / Úroveň nabití baterie




- Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, potáhněte dolů z horní části obrazovky.
- Některé ikony indikátoru se objeví, pouze když otevřete panel s oznámeními.
- Ikony indikátoru se mohou lišit v závislosti na poskytovateli nebo modelu.

Oznamovací panel

Když obdržíte nová oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zjistit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zkontrolujte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

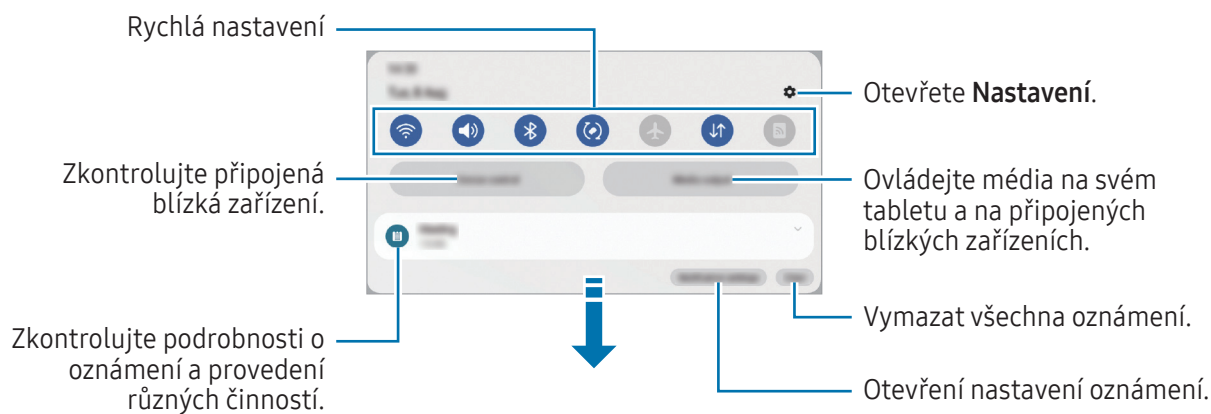




Používání panelu s rychlými nastaveními

Přejetím prstem po panelu s oznámeními směrem dolů otevřete panel rychlých nastavení.



Klepnutím na jednotlivá tlačítka zapnete nebo vypnete konkrétní funkci. Přístup k podrobnějším nastavením získáte po klepnutí na text pod tlačítkem nebo dlouhým klepnutím na dané tlačítko.

Úpravu tlačítek provedete klepnutím na  nebo na  → **Upravit tlačítka**.

Panel přizpůsobení jasu na panelu s oznámeními zobrazíte klepnutím na  → **Roz. Pan. rych. spuštění** → **Ovládání jasu** → **Zobrazit vždy**.

Ovládání přehrávání médií

Ovládejte média na svém tabletu a na připojených blízkých zařízeních pomocí panelu s oznámeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Výstup médií**.
- 2 Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony na ovladači.

Ovládání blízkých zařízení

Spouštějte a ovládejte blízká připojená zařízení na panelu s oznámeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Ovládání zař.**
Zobrazí se blízká připojená zařízení.
- 2 Vyberte blízké zařízení, abyste je mohli začít ovládat.

Zachycení obrazovky a záznam obrazovky

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze rolovat.

Jak pořídit snímek obrazovky

Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Pořízené snímky můžete zkontrolovat v aplikaci **Galerie**.

Způsob 1) Zachycení pomocí tlačítka: Stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti.





Způsob 2) Zachycení přejetím: Hranou ruky táhněte doleva nebo doprava přes obrazovku.



- Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
- Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce zapnuta, **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta** a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku**.

Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části obrazovky:







- : Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce, například na webových stránkách. Po klepnutí na položku Zachycení  se obrazovka automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
- : Pište nebo kreslete na snímek obrazovky nebo proved'te ze snímku obrazovky výřez. Oříznutou oblast můžete zkontrolovat v **Galerie**.
- : Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.



Pokud se možnosti na zachycené obrazovce nezobrazí, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky**, a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Zobr. panel nástr. po zachycení**.

Záznam obrazovky


Během používání zařízení můžete provádět záznam obrazovky.


- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Záznam obrazovky**).
 - 2 Vyberte nastavení zvuku a klepněte na položku **Spustit nahrávání**.
Po dokončení odpočítávání bude zahájen záznam.
Abyste mohli psát nebo kreslit na obrazovku, klepněte na položku .
 - 3 Jakmile dokončíte záznam videa, klepněte na položku .
Video můžete zkontrolovat v aplikaci **Galerie**.
-  Abyste změnili nastavení záznamu obrazovky, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Kopie obrazovek a záznam obrazovky**.

Zadávání textu


Rozvržení klávesnice

Když zadáte text, automaticky se zobrazí klávesnice.

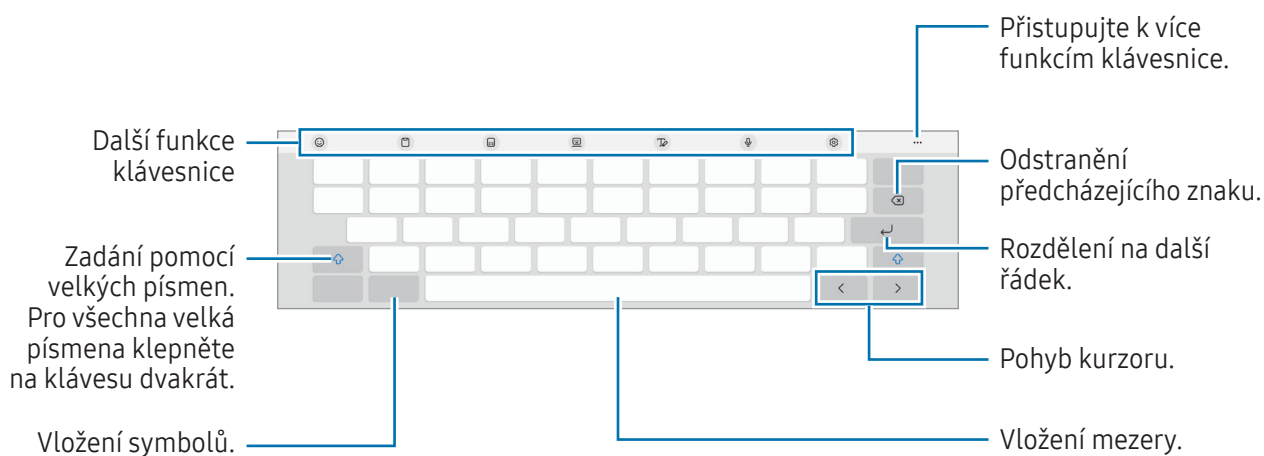


-  Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna jazyka zadávání textu


Klepněte na položku  → **Jazyky a typy** → **Správa jazyků zadávání**, a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků, můžete při zadávání textu přepínat klepnutím na .

Změna klávesnice








Chcete-li změnit klávesnici, klepněte na položku  na navigačním panelu.

Chcete-li změnit typ klávesnice, klepněte na položku  → **Jazyky a typy**, vyberte jazyk, potom vyberte typ klávesnice, který chcete.



Pokud se na navigačním panelu nezobrazí tlačítko klávesnice () , otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Obecná správa** → **Seznam klávesnic a vých. kláv.** a klepnutím zapněte přepínač **Tlačítko klávesnice na navigačním panelu**.

Další funkce klávesnice

-  : Zadejte emoji, nálepky a mnoho dalšího.
-  : Vložení položky ze schránky.
-  : Přepnutí na rozdělenou klávesnici.
-  : Přepnutí na plovoucí klávesnici. Přetažením karty můžete klávesnici přesunout na jiné místo.
-  : Přepnutí do režimu psaní rukou.
-  : Zadávání textu hlasem.
-  : Změna nastavení klávesnice.



Po klepnutí na položku ●●● můžete používat další funkce klávesnice.

- 🔍 : Vyhledejte obsah a zadejte jej.
- 🔄 : Překládejte text a zadávejte jej.
- © : Najděte pravopisné a gramatické chyby a dostávejte návrhy při psaní v angličtině.
- 🎵 : Sdílejte odkazy na hudbu.
- ▶ : Sdílejte odkazy na videa.
- 😊 : Zadejte emoji.
- 📺 : Připojí GIFy.
- 🗨️ / 📎 : Vložit nálepky.
- 📏 : Změňte velikost klávesnice.
- ⌘ : Otevřete panel pro úpravy textu.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku **Vložit**.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.

Aplikace a funkce


Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Store

Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung Galaxy.

Otevřete aplikaci **Galaxy Store**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **Q** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.



- Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku **Menu** →  → **Automaticky aktual. aplikace** a pak vyberte požadovanou možnost.

Obchod Play

Kupujte a stahujte aplikace.

Otevřete aplikaci **Obchod Play**. Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.



- Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na ikonu svého účtu, klepněte na položku **Nastavení** → **Nastavení sítě** → **Automatické aktualizace aplikací**, a pak vyberte požadovanou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace nebo zakázání aplikací


Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.

- **Odinstal.:** Odinstaluje stažené aplikace.
- **Vypnout:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Povolení aplikací

Otevřete **Nastavení**, klepněte na **Aplikace** →  → **Vypnuto** → **OK**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Zapnout**.

Nastavení oprávnění aplikací

Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k používání informací ve vašem zařízení.

Chcete-li získat přístup k nastavení oprávnění aplikací, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace**. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Oprávnění**. Můžete zkontrolovat seznam oprávnění aplikace a změnit její oprávnění.

Budete-li chtít zkontrolovat nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Aplikace** →  → **Správce oprávnění**. Vyberte položku a vyberte aplikaci.




Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou správně fungovat.




Telefon


Úvod

Umožňuje volat a přijímat hlasové hovory a videohovory.

 Pomocí funkce **Volání a zprávy v dalších zařízeních** můžete používat funkce volání a zasílání zpráv na tabletu s využitím čísla svého telefonu. V tabletu a telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na **Připojená zařízení** → **Volání a zprávy v dalších zařízeních** a klepnutím na příslušný přepínač zapnete tuto funkci. Na tabletu i telefonu se musíte zaregistrovat ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.


Volat

- 1 Otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Klepnutím na položku  uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku  nebo  uskutečníte video hovor.

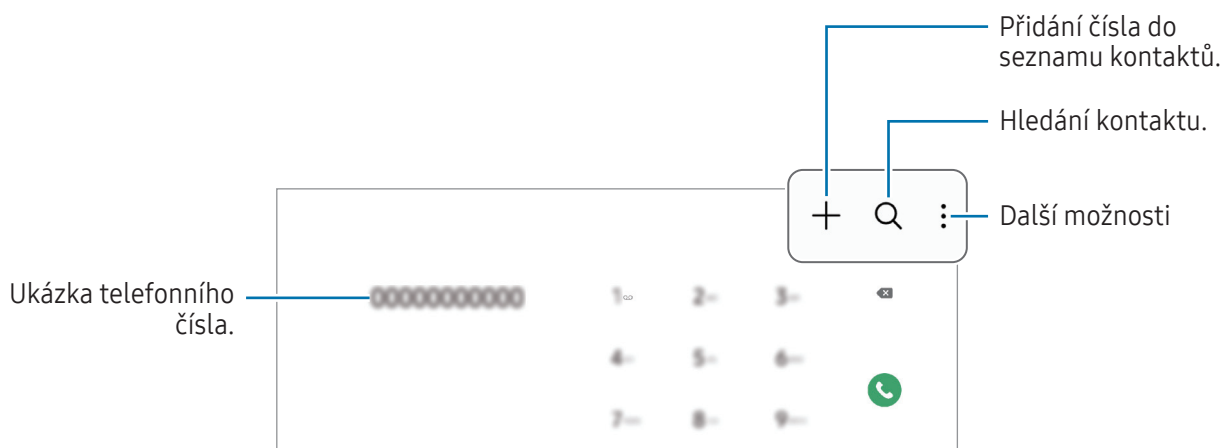

Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Poslední** nebo **Kontakty** a potažením doprava na kontakt nebo telefonní číslo zahajte hovor.

Pokud je tato funkce vypnuta, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení hovorů** a klepnutím zapnete přepínač **Potažením volat/poslat zprávu**.


Používání rychlé volby

Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku **Klávesn.** →  → **Čísla rychlé volby**, vyberte číslo rychlé volby a přidejte telefonní číslo.

Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby 10 a výše klepněte na první číslici (číslíce) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.

Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo **123**, klepněte na číslo **1**, klepněte na číslo **2** a potom klepněte na číslo **3** a podržte je.

Mezinárodní volání


- 1 Otevřete aplikaci **Telefon** a klepněte na položku **Klávesn.**
- 2 Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak **+**.
- 3 Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Přijímání hovorů


Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Odmítnutí hovoru


V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel **Odeslat zprávu** nahoru a vyberte zprávu k odeslání.


Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete aplikaci **Telefon** klepněte na položku  → **Nastavení** → **Rychlá odmítnutí**, zadejte zprávu a potom klepněte na položku **+**.

Blokování telefonních čísel




Blokujte hovory z konkrétních čísel přidanych do seznamu blokovanych čísel.

Otevřete aplikaci **Telefon**, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Blokovat čísla** a potom vyberte kontakty nebo telefonní čísla, která chcete uložit do seznamu blokovanych čísel.

Když se vás budou blokována čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.

 Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tato funkce se zapne klepnutím na přepínač **Blokovat hovory z neznámých čísel**.

Možnosti během hovorů

- **Přidat hovor:** Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde k obnovení prvního hovoru.
- **Držet hovor:** Podržení hovoru.
- **Videohovor:** Přepněte si na videohovor.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
- **Klávesnice / Skryt:** Otevře nebo zavře klávesnici.
-  : Ukončí aktuální hovor.
-  : Během videohovoru přepněte na hlasový hovor.
-  : Během videohovoru zamkněte displej.
- **Efekty:** Během videohovoru změňte rozložení obrazovky.
- **Fotoaparát:** Během videohovoru vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
- **Přepn.:** Během videohovoru přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.

 Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

Kontakty

Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů

Vytvoření nového kontaktu

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **+**.
- 2 Výběr umístění úložiště.
- 3 Zadejte kontaktní údaje a klepněte na položku **Uložit**.

Import kontaktů

Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku **☰** → **Správa kontaktů** → **Import kontaktů**.
- 2 Import kontaktů proveďte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace kontaktů s webovými účty






Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je například účet Samsung.

- 1 Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Kontakty** a pak funkci zapněte klepnutím na položku **Synchronizovat účet**.


Hledání kontaktů

Otevřete aplikaci **Kontakty**. Klepněte na položku **Q** v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Zahajte hlasový hovor.
-  : Vytvořit zprávu.
-  /  : Zahájení video hovoru.
-  : Napsat e-mail.


Odstranění kontaktů

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Upravit**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li kontakty odstraňovat po jednom, klepněte na kontakt v seznamu kontaktů a klepněte na položku **Další** → **Odstranit**.


Sdílení kontaktů

Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Upravit**.
- 2 Vyberte kontakty a klepněte na položku **Sdílet**.
- 3 Vyberte způsob sdílení.


Vytváření skupin

Můžete přidávat skupiny, jako jsou rodina nebo přátelé, a spravovat kontakty podle skupin.

- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Skupiny** → **Vytvořit skupinu**.
- 2 Skupinu vytvoříte podle pokynů na obrazovce.

Sloučení duplicitních kontaktů

Pokud váš seznam kontaktů obsahuje duplicitní kontakty, slučte je do jednoho, aby byl seznam kontaktů co nejpřehlednější.


- 1 Otevřete aplikaci **Kontakty** a klepněte na položku  → **Správa kontaktů** → **Sloučit kontakty**.
- 2 Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku **Sloučit**.

Zprávy




Úvod


Odesíláte a zjišťujete zprávy podle konverzací.

Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.


 Pomocí funkce **Volání a zprávy v dalších zařízeních** můžete používat funkce volání a zasílání zpráv na tabletu s využitím čísla svého telefonu. V tabletu a telefonu otevřete **Nastavení**, klepněte na **Připojená zařízení** → **Volání a zprávy v dalších zařízeních** a klepnutím na příslušný přepínač zapnete tuto funkci. Na tabletu i telefonu se musíte zaregistrovat ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.

Odesílání zpráv

- 1 Otevřete aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku .
- 2 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Chcete-li nahrát a odeslat hlasovou zprávu, klepněte na položku  a podržte ji, potom řekněte zprávu. Ikona nahrávání se objeví, pouze pokud je pole pro zadávání zprávy prázdné.
- 3 Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

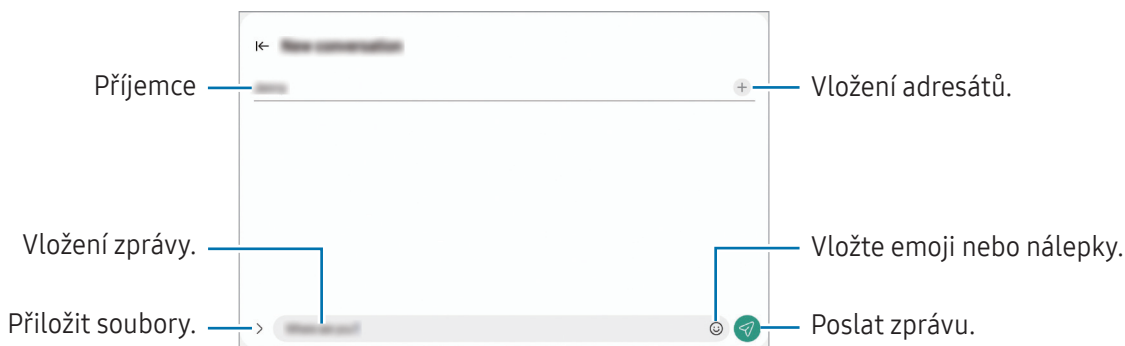

Kontrola zpráv

- 1 Otevřete aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace**.
- 2 V seznamu zpráv vyberte kontakt nebo telefonní číslo.
 - Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na pole pro zadávání zprávy, napište zprávu a klepněte na položku .
 - Velikost písma můžete upravit roztažením nebo přiblížením dvou prstů na obrazovce.

Třídění zpráv

Zprávy lze řadit podle kategorií.

Otevřete aplikaci **Zprávy** a klepněte na položku **Konverzace** → **+**.

Pokud se požadovaná varianta kategorie nezobrazí, klepněte na položku **☰** → **Nastavení** a pak klepnutím zapněte přepínač **Kategorie konverzací**.

Mazání zpráv

Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstranit**.

Změna nastavení zpráv

Otevřete aplikaci **Zprávy**, nahoře v seznamu zpráv klepněte na **☰**, dále na položku **Nastavení** a pak klepněte na přepínač **Kategorie konverzací**. Tím danou funkci zapnete.

Fotoaparát

Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát**.

Aplikaci můžete otevřít také tak, že dvakrát stisknete boční tlačítko nebo ikonu  na uzamčené obrazovce přetáhnete doleva.




- Pokud otevřete aplikaci **Fotoaparát** na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Dostupnost některých metod závisí na poskytovateli nebo na modelu.

2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

Abyste upravili jas snímků, přetáhněte posuvnou lištu, která se objeví nad kruhovým rámečkem nebo pod ním.

3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.

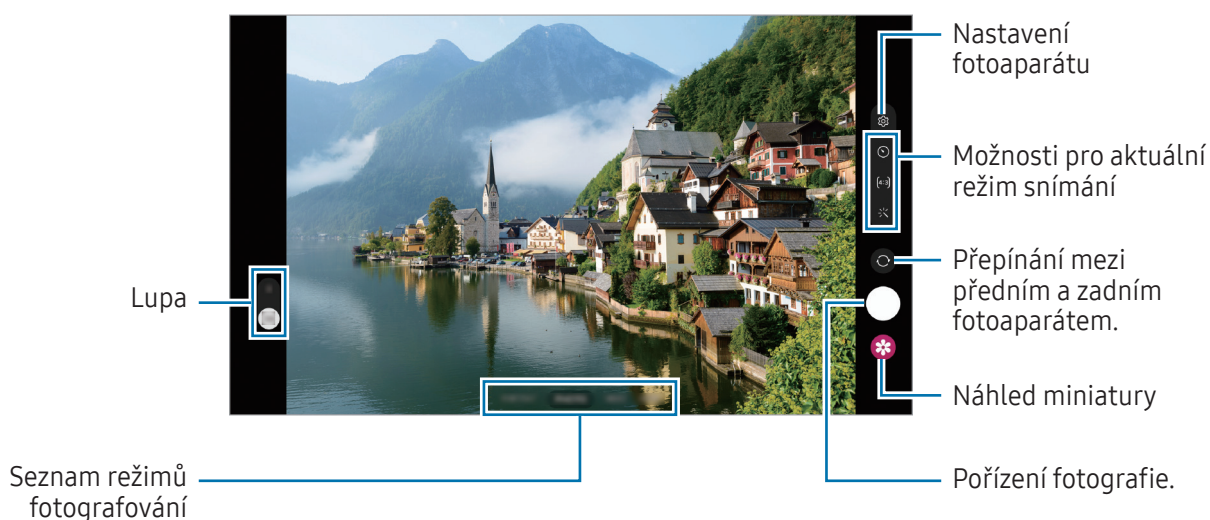



- Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném fotoaparátu.
- Objekt nemusí být jasně zaostřený, pokud je blízko. Fotografie či videa pořizujte z dostatečné vzdálenosti.
- Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste to znovu.
- Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost zařízení.
- Maximální kapacita pro záznam videa se může lišit podle rozlišení.
- Pokud bude zařízení vystaveno náhlým změnám teploty vzduchu, může se fotoaparát z důvodu rozdílu v teplotě uvnitř a vně krytu fotoaparátu zamlžit nebo může dojít ke vzniku kondenzace. Když máte v plánu fotoaparát používat, snažte se takovým podmínkám vyhýbat. Pokud dojde k zamlžení, nechte fotoaparát přirozeně vyschnout za pokojové teploty, než budete pořizovat fotografie nebo nahrávat videa, jinak by výsledky mohly být rozmazané.

Používání funkcí zoomu

Pokud chcete zobrazení přiblížit nebo oddálit, vyberte možnost **1x/2x** nebo ji přetáhněte nahoru či dolů. Případně na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte.

- **1x:** Pořizujte základní fotografie nebo nahrávejte běžná videa.
- **2x:** Pořizujte fotografie nebo nahrávejte videa se zvětšením objektu.



Funkce zoomu jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.

Zamknutí ostření (AF) a expozice (AE)


Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.

Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte fotografii.








Tato funkce nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.







Používání tlačítka Fotoaparát

- Chcete-li nahrát video, klepněte na tlačítko Fotoaparát a podržte ho.
- Pokud chcete pořídít sekvenční snímky, potáhněte tlačítko Fotoaparát na okraj obrazovky a podržte ho.
- Pokud přidáte další tlačítko Fotoaparát, můžete ho přesunout kamkoli na displeji, a fotit tak pohodlněji. Na obrazovce náhledu klepněte na položku  → **Metody fotografování** a klepnutím zapněte přepínač **Plovoucí tlačítko Spoušť**.

Možnosti pro aktuální režim snímání

Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.

-  : Zapnutí nebo vypnutí blesku.
-  : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- **(4:3)** : Vyberte poměr stran pro fotografie.
-  : Vyberte snímkovou frekvenci hyperlapse videí.
- **(16:9)** : Vyberte poměr stran pro video.
-  : Výběr rozlišení videa.
-  : Použije efekt filtru nebo zkrášlovací efekty.

-  : Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení.  **Měření se zdůrazněním středu** počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.  **Maticové měření** průměruje celou scénu.  **Bodové měření** počítá expozici snímku podle světla v prostředním bodu snímku.
-  : V režimu **JÍDLO** zaostří na objekt uvnitř rámečku a rozmaže obraz mimo rámeček.
-  : V režimu **JÍDLO** můžete upravit teplotu barvy.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na modelu nebo režimu snímání.




Režim fotografií

Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **FOTOGRAFIE** a klepnutím na položku  pořídíte snímek.


Pořizování selfie

Autoportréty můžete pořizovat předním fotoaparátem.

- 1 Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na  a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
- 2 Obráťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Chcete-li pořizovat autoportréty spolu se širokouhlým snímek krajiny nebo osob, klepněte na položku .
- 3 Chcete-li pořídít fotografii, klepněte na položku .





Používání filtru a zkrášlovacích efektů

Před fotografováním můžete vybrat efekt filtru a upravit rysy tváře, například odstín pleti nebo tvar obličeje.

- 1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .
- 2 Vyberte efekty a pořídte snímek.

Režim videa


Fotoaparát automaticky upraví možnosti snímání podle okolí.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **VIDEO** a klepnutím na položku  nahrajte video.
 - Chcete-li přepnout mezi předním a zadním fotoaparátem během záznamu, klepněte na položku .
 - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
- 2 Chcete-li ukončit nahrávání videa, klepněte na položku .

 Optický zoom nemusí fungovat v prostředí s nedostatečným osvětlením.


Režim na výšku

Pořizujte fotografie se zaostřeným obličejem a rozostřeným pozadím.

- 1 Na seznamu režimů snímání klepněte na položku **PORTRÉT**.
- 2 Přetáhněte panel nastavení rozmazání pozadí a upravte tak úroveň rozmazání.
- 3 Když se na obrazovce náhledu zobrazí upozornění **Připravený**, poříd'te fotografii klepnutím na položku .



Posuvník nastavení
rozostření pozadí



-  • Tuto funkci používejte na místech s dostatečným osvětlením.
- Rozmazání pozadí nemusí být správně použito za následujících podmínek:
 - Zařízení nebo předmět se pohybují.
 - Objekt má podobnou barvu jako pozadí.




Režim jídla

Pořizujte fotografie jídla se živějšími barvami.


- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **JÍDLO**.
Na obrazovce se zobrazí rámeček a oblast mimo rámeček se rozmaže.
- 2 Budete-li chtít změnit velikost rámečku, přetáhněte roh rámečku.
Rámeček můžete přesunout nebo klepnout na požadovanou oblast.
- 3 Abyste upravili teplotu barvy, klepněte na položku  a přetáhněte panel přizpůsobení.
- 4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

Panoramatický režim

V panoramatickém režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou scénu.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **PANORÁMA**.
 - 2 Klepněte na položku  a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky přestane pořizovat fotografie.
 - 3 Klepnutím na položku  zastavte pořizování fotografií.
-  Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

Profesionální režim

Při pořizování fotografií můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu ISO. V seznamu režimů snímání klepněte na **DALŠÍ** → **PRO**. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení, potom poříd'te fotografii klepnutím na položku .


Dostupné možnosti

- **WB:** Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit teplotu barev.
- **EV:** Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **ISO:** Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvětlené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.

Oddělení zaostřené oblasti a expoziční oblasti


Můžete oddělit oblast ostření a oblast použitou pro výpočet expozice.

Klepněte na obrazovku náhledu a podržte ji. Na obrazovce se objeví rámeček AF/AE. Přetáhněte rámeček do oblasti, kde chcete oddělit oblast ostření oblast expozice.

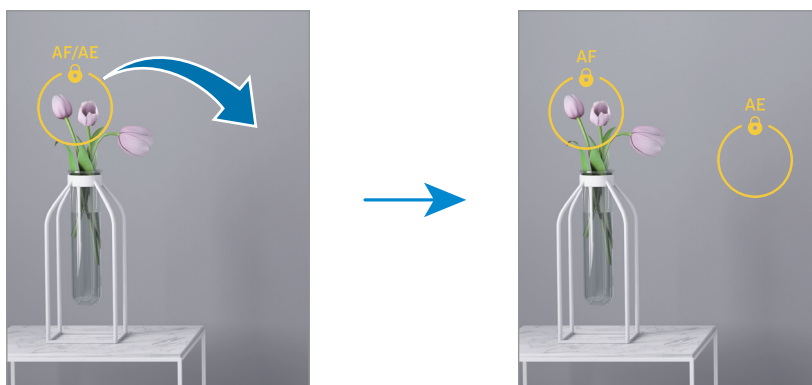




Noční režim

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku. Při použití stativu dosáhnete jasnějších a ostřejších výsledků.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **NOC**.
- 2 Klepněte na položku  a držte zařízení v klidu, dokud nebude fotografování dokončeno.

Režim Hyperlapse

Nahrávejte scény, jako jsou pohybující se lidé nebo projíždějící auta, a prohlížejte je jako zrychlená videa.

- 1 V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **HYPERČAS**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte možnost snímkové frekvence.
- 3 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání.
- 4 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.

Režim VÝBĚR DEKORACE

Pořizuje fotografie a videa s různými nálepkami.

V seznamu režimů snímání klepněte na položku **DALŠÍ** → **Výběr dekorace**.

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku . Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu fotografování k dispozici.

Inteligentní funkce

- **Optimalizátor scény:** Nastaví zařízení tak, aby v závislosti na objektu nebo scéně automaticky upravovalo nastavení barev a používalo optimalizovaný efekt.
- **Skenovat QR kódy:** Nastavte zařízení, aby skenovalo QR kódy z obrazovky náhledu.


Obrázky

- **Potažením tl. Spoušť k okraji:** Výběr akce, která proběhne, když potáhnete tlačítko Fotoaparát k okraji obrazovky a podržíte ho.
- **Vodoznak:** Přidání vodoznaku do levého dolního rohu při pořizování snímků.
- **Vysoce kvalitní obrázky:** Pořizujte fotografie ve formátu HEIF (High Efficiency Image Format).


Selfie

- **Uložit selfie jako v náhledu:** Nastavení, které umožňuje ukládat fotografie zobrazené na obrazovce náhledu po jejich pořizení předním fotoaparátem bez převrácení.
- **Barevný odstín selfie:** Nastavte odstín, který se použije, když pořizujete selfie.

Videa

- **Vysoce efektivní videa:** Můžete nahrávat videa ve formátu High Efficiency Video Codec (HEVC). Videa HEVC se budou ukládat jako komprimované soubory, abyste šetřili úložiště zařízení.
 -  Možná nebudete moci přehrávat videa HEVC na ostatních zařízeních nebo je sdílet online.
 - V některých režimech snímání nemůžete nahrávat videa ve formátu HEVC.
- **Stabilizace videa:** Zapne funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání obrazu způsobené otřesy fotoaparátu během záznamu videa.

Obecné

- **Auto HDR:** Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a světlých místech.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.
 -  Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde je signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
 - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, vypněte nastavení značky polohy.
- **Metody fotografování:** Vyberte další způsoby snímání pro fotografování nebo natáčení videa.
- **Nastavení, které se zachová:** Když otevřete fotoaparát, ponechají se naposledy použitá nastavení, například režim snímání.
- **Umístění úložiště:** Výběr umístění úložiště. Tato funkce se objeví po vložení SD karty.

Soukromí

- **Oznámení o ochraně soukromí:** Získá přístup k zásadám ochrany soukromí.
- **Oprávnění:** Získání přístupu k oprávněním nezbytným pro použití aplikace Fotoaparát.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.
- **O aplikaci Fotoaparát:** Zkontrolujte verzi aplikace Fotoaparát a právní informace.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.

 Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.


Galerie

Úvod

Umožňuje získat přístup ke snímkům a videím uloženým v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech a vytvářet příběhy.


Používání Galerie

Otevřete aplikaci **Galerie**.

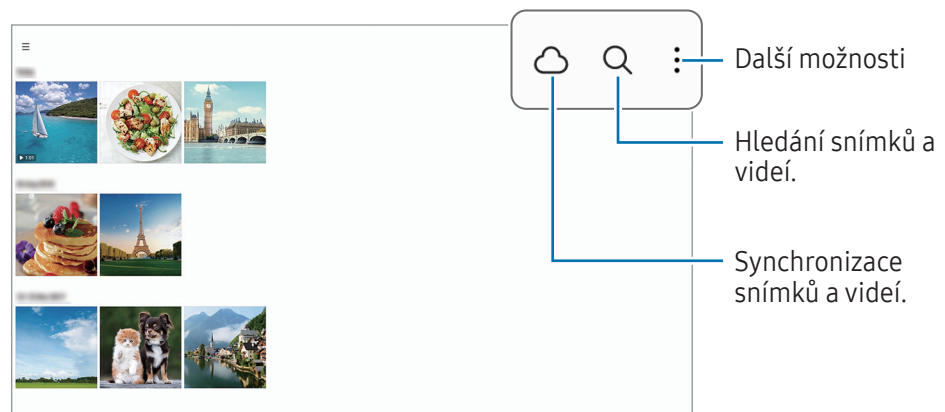


Zobrazení snímků

Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

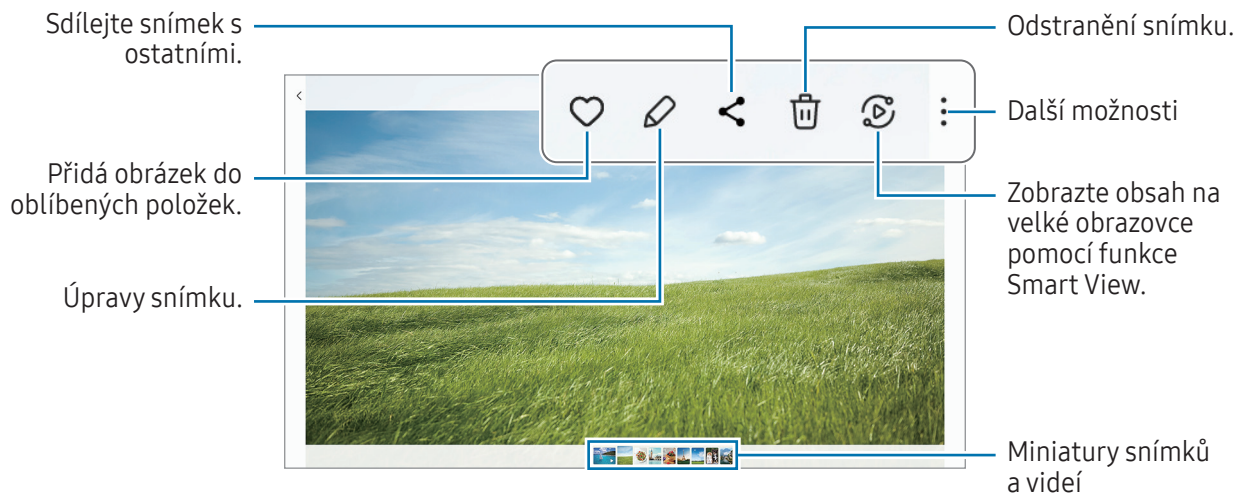

Oříznutí zvětšených snímků


- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Roztáhněte dva prsty od sebe na oblasti, kterou chcete uložit, a klepněte na položku . Oříznutá oblast se uloží jako soubor.



Prohlížení videí

Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte video, které chcete přehrát. Ostatní soubory můžete zobrazit potažením prstu doleva nebo doprava po obrazovce.

Chcete-li využít více možností při přehrávání, klepněte na  → **Otevřít ve Videopřehr.**

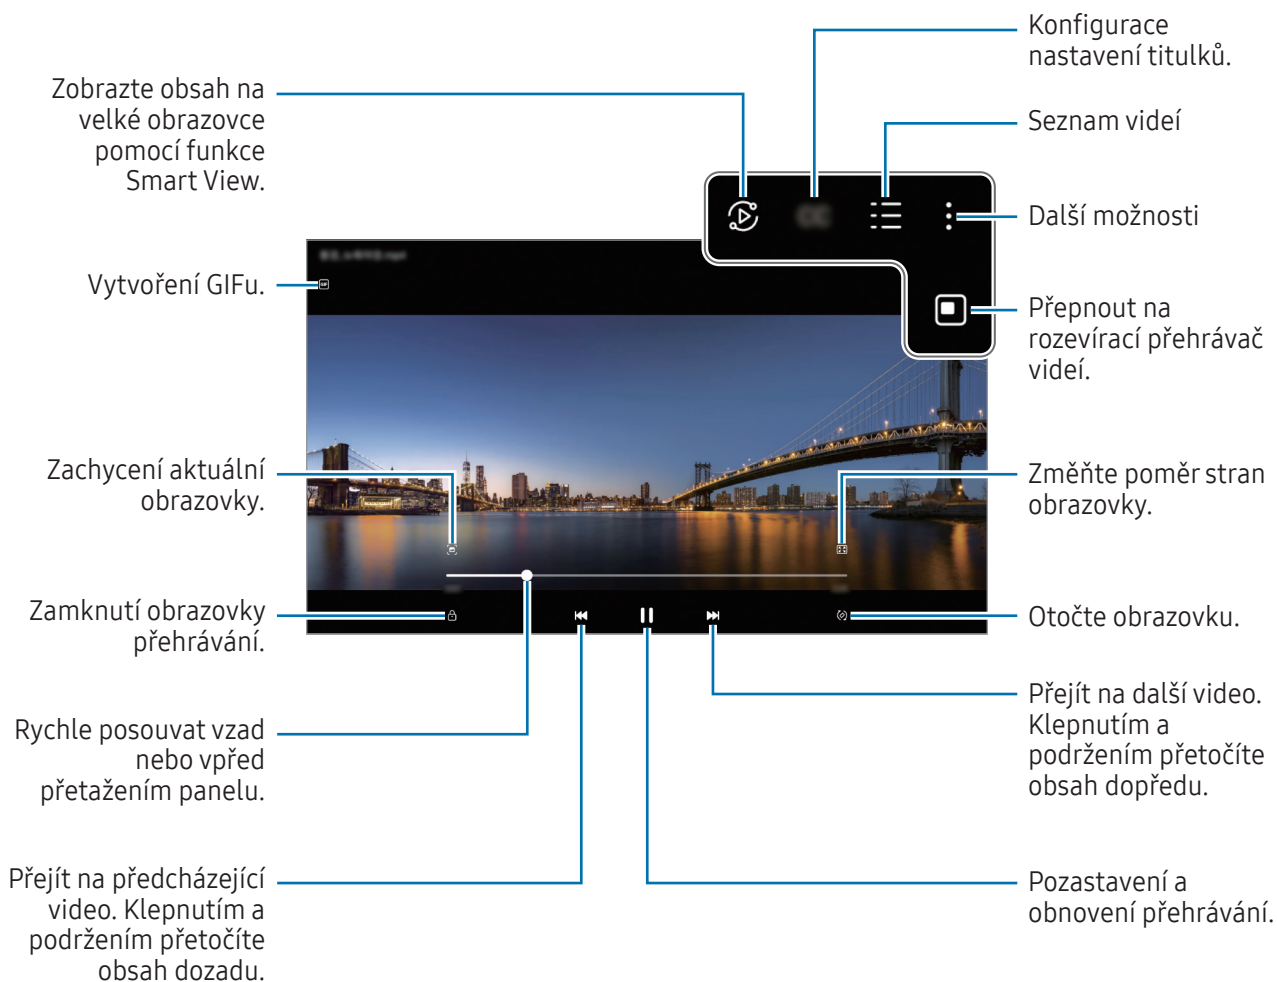



Táhněte nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.



Alba


Vytvářejte alba a řadíte snímky a videa.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a klepnutím na volbu  → **Alba** →  → **Album** vytvořte album.
- 2 Vyberte snímky nebo videa, které chcete zkopírovat nebo přesunout do alba.


Příběhy

Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy.


Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → **Příběhy** a vyberte příběh. Pokud klepnete na položku , můžete použít různé možnosti, například správu obsahu příběhu nebo změnu názvu příběhu.

Pokud klepnete na položku  → **Vytvořit příběh** na seznamu příběhu, můžete vytvářet příběhy ručně.

Synchronizace snímků a videí

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na položku , a dokončete synchronizaci podle pokynů na obrazovce. Aplikace **Galerie** a cloud se synchronizují.

Když se aplikace **Galerie** synchronizuje s cloudem, budou se fotografie a videa ukládat také do cloudu. Snímky a videa uložená v cloudu můžete otvírat v aplikaci **Galerie** a také na ostatních zařízeních.

 Když propojíte účet Samsung a účet Microsoft, budete moci nastavit cloudové úložiště jako Microsoft OneDrive.

Mazání snímků nebo videí

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na snímek, video nebo příběh, které chcete odstranit, a podržte ho, potom klepněte na položku **Odstr.**

Používání funkce koše

Vymazané snímky a videa můžete uchovávat k koši. Soubory budou po určité době odstraněny.

Otevřete aplikaci **Galerie**, klepněte na položku  → , a potom zapněte funkci klepnutím na přepínač **Koš**.


Chcete-li zobrazit soubory v koši, otevřete aplikaci **Galerie** a klepněte na položku  → **Koš**.

Více oken


(Použití více aplikací najednou)

Úvod


Spusťte až tři aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.

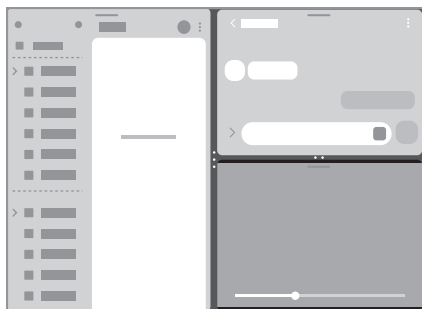

Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

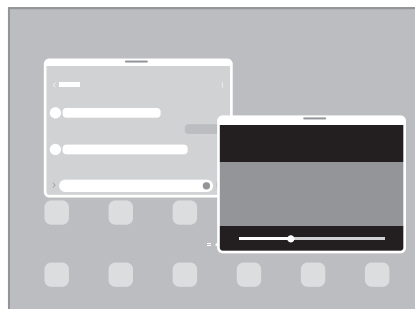


Zobrazení v novém okně

 Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Otevírání aplikací z hlavního panelu

Během používání aplikace přetáhněte požadovanou aplikaci z hlavního panelu nahoru a umístěte ji na požadované místo.

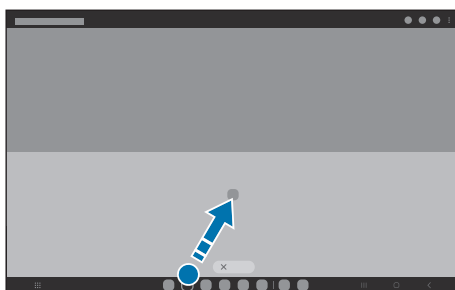


Spuštění Více oken přejetím po obrazovce

Funkci Více oken můžete spustit přejetím prstu po obrazovce.


Přejeďte dvěma prsty od boční nebo spodní části obrazovky směrem ke středu obrazovky. Obrazovka se změní na zobrazení rozdělené obrazovky.

Pokud chcete změnit zobrazení v novém okně, přejeďte prstem z horního rohu směrem ke středu obrazovky.

Pokud chcete tuto funkci používat, otevřete **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** → **Více oken** a poté klepnutím na přepínač **Potažením zobr. na rozd. obr.** nebo **Potažením zobr. v novém okně** zapněte danou funkci.

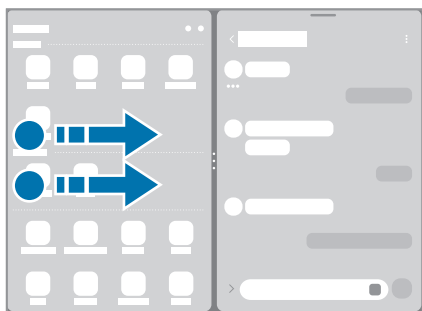

Zobrazení s rozdělenou obrazovkou

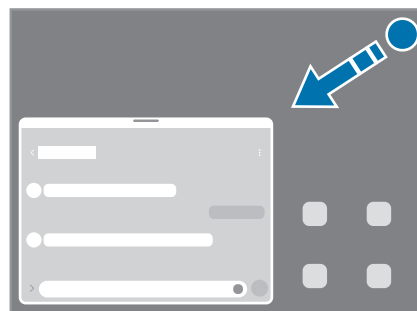

Zobrazení v novém okně


Otevírání aplikací pomocí tlačítka Nedávné

- 1 Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
- 2 Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku **Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce** nebo **Otevřít v novém okně**.

Používání dalších funkcí

Používání nabídek více oken

Když klepnete na úchyt více oken, zobrazí se dostupné nabídky.

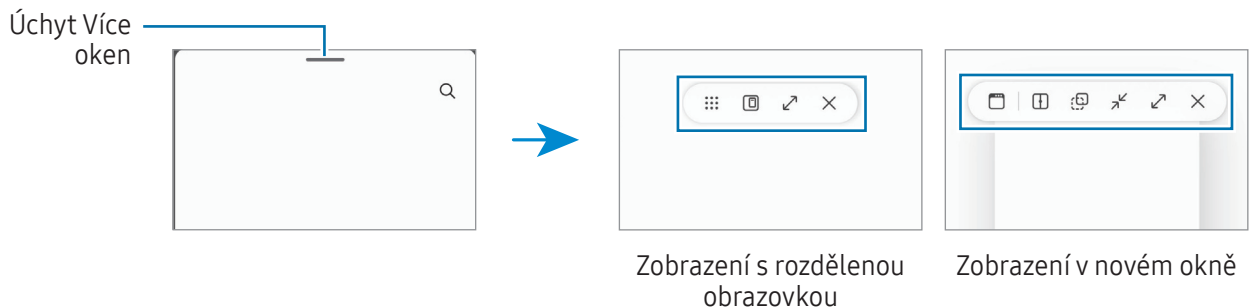

Nastavení velikosti okna

Tažením kruhů mezi okny s aplikacemi změníte velikost oken.

Když přetáhnete kruhy mezi okny aplikací k okraji obrazovky, okno se maximalizuje.

Přesouvání nových oken

Pokud chcete přesunout nové okno, klepněte na úchyt více oken a přesuňte ho do nové polohy.

Ukládání vlastního rozložení zobrazení rozdělené obrazovky

Přidejte často používané aplikace jako dvojici aplikací, abyste je mohli v zobrazení rozdělené obrazovky otevírat zároveň jediným klepnutím.


- 1 V zobrazení s rozdělenou obrazovkou klepněte na kroužky mezi okny s aplikacemi.
- 2 Klepněte na položku ☆.
- 3 Vyberte místo, kam chcete přidat dvojici aplikací.
Aplikace, které používáte v zobrazení s rozdělenou obrazovkou, se uloží na vámi zvolené místo jako dvojice aplikací.

Samsung Internet

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.


- 1 Otevřete aplikaci **Samsung Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.


Pokud se panel nástrojů nezobrazí, přejeďte po obrazovce mírně dolů.

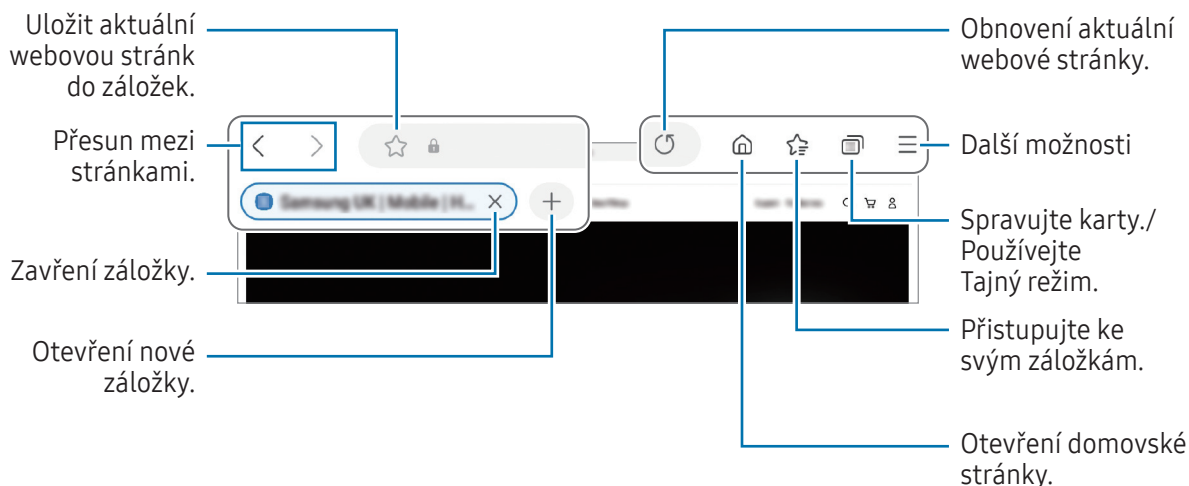

Používání Tajného režimu

Pokud nastavíte heslo pro Tajný režim, můžete ostatním zabránit v prohlížení vaší historie vyhledávání, historie procházení a uložených stránek.

- 1 Klepněte na položku  → **Zapnout Režim utajení**.
- 2 Klepnutím na příslušný přepínač zapněte volbu **Zamknout Režim utajení**, klepněte na položku **Start** a poté nastavte heslo pro Tajný režim.

V Tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů. Chcete-li Tajný režim vypnout, klepněte na položku  → **Vypnout Režim utajení**.



V Tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.

Samsung Health

Úvod


Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními uživateli aplikace Samsung Health a zjistit tipy týkající se zdraví.

Další informace získáte na adrese www.samsung.com/samsung-health.

Používání aplikace Samsung Health

Otevřete aplikaci **Samsung Health**. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li upravit položky na domovské obrazovce Samsung Health, klepněte na položku  → **Upravit kartu Domů**.

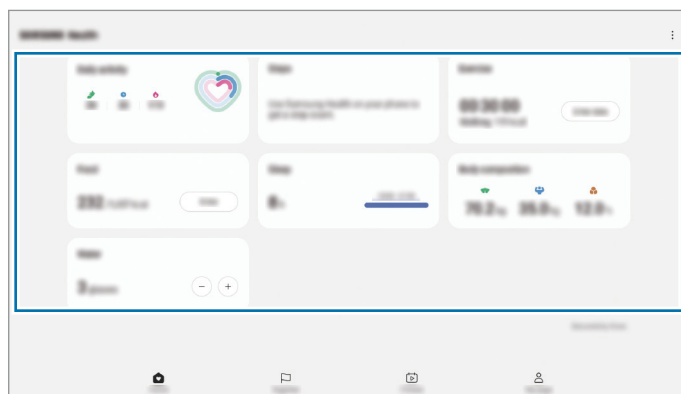

Karty na domovské obrazovce

- **Domů:** Monitorujte své zdraví a kondici.
- **Together:** Porovnávejte záznamy o počtu kroků s jiným uživateli aplikace Samsung Health nebo soupeřte se svými přáteli.
- **Fitness:** Zkontrolujte tipy pro zdraví.
- **Moje stránka:** Spravujte svůj profil a zkontrolujte historii svého zdraví a kondice.




- Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.
- Pokud používáte kartu kroky při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.


Samsung Notes

Vytvářejte poznámky zadáváním textu na klávesnici nebo psaním či kreslením rukou na obrazovce. Do poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.

Vytváření poznámek

- 1 Otevřete aplikaci **Samsung Notes**, klepněte na položku  a poté vytvořte poznámku.

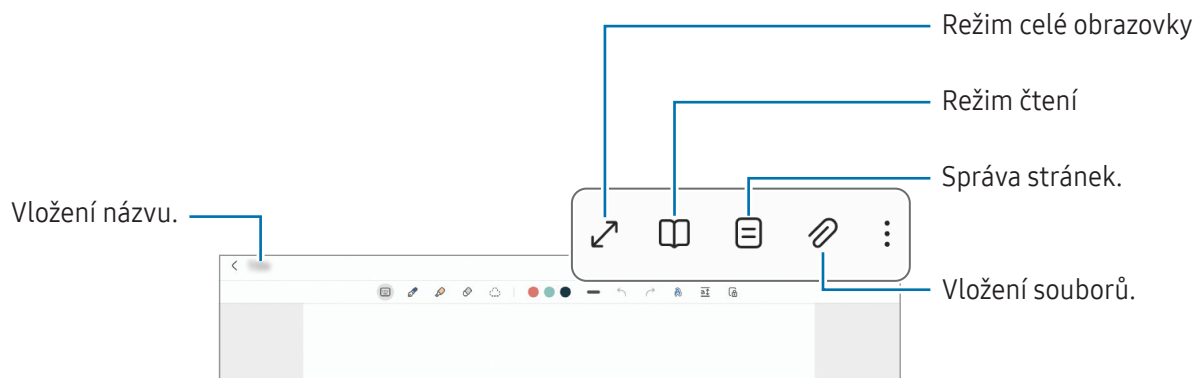

- 2 Jakmile vytváření poznámky dokončíte, uložte ji klepnutím na tlačítko Zpět.
Pokud chcete poznámku uložit v jiném formátu souboru, klepněte na položku  → **Uložit jako soubor**.

Odstranění poznámek




Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odstr.**

Samsung Members

Aplikace **Samsung Members** nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo zjistit nejnovější novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace **Samsung Members** vám pomůže vyřešit jakékoli problémy, které mohou při používání zařízení vyvstat.

Samsung Kids

Můžete dětem omezit přístup k některým aplikacím, nastavit jim dobu používání a nakonfigurovat nastavení tak, abyste dětem při používání zařízení zajistili zábavné a bezpečné prostředí.

Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Kids**). Nemůžete-li najít službu  (**Kids**) na panelu s rychlými nastaveními, klepněte na tlačítko  a přetažením jej přidejte. Pokud funkci Samsung Kids spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.


Na obrazovce Samsung Kids vyberte aplikaci, kterou chcete použít.




Předem nastavená metoda zámku obrazovky nebo vytvořený PIN kód se použije při zapnutí funkce **Rodičovská kontrola** nebo při zavírání služby Samsung Kids.

Používání funkcí rodičovské kontroly

Můžete konfigurovat nastavení pro službu Samsung Kids a sledovat historii používání.

Na obrazovce Samsung Kids klepněte na položku  → **Rodičovská kontrola** a zadejte kód pro odemčení.

Zavření aplikace Samsung Kids

Abyste službu Samsung Kids zavřeli, klepněte na tlačítko Zpět nebo klepněte na položku  → **Zavřít Samsung Kids**, potom zadejte kód pro odemčení.

Samsung Global Goals

Globální cíle, které stanovilo Valné shromážděním OSN v roce 2015, se zaměřují na vytvoření udržitelné společnosti. Tyto cíle mají za úkol ukončit chudobu, bojovat s nerovností a zastavit změnu klimatu.

Se Samsung Global Goals se o globálních cílech dozvíte více informací a budete se moci připojit k hnutí pro lepší budoucnost.

Samsung TV Plus

Vybírejte kanály jako na televizi a užívejte si různý video obsah zdarma.

Otevřete aplikaci **Samsung TV Plus**.



Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.

Galaxy Shop

Otevřete web Samsung a zjišťujte různé informace týkající se produktů.

Otevřete aplikaci **Galaxy Shop**.





Dostupnost této aplikace závisí na poskytovateli nebo modelu.

Kalendář




Spravujte svůj rozvrh zadáváním nadcházejících událostí do plánovače.

Vytváření událostí

- 1 Otevřete aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na .
- 2 Zadejte údaje o události a klepněte na položku **Uložit**.

Synchronizace událostí s vašimi účty

- 1 Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Správa účtů** a pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci.
- 2 Klepněte na položku **Synchronizovat účet** a pak funkci zapněte klepnutím na položku **Kalendář**.

Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  →  → **Správa kalendářů** → . Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.

Reminder



(Příjem oznámení o úkolech)

Zaregistrujte úkoly jako upomínky a získávejte oznámení v souladu s nastavenými podmínkami.




- Abyste dostávali přesnější oznámení, připojte se k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
- Abyste mohli používat upomínky na základě polohy, musíte mít zapnutou funkci GPS. Dostupnost upomínek na základě polohy závisí na modelu.

Spuštění aplikace Reminder

Otevřete aplikaci **Kalendář** a klepněte na položku  → **Reminder**. Objeví se obrazovka Reminder a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Reminder (.

Vytváření upomínek



- 1 Otevřete aplikaci **Reminder**.
- 2 Klepněte na , zadejte podrobnosti a poté klepněte na **Uložit**.

Dokončení upomínek

Na seznamu upomínek klepněte na  nebo vyberte upomínku a klepněte na **Dokončit**.

Obnova upomínek

Můžete obnovit upomínky, které byly dokončeny.




- 1 V seznamu upomínek klepněte na položku  → **Dokončeno**.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Vyberte upomínku, kterou chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.
Připomenutí budou přidána do seznamu připomenutí a budou vám znovu připomínány.

Odstraňování upomínek

Chcete-li odstranit upomínku, vyberte ji a klepněte na položku **Odstr**. Chcete-li odstranit více upomínek, klepněte na upomínku a podržte ji, zaškrtněte upomínky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstr**.

Záznamník

Nahrávejte nebo přehrávejte záznam hlasu.

- 1 Otevřete aplikaci **Záznamník**.
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
 - Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte.
 - V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku **ZÁLOŽKA** a vložte záložku.
- 3 Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.
- 4 Zadejte název souboru a klepněte na položku **Uložit**.

Moje soubory

(Kontrola a správa souborů)

Umožňuje otvírání a správu různých souborů uložených v zařízení.

Otevřete aplikaci **Moje soubory**.

Chcete-li prověřit nadbytečná data a uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku **Analýza úložiště**.

Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku .

Hodiny

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.


Otevřete aplikaci **Hodiny**.

Kalkulačka

Provádění základních aritmetických nebo vědeckých výpočtů.

Otevřete aplikaci **Kalkulačka**.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **Smazat historii**.

Chcete-li použít funkci převádění jednotek, klepněte na položku . Můžete převádět různé hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.

Game Launcher

Aplikace Game Launcher shromažďuje hry stažené z webu **Obchod Play** a **Galaxy Store** na jednom místě.

Otevřete aplikaci **Game Launcher** a vyberte požadovanou hru.





Hry stažené z obchodu **Obchod Play** a **Galaxy Store** se budou automaticky zobrazovat na obrazovce Game Launcher. Pokud zde vaše hry nejsou, klepněte na položku **Moje hry** →  → **Přidat hry**.

Odstranění hry z aplikace Game Launcher

Klepněte na položku **Moje hry**, klepněte na hru a podržte ji a pak klepněte na položku **Odebrat**.

Sdílení obsahu






Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení snímků.


- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
 - 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný způsob sdílení.
-  Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

Quick Share

Sdílení obsahu s okolními zařízeními


Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct nebo Bluetooth. Obsah můžete sdílet i pomocí QR kódu.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Ve druhém zařízení otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepnutím na položku  (**Quick Share**) zapněte funkci. Nemůžete-li najít službu  (**Quick Share**) na panelu s rychlými nastaveními, klepněte na tlačítko  a přetažením jej přidejte.
- 3 Klepněte na položku  → **Quick Share**, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat. Pro sdílení odkazu pomocí QR kódu klepněte na  a oskenujte QR kód.
- 4 Potvrďte žádost o přenos souboru na druhém zařízení.

 Tato funkce nepodporuje sdílení videí s televizory nebo se zařízeními podporujícími funkci SmartThings. Abyste mohli sledovat videa na televizoru, použijte funkci Smart View.



Sdílení s kontakty

Obsah můžete sdílet s lidmi uloženými ve vašich kontaktech.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na  → **Quick Share** → **Zobrazit kontakt** › a vyberte kontakt.


Soukromé sdílení

Šifrujte obsah a sdílejte jej s ostatními. Příjemce nemůže sdílený obsah uložit, zkopírovat ani přeposlat.

- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na  → **Quick Share** →  → **Zapnout Soukromé sdílení**.
- 3 Vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést, nebo klepněte na možnost **Zobrazit kontakt >** a vyberte kontakt.

Nastavení osob, které mohou najít váš tablet


Můžete určit, kdo bude moci najít váš tablet a odesílat do něj obsah.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Quick Share**).
- 2 Vyberte možnost.
 - **Nikdo:** Nedovolit ostatním najít váš tablet.
 - **Pouze kontakty:** Povolí sdílení obsahu ve vašem tabletu pouze uživatelům Samsung, které máte v kontaktech.
 - **Kdokoli v okolí:** Povolí sdílení obsahu ve vašem tabletu všem blízkým zařízením.

Smart View

(Zrcadlení na obrazovku televizoru)

Pokud si chcete zobrazený obsah tabletu prohlížet na velké obrazovce, připojte tablet k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky.

- 1 Otevřete panel s oznámeními, potáhněte dolů a klepněte na položku  (**Smart View**).
- 2 Vyberte zařízení, na kterém se bude zrcadlit obrazovka vašeho tabletu.

 Když budete přehrávat video pomocí funkce Smart View, může se rozlišení lišit v závislosti na modelu televizoru.

Samsung Flow


Připojte svůj tablet k telefonu nebo počítači a používejte tato zařízení společně při kontrole oznámení a sdílení obsahu.

Aplikaci Samsung Flow je třeba nainstalovat na obě zařízení, která chcete propojit. Pokud nemáte aplikaci Samsung Flow nainstalovanou, stáhněte si ji z obchodu **Galaxy Store** nebo **Obchod Play**. Na počítačích si ji můžete stáhnout z obchodu Microsoft Store.




Tato funkce je dostupná pouze v některých zařízeních Samsung se systémem Android a v počítačích se systémem Windows 10 nebo novějším.

Připojení k telefonu

- 1 Ve svém telefonu otevřete aplikaci Samsung Flow.
- 2 Otevřete na tabletu aplikaci **Samsung Flow** a klepněte na možnost **Připojit k telefonu**. Pokud je tablet připojen k počítači, klepněte na položku  → **Připojit k telefonu**.
- 3 Ze seznamu nalezených zařízení vyberte svůj telefon. Pokud se zobrazí vyskakovací okno s výběrem způsobu připojení, zvolte požadovaný způsob.
- 4 V obou zařízeních potvrďte přístupový klíč. Zařízení se propojí.

Připojení k počítači

- 1 Otevřete na tabletu aplikaci **Samsung Flow** a klepněte na možnost **Připojit k počítači**. Pokud je tablet připojen k telefonu, klepněte na položku  → **Připojit k počítači**.
- 2 Otevřete na svém počítači aplikaci Samsung Flow a klepněte na možnost **Start**.
- 3 Ze seznamu nalezených zařízení vyberte svůj tablet. Pokud se zobrazí vyskakovací okno s výběrem způsobu připojení, zvolte požadovaný způsob.
- 4 V obou zařízeních potvrďte přístupový klíč. Zařízení se propojí.

Denní panel


Úvod

Používejte tablet jako rámeček obrazu nebo informační tabuli, pokud se nabíjí pomocí kabelu USB nebo je připojen k nabíjecímu doku. Můžete si prohlédnout prezentaci vytvořenou z vašich oblíbených obrázků a zjistit nejrůznější informace, jako je čas nebo počasí, anebo se podívat do kalendáře. Během používání můžete také vytvořit poznámku nebo ovládat přehrávání hudby.



Spuštění aplikace Denní panel

1 Nabíjejte zařízení pomocí kabelu USB nebo nabíjecího doku.

 Chcete-li připojit zařízení k nabíjecímu doku, zasuňte zařízení do nabíjecího doku tak, aby konektory zařízení byly v kontaktu s nabíjecími svorkami nabíjecího doku.

2 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Klepnutím sem spustíte Denní panel**.
Zobrazí se hlavní obrazovka Denního panelu, kde můžete sledovat čas, počasí nebo kalendář.

Používání Denního panelu

Přehrávání prezentace

Zařízení můžete používat jako rámeček obrazu. Prohlížejte si v Denním panelu prezentace svých oblíbených obrázků.


Na hlavní obrazovce Denního panelu můžete potažením doprava přehrát prezentaci.



Pokud chcete přidat své oblíbené obrázky do prezentace, otevřete **Nastavení**, klepněte na **Rozšířené funkce** → **Denní panel** → **Prezentace** →  vedle **Alba** a poté vyberte album.

Vytvoření poznámky v Denním panelu

Zařízení můžete používat jako informační tabuli a vytvořit v Denním panelu poznámku.

- 1 Na hlavní obrazovce Denního panelu přejeďte prstem doleva a klepněte na položku .
- 2 Vyberte pero a začněte na obrazovku psát nebo kreslit.
- 3 Klepněte na položku **Hotovo**.
Vytvořená poznámka se připevní do Denního panelu.

Ovládání přehrávání hudby



Na Denním panelu můžete ovládat přehrávání hudby.

Klepněte na položku  a poté vyberte aplikaci pro ovládání přehrávání.

Konfigurace nastavení Denního panelu

Zadávejte různá nastavení Denního panelu a přizpůsobte si Denní panel podle svých potřeb.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Denní panel**.

- **Čas, počasí a kalendář:** Změňte nastavení hlavní obrazovky Denního panelu.
- **Poznámka:** Zapínejte nebo vypínejte v Denním panelu funkci poznámek.
- **SmartThings:** Nastavte zařízení na zobrazení zařízení a scén SmartThings na Denním panelu.
- **Prezentace:** Vybírejte obrázky, které chcete přidat do prezentace, a změňte nastavení prezentace, jako je pořadí obrázků, rychlost přechodů a styl. Můžete také nastavit čas a informace o počasí zobrazované v prezentaci.
- **Hudba:** Zapínejte nebo vypínejte v Denním panelu funkci ovladače přehrávání hudby.
- **Nabít baterii nebo klepnout na ikonu:** Během nabíjení bude na navigační panel přidáno tlačítko Denního panelu ().
 - **Přidat Denní panel na obr. Apl.:** Na obrazovku aplikací bude přidána ikona Denního panelu ().
 - **Automaticky spustit při připojení k nabíječce USB:** Funkce Denní panel se spustí automaticky, když je zařízení nabíjeno pomocí kabelu USB.
- **Jako spořič obrazovky:** Používejte Denní panel jako spořič obrazovky.
- **Tmavý režim:** Použijte tmavý režim pro Denní panel. Můžete také nastavit plán použití tmavého režimu.
- **Vypnout podle plánu:** Nastavte plán ukončení Denního panelu. Při aktivování této funkce nastavte klepnutím na položku **Nast. čas** dobu ukončení Denního panelu.
- **O aplikaci Denní panel:** Zkontrolujte verzi Denního panelu a přečtěte si právní informace.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.

Zavření aplikace Denní panel

Chcete-li Denní panel ukončit, klepněte na tlačítko Domů nebo tlačítko Zpět.

Odkaz na Windows

(Použití zařízení skrze připojení k počítači)

Přístup k datům mobilních zařízení, jako jsou aplikace nebo obrázky, a jejich používání na počítači s operačním systémem Windows.

- Abyste mohli tuto funkci využívat naplno, doporučujeme používat nejnovější verzi systému Windows a aplikaci **Propojení s telefonem**.
- Aby bylo možné tuto funkci použít, je zapotřebí účet Microsoft. Když si vytvoříte účet Microsoft, můžete se přihlásit ke všem zařízením a službám Microsoft, jako aplikace Microsoft Office a Windows 10.


Připojení k počítači

- 1 Na svém mobilním zařízení otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Připojená zařízení** → **Odkaz na Windows**.
- 2 Dokončete připojení podle pokynů na obrazovce.

Podrobnosti získáte na adrese <https://aka.ms/setupltw>.

Přístup k datům a upozorněním z vašeho mobilního zařízení na počítači


Otevřete na počítači aplikaci **Propojení s telefonem** a vyberte požadovanou kategorii.

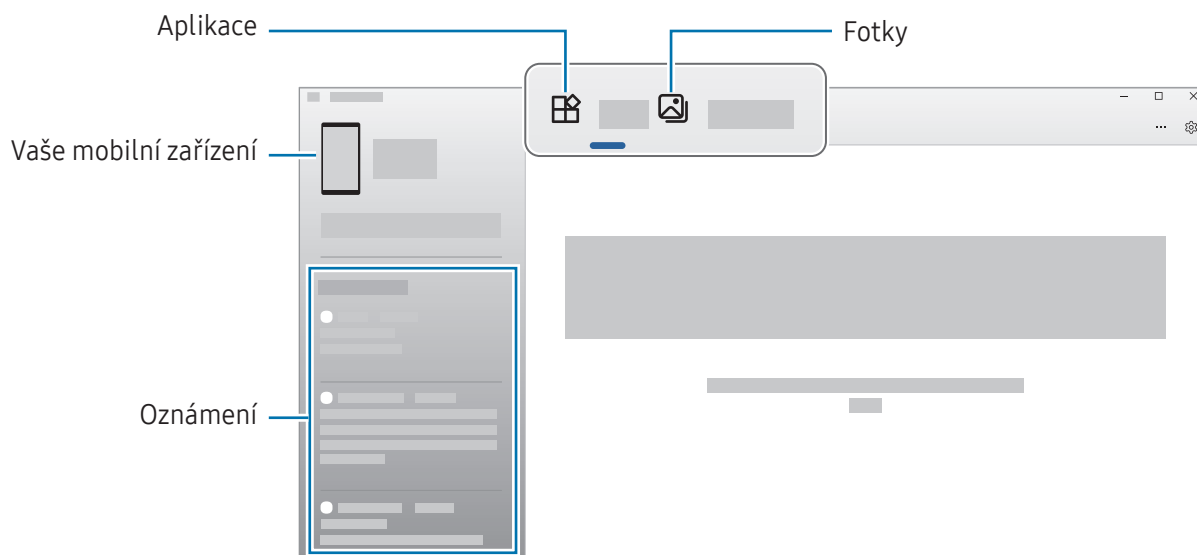


Dostupné funkce a nabídky se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru zařízení, verzi aplikace nebo modelu.

Samsung DeX

Používejte funkce mobilního zařízení v prostředí podobném prostředí počítače.

Na panelu s oznámeními potáhněte prstem dolů a klepněte na položku  (DeX). Nebo můžete otevřít **Nastavení** a klepnout na **Připojená zařízení** → **Samsung DeX** → **Spustit DeX**.

Pokud budete chtít Samsung DeX zavřít, vyberte dole vlevo  a možnost **Konec DeX**.

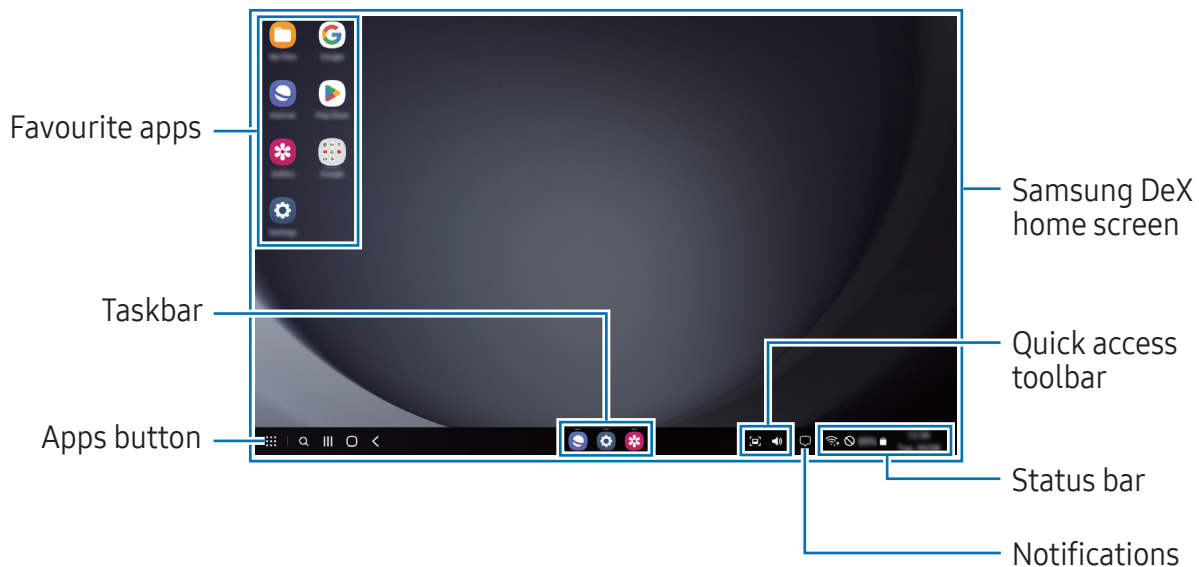

- Při spuštění nebo ukončování služby Samsung DeX může dojít k zavření spuštěných aplikací.
- Některé aplikace nebo funkce nemusí být při použití služby Samsung DeX k dispozici.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google.

Chcete-li zjistit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.

- **Chrome:** Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
- **Gmail:** Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
- **Mapy:** Najděte na mapě svoji polohu, prohledávejte mapu světa a získejte přístup k informacím o různých místech kolem vás.
- **YT Music:** Užívejte si různou hudbu a videa poskytované službou YouTube Music. Můžete také prohlížet hudební sbírky uložené na zařízení a přehrávat je.
- **Google TV:** Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě **Obchod Play**.
- **Disk:** Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.
- **YouTube:** Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
- **Fotky:** Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
- **Google:** Můžete vyhledávat položky na internetu nebo ve svém zařízení.
- **Meet:** Uskutečňujte videohovory, vytvářejte videokonference nebo se k nim připojujte.
- **Zprávy:** Odesílejte a přijímejte zprávy na svém zařízení nebo počítači a sdílejte různý obsah, jako jsou obrázky a videa.



Dostupnost některých aplikací závisí na poskytovateli nebo na modelu.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobte nastavení zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**. Případně otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku .

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **Q**. Můžete také vyhledávat nastavení výběrem štítku v části **Návrhy**.

Účet Samsung account

Přihlaste se do účtu Samsung a spravujte ho.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účet Samsung account**.

Připojení

Možnosti

Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení**.

- **Wi-Fi:** Funkci Wi-Fi zapněte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).

- **Režim Letadlo:** Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.



Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.

- **Mobilní síť:** Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
- **Použití dat:** Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení. Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.

Můžete zapnout funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části [Spořič dat \(modely s aktivovanou mobilní sítí\)](#).

Aplikace také můžete nastavit tak, aby používaly pouze Wi-Fi nebo pouze mobilní data, nebo obojí. Další informace naleznete v části [Sítě povolené pro aplikace \(Modely s aktivovanou mobilní sítí\)](#).

- **Mobilní hotspot a Sdílení přip.:** Umožňuje používat tablet jako mobilní hotspot a sdílet datové připojení tabletu k síti s dalšími zařízeními. Další informace o mobilním hotspotu naleznete v části [Mobilní hotspot \(modely s aktivovanou mobilní sítí\)](#).



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Sdílení internetového připojení:** Sdílení připojení použijte ke sdílení připojení zařízení k Internetu pomocí jiného zařízení.
- **Další nastavení připojení:** Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace naleznete v části [Další nastavení připojení](#).



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.


Wi-Fi

Funkci Wi-Fi zapněte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Připojování k síti Wi-Fi


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.
- 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
Sítě s ikonou zámku vyžadují heslo.



- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li předejít automatickému připojování zařízení k síti, klepněte na položku  vedle sítě a klepnutím na přepínač **Automaticky znovu připojit** funkci vypněte.
- Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení nebo bezdrátový router.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Chcete-li ukončit připojení zařízení, vyberte v seznamu zařízení, které chcete odpojit.

Bluetooth

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.

Opatření pro používání funkce Bluetooth

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečena. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.


Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Bluetooth**, a pak funkci zapněte klepnutím na přepínač.

Uvedena budou nalezená zařízení.


- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.

-  **Váš tablet je viditelný pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení Bluetooth.**


- 3 Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém tabletu.

Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.

Chcete-li zrušit spárování zařízení, klepněte na položku  vedle názvu zařízení, pro které chcete zrušit spárování, a poté klepněte na volbu **Ukončit párování**.

Odesílání a příjem dat


Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.


- 1 Otevřete aplikaci **Galerie** a vyberte snímek.
- 2 Klepněte na položku  → **Bluetooth**, a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat. Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)


Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo přijímání dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Použití dat** → **Spořič dat** a klepnutím na přepínač funkci zapněte.

Když je funkce spořiče dat zapnuta, na stavové liště se zobrazí ikona .

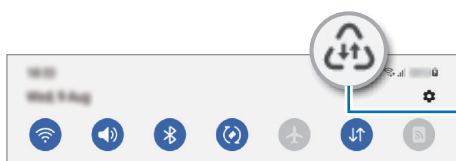

Funkce spořiče dat je zapnuta

-  Pokud budete chtít vybrat aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku **Smí používat data, když je zap. Spořič dat** a vyberte aplikace.

Sítě povolené pro aplikace (Modely s aktivovanou mobilní sítí)

Nastavte aplikace tak, aby používaly pouze Wi-Fi nebo pouze mobilní data, nebo obojí.

Zařízení můžete nastavit například tak, aby používalo pouze mobilní data pro aplikace, které chcete mít zabezpečené, nebo streamovací aplikace, které lze odpojit. I když nevypnete funkci Wi-Fi, tyto aplikace začnou používat mobilní data.


Na obrazovce Nastavení klepněte na **Připojení** → **Použití dat** → **Sítě povolené pro aplikace**. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci, kterou chcete použít, a vyberte možnost sítě.



Za využívání mobilních dat mohou být účtovány další poplatky.

Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)

Používejte svůj tablet jako mobilní hotspot a sdílejte datové připojení svého tabletu k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Mobilní hotspot a Sdílení příp.** → **Mobilní hotspot**.
- 2 Klepnutím zapnete přepínač.
Můžete změnit název sítě, heslo a další.
Na stavovém řádku se objeví ikona .
- 3 Na obrazovce druhého zařízení vyhledejte a vyberte svůj tablet ze seznamu sítí Wi-Fi.
Případně klepněte na položku **QR kód** na obrazovce mobilního hotspotu a druhým zařízením naskenujte QR kód.



- Pokud mobilní hotspot nenajdete, nastavte na svém tabletu položku **Pásmo** na hodnotu **2,4 GHz**, klepněte na položku **Upřesnit** a klepnutím na přepínač **Skrytá síť** funkci vypněte.
- Pokud zapnete funkci **Automatický hotspot**, můžete mobilní datové připojení tabletu sdílet s ostatními zařízeními přihlášenými k vašemu účtu Samsung.

Další nastavení připojení


Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí připojení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení**.

- **Hledání nedalekých zařízení:** Nastavte tablet na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze připojit.
- **Tisk:** Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části [Tisk](#).
- **VPN:** Můžete ve svém telefonu nastavit virtuální privátní síť (VPN) a připojit se k privátní síti školy nebo firmy.
- **Privátní DNS:** Nastaví zařízení, aby používalo privátní DNS se spolehlivějším zabezpečením.
- **Ethernet:** Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení a nakonfigurovat síťová nastavení.

Tisk



Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.

 Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
- 2 Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
- 3 Vyberte nainstalovaný zásuvný modul tiskárny.
Zařízení automaticky vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 4 Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.

 Chcete-li přidat tiskárnu ručně, klepněte na položku  → **Přidat tiskárnu**.

Tisk obsahu

Během přístupu k obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte na položku **Tisk** → ▼ → **Všechny tiskárny...** a potom vyberte tiskárnu.



Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Připojená zařízení

Změňte nastavení připojení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojená zařízení**.

- **Quick Share:** Změňte nastavení pro Quick Share. Další informace naleznete v části [Quick Share](#).
- **Automaticky přepnout Buds:** Nastavte sluchátka Galaxy Buds tak, aby se přepínala z jiného zařízení na váš tablet, když uskutečníte nebo přijmete hovor, přehrávala média a další funkce. Tuto funkci můžete použít jen v případě, že jste přihlášení ke stejnému účtu Samsung na jiném zařízení a máte na sobě sluchátka Galaxy Buds.
- **Volání a zprávy v dalších zařízeních:** Propojte svůj tablet a telefon, abyste mohli využívat funkce volání a zasílání zpráv na tabletu s využitím čísla telefonu. Na tabletu i telefonu se musíte zaregistrovat ke stejnému účtu Samsung. Některé funkce hovorů a zpráv nemusí být k dispozici.
- **Pokračovat s aplikacemi v jiných zařízeních:** Používejte aplikace vašeho tabletu na dalších zařízeních přihlášených k vašemu účtu Samsung.
- **Odkaz na Windows:** Přístup k datům mobilních zařízení, jako jsou aplikace nebo obrázky, a jejich používání na počítači s operačním systémem Windows. Další informace naleznete v části [Odkaz na Windows](#).
- **Samsung DeX:** Používejte funkce mobilního zařízení v prostředí podobnému prostředí počítače. Další informace naleznete v části [Samsung DeX](#).
- **Smart View:** Pokud si chcete zobrazený obsah tabletu prohlížet na velké obrazovce, připojte tablet k televizoru nebo monitoru s aktivovanou funkcí zrcadlení obrazovky. Další informace naleznete v části [Smart View](#).
- **SmartThings:** Můžete ovládat a spravovat chytré spotřebiče a produkty využívající internet věcí (IoT).
- **Android Auto:** Připojte svoje zařízení k vozidlu a ovládejte některé funkce zařízení na displeji vozidla.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Režimy a rutiny

Úvod

Vyberte režim podle vaší aktuální činnosti nebo místa, kde se nacházíte, nebo přidejte obvykle opakované úkony jako rutinní a používejte své zařízení pohodlněji.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny**.

Používání režimů

Přidání režimů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Režimy**.
- 2 Vyberte požadovaný režim nebo klepnutím na položku **Přidat režim** přidejte své vlastní režimy.

Spouštění režimů


Režimy se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek. Také je můžete spustit ručně klepnutím kamkoliv na tlačítko.

Chcete-li spouštět režimy ručně, vyberte požadovaný režim a klepněte na položku **Zapnout**.

Chcete-li spuštěný režim vypnout, klepněte na režim a klepněte na položku **Vypnout**.

Použití rutinních úkonů


Přidávání rutinních úkonů

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režimy a rutiny** → **Rutiny**.
- 2 Klepněte na položku  a vyberte požadovaný rutinní úkon, nebo klepnutím na položku **+** přidejte vlastní rutinní úkony.

Pokud chcete podmínku spuštění rutinního úkonu nastavit na ruční, klepněte na položku **Spustit ručně**. Tato možnost se objeví, pouze pokud nejsou nastaveny žádné podmínky spuštění. Až se zobrazí vyskakovací okno, klepněte na položku **Přidat**. Rutinní úkon můžete přidat na domovskou obrazovku jako nástroj, a mít tak k němu přímý přístup.

Spouštění rutinních úkonů

Automatické rutinní úkony se spouštějí samočinně při zjištění odpovídajících podmínek. Rutinní úkony, pro které jste nastavili podmínku spouštění **Spustit ručně**, můžete kdykoli spustit klepnutím na toto tlačítko.

Rutinní úkony spustíte ručně klepnutím na  vedle rutinního úkonu, který chcete spustit. Také můžete klepnout na nástroj rutinního úkonu na domovské obrazovce.

Chcete-li zastavit spuštěné rutinní úkony, klepněte na rutinní úkon pod položkou **Spuštěno** a klepněte na položku **Zastavit**.

Zvuk

Možnosti

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuk**.

- **Zvuk / Ztlumit:** Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Dočasné ztlumení:** Nastavení telefonu, které umožňuje po určitou dobu používat tichý režim.
- **Vyzváněcí tón:** Změnit vyzváněcí tón hovoru.
- **Zvuk oznámení:** Změní zvuk upozornění.
- **Systémový zvuk:** Změňte zvuk pro některé akce, jako je například nabíjení zařízení.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti zařízení.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení. Další informace naleznete v části [Kvalita zvuku a efekty](#).
- **Samostatný zvuk aplikace:** Nastavení telefonu, které umožňuje přehrávat zvuky médií z konkrétní aplikace samostatně na druhém zvukovém zařízení. Další informace naleznete v části [Samostatný zvuk aplikace](#).



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Kvalita zvuku a efekty

Nastavuje kvalitu zvuku a zvukové efekty zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na volbu **Zvuk** → **Kvalita zvuku a efekty**.

- **Dolby Atmos:** Vyberte režim prostorového zvuku optimalizovaný pro různé typy zvuku, například pro filmy, hudbu a hlas. S funkcí Dolby Atmos si můžete vychutnávat pohybuující se zvuky, které se budou ozývat všude kolem vás.
- **Dolby Atmos pro hry:** Okuste během hraní zvuk Dolby Atmos optimalizovaný přímo pro hry.



V závislosti na modelu musíte pro použití některých funkcí připojit sluchátka.

Samostatný zvuk aplikace

Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách.

Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth vozidla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuk** → **Samostatný zvuk aplikace** a zapněte funkci klepnutím na přepínač.
- 2 Vyberte aplikaci, která bude přehrávat zvuky médií samostatně, a klepněte na tlačítko Zpět.
- 3 Vyberte zařízení pro přehrávání zvuku médií vybrané aplikace.

Oznámení

Změna nastavení upozornění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznámení**.

- **Oznámení aplikace:** Vyberte aplikace, ze kterých chcete dostávat oznámení.
- **Oznámení na Zamykací obrazovce:** Nastavte, jak se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení.
- **Styl oznámení v okně:** Souží k výběru stylu vyskakovacího oznámení a změně nastavení.
- **Nerušit:** Nastavení telefonu, které umožňuje ztlumení všech zvuků kromě povolených výjimek.
- **Rozšířené nastavení:** Slouží ke konfiguraci pokročilých nastavení oznámení.

Displej

Možnosti

Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej**.

- **Světlý / Tmavý:** Zapnutí nebo vypnutí Tmavého režimu.
- **Nastavení Tmavého režimu:** Snižuje namáhání očí použitím tmavého motivu při používání zařízení v noci nebo ve tmě. Můžete nastavit harmonogram aplikace tmavého režimu.



Tmavý motiv se u některých aplikací nemusí použít.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
- **Plynulost pohybu:** Změňte obnovovací frekvenci displeje. Při nastavení vysoké obnovovací frekvence bude posun obrazu na displeji plynulejší. Další informace naleznete v části [Plynulost pohybu](#).
- **Pohodlí pro oči:** Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou. Můžete nastavit harmonogram použití této funkce.
- **Velikost a styl písma:** Můžete změnit typ a velikost písma.
- **Zvětšení obrazovky:** Zvětšení a zmenšení položek na obrazovce.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Panely na okraji:** Změní nastavení panelu na okraji obrazovky.
- **Hlavní panel:** Změňte nastavení pro hlavní panel. Další informace naleznete v části [Hlavní panel](#).
- **Navigační panel:** Umožňuje změnu nastavení navigační lišty. Více informací najdete na [Navigační panel \(softwarová tlačítka\)](#).
- **Dotyková citlivost:** Zvyšte citlivost doteku obrazovky pro použití s ochrannými prvky obrazovky.
- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.



Dostupnost některých funkcí závisí na modelu.

Plynulost pohybu

Obnovovací frekvence udává, kolikrát se každou sekundu obnoví displej. Vysoká obnovovací frekvence zabrání poblikávání displeje při přepínání mezi obrazovkami. Posun obrazu po displeji bude plynulejší. Když vyberete standardní obnovovací frekvenci, baterie vydrží déle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej** → **Plynulost pohybu**.
- 2 Vyberte obnovovací frekvenci.
 - **Adaptivní:** Získejte plynulejší animace a rolování tím, že se obnovovací frekvence vaší obrazovky bude automaticky upravovat až na vyšší hodnotu.
 - **Standardní:** Standardní obnovovací frekvenci používejte v běžných situacích, abyste šetřili baterii.

Pozadí a styl

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí a styl**.

Domovská obrazovka

Umožňuje konfiguraci nastavení domovské obrazovky, například jejího rozvržení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Domovská obrazovka**.

Zamknout displej

Možnosti

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Smart Lock:** Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení. Další informace naleznete v části [Smart Lock](#).
- **Nastavení zabezpečeného zámku:** Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob zamykání.
- **Zamknout displej:** Umožňuje změnu nastavení položek zobrazených na zamčené obrazovce a pozadí pro zamčenou obrazovku.
- **Pomůcky:** Umožňuje změnu nastavení zobrazených položek, když klepnete na hodiny na zamčené obrazovce.
- **Upravit klepnutím a přidržením:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo možnosti úprav, když dotkněte se a podržíte zamknutou obrazovku.
- **Roamingové hodiny:** Hodiny můžete změnit tak, aby na zamčené obrazovce zobrazovaly místní a domácí časová pásma, když jste na cestách.
- **O Zamykací obrazovce:** Zkontrolujte verzi zamčené obrazovky a právní informace.



- Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

Smart Lock

Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo zařízení.

Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile přijdete domů, a automaticky se odemkne.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej** → **Smart Lock** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



- Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zámku obrazovky.
- Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete, budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili.

Zabezpečení a soukromí

Možnosti

Zkontrolujte stav zabezpečení a soukromí zařízení a změňte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí**.

- **Zamknout displej:** Změna nastavení zamknuté obrazovky.
- **Účty:** Změňte nastavení svých účtů.
- **Najít moje mobilní zařízení:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Najít moje mobilní zařízení. Navštivte stránku smarthingsfind.samsung.com, která vám umožní sledovat a ovládat váš tablet v případě jeho ztráty nebo krádeže. Můžete také zkontrolovat polohu nositelných zařízení připojených k tomuto tabletu.
- **Zabezpečení aplikací:** Naskenujte aplikace a chraňte své zařízení před škodlivým softwarem.
- **Aktualizace:** Zkontroluje verzi softwaru vašeho zařízení a zkontroluje aktualizace.
- **Soukromí:** Umožňuje změnu nastavení soukromí.
- **Biometrika:** Změna nastavení biometrických údajů. Další informace naleznete v části [Rozpoznání obličeje](#).
- **Zabezpečená složka:** Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní obsah a aplikace. Další informace naleznete v části [Zabezpečená složka](#).
- **Zabezpečené Wi-Fi:** Nastavení telefonu, které umožňuje ochranu vašich dat při používání nezabezpečených sítí Wi-Fi. Další informace naleznete v části [Zabezpečené Wi-Fi](#).
- **Instalovat neznámé aplikace:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Další nastavení zabezpečení:** Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

Rozpoznání obličeje

Můžete nastavit zařízení, aby obrazovku odemklo rozpoznáním vašeho obličeje.



- Pokud jako způsob zamykání obrazovky použijete svůj obličej, nebude možné použít obličej k prvnímu odemknutí obrazovky po zapnutí zařízení. Abyste mohli zařízení používat, musíte obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registraci obličeje. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
- Pokud změníte způsob odemknutí obrazovky na **Přejetí** nebo **Žádný**, což není bezpečné, dojde k vymazání všech vašich biometrických údajů.

Předběžná opatření pro použití funkce rozpoznání tváře

Než použijete k odemknutí zařízení rozpoznání obličeje, mějte na paměti následující opatření.

- Vaše zařízení může odemknout osoba nebo věc, která vypadá jako váš obrázek.
- Rozpoznávání obličeje je hůře zabezpečené než vzor, PIN nebo heslo.

Pro lepší rozpoznávání obličeje

Chcete-li používat rozpoznávání obličeje, zvažte následující:

- Zvažte podmínky během registrace (např. zda máte nasazené brýle, klobouk, masku, zda máte vousy nebo výrazné líčení).
- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti a že je objektiv fotoaparátu během registrace čistý.
- Ujistěte se, že snímek není rozmazaný, čímž zlepšíte výsledky porovnávání.

Zaregistrování obličeje

Pro lepší rozpoznání obličeje obličej registrujte v místnosti a ne na přímém slunečním světle.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Nastavte metodu zámku obrazovky.
- 4 Umístěte obličej do rámečku na obrazovce.
Fotoaparát provede skenování vašeho obličeje.



Pokud odemykání obrazovky pomocí obličeje nefunguje správně, klepněte na položku **Odebrat data obličeje**, abyste odstranili zaregistrovaný obličej a mohli tak znovu obličej zaregistrovat.

Odemykání obrazovky pomocí rozpoznání tváře

Obrazovku můžete odemknout pomocí obličeje namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepnutím na přepínač **Odemknutí obličejem** tuto funkci zapněte.
- 4 Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku.
Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

Odstranění registrovaných údajů o obličeji

Zaregistrované údaje o obličeji můžete odstranit.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Biometrika** → **Rozpoznávání obličeje**.
- 2 Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
- 3 Klepněte na položku **Odebrat data obličeje** → **Odebrat**.
Jakmile je zaregistrovaný obličej odstraněn, vypnou se zároveň všechny související funkce.

Zabezpečená složka

Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je zařízení odemčené.




Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného bezpečného umístění.

Nastavení zabezpečené složky


1 Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zabezpečená složka**.

2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.


Když se zobrazí vyskakovací okno s dotazem, zda si přejete resetovat typ zámku zabezpečené složky pomocí vašeho účtu Samsung, klepněte na položku **Zapnout**. Pokud typ zámku zapomenete, můžete ho resetovat pomocí svého účtu Samsung. Jestliže tuto funkci nezapnete a typ zámku zapomenete, nebudete ho moci resetovat.

Jakmile bude instalace hotová, objeví se obrazovka Zabezpečená složka a na obrazovku Aplikace bude přidána ikona aplikace Zabezpečená složka ()



- Když je aplikace **Zabezpečená složka** uzamčena, musíte ji odemknout pomocí předem nastaveného způsobu zamykání.
- Chcete-li změnit název nebo ikonu bezpečné složky, klepněte na položku  → **Přizpůsobit**.

Nastavení podmínky automatického zámku pro zabezpečenou složku

1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Autom. zámek Zabezpečené složky**.


2 Vyberte možnost zámku.



Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku  → **Zamknout a ukončit**.

Přesouvání obsahu do zabezpečené složky

Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a videa. Následující kroky ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.


- 1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Přidat soubory**.
- 2 Klepněte na položku **Obrázky**, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na položku **Hotovo**.
- 3 Klepněte na položku **Přesunout**.
Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky. Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku **Kopírovat**.



Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.

Přesouvání obsahu zabezpečené složky

Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti. Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.

- 1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek a klepněte na položku  → **Přesunout z Zabezpečená složka**.
Vybraná položka bude přesunuta do **Galerie** ve výchozím úložišti.

Přidávání aplikací

Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.


- 1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku **+**.
- 2 Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku **Přidat**.

Odebrání aplikací ze zabezpečené složky

Klepněte na aplikaci, kterou chcete odstranit, podržte ji a klepněte na položku **Odinstalovat**.


Přidávání účtů




Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené složce.

- 1 Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Správa účtů** → **Přidat účet**.
- 2 Vyberte službu účtu.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Skrytí zabezpečené složky

Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.


Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka**, klepněte na položku  → **Nastavení** a vypněte funkci klepnutím na přepínač **Přidat Zabezpečená složka na obrazovku Aplikace**.

Případně otevřete panel s oznámeními, táhněte směrem dolů a klepnutím na položku  (**Zabezpeč. složka**) funkci vypněte. Nemůžete-li najít službu  (**Zabezpeč. složka**) na panelu s rychlými nastaveními, klepněte na tlačítko  a přetažením jej přidejte.

Pokud chcete znovu zobrazit bezpečnou složku, otevřete aplikaci **Nastavení**, klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zabezpečená složka** a poté zapněte přepínač klepnutím na položku **Přidat Zabezpečená složka na obrazovku Aplikace**.

Odinstalování zabezpečené složky

Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.

Otevřete aplikaci **Zabezpečená složka** a klepněte na položku  → **Nastavení** → **Další nastavení** → **Odinstalovat**.

Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost **Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky** a klepněte na položku **Odinstalovat**. Abyste získali přístup k datům zálohovaným v zabezpečené složce, otevřete aplikaci **Moje soubory** a klepněte na položku **Interní paměť** → **Download** → **Secure Folder**.




Poznámky uložené v aplikaci **Samsung Notes** nebudou zálohovány.

Zabezpečené Wi-Fi

Zabezpečená Wi-Fi je služba, která zabezpečí vaše síťové připojení Wi-Fi. Šifruje data pomocí Wi-Fi sítí a zakazuje sledování aplikací a webových stránek tak, abyste mohli Wi-Fi sítě používat bezpečně. Například při použití nezabezpečené sítě Wi-Fi na veřejných místech, jako jsou kavárny nebo letiště, se Zabezpečená Wi-Fi automaticky zapne, aby nikdo nemohl zcizit vaše přihlašovací údaje ani monitorovat vaši aktivitu v aplikacích a na webových stránkách.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zabezpečené Wi-Fi** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.


Když je funkce Zabezpečená Wi-Fi zapnuta, na stavové liště se zobrazí ikona .



- Používání této funkce může mít za následek snížení rychlosti sítě Wi-Fi.
- Dostupnost této funkce závisí na síti Wi-Fi, poskytovateli nebo na modelu.

Výběr aplikací, které budou chráněny pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi

Vyberte aplikace, které chcete chránit pomocí funkce Zabezpečená Wi-Fi, abyste mohli spolehlivě chránit data, jako je vaše heslo nebo vaše aktivita v aplikacích, před přístupem ostatních osob.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zabezpečené Wi-Fi** →  → **Nastavení** → **Chráněné aplikace** a klepněte na přepínače vedle aplikací, které chcete chránit pomocí služby Zabezpečená Wi-Fi.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Zakoupení plánu ochrany

Každý měsíc obdržíte bezplatný plán ochrany pro sítě Wi-Fi. Můžete si také zakoupit placené plány ochrany a získat na omezenou dobu neomezenou ochranu šířky pásma.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení a soukromí** → **Zabezpečené Wi-Fi**.

2 Klepněte na položku **Plán ochrany** → **Upgrade** a vyberte požadovaný plán.



Určité plány ochrany můžete přenést na jiné zařízení přihlášené ke stejnému účtu Samsung.

3 Nákup dokončete podle pokynů na obrazovce.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění**.

- **Oprávnění aplikace:** Zkontroluje seznam aplikací, která mají oprávnění přístupu k poloze zařízení, a umožní upravovat nastavení oprávnění.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Nastavte zařízení tak, aby používalo funkci Wi-Fi nebo Bluetooth. Zvýšíte tak přesnost údajů o poloze, a to i tehdy, když jsou funkce vypnuté. Můžete také zkontrolovat, které služby určování polohy vaše zařízení používá.
- **Poslední přístup:** Zkontroluje aplikace, které požadují informace o aktuální poloze.

Bezpečnost a nouzové situace

Máte možnost spravovat svoje lékařské údaje a nouzové kontakty. Také můžete změnit nastavení nouzových funkcí, jako jsou bezdrátové nouzové výstrahy.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bezpečnost a nouzové situace**.

- **Zdravotní informace:** Zadání vašich lékařských informací.
- **Nouzové kontakty:** Přidání vašich nouzových kontaktů.
- **Tísňové SOS:** Nastavte zařízení tak, aby uskutečnilo nouzové volání na přednastavené číslo, když pětkrát stisknete boční tlačítko.
- **Sdílení informací v tísni:** Nastavte zařízení, aby po určitou dobu na vaše nouzové kontakty odesílalo údaje, například vaši polohu nebo oznámení o nízkém stavu nabití baterie.
- **Ztlumte oznámení při řízení:** Automaticky zapne funkci Nerušit během řízení.
- **Služba určení polony v nouzi:** Zapnutí služby nouzového určování polohy (ELS).
- **Bezdrátová nouzová upozornění:** Změna nastavení pro bezdrátové nouzové výstrahy.
- **Varování před zemětřesením:** Zapne funkci varování před zemětřesením.



Dostupnost některých funkcí závisí na regionu nebo modelu.

Účty a zálohování

Možnosti

K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Přihlašovat se k účtům, jako je účet Samsung nebo účet Google, nebo přenášet data mezi různými zařízeními můžete pomocí funkce Smart Switch.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.

- **Správa účtů:** Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
- **Uživatelé:** Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. Další informace naleznete v části [Uživatelé](#).
- **Samsung Cloud:** Zálohujte data a nastavení a obnovte data a nastavení předchozího zařízení, i když je nemáte. Další informace naleznete v části [Samsung Cloud](#).
- **Google Drive:** Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Můžete zálohovat své citlivé údaje. Chcete-li zálohovat data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google.
- **Smart Switch:** Otevřete aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení. Další informace naleznete v části [Přenos dat z předchozího zařízení](#).



Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného obnovení dat do výrobního nastavení.

Uživatelé

Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd.

K dispozici jsou následující typy uživatelských účtů:

- **Správce:** Účet správce je vytvořen pouze při prvním nastavení telefonu a není možné vytvořit více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy uživatelských účtů. Přidávat a odebírat uživatelské účty můžete pouze, když tento účet používáte.
- **Host:** Účet hosta může mít přístup k zařízením, informace a data používaná během relace hosta jsou však uložena dočasně. Pokaždé, když tento účet použijete, budete dotázáni, zda chcete pokračovat v předchozí relaci hosta nebo spustit novou.
- **Nový uživatel:** Uživatelský účet může mít přístup k vlastním aplikacím a obsahu a přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.
- **Nový omezený účet:** Z omezeného účtu je možné pouze přistupovat k aplikacím a obsahu povoleným z účtu správce a nelze používat služby, které vyžadují přihlášení. (modely s Wi-Fi)

Přidávání uživatelů


- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele** / **Přidat uživatele nebo profil** a podle pokynů na obrazovce nastavte uživatelský účet.

Přidávání omezených profilů (modely s Wi-Fi)

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele nebo profil** → **Uživatel (omezený profil)** a nastavte účet uživatele podle pokynů na obrazovce.

Přepínání uživatelů

Klepněte na ikonu účtu v horní části zamčené obrazovky a vyberte účet, do kterého chcete přejít.

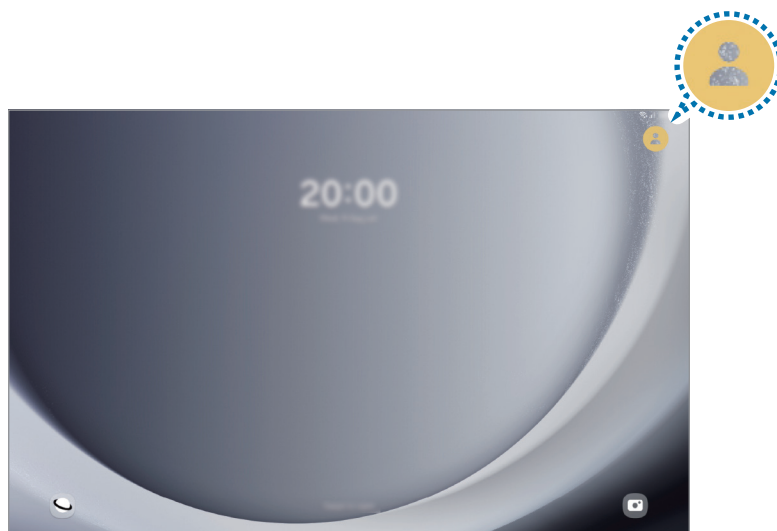

Zamknutá obrazovka

Správa uživatelů

Pokud používáte účet správce, můžete odstraňovat účty nebo měnit jejich nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Uživatelé**.

Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na uživatelský účet, který chcete odstranit, a klepněte na položku **Odstranit**.


Chcete-li změnit nastavení účtu, klepněte na uživatelský účet a změňte nastavení.

Samsung Cloud

Zálohujte data vašeho zařízení ve službě Samsung Cloud a obnovte je později.

Zálohování dat

Data ze svého zařízení můžete zálohovat ve službě Samsung Cloud.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na položku **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
 - 2 Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku **Zálohovat**.
 - 3 Klepněte na položku **Hot**.
-  Některá data nebudou zálohována. Pokud chcete zjistit, která data se budou zálohovat, na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování** a klepněte na možnost **Záloha dat** v části **Samsung Cloud**.
 - Chcete-li zkontrolovat zálohovaná data dalších zařízení ve službě Samsung Cloud, přejděte na obrazovku Nastavení, klepněte na položku **Účty a zálohování** → **Obnovit data** a vyberte požadované zařízení.

Obnovení dat

Zálohovaná data můžete ze služby Samsung Cloud obnovit do svého zařízení.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty a zálohování**.
- 2 Klepněte na položku **Obnovit data** a vyberte požadované zařízení.
- 3 Zaškrtněte položky, které chcete obnovit, a klepněte na položku **Obnovit**.

Google

Nakonfiguruje nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Google**.

Rozšířené funkce

Možnosti

Zapněte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce**.

- **Labs:** Použijte nové funkce zařízení.
- **Boční tlačítko:** Vyberte aplikaci nebo funkci, která se má spouštět pomocí bočního tlačítka. Další informace naleznete v části [Nastavení bočního tlačítka](#).
- **Více oken:** Nastavte, jak spustit panel Více oken. Můžete také konfigurovat nastavení pro Více oken. Další informace naleznete v části [Více oken](#).
- **Pohyby a gesta:** Zapněte funkci pohybu a nakonfiguruje nastavení. Další informace naleznete v části [Pohyby a gesta](#).
- **Inteligentní návrhy:** Nastavení zařízení tak, aby analyzovalo klíčové informace ve zvoleném textu nebo přijatých zprávách, jako jsou události a adresy, a navrhlo jejich přidání jako události do kalendáře nebo použití souvisejících aplikací. Můžete také získat návrhy užitečných akcí nebo textu k zadání na základě historie používání aplikace.
 -  Shromážděné informace se ukládají a používají pouze v tomto zařízení, aby byly chráněny vaše osobní údaje.
- **Kopie obrazovek a záznam obrazovky:** Změna nastavení snímků obrazovky a záznamu obrazovky.
- **Zobrazit kontakty při sdílení obsahu:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.

- **Denní panel:** Nastavte zařízení tak, aby se během nabíjení zobrazovala prezentace s vybranými funkcemi. Další informace naleznete v části [Denní panel](#).
- **Příslušenství:** Změna nastavení příslušenství.
- **Dual Messenger:** Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části [Dual Messenger](#).



Dostupnost některých funkcí závisí na poskytovateli nebo modelu.

Pohyby a gesta

Zapněte funkci pohybu a nakonfigurujte nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Pohyby a gesta**.


- **Poklepáním zapnout obrazovku:** Nastavení, které umožňuje telefonu zapnout obrazovku dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce, když je obrazovka vypnutá.
- **Poklepáním vypnout obrazovku:** Nastaví zařízení, aby se obrazovka poklepáním na prázdnou plochu na domovské nebo uzamčené obrazovce vypnula.
- **Ztlumit zakrytím displeje:** Nastavte zařízení tak, abyste pomocí pohybů nebo gest mohli ztlumit určité zvuky.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zkontrolovat v **Galerie**. Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.




Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače způsobit nezamýšlený vstup.

Dual Messenger


Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.
Objeví se pokročilé aplikace.
- 2 Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.
Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí se symbolem .



-  • V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
- Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.

Odinstalování druhé aplikace

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Rozšířené funkce** → **Dual Messenger**.
 - 2 Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete odinstalovat, a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.
Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.
-  Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.

Digitální pohoda a rodičovská kontrola

Můžete zkontrolovat historii využití zařízení a používat funkce, které zajistí, aby vám zařízení nezasahovalo do života. Můžete také nastavit rodičovskou kontrolu pro děti a řídit jejich používání digitálního zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Digitální pohoda a rodičovská kontrola**.

- **Cíl času u obrazovky:** Nastavte si cíle, jak dlouho chcete denně zařízení používat.
- **Časovače aplikací:** Denní využití času v jednotlivých aplikacích můžete omezit nastavením časovače. Při dosažení limitu se aplikace vypne a nemůžete ji používat.
- **Monitor při řízení vozidla:** Vypnutí monitoru jízdy pro sledování množství času, kdy zařízení používáte za jízdy.
- **Monitor chůze:** Zapněte monitor chůze pro sledování doby, po kterou zařízení používáte při chůzi.
- **Rodičovská kontrola:** Spravujte činnost svých dětí v digitálním světě.

Péče o baterii a zařízení

Úvod

Funkce péče o zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete rovněž optimalizovat zařízení.

Optimalizace zařízení

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Optimalizovat**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Zavírání aplikací spuštěných na pozadí.
- Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
- Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.

Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat zapnutím funkcí úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Baterie**.

- **Úsporný režim:** Zapnutím úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
- **Limity využití na pozadí:** Omezení využívání baterie pro aplikace, které nepoužíváte příliš často.
- **Další nastavení baterie:** Slouží ke konfiguraci pokročilých nastavení baterie.



- Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
- Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají úsporný režim.

Úložiště

Zkontrolujte stav použitého a dostupného úložiště.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Úložiště**. Pokud chcete odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii. Potom klepněte a podržte položku nebo ji vyberte a klepněte na položku **Odstranit** nebo **Odinstalovat**.



- Skutečná dostupná kapacita vnitřního úložiště je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část tohoto úložiště. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.
- Dostupnou kapacitu vnitřního úložiště svého zařízení můžete zjistit v části Specifikace na webu Samsung.

Paměť

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Paměť**.

Chcete-li zvýšit rychlost zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku **Smazat**.

Ochrana zařízení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Ochrana zařízení** → **Zkontrolovat tablet**.

Automatická optimalizace

Zařízení můžete nastavit tak, aby provedlo automatickou optimalizaci, když se nepoužívá.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Automatická optimalizace** a klepnutím na přepínač **Restartovat v případě potřeby** funkci zapněte.

Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Aktualizace softwaru**.

Diagnostika

Vyzkoušejte své zařízení pomocí služby Samsung Members.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Diagnostika** → **Diagnostika tabletu**. Vyberte položku, kterou chcete vyzkoušet, nebo klepnutím na položku **Testovat vše** vyzkoušejte všechny položky.

Režim údržby

Režim údržby můžete zapnout na ochranu svého soukromí, když vaše zařízení používá někdo jiný, například když ho posíláte na opravu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Péče o baterii a zařízení** → **Režim údržby** → **Zapnout**.

Aplikace


Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete zjistit informace o využívání aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat aplikace, které nejsou potřeba.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

Obecná správa


Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa**.

- **Jazyk:** Umožňuje výběr jazyků zařízení. Další informace naleznete v části [Přidání jazyků zařízení](#).
- **Jazyky aplikací:** Vyberte jazyky, které chcete pro jednotlivé aplikace používat.
- **Převod textu na řeč:** Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč, když je zapnutá funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.
- **Datum a čas:** Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
 Pokud se baterie zcela vybit, datum a čas se resetuje.
- **Nastavení Klávesnice Samsung:** Změní nastavení pro klávesnici Samsung.
- **Seznam klávesnic a vých. kláv.:** Vybírá klávesnici, která se bude používat jako výchozí, a mění nastavení klávesnice.
- **Fyzická klávesnice:** Změní nastavení pro externí klávesnici.
- **Myš a trackpad:** Změní nastavení pro externí myš nebo trackpad.
- **Hesla a automatické vyplnění:** Umožňuje výběr služby automatického vyplňování, která se bude používat.
- **Obnovit:** Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.

Přidání jazyků zařízení

Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obecná správa** → **Jazyk** → **Přidat jazyk**.
Chcete-li zkontrolovat všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku  → **Všechny jazyky**.
- 2 Vyberte jazyk, který chcete přidat.

3 Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku **Nas. jako vých.** Chcete-li zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku **Zachovat**.

Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný jazyk přesunut do horní části seznamu.

Chcete-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, vyberte požadovaný jazyk a klepněte na položku **Použít**. Pokud některá aplikace výchozí jazyk nepodporuje, bude použit další podporovaný jazyk ze seznamu.

Usnadnění

Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Doporučeno pro vás:** Zkontrolujte funkce usnadnění, které v současné době používáte, a zkontrolujte další doporučené funkce.
- **TalkBack:** Zapněte funkci TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zkontrolovat informace nápovědy a zjistit tak, jak používat tuto funkci, klepněte na položku **Nastavení** → **Výuka a nápověda**.
- **Mluvená pomoc:** Použití funkcí hlasového asistenta.
- **Zlepšení viditelnosti:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
- **Zvýraznění pro neslyšící:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
- **Interakce a obratnost:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
- **Rozšířené nastavení:** Konfigurace nastavení pro přímý přístup a funkce oznámení.
- **Instalované aplikace:** Zkontrolujte služby usnadnění nainstalované v zařízení.
- **O aplikaci Usnadnění:** Zkontrolujte informace o usnadnění.
- **Kontaktujte nás:** Můžete nám poslat dotaz nebo zjistit často kladené dotazy.

Aktualizace softwaru

Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace softwaru si také můžete naplánovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aktualizace softwaru**.

- **Stáhnout a instalovat:** Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
- **Automaticky stahovat přes Wi-Fi:** Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
- **Poslední aktualizace:** Vyhledá informace o poslední aktualizaci softwaru.

 Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez vašeho souhlasu.

Informace o aktualizacích zabezpečení

Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese security.samsungmobile.com.

 Web podporuje pouze některé jazyky.

Vzdálená podpora

Máte-li jakékoli otázky nebo technické problémy týkající se vašeho zařízení, můžeme vám pomoci prostřednictvím naší služby vzdálené podpory.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Vzdálená podpora**.

O tabletu

Zpřístupněte si informace o zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **O tabletu**.

Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku **Upravit**.

- **Stavové informace:** Zkontrolujte nejrůznější informace o zařízení, jako je MAC adresa v síti Wi-Fi a sériové číslo.
- **Právní informace:** Přístup k právním informacím týkajícím se zařízení, jako jsou například bezpečnostní informace a licence open source.
- **Informace o softwaru:** Přístup k informacím o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému a verze firmwaru.
- **Informace o baterii:** Zjistí stav baterie zařízení a informace o ní.

Upozornění ohledně používání

Opatření pro používání zařízení




Při používání zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Při používání některých aplikací nebo funkcí může zařízení vyžadovat připojení k Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako je zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

- Dotykový displej můžete zobrazit jasně i v silném venkovním světle automatickým nastavením rozsahu kontrastu na základě okolního prostředí. S ohledem na povahu produktu může mít zobrazení nehybné grafiky po delší dobu za následek vypálení obrazu na obrazovce nebo objevování „duchů“.
 - Doporučujeme na dotykovém displeji nebo na jeho částech nezobrazovat nehybnou grafiku po delší dobu a vypínat dotykový displej, když zařízení nepoužíváte.
 - Můžete nastavit, aby se dotykový displej vypínal automaticky, pokud jej nebudete používat. Otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej** → **Časový limit displeje**, a potom vyberte, jak dlouho bude zařízení čekat, než se dotykový displej vypne.
 - Chcete-li nastavit, aby dotykový displej automaticky přizpůsoboval svůj jas podle okolního prostředí, otevřete **Nastavení**, klepněte na položku **Displej**, a potom funkci zapněte klepnutím na přepínač **Adaptivní jas**.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC).

Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zkontrolovat ID FCC zařízení. Abyste přešli k ID FCC, otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **O tabletu** → **Stavové informace**. Pokud vaše zařízení nemá FCC ID, znamená to, že nebylo schváleno pro prodej v USA a jejich teritoriích a že může být do USA převezeno pouze pro osobní používání majitelem.
- Šířky pásma podporované zařízením se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele.
- Dostupnost sítě 5G se může lišit podle modelu, země, poskytovatele sítě a uživatelského prostředí.
- Zařízení obsahuje magnety. Uchovávejte je mimo dosah kreditních karet, implantovaných zdravotnických prostředků a dalších zařízení, která mohou být ovlivněna magnety. V případě zdravotnických prostředků udržujte zařízení ve vzdálenosti větší než 15 cm. Pokud máte podezření na rušení zdravotnického prostředku, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem nebo výrobcem zdravotnického prostředku.

Ikony v pokynech

-  **Výstraha:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
-  **Upozornění:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
-  **Upozornění:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

Poznámky k obsahu balení a příslušenství

Informace o obsahu balení naleznete v průvodci rychlým spuštěním.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.
- Přiložený kabel USB podporuje nabíjení až do 3A. Nabíječka není součástí dodávky.

Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie

Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu, může dojít ke snížení rychlosti nabíjení nebo může nabíječka zastavit nabíjení.

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
- Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
- Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.



Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.

Když se zařízení zahřívá během používání

Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.

Přečtěte si následující příklady situací, kdy se může zařízení přehřívát.

- Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
- Při stahování velkých souborů

- Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
 - Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
 - Při dlouhodobém nahrávání videa
 - Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
 - Při připojování k televizoru
- Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
 - Při používání funkce Více oken
 - Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
 - Při stahování velkých souborů během videohovoru
 - Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
- Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
- Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
- Při používání funkce mobilní hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
- Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
- Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
- Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
- Když používáte roaming

Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:

- Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
- Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte zařízení.
- Vypněte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na pozadí, když je nepoužíváte.
- Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvíli jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Opatření při přehřívání zařízení

Pokud začínáte mít v důsledku přehřívání zařízení nepříjemný pocit, přestaňte zařízení používat.

Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.

- Pokud se zařízení přehřeje, omezí se jas obrazovky, obnovovací frekvence obrazovky a výkon, aby se snížila teplota zařízení. I když se zobrazí ikona kontrolky nabíjení baterie, nabíjení může probíhat pomalu. Když se nabíjení zastaví z důvodu zvýšení teploty zařízení, začne blikat ikona kontrolky baterie.
- Pokud zařízení dosáhne určité teploty, zobrazí se varovná zpráva, aby se předešlo selhání zařízení, podráždění a poškození kůže nebo vytékání baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a všechny hovory a další funkce kromě tísňových volání budou omezeny, dokud zařízení nevychladne.
- Pokud se v důsledku dalšího zvyšování teploty zařízení zobrazí druhá zpráva, zařízení se vypne. Nepoužívejte zařízení, dokud jeho teplota neklesne na úroveň doporučeného rozsahu provozních teplot. Pokud se druhá zpráva zobrazí během tísňového volání, volání bude přerušeno vynuceným ukončením.

Doporučený rozsah provozních teplot

Doporučený rozsah provozních teplot je 0 °C až 35 °C. Používání zařízení mimo doporučený rozsah teplot může vést k poškození zařízení nebo ke zkrácení životnosti baterie.

Opatření pro provozní prostředí

Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.

- Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
- Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
- Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je na takových místech nepoužívejte.
- Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou rohož.
- Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů nebo vysokotlakých nádob.
- Nepoužívejte kabel se sloupnutou či poškozenou izolací a nepoužívejte nabíječku či baterii, které jsou poškozené nebo které vykazují poruchu.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung nebo autorizovaného servisního střediska zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Všechny problémy, na které narazíte během používání zařízení, můžete vyřešit pomocí služby Samsung Members.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je zapnutá funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od svého poskytovatele.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné problémy se softwarem.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritický problém

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, restartujte jej stisknutím a přidržením zároveň bočního tlačítka a tlačítka pro snížení hlasitosti po dobu více než 7 sekund.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí uvedených způsobů nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Otevřete **Nastavení** a klepněte na položku **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit tovární data** → **Obnovit** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou právně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry nebo internet).
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Při otevírání fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek místa v úložišti a kapacity baterie. Pokud se při otevírání fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část místa v úložišti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro kontrolu formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte webové stránky Samsung.

- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na internetu, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.


Bluetooth nefunguje správně

Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s připojením nebo s výkonem, zkuste následující:

- Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
- Ujistěte se, že se váš tablet a další zařízení Bluetooth nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
- Otevřete na svém tabletu položku **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení**, a poté funkci znovu zapněte klepnutím na přepínač **Bluetooth**.
- Otevřete na svém tabletu položku **Nastavení** a resetujte síťová nastavení klepnutím na možnost **Obecná správa** → **Obnovit** → **Obnovit nastavení sítě** → **Vynulovat nastavení** → **Obnovit**. Při provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.

Pokud tyto rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní středisko Samsung nebo autorizované servisní středisko.

Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu obrazovky

Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku  → **Roz. Pan. rych. spuštění** → **Ovládání jasu** → **Zobrazit vždy**.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V úložišti zařízení není dostatek místa

Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí funkce péče o zařízení nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací nebo souborů.

Tlačítko Domů se nezobrazuje

Při používání určitých aplikací nebo funkcí může zmizet navigační panel s tlačítkem Domů. Chcete-li přejít na navigační panel, potáhněte nahoru z dolního okraje displeje.

Vyjmutí baterie

- Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a zařízení by mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Copyright

Copyright © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení nebo ukládání v žádném úložišti informací a systému pro načítání informací.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované obchodní známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.