

Chladnička na víno

10031470

KLARSTEIN

Vážení zákazník,

gratuluje Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a postupujte podľa neho, aby ste prístroj nepoškodili. Neručíme za škody vzniknuté nerešpektovaním bezpečnostných pokynov a neodbornou manipuláciou.

Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	2
Časti prístroja	3
Montáž a obsluha	3
Čistenie a starostlivosť	4
Inštalácia na stanu	4
Poruchy a ich oprava	5
Pokyny na likvidáciu	6
Vyhlasenie o zhode	6

Technické údaje

Výrobné číslo	10031470
Zásobovanie elektrickou energiou	220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon	50 W
Teplotné rozmedzie	12-18 °C
Objem	14 L

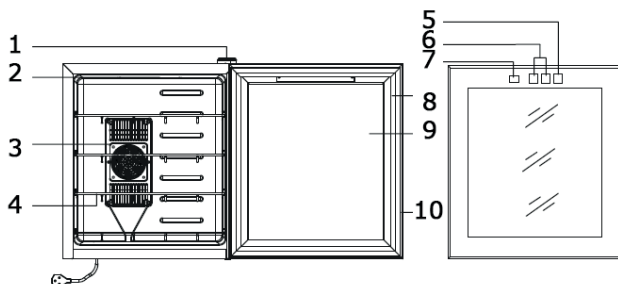
Bezpečnostné pokyny

- Pre použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny.
- Deti by sa mohli pri kontakte s obalovými materiálmi a starým prístrojom poraniť. Pri likvidácii starého prístroja prosím nezabudnite odrezať sieťový kábel a znefunkčniť uzatváraciu funkciu dverí, aby deti nemohli vliezť dovnútra.
- Prístroj zapájajte len do zásuviek, ktoré zodpovedajú napätiu prístroja.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte vnútorných častí prístroja s mokrými rukami. Mohli by ste sa prilepiť ku chladným povrchom prístroja a následne sa poraniť.
- Pred opravou, čistením alebo v prípade dlhodobého nepoužívania prístroj vytiahnite zo zásuvky. Prístroj smie opravovať len vyškolená osoba.
- Štítok s dôležitými technickými údajmi sa nachádza na vonkajšej alebo vnútornej strane prístroja.
- Chráňte prístroj pred priamym slnkom, vysokými teplotami a vlhkosťou.
- Okolo prístroja nechajte dostatok miesta, aby vzduch mohol dostatočne cirkulovať.
- Deti, osoby so zníženými fyzickými, senzorickejšími či mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom vedomostí a skúseností by prístroj mali používať len pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo po inštrukciami týkajúcej sa použitia prístroja.
- Dozrite, aby sa deti s prístrojom nehrali.

- Navrch chladničky neumiestňujte mikrovlnné rúry ani iné domáce spotrebiče.
- V chladničke neskladujte ľahko vznetlivé alebo výbušné materiály.
- Prístroj nie je určený na komerčné použitie. Používajte ho len v domácnostiach a podobných podmienkach.

Časti prístroja

- 1 Kryt
- 2 Svetlo
- 3 Kryt ventilátora
- 4 Poličky
- 5 Vypínač svetla
- 6 Nastavenie teploty
- 7 Ukazovateľ teploty
- 8 Magnetické tesnenie
- 9 Presklené dvere
- 10 Rám



Montáž a obsluha

Pred prvým použitím

- Prístroj dôkladne vyčistite, predovšetkým jeho vnútornú časť (viď „Čistenie a starostlivosť“).
- V prípade, že poličky nie sú umiestnené správne, nasadte ich na určené miesto (viď „Časti prístroja“).

Typy na šetrenie energiou

- Dvere neotvárajte príliš často, najmä za vlhkého a horúceho počasia.
- Keď otvoríte dvere, čo najskôr ich zavrite.
- Pravidelne kontrolujte, či sa priestor okolo prístroja vyvetrá. Vzduch okolo prístroja musí byť v dostatočnej cirkulácii.
- V závislosti od naplnenia chladničky a teploty okolia teplomer nastavujte na čo najnižšiu možnú teplotu.
- Do chladničky vkladajte len potraviny, ktoré majú izbovú teplotu. Horúce potraviny nechajte najprv vychladnúť.

Obsluha

Keď chladnička pracuje na plný výkon, obe LED svetlá blikajú. Červené svetlo je ukazovateľom vstupu elektrického prúdu. Zelené svetlo je ukazovateľom chladiaceho systému. Medzičasom začne v chladničke pracovať aj ventilátor.

Keď sa otvoria dvere na chladničke, automaticky sa zapne svetlo pod regulátorom teploty. Teplotné rozmedzie chladničky predstavuje 12-18 °C. Keď nastavíte teplotu na určitú hodnotu a táto teplota sa vnútri prístroja dosiahne, začne pracovať automatický systém na reguláciu teploty a chladiaci systém túto teplotu udržiava.

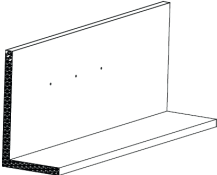
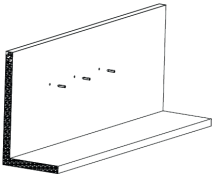
Odporúčanie: ak ste prístroj vytiahli zo zásuvky, počkajte pred opätovným zapnutím 3-5 minút. Ak prístroj zapnete príliš rýchlo, nemusel by fungovať správne.

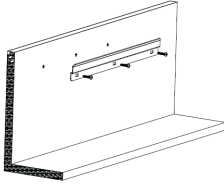
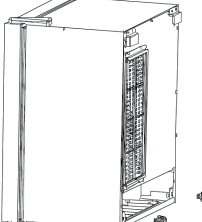
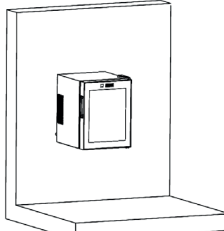
Čistenie a starostlivosť

- Čistenie: Nepoužívajte žiadne drsné ani agresívne čistiace prostriedky, čističe používajúce vysoký tlak a povrch nečistite rozpúšťadlami.
- Vonkajšie povrchy: Prístroj vytrite jemnou vlhkou handričkou a osušte ho. Na ťažko odstrániteľné škvrny a na celkovú starostlivosť odporúčame silikónový vosk.
- Vnútorne povrchy: Poličky a ostatné vyberateľné časti vyčistite pomocou teplej vody a trochu čistiaceho prostriedku. Vyčistené časti nechajte uschnúť. Na vyčistenie vnútorných častí chladničky použite zmes vody a sódy bikarbóny (3 polievkové lyžice na 1 liter vody). Alternatívne môžete použiť aj čistú teplú vodu. Prístroj následne osušte.
- Magnetické tesnenie dverí: Tesnenia umyte teplou vodou.
- Po čistení: Nasadte všetky komponenty na ich miesto a nastavte Vami požadovanú teplotu.

Inštalácia na stenu

Stena, na ktorú chladničku pripevníte, musí byť zhotovená z oceľobetónu alebo obdobného materiálu, ktorý je schopný udržať váhu plne naloženej chladničky. Miesto, na ktoré chladničku upevníte by sa malo nachádzať v blízkosti zásuvky zodpovedajúcej napätia uvedenému v technickom popise prístroja.

1		Použite príklepovú vrtačku a navrtajte 3 diery s priemerom 6 mm. Hĺbka dier v stene by mala zodpovedať približne 30 mm. Odstup medzi dierami v stene by mal byť 160 mm. Pred samotným nasadením Vám odporúčame vyskúšať nasadiť držiak na stenu a zaznačiť umiestnenie dier ešte pred vrtaním.
2		Vyberte hmoždinky z obalu a vsuňte ich do navrtaných dier v stene.

3		Vezmite skrutky a upevnite držiak k stene.
4		Z obalu vyberte oba kolíky a upevnite ich na zadnú časť prístroja.
5		Prístroj nasuňte na držiak na stene.

Poruchy a ich oprava

Porucha	Možná příčina
Teplota v prístroji je príliš vysoká.	Nastavenie teploty je príliš vysoké. Nastavte nižšiu teplotu a počkajte, kým sa teplota ustáli.
	Dvere boli otvorené príliš dlho. Pri každom otvorení dverí sa do chladničky dostane teplý vzduch. Neotvárajte dvere často.
	Dvere nie sú správne zatvorené.
	Tesnenie dverí nie je úplne vzduchotesné.
	Pri každom otvorení dverí sa dovnútra dostane teplý vzduch.
	Prístroj sa zapojil len pred chvíľkou. Prístroj potrebuje 4 hodiny na úplné schladenie.

Porucha	Možná příčina
Vibrácie.	Prístroj sa dotýka steny. Ak prístroj aj naďalej vibruje, vytiahnite ho zo zásuvky a kontaktujte zákaznícky servis. Skontrolujte, či prístroj stojí na rovnej ploche. Postavte prístroj priamo a trochu ho odsuňte od steny.
Vnútorne svetlo bliká.	Nastavená teplota je vyššia ako teplota vo vnútri prístroja. Práve je v prevádzke automatická rozmrazujúca funkcia.

Pokyny na likvidáciu



Podľa európskej smernice o odpadoch 2012/19/EU tento symbol (preškrtnutý smetiak na kolieskach) na produktoch alebo ich obaloch znamená, že sa s produktom nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Je potrebné odniesť ho do zberných miest recyklujúcich elektrický odpad. Riadte sa miestnymi pokynmi a staré spotrebiče nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Správnym zneškodnením tohto produktu pomáhate predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Recykláciou materiálov pomáhate znižovať spotrebu surovín.

Vyhlasenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt zodpovedá nasledujúcim Európskym smerniciam:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EG (ErP)
1060/2010/EU (ErP)