

GRUNDIG

Plně automatická pračka

Návod k obsluze

Automatická pračka

Používateľská príručka



GWN 48442 C



CZ / SK

Doklad č.: 2820528892_CZ/ 20-08-20.(9:57)

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou s ochranou před zraněním osob nebo poškozením majetku. Nedodržení těchto pokynů způsobí ztrátu nároku na čerpání záruky.

1.1 Životnost a bezpečnost majetku

- ▶ Výrobek nikdy nestavte na koberec. Jinak by došlo k přehřívání elektrických součástí stroje vlivem nedostatečného proudění vzduchu pod přístrojem. Tím by mohly vzniknout potíže s vaším produktem.
- ▶ Odpojte produkt, který nepoužíváte.
- ▶ Činnosti instalace a oprav musí vždy provádět zástupci autorizovaného servisu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.
- ▶ Hadice pro přívod a vypouštění vody musejí být řádně upevněny a nesmí být poškozené. Jinak hrozí riziko úniku vody.
- ▶ Nikdy neotevírejte dveře ani nevyjímejte filtr, pokud je v produktu ještě voda. V opačném případě existuje nebezpečí zaplavení nebo popálení horkou vodou.
- ▶ Zamknuté dveře neotevírejte silou. Dvířka se otevřou bezprostředně po ukončení pracího cyklu. Pokud se dveře neotvírají, použijte řešení uvedená v kapitole "Nelze otevřít dvířka". Chyba v části Odstraňování problémů. V případě, že otevřete vkládací dvířka silou, může dojít k poškození dveří a mechanismu zámku.
- ▶ Používejte pouze prací prostředky, změkčovadla a doplňky vhodné pro automatické pračky.
- ▶ Postupujte dle pokynů na štítcích textilních produktů a balení pracího prášku.

1.2 Bezpečnost dětí

- ▶ Tento produkt mohou používat děti starší 8 let a osoby, jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nejsou plně rozvinuty nebo kterým chybí zkušenosti a znalosti, pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jsou proškoleny k bezpečnému používání výrobku a vědí o rizicích, která s ním souvisejí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu by nikdy neměly provádět děti, pokud nejsou pod dozorem odpovědné dospělé osoby. Je třeba uchovat produkt mimo dosah dětí mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.

- ▶ Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Obalové materiály skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- ▶ Elektrické produkty jsou pro děti nebezpečné. Udržujte děti mimo dosah stroje, když je v provozu. Nedovolte jim hrát si se strojem. Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- ▶ Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn.
- ▶ Veškeré prací prášky a aditiva skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí, zavřete kryt nádoby na prací prášek nebo utěsněte jeho balení.

1.3 Elektrická bezpečnost

- ▶ Pokud dojde k poruše výrobku, neměl by se používat, dokud jej neopraví autorizovaný servis. Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- ▶ Tento výrobek bude pokračovat v provozu po případném výpadku elektrické energie. Pokud si přejete program zrušit, postupujte podle oddílu "Stornování programu".
- ▶ Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Nezapomeňte zajistit, aby vám uzemnění provedl kvalifikovaný elektrikář. Naše společnost nenes odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- ▶ Nikdy nemyjte výrobek tak, že na něj nalijete vodu! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!
- ▶ Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokřýma rukama! Produkt nikdy neodpojujte taháním za kabel. Vždy jednou rukou přidržete zásuvku a zástrčku vytáhněte druhou rukou.
- ▶ Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být produkt odpojený.
- ▶ Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba (ideálně elektrikář) nebo někdo určený dovozcem tak, aby se předešlo možným rizikům.

1.4 Bezpečnost horkého povrchu



Sklo nakládacích dveří se při mytí při vyšších teplotách stává příliš horké. Nedovolte proto dětem, aby se skla dvířek během praní dotýkaly.

2 Důležité pokyny pro životní prostředí

2.1 Shoda se směrnicí WEEE



Tento produkt splňuje směrnici EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek je označen symbolem pro třídění elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních součástek a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné k recyklaci. Produkt na konci životnosti nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Odveďte ho do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Umístění nejbližšího sběrného místa vám sdělí místní úřady.

Dodržování směrnice RoHS:

Produkt, který jste zakoupili splňuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály specifikované ve směrnici.

2.2 Informace o obalech


Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro ochranu životního prostředí. Obalové materiály nelikvidujte s domácím nebo jiným druhem odpadu. Předajte je na sběrná místa stanovená místními úřady.


3 Zamýšlené použití

- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo stanovené použití.
- Spotřebič lze používat jen na mytí a oplachování látek s příslušným označením.
- Výrobce nenes odpovědnost za nesprávné používání či přepravu.
- Doba životnosti vašeho produktu je 10 let. Během této doby budou dostupné originální náhradní díly pro správnou činnost zařízení.
- Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití, jako například:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - obytná stavení na statku;
 - pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
 - v ubytovacích zařízeních typu bed-and-breakfast (nocleh a snídaně);
 - společných prostorech v bytových domech nebo samoobslužných prádelnách.

4 Technické údaje

Jméno dodavatele nebo obchodní známka	GRUNDIG
Jméno modelu	GWN 48442 C
	7134146100
Jmenovitá kapacita (kg)	8
Maximální otáčky ždímání (ot/min)	1400
Zabudované	Non
Výška (cm)	84
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	59
Jednoduchý přívod vody / Dvojitý přívod vody	• / -
• K dispozici	
Elektrický příkon (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový proud (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Kód hlavního modelu	1211






SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)

A

Informace o modelu obsažené v databázi výrobků lze získat zadáním identifikačního čísla (*), které naleznete na energetickém štítku vašeho modelu, na následujících webových stránkách.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



VAROVÁNÍ: Hodnoty spotřeby jsou uvedeny pro situaci, kdy je bezdrátová síť vypnuta.

Tabulka symbolů

4.1 Instalace

- O instalaci produktu požádejte nejbližší autorizovaný servis.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přívodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrčené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé činnostmi, které provedou neoprávněné osoby.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud ano, nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.

4.1.1 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy.
- V případě umístění pračky a sušičky na sebe číní jejich celková hmotnost - při naplnění - 180 kg. Umístěte výrobek na pevnou rovnou plochu s dostatečnou nosností!
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Produkt neinstalujte na místa, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Mezi pračkou a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Na zkosené podlaze neumísťujte produkt do blízkosti okraje ani na platformu.


4.1.2 Sejmutí výztuh obalů



Nakloňte stroj dozadu pro sejmutí výztuh obalů. Sejměte výztuhu obalů tak, že zatáhnete za stuhu. Tuto operaci neprovádějte sami.

4.1.3 Odstraňování přepravních zámků

- 1 Uvolněte všechny šrouby pomocí vhodného šroubováku, dokud se nepohybují volně.
- 2 Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby tak, že jimi jemně otočíte.
- 3 Plastové kryty v sáčku zasuňte do otvorů na zadním panelu.

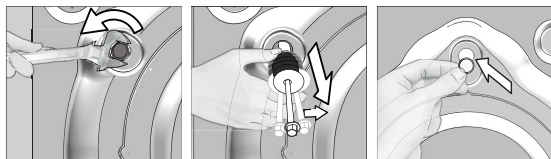

UPOZORNĚNÍ: Před spuštěním pračky je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby! Jinak by se mohl výrobek poškodit.



Uschovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba pračku v budoucnosti znovu přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí.

Nikdy nepřemísťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů!

4.1.4 Připojování vody




Přívodní tlak vody nutný pro spuštění výrobku je 1 až 10 barů (0,1 – 1 MPa). V praxi to znamená, že za minutu musí z vašeho plně otevřeného kohoutku vytéct 10 - 80 litrů, aby vaše pračka běžela správně. Připevněte ventil na omezení tlaku, pokud je tlak vody vyšší.



UPOZORNĚNÍ: Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte staré nebo použité přívodní hadice na nový výrobek. Mohly by zanechat skvrny na vašem prádle.

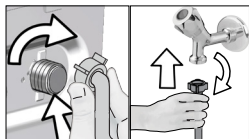


- 1 Matice na hadici utáhněte rukou. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
- 2 Když je zapojení hadice dokončeno, zkontrolujte, zda nedošlo k problémům s prosakováním, otevřete kohoutky. Pokud zjistíte úniky, vypněte kohout a sejměte matici. Znovu matici pečlivě utáhněte, zkontrolujte také těsnění. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

4.1.5 Zapojení odtokové hadice do odtoku

- Konec hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



UPOZORNĚNÍ: Pokud se hadice odpojí z umístění při zaplnění vodou, mohlo by dojít k zatopení vašeho domu. Navíc hrozí riziko opaření z důvodu vysokých teplot při praní! Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napuštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, hadici bezpečně upevněte.

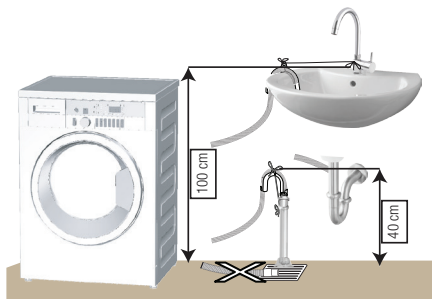

- Odtokovou hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 100 cm. Pokud je hadice zvednuta poté, co ležela na zemi nebo v její blízkosti (méně než 40 cm nad zemí), je odčerpání vody ztíženo a prádlo může být při vyjímání z pračky příliš mokré. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.

- Aby nedošlo k návratu špinavé vody zpět do stroje a zajistilo se snadné vypouštění, neponožte konec hadice do špinavé vody a neved'te jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, seřízněte ji.
- Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a pračkou.
- Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Hadice nesmí být delší než 3,2 m. Aby nedošlo k úniku vody, spoj mezi prodlužovací hadicí a odvodní hadicí výrobku musí být správně sevřený vhodnou svorkou, aby nesklouzla a nedošlo k úniku.


4.1.6 Upravování nožek



UPOZORNĚNÍ: Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Vyrovnajte spotřebič pomocí nožek. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi a drčením.

UPOZORNĚNÍ: Na uvolnění blokovacích matic nepoužívejte žádné nástroje. Jinak by se mohly poškodit.

1. Povolte blokovací matice na nožkách.
2. Upravte nožky, dokud výrobek není rovný a vyvážený.
3. Všechny matice utahujte rukou.

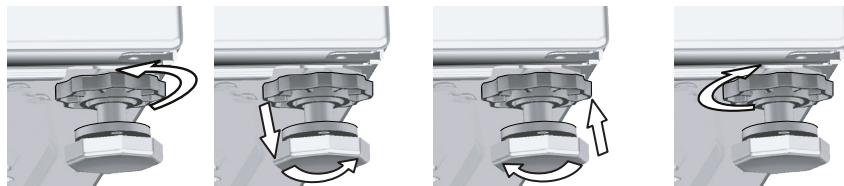

4.1.7 Elektrické zapojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenesे odpovědnost za žádné škody vzniklé tím, že výrobek používáte bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je aktuální hodnota pojistky nebo přerušovače v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci pojistky o 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek.



UPOZORNĚNÍ: Poškozené napájecí kabely smí vyměňovat jen zástupci autorizovaného servisu.

4.1.8 První použití



Než začnete produkt používat, zkontrolujte, zda jsou provedeny přípravy, které jsou v souladu s "Důležitými bezpečnostními pokyny" a pokyny v části "Instalace".

Pro přípravu výrobku na praní prádla proved'te nejprve činnost v programu Čištění bubny. Není-li tento program na vaší pračce k dispozici, použijte způsob popsaný v části 4.4.2.



Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

Ve výrobku mohla zbyť trocha vody z důvodu procesů kontroly kvality ve výrobě. Není pro výrobek škodlivá.

4.2 Příprava

4.2.1 Třídění prádla

- Prádlo rozříd'te podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

4.2.2 Příprava oděvů na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticemi, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.
- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclony vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclon.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.
- Oděvy označené jako „lze prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu.
- Neperte barevné a bílé prádlo společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny. Pokud si nejste jisti, porad'te se v čistírně.
- Použijte pouze prášky / odbarvovače a čistící prostředky vhodné pro praní v pračce. Vždy dodržujte pokyny na obalu.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo z angorské vlny dejte před praním na několik hodin do mrazničky. To sníží pelichání.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd., je nutno před vložením do pračky důkladně protřepat. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.

4.2.3 Tipy, jak šetřit energii a vodu

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a neplýtvat vodou.

- Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřepĺňujte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeba“.
- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
- Nepoužívejte předepřání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či uspiněné.
- Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučené množství na obalu.

4.2.4 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo.
3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dveřích nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dveře se zamknou, zatímco běží program. Zámek dveří se otevře bezprostředně po ukončení programu. V tu chvíli můžete vkládací dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém "Nelze otevřít vkládací dvířka" v části Odstraňování problémů.

4.2.5 Správná maximální zátěž

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní. Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.




VAROVÁNÍ: Dodržujte pokyny v sekci „Tabulka programů a spotřeba“. Při přeplnění klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potřím s hlučností a vibracemi.

4.2.6 Použití pracího prášku a aviváže



Při použití pracího prostředku, aviváže, škrobu, bělidla a odbarvovače; přečtete si pokyny výrobce napsané na balení a dodržte specifikované dávkování. Pokud to lze, používejte odměrku.

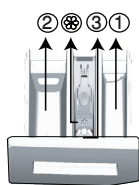

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří částí:

- (1) pro předpírku
- (2) pro hlavní praní
- (3) pro aviváž
- (⊗) kromě toho, v přihrádce na aviváž je i sifonová část.

Prací prostředek, aviváž a jiné čisticí přípravky

- Prací prášek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- V průběhu pracího cyklu nenechávejte přihrádku na prací prostředek otevřenou!
- Pokud používáte program bez předepírání, nevládejte prací prostředek do přihrádky na předpírku (přihrádka č. „1“).
- U programu s předepíráním, nevládejte tekutý prací prostředek do přihrádky na předpírku (přihrádka č. „1“).
- Nevybírejte program s předepíráním, pokud používáte sáček na prášek nebo dávkovací kouli. Sáček s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, nezapomeňte umístit nádobu na tekutý prací prostředek do přihrádky na hlavní praní (přihrádka č. „2“).

Volba typu pracího prostředku

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prostředky.
- Jemné oděvy perte pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
- Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perte v příslušném doporučeném programu se zvláštním práškem určeným pro vlnu.
- Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.



VAROVÁNÍ: Používejte jen prášky vyrobené pro použití v pračkách.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte práškové mýdlo.

Nastavení množství pracího prostředku

Množství použitého pracího prostředku závisí na množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody.

- Nepoužívejte množství přesahující hodnoty dávek doporučené na obalu prášku, aby nedocházelo k přílišnému pění, nedostatečnému vymáchání, zbytečným výdajům a také k poškození životního prostředí.
- Používejte méně prášku na malé množství nebo mírně ušpiněné prádlo.

Používání aviváže

Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž.

- Nepřekračujte značku (> max <) v přihrádce pro aviváž.
- Pokud aviváž ztratila svoji tekutost, před přidáním do odpovídajícího prostoru ji nařed'te vodou.




VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tekuté prací prostředky ani jiné prostředky než aviváže vyráběné pro pračky určené ke změkčování oblečení.

Používání tekutých pracích prášků


Pokud výrobek obsahuje nádobu na tekutý prášek:

- Tekutý prací prostředek nalijte do přihrádky č. 2.
- Pokud tekutý prací prášek ztratil tekutost, zřed'te ho vodou, než ho nalijete do příslušné přihrádky.

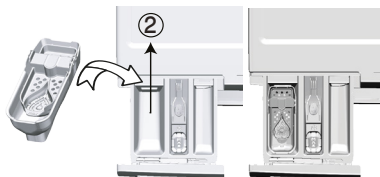

Je-li výrobek vybaven kapalnou pracím prostředkem

- Chcete-li použít tekutý prací prostředek, zatáhněte zařízení směrem k sobě. Část, která spadne dolů, bude sloužit jako překážka pro tekutý prací prostředek.
- Chcete-li zařízení vyčistit, opláchněte ho vodou na místě, nebo ho můžete vytáhnout.
- Pokud používáte práškový prací prostředek, zařízení musí být zajištěno v horní pozici.

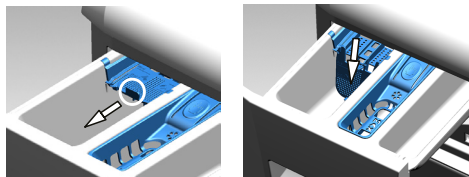

Pokud výrobek neobsahuje nádobu na tekutý prášek:

- Nepoužívejte tekutý prací prášek na přeдеprání v programu s přeдеpráním.
- Když použijete funkci „Čas ukončení“, tekutý prací prostředek zanechá na oblečení skvrny. Pokud chcete použít funkci odloženého startu, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

Používání prášku v gelu a tabletách

- Pokud máte tekutý gelový prací prostředek a pračka neobsahuje zvláštní nádržku na tekutý prací prostředek, nalijte gelový prací prostředek do přihrádky pro hlavní praní při prvním napouštění vody. Pokud pračka obsahuje nádržku na tekutý prací prostředek, vlijte do této nádoby prací prostředek ještě před spuštěním programu.
- Pokud gel není tekutý nebo je ve tvaru tablety s kapalinou, vložte jej do bubnu přímo před praním.
- Prací prostředky v tabletách dávejte do hlavní přihrádky na prací prostředek (přihrádka č. „2“) nebo přímo do bubnu ještě před praním.

Použití škrobu

- Do prostoru na aviváž přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
- Nepoužívejte změkčovač a škrob dohromady v pracím cyklu.
- Po použití škrobu vytřete vnitřek pračky čistým vlhkým hadrem.

Používání přípravků proti vodnímu kameni

- Podle potřeby použijte prostředky proti vodnímu kameni vyrobené výlučně pro pračky.

Používání bělidel

- Zvolte program s přeдеpráním a na začátku přeдеprání přidejte bělicí složku. Prací prostředek nekládejte do přihrádky pro předpírku. Případně můžete zvolit program s extra mácháním a bělidlo přilít v okamžiku, kdy pračka nabírá vodu z přihrádky na prací prášek během prvního kroku máchání.
- Bělidlo a prací prostředek nepoužívejte tak, že je smícháte.
- Použijte jen malé množství bělidla (cca 50 ml) a oděvy nechte důkladně vymáchat, jinak dojde k podráždění pokožky.
- Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
- Nepoužívejte ho na barevné oblečení.
- Při použití bělidla na bázi kyslíku vyberte program, který prádlo vypere při nízké teplotě.
- Bělidlo na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však není stejně husté jako prací prášek, nejprve do přihrádky č. „2“ nasypete prací prášek a počkejte, než prací prášek během napouštění vody vyteče. Zatímco pračka pokračuje v napouštění vody, přidejte do stejné přihrádky bělidlo.

4.2.7 Typy pro efektivní praní

		Oblečení			
		Světlé barvy a bílá	Barvy	Černá / Tmavé barvy	Jemné / vlna / hedvábí
		(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: 40 - 90 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: 40 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: 40 °C)	(Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: 30 °C)
Úroveň znečištění	Silně znečištěné (odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)	Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Běžně znečištěné (například skvrny na límcích a manžetách)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.
	Lehce znečištěné (Bez viditelných skvrn.)	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují bělidlo.	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.	Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu.


4.2.8 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji výrobku vidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD: Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň, což je nejčastější případ užití. Po 20 - 25 minutách trvání programu zařízení automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

4.3 Provoz spotřebiče


4.3.1 Ovládací panel

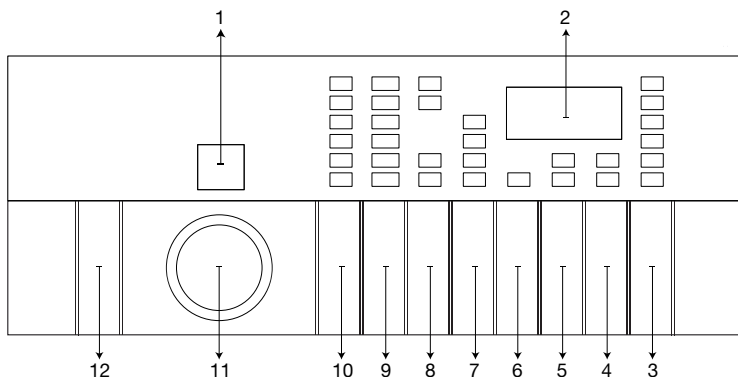

- 1 - Displej pro volbu programu
- 2 - Zobrazení informací o trvání
- 3 - Tlačítko- Start/Pauza
- 4 - Tlačítko odloženého startu
- 5 - Tlačítko pomocné funkce 4
- 6 - Tlačítko pomocné funkce 3
- 7 - Tlačítko pomocné funkce 2

- 8 - Tlačítko přídavné funkce 1 (tlačítko Dálkového ovládání)
- 9 - Tlačítko nastavení rychlosti ždímání
- 10 - Tlačítko pro nastavení teploty
- 11 - Knoflík pro volbu programu
- 12 - Tlačítko- Zapnuto/Vypnuto

4.3.2 Symboly na displeji

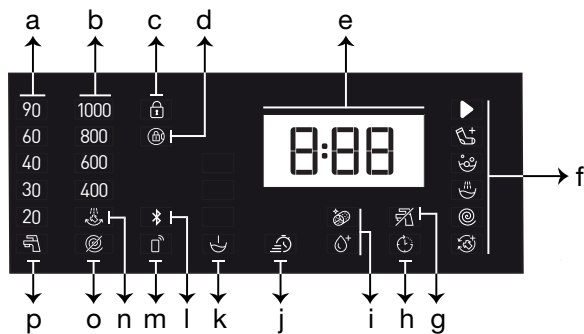

- a - Kontrolka teploty
- b - Kontrolka rychlosti odstředování
- c - Symbol aktivovaného dětského zámku
- d - Symbol aktivovaného zámku dvířek
- e - Informace o trvání
- f - Ukazatel průběhu programu
- g - Kontrolka nepřítomnosti vody
- h - Kontrolka aktivovaného odloženého startu
- i - Kontrolky pomocných funkcí 3
- j - Kontrolky pomocných funkcí 2
- k - Kontrolky pomocných funkcí 1
- l - Kontrolka bezdrátového připojení
- m - Tlačítko dálkového ovládání
- n - Kontrolka Podržení máchání
- o - Kontrolka Bez odstředování
- p - Kontrolka Studená voda



Obrázky použité v této části na popis produktu jsou schematické a nemusí se přesně shodovat se skutečným produktem.

4.3.3 Tabulka programů a spotřeby

CZ	Program	Max. zátěž (kg)	Spotřeba vody (l)	Spotřeba energie (kWh)	Max. rychlost	Pomocní funkce				Volitelný teplotní rozsah °C
						Pára	Rychlé praní+	Předpírka	Nemačkávací úprava+	
Cotton	90	8	90	2,20	1400	•	•	•	•	Chlad-90
	60	8	90	1,60	1400	•	•	•	•	Chlad-90
	40	8	85	0,90	1400	•	•	•	•	Chlad-90
Eco 40-60	40 ***	8	54	1,019	1400					40-60
	40 ** , ***	4	39,5	0,579	1400					40-60
	40 ***	2	28	0,227	1400					40-60
	60 **	8	53	1,022	1400					40-60
	60 **	4	38,4	0,610	1400					40-60
Synthetics	60	3	66	1,25	1200	•	•	•	•	Chlad-60
	40	3	64	0,80	1200	•	•	•	•	Chlad-60
Mini / Mini 14'	90	8	58	1,90	1400	•	•		•	Chlad-90
	60	8	58	1,10	1400	•	•		•	Chlad-90
	30	8	58	0,20	1400	•	•		•	Chlad-90
Mini / Mini 14' + Rychlé praní+	30	2	38	0,15	1400	•	•		•	Chlad-90
WoolProtect / Hand Wash	40	1,5	55	0,50	1200					Chlad-40
GentleCare	40	3,5	50	0,72	800					Chlad-40
Shirts	60	3	63	1,60	800	•	•	•	•	Chlad-60
Lingerie	30	1	70	0,30	600					Chlad-30
DarkCare / Jeans	40	3,5	75	0,80	1200	•	•	•	•	Chlad-40
Outdoor / Sport	40	3,5	80	0,55	1200			•		Chlad-40
StainCare	60	4	70	1,70	1400		•	•		30-60
Down Wear	40	2	85	1,50	1000	•				Chlad-60
HygieneCare+	60	8	115	2,75	1400	*				20-90
Čištění bubnu	90	-	70	2,15	600	*				90
Downloaded Program *****										
Závěsy	40	2	80	0,75	800			•		Chlad-40
Měkké hračky	40	1	65	0,72	600					Chlad-40
Mix	40	3,5	70	0,85	800	•	•	•	•	Chlad-40
Ručníky	60	2	100	1,20	1000	•				Chlad-60

• : Volitelné.

* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

** : Eco 40-60 (<40K60>) je zkušební programem v souladu s EN 60456:2016 a energetickým štítkem s delegovaným nařízením Komise (EU) 1061/2010)

*** : Eco 40-60 s výběrem teploty 40 °C je zkušební programem v souladu s EN 60456:2016/prA:2020energetickým štítkem s delegovaným nařízením Komise (EU) 2019/2014,

***** : Tyto programy mohou být použity s aplikací HomeWhiz. Spotřeba energie se může při připojení zvýšit.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Pomocné funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v napětí.

Na displeji výrobku vidíte při volbě pracovního programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracovního cyklu lišit až o 1 až 1,5 hodiny. Doba trvání se automaticky opraví ihned po spuštění programu praní.

Režimy výběru pomocných funkcí může výrobní společnost změnit. Mohou být přidány nové režimy výběru nebo mohou být odstraněny ty stávající.
„Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit maximální rychlost ždímání vaší pračky.“

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Neúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivňovány rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.

Spotřební hodnoty (CZ)

	Výběr teploty (°C)	Rychlost ždímání (ot/min)	Kapacita (kg)	Doba trvání programu (h:mm)	Spotřeba energie (kWh/cykus)	Spotřeba vody (l/cykus)	Teplota prádla (°C)	Zbývající obsah vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	1,019	54	41	53
	40	1400	4	02:47	0,579	39,5	35	53
	40	1400	2	02:47	0,227	28	22	53
Cotton	20	1400	8	03:40	0,600	85	20	53
Cotton	60	1400	8	03:40	1,600	90	60	53
Synthetics	40	1200	3	02:25	0,800	64	40	40
Mini / Mini 14'	30	1400	8	00:28	0,200	58	23	62

4.3.4 Volba programu


- 1 Zvolte program vhodný pro množství a míru znečištění prádla, v souladu s "Tabulkou programů a spotřeby".



Programy se omezují nejvyšší rychlostí ždímání vhodnou pro daný konkrétní typ tkaniny.

Při výběru programu vždy zvažte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.

- 2 **Knoflíkem pro výběr programu** vyberte požadovaný program.

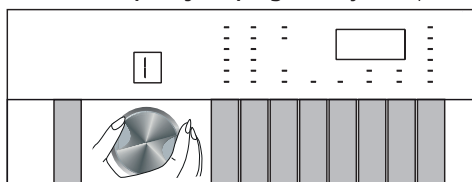

4.3.5 Programy

• Eco 40-60

Programem Eco 40-60 lze vyčistit běžně zašpiněné bavlněné prádlo která je pratelná při teplotě 40 °C nebo 60 °C spolu ve stejném cyklu a tento program se používá k hodnocení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

I když pere déle než všechny ostatní programy, poskytuje vysoké úspory vody a energie. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. V takovém případě se sníží spotřeba energie a vody.

• Cotton (Bavlna)

V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se doba programu výrazně zkrátí, ale prací výkon je zajištěn intenzivními pracovními pohyby. Není-li zapnuta funkce Rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a sušení pro silně zašpiněné prádlo.

• Synthetics (Syntetické)

Tento program můžete použít k praní triček, syntetických a bavlněných směsí atd. Doba trvání programu je výrazně kratší a je zajištěn účinný výkon praní. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn maximální výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

• WoolProtect / Hand Wash (Vlna / Ruční praní)

Tento program slouží k vyprání vlněných oděvů. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo bude práno velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

• HygieneCare+ (Hygiena+)

Aplikace páry na začátku programu zajišťuje snadné změkčení skvrny.

Tento program používejte na prádlo, které vyžaduje dlouhodobé antialergické, hygienické a intenzivní praní při vysoké teplotě, jako jsou dětské oděvy, ložní přikrývky, ložní prádlo, spodní prádlo a podobné bavlny. Vysoká úroveň hygieny je zajištěna díky napařování před začátkem programu, dlouhému trvání ohřevu a dalšímu kroku máchání.

• Program byl testován „The British Allergy Foundation – Allergy UK“, při teplotě 60 °C a jeho účinnost při odstraňování bakterií a plísni a alergenů byla certifikována.



Allergy UK je ochranná známka British Allergy Foundation. „Pečeť schválení“ byla navržena tak, aby poskytovala návod osobám, které chtějí informace, zda produkt výrazně snižuje množství alergenů v prostředí, ve kterém je instalován, nebo zda alergeny omezuje / redukuje / eliminuje. Jejím účelem je poskytnout důkaz o tom, že produkty byly vědecky testovány nebo přezkoumány, aby poskytly měřitelné výsledky.

• Down Wear (Péřové oblečení)

Tento program používejte na praní péřových kabátů, vest, bund atd., které jsou opatřeny štítkem „Ize prát v pračce“. Díky speciálnímu máchání je zajištěno, že se voda dostane i do mezer mezi péřím.

• Spin+Pump (Odstředování + Pumpa)

Tento program použijte k odstranění vody v prádle a pračce.

• Rinsing (Máchání)

Použijte k oddělenému máchání nebo škrobení.

• Závěsy

Tento program můžete použít k praní tylu a závěsů. Jelikož sítkování těchto druhů způsobuje zvýšenou produkci pěny, perte závěsy s velmi malým množstvím prášku na praní v přihrádce pro hlavní praní. Díky speciálnímu profilu ždímní programu se tyl a závěsy méně mačkají. Pračku nepřepíňujte, aby nedošlo k poškození závěsů.



Pro praní záclon v tomto programu navrhujeme přidat speciální doporučené prací prostředky do přihrádky na práškový prostředek.

• Shirts (Košile)

Tento program použijte na praní košilí z bavlny, syntetiky a syntetických směsí. Tento program zajišťuje, že se vaše oblečení méně pomačká. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus předběžného ošetření.

- Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem do přihrádky na práškový prostředek, když se pračka začne plnit vodou. Tímto způsobem dosáhnete výkonu, který byste normálně měli s běžným pracím cyklem, za mnohem kratší dobu. Životnost vašich košil bude delší.

• Mini / Mini 14'

Tento program používejte na praní vašeho lehké znečištěného oblečení za krátkou dobu. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze práť maximálně 2 (dva) kg prádla.

• DarkCare / Jeans (Tmavé prádlo / Džíny)

Použijte tento program k ochraně barvy tmavého oblečení nebo džínů. Tento program zajišťuje vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubny i při nízkých teplotách. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Na tento program neperte jemné prádlo, které obsahuje vlnu atd.

• Mix

Tento program můžete použít k praní bavlny a syntetických materiálů bez nutnosti je třídít.

• GentleCare (jemné)

Tento program můžete použít k praní jemného prádla, například pletenin z bavlněných a syntetických směsí nebo ponožek. Pohyby pračky jsou v tomto programu jemnější. Nastavte teplotu na 20 stupňů nebo použijte Studené praní pro oblečení, jejichž barvu si přejete zachovat.

• Lingerie (Spodní prádlo)

Tento program můžete použít k praní jemného prádla určeného k ručnímu praní nebo dámského spodního prádla. Malé množství prádla se musí práť v sáčku na prádlo. Spony, knoflíky a zipy musí být zapnuty.

• Outdoor / Sport (Outdoorové / sportovní oděvy)

Tento program použijte k praní outdoorového / sportovního oblečení, které obsahuje směsi bavlny a syntetiky, stejně jako voděodolné tkaniny, např. gore-tex. Tento program prádlo pere jemně díky svým speciálním otáčivým pohybům.

• StainCare (Odstranění skvrn)

Pračka má speciální program na skvrny, který umožňuje odstranění různých typů skvrn tím nejefektivnějším způsobem. Tento program používejte pouze na odolné barevné bavlněné prádlo. V tomto programu neperte jemné a pouštějící barvu oblečení a prádlo. Před praním musíte zkontrolovat štítky na oblečení (doporučuje se v případě bavlněných triček, kalhot, kraťasů, oblečení pro děti, pyžam, zástěr, prostírání, povlečení, přikrývek, povlaků na polštáře, ručníků, osušek, ponožek, bavlněného spodního prádla, které lze dlouhodobě práť při vysoké teplotě). V automatickém programu pro praní skvrn můžete vyprat 24 druhů skvrn rozdělených do dvou různých skupin podle výběru funkce rychlého praní. Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže: V závislosti na vybrané skupině skvrn se upraví speciální program praní, při kterém se upraví trvání oplachování, doba praní, doba praní a oplachování.

Skupiny skvrn podle funkce rychlého praní jsou uvedeny níže:

Pokud se nezvolí funkce "Rychlého praní":	Pokud stisknete tlačítko "Quick Wash" jednou	Pokud stisknete tlačítko "Quick Wash" dvakrát
Pot	Krev	Čaj
Límečky	Čokoláda	Káva
Jídlo	Pudink	Ovocný džus
Majonéza	Tráva	Kečup
Salátový dresink	Bahno	Červené víno
Make-up	Vejce	Kola
Strojní olej	Máslo	Džem
Dětské jídlo	Karí	Uhlí

- Vyberte program pro odstraňování skvrn.
- Ve výše uvedených skupinách skvrn najdete typ skvrny, kterou chcete odstranit, a pomocí tlačítka rychlé volby pomocných funkcí vyberte příslušnou skupinu.
- Pečlivě si přečtěte štítek na oděvu a ujistěte se, že je zvolena vhodná teplota a rychlost otáček.

• Downloaded Program (Stažený program)

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z nabídky předem vybraných programů a poté je změnit.



Pokud chcete používat funkce HomeWhiz a Dálkové ovládání, musíte zvolit program Stahování. 4.3.15 Více informací naleznete v sekci HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.

• Měkké hračky

Měkké hračky musí být prány programem na jemné prádlo kvůli jejich jemnému materiálu, vláknům a doplňkům, které obsahují. Díky praní v programu na jemné prádlo a speciálnímu ždímacímu profilu jsou měkké hračky chráněny během praní. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek.




Hračky s tvrdými povrchy se za žádných okolností nesmí prát.

Hračky by se neměly mýt spolu s běžným prádlem, protože by mohly poškodit oblečení.

• Ručníky

Tento program použijte k praní trvanlivého bavlněného prádla, jako jsou ručníky. Při vkládání ručníků do pračky dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s membránou či se sklem.

4.3.6 Volba teploty

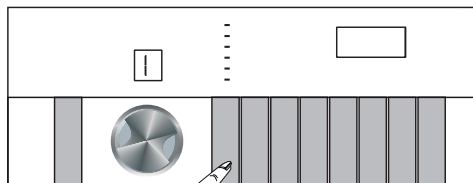

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro tento program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.


Abyste změnili teplotu, stiskněte tlačítko **Nastavení teploty**. Teplota bude postupně klesat.



Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat teplotu.

Teplotu můžete změnit i po spuštění praní. Tuto změnu lze provést, pokud to daný krok umožní. Pokud to nedovolují, nemůžete to udělat.

4.3.7 Volba rychlosti ždímání

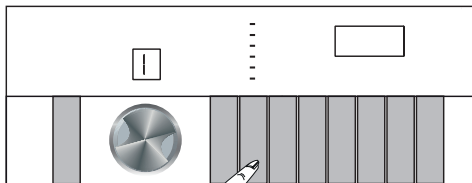

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli **Rychlosti otáček** doporučené otáčky ždímání pro zvolený program.



Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální rychlost, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Stisknutím tlačítka **Nastavení rychlosti odstředování** změníte rychlost odstředování. Rychlost ždímání se postupně snižuje.

Potom se na displeji, v závislosti na modelu produktu, zobrazí možnosti „Pozastavit máchání“ a „Žádné ždímání“.

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci **Podržet máchání** a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody.

Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání.

Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:

Nastavte **Rychlost ždímání**.

- Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a vyždímá oblečení.

Chcete-li vodu na konci programu vypustit bez ždímání, použijte funkci **Žádné ždímání**.



Není povolena žádná změna programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Pokud to kroky praní umožňují, můžete po spuštění mycího cyklu změnit rychlost odstředování. Pokud to nedovolují, nemůžete to udělat.


Podržet máchání

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody. Chcete-li po tomto postupu vypustit vodu bez ždímání prádla, stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat tam, kde skončil, vypustí vodu a pak bude dokončen.

Pokud chcete vyždímat prádlo, které zůstalo ve vodě, zvolte otáčky ždímání a stiskněte Start/Pauza.

Program bude pokračovat. Voda se vypustí, prádlo se vyždímá a program bude ukončen.

4.3.8 Volba pomocné funkce

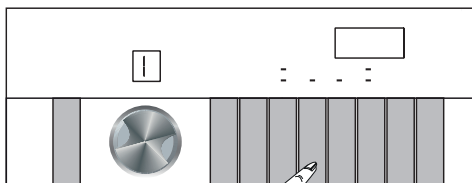

Před spuštěním programu zvolte požadovanou pomocnou funkci. Po zvolení programu, rozsvítí symboly pomocných funkcí, které byly s ním vybrány.



Pokud stisknete tlačítko pro pomocnou funkci, kterou nelze zvolit pro aktuální program, zazní varování z pračky.

Po spuštění pracího cyklu můžete navíc zvolit nebo zrušit pomocné funkce, které jsou vhodné pro běžící program. Pokud prací cyklus dosáhl bodu, ve kterém není možné zvolit žádnou pomocnou funkci, zazní zvukové varování.



Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním stroje zvolíte druhou pomocnou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá pomocná funkce.

Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“)

Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny s vybraným programem. Tyto funkce nemohou být zrušeny.

4.3.8.1. Pomocné funkce

• Předpírka

Předpírka je nutná pouze pro silně znečištěné prádlo. Bez předpírky šetříte energii, vodu, prací prášek a čas.

• Rychlé praní+

Když vyberete tuto funkci, délka trvání konkrétního programu se zkrátí o 50 %.

Díky optimalizovaným krokům praní je zajištěna vysoká mechanická účinnost a optimální spotřeba vody, je dosaženo vysokého pracího výkonu i při kratší době praní.

• Pára

Tento program použijte ke snížení pomačkání a zkrácení doby žehlení pro malé množství bavlněného, syntetického nebo smíšeného oblečení, které není znečištěno.

• Dálkové Ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením.

Podrobné informace naleznete v části 4.3.15 Možnosti HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.

• Specializovaný program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky. Když je tato pomocná funkce aktivována, můžete do programu přidat až čtyři pomocná máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní bavlny a syntetiky.



Pokud je vybrána pomocná funkce Specializovaného programu, výkon praní a spotřeba energie se liší od zobrazené hodnoty.

4.3.8.2 Výběr funkce / programu stisknutím klávesy na tři sekundy


• Čištění bubny 3"

Pro výběr programu stiskněte klávesu pomocné funkce 4 a podržte ji po dobu tří sekund. Používejte pravidelně (jednou za 1 - 2 měsíce), abyste vyčistili buben a zajistili tak požadovanou hygienu. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Tento program používejte, když je pračka úplně prázdná. Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, nasypte do přihrádky pro prací prostředek č. „2“ odstraňovač vodního kamene. "2". Když program skončí, nechejte dvířka pračky pootevřená, aby pračka vyschla.



Toto není prací program. Jde o program údržby.

Program nespouštějte, dokud jsou v pračce nějaké předměty. Pokud tak učiníte, pračka automaticky zjistí, že je naplněna a přeruší program.

Když je zvoleno Čištění bubny+, obrazovka výběru programu pračky bude vypadat tak, jak je to zobrazeno na následujícím obrázku. 

• Nemačková úprava+ 3"

Pokud stisknete a podržíte tlačítko pomocné funkce 2 po dobu tří sekund, tato funkce bude vybrána a rozsvítí se kontrolka příslušného programu. Pokud je tato funkce vybrána, bublen se bude otáčet až osm hodin, aby se zajistilo, že na konci programu nebude prádlo pomačkané. Během těchto osmi hodin můžete kdykoli program zrušit a prádlo z pračky vyjmout. Pro zrušení funkce stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo zapnutí / vypnutí spotřebiče. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkce není zrušena, bude aktivována i v následujících pracích cyklech.

• Dětský zámek 3"

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce pračky. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Pokud je dětská pojistka zapnuta, můžete stisknutím tlačítka Zapnout / Vypnout pračku zapnout nebo vypnout. Když produkt znovu zapnete, program se obnoví tam, kde byl vypnutý, s povolenou dětskou pojistkou.

Pokud stisknete kterýkoliv tlačítko, když je aktivována dětská pojistka, zazní zvukové varování a ikona dětského zámku bude blikat.

Když je funkce dálkového ovládání aktivována, není možné zvolit dětskou zámku.

Zapnutí dětského zámku:

Podržte pomocné funkční tlačítko 3 na tři sekundy. Po ukončení odpočítávání "CL 3-2-1" na displeji se zobrazí ikona "CL On" (Child Lock On). Když se toto varování zobrazí, můžete uvolnit tlačítka pomocné funkce 3.

Deaktivace dětské pojistky:

Podržte pomocné funkční tlačítko 3 na tři sekundy. Po ukončení odpočítávání "CL 3-2-1" na displeji přestane blikat ikona "CL Off" (Child Lock off).

• Bezdrátové připojení

Bezdrátovou funkci můžete použít ke spárování přístroje s vaším inteligentním zařízením. Tímto způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.

Aktivace bezdrátového připojení:

Podržte pomocné funkční tlačítko 1 na tři sekundy. Po odpočítávání času "3-2-1" na displeji se zobrazí symbol "Bezdrátové připojení". Jakmile se zobrazí toto upozornění, uvolněte tlačítka pomocných funkcí 1. Když se produkt připojuje na internet, bude blikat ikona bezdrátového připojení. Pokud je připojení úspěšné, kontrolka ikony zůstane svítit.

Deaktivace bezdrátového připojení:

Podržte pomocné funkční tlačítko 1 na tři sekundy. Po odpočítávání času "3-2-1" na displeji symbol "Bezdrátové připojení" zmizí.



Chcete-li povolit bezdrátové připojení, musíte dokončit počáteční nastavení aplikace HomeWhiz. Pokud po nastavení stisknete tlačítko pomocné funkce 1, když je knoflík výběru programu v poloze "Download Program", bezdrátové připojení se automaticky povolí.

4.3.9 Čas ukončení


Zobrazení času

Když program běží, čas zbývající do konce programu se zobrazí v hodinách a minutách, např. "01:30".




Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených přídatných funkcích a změnách v rozvodném napětí.


Pomocí funkce **Čas ukončení lze spuštění programu odložit až o 24 hodin. Po stisknutí tlačítka Čas ukončení se zobrazí čas, který je odhadovaným časem ukončení programu. Pokud je nastaven Čas ukončení, rozsvítí se kontrolka Času ukončení.**

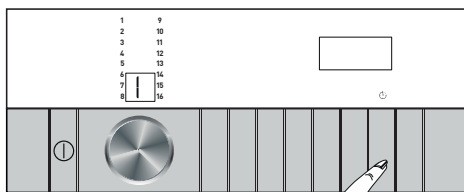

Aby bylo zajištěno, že je funkce Čas ukončení povolena a program skončí na konci definované doby trvání, měli byste po nastavení doby trvání stisknout tlačítko **Start/Pauza**.

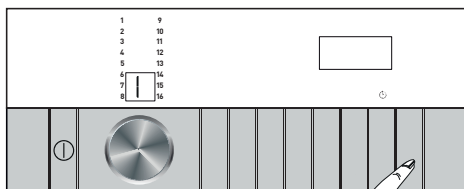

Pro zrušení funkce Čas ukončení, stisknutím tlačítka **Zapnout/Vypnout** produkt Vypněte a Zapnete.

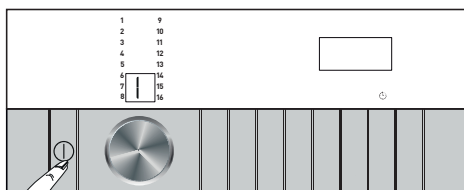

Pokud povolíte funkci Čas ukončení, nepřidávejte tekutý prací prostředek do přihrádky na práškový prací prostředek 2. Na oblečení mohou zůstat skvrny.

- 1 Otevřete vkladací dveře, vložte prádlo, čisticí prostředek, atd
- 2 Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
- 3 Stisknutím tlačítka **Čas ukončení** nastavte požadovaný čas ukončení. Rozsvítí se kontrolka **Času ukončení**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Začne odpočítávání času. Symbol „:“ uprostřed času odloženého startu na displeji začne blikat.




Během odpočítávání Času ukončení můžete do pračky přidat prádlo. Na konci odpočítávání se kontrolka Času ukončení vypne, spustí se prací cyklus a zobrazí se zvolené trvání.

Když je zvolen Čas ukončení, čas zobrazený na displeji je zvolený čas ukončení plus trvání programu.


4.3.10 Spuštění programu

- 1 Stlačením tlačítka **Start/Pauza** spusťte program.

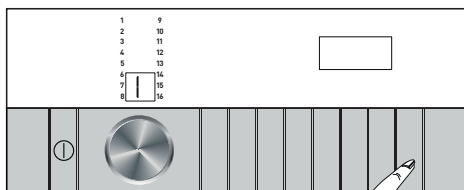

- 3 Vkladací dvířka se zamknou. Po uzamčení nakládacích dvířek se na displeji zobrazí symbol zámku dveří.

4 Kontrolky sledování programu na displeji ukazují aktuální krok programu.

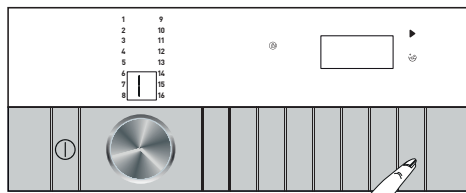

Pokud nebude během výběru programu do 10 minut spuštěn žádný program nebo stisknuto žádné tlačítko, produkt se automaticky vypne. Displej a všechny indikátory se vypnou. Pokud stisknete tlačítko Zap/Vyp, zobrazí se výchozí informace o programu.

4.3.11 Zámek vkládacích dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody.

Když jsou vkládací dvířka zavřená, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Chceteli dvířka otevřít, musíte stisknout tlačítko dálkového ovládání nebo změnit pozici programu, abyste deaktivovali funkci dálkového ovládání.


Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:




V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.



VAROVÁNÍ: Před otevřením nakládacích dvířek se ujistěte, že ve stroji není voda, aby nedošlo k zaplavení.

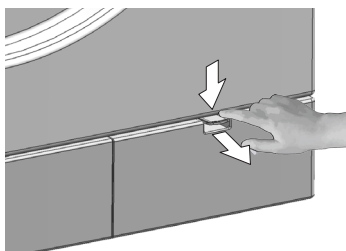

- Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Otevřete víčko filtru čerpadla.

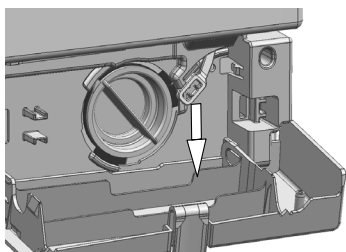


- Uvolněte nouzovou rukojeť dvířek, která se nachází na zadní straně krytu filtru.
- Vytáhněte rukojeť jedenkrát směrem dolů a otevřete nakládací dvířka.
- Pokud se nakládací dvířka neotevírají, zkuste rukojeť potáhnout znovu dolů.
- Nouzovou rukojeť nakládacích dvířek po otevření nakládacích dvířek uveďte do původní polohy.


4.3.12 Změna volby po spuštění programu

Přidání prádla po zahájení programu

Stisknutím tlačítka **Start/Pauza**, pokud je stav přístroje vhodný, na displeji se rozsvítí symbol přidávání prádla, zámek dveří se deaktivuje a dveře se otevřou, abyste mohli přidat prádlo. Pokud je zámek dveří deaktivován, na displeji zmizí symbol zámku dveří. Po doplnění prádla zavřete dvířka a opětovným stisknutím tlačítka **Start/Pauza** pokračujte v pracovním cyklu.

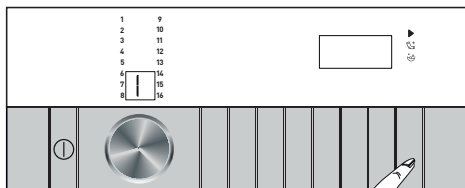


Stisknutím tlačítka **Start/Pauza**, pokud hladina vody ve stroji není dostatečná, zámek dveří nebude zablokován a na displeji se stále zobrazuje symbol zámku dveří.

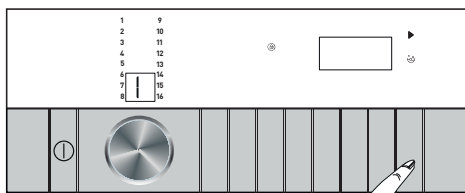

Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nemůžete deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

Přepnutí pračky do režimu pauzy:

Stiskem tlačítka **Start/Pauza** přepnete pračku do režimu pauzy, zatímco je program spuštěn. Na displeji se zobrazí symbol pauzy.

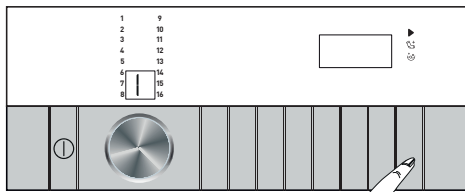

Změna výběru programu po spuštění programu:

Když je aktuální program spuštěn, změna programu není povolena. Pokud funkce Child Lock není povolena, po přepnutí aktuálního programu do režimu pozastavení můžete vybrat nový program. Touto akcí zrušíte spuštěný program.



Nově vybraný program se spustí.

Změna pomocné funkce, rychlosti otáček a teploty

Doplňkové funkce můžete zrušit nebo povolit podle toho, kterého kroku aktuální program dosáhl. Viz "Výběr pomocné funkce".

Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz „Výběr rychlosti“ a „Výběr teploty“.




Pokud změny nejsou povoleny, zazní zvukové varování.

Dvířka pračky se neotevřou, pokud je teplota uvnitř vysoká nebo je hladina vody nad dveřním otvorem.

4.3.13 Zrušení programu

Když se stroj vypne a znovu zapne, program se zruší. Stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko zapnutí / vypnutí.

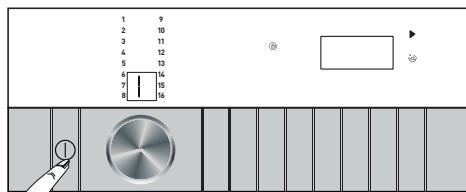

Pokud stisknete tlačítko Zapnutí/Vypnutí, když je aktivována dětská pojistka, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte knoflíkem pro Volbu Programu na program Čerpání+Ždírnání a vypusťte vodu z pračky.

4.3.14 Ukončení programu

Po skončení programu se zobrazí "Konec".

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, produkt se automaticky vypne. Displej a všechny indikátory se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap./Vyp.

4.3.15 Funkce dálkového ovládání

Dálkové ovládání vám umožní používat vaše chytré zařízení k ovládání vaší pračky a k získávání informací o jejím stavu. Pomocí dálkového ovládání můžete pomocí svého inteligentního zařízení dělat mnoho věcí, které se dají provádět i na zařízení. Některé funkce můžete používat pouze s aplikací Dálkového ovládání.

Pro použití funkce WLAN na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci Dálkového ovládání z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Abyste mohli aplikaci nainstalovat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu. Pokud používáte tuto aplikaci poprvé, postupujte prosím k provedení registrace účtu podle pokynů na obrazovce. Jakmile je proces registrace dokončen, můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny spotřebiče s funkcí Dálkového ovládání ve své domácnosti.

Během nastavování musí být na vašem inteligentním zařízení povolena funkce Bluetooth a samotné zařízení musí být připojeno k internetu. Vaše inteligentní zařízení musí být v blízkosti pračky. Po dokončení nastavení není třeba, aby bylo Bluetooth povoleno, nebo aby bylo vaše inteligentní zařízení v blízkosti pračky. Produkt lze používat, pokud je vaše inteligentní zařízení připojeno k internetu.

Kliknutím na tlačítko Přidat/Odebrat produkt na stránce "Produkty" zobrazíte produkty spárované s vaším účtem. Tyto produkty můžete spárovat na této stránce.

Po nainstalování aplikace funkce dálkového ovládání umožňuje vaši pračce odesílat vám oznámení push notifikace prostřednictvím vašeho inteligentního zařízení.



Verze Android a iOS podporované aplikací HomeWhiz naleznete na stránce www.homewhiz.com.

Vaše pračka vám pošle upozornění prostřednictvím aplikace HomeWhiz v těchto případech:

- Po skončení programu,
- Když jsou dvířka pračky otevřená,
- Pokud se zobrazí upozornění na Nepřítomnost vody,
- Pokud se zobrazí bezpečnostní upozornění,



Chcete-li používat funkci Dálkového ovládání, aplikace musí být nainstalována na vašem inteligentním zařízení a pračka musí být připojena k domácí síti. Pokud vaše pračka není připojena k síti, funguje jako zařízení, které nemá funkci Dálkového ovládání.

Váš produkt bude pracovat připojen k bezdrátové síti ve vaší domácí síti. Prostřednictvím této sítě budou umožněno kontroly prováděné pomocí aplikace; Z tohoto důvodu musí být pokrytí sítě kolem místa, kde se nachází váš přístroj, dostatečné.

HomeWhiz podporuje frekvenční pásmo 2,4 GHz.



VAROVÁNÍ: Všechny bezpečnostní opatření popsaná v části "**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**" v uživatelské příručce se vztahují i na dálkové ovládání prostřednictvím funkce Dálkového ovládání.

VAROVÁNÍ: Na používání funkce Dálkového ovládání je třeba připojení na internet. V opačném případě se aplikace na vašem inteligentním zařízení nespustí. Pokud máte problémy s připojením k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.


4.3.15.1 Instalace aplikace Dálkového ovládání

Aby se aplikace mohla spustit, musí se vytvořit spojení mezi vaším produktem a aplikací.




VAROVÁNÍ: Na používání funkce Dálkového ovládání je třeba připojení na internet. V opačném případě se aplikace na vašem inteligentním zařízení nespustí. Pokud máte problémy s připojením k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

- Pokud přidáváte produkt poprvé, klepněte v aplikaci na "Přidat nebo odebrat produkt" a klepnutím na "Klepněte sem pro připojení produktu k síti". Nainstalujte ho podle pokynů v aplikaci.
- Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stisknutím a podržením tlačítka Zap/Vyp a pomocné funkce 1 (dálkové ovládání) na pět sekund současně přepnete pračku do režimu nastavení dálkového ovládání.

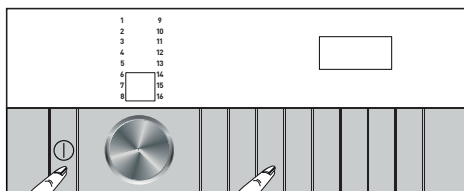

- V režimu nastavení Dálkového ovládání uvidíte na displeji animovaný obrázek a ikona bezdrátového rozhraní bude blikat, dokud se zařízení nepřipojí k internetu. V tomto režimu bude aktivován pouze kláves Zapnout/Vypnout. Ostatní tlačítka nebudou mít žádnou funkci.

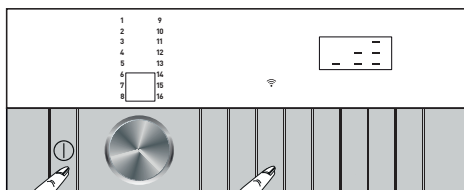

- Klepněte v aplikaci na "Přidat nebo odebrat produkt" a poté na "Připojit nový produkt k síti".
- Postupujte podle pokynů na obrazovce v aplikaci Dálkové ovládání.
- Po dokončení instalace dejte pračce název. Nyní můžete vidět produkt, který jste právě přidali, na stránce "Produkty".



Pokud nemůžete úspěšně provést nastavení během 5 minut, pračka se automaticky vypne. V takovém případě budete muset nastavení zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele autorizovaného servisu.

Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si Dálkové ovládání do každého zařízení. Když spustíte aplikaci, budete se muset přihlásit pomocí účtu, který jste dříve vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".



Aplikace Dálkového ovládání vás může požádat o zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu se nachází na vnitřní straně nakládacích dvířek. Číslo produktu je uvedeno na tomto štítku.



4.3.15.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud pračka, kterou chcete používat, byla dříve zaregistrována v systému pomocí účtu někoho jiného, nejprve si vytvořte nový účet a přihlaste se na tento účet pomocí aplikace HomeWhiz. Po přihlášení se do aplikace můžete postupovat podle kroků popsaných v části 4.3.15.1, abyste nastavili a připojili své zařízení.




Vaše žádost o přidání produktu bude zaslána majiteli produktu prostřednictvím e-mailu. Po schválení žádosti vlastníkem produktu můžete vzájemně začít používat produkt. Kromě toho může vlastník produktu přijmout nebo odmítnout žádost odeslanou prostřednictvím aplikace. Za tímto účelem musí osoba vybrat kartu Nastavení na hlavní stránce aplikace. Pokud chtějí, musí přejít na stránku Nastavení propojení uživatelů a přijmout požadavek.

4.3.15.3 Odstranění propojení účtů Dálkového ovládání

Chcete-li odstranit propojení pračky, která byla spárována s účtem někoho jiného, postupujte podle následujících kroků.

- Zapněte pračku stisknutím tlačítka Zap / Vyp.
- Když je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte tlačítko pomocných funkcí 1 a tlačítko Zpoždění času na pět sekund.

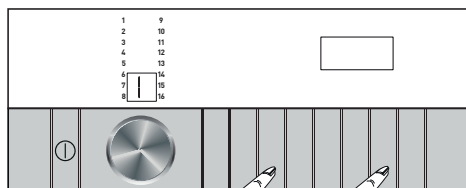

- Po odečtení "5-4-3-2-1" na displeji zazní zvukový signál pro váš požadavek. Odstranění propojení bude trvat několik sekund. Po dokončení uslyšíte dvě pípnutí.



VAROVÁNÍ: Po dokončení tohoto postupu nelze použít funkci Dálkového ovládání vašeho zařízení, dokud znovu neprovedete nastavení.

VAROVÁNÍ: K odstranění propojení účtu nemusí být váš produkt připojen k internetu. Vaše žádost bude přijata. Propojení se automaticky odstraní, jakmile se váš produkt připojí k internetu.

4.3.15.4 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití


Po nastavení funkce Dálkového ovládání se bezdrátové připojení automaticky povolí. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat bezdrátové připojení, viz "4.3.8.2 Bezdrátové připojení". Pokud zařízení vypnete a zapnete, když je aktivní bezdrátové připojení, automaticky se zařízení znovu připojí. V případech, jako je změna síťového hesla nebo vypnutí modemu, bude bezdrátové připojení automaticky deaktivováno. Z tohoto důvodu ho budete muset znovu zapnout, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.

Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu bezdrátového připojení na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, je přístroj připojen k internetu. Pokud symbol bliká, produkt se pokouší připojit. Pokud je symbol zhaslý, nemáte připojení.



VAROVÁNÍ: Pokud je přístroj připojen k bezdrátové síti, je možné zvolit funkci Dálkového ovládání. Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní nastavení na vašem spotřebiči.

Chcete-li pračku ovládat na dálku, když je na ovládacím panelu zvolena možnost "Download Program", stisknutím tlačítka pomocných funkcí 1 zapněte funkci dálkového ovládání. Pokud bude pračka propojena, zobrazí se displej uvedený níže.

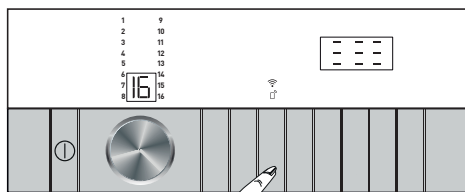

Pokud je funkce Dálkového ovládání zapnuta, můžete prostřednictvím vaší pračky ovládat pouze zapnutí, vypnutí a sledování stavu. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na tlačítku. Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

V případě, že funkci dálkového ovládání nelze zapnout, funkční rámeček na tlačítku bude vypnut. K tomuto případu dojde, například při vypnutí Bezdrátové nastavení nebo při otevření dvířek pračky. Po aktivaci této funkce v pračce zůstane tato funkce zapnuta, kromě určitých podmínek, a umožní vám ovládat vaši pračku na dálku přes internet bez ohledu na to, zda je pračka zapnuta nebo vypnuta a nezávisle na místě.

V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:

- Pokud dojde k přerušení napájení vaší pračky.
- Když jsou dvířka pračky otevřená
- Po stisknutí tlačítka Zap/Vyp na ovládacím panelu

4.3.15.5 Řešení problémů

Pokud máte problémy s ovládáním nebo připojením, postupujte podle níže uvedených kroků. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření. Pokud se problém nevyřeší, proveďte následující.


- Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
- Restartujte přístroj.
- Přejděte do nabídky nastavení na výrobku a přepněte bezdrátové připojení: Vypnuto pro bezdrátové připojení: Zapněte a znovu se připojte pomocí aplikace.
- Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.

4.4 Údržba a čištění

Životnost výrobku se prodlouží a časté problémy se ani nevyskytnou, pokud provádíte pravidelné čištění.

4.4.1 Čištění přihrádky na prací prášek

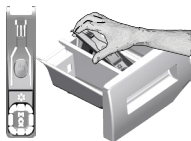

Přihrádku na prací prostředek čistěte v pravidelných intervalech (každé 4-5 praicích cyklů), jak je zobrazeno níže, abyste zabránili nahromadění práškového pracího prostředku včas.

Zvedněte zadní část sifonu a vyjměte jej podle obrázku.

Pokud se v prostoru pro aviváž začne hromadit více než normální množství směsice vody a aviváže, je nutné sifon vyčistit.

- 1 Stiskněte tečkované místo na sifonu v prostoru pro aviváž a tahejte k sobě, dokud přihrádku nevyusunete z pračky.
- 2 Umyjte přihrádku a sifon dostatečným množstvím vlažné vody v umyvadle. Abyste předešli tomu, že zbytky prášku přijdou do kontaktu s vaší pokožkou, vyčistěte kartáčkem.
- 3 Vložte přihrádku zpět na místo po vyčištění, zkontrolujte, zda správně sedí.

4.4.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu

V případě produktů s programem čištění bubnu si přečtěte Návod k obsluze – Programy.



Po každém praní zkontrolujte, zda v bubnu nezůstaly žádné cizí látky.

Pokud se zablokují otvory ve spodní části uvedené na obrázku, odstraňte jejich zablokování párátkem.

Cizí kovové předměty způsobí skvrny od rzi na bubnu. Vyčistěte skvrny na povrchu bubnu pomocí čistících přípravků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte drátěnku. Ty by mohly poškodit lakované a plastové povrchy.


4.4.3 Čištění trupu a ovládacího panelu

Trup pračky umývejte mýdlovým roztokem nebo nekorozivním jemným gelovým čisticím a usušte měkkým hadříkem.

Ovládací panel čistěte jen měkkým a navlhčeným hadříkem.

4.4.4 Čištění vstupního filtru vody

Na konci každého vstupního ventilu na zadní straně stroje je filtr stejně jako na konci každé přívodní hadice v místě připojení ke kohoutku. Tyto filtry brání ve vstupu cizích předmětů a nečistoty z vody do pračky. Filtry je nutné vyčistit, když se ušpiní.

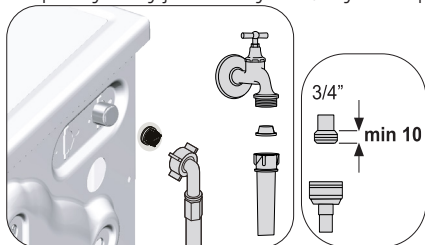

- 1 Zavřete kohoutky.
- 2 Sejměte matice hadic pro přívod vody pro přístup k filtrům na vstupních vodovodních ventilech. Vyčistěte je vhodným kartáčkem. Jsou-li filtry příliš špinavé, vyjměte je kleštěmi a nahraďte novými.
- 3 Vyjměte filtry na plochem konci přívodních hadic společně s těsněním a vyčistěte je důkladně pod tekoucí vodou.
- 4 Vraťte těsnění a filtry opatrně zpět na místa a utáhněte matice hadic rukou.

4.4.5 Odčerpání zbytkové vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém vaší pračky brání tomu, aby lopatky čerpadla při odčerpávání vody zablokovaly předměty jako knoflíky, mince a části látky. Voda se pak odčerpá bez problémů a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud vaše pračka neodčerpává vodu, může být ucpan filtr čerpadla. Filtr je nutno čistit při zanesení nebo každé 3 měsíce. Před čištěním filtru čerpadla je nutné odčerpát vodu.

Navíc, před přepravou stroje (např. při stěhování) nebo v případě zamrznutí vody může být nutné vyčerpat veškerou vodu.



UPOZORNĚNÍ: Cizí předměty, které zůstanou ve filtru čerpadla, mohou poškodit váš přístroj nebo způsobit potíže s hlučností.

UPOZORNĚNÍ: Pokud produkt nepoužíváte, zavřete kohoutek, odpojte napájení a vypusťte vodu.

UPOZORNĚNÍ: Po každém použití vypněte kohoutek napájecí hadice.

Pro vyčištění špinavého filtru a odčerpání vody:

1 Odpojte pračku ze sítě.




UPOZORNĚNÍ: Teplota vody v pračce může vystoupat až na 90 °C. Aby nedošlo k popálení, je nutno čistit filtr poté, co voda v pračce ochladne.

2. Otevřete kryt filtru.



3 Při vypuštění vody se řiďte níže uvedenými postupy.

Má-li produkt nouzovou hadici pro vypouštění vody:

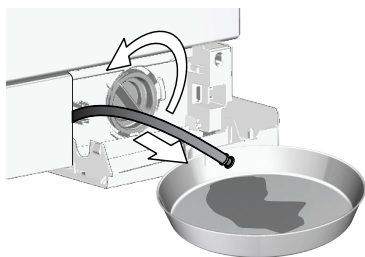

- Vytáhněte nouzovou odpadní hadici z jejího umístění
- Na konec hadice připravte velkou nádobu. Odčerpajte vodu do nádoby tak, že vytáhnete zátku na konci hadice. Když je nádoba plná, zablokujte výstup hadice znovu zátkou. Po vyprázdnění nádoby opakujte tento postup pro úplné vyčerpání vody z přístroje.
- Po vyčerpání vody uzavřete konec znovu zátkou a upevněte hadici na místo.
- Vyjměte filtr čerpadla.

4 Vyčistěte zbytky uvnitř filtru i látky kolem turbíny, pokud tam nějaké jsou.

5. Vyměňte filtr.

6. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou kusů, zavřete víčko filtru stiskem výčnělku. Pokud je z jednoho kusu, nejprve umístěte výčnělky do dolní části a poté zatlačte na horní část, abyste je uzavřeli.

5 Odstraňování problémů

Problém	Příčina	Řešení
Programy se po zavření dvířek nespouští.	Nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza / Zrušit.	• Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.
	V případě nadměrného zatížení může být obtížné zavřít vkladací dvířka.	• Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkladací dvířka dobře zavřena.
Program nelze spustit ani zvolit.	Produkt se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody, atd.).	• Program se zruší, jakmile se spotřebič vypne a znovu zapne. Na 3 sekundy stiskněte a přidržte tlačítko Zap./Vyp. Předchozí program bude zrušen (viz „Zrušení programu“).
Voda v produktu.	Z důvodu procesů kontroly jakosti během výroby mohlo v produktu zůstat malé množství vody.	• Nejde o závadu; voda není pro produkt škodlivá.
Do produktu se nenapouští voda.	Kohoutek je zavřen.	• Otevřete kohoutky.
	Hadice pro přívod vody je ohnuta.	• Hadici narovnejte.
	Filtr na vstupu vody je ucpán.	• Filtr vyčistěte.
	Vkladací dvířka nejsou zavřena.	• Dvířka zavřete.
Produkt nevypouští vodu.	Odtoková hadice je ucpána nebo ohnuta.	• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
	Filtr čerpadla je ucpán.	• Filtr čerpadla vyčistěte.
Produkt vibruje nebo je hlučný.	Produkt stojí nevyrovnaně.	• Produkt vyrovnejte pomocí nožek.
	Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět.	• Filtr čerpadla vyčistěte.
	Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu.	• Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
	V pračce je příliš málo prádla.	• Přidejte víc prádla.
	Vložili jste do spotřebiče nadměrné množství prádla.	• Část prádla vyjměte nebo prádlo rozložte rukou tak, abyste je rovnoměrně rozprostřeli po zařízení.
Ve spodní části dochází k úniku vody.	Produkt se opírá o tvrdý předmět.	• Zkontrolujte, zda se produkt o nic neopírá.
	Odtoková hadice je ucpána nebo ohnuta.	• Hadici vyčistěte nebo narovnejte.
Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.	Filtr čerpadla je ucpán.	• Filtr čerpadla vyčistěte.
	Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí.	• Jakmile se napětí vrátí na normální úroveň, začne znovu pracovat.
Produkt napouštěnou vodu rovnou vypouští.	Odtoková hadice není ve vhodné výšce.	• Odtokovou hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.
Během praní není v pračce vidět žádná voda.	Voda je uvnitř neviditelné části produktu.	• Toto není chyba.
Vkladací dvířka nemohou být otevřena.	S ohledem na hladinu vody v produktu se aktivoval zámek dvířek.	• Vodu vypustte spuštěním programu Čerpání nebo Ždímání.
	Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi ždímání.	• Počkejte než program skončí.
	Vkladací dvířka mohou být zaseknuta z důvodu tlaku, který na ně působí.	• Uchopte rukojeť a zatáhněte za vkladací dvířka a zatlačte je, abyste je uvolnili a otevřeli.
	Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevřou.	• Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz „Zámek dveří“

Problém	Příčina	Řešení
Praní trvá déle, než je uvedeno v návodu k použití. (*)	Tlak vody je nízký.	<ul style="list-style-type: none"> Zařízení čeká, dokud nenabere dostatečné množství vody, aby se předešlo špatné kvalitě praní z důvodu sníženého množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.
	Napětí je nízké.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li napětí nízké, doba praní se prodlouží, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
	Teplota vody na vstupu je nízká.	<ul style="list-style-type: none"> Nutný čas k zahřátí vody se ve studených obdobích prodlouží. Doba praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
	Počet máchání a / nebo množství vody na máchání se může zvýšit.	<ul style="list-style-type: none"> Produkt zvýší množství vody na máchání, je-li třeba zajistit dobré máchání, a v případě potřeby přidá krok máchání navíc.
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte doporučené množství pracího prostředku.
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (*)	Časovač se mohl zastavit během napouštění vody.	<ul style="list-style-type: none"> Ukazatel časovače nebude odpočítávat, dokud produkt nenabere dostatečné množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.
	Časovač se mohl zastavit během ohřívání.	<ul style="list-style-type: none"> Ukazatel časovače neprovede odpočítávání, dokud produkt nedosáhne zvolené teploty.
	Časovač se mohl zastavit během ždímání.	<ul style="list-style-type: none"> Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.
Časovač programu neprovádí odpočítávání. (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.
Produkt se nepřepíná na krok ždímání. (*)	Náplň v pračce může být nevyvážená.	<ul style="list-style-type: none"> Systém automatické detekce nevyváženého nákladu se mohl spustit z důvodu nerovnoměrného rozložení prádla v produktu.
	Výrobek nebude ždímat, pokud nebude voda úplně vypuštěna.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte filtr a odtokovou hadici.
	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte doporučené množství pracího prostředku.
Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. (**)	Dlouho bylo používáno nedostatečné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
	Dlouho se pralo při nízkých teplotách.	<ul style="list-style-type: none"> U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.
	Nedostatečné množství pracího prostředku v případě tvrdé vody.	<ul style="list-style-type: none"> Použití nedostatečného množství čistícího prostředku v případě tvrdé vody způsobuje zachycení nečistot na oblečení a díky tomu oblečení v průběhu času zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.

Problém	Příčina	Řešení
Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. (**)	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
	Vložili jste nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> Produkt nepřepřlíte. Napřlíte množstvím doporučeným v tabulce „Program a spotřeba“.
	Byl zvolen špatný program a teplota.	<ul style="list-style-type: none"> U prádla, které chcete vyprat, vyberte správný program a teplotu.
	Byl použit nevhodný prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte originální prací prostředek vhodný pro produkt.
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostředek vložte do správného oddílu. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.
Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. (**)	Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	<ul style="list-style-type: none"> Buben pravidelně čistěte. Více informací o této proceduře najdete v kapitole „Čištění vkladacích dvířek a bubnu“.
Prací výkon je špatný. Oblečení nepříjemně zapáchá. (**)	V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a / nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu.	<ul style="list-style-type: none"> Po každém praní zásuvku na prací prostředek vysuňte a dveře produktu nechte pootvřené. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.
Barva oblečení vybledla. (**)	Bylo vloženo nadměrné množství prádla.	<ul style="list-style-type: none"> Produkt nepřepřlíte.
	Používaný prací prostředek je vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
	Byla vybrána vyšší teplota.	<ul style="list-style-type: none"> Vyberte správný program a teplotu v souladu s typem oblečení a úrovní znečištění.
Pračka neprovádí máchání správně.	Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné.	<ul style="list-style-type: none"> Použijte prací prostředek vhodný pro pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Filtr čerpadla je ucpán.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte filtr.
	Odtoková hadice je ohnuta.	<ul style="list-style-type: none"> Odtokovou hadici zkontrolujte.
Prádlo je po praní tvrdé. (**)	Bylo použito nedostatečné množství pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> Použití množství pracího prostředku nedostatečného pro příslušnou úroveň tvrdosti vody může způsobit, že prádlo časem ztvrdne. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.
	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
Prádlo nevoní jako aviváž. (**)	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	<ul style="list-style-type: none"> Je-li prací prostředek vložen do oddílu předpírky, i když cyklus předpírky není vybrán, produkt může tento prací prostředek během proplachování použít. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	<ul style="list-style-type: none"> Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

Problém	Příčina	Řešení
Zbytky pracího prostředku v zásobníku na prací prostředek. (**)	Prací prostředek byl dán do vlhkého zásobníku.	• Před použitím nechte zásobník na prací prostředek uschnout.
	Prací prostředek zvlhnl.	• Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
	Tlak vody je nízký.	• Zkontrolujte tlak vody.
	Prací prostředek v hlavním zásobníku zvlhnl během předpríky. Otvory v zásobníku na prací prostředek jsou zablokované.	• Otvory zkontrolujte a jsou-li ucpané, vyčistěte je.
	Došlo k problému s ventily zásobníku.	• Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.
	Prací prostředek se smíchal s aviváží.	• Aviváž a prací prostředek nemíchejte dohromady. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.
	Neprovádí se pravidelné čištění bubny.	• Buben pravidelně čistěte. Více informací o této proceduře najdete v kapitole „Čištění vkladacích dvířek a bubnu“.
V produktu se tvoří příliš mnoho pěny. (**)	V pračce se používají nevhodné prací prostředky.	• Používejte prací prostředky vhodné pro pračku.
	Bylo použito nadměrné množství pracího prášku.	• Použijte pouze dostatečné množství pracího prostředku.
	Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách.	• Prací prostředek skladujte na uzavřeném a suchém místě. Neskladujte na nadměrně horkých místech.
	Některé síťovité tkaniny, např. tyl, mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury.	• V takovém případě používejte menší množství pracího prostředku.
	Prací prostředek je založen ve špatném oddíle.	• Prací prostředek vložte do správného oddílu.
	Produkt používá aviváž příliš brzy.	• Mohlo dojít k problému s ventily nebo se zásuvkou na prací prostředek. Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.
Z přihrádky na prací prostředek vytéká pěna.	Použili jste příliš mnoho pracího prostředku.	• Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do zásuvky na hlavní praní v zásuvce na prací prostředek.
		• Dejte produktu prací prostředek vhodný pro programy a maximální náplně uvedené v tabulce „Program a spotřeba“. Pokud používáte přídatné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.
Na konci programu zůstává prádlo vlhké. (*)	Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny.	• Použijte doporučené množství pracího prostředku.

(*) Produkt se nepřepne na ždímnání, když prádlo není rovnoměrně rozloženo v bubnu, brání se tím poškození stroje a jeho okolí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímnání.

(**) Neprovádí se pravidelné čištění bubny. Buben pravidelně čistěte. viz 4.4.2



VAROVÁNÍ: Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.




VAROVÁNÍ: Zkontrolujte kapitolu HomeWhiz a zjistěte, jak tento problém odstranit.

GRUNDIG

Automatická pračka

Používateľská príručka

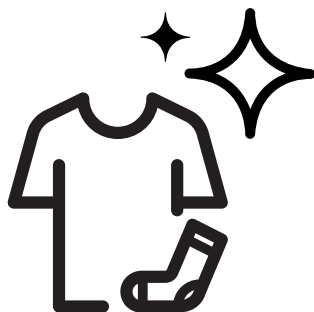

GWN 48442 C



1 Bezpečnostné pokyny

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré vám pomôžu chrániť sa pred rizikami zranenia osôb alebo poškodenia majetku. Nedodržanie týchto pokynov bude mať za následok stratu všetkých záruk.

1.1 Životnosť a materiálová bezpečnosť

- ▶ Výrobok nikdy neklad'te na podlahu zakrytú kobercom. V opačnom prípade nedostatočné prúdenie vzduchu pod prístrojom spôsobí prehriatie elektrických súčiastok. Môže to spôsobiť problémy s vaším výrobkom.
- ▶ Ak sa produkt nepoužíva, odpojte ho.
- ▶ Montáž a opravy vždy prenechajte autorizovanému servisnému technikovi. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté činnosťami, ktoré vykonajú neoprávnené osoby.
- ▶ Prívod vody a vypúšťacie hadice musia byť bezpečne upevnené a musia zostať nepoškodené. V opačnom prípade hrozí riziko úniku vody.
- ▶ Kým sa vo vnútri produktu stále nachádza voda, nikdy neotvárajte vkladacie dvierka ani neodstraňujte filter. Inak hrozí riziko zaplavenia a zranenia spôsobeného horúcou vodou.
- ▶ Vkladacie dvierka neotvárajte na silu. Dvierka sa otvoria ihneď po skončení pracieho cyklu. Ak sa dvierka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Vkladacie dvierka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov. V prípade, že budete na vkladacie dvierka vyvíjať silu, dvierka a uzamykací mechanizmus sa môžu poškodiť.
- ▶ Používajte iba pracie prostriedky, aviváž a prísady, ktoré sú vhodné pre automatické práčky.
- ▶ Postupujte podľa pokynov uvedených na štítku textílií a na obale pracieho prostriedku.

1.2 Bezpečnosť detí

- ▶ Tento výrobok môžu používať deti vo veku minimálne 8 rokov a osoby, ktorých telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti neboli úplne vyvinuté alebo ktoré nemajú dostatok skúsenosti a znalosti iba za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú preškolené o bezpečnom používaní výrobku a rizikách, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Deti nesmú nikdy vykonávať čistenie a údržbárske práce, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelého osoby. Uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom.

- ▶ Obalové materiály sú nebezpečné pre deti. Obalové materiály uchovávajte na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.
- ▶ Elektrické výrobky sú nebezpečné pre deti. Pokiaľ je výrobok v chode, deti udržiavajte mimo spotrebiča. Nedovoľte im hrať sa s výrobkom. Aby ste deťom zabránili v manipulácii s výrobkom, použite detskú poistku.
- ▶ Nezabudnite zatvoriť vkladacie dverka, keď opúšťate miestnosť, v ktorej sa výrobok nachádza.
- ▶ Všetky pracie prostriedky a prísady skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí tak, že zatvoríte kryt nádoby s pracím prostriedkom alebo utesníte obal pracieho prostriedku.

1.3 Elektrická bezpečnosť

- ▶ Ak má výrobok poruchu, nemali by ste ho používať, kým ho neopraví autorizovaný servisný technik! Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- ▶ Tento výrobok je navrhnutý tak, aby pokračoval v prevádzke po obnovení napájania v prípade výpadku elektriny. Ak chcete tento program zrušiť, pozrite si časť „Zrušenie programu“.
- ▶ Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Nezanedbajte to, aby uzemnenie vykonal kompetentný elektrikár. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia vykonaného v súlade s miestnymi predpismi.
- ▶ Výrobok nikdy neumývajte tak, že naň budete rozprašovať alebo liať vodu! Existuje tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- ▶ Zástrčky napájacieho kábla sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami! Výrobok nikdy neodpájajte ťahaním za kábel. Zásuvku vždy jednou rukou pridržiňte a kábel z nej vytiahnite tak, že ho uchopíte druhou rukou.
- ▶ Počas inštalácie, údržby, čistenia a opráv musí byť produkt odpojený.
- ▶ Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným strediskom alebo podobne kvalifikovanou osobou (najlepšie elektrikárom) alebo osobou, ktorú určil dovozca, aby sa predišlo možným rizikám.

1.4 Bezpečnosť horúceho povrchu



Pri umývaní pri vyšších teplotách sa sklo nakladacích dverí príliš zahreje. Preto dbajte najmä na to, aby sa deti pri umývaní nedotýkali skla nakladacích dverí.

2 Dôležité pokyny ohľadom ochrany životného prostredia

2,1 Dodržanie WEEE smernice



Tento produkt je v súlade so Smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento produkt je nositeľom klasifikačného symbolu pre odpadové elektrické a elektronické vybavenie (WEEE).

Tento výrobok bol vyrobený z vysoko kvalitných súčiastok a materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Výrobok po skončení jeho životnosti

nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym a iným odpadom. Zaneste ho do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Obráťte sa na miestne úrady, ak potrebujete zistiť, kde sa nachádza najbližšie zberné miesto.

Súlad so smernicou RoHS:

Produkt, ktorý ste zakúpili, je v súlade so Smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály špecifikované v uvedenej Smernici.

2,2 Informácie o obaloch

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi Národnými predpismi na ochranu životného prostredia. Obalové materiály nelikvidujte spoločne s komunálnym alebo iným odpadom. Zaneste ich do zberného miesta obalových materiálov, ktoré je na to určené miestnymi úradmi.


3 Určené použitie

- Tento výrobok bol navrhnutý pre domáce použitie. Nie je vhodný na komerčné účely a nesmiete ho používať na účely, na ktoré nie je určený.
- Výrobok je možné použiť len na pranie a pláchanie bielizne, ktorá je adekvátne označená.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie alebo prepravu.
- Prevádzková životnosť vášho produktu je 10 rokov. Počas tohto obdobia budú dostupné originálne náhradné diely pre správnu prevádzku spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený k domácejmu a inému podobnému použitiu, ako napríklad:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách;
 - obytná stavení na statku;
 - pre klientov v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v ubytovacích zariadeniach typu bed-and-breakfast (nocľah a raňajky);
 - v spoločných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných práčovniach.

4 Technické parametre

Meno dodávateľa alebo značka	GRUNDIG
Názov modelu	GWN 48442 C 7134146100
Menovitá kapacita (kg)	8
Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot/m)	1400
Zabudovaný	Non
Výška (cm)	84
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	59
Jednoduchý prívod vody/dvojitý prívod vody	• / -
• Dostupné	
Zdroj napájania (V/Hz)	230 V / 50Hz
Celkový prúd (A)	10
Celkový výkon (W)	2200
Hlavný kód modelu	1211



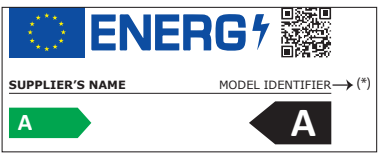

The model information as stored in the product database can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



UPOZORNENIE: Hodnoty spotreby energie zodpovedajú situáciám, keď je bezdrôtové pripojenie vypnuté.

Tabuľka symbolov

Plákanie	Odstredenie + vypúšťanie	Odtok	Teplota	Odstredovanie	Nie Odstredovanie	Voda z kohútika (studená)	Ziadna voda	Časové oneskorenie	Dvierka postika	Detská postika	Zap./vyp.	Štart / Pauza	Stupeň znečistenia	Pridať kus obliečenia	Stiahnuť program
Pranie	Ok (Konec)	Zrušiť	Program proti krúčeniu +	Sušenie	Doplnkové sušenie	Sušenie do skrine	Sušenie na žehlenie	Načasované sušenie							

4.1 Inštalácia

- Ohľadom inštalácie výrobku sa obráťte na najbližšieho autorizovaného servisného technika.
- Príprava miesta a elektroinštalácie, prívodu vody a odvádzania odpadovej vody na mieste montáže sú na zodpovednosti zákazníka.
- Uistite sa, že hadice prívodu vody a vypúšťania vody, ako aj sieťové káble nie sú preložené, prepichneté, ani rozdrvené, keď umiestňujete výrobok na svoje miesto po montáži alebo po čistení.
- Uistite sa, že inštaláciu a elektrické zapojenie produktu realizuje autorizovaný servis. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené postupmi, ktoré vykonali neoprávnené osoby.
- Pred montážou vizuálne skontrolujte, či na výrobku nie sú žiadne nedostatky. Ak sú, nenechajte ho namontovať. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

4.1.1 Vhodné miesto na inštaláciu

- Umiestnite produkt na pevný a vodorovný podklad. Neumiestňujte ho na hrubý koberec ani podobné podklady.
- Keď sa práčka a sušička umiestňujú na seba, ich celková hmotnosť v súčte dosahuje 180 kg. Výrobok umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, ktorá má dostatočnú nosnosť!
- Neumiestňujte produkt na sieťový kábel.
- Produkt neinštalujte na miesta, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Medzi zariadením a nábytkom ponechajte aspoň 1 cm voľného miesta.
- Na stupňovitej podlahe produkt neumiestňujte vedľa okraja ani na platformu.


4.1.2 Odstránenie obalovej výstuže



Nakloňte prístroj dozadu, aby ste odstránili obalovú výstuž. Obalovú výstuž odstráňte ťahaním pásky. Tento úkon nevykonávajte osamote svojpomocne.

4.1.3 Odstránenie prepravných uzáverov

- 1 Povoľujte všetky čapy príslušným kľúčom, kým sa nebudú dať voľne otáčať
- 2 Jemným pootočením odstráňte čapy na zabezpečenie počas prepravy.
- 3 Vložte plastové kryty obsiahnuté vo vrecku s používateľskou príručkou do otvorov na zadnom paneli.

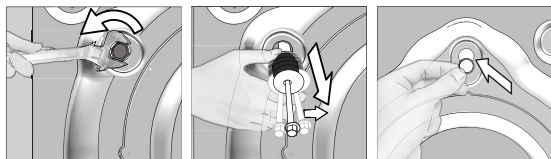

VÝSTRAHA: Pred použitím práčky odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky! Inak sa výrobok poškodí.



Prepravné bezpečnostné skrutky uskladnite na bezpečnom mieste pre opätovné použitie, keď budete potrebovať v budúcnosti práčku opäť presunúť.

Namontujte prepravné poistné skrutky v opačnom poradí, ako pri demontáži.

Výrobok nikdy nepremiestňujte bez náležite pripevnených prepravných bezpečnostných skrutiek na svojom mieste!

4.1.4 Pripojenie prívodu vody




Pre prevádzku výrobu je nevyhnutné, aby tlak prívodu vody dosahoval hodnotu od 1 do 10 barov (0,1 - 1 Mpa). Pre plynulý chod vášho prístroja je potrebné, aby z úplne otvoreného kohútika vyteklo za jednu minútu 10 - 80 litrov vody. Ak je tlak vody vyšší, pripojte ventil na zníženie tlaku.



VÝSTRAHA: Modely s jedným prívodom vody by nemali byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takomto prípade sa môže bielizeň poškodiť alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.

VÝSTRAHA: Na novom výrobku nepoužívajte staré alebo použité prívodné hadice na vodu. Mohlo by to spôsobiť škvrny na vašej bielizni.

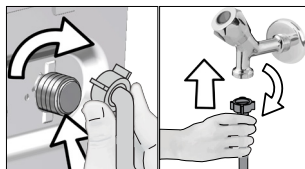


- 1 Rukou dotiahnite matice na hadici. Pri doťahovaní matíc nikdy nepoužívajte nástroj.
- 2 Po dokončení pripojenia hadice úplným otvorením kohútikov skontrolujte, či v mieste pripojenia dochádza k problémom s pripojením. Ak zistíte unikanie vody, zatvorte kohútik a odstráňte maticu. Po skontrolovaní tesnenia opätovne starostlivo dotiahnite maticu. Aby ste zabránili unikaniu vody a škodám spôsobeným takýmto únikmi, nechajte kohútiky zatvorené, keď prístroj nepoužívate.

4.1.5 Pripojenie vývodnej hadice k odtoku

- Koniec vývodnej hadice pripojte priamo k odtoku, WC alebo vani.



VÝSTRAHA: Ak sa hadica dostane von zo svojho miesta počas vypúšťania vody, váš dom môže byť zaplavený. Okrem toho hrozí riziko obarenia kvôli vysokým teplotám pri praní. Ak sa má zabrániť takýmto situáciám a zabezpečiť bezproblémový prívod a odvod vody do/zo zariadenia, vývodnú hadicu bezpečne upevnite.

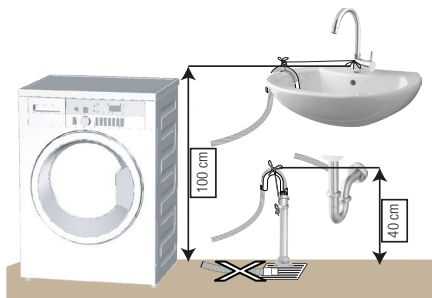

- Vývodnú hadicu pripojte do min. výšky 40 cm a maximálnej výšky 100 cm.
- V prípade, že je hadica vyvýšená potom, ako je položená na úrovni podlahy alebo blízko podlahy (menej ako 40 cm nad zemou), vypúšťanie vody sa stáva obťažnejším a vychádzajúca bielizeň môže byť nadmerne mokrá. Preto dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.

- Ak sa má zabrániť spätnému prieniku odpadovej vody späť do výrobu a zaistiť jednoduchý odtok, koniec hadice neponárajte odpadovej vody ani ho nekladajte do odtoku do hĺbky viac ako 15 cm. Ak je príliš dlhá, skráťte ju.
- Koniec hadice by nemal byť ohnutý, nemal by byť prístupný a hadica nesmie byť zovretá medzi odtokom a prístrojom.
- Ak je dĺžka hadice príliš krátka, používajte ju spolu s originálnou predlžovacou hadicou. Dĺžka hadice by nemala byť dlhšia ako 3,2 m. Aby sa predišlo poruchám presakovania vody, prepojenie medzi predlžovacou hadicou a hadicou na odtok vody výrobku musí byť správne pripavené pomocou primeranej svorky, aby sa neuvolnilo a netieklo.


4.1.6 Nastavenie nožičiek



VÝSTRAHA: Aby sa zabezpečilo, že váš výrobok pracuje tichšie a bez kmitania, na nožičkách musí stáť vodorovne a vyvážené. Prístroj dajte do rovnováhy pomocou nastavenia nožičiek. Inak sa výrobok môže presunúť z pôvodného miesta a spôsobiť problémy s rozdrvením a vibráciami.

VÝSTRAHA: Na uvoľnenie poistných matíc nepoužívajte žiadne nástroje. Inak sa môžu poškodiť.

- 1 Rukou uvoľnite poistné matice na nožičke.
- 2 Nožičku nastavujte dovtedy, kým výrobok nebude stáť rovno a nebude vyvážený.
- 3 Rukou znovu dotiahnite všetky poistné matice.

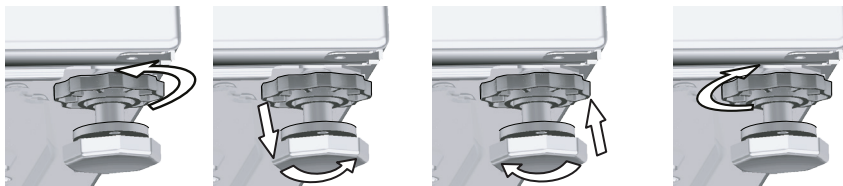

4.1.7 Pripojenie elektriny

Výrobok pripojte k uzemnenej zásuvke chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania výrobku bez uzemnenia vykonaného v súlade s miestnymi predpismi.

- Pripojenie musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Kábel napájania musí byť po inštalácii ľahko dostupný.
- Ak je prúdová hodnota poistky alebo ističa v domácnosti nižšia ako 16 A, nechajte kvalifikovaného elektrikára, aby namontoval 16 A poistku.
- Napätie uvedené v časti „Technické údaje“ musí byť rovnaké ako napätie elektrickej siete.
- Nerobte spojenia pomocou predlžovacích káblov alebo rozbočiek.



VÝSTRAHA: Poškodené sieťové káble musí vymeniť autorizovaný servisný technik.

4.1.8 Prvé použitie



Skôr, ako začnete výrobok používať, uistite sa, že ste vykonali všetky prípravy v súlade s pokynmi uvedenými v časti „Dôležité bezpečnostné pokyny a zásady ochrany životného prostredia“ a „Inštalácia“.

Pri príprave výrobku na pranie bielizne vykonajte najskôr operáciu v programe čistenia bubna. Ak vaše zariadenie nedisponuje týmto programom, uplatnite metódu popísanú v časti 4.4.2.



Použite prípravok zabraňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.

Vo výrobku môže zostať trochu vody, čo je spôsobené procesmi kontroly kvality vo výrobe. Pre výrobok to nie je škodlivé.

4.2. Príprava

4.2.1. Triedenie bielizne

- Roztriedte bielizeň podľa typu látky, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.

4.2.2. Príprava bielizne na pranie

- Kusy bielizne s kovovými súčasťami, ako sú napríklad vystužené podprsenky, spony na opaskoch alebo kovové gombíky, poškodia spotrebič. Odstráňte kovové kusy alebo odevy perte tak, že ich vložíte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú napríklad mince, perá a spinky, vrečka prevráťte a vyčistite kefou. Takéto predmety môžu spotrebič poškodiť alebo spôsobiť problémy s hlučnosťou.
- Odevy malých rozmerov, ako sú napríklad detské ponožky a nylonové pančuchy, vložte do vrečka na bielizeň alebo do obliečky vankúša.
- Záclony vložte tak, aby ste ich nestlačili. Zo záclon odstráňte prídavné súčasti.
- Zapnite zipsy, prišite uvoľnené gombíky a opravte trhliny a diery.
- Výrobky so štítkami „perte v práčke“ alebo „ručné pranie“ perte len na príslušnom programe.
- Neperte spoločne biele a farebné oblečenie. Z nových bavlnených tkanín tmavej farby sa môže uvoľňovať veľa farbiva. Perte ich oddelene.
- Odolná špina sa musí pred praním vhodne ošetriť. Ak si nie ste istí, skontrolujte to v čistiarni oblečenia.
- Používajte výlučne farbivá/prostriedky na zmenu farby a prípravky na odstraňovanie vodného kameňa určené na pranie v práčke. Vždy postupujte podľa pokynov uvedených na obale.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte obrátenú naruby.
- Bielizeň z angorskej vlny nechajte pred praním niekoľko hodín v mrazničke. Týmto sa bude menej žmolkovať.
- Bielizeň, ktorá je vystavená materiálom, ako je napríklad múka, vápno, sušené mlieko atď., musíte pred vložením do spotrebiča vytriasť. Takéto prašné materiály na bielizni sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach spotrebiča a môžu spôsobiť poškodenie.

4.2.3. Tipy, ako šetriť energiu a vodu

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať spotrebič ekologickejšie a efektívnejšie vzhľadom na spotrebu energie a vody.

- Spotrebič používajte naplnený na maximálny objem povolený zvoleným programom, ale neprepĺňajte ho. Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“.
- Vždy sa riadte pokynmi o teplote na obale pracieho prostriedku.
- Mierne znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Na menšie množstvá mierne znečistenej bielizne používajte rýchlejšie programy.
- Nepoužívajte predpranie a vysoké teploty na bielizeň, ktorá nie je veľmi znečistená alebo zašpinená škvrnami.
- Ak plánujete sušiť svoju bielizeň v sušičke, vyberte počas procesu prania najvyššiu odporúčanú rýchlosť odstreďovania.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je množstvo odporúčané na obale.

4.2.4. Nakladanie bielizne do práčky

1. Otvorte nakladacie dverka.
2. Bielizeň vložte do práčky tak, aby bola voľne uložená.
3. Nakladacie dverka zatvárajte zatlačením dovtedy, kým nebudete počuť zvuk uzamknutia. Zabezpečte, aby sa jednotlivé kusy nezachytili do dverok. Nakladacie dverka sú počas chodu programu uzamknuté. Zámok dverok sa otvorí ihneď po ukončení programu prania. Potom môžete nakladacie dverka otvoriť. Ak sa dverka neotvoria, použite riešenia uvedené pre chybu „Nakladacie dverka sa nedajú otvoriť.“ v časti Riešenie problémov.

4.2.5. Správne množstvo nakladanej bielizne

Maximálna kapacita závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného programu prania. Práčka automaticky nastaví množstvo vody podľa hmotnosti vlozenej bielizne.




UPOZORNENIE: Postupujte podľa informácií v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Keď je spotrebič preplnený, účinnosť prania klesá. Okrem toho môžu vzniknúť problémy s hlučnosťou a vibráciami.

4.2.6. Používanie pracích prostriedkov a aviváže



Pri použití pracieho prášku, aviváže, škrobu, textilných farbív, bieliadla a prípravkov na odstránenie vodného kameňa si prečítajte pokyny výrobcu uvedené na balení a dodržte špecifikované dávkovanie. Používajte odmerku, ak ju máte k dispozícii.

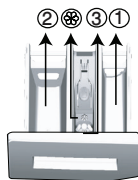

Zásuvka pracieho prostriedku sa skladá z troch priečinkov:

- (1) na predpranie
- (2) na hlavné pranie
- (3) na aviváž
- (⊛) okrem toho sa v priečinku na aviváž nachádza časť sifónu.

Prací prostriedok, aviváž a iné čistiace prostriedky

- Pridajte prací a avivážny prostriedok pred spustením pracieho programu.
- Kým prací cyklus prebieha, nenechávajte priečnik na prací prostriedok otvorený!
- Keď použijete program bez predprania, nedávajte do priečinka predprania žiadny prací prostriedok (priečink č. „1“).
- V programe s predpraním nedávajte do priečinka predprania žiadny tekutý prací prostriedok (priečink č. „1“).
- Nevyberajte program s predpraním, ak používate vrečko na prací prostriedok alebo dávkovaciu guľičku. Vrečko na prací prostriedok alebo rozpustnú guľôčku položte priamo medzi bielizeň v spotrebiči.
- Ak používate tekutý prací prostriedok, nezabudnite umiestniť nádobu na tekutý prací prostriedok do priečinka na hlavné pranie (priečink č. „2“).

Výber typu pracieho prostriedku

Typ prostriedku, ktorý sa bude používať, závisí od pracieho programu, typu a farby bielizne.

- Na farebné a biele oblečenie používajte odlišné pracie prostriedky.
- Jemné odevy perte iba pomocou špeciálnych prípravkov (tekutý prací prostriedok, šampón na vlnu atď.) určených výhradne pre jemné odevy a používajte iba špeciálne programy prania.
- Pri praní tmavo sfarbeného oblečenia a paplónov sa odporúča, aby ste použili tekutý prací prostriedok.
- Vlnené tkaniny perte so špeciálnymi pracími prostriedkami vyrobenými špeciálne na vlnené tkaniny a používajte iba špeciálne programy prania.
- Skontrolujte opis odporúčaného programu pre rôzne typy látok.
- Všetky odporúčania týkajúce sa pracích prostriedkov platí pre stanovený teplotný rozsah pracích programov.



UPOZORNENIE: Používajte len pracie prostriedky vyrobené špeciálne pre práčky.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte mydlový prášok.

Úprava množstva pracieho prostriedku

Množstvo použitého pracieho prostriedku závisí od množstva bielizne, stupňa jeho znečistenia a tvrdosti vody.

- Nepoužívajte množstvá presahujúce množstvá dávok odporúčané na obale pracieho prostriedku, aby sa zabránilo problémom s nadmernou tvorbou peny, slabému plákaníu, aby sa umožnili finančné úspory a napokon aj ochrana životného prostredia.
- Pre menšie množstvá alebo mierne znečistené odevy používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.

Používanie aviváže

Aviváž nalejte do priečinka na aviváž v zásuvke pracieho prostriedku.

- Neprekračujte úroveň označenú ako (> max <).
- Ak avivážny prostriedok stratil svoju tekutosť, skôr ako ho pridáte do priečinka na prací prostriedok, zriedte ho vodou.




UPOZORNENIE: Na zmäkčenie oblečenia nepoužívajte tekuté pracie prostriedky ani ďalšie čistiace prostriedky iné ako aviváže vyrobené pre práčky.

Používanie tekutých pracích prostriedkov


Ak spotrebič obsahuje nádobu na tekutý prací prostriedok:

- Nádobu na tekutý prostriedok umiestnite do priečinka č. 2.
- Ak tekutý saponát stratil svoju tekutosť, skôr ako ho dáte do priečinka na prací prostriedok, zriedte ho vodou.

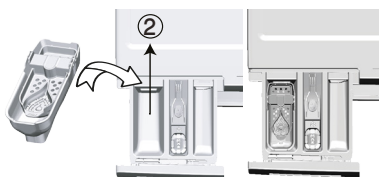

Ak je výrobok vybavený priečinkom na tekutý čistiaci prostriedok

- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, zatiahnite zariadenie smerom k sebe. Časť, ktorá spadne dolu, bude slúžiť ako prekážka pre tekutý prací prostriedok.
- Ak chcete zariadenie vyčistiť, opláchnite ho vodou na mieste alebo ho môžete vytiahnuť.
- Pokiaľ používate práškový prací prostriedok, zariadenie musí byť zabezpečené v hornej pozícii.

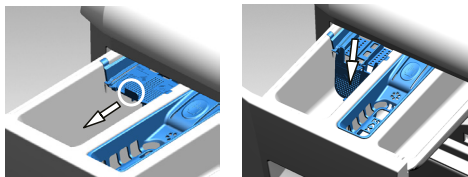

Ak spotrebič neobsahuje nádobu na tekutý prací prostriedok:

- Tekutý prací prostriedok nepoužívajte na predpranie v programe s predpraním.
- Tekutý prací prostriedok spôsobí škvrny na odevoch, ak ho použijete s funkciou „Čas skončenia“ na účel neskoršieho spustenia programu. Ak idete použiť funkciu Čas skončenia, nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Používanie gélových a tabletových pracích prostriedkov

- Ak je hustota gélového pracieho prostriedku tekutá a spotrebič neobsahuje špeciálnu nádobu na tekutý prací prostriedok, dajte gélový prací prostriedok do priečinka na prací prostriedok hlavného prania počas prvého napúšťania vody. Ak spotrebič obsahuje nádobu na tekutý prací prostriedok, naplňte prací prostriedok do tejto nádoby ešte pred spustením programu.
- Ak gélový prací prostriedok nie je tekutý ani nemá tvar tekutých kapsúl, vložte ho priamo do bubna pred práním.
- Tabletové pracie prostriedky vložte pred práním do priečinka hlavného prania (priečink č. „2“) alebo priamo do bubna.

Používanie škrobu

- Tekutý škrob, práškový škrob alebo farbivo prilejte do priestoru na aviváž.
- Aviváž a škrob nepoužívajte súčasne počas cyklu prania.
- Po použití škrobu utrite vnútro spotrebiča vlhkou a čistou utierkou.

Používanie prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa

- Ak je to potrebné, použite prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, ktorý je vyrobený špeciálne iba pre práčky.

Používanie bielidla

- Zvoľte program s predpraním a na začiatku predprania pridajte bielidlo. Prací prostriedok nedávajte do priečinka predprania. Ako alternatívu vyberte program s extra plákaním a pridajte bieliaci prípravok počas napúšťania vody do spotrebiča z priečinka na prací prostriedok počas prvého kroku plákania.
- Bielidlo a prací prostriedok nepoužívajte tak, že ich zmiešate.
- Použite iba malé množstvo (približne 50 ml) bieliaceho prostriedku a odevy veľmi dobre plákejte, pretože bielidlo spôsobuje podráždenie pokožky.
- Bielidlo nenalievajte na bielizeň.
- Nepoužívajte ho s farebnou bielizňou.
- Ak používate bielidlo na báze kyseliny, vyberte program, ktorý perie s nižšou teplotou.
- Bielidlo založené na kyslíku sa môže používať súčasne s pracím prostriedkom. Avšak, ak jeho hustota nie je rovnaká ako hustota pracieho prostriedku, dajte najskôr prací prostriedok do priečinka č. „2“ do zásuvky na prací prostriedok a počkajte, kým prací prostriedok vytečie počas napúšťania vody do spotrebiča. Kým spotrebič napúšťa vodu, do rovnakého priečinka pridajte bielidlo.

4.2.7. Tipy na efektívne pranie

		Oblečenie			
		Svetlé farby a biela	Farebné	Čierna/tmavé farby	Jemné/vlna/hodváb
		(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: 40 - 90 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená - 40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená - 40 °C)	(Odporúčaný rozsah teploty podľa úrovne znečistenia: studená - 30 °C)
Stupeň znečistenia	Veľmi znečistené (odolné škvrny ako tráva, káva, ovocie a krv.)	Môže byť potrebné najprv ošetriť škvrny alebo vykonať predpranie. Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy sa môžu použiť v dávkach odporúčaných pre silne znečistenú bielizeň. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ílu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy. Práškové prostriedky sa odporúča používať na vyčistenie škvŕn z ílu a pôdy a na škvrny, ktoré sú citlivé na bieliadlá. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bieliadlá.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre silne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábné odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Bežné znečistenie (Napr. škvrny na golieroch a manžetách)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bieliadlá.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre bežne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábné odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.
	Ľahké znečistenie (Žiadne viditeľné škvrny)	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre biele odevy môžu byť použité v dávkach odporúčaných pre ľahko znečistenú bielizeň.	Práškové a tekuté pracie prostriedky odporúčané pre farebné odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy. Používajte pracie prostriedky, ktoré neobsahujú bieliadlá.	Tekuté pracie prostriedky vhodné pre farebné a tmavé odevy je možné použiť pri dávkovaní odporúčanom pre mierne znečistené odevy.	Pre jemné odevy uprednostnite tekuté prostriedky. Vlnené a hodvábné odevy je potrebné prať so špeciálnymi prostriedkami na vlnu.


4.2.8 Zobrazovanie doby trvania programu

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. Doba trvania programu sa upravuje automaticky v priebehu programu v závislosti na množstve bielizne v práčke, vzniknutom množstve peny, nerovnomernosti rozloženia bielizne v bubne, výkyvoch napätia v sieti, tlaku vody a nastaveniach programu.

OSOBITNÝ PRÍPAD: Pri spustení programov Bavlna a Bavlna Eco sa na displeji zobrazí doba trvania pre polovičnú várku, čo je najčastejší prípad použitia. Po 20 - 25 minútach trvania programu zariadenie automaticky zisťuje aktuálne množstvo bielizne. Ak je vyššie ako polovičné, doba trvania bude upravená príslušným spôsobom a navýšená automaticky. Túto zmenu môžete sledovať na displeji.

4.3 Prevádzka spotrebiča


4.3.1 Ovládací panel

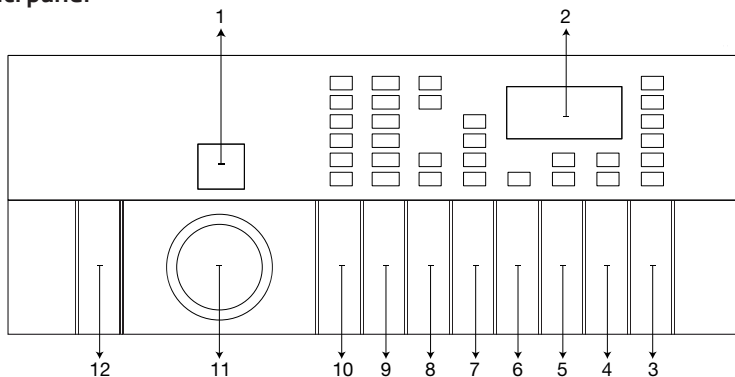

- 1 - Oblasovka pre výber programu
- 2 - Oblasovka pre informácie o trvaní
- 3 - Tlačidlo "Štart/Pauza"
- 4 - Tlačidlo odloženého spustenia
- 5 - Tlačidlo pomocnej funkcie 4
- 6 - Tlačidlo pomocnej funkcie 3
- 7 - Tlačidlo pomocnej funkcie 2

- 9 - Tlačidlo pomocnej funkcie 1 (Tlačidlo diaľkového ovládania)
- 9 - Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstredovania
- 10 - Tlačidlo na nastavenie teploty
- 11 - Tlačidlo pre výber programu
- 12 - Tlačidlo zapnutia/vypnutia

4.3.2 Zobrazovanie symbolov

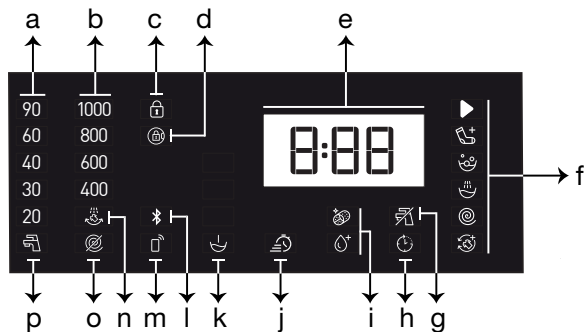

- a- Kontrolka teploty
- b- Kontrolka rýchlosti odstredovania
- c- Symbol aktivovanej detskej poistky
- d- Symbol aktivovania zámku dverí
- e- Informácie o trvaní
- f- Kontrolka sledovania programu
- g- Kontrolka nedostatku vody
- h- Kontrolka aktivovaného oneskoreného spustenia

- i- Kontrolky pomocnej funkcie 3
- j- Kontrolka pomocnej funkcie 2
- k- Kontrolka pomocnej funkcie 1
- l- Kontrolka bezdrôtového pripojenia
- m- Kontrolka diaľkového ovládania
- n- Kontrolka podržania pláchania
- o- Kontrolka bez odstredovania
- p- Kontrolka studenej vody



Obrázky použité v tejto časti na opis produktu sú schematické a nemusia sa presne zhodovať so skutočným produktom.

4.3.3 Tabuľka programov a spotreby

SK					Pomocné funkcie					
Program		Max. objem bielizne (kg)	Spotreba vody (l)	Spotreba energie (kWh)	Max. rýchlosť	Para	Rýchle+	Predpieranie	Nekřčivá úprava+	Voliteľný teplotný rozsah °C
Cotton	90	8	90	2,20	1400	•	•	•	•	Studené-90
	60	8	90	1,60	1400	•	•	•	•	Studené-90
	40	8	85	0,90	1400	•	•	•	•	Studené-90
Eco 40-60	40 ***	8	54	1,019	1400					40-60
	40 ** ***	4	39,5	0,579	1400					40-60
	40 ***	2	28	0,227	1400					40-60
	60 **	8	53	1,022	1400					40-60
	60 **	4	38,4	0,610	1400					40-60
Synthetics	60	3	66	1,25	1200	•	•	•	•	Studené-60
	40	3	64	0,80	1200	•	•	•	•	Studené-60
Mini / Mini 14'	90	8	58	1,90	1400	•	•		•	Studené-90
	60	8	58	1,10	1400	•	•		•	Studené-90
	30	8	58	0,20	1400	•	•		•	Studené-90
Mini / Mini 14' + Rýchle+	30	2	38	0,15	1400	•	•		•	Studené-90
WoolProtect / Hand Wash	40	1,5	55	0,50	1200					Studené-40
GentleCare	40	3,5	50	0,72	800					Studené-40
Shirts	60	3	63	1,60	800	•	•	•	•	Studené-60
Lingerie	30	1	70	0,30	600					Studené-30
DarkCare / Jeans	40	3,5	75	0,80	1200	•	•	•	•	Studené-40
Outdoor / Sport	40	3,5	80	0,55	1200			•		Studené-40
StainCare	60	4	70	1,70	1400		•	•		30-60
Down Wear	40	2	85	1,50	1000	•				Studené-60
HygieneCare+	60	8	115	2,75	1400	*				20-90
Čistenie bubna	90	-	70	2,15	600	*				90
Downloaded Program *****										
Záclony	40	2	80	0,75	800			•		Studené-40
Mäkké hračky	40	1	65	0,72	600					Studené-40
Mix	40	3,5	70	0,85	800	•	•	•	•	Studené-40
Uteráky	60	2	100	1,20	1000	•				Studené-60

• : Voliteľný.

* : Automaticky zvolený, nie je možné zrušiť.

** : Eco 40-60 ($\langle 40^{\circ}K60^{\circ} \rangle$) je skúšobným programom v súlade s EN 60456:2016 a energetickým štítkom s delegovaným nariadením Komisie (EU) 1061/2010)

*** : Eco 40-60 s výberom teploty 40 °C je skúšobným programom v súlade EN 60456:2016/prA:2020 s energetickým štítkom s delegovaným nariadením Komisie (EU) 2019/2014

***** : Tieto programy je možné použiť s aplikáciou HomeWhiz. Spotreba energie sa môže pri pripojení zvýšiť.

- : Maximálnu náplň nájdete v popise programu.



Pomocné funkcie v tabuľke sa môžu odlišovať podľa modelu vášho spotrebiča.

Spotreba vody a energie sa môže líšiť od údajov v tabuľke podľa tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolia, typu a množstva bielizne, výberu prídavných funkcií, rýchlosti odstreďovania a výkyvov v napätí.

Počas výberu programu môžete na displeji práčky vidieť dĺžku trvania prania. V závislosti na množstve bielizne, ktoré ste do práčky vložili, sa môže dĺžka trvania prania zobrazená na displeji líšiť od skutočnej dĺžky trvania prania o jednu až jeden a pol hodiny. Trvanie bude upravené automaticky hneď po spustení pracieho programu.

„Režimy voľby pomocných funkcií môže meniť výrobná spoločnosť. Môžu byť pridané nové voľby alebo existujúce môžu byť odstránené.“

„Rýchlosť odstreďovania vášho spotrebiča sa môže líšiť v závislosti od programu; táto rýchlosť nemôže prekročiť maximálnu rýchlosť odstreďovania vašej práčky.“

Vždy vyberte najnižšiu vhodnú teplotu. Najúčinnšie programy, pokiaľ ide o spotrebu energie, sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.

Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvňované rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

Spotrebné hodnoty (SK)

	Výber teploty (°C)	Rýchlosť odstreďovania (ot./min.)	Kapacita (kg)	Doba trvania programu (hr.:min)	Spotreba energie (kWh/cykľus)	Spotreba vody (l/cykľus)	Teplota bielizne (°C)	Obsah zostávajúcej vlhkosti (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	1,019	54	41	53
	40	1400	4	02:47	0,579	39,5	35	53
	40	1400	2	02:47	0,227	28	22	53
Cotton	20	1400	8	03:40	0,600	85	20	53
Cotton	60	1400	8	03:40	1,600	90	60	53
Synthetics	40	1200	3	02:25	0,800	64	40	40
Mini / Mini 14'	30	1400	8	00:28	0,200	58	23	62

4.3.4 Voľba programu


- Podľa „Tabuľky programov a spotreby“ zvolte program, ktorý je vhodný pre typ, množstvo a úroveň znečistenia bielizne.



Programy sú limitované najvyššou rýchlosťou odstreďovania vhodnou pre daný konkrétny typ vlákna.

Pri výbere programu vždy zvažte typ látky, farbu, mieru znečistenia a povolenú teplotu vody.

- Použite tlačidlo **výberu programu** na výber požadovaného programu.

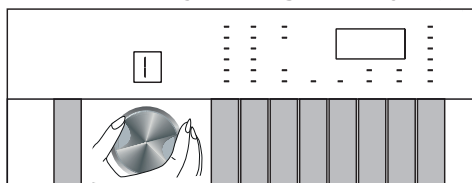

4.3.5 Programy

• Eco 40-60

Programom Eco 40-60 je možné vyčistiť bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň ktorá je prateľná pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.

Hoci perie dlhšie než všetky ostatné programy, ponúka veľkú úsporu energie a vody. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty prania. Keď vložíte do práčky menej bielizne (napr. ½ kapacity alebo menej), časy v programových stupňoch sa môžu automaticky skrátiť. V takom prípade sa zníži spotreba energie a vody.

• Cotton (Bavlna)

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (obliečky, posteľná bielizeň, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Keď je stlačené tlačidlo funkcie rýchleho prania, doba trvania prania sa výrazne skráti, pričom sa však vďaka intenzívnym pracím pohybom zaistí vysoká účinnosť prania. Ak funkciu rýchleho prania nezvolíte, pranie a sušenie prebehne na výnimočne vysokej úrovni, a to aj pri silne znečistenej bielizni.

• Synthetics (Syntetické)

Tento program môžete použiť na pranie tričiek, syntetických/bavlnených zmesových tkanín atď. Trvanie programu je obzvlášť kratšie a je zaručená účinnosť prania. k funkciu rýchleho prania nezvolíte, pranie a pláchanie prebehne na výnimočne vysokej úrovni, a to aj pri silne znečistenej bielizni.

• WoolProtect / Hand Wash (Vlna / Ručné pranie)

Tento program použite na pranie vlnených odevov. Vyberte príslušnú teplotu, ktorá je v súlade so štítkami vašich odevov. Vaša bielizeň bude praná veľmi jemnými pohybmi, aby sa vyhol jej poškodeniu.

• HygieneCare+ (Hygienická starostlivosť+)

Aplikácia kroku pary na začiatku programu zaisťuje jednoduché zmäkčenie nečistoty.

Tento program použite na bielizeň, ktorá si vyžaduje antialergické, hygienické alebo intenzívne pranie pri vysokej teplote počas dlhšieho času, ako sú detské odevy, posteľné prádlo, posteľná bielizeň, spodná bielizeň a podobné bavlnené tkaniny. Vysoká úroveň hygieny je zaistená vďaka prúdu pary pred začiatkom programu, dlhému ohrevu a ďalšiemu kroku pláchania.

• Program testovala nadácia „The British Allergy Foundation - Allergy UK“ pri teplote 60 °C a jeho účinnosť eliminovania baktérií a plesní, ako aj alergénov bola certifikovaná.



Allergy UK je ochranná značka organizácie The British Allergy Foundation. Bola navrhnutá pečať na poskytnutie poučenia pre osoby, ktoré potrebujú informáciu o tom, či výrobok výrazne znižuje počet alergénov v prostredí, kde sa používa, alebo či obmedzuje/znižuje/eliminuje alergény. Jeho účelom je poskytnúť dôkaz o tom, že výrobok bol vedecky testovaný alebo posúdený na poskytovanie merateľných výsledkov.

• Down Wear (Spodné prádlo)

Tento program použite na pranie páperových kabátov, viest, vetroviiek a pod., ktoré majú označenie „vhodné na pranie v práčke“. Vďaka špeciálnym profilom odstreďovania je zabezpečené, že sa voda dostane do vzduchových medzier medzi perím.

• Spin+Pump (Odstredenie+Odčerpanie)

Tento program používajte na odstránenie vody z odevov/práčky.

• Rinsing (Pláchanie)

Používa sa vtedy, keď chcete oddelene pláčať alebo škrobiť.

• Záclony

Tento program môžete použiť na pranie tylu a záclon. Keďže ich sieťová štruktúra môže spôsobiť silné penenie, pridajte do pracieho priečinku len malé množstvo pracieho prášku. Vďaka špeciálnemu profilu odstreďovania v programe sa tyl a záclony menej pokrčia. Práčku nepreťažujte, aby sa predišlo poškodeniu záclon.



Odporúčame, aby ste pri tomto programe použili v priečinku na práškové pracie prostriedky špeciálne pracieprostriedky na záclony.

• Shirts (Košele)

Tento program môžete použiť na spoločné pranie košiel vyrobených z bavlny a syntetických zmiešaných textílií. Tento program zabezpečí, že sa vaše odevy nepokrčia. Keď sa vyberie funkcia rýchleho prania, prebehne algoritmus predbežného ošetrovania.

- Chemikálie predbežnej úpravy svojich odevov použite priamo alebo ich pridajte spolu s pracím prostriedkom do priehradky na práškový prací prostriedok, keď začne práčka naberať vodu. Výkon, ktorý by ste dosiahli normálnym pracím cyklom takto získate v oveľa kratšom čase. Životnosť vašich košiel sa predĺži.

• Mini / Mini 14'

Tento program použite na pranie mierne znečisteného bavlneného oblečenia v krátkom čase. Pri výbere funkcie rýchleho prania možno dĺžku trvania programu znížiť až na 14 minút. Ak je zvolená funkcia rýchleho prania, je možné oprat' najviac 2 (dva) kg bielizne.

• DarkCare / Jeans (Tmavé pranie / džínsy)

Tento program použite na ochranu farby svojich tmavých odevov a džínsov. Tento program poskytuje vysokú efektívnosť prania vďaka špeciálnym pohybom bubna dokonca aj pri nízkych teplotách.

Odporúča sa, aby ste pre tmavú bielizeň použili tekutý čistiaci prostriedok alebo šampón na vlnu. Neperte na tomto programe jemné odevy, ktoré obsahujú vlnu a pod.

• Mix

Tento program môžete využiť na pranie bavlnených a syntetických textílií súčasne a nemusíte ich predtým roztriediť.

• GentleCare (Jemné pranie)

Tento program môžete použiť na pranie jemnej bielizne, ako sú zmiešané bavlnené a syntetické pleteniny alebo ponožky. Pracie pohyby v tomto programe sú jemnejšie. Na bielizeň, ktorej farby si prajete ochrániť, použite voľbu Studené pranie alebo nastavte teplotu na 20 stupňov.

• Lingerie (Spodná bielizeň)

Tento program môžete použiť na pranie ručne pranej jemnej bielizne alebo dámskej spodnej bielizne. Malé množstvo bielizne sa musí prať vo vrecku na bielizeň. Spony a gombíky musia byť zapnuté a odevy zo zipsom musia byť zazipsované.

• Outdoor/Sport (Outdoor odevy/Športové odevy)

Tento program použite na pranie odevov určených na outdoor a šport, rovnako ako aj na nepremokavé materiály, ako je Gore-tex. Vďaka špeciálnym otáčavým pohybom ich tento program vyperie jemne.

• StainCare (Škvrnny)

Spotrebič obsahuje špeciálny program na škvrnny, ktorý umožňuje odstraňovanie rôznych typov znečistení najefektívnejším spôsobom. Tento program používajte len pri odolnej stálofarebnej bavlnenej bielizni. V tomto programe neperte jemné a pigmentové oblečenie a bielizeň. Pred práním skontrolujte visačky na oblečení (odporúčané pre bavlnené košele, nohavice, šortky, trička, detské oblečenie, pyžamá, zástery, obrusy, posteľnú bielizeň, obliečky na periny a vankúše, veľké uteráky, uteráky, ponožky, bavlnenú spodnú bielizeň, ktoré sa môžu prať dlhú dobu pri vysokej teplote).

Automatickým programom na odstránenie škvŕn môžete oprat' až 24 typov škvŕn rozdelených do dvoch rôznych skupín na základe výberu funkcie rýchleho prania. Skupiny škvŕn môžete vidieť na základe výberu funkcie rýchleho prania. V závislosti od vybranej skupiny škvŕn sa upraví špeciálny program prania, pri ktorom sa upraví trvanie oplachovania, doba prania, doba prania a oplachovania.

Skupiny škvŕn na základe funkcie rýchleho prania môžete nájsť nižšie:

Ak sa nezvolí funkcia rýchleho prania „Quick Wash“:	Ak stlačíte tlačidlo „Quick Wash“ raz	Ak stlačíte tlačidlo „Quick Wash“ dvakrát
Pot	Krv	Čaj
Znečistenie goliera	Čokoláda	Káva
Jedlo	Puding	Ovocná šťava
Majonéza	Tráva	Kečup
Šalátový dresing	Blato	Červené víno
Mejkap	Vajce	Kola
Strojný olej	Maslo	Džem
Detské jedlo	Kari	Uhlie

- Vyberte program znečistenia.
- V skupine škvŕn uvedených vyššie nájdite druh škvŕny, ktorý chcete odstrániť, a gombíkom vyberte rýchlu pomocnú funkciu na výber príslušnej skupiny.
- Pozorne si prečítajte štítok na oblečení a uistite sa, že je vhodná vybraná teplota a rýchlosť otáčok.

• Downloaded Program (Stiahnutý program)

Toto je špeciálny program, ktorý vám umožní kedykoľvek stiahnuť programy, o ktoré máte záujem. Na začiatku je prednastavený program, ktorý vidíte v aplikácii HomeWhiz. Aplikáciu HomeWhiz však môžete použiť aj pre výber programu zo sady preddefinovaných programov a potom ho zmeniť.



Ak si želáte použiť funkcie HomeWhiz a Diaľkové ovládanie, musíte zvoliť stiahnutý program. 4.3.15 Pre podrobnosti si pozrite časť HomeWhiz a funkcia diaľkového ovládania.

• Mäkké hračky

Jemné tkaniny mäkkých hračiek musia byť kvôli vláknam a príslušenstvu, ktoré obsahujú, prané na programe Jemné tkaniny. Vďaka jemným pohybom prania a profilu odstreďovania chráni tento program mäkké hračky počas prania. Odporúča sa použiť tekutý prací prostriedok.




Krehké hračky s tvrdými povrchmi sa v žiadnom prípade nesmú prať.

Hračky sa nesmú prať spolu s bežným prádlom, keďže by mohli poškodiť oblečenie.

• Uteráky

Tento program slúži na pranie odolnej bavlnenej bielizne, ako sú uteráky. Uteráky vkladajte do práčky tak, aby neprišli do kontaktu so spodnou časťou tesnenia alebo so sklom.

4.3.6 Voľba teploty

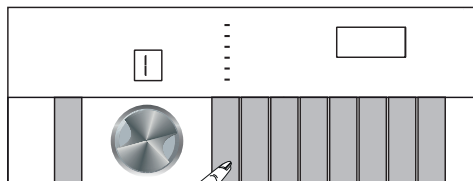

Vždy, keď zvolíte nový program, na indikátore teploty sa zobrazí odporúčaná teplota pre daný program. Je možné, že hodnota odporúčanej teploty nie je maximálna teplota, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.


Stlačením tlačidla **Temperature Adjustment key** zmeníte teplotu. Teplota sa znižuje postupne.



Programy neumožňujúce zmeniť teplotu nie je možné žiadnym spôsobom meniť.

Teplotu môžete zmeniť aj po spustení pracieho cyklu. Toto je možné uskutočniť, pokiaľ to dovoľujú kroky prania. Ak to nedovoľujú, nemôžete to urobiť.

4.3.7 Výber rýchlosti odstred'ovania

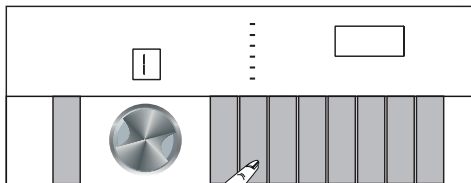

Vždy, keď sa zvolí nový program, na kontrolke rýchlosti odstred'ovania **Spin Speed** sa zobrazí odporúčaná rýchlosť odstred'ovania.



Je možné, že odporúčaná rýchlosť odstred'ovania nie je maximálna rýchlosť, ktorá sa dá vybrať pre aktuálny program.

Stlačením tlačidla **Spin Speed Adjustment key** zmeníte rýchlosť odstred'ovania. Rýchlosť odstred'ovania sa zníži postupne.

Potom sa v závislosti od modelu spotrebiča na displeji objavia možnosti „Podržať pláchanie“  a „Bez odstred'ovania“ .

Ak sa nechystáte vybrať oblečenie ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu **Rinse Hold** a ponechať tak bielizeň vo vode po poslednom pláchaní, aby sa zabránilo pokrčeniu oblečenia, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda.

Táto funkcia ponechá bielizeň vo vode po poslednom pláchaní.

Ak chcete odstrediť svoju bielizeň po funkcii Podržať pláchanie:

- Nastavte Rýchlosť odstred'ovania **Spin Speed**.

- Stlačte tlačidlo **Start/Pause**. Program bude pokračovať. Práčka vypustí vodu a vyžmýka odevy.

- Ak chcete vodu na konci programu vypustiť bez odstred'ovania, použite funkciu bez odstred'ovania **No Spin**.



Programy neumožňujúce rýchlosť odstred'ovania nie je možné žiadnym spôsobom meniť.


Ak to kroky prania umožňujú, rýchlosť odstred'ovania môžete zmeniť aj po spustení pracieho cyklu. Ak to nedovoľujú, nemôžete to urobiť.

Podržanie pláchania

Ak sa nechystáte vybrať oblečenie ihneď po skončení programu, môžete použiť funkciu Podržanie pláchania a ponechať tak bielizeň vo vode po poslednom pláchaní, aby sa zabránilo pokrčeniu oblečenia, ku ktorému by došlo, keby sa v spotrebiči nenachádzala voda. Po skončení tohto procesu stlačte tlačidlo Start/Pause (Spustenie/Pozastavenie), ak chcete vodu vypustiť bez odstred'ovania bielizne. Program bude pokračovať, kde prestal, vypustí vodu, a potom sa dokončí.

Ak chcete odstrediť bielizeň vo vode, nastavte rýchlosť odstred'ovania a stlačte tlačidlo Start/Pause. Program bude pokračovať. Voda sa vypustí, bielizeň sa odstredí a program sa ukončí

4.3.8 Výber pomocných funkcií

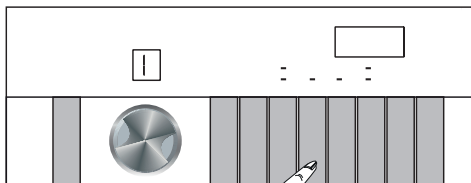

Požadované pomocné funkcie vyberte pred spustením programu. Kedykoľvek dôjde k výberu programu, rozsvietia sa symboly pomocných funkcií, ktoré sú s ním vybrané.



Ak stlačíte tlačidlo pre pomocnú funkciu, ktorú nie je možné zvoliť s aktuálnym programom, budete počuť varovanie z práčky.

Po spustení pracieho cyklu môžete navyše zvoliť alebo zrušiť pomocné funkcie, ktoré sú vhodné pre aktuálny program. Ak prací cyklus dosiahol bod, v ktorom nie je možné zvoliť žiadnu pomocnú funkciu, zaznie zvukové varovanie.



Niektoré funkcie nie je možné vybrať súčasne. Ak je pred spustením prístroja vybraná druhá pomocná funkcia, ktorá koliduje s tou prvou, skôr vybraná funkcia bude zrušená a pomocná funkcia, ktorá bola vybraná ako druhá, zostane aktívna.

Pomocná funkcia, ktorá nie je zlučiteľná s programom, nemôže byť zvolená. (Pozrite si časť „Tabuľka programov a spotreby“)

Niektoré programy majú pomocné funkcie, ktoré musia byť spustené s vybraným programom. Tieto funkcie nie je možné zrušiť.

4.3.8.1. Pomocné funkcie

• Predpieranie

Predpranie sa oplatí používať len na veľmi znečistenú bielizeň. Bez použitia Predprania šetríte energiu, vodu, prací prostriedok a čas.

• Rýchle+

Keď vyberiete túto funkciu, dĺžka trvania konkrétneho programu sa skráti o 50%.

Vďaka krokom optimalizovaného prania, vysokej mechanickej činnosti a optimálnej spotrebe vody sa dosiahne vysoká účinnosť prania aj napriek zníženému času trvania.

• Para

Tento program použite na zredukovanie záhybov a na skrátenie času potrebného na žehlenie pri malom množstve odevov z bavlnených, syntetických alebo zmesových materiálov, ktoré nemajú na sebe škrvny.

• Diaľkový ovládač

Tlačidlo tejto funkcie môžete použiť pre pripojenie vášho spotrebiča k inteligentným zariadeniam.

Podrobné informácie nájdete v časti 4.3.15. HomeWhiz funkcie a diaľkové ovládanie (Remote Control).

• Špeciálny program

Táto pomocná funkcia sa dá použiť len pre programy Bavlny a Syntetiky spolu s HomeWhiz aplikáciou. Keď je aktivovaná táto pomocná funkcia, môžete k zvolenému programu pridať až štyri dodatočné kroky pláchania. Niektoré pomocné funkcie môžete zvoliť a aktivovať dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú na vašom spotrebiči. Trvanie programov Bavlny a Syntetiky môžete predĺžiť alebo skrátiť v rámci bezpečného rozpätia.



Keď je zvolená pomocná funkcia Specialised Programme (Špeciálny program), prací výkon a spotreba sa budú líšiť od uvedených hodnôt.

4.3.8.2 Funkcie/Programy vybrané stlačením tlačidla na tri sekundy


• Čistenie bubna 3"

Pre výber tohto programu stlačte a podržte tlačidlo pomocnej funkcie 4 na tri sekundy. Používajte pravidelne (raz za 1 - 2 mesiace), aby ste vyčistili bubon a zabezpečili požadovanú hygienu. Pred programom sa použije para na zmäkčenie usadenín v bubne. Program spustíte, keď je práčka úplne prázdna. Aby ste dosiahli lepšie výsledky, nasypete práškový odstraňovač vodného kameňa pre práčky do priehradky pracieho prášku č. „2“. Po skončení programu nechajte vstupné dverka otvorené, aby sa vysušilo vnútro spotrebiča.



Tento program nie je pracím programom. Je to program údržby.

Tento program nespúšťajte, keď sa v spotrebiči nachádzajú akékoľvek objekty. Ak sa o to pokúsite, práčka zistí, že má vo vnútri bielizeň a preruší program.

Keď vyberiete čistenie bubna (Drum Cleaning), obrazovka výberu programu práčky bude vyzeráť tak, ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku. 

• Nekrčivá úprava+ 3"

Ak stlačíte a na 2 sekundy podržite tlačidlo pomocnej funkcie 2 na tri sekundy, zvolí sa táto funkcia a rozsvieti sa kontrolka sledovania príslušného programu. Pri výbere tejto funkcie sa bubon bude točiť až do 8 hodín, aby sa zaistilo, že sa odevy na konci programu nepokrčia. Kedykoľvek počas týchto 8 hodín môžete program zrušiť a bielizeň z práčky vyložiť. Pre zrušenie funkcie stlačíte tlačidlo pre výber funkcie alebo tlačidlo pre zapnutie/vypnutie práčky. Kontrolka sledovania programu zostane svietiť, kým sa funkcia nezruší alebo daný krok nedokončí. Ak funkcia nie je zrušená, bude aktívna aj v ďalších pracích cykloch.

• Detská poistka 3"

Aby ste deťom zabránili v manipulácii so spotrebičom, použite funkciu detská poistka. Takto môžete zabrániť všetkým zmenám spusteného programu.



Keď je aktivovaná detská poistka, môžete stlačiť tlačidlo pre vypnutie a zapnutie práčky. Keď produkt znova zapnete, program bude pokračovať tam, kde bol vypnutý, s povolenou detskou poistkou.

Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, keď je aktivovaná detská poistka, zaznie zvukové varovanie a ikona detskej poistky (Child Lock) bude blikať.

Keď je funkcia diaľkového ovládania aktivovaná, nie je možné zvoliť detskú poistku (Child Lock).

Aktivácia detskej poistky:

Stlačte a podržite tlačidlo pomocnej funkcie 3 na tri sekundy. Keď sa na displeji ukončí odpočítavanie „**CL 3-2-1**“ objaví sa na ňom ikona detskej poistky „**CL On**“ (Child Lock On). Keď sa zobrazuje táto výstraha, môžete pustiť **Tlačidlo pomocnej funkcie 3**.

Deaktivácia detskej poistky (Child Lock):

Stlačte a podržite tlačidlo pomocnej funkcie 3 na tri sekundy. Keď sa na displeji ukončí odpočítavanie „**CL 3-2-1**“ ikona detskej poistky, „**CL Off**“ (Child Lock off) zmizne.

• Bezdrôtové pripojenie

Bezdrôtové pripojenie môžete využiť na spárovanie vašej práčky s vašim inteligentným zariadením. Takto môžete do zariadenia dostávať informácie z práčky a ovládať ju cezeň.

Aktivácia bezdrôtového pripojenia:

Stlačte a podržite tlačidlo pomocnej funkcie 1 na tri sekundy. Keď sa na displeji ukončí odpočítavanie „**3-2-1**“ objaví sa na ňom ikona bezdrôtového pripojenia, „**Wireless Connection**“. Keď sa zobrazuje táto výstraha, môžete pustiť tlačidlo pomocnej funkcie 1 **auxiliary function key 1**. Keď sa produkt pripája na internet, ikonka bezdrôtového pripojenia bude blikať. Ak je spojenie úspešné, svetlo inkonky ostane svietiť.

Deaktivácia bezdrôtového pripojenia:

Stlačte a podržite tlačidlo pomocnej funkcie 1 na tri sekundy. Keď sa na displeji ukončí odpočítavanie „**3-2-1**“ ikona bezdrôtového pripojenia, „**Wireless Connection**“ zmizne.



Ak chcete povoliť bezdrôtové pripojenie, musíte dokončiť počiatočné nastavenie aplikácie HomeWhiz. Ak po nastavení stlačíte pomocné funkčné tlačidlo 1, keď je gombík výberu programu v polohe „Download Program“, bezdrôtové pripojenie sa automaticky povolí.

4.3.9 Čas ukončenia


Zobrazenie času

Pokiaľ je program spustený, bude sa čas zostávajúci do konca zobrazovať v hodinách a minútach, napr.: „01:30“.




Doba trvania programu sa môže líšiť od hodnôt v tabuľke „Program a spotreba“ v závislosti od tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty prostredia, množstva a typu bielizne, zvolených pomocných funkcií a zmien v napájacom napätí.


S funkciou **End Time (Čas skončenia)** možno spustenie programu odložiť až o 24 hodín. Po stlačení tlačidla **End Time (Čas skončenia)** sa zobrazí odhadovaný čas skončenia programu. Ak je nastavený **End Time (Čas skončenia)**, kontrolka **End Time (Času skončenia)** sa rozsvieti.

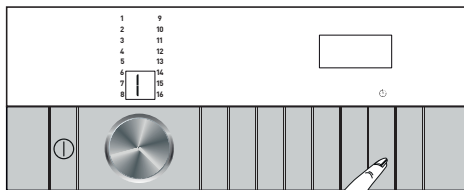

Aby ste zaistili, že funkcia End Time (Čas skončenia) je aktivovaná a že program skončí na konci danej doby, by ste mali po nastavení doby trvania stlačiť tlačidlo **Start/Pause**.

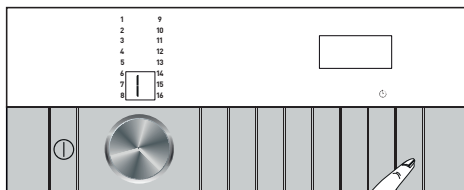

Ak chcete zrušiť funkciu End Time (Čas skončenia), stlačte tlačidlo **On/Off** pre zapnutie a vypnutie produktu.

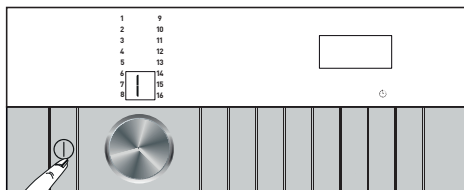

Ak aktivujete funkciu End Time (Čas skončenia), do priehradky 2 pre práškový prací prostriedok nepridávajte tekutý prací prostriedok. Na oblečení by mohli zostať škvrnky.

- 1 Otvorte nakladacie dverka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok atď.
- 2 Zvoľte prací program, teplotu, rýchlosť odstredovania a v prípade potreby aj pomocné funkcie.
- 3 Stlačte tlačidlo **End Time (Čas skončenia)** a nastavte požadovaný čas skončenia. Kontrolka **End Time (Čas skončenia)** sa rozsvieti.
- 4 Stlačte tlačidlo **Start/Pause**. Spustí sa odpočítavanie času. Na displeji začne blikať označenie „:“ v strede času skončenia.




Počas odpočítavania môžete do práčky pridať bielizeň. Na konci odpočítavania kontrolka Času skončenia (End Time) zhasne, cyklus prania sa spustí a na displeji sa zobrazí trvanie zvoleného programu.

Keď sa zvolí Čas skončenia (End Time), na obrazovke sa zobrazí čas, ktorý sa skladá z času skončenia plus doby trvania zvoleného programu.


4. 3. 10 Spustenie programu

- 1 Pre spustenie programu stlačte tlačidlo **Start/Pause**.

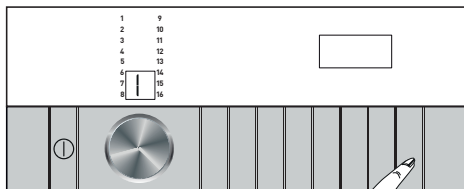

- 3 Nakladacie dverka sa uzamknú. Po uzamknutí nakladacích dveriek sa na displeji zobrazí symbol zámku dverí.

4 Kontrolky kontroly sledovania programu sa rozsvietia na displeji, čím vypovedajú o aktuálnom kroku programu.

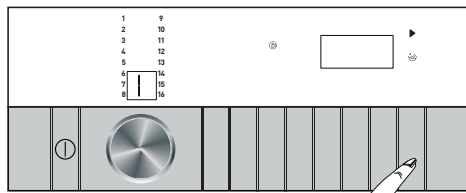

Ak nebude počas výberu programu do 10 minút spustený žiadny program alebo stlačené žiadne tlačidlo, produkt sa automaticky vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte tlačidlo On/Off (Zap/Vyp), zobrazia sa predvolené informácie o programe.

4. 3. 11 Zámok nakladacích dverí

Na vstupných dverkách práčky sa nachádza systém uzamknutia, ktorý bráni otvoreniu dveriek v prípadoch, keď to z dôvodu vysokej hladiny vody nie je vhodné.

Keď sa dverka uzamknú, na displeji sa zobrazí symbol uzamknutých dveriek.



Ak je zvolená funkcia Dial'kového ovládania, dverka sa uzamknú. Pre otvorenie dveriek musíte stlačiť tlačidlo Dial'kové ovládanie alebo zmeniť pozíciu programu a tým deaktivovať funkciu Dial'kového ovládania.


Otvorenie nakladacích dverí v prípade výpadku prúdu:




V prípade výpadku prúdu môžete použiť núdzovú rukoväť vstupných dveriek, ktorá sa nachádza pod krytom filtra čerpadla na ručné otvorenie dveriek.



UPOZORNENIE: Aby ste predišli pretečeniu vody pred otvorením dveriek, skontrolujte, či vo vnútri spotrebiča nie je žiadna voda.

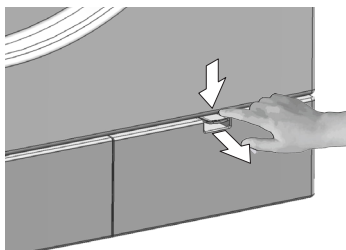

- Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Otvorte kryt filtra čerpadla.

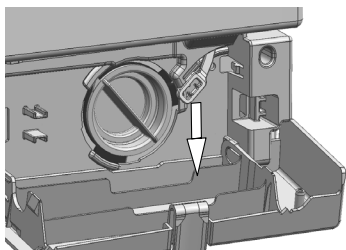


- Uvoľnite núdzovú rukoväť nakladacích dveriek umiestnenú na zadnej strane krytu filtra.
- Potiahnite rukoväťou jedenkrát smerom nadol a otvorte nakladacie dverka.
- Ak sa nakladacie dverka neotvárajú, skúste rukoväť potiahnuť znova nadol.
- Núdzovú rukoväť nakladacích dveriek po otvorení nakladacích dveriek uveďte do pôvodnej polohy.


4. 3. 12 Zmena volieb po spustení programu

Pridanie bielizne po spustení programu

Po spustení tlačidla **Start/Pause**, ak je stav práčky vhodný, sa rozsvieti symbol pridávania bielizne na displeji, zámok dverí sa deaktivuje a dvere sa otvoria, aby ste mohli pridať bielizeň. Ak je zámok dverí deaktivovaný, na displeji zmizne symbol zámku dverí. Po pridaní bielizne zatvorte dvierka a opäť stlačte tlačidlo **Start/Pause** znovu, aby ste pokračovali v pracom cykle.

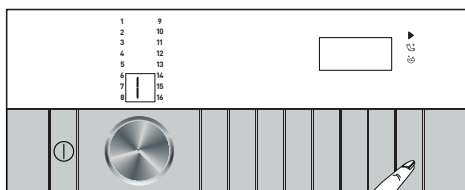


Keď stlačte tlačidlo **Start/Pause**, ak hladina vody v práčke nie je dostatočná, zámok dverí nebude deaktivovaný a na displeji sa stále zobrazuje symbol zámku dverí.

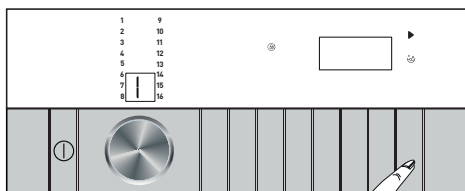

Ak je teplota vody vo vnútri spotrebiča vyššia ako 50 °C, nemôžete deaktivovať zámok dverí, aj keď je vhodná hladina vody.

Prepnutie spotrebiča do režimu pozastavenia:

Ak chcete práčku v priebehu programu prepnúť do režimu pozastavenia, stlačte tlačidlo **Start/Pause**. Na displeji sa zobrazí symbol pozastavenia.

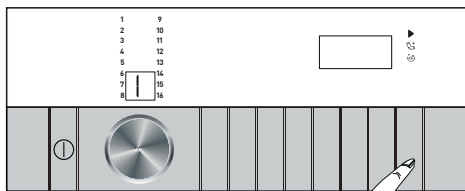

Zmena voľby programu po spustení programu:

Zmena programu nie je povolená, keď je aktuálny program spustený. Ak funkcia detskej poistky (Child Lock) nie je aktivovaná, môžete po prepnutí aktuálneho programu do režimu pozastavenia vybrať nový program. Toto zruší aktuálny program.



Zvolený program začne odznova.

Zmena prídavnej funkcie, otáčok a teploty

V závislosti od dosiahnutého kroku aktuálneho programu môžete zrušiť alebo aktivovať prídavné funkcie. Pozrite si časť „Výber pomocnej funkcie“. Môžete tiež zmeniť nastavenia otáčok a teploty. Pozrite si časti „Výber rýchlosti odstreďovania“ a „Výber teploty“.




Ak zmeny nie sú povolené, zaznie zvukové varovanie.

Nakladacie dvierka sa neotvoria, ak je teplota vody v práčke vysoká, prípadne je úroveň vody nad otvorom dvierok.

4.3.13 Zrušenie programu

Program sa zruší, keď sa práčka vypne a znovu zapne. Stlačte a podržte tlačidlo On/Off na tri sekundy.

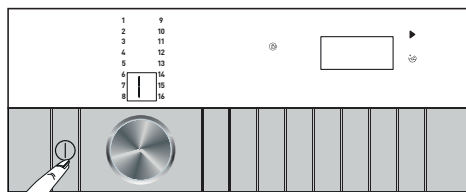

Ak stlačíte tlačidlo On/Off, keď je aktivovaná detská poistka, program sa nezruší. Najskôr musíte zrušiť detskú poistku.

Ak chcete otvoriť vstupné dverka po zrušení programu, ale nedajú sa otvoriť, pretože je hladina vody nad otvorom vstupných dveriek, otočte ovládač výberu programu na program Spin+Pump odstreďovanie a vypustíte vodu z práčky.

4.3.14 Ukončenie programu

Symbol „End“ („Koniec“) sa zobrazí po dokončení programu.

Ak do 10 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, produkt sa automaticky vypne. Displej a všetky indikátory sa vypnú.

Ak stlačíte tlačidlo On/Off, zobrazia sa dokončené kroky programu.

4.3.15 Funkcia Remote Control (Diaľkový ovládač)

Funkcia Remote Control (Diaľkový ovládač) vám umožňuje používať vaše „inteligentné zariadenia“ na ovládanie vašej práčky a na získavanie informácií o jej stave. Pomocou funkcie Remote Control (Diaľkový ovládač) môžete použiť vaše „inteligentné zariadenie“ na vykonanie rôznych operácií s práčkou. Niektoré vlastnosti dokážete využiť len pomocou funkcie Remote Control (Diaľkový ovládač). Aby ste mohli používať funkciu WILAN vašej práčky, musíte si najprv stiahnuť aplikáciu Remote Control (Diaľkový ovládač) z obchodu aplikácií vášho „inteligentného zariadenia“.

Pred inštaláciou aplikácie sa uistite, že vaše zariadenie je pripojené na internet. Ak používate túto aplikáciu po prvýkrát, postupujte, prosím, podľa inštrukcií na displeji a zaregistrujte svoj používateľský účet. Keď už je registrácia dokončená, môžete doma cez tento účet využívať všetky vlastnosti funkcie Remote Control (Diaľkový ovládač).

Počas nastavovania musí byť na vašom „inteligentnom zariadení“ povolená funkcia Bluetooth a samotné zariadenie musí byť pripojené k internetu. Vaše „inteligentné zariadenie“ musí byť v blízkosti práčky. Po dokončení nastavenia nie je potrebné, aby bol Bluetooth alebo vaše „inteligentné zariadenie“ v blízkosti práčky. Produkt môžete používať, pokiaľ je vaše „inteligentné zariadenie“ pripojené k internetu. Pomocou voľby „Add/Remove Product“ („Pridať/Odstrániť zariadenie“) na stránke „Products“ („Produkty“) môžete vidieť, ktoré zariadenia sú spárované s vaším účtom. Na tejto stránke môžete uvedené produkty spárovať.

Nainštalovanie aplikácie Remote Control (funkcia diaľkového ovládania) umožňuje vašej práčke odosielať vám oznámenia push prostredníctvom vášho „inteligentného zariadenia“.



Verzie Android a iOS podporované aplikáciou HomeWhiz nájdete na stránke www.homewhiz.com.

Vaša práčka vám pošle upozornenie prostredníctvom aplikácie HomeWhiz v týchto prípadoch:

- Keď program skončí,
- Keď sú dverka práčky otvorené,
- Ak sa zobrazí upozornenie chýbajúcej vody,
- Ak sa zobrazí bezpečnostné upozornenie,



Aby ste mohli používať funkciu Remote Control (diaľkové ovládanie), musí byť aplikácia nainštalovaná na vašom „inteligentnom zariadení“ a vaša práčka k nemu musí byť pripojená prostredníctvom internetu. Ak práčka nie je pripojená k internetu, bude sa správať ako spotrebič, ktorý nemá k dispozícii funkciu Remote Control (diaľkové ovládanie).

Váš produkt bude pracovať pripojený k bezdrôtovej sieti vo vašej domácej sieti. Prostredníctvom tejto siete budú umožnené kontroly vykonávané pomocou aplikácie. Z tohto dôvodu musí byť pokrytie siete okolo miesta, kde sa nachádza váš prístroj, dostatočné.

Aplikácia HomeWhiz podporuje frekvenčné pásmo 2.4 GHz.



UPOZORNENIE: Všetky bezpečnostné opatrenia popísané v časti „**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**“ používateľskej príručky platia aj pre vzdialené ovládanie cez funkcie Remote Control.

UPOZORNENIE: Na používanie funkcie diaľkového ovládania (Remote Control) je potrebné pripojenie na internet. V opačnom prípade sa aplikácia na vašom inteligentnom zariadení nespustí. Prosím, kontaktujte vášho poskytovateľa internetu ak máte problém s internetovým pripojením.


4.3.15.1 Inštalácia aplikácie diaľkového ovládania (Remote Control)

Aby sa aplikácia mohla spustiť, musí sa vytvoriť spojenie medzi vašim produktom a aplikáciou.




UPOZORNENIE: Na používanie funkcie diaľkového ovládania (Remote Control) je potrebné pripojenie na internet. V opačnom prípade sa aplikácia na vašom inteligentnom zariadení nespustí. Prosím, kontaktujte vášho poskytovateľa internetu ak máte problém s internetovým pripojením.

- Ak pridávate produkt prvýkrát, klepnite v aplikácii na „Add/Remove Product“ („Pridať alebo odstrániť produkt“) a potom na „Tap here to connect the product to the network“ („Klepnutím sem pripojíte produkt k sieti“). Nainštalujte aplikáciu podľa pokynov v aplikácii.
- Pre začatie nastavení sa uistite, že vaša práčka je vypnutá. Stlačením a podržaním tlačidla On/Off (Zap./Vyp.) a pomocnej funkcie 1 (remote control/diaľkové ovládanie) na päť sekúnd súčasne prepnete práčku do režimu nastavenia diaľkového ovládania.

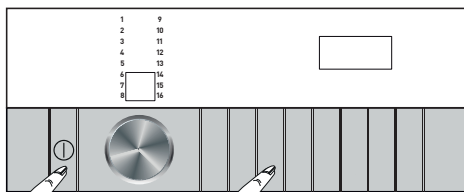

- V režime nastavenia diaľkového ovládania (Remote Control) sa na displeji zobrazí animovaný obrázok a ikona bezdrôtového pripojenia bude blikať, kým sa zariadenie nepripojí k internetu. V tomto režime bude aktivované iba tlačidlo On/Off. Ostatné tlačidlá nebudú mať žiadnu funkciu.

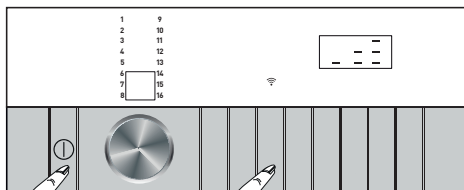

- Klepnite v aplikácii na „Add/Remove Product“ („Pridať alebo odstrániť produkt“) a potom klepnite na „Connect new product to the network“ („Pripojiť nový produkt k sieti“).
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke v aplikácii Remote Control (Diaľkový ovládač).
- Po jeho dokončení pomenujte svoju práčku. Teraz môžete vidieť produkt, ktorý ste práve pridali, na stránke „Products“ („Produkty“).



Ak sa vám nepodarí vykonať nastavenia do 5 minút, práčka sa automaticky vypne. V tomto prípade budete musieť proces nastavenia spustiť odznova. Ak problém pretrváva, kontaktujte zástupcu autorizovaného servisu.

Práčku môžete používať s viac ako jedným zariadením. Aby to bolo možné, stiahnite si Remote Control (Diaľkový ovládač) do každého zariadenia. Po spustení aplikácie sa budete musieť prihlásiť do svojho účtu, ktorý ste predtým vytvorili a spárovať ho s práčkou. V inom prípade si, prosím, prečítajte „Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného“.



Aplikácia Remote Control (Diaľkový ovládač) môže od vás požadovať zadanie čísla výrobku, ktoré je uvedená na štítku spotrebiča. Tento štítok sa nachádza na vnútornej strane dvierok spotrebiča. Číslo výrobku je uvedené na tomto štítku.



4.3.15.2 Nastavenie práčky, ktorá je pripojená k účtu niekoho iného

Ak práčka, ktorú chcete používať, bola predtým zaregistrovaná v systéme pomocou účtu niekoho iného, najprv si vytvorte nový účet a prihláste sa do tohto účtu v aplikácii HomeWhiz. Po prihlásení do aplikácie môžete postupovať podľa krokov popísaných v časti 4.3.15.1, aby ste nastavili a spustili svoje zariadenie.




Vaša požiadavka o prídanie produktu bude zaslaná majiteľovi produktu prostredníctvom e-mailu. Po schválení požiadavky majiteľom produktu môžete začať používať produkt vzájomne. Okrem toho môže majiteľ produktu prijať alebo odmietnuť požiadavku odoslanú prostredníctvom aplikácie. Na tento účel musí osoba vybrať kartu Settings (Nastavenia) na hlavnej stránke aplikácie. Ak chcú, musia prejsť na stránku Settings (Nastavenia) prepojenia používateľov a prijať požiadavku.

4.3.15.3 Odstránenie prepojenia účtov diaľkového ovládania (Remote Control)

Ak chcete odstrániť prepojenie práčky, ktorá bola spárovaná s účtom niekoho iného, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- Stlačte tlačidlo On/Off pre zapnutie práčky.
- Keď je zariadenie zapnuté, stlačte a podržte tlačidlo pomocných funkcií 1 a tlačidlo oneskorenia (Time Delay) na päť sekúnd.

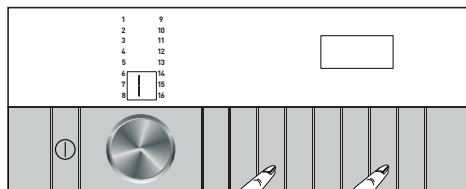

- Po odpočítaní „5-4-3-2-1“ na displeji zaznie zvukový signál pre vašu požiadavku. Odstránenie prepojenia bude trvať niekoľko sekúnd. Po dokončení budete počuť dve pípnutia.



UPOZORNENIE: Po dokončení tohto postupu nemôžete používať funkciu diaľkového ovládania (Remote Control) vášho zariadenia, kým znova nevykonáte nastavenie.

UPOZORNENIE: Na odstránenie prepojenia účtu nemusí byť váš produkt pripojený k internetu. Vaša požiadavka bude prijatá. Prepojenie sa automaticky odstráni, len čo sa váš produkt pripojí k internetu.

4.3.15.4 Funkcia Remote Control (Diaľkový ovládač) a jej používanie

Po nastavení funkcie diaľkového ovládania (Remote Control) sa bezdrôtové pripojenie automaticky povolí. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať bezdrôtové pripojenie, pozrite si časť „4.3.8.2 Bezdrôtové pripojenie“.

Bezdrôtové pripojenie sa automaticky obnoví, ak práčku vypnete a znovu zapnete počas toho, ako je bezdrôtové pripojenie aktívne. V prípadoch, ako je zmena sieťového hesla alebo vypnutie modemu, bude bezdrôtové pripojenie automaticky deaktivované. Z tohto dôvodu ho budete musieť opätovne zapnúť, ak budete chcieť používať funkciu diaľkového ovládania (Remote Control).


Pre zistenie stavu bezdrôtového pripojenia môžete skontrolovať symbol bezdrôtového pripojenia na displeji. Ak symbol svieti nepretržite, znamená to, že máte internetové pripojenie. Ak tento symbol bliká, znamená to, že spotrebič sa pokúša pripojiť. Ak je symbol vypnutý, nemáte pripojenie.



UPOZORNENIE: Keď je bezdrôtové pripojenie na vašom spotrebiči zapnuté, funkciu diaľkového ovládania (Remote Control) bude možné zvoliť.

Ak sa funkcia diaľkového ovládania nedá zvoliť, skontrolujte stav pripojenia. Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie spotrebiča.

Ak chcete práčku ovládať na diaľku, keď je na ovládacom paneli zvolená možnosť „Download Program“ („Stiahnuť Program“), stlačením pomocného funkčného tlačidla 1 zapnete funkciu diaľkového ovládania (Remote Control). Pri prístupe k spotrebiču sa zobrazí obrazovka podobná vyobrazenej nižšie.

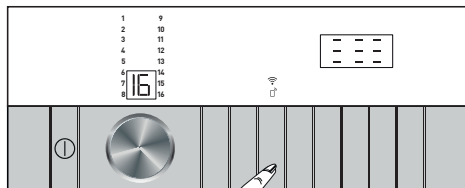

Keď je zapnuté diaľkové ovládanie (Remote Control), na práčke budete môcť používať len zapnutie a vypnutie a sledovať stav programu. Cez aplikáciu je možné obsluhovať všetky funkcie okrem detskej poistky.

Zistiť, či je funkcia Diaľkového ovládania vypnutá alebo zapnutá, môžete pomocou kontrolky na jej tlačidle.

Ak je Diaľkové ovládanie vypnuté, všetky operácie sa vykonávajú na práčke a v aplikácii je povolené len sledovanie stavu programu.

V prípade, že funkciu diaľkového ovládania nie je možné zapnúť, funkčný rámec na tlačidle bude vypnutý. Vypnuté nastavenia bezdrôtového pripojenia alebo otvorené nakladacie dvierka práčky sú príkladom takýchto situácií.

Po aktivácii tejto funkcie v práčke zostane táto funkcia zapnutá, okrem určitých podmienok, a umožní vám ovládať vašu práčku na diaľku cez internet bez ohľadu na to, či je práčka zapnutá alebo vypnutá a nezávisle od miesta.

V niektorých prípadoch sa z bezpečnostných dôvodov sama deaktivuje:

- Ak dôjde k prerušeniu pripojenia práčky k elektrickej energii
- Keď sú dvierka práčky otvorené
- Keď stlačíte tlačidlo On/Off na ovládacom paneli

4.3.15.5 Odstraňovanie problémov


Ak máte problém s diaľkovým ovládaním alebo pripojením, postupujte podľa krokov uvedených nižšie. Pozorujte, či problém po ich vykonaní pretrváva alebo nie. Ak problém nebol vyriešený, urobte nasledovné.

- Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k relevantnej domácej sieti.
 - Reštartujte aplikáciu produktu.
 - Prejdite do ponuky nastavení na produkte a vypnite bezdrôtové pripojenie: Vypnuté bezdrôtové pripojenie: Zapnite a znova sa pripojte pomocou aplikácie.
 - Ak nie je možné dosiahnuť pripojenie, zopakujte úvodné nastavenie na práčke.
- Ak problém pretrváva, konzultujte to so zástupcom autorizovaného servisu.

4.4 Údržba a čistenie

Ak dodržiavate pravidelné intervaly čistenia, životnosť výrobku sa predlží a zníži sa počet často sa opakujúcich problémov.

4.4.1 Čistenie zásuvky na prací prášok

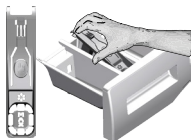

Zásuvku na prací prášok čistite v pravidelných intervaloch (každých 4-5 cyklov prania), ako je to uvedené nižšie, aby ste zabránili postupnému nahromadeniu pracieho prášku.

Podľa znázornenia zdvihnite zadnú časť sifónu, aby ste ho odmontovali.

Ak sa začne v priechniku na aviváž zhromažďovať viac ako normálne množstvo zmesi vody a aviváže, sifón sa musí vyčistiť.

- 1 Stlačte bodkované miesto na sifóne v priechniku na avivážny prostriedok a ťahajte smerom k sebe až pokiaľ priechnik nevytiahnete z práčky.
- 2 Umyte zásuvku na prací prášok a sifón množstvom vlažnej vody v umývadle. Ak chcete zabrániť kontaktu usadenín s vašou pokožkou, očistite ich vhodnou kefkou s nasadenými rukavicami na rukách.
- 3 Po vyčistení zasuňte zásuvku späť na svoje miesto a uistite sa, že sedí správne.

4.4.2 Čistenie vkladacích dverí a bubna

V prípade produktov s programom čistenia bubna si prečítajte Návod na obsluhu - Programy.



Proces čistenia bubna zopakujte každé 2 mesiace.

Použite prípravok zabraňujúci tvorbe vodného kameňa, ktorý je vhodný pre práčky.



Po každom praní sa uistite, že v bubne nezostali žiadne cudzie látky.

Ak sú zablokované otvory spodnej strane zobrazené na obrázku, uvoľnite ich pomocou špáradla.

Cudzie kovové látky spôsobia v bubne hrdzavé škvrny. Vyčistite škvrny z povrchu bubna pomocou čistiacich prostriedkov pre nehrdzavejúcu oceľ. Nikdy nepoužívajte oceľovú kefu alebo drôtený nástroj. Poškodia farbené, chrómované a plastové povrchy.


4.4.3 Čistenie tela a ovládacieho panelu

Podľa potreby utrite telo spotrebiča mydlovou vodou alebo nelepavými jemnými gélovými čistiacimi prostriedkami a poutierajte dosucha jemnou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panelu použite len jemnú a vlhkú handričku.

4.4.4 Vyčistenie filtrov na prívod vody

Filter je na konci každého prívodného ventilu vody na zadnej strane prístroja a tiež na konci každej hadice na prívod vody, kde je pripojená na vodovodný kohútik. Tieto filtre zabraňujú preniknutiu cudzích látok a špiny vo vode do práčky. Keď sa filtre zašpinia, mali by sa vyčistiť.

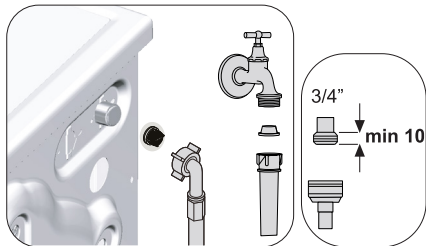

1. Zatvorte kohútiky.
2. Odstráňte matice na prívodných hadiciach vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody. Vyčistite ich vhodnou kefkou. Ak sú filtre nadmerne znečistené, odstráňte ich zo svojich miest kliešťami a vyčistite ich týmto spôsobom.
3. Vyberte filtre na rovných koncoch hadíc na prívod vody spolu s tesnicami krúžkami a dôkladne ich vyčistite pod tečúcou vodou.
4. Tesnenia a filtre dajte opatrne na svoje miesta a dotiahnite matice rukou.

4.4.5 Vypustenie zvyšnej vody a vyčistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom prístroji zabraňuje tomu, aby pevné kusky, ako sú gombíky, mince a vlákna látok, upchali lopatky čerpadla počas vypúšťania vody použitej na pranie. Preto sa voda bude bez akýchkoľvek problémov vypúšťať a životnosť čerpadla sa predlži.

Ak váš prístroj nevypúšťa vodu, filter čerpadla je upchatý. Filter musíte čistiť každé 3 mesiace, bez ohľadu na to, či je upchatý, alebo nie. Voda sa musí najskôr vypustiť von, aby sa filter čerpadla vyčistil. Okrem toho pred prepravou prístroja (napr. pri sťahovaní sa do iného domu) a pre prípad zamrznutia vody musíte vodu úplne vypustiť.



VÝSTRAHA: Cudzie častice ponechané v čerpadle môžu poškodiť váš prístroj alebo môžu spôsobiť problémy s hlučnosťou.

VÝSTRAHA: Ak sa produkt nepoužíva, zavrite uzatvárací kohútik, odstráňte hlavné potrubie a vypustite vodu zvnútra zariadenia, aby nezamrzla.

VÝSTRAHA: Po každom použití uzavrite vodovodný kohútik, ku ktorému je pripojená hlavná hadica.

Aby ste vyčistili špinavý filter a a vypustili vodu:

1. Odpojte prístroj, aby sa prerušila dodávka elektriny.




VÝSTRAHA: Teplota vody v prístroji sa môže zvýšiť až na hodnotu 90 °C. Aby ste sa vyhli riziku popálenia, filter musíte vyčistiť až potom, ako sa voda v prístroji ochladí.

2. Otvorte kryt bielizne.



3. Vodu vypustíte podľa nižšie uvedených pokynov.

Vypustenie vody, keď má výrobok núdzovú vypúšťaciu hadicu:

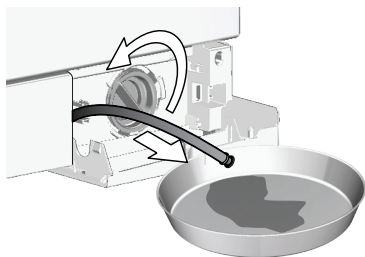

- Vytiahnite núdzovú vypúšťaciu hadicu zo sedla
- Na koniec hadice umiestnite veľkú nádobu. Vypustite vodu do nádoby vytiahnutím zátky na konci hadice. Keď je nádoba plná, zablokujte prívod hadice tak, že nasadíte zátku. Po vyprázdnení nádoby zopakujte vyššie uvedený postup na úplné vypustenie vody zo spotrebiča.
- Keď je vypúšťanie vody hotové, znovu zatvorte koniec zátkou a upevnite hadicu na svoje miesto.
- Otočte a vyberte filter čerpadla.

4. Vyčistite všetky zvyšky vnútri filtra, rovnako ako prípadné vlákna v priestore oblasti lopatiek čerpadla.

5. vložte filter.


6. Ak sa uzáver filtra skladá z dvoch častí, zatvorte uzáver filtra zatlačením na držiak. Ak sa skladá z jedného kusu, usadte najskôr držiaky v dolnej časti na svoje miesta a potom zatlačením na hornú stranu ho zatvorte.

5 Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Programy sa po zatvorení nakladacích dvierok nespustia.	Nebolo stlačené tlačidlo Spustenie/pozastavenie/zrušenie. V prípade nadmerného naplnenia môže byť ťažšie zatvoriť nakladacie dvierka.	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačte tlačidlo Spustenie/pozastavenie/zrušenie. • Zredukujte množstvo bielizne a uistite sa, že nakladacie dvierka sú správne zatvorené.
Program nie je možné spustiť alebo vybrať.	Spotrebič sa prepol do ochranného režimu kvôli problémom s energiou (napätie, tlak vody atď.).	<ul style="list-style-type: none"> • Program sa zruší, ak produkt vypnete a znovu zapnete. Na 3 sekundy stlačte a podržte stlačené tlačidlo Zap./vyp. Predchádzajúci program sa zruší (pozri: „Zrušenie programu“).
Voda v spotrebiči.	Z dôvodu procesov kontroly kvality počas výroby mohlo v spotrebiči zostať malé množstvo vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Nie je to porucha. Voda nie je pre spotrebič škodlivá.
Spotrebič neprivádza vodu.	Kohútik je zatvorený. Hadica prívodu vody je ohnutá. Filter prívodu vody je zanesený. Nakladacie dvierka nie sú zatvorené.	<ul style="list-style-type: none"> • Otvorte kohútiky. • Vyrovnajte hadicu. • Vyčistite filter. • Zatvorte dvierka.
Spotrebič nevypúšťa vodu.	Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. Filter čerpadla je zanesený.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistite alebo narovnajzte hadicu. • Vyčistite filter čerpadla.
Spotrebič vibruje alebo vydáva hluk.	Spotrebič zostal nevyvážený. Do filtra čerpadla prenikol tvrdý predmet. Prepravné bezpečnostné skrutky neboli odstránené. V spotrebiči je príliš malé množstvo bielizne. V spotrebiči je vložené nadmerné množstvo bielizne. Spotrebič stojí nahnutý na tvrdom predmete.	<ul style="list-style-type: none"> • Spotrebič vyrovnajte pomocou nastavenia nožičiek. • Vyčistite filter čerpadla. • Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky. • Prídajte do spotrebiča viac bielizne. • Vyberte časť bielizne zo spotrebiča alebo bielizeň ručne rozložte tak, aby bola v spotrebiči rovnomerne rozložená. • Uistite sa, že spotrebič nie je položený na žiadnom predmete.
Zospodu spotrebiča uniká voda.	Odtoková hadica môže byť upchatá alebo skrútená. Filter čerpadla je zanesený.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistite alebo narovnajzte hadicu. • Vyčistite filter čerpadla.
Spotrebič sa zastavil krátko po spustení programu.	Spotrebič sa prechodne zastavil kvôli nízkemu napätiu.	<ul style="list-style-type: none"> • Keď sa napätie vráti na normálnu úroveň, spotrebič bude pokračovať v prevádzke.
Spotrebič ihneď vypúšťa načerpanú vodu.	Odtoková hadica nie je vo vhodnej výške.	<ul style="list-style-type: none"> • Odtokovú hadicu zapojte tak, ako je popísané v návode na použitie.
Počas prania nie je v spotrebiči vidieť vodu.	Voda sa nachádza v časti spotrebiča, ktorú nie je vidieť.	<ul style="list-style-type: none"> • Nejde o chybu.
Nakladacie dvierka sa nedajú otvoriť.	Je aktivovaný zámok nakladacích dvierok kvôli hladine vody v spotrebiči. Spotrebič zahrieva vodu alebo je v cykle žmýkania. Nakladacie dvierka sa môžu zaseknúť z dôvodu tlaku, ktorému sú vystavené. Ak nie je dostupná elektrina, dvierka sa neotvoria.	<ul style="list-style-type: none"> • Vodu vypustíte spustením programu čerpadla alebo odstred'ovania. • Počkajte, pokiaľ sa skončí program. • Chyťte rukoväť, zatlačte a potiahnite nakladacie dvierka, aby ste ich uvoľnili a otvorili. • Na otvorenie dvierok, otvorte kryt filtra čerpadla a potiahnite núdzovú rukoväť na zadnej strane spomínaného krytu smerom dole. Pozri „Zámok nakladacích dvierok“

Problém	Príčina	Riešenie
Pranie trvá dlhšie než je uvedené v návode na použitie. (*)	Tlak vody je nízky.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič čaká, pokiaľ sa načerpá správne množstvo vody, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania kvôli zníženému množstvu vody. Preto sa čas prania predlžuje.
	Napätie je nízke.	<ul style="list-style-type: none"> Čas prania sa predlží, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania, ak je napätie nízke.
	Teplota privádzanej vody je nízka.	<ul style="list-style-type: none"> Požadovaný čas na zahriatie vody sa v chladných obdobiach predlžuje. Rovnako sa môže predlžiť čas prania, aby sa zabránilo nízkej kvalite prania.
	Počet plákania a/alebo množstvo vody na plákanie sa zvýšilo.	<ul style="list-style-type: none"> Výrobok zvyšuje množstvo vody určenej na plákanie, keď je potrebné dobré plákanie, a v prípade potreby pridá dodatočný krok plákania.
	Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny.	<ul style="list-style-type: none"> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
Čas programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom) (*)	Časovač sa môže zastaviť počas napúšťania vody.	<ul style="list-style-type: none"> Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým v spotrebiči nebude primerané množstvo vody. Spotrebič bude čakať, pokiaľ v ňom nebude dostatočné množstvo vody, aby sa zabránilo slabým výsledkom prania pre nedostatok vody. Indikátor časovača bude potom pokračovať v odpočítavaní.
	Časovač sa môže zastaviť počas kroku ohrievania.	<ul style="list-style-type: none"> Indikátor časovača nebude odpočítavať, kým spotrebič nedosiahne zvolenú teplotu.
	Časovač sa môže zastaviť počas kroku odstreďovania.	<ul style="list-style-type: none"> Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.
Čas programu sa neodpočítava. (*)	V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.
Spotrebič sa neprepne na žmýkanie. (*)	V spotrebiči je nevyvážená dávka bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia sa aktivoval kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v spotrebiči.
	Spotrebič nebude žmýkať, ak nie je úplne vypustená voda.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte filter a vypúšťaciu hadicu.
	Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny.	<ul style="list-style-type: none"> Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
Kvalita prania je nízka: Bielizeň zošedla. (**)	Bolo používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku po dlhú dobu.	<ul style="list-style-type: none"> Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
	Pranie prebiehalo dlhý čas pri nízkych teplotách.	<ul style="list-style-type: none"> Vyberte vhodnú teplotu vody pre pranie danej bielizne.
	Je používané nedostatočné množstvo pracieho prostriedku s tvrdou vodou.	<ul style="list-style-type: none"> Používanie nedostatočného množstva pracieho prostriedku s tvrdou vodou spôsobuje zanesenie nečistoty na bielizeň a súčasne bielizeň zošedne. Šedivú farbu je ťažké odstrániť, keď sa to už raz stane. Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
	Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.

Problém	Príčina	Riešenie
Kvalita prania je nízka: Škvrnny ostávajú alebo bielizeň nie je vybielená. (**)	Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> Používajte odporúčané množstvo vhodného pracieho prostriedku pre tvrdú vodu a bielizeň.
	Je vložené nadmerné množstvo bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> Do spotrebiča nekladajte priveľa bielizne. Spotrebič naplňte podľa odporúčaní v „Tabuľke programov a spotreby“.
	Bol zvolený nesprávny program a teplota.	<ul style="list-style-type: none"> Zvoľte správny program a teplotu pre pranie danej bielizne.
	Používate nesprávny prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> Používajte originálny prací prostriedok vhodný pre tento spotrebič.
	Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> Vložte prací prostriedok do správneho priečinka. Nemiešajte bieliado s pracím prostriedkom.
Kvalita prania je nízka: Na bielizni sa objavili masné škvrnny. (***)	Nevykonáva sa pravidelné čistenie bubna.	<ul style="list-style-type: none"> Bubon čistíte pravidelne. Viac informácií nájdete v kapitole „Čistenie nakladacích dvierok a bubna“.
Kvalita prania je nízka: Oblečenie nepríjemne zapácha. (**)	Zápach a vrstvy baktérií sa vytvárajú na bubne kvôli opakovanému praniu pri nízkych teplotách a/alebo krátkych programoch.	<ul style="list-style-type: none"> Zásuvku pracieho prostriedku, ako aj nakladacie dvierka spotrebiča, nechávajte po každom praní pootvorené. Tým zabránite vzniku vlhkého prostredia, v ktorom sa darí baktériám.
Farba bielizne bledne. (**)	Vložili ste nadmerné množstvo bielizne.	<ul style="list-style-type: none"> Do spotrebiča nekladajte priveľa bielizne.
	Používaný prací prostriedok je vlhký.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
	Bola zvolená vyššia teplota.	<ul style="list-style-type: none"> Zvoľte správny program a teplotu v závislosti od druhu a stupňa znečistenia bielizne.
Práčka dobre nepláka.	Množstvo, druh a podmienky skladovania používaného pracieho prostriedku sú nevhodné.	<ul style="list-style-type: none"> Používajte vhodný prací prostriedok pre práčku a vašu bielizeň. Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
	Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka.	<ul style="list-style-type: none"> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
	Filter čerpadla je zanesený.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte filter.
	Vypúšťacia hadica je prehnutá.	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.
Bielizeň po praní ostáva stuhnutá. (**)	Používate nedostatočné množstvo pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> Použitie nedostatočného množstva pracieho prostriedku pre tvrdú vodu môže časom spôsobiť stuhnutie bielizne. Požívajte vhodné množstvo pracieho prostriedku v závislosti od tvrdosti vody.
	Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka.	<ul style="list-style-type: none"> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
	Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou.	<ul style="list-style-type: none"> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.
Bielizeň nevoní ako aviváž. (**)	Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka.	<ul style="list-style-type: none"> Ak je prací prostriedok umiestnený v priečinku predprania, hoci cyklus predprania nie je vybratý, spotrebič môže tento čistiaci prostriedok použiť počas plákania alebo aviváže. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou. Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
	Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou.	<ul style="list-style-type: none"> Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.

Problém	Príčina	Riešenie
Zvyšky pracieho prostriedku ostávajú v zásuvke. (**)	Prací prostriedok bol vložený do mokrej zásuvky.	• Pred vložením pracieho prostriedku zásuvku vysušte.
	Prací prostriedok zvlhol.	• Prací prostriedok skladujte uzatvorený v priestoroch bez vlhkosti a nevystavujte ho nadmerným teplotám.
	Tlak vody je nízky.	• Skontrolujte tlak vody.
	Prací prostriedok v hlavnom priečinku na pranie zvlhol počas napúšťania vody na predpranie. Otvory priečinka na prací prostriedok sú upchaté.	• Skontrolujte, či sú otvory čisté a či nie sú zanesené.
	Vyskytol sa problém s ventilmi zásuvky pracieho prostriedku.	• Zavolajte zástupcu autorizovaného servisu.
	Prací prostriedok sa zmiešal s avivážou.	• Nemiešajte aviváž s pracím prostriedkom. Zásuvku umyte a vypláchnite horúcou vodou.
	Nevykonáva sa pravidelné čistenie bubna.	• Bubon čistíte pravidelne. Viac informácií nájdete v kapitole „Čistenie nakladacích dvierok a bubna“.
V spotrebiči sa vytvára príliš veľa peny. (**)	Použil sa nesprávny druh pracieho prostriedku pre túto práčku.	• Používajte vhodný druh pracieho prostriedku.
	Používate nadmerné množstvo pracieho prostriedku.	• Používajte iba odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
	Prací prostriedok bol skladovaný v nevhodných podmienkach.	• Prací prostriedok skladujte v uzatvorených a suchých priestoroch. Neskladujte ho na nadmerne horúcich miestach.
	Niektoré kusy sieťovinej bielizne, ako napríklad tyľ, môžu vinou svojej textúry vytvárať príliš veľa peny.	• Pre tento typ bielizne použite menšie množstvo pracieho prostriedku.
	Prací prostriedok sa vložil do nesprávneho priečinka.	• Vložte prací prostriedok do správneho priečinka.
	Spotrebič odobral aviváž príliš skoro.	• Pravdepodobne je problém s ventilmi v zásuvke pracieho prostriedku. Zavolajte zástupcu autorizovaného servisu.
Zo zásuvky na prací prášok preteká pena.	Použili ste priveľa pracieho prostriedku.	• Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže a ½ litra vody a nalejte ich do priečinka pre hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok.
		• Do spotrebiča dajte prací prostriedok vhodný pre programy a maximálne zafaženie, ktoré je uvedené v časti „Tabuľka programov a spotreby“. Keď používate dodatočné chemikálie (odstraňovače škvŕn, bieliadla atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku.
Bieliež zostane na konci programu mokrá. (*)	Vzhľadom na použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku došlo k vytvoreniu nadmerného množstva peny a aktivoval sa systém automatickej absorpcie peny.	• Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.
(*) Keď bielizeň nie je v bubne rovnomerne rozložená, spotrebič sa neprepne na krok odstred'ovania, aby sa zabránilo akémukoľvek poškodeniu spotrebiča alebo jeho okolitého prostredia. Bielizeň by mala byť preskúpaná a opätovne odstredená.		
(**) Nie je vykonávané pravidelné čistenie bubna. Bubon čistíte pravidelne. Pozrite si časť 4.4.2.		
	UPOZORNENIE: Ak problémy neviete vyriešiť napriek tomu, že postupujete podľa pokynov uvedených v tejto časti, konzultujte ich s vaším predajcom alebo zástupcom autorizovaného servisu. Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať nefunkčný spotrebič.	



VAROVÁNÍ: Zkontrolujte kapitolu HomeWhiz a zistíte, jak tento problém odstranit.