

The Amica logo consists of the word "Amica" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red rounded rectangular background.

**Amica**

**BL 6010**  
**BL 6011**  
**BL 6012**  
**BL 6014**  
**BL 6016**

---

**NÁVOD K OBSLUZE.....4**

# BLAHOPŘEJEME VÁM K VÝBĚRU ZNAČKY AMICA

## VÁŽENÍ KLIENTI!

Zařízení značky Amica je spojení výjimečně snadné obsluhy a dokonalé efektivity. Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze.

Níže jsou uvedena vysvětlení týkající se symbolů, které se vyskytují v tomto návodu:



Důležité informace o bezpečnosti uživatele zařízení a jeho správném používání.



Pokyny k používání zařízení.



Nebezpečí vyplývající z nevhodného zacházení se zařízením a činnosti, které může provést pouze kvalifikovaná osoba, například ze servisu výrobce.



Informace o ochraně životního prostředí.



Zákaz provádění určitých činností uživatelem.

## OBSAH

TECHNICKÉ ÚDAJE .....	2
POKYNY K BEZPEČNĚMU POUŽÍVÁNÍ .....	3
LIKVIDACE/SEŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBENÉHO ZAŘÍZENÍ .....	5
POUŽITÍ .....	6
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	10
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS .....	11













## TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	BL 6010	BL 6011	BL 6012	BL 6014	BL 6016
Jmenovité napětí	AC 220 V – 240 V / 50 Hz	AC 220 V – 240 V / 50 Hz	AC 220 V – 240 V / 50 Hz	AC 220 V – 240 V / 50 Hz	AC 220 V – 240 V / 50 Hz
Jmenovitý výkon	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Ukazatel bezpečného uzamčení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Napájecí kabel	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm



Zařízení je určeno výlučně pro domácí použití.

Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, které nemají vliv na funkčnost zařízení.

-  Upozornění! Abyste minimalizovali nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo tělesného poranění:
-  Pozorně si přečtěte tento návod před používáním zařízení.
-  Děti si neuvědomují nebezpečí, které může vzniknout při používání elektrických zařízení, proto mějte zařízení mimo dosah dětí.
-  Neponořujte tělo zařízení do vody nebo jiných tekutin. Ponoření do vody může způsobit úraz elektrickým proudem.
-  V případě, že dojde k zalití vnějších dílů zařízení vodou, důkladně je osušte před opětovným připojením zařízení k síti. Nedotýkejte se mokrých povrchů, které mají styk se zařízením připojeným k napájení, okamžitě odpojte zařízení od napájení.
-  Nepoužívejte zařízení, pokud jeví jakékoli známky poškození napájecího kabelu nebo pokud zařízení spadlo na zem.
-  Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a také v případě jakéhokoli nesprávného fungování, před čištěním nebo výměnou příslušenství.
-  Při vytahování zástrčky z nástěnné zásuvky nikdy netáhněte za kabel, ale pouze za zástrčku a zároveň přidržujte druhou rukou síťovou zásuvku. Zařízení je vyrobeno ve třídě II ochrany proti úrazu elektrickým proudem.
-  Nepokoušejte se odstranit žádné části krytu.
-  Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, nepokládejte jej na ostré hrany ani v blízkosti horkých povrchů.
-  Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti a nepoužívejte zařízení venku. Zařízení neobsluhujte mokřýma rukama.
-  Pokud se napájecí kabel nebo zástrčka poškodí, nechte je vyměnit ve specializovaném servisu, aby nedošlo k ohrožení.

## POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ



Používání příslušenství, které nebylo dodáno s výrobkem, může poškodit zařízení.



Nikdy nestavějte zařízení na horké povrchy.



Budte opatrní při mytí příslušenství.



Nikdy nenechávejte zařízení připojené k síti bez dohledu.



Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ledaže budou pod dohledem nebo byly poučeny o používání zařízení osobami zodpovědnými za jejich bezpečnost. Dohlédněte na děti, aby si nehrály se zařízením.



Před výměnou příslušenství vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.



Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s fyzickým, mentálním nebo psychickým postižením nebo bez zkušeností a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o správném používání zařízení a pochopily nebezpečí spojené s používáním zařízení. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.

Povrch, na kterém se používá zařízení, musí být v rovině, čistý a suchý.



Chcete-li zapnout zařízení, stiskněte a přidržte spínač (obr. č 1 pol. 10). Chcete-li zapnout zařízení, uvolněte spínač (obr. č 1 pol. 10). Zařízení můžete úplně vypnout po jeho odpojení od napájení.



Zařízení nepoužívejte společně s vařícími se potravinami.



V případě zaseknutí sekacích/mixovacích částí vytáhněte před odstraněním zaseknutých složek zástrčku ze zásuvky. Budte velmi opatrní. Sekací části jsou velmi ostré.



Během práce zařízením se nedotýkejte míchacích nebo sekacích dílů, věnujte zvýšenou pozornost dlouhým vlasům a částem oděvu.

## POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ

Některé díly sady mají ostré nože, při jejich používání buďte velmi opatrní.



Nepřekračujte čas práce a množství složek uvedených v tabulce při přípravě.



Nemixujte bez přestávky více než tři dávky potravin. Počkejte, až teplota těla srovná s pokojovou teplotou.



Při práci se nedotýkejte žádných dílů kromě těla a/nebo nádoby. Ostatní díly mohou při práci ohrozit život a/nebo zdraví.



Zařízení bylo navrženo pro sekání/míchání potravin, nepoužívejte jej pro jiné účely.



## LIKVIDACE/SEŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBENÉHO ZAŘÍZENÍ

### ROZBALENÍ

Spotřebič byl na čas transportu zabezpečený před poškozením. Po vybalení spotřebiče Vás prosíme o odstranění elementů obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí. Všechny materiály použité do balení jsou v 100% pro životní prostředí neškodné, a jsou vhodné k zpětnému získání a označeno je příslušným symbolem.

Upozornění! Materiály použité pro balení (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nenechávejte v blízkosti dětí.

### VYŘAZENÍ Z PROVOZU








Po ukončení doby používání neodstraňujte tento výrobek s běžným komunálním odpadem, ale odevzdejte jej do sběrný k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informuje o tom symbol, umístěný na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.

Plasty použité ve výrobku jsou vhodné pro opětovné využití v souladu s jejich označením. Díky opětovnému využití materiálů nebo jiným způsobům využití opotřebených zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Informace o příslušné sběrně použitých zařízení vám poskytne místní úřad.



# OBSLUHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

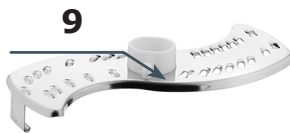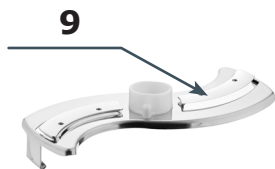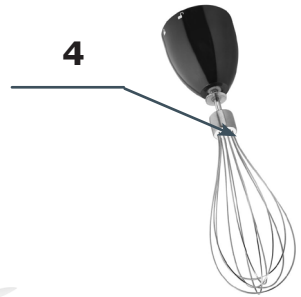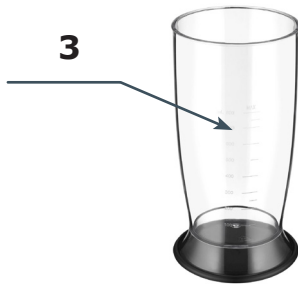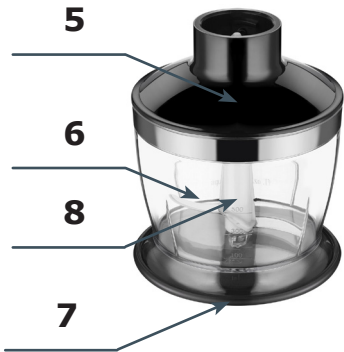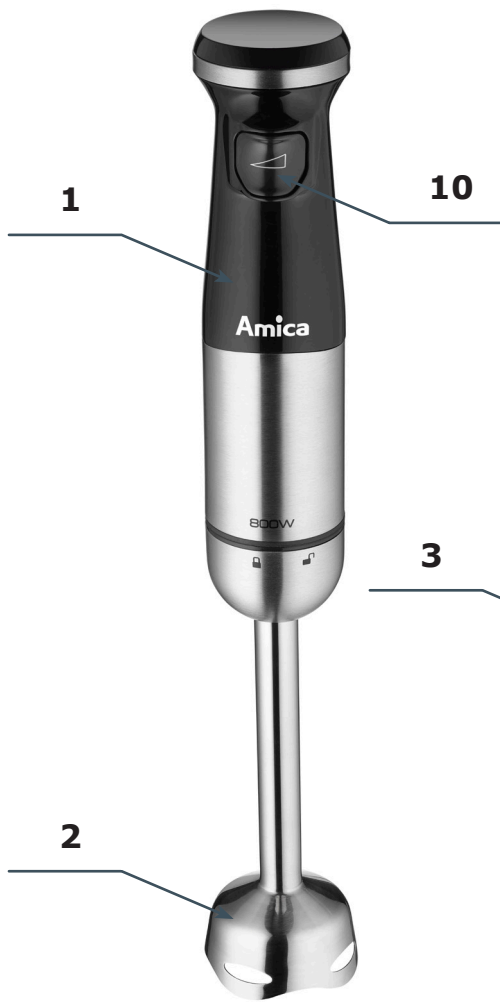

1

# OBSLUHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Součásti (obr. č. 1)

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1 – Tělo                          | 6 – Nádoba na mixování |
| 2 – Sekací nástavec               | 7 – Podstavec nádoby   |
| 3 – Nádoba 800 ml                 | 8 – Čepel              |
| 4 – Šlehací metla                 | 9 – 3 druhy čepelí     |
| 5 – Kryt nádoby s otvorem na tělo | 10 – Tlačítko Smooth   |
|                                   | 11 – Drtič s víčkem    |
|                                   | 12 – Sekací čepel      |

	BL 6010	BL 6011	BL 6012	BL 6014	BL 6016
1	√	√	√	√	√
2	√	√	√	√	√
3	-	√	√	√	√
4	-	-	√	√	√
5	-	-	-	√	√
6	-	-	-	√	√
7	-	-	-	√	√
8	-	-	-	√	√
9	-	-	-	-	√
10	√	√	√	√	√
11	-	-	-	-	√
12	-	-	-	√	√

## Před prvním použitím

- Po vybalení zařízení se ujistěte, že sada obsahuje veškeré příslušenství a že nemá viditelné známky poškození.
- Před prvním použitím umyjte v horké vodě veškeré příslušenství, které přichází do styku s potravinami.

## Jak používat sekací nástavec

Sekací nástavec mixéru je ideální pro přípravu polévek, omáček a mixování stravy pro malé děti.

- Spojte sekací nástavec s tělem zařízení (obr. č 1; pol. 1 a 2). V těle jsou vhodné vodící lišty, po spojení obou dílů otočte nástavec v příslušném směru tak, aby sekací nástavec se trvale spojil s tělem zařízení (obr. č 1 pol. 1).
- Vložte konec sekáče do nádoby tak, aby celý kryt nože byl ponořen v nádobě. Jiná poloha může způsobit rozstříkávání potravin.
- Zařízení zapnete vybráním příslušné rychlosti sekání (obr. č 1, pol. 10). Čím silněji stisknete tlačítko, tím rychleji bude pracovat zařízení.
- Provádějte zařízením pomalé pohyby nahoru dolů a krouživé pohyby. Znatelně to urychlí proces sekání.
- Po ukončení práce mixér vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

## Jak používat míchací metlu

Míchací metla se ideálně hodí pro šlehání smetany a vajec, přípravu krémů a podobných pokrmů.

- Spojte šlehací metlu (obr. č. 1, pol. 4) s tělem (obr. č. 1, pol. 1) podobně jako u sekacího nástavce (obr. č. 1, pol. 2).
- Vložte složky do nádoby, nepřekračujte maximální hodnoty uvedené v tabulce v další části popisu.
- Abyste zabránili rozstříkávání potravin, držte míchací metlu kolmo k nádobě.
- Po přípravě první dávky potravin počkejte, až se teplota těla srovná s okolní teplotou.
- Po ukončení práce nejprve vypněte zařízení, pak vyjměte zařízení z nádoby. Zabraní to rozstříku nasekaných potravin mimo nádobu.

## Jak používat nádobu na sekání

Nádoba na sekání je ideálně vhodná pro sekání tvrdých potravin jako je mrkev, kostky ledu nebo kávová zrna.

- Vložte čepele (obr. č. 1, pol. 8) do nádoby na mixování (obr. č. 1, pol. 6). Když nůž bude ve vhodné poloze, vložte do nádoby potraviny, které chcete rozsekat, nepřekračujte při tom hodnoty uvedené v tabulce na další straně, a pak nasadte na nádobu víko s otvorem na tělo (obr. č 1 pol. 5).
- Spojte víko s tělem zařízení (stejně jako při montáži sekacího nástavce (obr. č 1 pol. 2).
- Zařízení zapnete vybráním příslušné rychlosti sekání (obr. 1, pol. 10). Čím silněji stisknete tlačítko, tím rychleji bude pracovat zařízení.
- Během provozu přidržíte jednou rukou tělo zařízení a druhou rukou nádobu na sekání.
- Po ukončení práce mixér vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Po použití nejprve sejměte tělo zařízení, pak víko nádoby a pak opatrně vytáhněte nůž.
- Pokud se na stěnách nádoby usadí rozsekané kousky potravin, posbírejte je lžičkou. Nedělejte to rukou, protože nůž je velmi ostrý.



**Upozornění!**

Mixér nepoužívejte déle než 1 minutu a při sekání tvrdých potravin déle než 15 sekund. Po každém použití nechte zařízení stát při pokojové teplotě asi 5 minut.

Po ukončení práce nejprve vypněte zařízení, vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky, pak vytáhněte zařízení z nádoby. Zabrání to rozstříku nasekané potraviny mimo nádobu.

Břity sekacího nože jsou velmi ostré, proto postupujte velmi opatrně.

**Čas potřebný na přípravu potravin**
















































Druh potravin	množství [g]	čas přípravy [s]
nádobu 800 ml		
maso	250	15
bylinky	50	10
ořechy	100	15
ser	100	10
chléb	80	10
cibule	150	12
piškoty, sušenky	150	10
ovoce	200	10

**Upozornění!**

Velké ingredience nakrájejte na 1-2cm kousky, což mixování značně usnadní a zrychlí.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- Otočte nástavec a rozpojte díly.
- Tělo zařízení otřete vlhkým hadříkem a pak důkladně osušte. Neponořujte tělo do vody nebo jiné tekutiny.
- Ostatní díly myjte v teplé vodě s přídatkem jemného čistícího přípravku a pak je důkladně osušte.
- Některé elementy soupravy je možné mýt v myčce (maximální teplota mytí je 45°C).



**Upozornění!**

Nůž je velmi ostrý, proto buďte velmi opatrní při používání a čištění.

## Záruka

Záruční plnění podle záručního listu.

Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

## Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- **směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EC**
- **směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EC**
- **směrnice ErP - 2009/125/EC**
- **směrnice RoHS 2011/65/EC**

a proto byl spotřebič označen **CE** a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.

**Amica S.A.**  
ul. Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki, Polsko  
tel. +48 672 546 100 / fax +48 672 540 320  
[www.amica.pl](http://www.amica.pl)

IO-SDA-0229  
(10.2020./1)