

SAMSUNG

E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na
webové stránce

www.samsung.com

Modelu _____ Sériové č. _____

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně
používání návodu pro osoby se zrakovým omezením,
klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

Obsah

Programy

Připojení

- 5 Průvodce připojením
- 6 Připojení antény Antenna (Anténa)
- 7 Připojení k internetu
- 11 Sdílení obrazovky (Smart View) s vaším mobilním zařízením
- 12 Připojení kabelů pro externí zařízení
- 14 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru
- 16 Poznámky k připojení

Periferní zařízení

- 18 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání
- 19 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
- 20 Ovládání televizoru pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu
- 22 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Inteligentní funkce

- 24 Používání funkce Smart Hub
- 32 Používání účtu Samsung
- 34 Používání funkce Remote Access
- 40 Používání služby Apps
- 44 Používání aplikace Galerie
- 46 Používání aplikace SmartThings
- 47 Používání příručky e-Manual
- 50 Používání příručky Internet
- 51 Přehrávání fotografií/video/hudby
- 56 Používání funkce Bixby

Sledování televizoru

- 60 Používání příručky Programy
- 62 Nastavení funkce Plán sledování
- 63 Používání příručky Seznam kanálů
- 64 Úprava kanálů

- 65 Používání osobního seznamu oblíbených
- 66 Pomocné televizní funkce

Obraz a Zvuk

- 73 Nastavení kvality obrazu
- 75 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení
- 77 Pomocná nastavení obrazu
- 79 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé
- 81 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Systém a Podpora

- 83 Používání časových funkcí a časovačů
- 86 Použití funkce Doba automatické ochrany a Úspora energie
- 87 Aktualizace softwaru televizoru
- 88 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené
- 93 Používání hlasových funkcí
- 94 Ostatní funkce
- 96 HbbTV
- 97 Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)
- 100 Funkce teletextu

Opatření a poznámky

- 104 Podporované možnosti zvuku vysílání
- 105 Přečtěte si před použitím funkce Apps
- 106 Přečtěte si před použitím funkce Internet
- 108 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů
- 117 Přečtěte si po nainstalování televizoru
- 118 Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD
- 119 Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)
- 122 Podporovaná rozlišení obrazových signálů
- 124 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth
- 125 Licence a ostatní informace

Odstraňování potíží

Potíže s obrazem

127 Testování obrazu

Potíže se zvukem a šumem

132 Testování zvuku

Potíže s kanály a vysíláním

Potíže s připojením externích zařízení

Potíže se sítí

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

Potíže s dálkovým ovladačem

Aplikace

Soubory médií

Problémy s rozpoznáváním hlasu

Jiné potíže

Diagnostika problémů s provozem televizoru

Získání podpory

147 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

147 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

147 Žádost o servis

Nejčastější dotazy

Na obrazovce televizoru není očekávaný obraz

148 Když na obrazovce televizoru není očekávaný obraz

Televizor se nezapne

155 Když se televizor nezapne

Obraz je zkreslený nebo ze zařízení Soundbar nevychází zvuk

161 Když není televizor řádně připojen k externímu zařízení

Není k dispozici přístup k internetu

166 Když se televizoru nedaří připojit k internetu

Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený

171 Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk nebo zvuk vypadává

Dálkový ovladač nefunguje.

178 Když dálkový ovladač nefunguje

Aktualizace softwaru

183 Aktualizace na nejnovější verzi softwaru televizoru

Průvodce pro usnadnění

Naučit se obrazovku menu

- 190 Používání nabídky usnadnění
- 194 Použití televizoru se zapnutou funkcí Hlasový průvodce
- 196 Používání programového průvodce
- 198 Používání funkce Plán sledování
- 199 Používání příručky Seznam kanálů
- 201 Používání funkce Smart Hub
- 204 Otevření příručky e-Manual
- 205 Používání funkce Bixby

Programy

Naučte se používat různé funkce.

Připojení

Pokud připojíte kabel antény k televizoru, můžete sledovat živé vysílání, a při použití kabelu LAN nebo bezdrátového přístupového bodu získáte přístup k internetu. Různé konektory vám také umožňují připojit externí zařízení.

Průvodce připojením

Můžete si zobrazit podrobnosti o externích zařízeních, která lze připojit k televizoru.


 >  **Zdroj** > **Průvodce připojením** 

S využitím obrázků znázorňuje postup připojení různých externích zařízení, jako jsou video zařízení, herní konzole a počítač. Pokud vyberete metodu připojení a externí zařízení, zobrazí se podrobné informace o připojení.

- **Audio zařízení:** HDMI (ARC), Optický kabel, Bluetooth, Wi-Fi, Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi


 Některé modely podporují konektor **HDMI (ARC)**. Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

- **Videozařízení:** HDMI
- **Chytrý telefon:** Sdílení obrazovky (Smart View), SmartThings, Apple AirPlay, Tap View
- **PC:** HDMI, Sdílení obrazovky (Bezdrát.), Apple AirPlay
- **Vstupní zařízení:** Kláves., Myš, USB gamepad, Zařízení Bluetooth
- **Herní konzole:** HDMI
- **Externí úložiště:** USB flash disk, Pevný disk (HDD)

 Pomocí možnosti **Odstraňování potíží s HDMI** můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

 Způsob připojení a dostupná externí zařízení se v závislosti na modelech mohou lišit.





 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Připojení antény Antenna (Anténa)


K televizoru můžete připojit kabel antény.

 Připojení anténou není třeba, pokud připojíte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač.

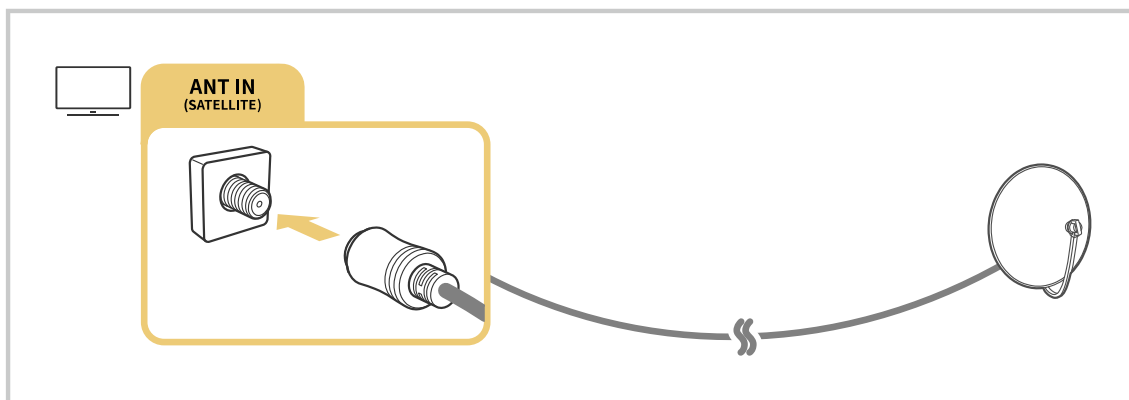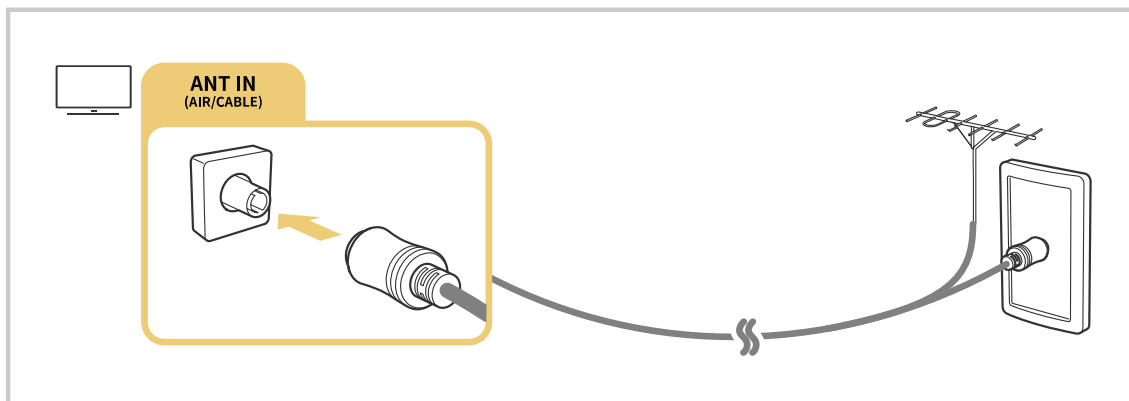

Obě antény je vhodné připojit s použitím zařízení Multi-Switch nebo DiSEqC apod. a nastavit možnost **Typ připojení antény** na hodnotu **Duální**.

 Metoda připojení se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.

Připojení k internetu

Umožňuje získat přístup k internetu prostřednictvím televizoru.


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení síť** 





Nakonfigurujte nastavení sítě tak, aby se zařízení připojilo k dostupné síti.

Navázání kabelového připojení k internetu

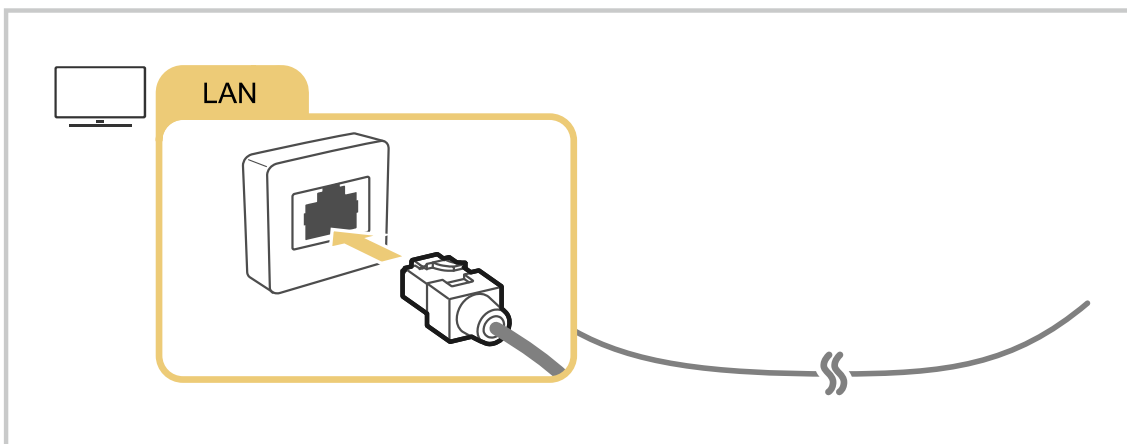 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení síť** > **Kabel**

Pokud připojíte kabel LAN, televizor se automaticky připojí k internetu.





-  Pokud se televizor automaticky nepřipojí k síti, podívejte se do kapitoly „Potíže se sítí“ v části „Odstraňování potíží“.
-  Pro připojení použijte kabel CAT 7 (typ *STP).
 - * Shielded Twisted Pair
-  Televizor se nebude moci připojit k internetu, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Navázání bezdrátového připojení k internetu

🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Bezdrát.**

Než se pokusíte o připojení, ujistěte se, že znáte identifikátor SSID (název) bezdrátového přístupového bodu a nastavení hesla. Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč jsou dostupné na obrazovce konfigurace bezdrátového přístupového bodu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému přístupovému bodu.

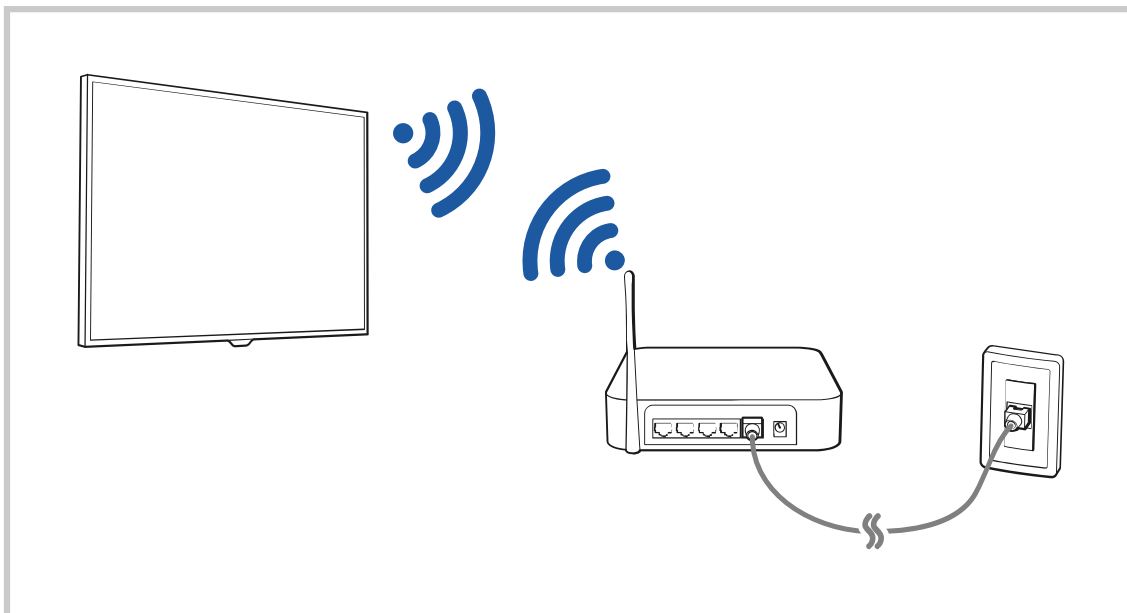

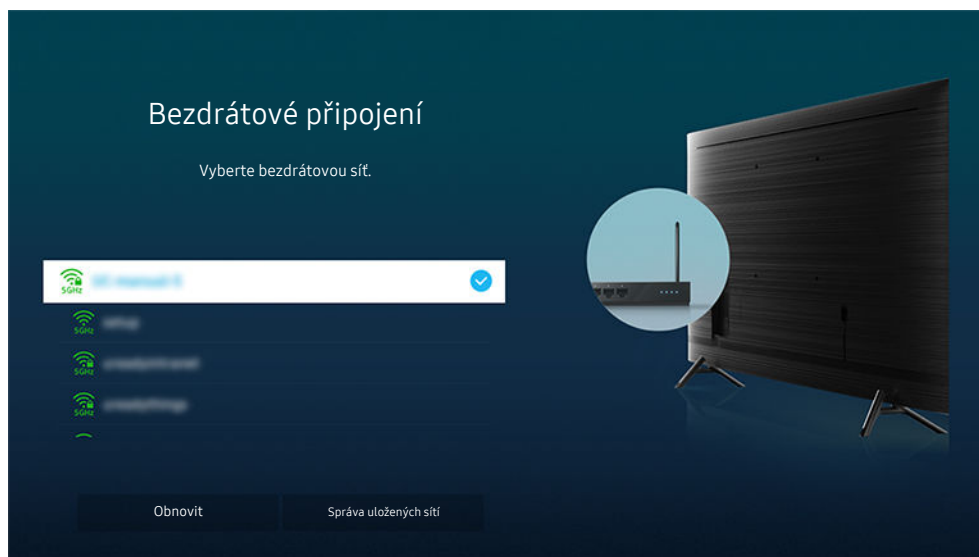

- ✎ Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.
- ✎ Pokud nebude nalezen bezdrátový přístupový bod, vyberte v dolní části seznamu položku **Přidat síť** a zadejte název sítě (SSID).
- ✎ Pokud je váš bezdrátový přístupový bod vybaven tlačítkem WPS nebo PBC, vyberte možnost **Použít WPS** v dolní části seznamu a následně do 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém přístupovém bodu. Televizor se automaticky připojí.
- ✎ Chcete-li zobrazit či smazat názvy (SSID) dříve připojených sítí, přesuňte kurzor na položku **Správa uložených sítí** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
- ✎ Chcete-li odpojit Wi-Fi, klepněte na tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **Sítě** > **Stav sítě** v menu **Odpojit**.

Kontrola stavu připojení k internetu

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Síť](#) > [Stav sítě](#) 

Zobrazení aktuální sítě a stavu připojení k internetu.

Resetování vaší sítě

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Síť](#) > [Obnovit síť](#) 

Obnovení továrního nastavení sítě.

Zapnutí televizoru s použitím mobilního zařízení

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Síť](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Zapnout pomocí mobilního zařízení](#)

Televizor můžete zapnout pomocí mobilního zařízení připojeného do stejné sítě jako televizor.


 Tato funkce je dostupná s mobilním zařízením připojeným k televizoru přes aplikaci SmartThings nebo funkci Apple AirPlay.

Připojení ovládacího zařízení IP k televizoru

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Síť](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [IP dálkového ovládání](#)

Ovládací zařízení IP můžete k televizoru připojit na dálku a spravovat jej.

 Aby bylo možné funkci používat, musí být zapnutá funkce [Zapnout pomocí mobilního zařízení](#).

 Zapnutí této funkce může umožnit dalším ovládacím zařízením s IP ovládat televizor. Doporučujeme zapnout tuto funkci pouze v případě, kdy je nainstalován autorizovaný vlastní ovladač třetí strany, je nakonfigurován speciálně pro Samsung TV a síť Wi-Fi je chráněná heslem.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Změna názvu televizoru




 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Název zařízení](#) 

Název televizoru v síti můžete změnit. V dolní části seznamu vyberte položku [Uživ. vstup](#) a změňte název.

Sdílení obrazovky (Smart View) s vaším mobilním zařízením

Díky funkci Smart View nebo Tap View můžete sledovat své mobilní zařízení na obrazovce televizoru.

Informace o tom, jak sdílet obrazovku se svým mobilním zařízením, naleznete v nabídce  >  Zdroj > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#).

- Sdílení obrazovky (Smart View) vypnete tak, že odpojíte mobilní zařízení nebo stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Pomocí funkce Smart View můžete prostřednictvím svého mobilního zařízení měnit nastavení televizoru, například poměr stran obrazovky.
- Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, použijte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  >  Zdroj > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Apple AirPlay](#).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Tap View

Stačí se dotknout mobilním zařízením televizoru, abyste mohli sledovat displej mobilního zařízení na obrazovce televizoru.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


 Tato funkce je dostupná na mobilních zařízeních společnosti Samsung vybavených systémem Android 8.1 nebo novějším.

1. Povolte funkci Tap View ve svém mobilním zařízení.

 Další informace týkající se nastavení a konfigurace naleznete v části „Zapnutí funkce Tap View“ níže.

2. Zapněte obrazovku mobilního zařízení.
3. Dotkněte se mobilním zařízením televizoru. Televizní obrazovka zobrazí displej mobilního zařízení.
4. Sledujte displej mobilního zařízení na obrazovce televizoru.

 Tato funkce umožňuje zrcadlení (Smart View) tak, že detekuje vibrace způsobené dotykem mobilního zařízení a televizoru.



 Buďte opatrní a nedotýkejte se televizní obrazovky a rohů rámečku. Může poškrábat či poškodit televizor nebo displej mobilního zařízení.

 Doporučujeme používat mobilní zařízení s nasazeným krytem a lehce se jím dotknout libovolné vnější hrany televizoru.

Povolení funkce Tap View

Funkci Tap View povolíte v aplikaci SmartThings.

 V závislosti na verzi aplikace SmartThings můžete být vyzváni k registraci televizoru s mobilním zařízením.





1. Spusťte aplikaci SmartThings na svém mobilním zařízení.
2. V aplikaci SmartThings na mobilním zařízení vyberte možnost Nastavení ( > .
3. Zapněte funkci Tap View.

 Při prvním připojení vyberte ve vyskakovacím okně na televizoru možnost [Povolit](#).

Připojení kabelů pro externí zařízení

Můžete si zobrazit podrobnosti o spojovacích kabelech pro externí zařízení, která lze připojit k televizoru.

| Název kabelu | Obrázek | Popis |
|--------------------------|---|--|
| HDMI do HDMI |  | Každý kabel souběžně přenáší digitální video a audio signál z externího zařízení do portu HDMI televizoru. Kabely se dělí na různé typy, podle typů vstupních/výstupních portů na externích zařízeních. |
| HDMI do MINI HDMI |  | |
| HDMI do Micro HDMI |  | |
| HDMI do USB Type-C |  | |
| HDMI do DisplayPort |  | |
| Mini DisplayPort do HDMI |  | |

| Název kabelu | Obrázek | Popis |
|--------------|--|--|
| DVI do HDMI |  | Kabely DVI-HDMI mohou přenášet pouze digitální videosignál, nikoli audiosignál. Doporučujeme používat kabely HDMI-HDMI. |
| Optické |  | Optické kabely slouží k přenášení audio signálů do externích reproduktorů při nízké ztrátě signálu. Optické kabely nepřenášejí video signál. |
| Komponentní |  | Komponentní kabely přenášejí analogový signál. Videosignál je separován a přenášen do červeného, zeleného a modrého konektoru, kde vytváří obraz v rozlišení HD (1080i). Audio signál se přenáší do červeného a bílého konektoru. |
| Composite |  | Kompozitní kabely přenášejí analogový signál. Videosignál je přenášen do žlutého konektoru a audiosignál do konektoru červeného a bílého. |





 Dostupné spojovací kabely se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru

Můžete přepínat mezi televizními programy a obsahem externích zařízení.

> Zdroj


Když vyberete připojené externí zařízení na obrazovce **Zdroj**, zobrazí se výstup vybraného zařízení na obrazovce televizoru.


-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SOURCE.
-  Chcete-li ovládat zařízení (přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.) podporující univerzální dálkové ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru, připojte zařízení ke konektoru HDMI televizoru a zapněte jej. Výstup na televizní obrazovce se automaticky přepne na výstup zařízení, případně můžete automaticky nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač zařízení. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevřená zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.
-  V závislosti na zařízení a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava názvu a ikony externího zařízení

> Zdroj

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.

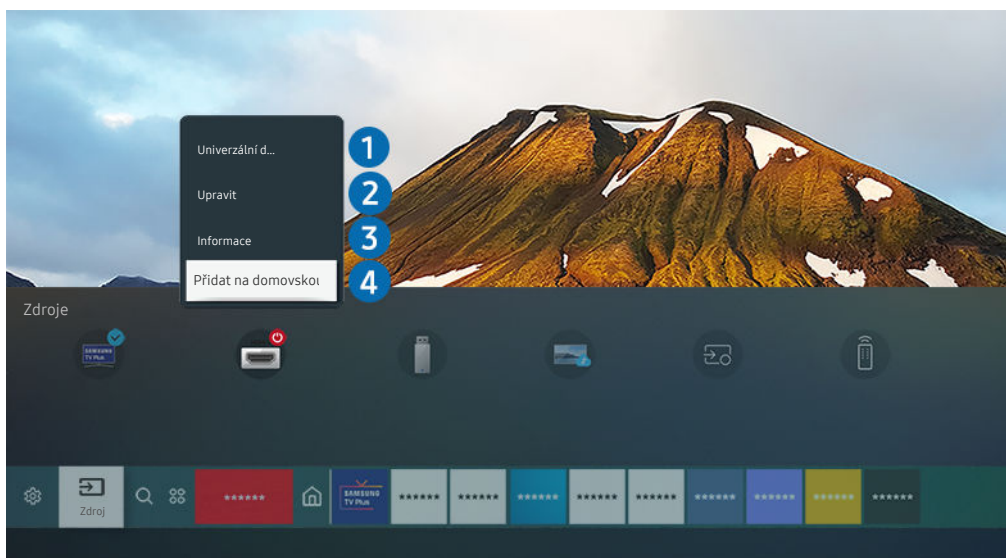



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru. K dispozici budou následující funkce.

 Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na typu portu.

1 Univerzální dálkové ovládání

Externí zařízení připojená k televizoru můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Pokud chcete ovládat externí zařízení, registrujte je s použitím následujících pokynů na obrazovce.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Další informace naleznete v části „[Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání](#)“.

2 Upravit

Můžete přejmenovávat vstupní porty a měnit ikony zařízení.

3 Informace

Můžete si zobrazit podrobné informace o externím zařízení.

4 Přidat na domovskou stránku

Můžete přidat port externího zařízení na obrazovku První obrazovka pro rychlé přepínání.

Používání dalších funkcí

Na obrazovce [Zdroj](#) můžete využít následující funkce.

- **Remote Access**

Použijte televizor k přístupu do svého počítače prostřednictvím vzdáleného sdílení počítače nebo skrze Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

-  Další informace naleznete v části „[Používání funkce Remote Access](#)“.



- **Průvodce připojením**

Zobrazí pokyny o připojení zařízení.

-  Další informace o funkci **Průvodce připojením** naleznete v části „[Průvodce připojením](#)“.



- **Univerzální dálkové ovládání**

Umožňuje registrovat externí zařízení k dálkovému ovladači Samsung a pomocí tohoto ovladače je ovládat.


-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Další informace naleznete v části „[Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání](#)“.

Poznámky k připojení

Při připojení externího zařízení mějte na paměti následující.

-  Počet konektorů a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na modelu.
-  Při připojování externího zařízení k televizoru postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externích zařízení a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na výrobci.


Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Použijte kabel HDMI s tloušťkou 17 mm nebo méně.
- Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
- Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem kompatibilní z důvodu odlišných specifikací HDMI.
- Tento televizor nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
- Mnoho počítačových grafických karet nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI nebo DisplayPort. Pokud počítač nepodporuje výstup videa HDMI, připojte počítač kabelem HDMI-DVI nebo HDMI-DisplayPort.
- Je-li k televizoru připojeno externí zařízení (například přehrávač DVD/BD nebo set-top box) přes rozhraní HDMI, automaticky se aktivuje režim synchronizovaného napájení. V režimu synchronizovaného napájení televizor nadále rozpoznává a připojuje externí zařízení přes kabel HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Poznámky k připojení počítačů

- Informace o rozlišeních podporovaných televizorem najdete v části „[Přečtěte si před připojením počítače \(podporovaná rozlišení\)](#)“.
- Pokud chcete bezdrátově propojit počítač a televizor, musí být obě zařízení připojena ke stejné síti.
- Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).

Poznámky k připojení mobilních zařízení

- Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako je Zrcadlení obrazovky nebo Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Funkce Sdílení obrazovky (Smart View) nemusí bezproblémově fungovat v prostředí 2,4 GHz. V zájmu lepšího výsledku doporučujeme 5,0 GHz. Na základě modelu může být dostupná frekvence 5 GHz.
- Abyste mohli používat funkci Wi-Fi Direct, musí mobilní zařízení podporovat funkci Wi-Fi Direct. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci Wi-Fi Direct, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Mobilní zařízení a televizor Smart TV musí být vzájemně propojeny ve stejné síti.
- Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, používejte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  > [Zdroj](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Apple AirPlay](#).
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
- Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).

Periferní zařízení








Připojte externí zařízení pro snazší použití, například klávesnici.

Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání

Ovládejte televizor a připojená externí zařízení dálkovým ovladačem Samsung.

 >  **Zdroj** > **Univerzální dálkové ovládání**

Externí zařízení připojená k televizoru můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Pokud chcete ovládat externí zařízení, registrujte je s použitím následujících pokynů na obrazovce.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  K ovládání externích zařízení Samsung můžete také využít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, která umožňuje ovládání jedním dálkovým ovladačem televizoru bez potřeby dalšího nastavování. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.
-  Některá externí zařízení připojená k televizoru nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
-  Neumísťujte před externí zařízení ani logo televizoru žádné překážky. Může to způsobit nesprávný přenos signálu z dálkového ovladače.
-  Televizor si zapamatuje jak externí zařízení, tak port pro jeho připojení (HDMI 1, HDMI 2 apod.).
-  Pokud se vám nedaří ovládat externí zařízení pomocí ovladače Univerzální dálkové ovládání, zkuste upravit polohu externích zařízení.
-  V závislosti na instalačním prostředí televizoru a funkcích externích zařízení nemusí tato funkce fungovat správně.

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Připojená externí zařízení s podporou technologie Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete ovládat externí zařízení, která jsou k televizoru připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.

Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a příslušných nabídek









 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Nastavte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na možnost **Zapnuto**.
2. Připojte k televizoru zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení.

Zařízení se automaticky připojí k televizoru. Po dokončení postupu připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení a ovládat zařízení z dálkového ovladače televizoru.

 Proces připojení může trvat až 2 minuty.

Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Zařízení s podporou funkce Anynet+ (HDMI-CEC) musí být k televizoru připojena kabelem HDMI. Upozorňujeme, že některé kabely HDMI nemusejí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat.
-  Pro ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, můžete nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač televizoru. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
-  Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru fungovat. Dojde-li k tomu, nastavte zařízení znovu jako zařízení podporující službu Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Služba Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují připojení HDMI-CEC, a pouze tehdy, pokud jsou tato zařízení v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 stejného typu), s výjimkou domácích kin. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat pouze jeden systém domácího kina.
-  Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina 5.1 přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.
-  Pokud bylo externí zařízení nastaveno na funkci Anynet+ i na univerzální dálkový ovladač, je zařízení možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.

Ovládání televizoru pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu


Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu usnadňuje ovládání televizoru.

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Správce vstupních zařízení](#) 

Pro snazší ovládání televizoru lze připojit klávesnici, myš nebo gamepad.

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB

Připojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu ke konektoru USB.


 Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci [Internet](#) a funkci [Remote Access](#).

 Gamepady USB se vstupem XInput jsou podporovány.

 Další informace najdete v části [Vstupní zařízení](#) na straně [Průvodce připojením](#) ( >  [Zdroj](#) > [Průvodce připojením](#) > [Vstupní zařízení](#)).

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce externích zařízení](#) > [Správce vstupních zařízení](#) > [Seznam zařízení Bluetooth](#)






 Pokud zařízení nebylo rozpoznáno, přemístěte klávesnici blíže k televizoru a poté vyberte možnost [Obnovit](#). Televizor znovu vyhledá dostupná zařízení.

 Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci [Internet](#).

 Více informací o tom, jak připojit zařízení Bluetooth, najdete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání klávesnice a myši

| Tlačítko | Popis |
|---------------------------|--|
| Navigační klávesy | Přesunutí výběru |
| Klávesa Windows | Zobrazení nastavení televizoru |
| Klávesa Enter | Výběr položky nebo spuštění vybrané položky |
| Klávesa ESC | Slouží k návratu na předchozí obrazovku |
| Klávesa F1 / F2 / F3 / F4 | Barevná tlačítka –  /  /  /  |
| Klávesa F5 | Zobrazí obrazovku První obrazovka |
| Klávesa F6 | Zobrazí obrazovku Zdroj |
| Klávesa F7 | Zobrazí obrazovku Seznam kanálů |
| Klávesa F8 | Ztlumení zvuku |
| Klávesa F9 / F10 | Nastavení hlasitosti |
| Klávesa F11 / F12 | Přepnutí kanálu |
| Nahoru/Dolů | Procházení webové stránky zobrazené v aplikaci Internet . |
| Kliknutí levým tlačítkem | Dostupné pouze v aplikaci Internet . Kliknutím na nabídku nebo odkaz můžete provést funkci stejně jako na počítači. |
| Kliknutí pravým tlačítkem | Dostupné pouze v aplikaci Internet . Můžete používat následující funkce: <ul style="list-style-type: none">  Možnosti zobrazené v nabídce se mohou lišit v závislosti na vybrané položce. • Otevřeno • Otevřít odkaz na nové kartě • Zapnout Rolovací režim |

 Hlavní funkce se mohou podle určitých aplikací na klávesnici lišit.

Nakonfigurování vstupních zařízení

🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení**

- **Nastavení klávesnice**


Klávesnici můžete nastavit pomocí funkce [Jazyk klávesnice](#) a [Typ klávesnice](#).

- **Nastavení myši**

Myš můžete nastavit pomocí funkce [Primární tlačítko](#) a [Rychlost ukaz..](#)

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Text na televizoru můžete psát pomocí virtuální klávesnice.

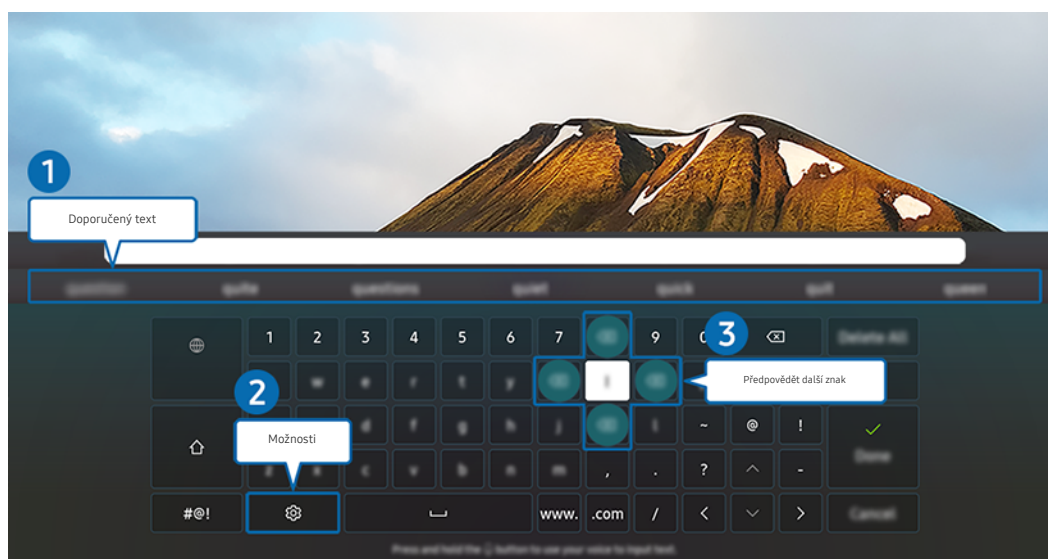


✎ Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Doporučený text

Zadáte-li slovo, které chcete použít jako termín k vyhledání, zobrazí tato funkce příslušné návrhy, ze kterých můžete jeden vybrat.

2 Možnosti

Na obrazovce virtuální klávesnice vyberte možnost . K dispozici jsou následující možnosti:

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle aktuálně spuštěné funkce.

- Doporučený text
- Obnovit data doporučeného textu
- Náhled znaku s diakritikou
- Předpovědět další znak (při používání směrových tlačítek)
- Jazyk

3 Předpovědět další znak

Pokaždé, když zadáte znak na virtuální klávesnici, se zobrazí následující předpokládané zadané znaky. Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači můžete jednu možnost vybrat.











Inteligentní funkce

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete využívat nejrůznější aplikace.


Používání funkce Smart Hub


Zobrazení popisu základních funkcí služby Smart Hub.


Ze služby Smart Hub můžete používat funkci pro vyhledávání na internetu, instalovat a používat různé aplikace, prohlížet fotografie, přehrávat videa nebo poslouchat hudbu uloženou na externích úložných zařízeních a provádět další funkce.

-  Některé služby služby Smart Hub jsou placené.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být televizor připojen k internetu.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části  >  **Nastavení**
 - > [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#). [Spustit](#)
-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost [Obnovit Smart Hub](#) ( >  **Nastavení** > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#)).

Zobrazení obrazovky První obrazovka

Stiskněte tlačítko .

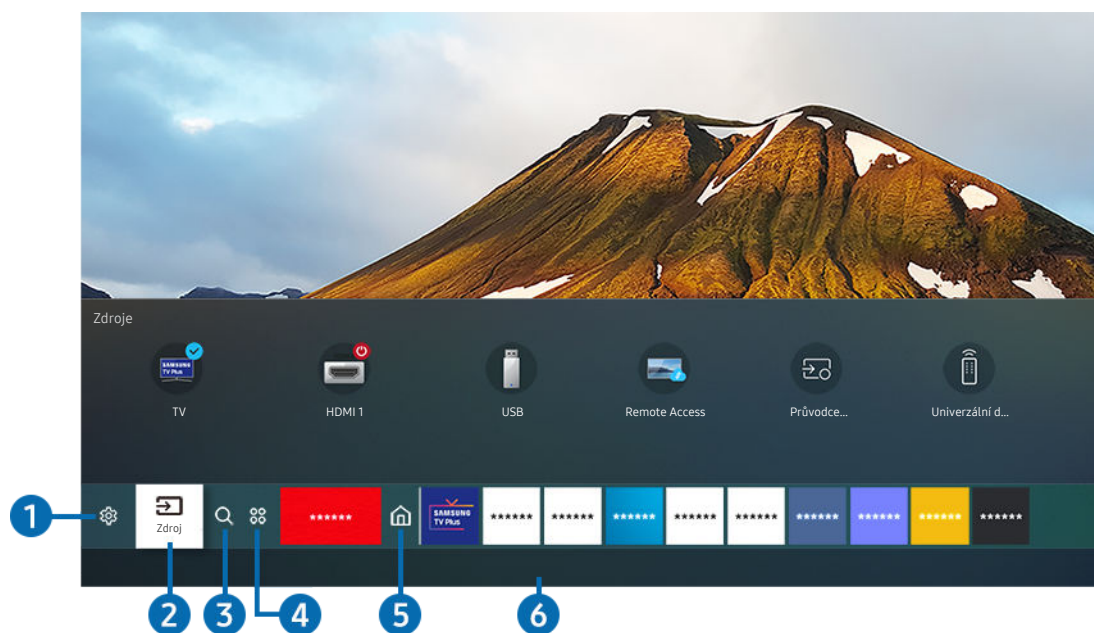

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Na obrazovce První obrazovka můžete snadno spouštět aplikace, které jste předtím nebo často používali. Aplikace lze na obrazovce též přemísťovat nebo odstranit.

1 **Nastavení**

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony.

- **e-Manual**

Můžete si otevřít příručku, která je součástí televizoru.

- **Režim obrazu**

Můžete vybrat režim obrazu, který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování. Režim obrazu můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Nastavení obrazu](#).

- **Zvukový režim**

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu. Režim zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Nastavení ekvalizéru](#).

- **Zvukový výstup**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor používat pro výstup zvuku. Výstup zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud se chcete připojit k reproduktoru Bluetooth, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Bluetooth Seznam reproduktorů](#).


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být připojení k reproduktoru Bluetooth podporováno.

- **Režim hry**

Zapnutím režimu hry optimalizujete nastavení televizoru pro hraní počítačových her na herních konzolích, například na systému PlayStation™, Xbox™ nebo Nintendo Switch™. Funkci [Režim hry](#) zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Vyberte.

 Další informace o funkci Režim hry naleznete v části [„Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení“](#).

 Tato funkce je dostupná pouze při použití externího vstupního zdroje.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Titulky**


Televizní vysílání můžete sledovat s titulky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci [Titulky](#), stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li spustit funkci [Zástupci usnadnění](#), stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Zástupci usnadnění](#).

- **Jazyk zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který chcete poslouchat. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Přejít na Možnosti zvuku](#).

- **PIP**

Během používání připojeného mobilního zařízení můžete sledovat televizní vysílání v malém okně obrazu v obraze (PIP). Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Nastavení PIP](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Síť**

Můžete si zobrazit aktuální síť a stav připojení k internetu. Stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte [Stav sítě](#) nebo [Nastavení sítě](#).

- **Velikost obrazu**

Můžete změnit velikost obrazu, kterou chcete sledovat. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Přejít na Velikost obrazu](#).

- **Teplota barev**

Můžete vybrat barevný tón, který vyhovuje vašim podmínkám sledování. Chcete-li změnit barevný tón na tón, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Zřetelnost obrazu**

Máte možnost optimalizovat obraz, který obsahuje hodně pohybu. Tuto funkci zapnete či vypnete tlačítkem Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti [Nastavení zřetelnosti obrazu](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvýraznění kontrastu**

Máte možnost zabránit nadměrným rozdílům mezi světlými a tmavými oblastmi televizní obrazovky. Nastavení [Zvýraznění kontrastu](#) změňte stisknutím tlačítka Vyberte.

- **Formát digitálního výstupu zvuku**

U digitálního videa můžete změnit výstupní formát. Volba [Dolby Digital+](#) je dostupná pouze prostřednictvím připojení HDMI (eARC), a to u externích zařízení podporujících formát Dolby Digital+.

 Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

- **Kolorim. prostor**


Barevné spektrum máte možnost nastavit na televizní obrazovce. Chcete-li změnit barevný prostor na prostor, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti [Nastavení kolorimetrického prostoru](#).

- **Péče o zařízení**

Spuštěním funkce [Péče o zařízení](#) můžete svůj televizor diagnostikovat a optimalizovat. Pomocí funkce [Péče o zařízení](#) lze také zkontrolovat a optimalizovat úložiště televizoru. Pokud zjistí nějaký problém, může kontaktovat technickou podporu.

- **Všechna nastavení**

Zobrazení nabídky [Nastavení](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

2 Zdroj

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace naleznete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru](#)“.

3 Hledat

Můžete vyhledávat kanály, programy, názvy filmů a aplikace ve službě Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.


4 Apps

Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

 Další informace naleznete v části „[Používání služby Apps](#)“.

5 Domů

Tato nabídka se poprvé zobrazí po stisknutí tlačítka . Pak můžete rychle použít některou z položek [Účet Samsung](#), [Oznámení](#) nebo [Volby ohledně soukromí](#).

- [Účet Samsung](#)

Přejděte na obrazovku [Účet Samsung](#) a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Další informace o funkci [Účet Samsung](#) naleznete v části „[Používání účtu Samsung](#)“.

-  [Oznámení](#)

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru. Když nastane čas vysílání plánovaného programu nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, zobrazí se na obrazovce oznámení.

Pokud přesunete výběr na možnost [Oznámení](#) a poté stisknete tlačítko Vyberte, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce:

-  [Odstranit vše](#)

Smazání všech oznámení.

-  [Nastavení](#)

Můžete vybrat služby, o kterých chcete být informováni.

Pokud zvolíte možnost [Povolit zvuk](#), upozornění budou zobrazována s oznamovacím zvukem.







- [Volby ohledně soukromí](#)

U aplikace Smart Hub a některých dalších služeb můžete zobrazit a nastavit zásady ochrany osobních údajů.

6 Universal Guide



Universal Guide je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Universal Guide** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.


Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci Samsung SmartThings.

-  Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na televizoru, musíte je do něj nainstalovat.
-  Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.
-  V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.
-  Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.
-  Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Umění

Pokud právě nesledujete televizi, nebo když je televizor vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků nebo obrázků, nebo k zobrazení obsahu.

-  Tato funkce je podporována pouze u modelu The Frame.
-  Další informace naleznete v dodávané uživatelské příručce.

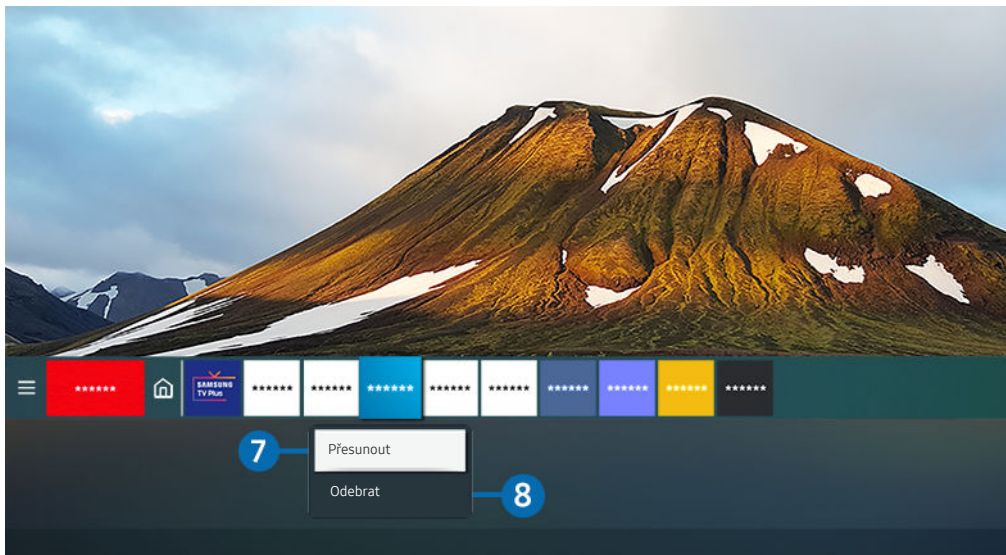

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.


7 Přesunutí položky na obrazovce První obrazovka

Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, stiskněte a podržte tlačítko Vyberte na dálkovém ovladači a pak vyberte v nabídce možností položku **Přesunout**. Přesuňte aplikaci do požadované polohy stisknutím směrového tlačítka doleva nebo doprava a pak stiskněte tlačítko Vyberte. Vybraná aplikace se přesune na První obrazovce.

 V oblastech, kde není aplikace Universal Guide podporována, stiskněte na dálkovém ovladači navigační tlačítko dolů.

8 Odstranění položky na obrazovce První obrazovka

Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, stiskněte a podržte tlačítko Vyberte na dálkovém ovladači a pak vyberte v nabídce možností položku **Odebrat**. Vybraná aplikace se odstraní.

 Na obrazovce První obrazovka můžete s použitím funkce Apps přidat aplikace, které chcete často používat. Postup přidání oblíbené aplikace na obrazovku První obrazovka najdete v části „Správa instalovaných aplikací“.

Automatické spuštění služby Smart Hub

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Inteligentní funkce](#) > [Automaticky spustit Smart Hub](#) 

Když nastavíte možnost [Automaticky spustit Smart Hub](#) na [Zapnuto](#), televizor zobrazí domovskou obrazovku První obrazovka automaticky při zapnutí televizoru. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko [Vyberte](#).

Automatické spuštění naposledy používané aplikace


 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Inteligentní funkce](#) > [Automaticky spustit poslední aplikaci](#) 

Je-li funkce [Automaticky spustit poslední aplikaci](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#), po zapnutí televizoru se automaticky spustí naposledy používaná aplikace. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko [Vyberte](#).

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce podporována.




 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Testování připojení služby Smart Hub

 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test připojení ke Smart Hub](#) 

Resetování služby Smart Hub




 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#) 


 Nastavení služby Smart Hub můžete resetovat. Pro resetování služby Smart Hub zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

Používání účtu Samsung

Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** **Spustit**

 Po přihlášení ke svému účtu Samsung si můžete zobrazit celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů v nabídce  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet** > **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd..**

 Účet Samsung si můžete vytvořit na webu <https://account.samsung.com>. Po vytvoření účtu můžete používat stejné ID v televizoru i na webu Samsung.

Přihlášení k účtu Samsung

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Přihlásit**

Vytvoření nového účtu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Vytvořit účet**

Přihlaste se k účtu Samsung v mobilním zařízení nebo počítači. Přejděte na webovou stránku <https://account.samsung.com>




Správa účtu Samsung

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Účet Samsung](#) > [Můj účet](#)

Když se přihlásíte k účtu Samsung, můžete využít následující funkce:

- **Odhlásit**

Pokud televizor sdílí více lidí, můžete se od účtu odhlásit, aby ho ostatní neviděli.

 Od účtu [Účet Samsung](#) ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Účet Samsung](#)) se odhlásíte přesunutím kurzoru na ikonu účtu a stisknutím tlačítka **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, vyberte možnost **Odhlásit**.

- **Upravit profil**

Máte možnost upravit informace o účtu.

 Chcete-li chránit své osobní údaje, přejděte na možnost **Upravit profil** a poté nastavte položku **Metoda přihl.** na hodnotu **Výběr obrázku v profilu a zadání hesla (vysoké zabezpečení)**.

 Chcete-li, aby se televizor při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost **Zachovat přihlášení**.

- **Informace o platbě**

Můžete si prohlížet a spravovat své platební informace.

- **Zálohovat**

Můžete si zálohovat nastavení televizoru na své úložiště Samsung Cloud. Při resetování či výměně televizoru můžete také obnovit jeho nastavení pomocí zálohovaného nastavení.

- **Synchronizovat Internet**


Po přihlášení k účtu Samsung a konfiguraci nastavení funkce **Synchronizovat Internet** můžete sdílet oblíbené položky a webové záložky zaregistrované pomocí jiných zařízení.

- **Odebrat účet**

Účet můžete z televizoru také odstranit. I když z televizoru odstraníte svůj účet Samsung, nedojde ke zrušení předplatného. Předplatné můžete zrušit ze svého účtu Samsung, když navštívíte web pro správu účtů Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.**

Můžete si zobrazit smlouvu s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

 Další informace o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů zobrazíte výběrem možnosti **Zobrazit detaily**.


Používání funkce Remote Access


Použijte televizor k přístupu do svého počítače prostřednictvím funkcí **Vzdálený počítač**, **Sdílení obrazovky (Bezdrát.)** nebo **Cloudová služba**.

 >  **Zdroj** > **Remote Access**

Televizor můžete použít k přístupu do svého počítače prostřednictvím funkcí **Vzdálený počítač**, **Sdílení obrazovky (Bezdrát.)** nebo **Cloudová služba**.

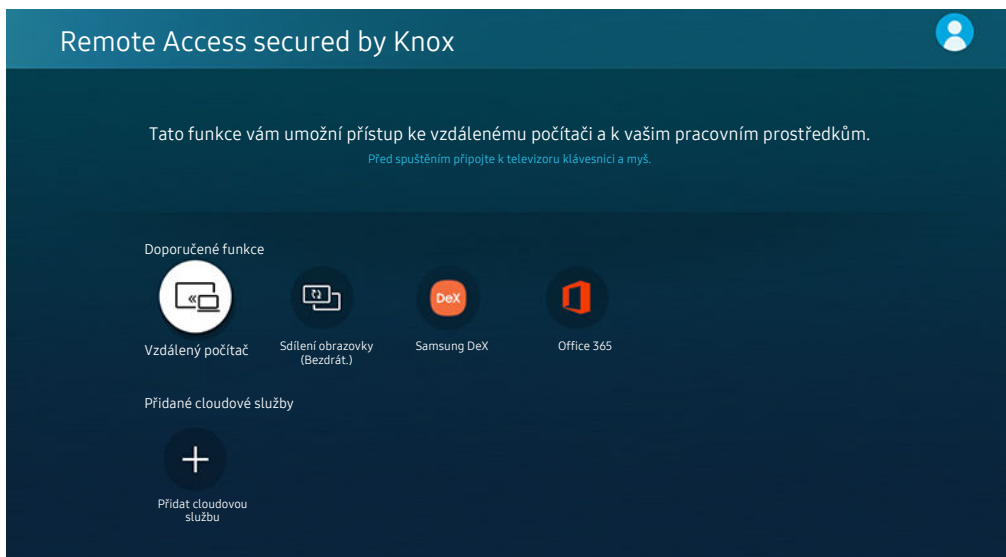

 Pohodlnější ovládání jako na počítači je možné po připojení klávesnice a myši k televizoru.




 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Připojení pomocí funkce Remote PC


Poskytuje funkci **Remote Desktop Connection (RDP)** pro dálkové připojení k počítači se systémem Windows a funkci **Virtual Network Computing (VNC)** pro počítače Mac. Chcete-li se vzdáleně připojit k počítači, musíte zadat IP adresu vzdáleného počítače nebo vybrat uložený profil. Zadejte správné uživatelské jméno a heslo a zvolte správný protokol. Pokud je v dosahu libovolný počítač, ke kterému je možné se připojit v rámci stejné sítě, zobrazí se nalezená IP adresa a protokol.

 Chcete-li zaregistrovat často používaný počítač, přesuňte kurzor na položku  **Správa profilů uživatelů** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevřené okno, zvolte možnost **Přidat** a poté zadejte informace o počítači.

 Jakmile se počítač přepne do úsporného režimu, připojení nebude k dispozici. Doporučujeme vypnout úsporný režim.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

1. Nakonfigurujte nastavení svého počítače, abyste mohli používat funkci Remote Access.

 Vzdálené připojení k počítači se systémem Windows prostřednictvím protokolu RDP je podporováno pouze systémem Windows 7 a novějším. Operační systém musí být v edici Professional nebo vyšší.


 Vzdálené připojení k počítači Mac prostřednictvím protokolu VNC je podporováno pouze systémem Mac OS X 10.5 a novějším.

- **Operační systém Windows:**


- 1) Na ploše nebo v Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Počítač** a vyberte možnost **Vlastnosti**.
- 2) Klikněte na možnost **Pokročilá nastavení systému**. Zobrazí se okno **Vlastnosti systému**.
- 3) Klikněte na záložku **Dálkové ovládání** a poté zaškrtněte okénko **Povolit vzdálená připojení k tomuto počítači**.


- **Mac OS:**

- 1) Vyberte možnost **Nabídka > Systém > Předvolby** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
- 2) Vyberte možnost **Sdílení obrazovky** a zaškrťte políčko **Vzdálené přihlášení**.
- 3) Spusťte aplikaci pro změnu rozlišení, kterou jste si stáhli z obchodu App Store, a změňte rozlišení na 1440 x 900 nebo nižší.

 Pokud v systému Mac OS nezměníte rozlišení, při připojování ke vzdálenému počítači se může zobrazit předchozí obrázek.


2. Zadejte požadované nastavení pro vzdálené připojení.

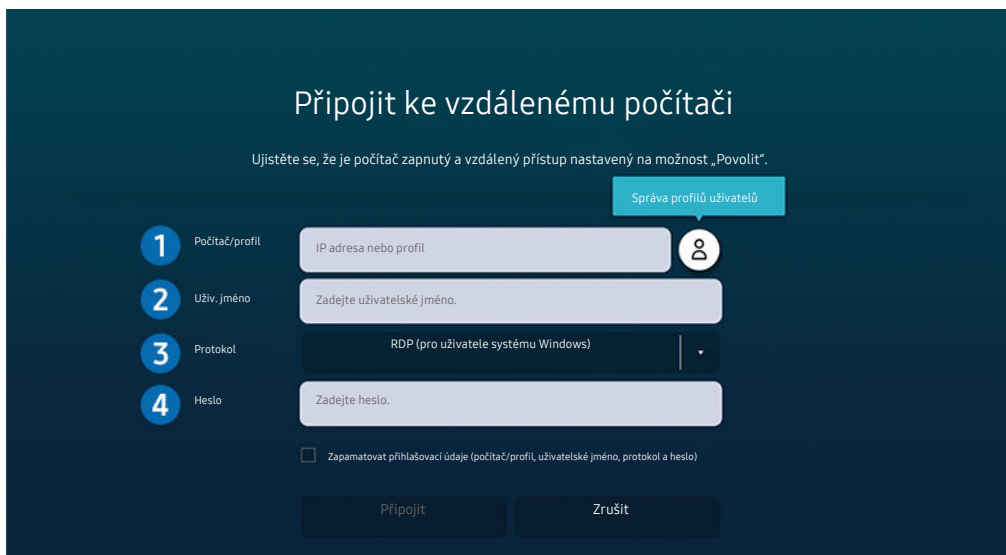

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Zadejte adresu IP počítače, ke kterému se chcete připojit.

- Pokud se v případě operačního systému Windows počítač, ke kterému se chcete připojit, nachází ve stejné síti (router / přístupový bod (AP)), spusťte příkaz „cmd“ v nabídce **Nastavení > Síť a internet > Zobrazit vaše vlastnosti sítě** nebo v nabídce **Start > Spustit** a poté spusťte příkaz „ipconfig“, abyste zkontrolovali adresu IPv4 počítače.
- V případě zařízení Mac můžete adresu IP zkontrolovat v nabídce **Nastavení > Vzdálený přístup**.
- Pokud televizor a počítač nejsou ve stejné síti, je nutné znát veřejnou adresu IP a nakonfigurovat router a přístupový bod (AP). Zkontrolujte, zda router připojený k počítači podporuje předávání konektorů. Pokud společnost využívá dodatečné bezpečnostní funkce, jako je firewall, požádejte o pomoc správce zabezpečení.

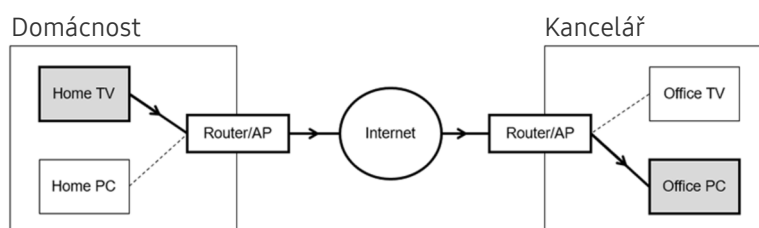

2 Zadejte Uživ. jméno počítače.

Jak zkontrolovat Uživ. jméno: Ovládací panely > Řízení uživatelských účtů v systému Windows, Předvolby systému > Uživatelé a skupiny na zařízení Mac.


3 Vyberte Protokol operačního systému počítače. (Systém Windows: RDP, zařízení Mac: VNC)

4 Zadejte heslo pro přihlášení k účtu.

Při použití kódu PIN nezadávejte tento kód, ale určené heslo k počítači.


Přehrávání multimediálního obsahu pomocí funkce Remote PC

Pokud po přístupu ke vzdálenému počítači přesunete kurzor myši k horní straně obrazovky, zobrazí se horní lišta. Po kliknutí na ikonu sdílené složky v horní liště se zobrazí složky sdílené se systémem Windows nebo Mac OS. Můžete přehrávat veškerý mediální obsah ve složce.

 Další informace o přehrávání multimediálního obsahu naleznete v části „Přehrávání fotografií/video/hudby“.

Chcete-li použít tuto funkci, je třeba nejprve podle pokynů níže povolit možnost sdílení složky, kterou chcete počítači zpřístupnit:




- Operační systém Windows:
 1. Spustíte Průzkumníka Windows a přejděte na složku, kterou chcete sdílet.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 3. Až se zobrazí okno **Vlastnosti**, klikněte na záložku **Sdílení** a poté vyberte možnost **Pokročilé sdílení**.
 4. Až se zobrazí okno **Pokročilé sdílení**, zaškrtněte okénko **Sdílet tuto složku**.
- Mac OS:
 1. Vyberte možnost **Nabídka > Předvolby systému** a poté klikněte na položku **Sdílení**.
 2. Zaškrtněte okénko **Sdílení souborů**.
 3. Složku ke sdílení přidáte tak, že kliknete na tlačítko **Přidat+** ve spodní části.
 4. Vyberte složku a klikněte na možnost **Přidat+**.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

 Při přehrávání videa přes vzdálený počítač může dojít ke snížení kvality obrazu nebo zvuku.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Bezdrát.)

Postupujte podle pokynů na obrazovce, upravte nastavení počítače a připojte televizor bezdrátově k počítači.

-  Tato funkce je dostupná pouze u počítačů podporujících bezdrátové sdílení obrazovky.
-  Tato funkce je podporována systémem Windows 10.
-  V zařízení Mac se můžete připojit k funkci AirPlay.

Používání funkce Samsung DeX



Stanici **Samsung DeX** lze připojit z televizoru prostřednictvím bezdrátové sítě.

Pokud se mobilní zařízení nezobrazí na obrazovce, vyberte možnost **Průvodce mobilním připojením** a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

-  Tato funkce je k dispozici pouze na mobilních zařízeních, která podporují bezdrátovou stanici Samsung DeX.



Používání funkce Office 365

Po vstupu na webovou stránku Office 365 můžete číst nebo vytvářet dokumenty.

-  Spusťte prohlížeč v režimu celé obrazovky.
-  Na stránce Office 365 není možná úprava adresy URL.




Přidání cloudové služby

Vyberte ikonu **Přidat cloudovou službu**. Díky funkci záložek prohlížeče můžete přidat nebo odebrat odkaz na cloudovou službu z nebo do funkce **Remote Access**.



-  Chcete-li přidat cloudovou službu, musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Množství cloudových služeb, které můžete přidat do funkce **Remote Access**, je omezený.

Používání funkce Cloudová služba

Do cloudové služby budete mít přístup tak, že ikonu cloudové služby vyberete ve funkci [Remote Access](#).



-  Obrazovka na webové stránce se může lišit od stránky v počítači.
-  Můžete kopírovat nebo vkládat libovolný text. Podporovány jsou pouze některé obrazové formáty.
-  Chcete-li využívat jednoduchého a bezpečného přihlášení do služby Cloudová služba, můžete využít funkcí [Remote Access Pass](#) a [Samsung Pass](#).

Nastavení funkce [Samsung Pass](#) nebo [Remote Access Pass](#).

Nastavte funkci [Samsung Pass](#) nebo [Remote Access Pass](#) na hodnotu Použít v nabídce  >  Zdroj > [Remote Access](#) > spusťte prohlížeč [Remote Access](#) (navíc vyberte možnost [Office 365](#) nebo [Přidat cloudovou službu](#)) > [Menu Internet](#) > [Nastavení](#).

Funkce [Remote Access Pass](#) vám umožní snadno spravovat ID a heslo cloudové služby bez nutnosti biometrického ověření na mobilních zařízeních. Z tohoto důvodu musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung. Heslo je před bezpečným uložením v televizoru zakódované.

Přihlašování do funkce [Remote Access Pass](#) však nemusí fungovat v závislosti na zásadách webových stránek.

-  Bezpečný přístup do cloudové služby získáte tak, že v prohlížeči použijete funkci automatického vypnutí nebo vymažete záznamy historie prohlížení.
-  Před přístupem do cloudové služby si projděte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.

Cloudová služba podporuje následující klávesové zkratky:




- F1: Vráť vás na domovskou obrazovku funkce [Remote Access](#).
- F8: Ztlumí zvuky.
- F9/F10: Nastavení hlasitosti.
- F11: Přepíná mezi výchozí a celou obrazovkou.


Používání služby Apps


Ve službě Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.

> Apps

Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.

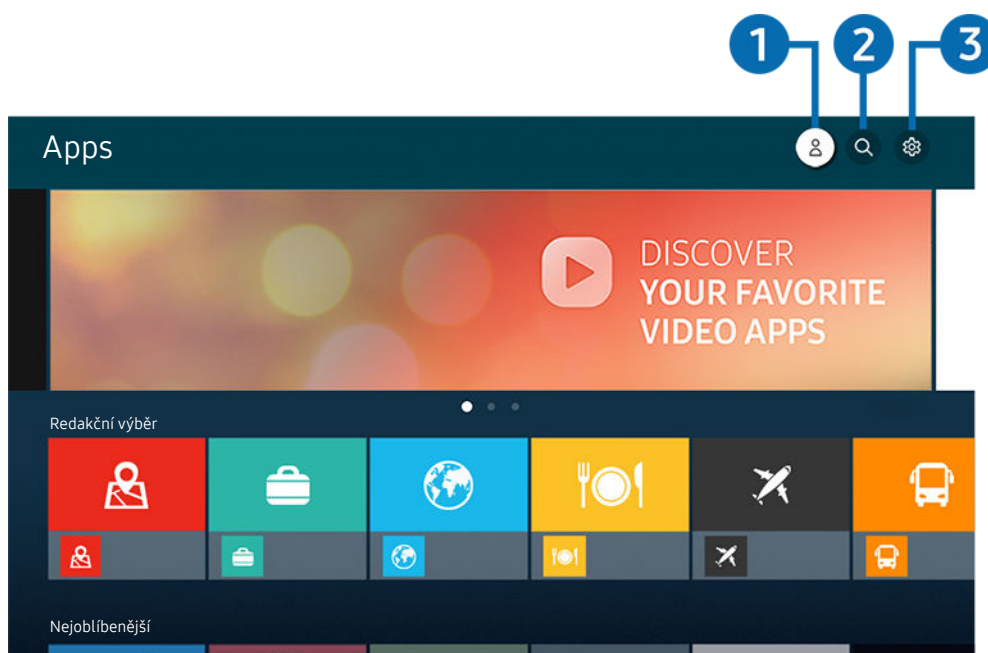


-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.
-  Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
-  V některých aplikacích doporučujeme používat pro model The Frame režim orientace na šířku.



-  Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

-  Jste-li od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.
-  Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.

2 Hledání aplikace





Můžete vyhledat dostupné aplikace.

3 Nastavení

Můžete spravovat instalované aplikace.

Instalace aplikace





1. Přejděte na aplikaci, kterou chcete instalovat, a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
2. Vyberte možnost **Instalovat**. Po dokončení instalace se zobrazí nabídka **Otevřeno**.
3. Pokud chcete aplikaci okamžitě spustit, vyberte **Otevřeno**.

-  Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce **Nastavení**.
-  Pokud není v interní paměti televizoru dostatek místa, můžete některé aplikace nainstalovat na zařízení USB.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru. Pokud zařízení USB odpojíte, zatímco je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném televizoru ani na počítači.

Spuštění aplikace


Vybranou aplikaci můžete spustit z nabídky **Stažená aplikace**.


V ikoně vybrané aplikaci se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

-  : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
-  : Aplikace je chráněna heslem.
-  : Aplikace se potřebuje aktualizovat.
-  : Aplikace podporuje funkci zrcadlení.

Správa instalovaných aplikací

Vyberte možnost  **Nastavení** v nabídce **Apps**. Můžete spravovat instalované aplikace.

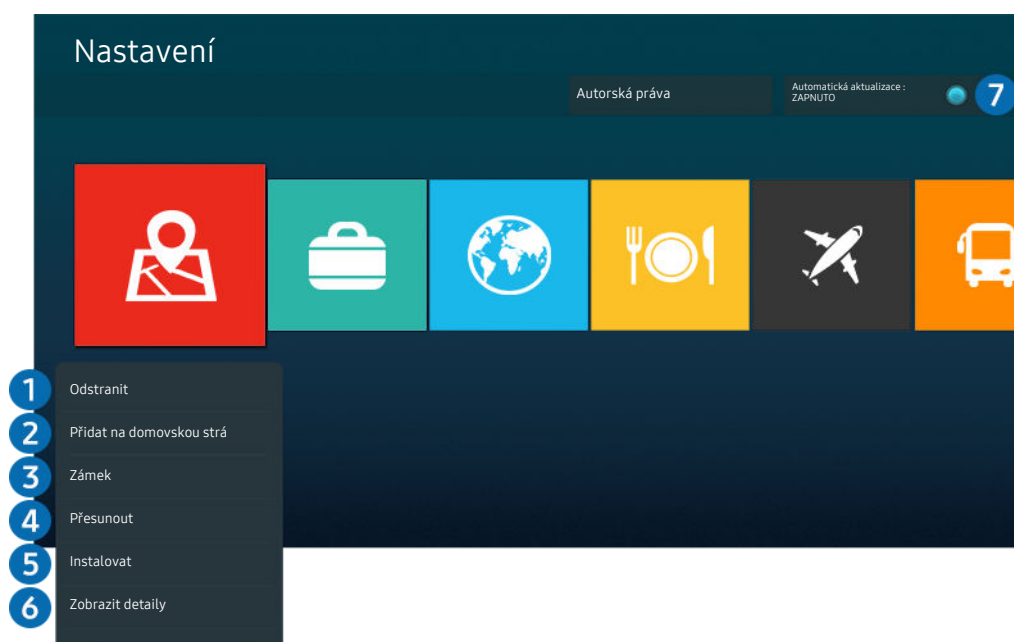

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Odebrání aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
2. Vyberte možnost **Odstranit**.

Vybraná aplikace se odstraní.

 Při odebírání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

 Standardní aplikace nelze odinstalovat.

2 Přidávání aplikací na obrazovku První obrazovka

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.
2. Vyberte možnost **Přidat na domovskou stránku**.
3. Když se zobrazí První obrazovka, přesuňte vybranou aplikaci do požadovaného umístění.
4. Stiskněte tlačítko **Vyberte**.




Vybraná aplikace se přidá na obrazovku První obrazovka.

 Pokud je vybraná aplikace již přidána na obrazovku První obrazovka, tato funkce je zakázána.

3 Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete uzamknout nebo odemknout.
2. Vyberte možnost [Zamknout/Odemknout](#).


Vybraná aplikace se uzamkne nebo odemkne.

 Pro uzamknutí nebo odemknutí aplikace zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

4 Přesouvání aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout.
2. Vyberte možnost [Přesunout](#).
3. Přesuňte aplikaci na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko [Vyberte](#).

Vybraná aplikace se přesune.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Přeinstalace aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat.
2. Vyberte možnost [Instalovat](#).

Spustí se přeinstalace.

6 Zobrazení podrobností aplikace

1. Vyberte aplikaci pro zobrazení podrobností.
2. Vyberte možnost [Zobrazit detaily](#).

Zobrazí se informační obrazovka aplikace.

 Aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce [Zobrazit detaily](#).

7 Automatické aktualizace aplikací


Chcete-li instalované aplikace automaticky aktualizovat, nastavte možnost [Automatická aktualizace](#) na hodnotu **ZAPNUTO**.

 Automatická aktualizace je aktivní, pouze pokud je televizor připojen k internetu.

Používání aplikace Galerie

Jak prohlížet fotografie a přehrávat videa synchronizovaná se službou Samsung Cloud.

 > Galerie

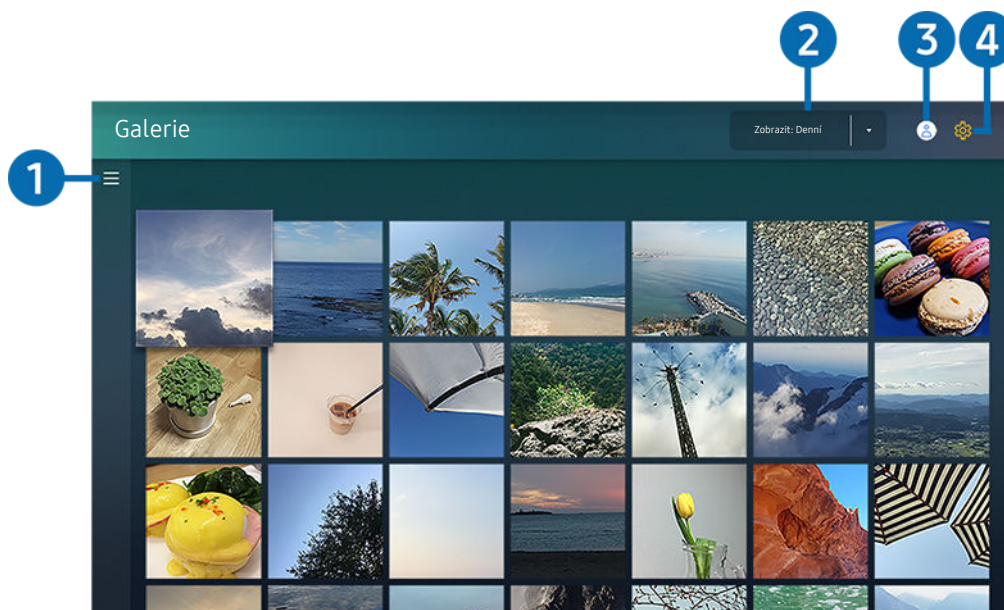

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Můžete si přehrávat a zobrazovat nejrůznější obsah synchronizovaný s mobilním zařízením s podporou služby Samsung Cloud. Mezi dostupné typy obsahu patří fotografie, videa, články a další obsah sdílený prostřednictvím vašich skupin.

K obsahu sdílenému ve vašich skupinách můžete přistupovat z oznámení.

 Chcete-li použít aplikaci **Galerie** musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung, který používá službu Samsung Cloud.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

1 ≡ Otevřít kategorii



Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači vyberte ikonu ≡ v levé horní části obrazovky. Zobrazí se obsah synchronizovaný se službou Samsung Cloud rozdělený do kategorií.

2 Zobrazit: Denní / Zobrazit: Měsíční

Řazení obsahu podle dne nebo měsíce.

3 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášeni, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.


4 Nastavení Gallery


Nastavte si kód PIN pro uzamčení obrazovky a omezení přístupu k aplikaci **Galerie**, nebo se podívejte na informace o smluvních podmínkách.

Používání aplikace SmartThings

Můžete sledovat a konfigurovat chytrá zařízení připojená do služby SmartThings.

 > SmartThings

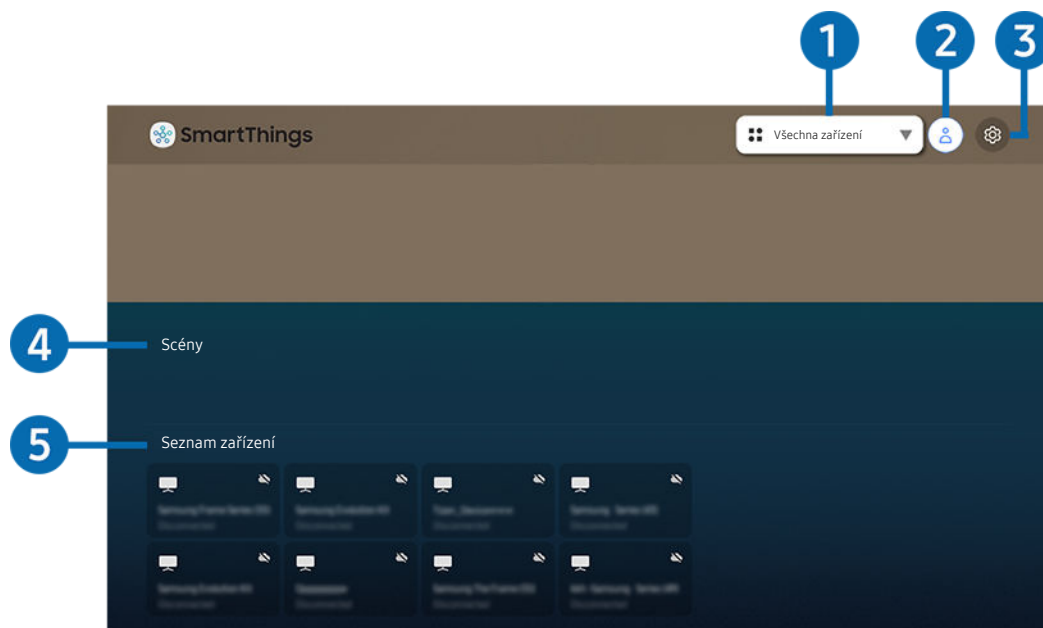

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Televizor umožňuje sledovat a konfigurovat chytrá zařízení vámi připojená do služby SmartThings prostřednictvím aplikace SmartThings, která je v nich nainstalovaná. Můžete dostávat oznámení o stavu připojených zařízení.

 Pro používání této funkce musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

1 Seznam výběru umístění

Stisknutím tlačítka **Vyberte** označte všechna připojená zařízení nebo zařízení v určené oblasti.

2 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.

3 Nastavení

Zapněte nebo vypněte oznámení o připojených chytrých zařízeních.

4 Scény

Po nastavení scén pomocí aplikace SmartThings na vašem mobilním zařízení budete moci ovládat několik zařízení jediným příkazem.

5 Seznam zařízení

Podívejte se na seznam připojených chytrých zařízení a na jejich stav.

Prostřednictvím aplikace SmartThings na mobilním zařízení můžete přidat a ovládat nová zařízení. Můžete zkontrolovat a ovládat různá zařízení, jako jsou reproduktory, chytrá zařízení (zařízení IoT) a domácí spotřebiče zaregistrované na serveru. Další podrobnosti najdete v uživatelské příručce k aplikaci SmartThings ve svém mobilním zařízení.

Ovládání televizoru pomocí mobilní aplikace SmartThings

Máte možnost zaregistrovat svůj televizor v aplikaci SmartThings ve svém mobilním zařízení a používat tak některé jeho funkce.


Používání příručky e-Manual


Ovládání a čtení příručky, která je součástí televizoru.

Otevření příručky e-Manual


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**


Můžete si zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho televizoru.

 Z webové stránky společnosti Samsung si můžete stáhnout kopii příručky e-Manual a prohlédnout si ji nebo vytisknout z počítače či mobilního zařízení (<https://www.samsung.com>).

 Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky e-Manual.

Používání tlačítek v příručce e-Manual

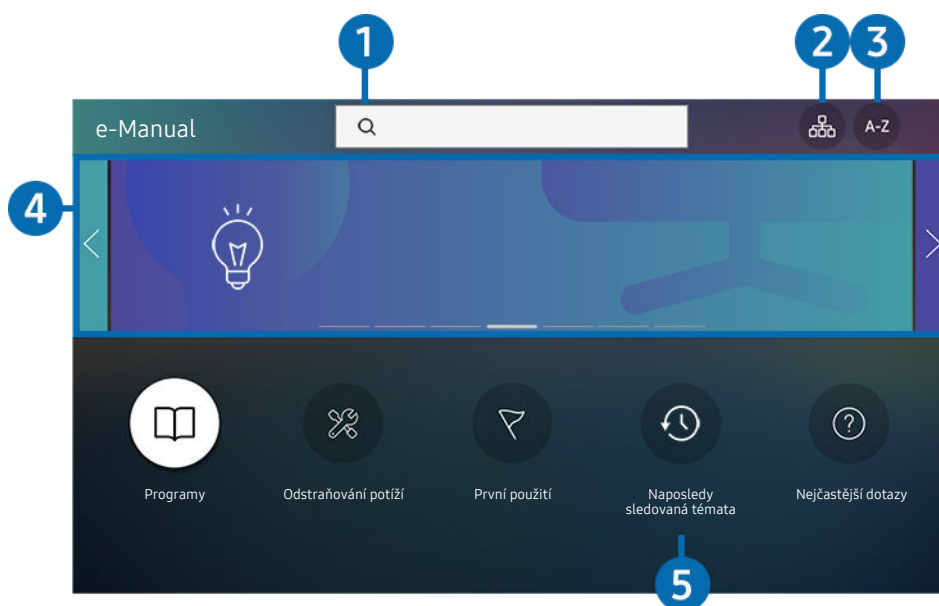

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 🔍 (Hledat)


Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.

2 🗃️ (Mapa webu)

Zobrazí seznamy jednotlivých položek v příručce e-Manual.

3 A-Z (Rejstřík)

Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

4 ➡️ Přechod na Nejčastější dotazy


Můžete vyhledat způsob odstranění potíží projevujících se vybraným příznakem.

5 🕒 (Naposledy sledovaná témata)

Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

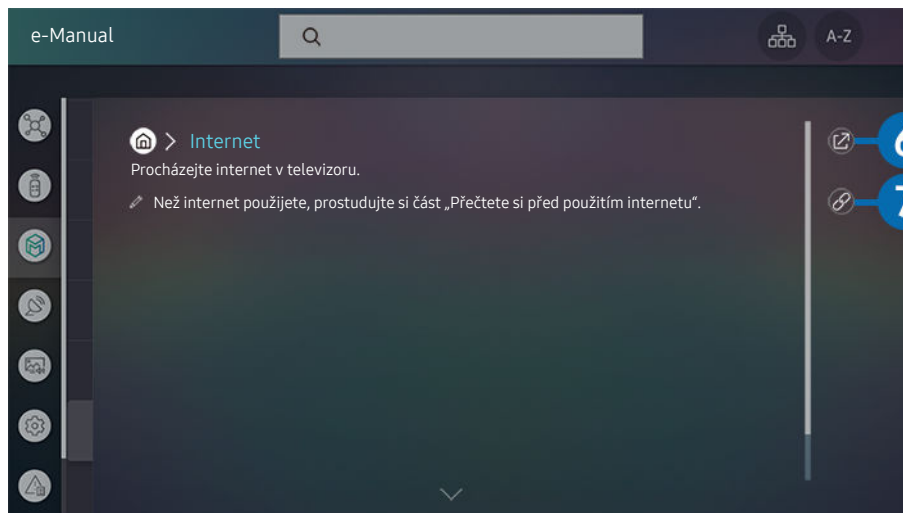

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

6 (**Spustit**)

Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.

7 (**Propojit**)






Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky e-Manual.

Používání příručky Internet

Procházejte internet v televizoru.

> Internet


Pokud vyberete možnost **Internet**, uvidíte naposledy navštívené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.


-  Ovládání funkce **Internet** si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.
-  Webové stránky se mohou lišit od stránek v počítači.
-  Před použitím funkce **Internet** si přečtěte část „Přečtěte si před použitím funkce Internet“.
-  Aplikace **Internet** má integrovanou funkci **Samsung Pass** ( > **Internet** > **Menu Internet** > **Nastavení Samsung Pass**). Pomocí funkce **Samsung Pass** se můžete snadno a bezpečně přihlašovat k webové stránce. Když danou webovou stránku znovu navštívíte, máte možnost přihlásit se prostřednictvím funkce **Samsung Pass** pomocí biometrických údajů ve svém mobilním zařízení, aniž byste museli zadávat své ID a heslo. Toto přihlašování pomocí funkce **Samsung Pass** však někdy, v závislosti na nastavených zásadách webových stránek, nemusí fungovat. Z tohoto důvodu je nutné, abyste byli přihlášení v mobilním zařízení pomocí účtu Samsung zaregistrovaného ve funkci **Samsung Pass**.

Přehrávání fotografií/video/hudby



Máte možnost přehrávat multimediální obsah uložený v televizoru, zařízení USB, mobilním zařízení, fotoaparátu, v počítači a podobně.

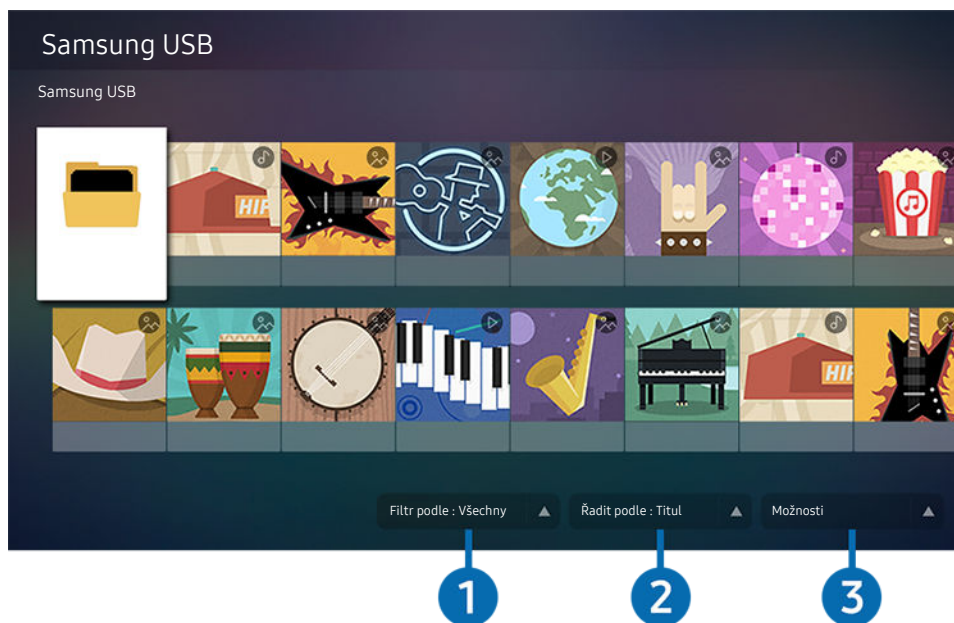 >  **Zdroj** > Připojené zařízení 



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

V televizoru můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a kamery či fotoaparáty.

-  Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor nepodporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.
-  Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenes odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.

Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.

1 Filtr podle

Filtruje multimediální obsah podle typu média.

2 Řadit podle



Slouží k seřazení seznamu obsahu podle kritérií **Titul**, **Datum** nebo **Kanál**.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na typu externího zařízení podporována.


3 Možnosti


Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah v seznamu mediálního obsahu. Výběrem možnosti **Obnovit** obnovíte seznam obsahu.

Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení

1. V možnosti  >  **Zdroj** vyberte zařízení s mediálním obsahem. Zobrazí se seznam mediálního obsahu daného zařízení.
2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu.




Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

 Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.

 Obsah ze zařízení připojených k televizoru pomocí sítě se nemusí přehrávat plynule následkem problémů se síťovou komunikací. V takovém případě použijte zařízení USB.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB


1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Když se na obrazovce zobrazí místní okno, vyberte možnost **Procház.**, prostřednictvím které budete moci snadno procházet seznam multimediálního obsahu uložený v zařízení.

 Pokud zařízení USB obsahuje obsah, který chcete přehrát, a je už připojeno k televizoru, zvolte zařízení USB na obrazovce  >  **Zdroj**.


3. Vyberte ze seznamu položku obsahu, kterou chcete přehrát.

Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

Poslech mobilního zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru s funkcí Sound Mirroring

1. Vyhledejte svůj televizor v seznamu zařízení  (Bluetooth) na svém mobilním zařízení a připojte se k němu.
2. Zvolte mediální obsah, který chcete na mobilním zařízení přehrát.

Vybraná média budou přehrávána prostřednictvím reproduktoru televizoru.

 Pokud jsou televizor se zařízením Sound Bar propojeny bezdrátově, může být funkce omezena.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu





Při přehrávání videí nebo prohlížení fotografií stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se následující tlačítka.

 Podpora poskytovaných tlačítek a funkcí se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti lišit.

 Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit v závislosti na obsahu, který si prohlížíte nebo přehráváte.




- **Pauza / Přehrát**



Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah. Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává televizor zvuk.







- **Pomalou posunout dozadu** nebo **Pomalou posunout dopředu**: Umožňuje pomalu převíjet video zpět nebo vpřed výběrem možnosti  nebo . K dispozici jsou tři rychlosti přehrávání. Pokud chcete přepínat rychlost přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- **Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu**

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

- Přesun na konkrétní část přehrávání, přepnutí na panel přehrávání a výběr jedné z pěti miniatur.
 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.
- Zastavit
Zastaví přehrávaný obsah.
- **Předch. / Další**
Zobrazí předchozí nebo další soubor multimediálního obsahu.
- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**
Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .
- **Opakovat**
Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.
- **Náhodně**
Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.

- **Vyp. obrázek**
Přehrává hudební soubory při zhasnuté obrazovce.
- **Přizpůsobit obrazovce**
Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.
- **Otočit doleva / Otočit doprava**
Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.
- **Zvětšený obraz**
Slouží ke zvětšení fotografie.
- **Hudební kulisa**
Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí, když jsou na televizoru zobrazeny fotografie.
 Tato funkce je k dispozici po zapnutí možnosti **Hudební kulisa**.
- **Možnosti**
 Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.



| Funkce | Popis |
|----------------------------|--|
| Rychlost prezentace | Nastaví rychlost prezentace.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí. |
| Efekt prezentace | Použije u prezentace efekty přechodu.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí. |
| Hudební kulisa | Slouží k přehrávání hudby na pozadí nastavené v automaticky otevíraném okně, když jsou na televizoru zobrazeny fotografie.  Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií.  Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost Hudební kulisa ve spodní části obrazovky přehrávání. |
| Titulky | Můžete nastavit podrobné volby titulků, jako je jazyk, synchronizace, velikost a barva.  Nezobrazují-li se titulky správně, zkontrolujte nastavení kódování. |
| Otočit | Otočí video. |
| Jazyk zvuku | Změna jazyka zvuku.  Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku. |
| Informace | Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu. |

Používání funkce Bixby


Když budete chtít ovládat televizor hlasem, mluvte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.


- ✎ Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.
- ✎ Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
- ✎ Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
- ✎ Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle geografické oblasti.
- ✎ V závislosti na geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


S Bixby můžete komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko .

Pokud chcete zobrazit průvodce Bixby, jednou stiskněte tlačítko .

- Když stisknete tlačítko , zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítko **Explore Now**. Stisknutím tlačítka **Vyberte** přejdete na obrazovku **Explore Bixby**.

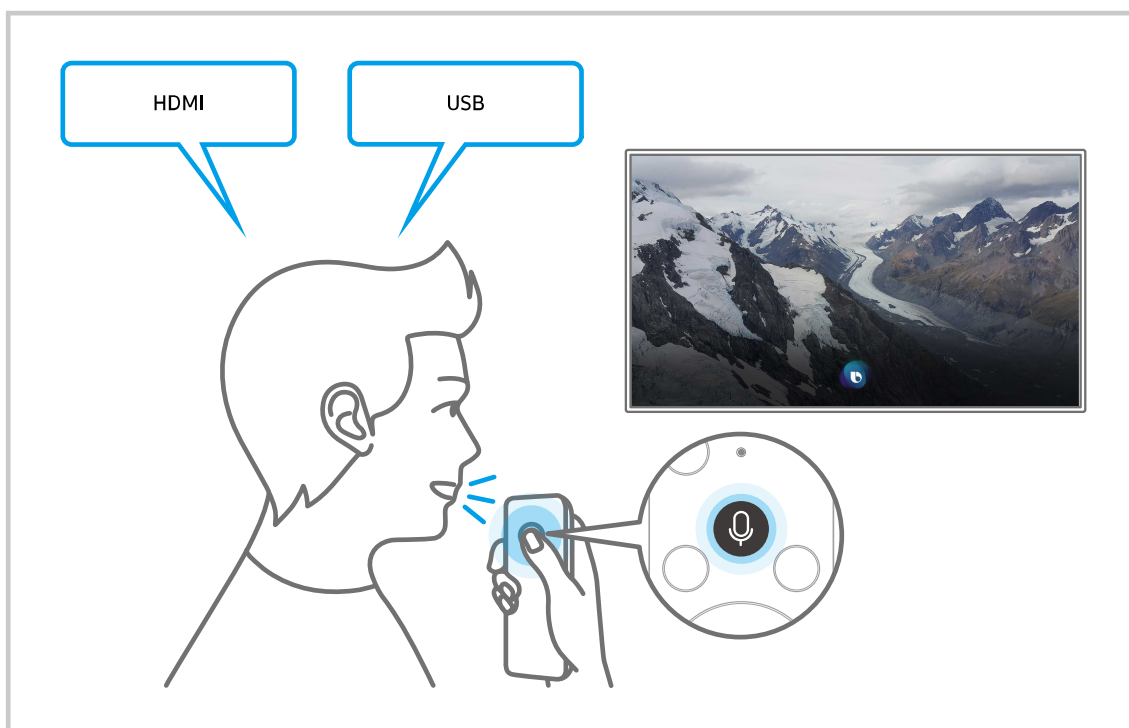

Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby

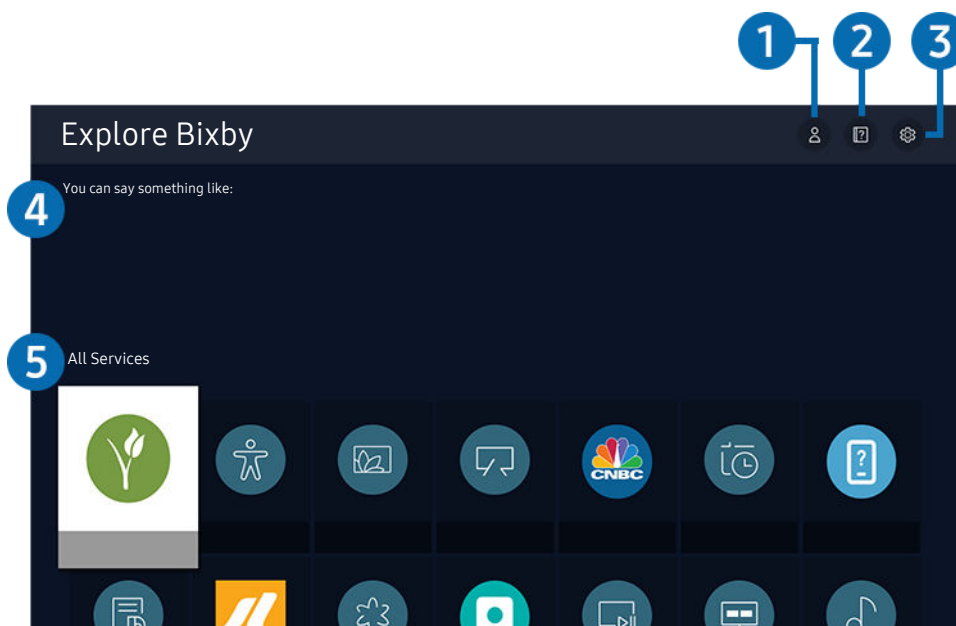

Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Můj profil

Přejděte na obrazovku [Můj profil](#) a vytvořte si nový účet nebo zaregistrujte hlasové ID. Pokud je zaregistrována hlasová identifikace, můžete se přihlásit svým hlasem a zobrazí se ikona vygenerovaná pro něj asistentem Bixby.

Hlasovou identifikaci můžete smazat po výběru možnosti [Můj profil](#). Jakmile je hlasová identifikace smazána, zmizí i její ikona.

Jste-li od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost [Můj profil](#) a přihlaste se.

2 Tutorials

Objeví se automaticky otevírané okno informující o používání služby Bixby.

3 Settings

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

Tyto funkce lze nastavit v části [Bixby Voice settings](#) (> [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Hlas](#) > [Bixby Voice settings](#)).

• [Language](#)


Můžete změnit jazyk služby Bixby.

Jazyk televizoru ani ostatních aplikací se nezmění.

Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.

- **Voice response**

Hlas aplikace Bixby můžete změnit nebo vypnout.

 V závislosti na zvoleném jazyce nemusí být tato funkce aplikací Bixby podporována.

- **Sound feedback**

Přehraje zvuk, když služba Bixby začíná a přestává poslouchat.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Privacy**

Můžete povolit nebo zakázat aplikaci Bixby využívat vaše osobní informace, když používáte služby Bixby.

4 Doporučené příkazy

Zobrazí se doporučené příkazy, které můžete využít při ovládní televizoru prostřednictvím služby Bixby v rámci aktuálního kontextu.

Pokud nechcete zobrazovat doporučené příkazy, nastavte možnost **Tipy na hlasové příkazy** na **Vypnuto**. ( > 
Nastavení > **Obecné** > **Hlas** > **Tipy na hlasové příkazy**)

5 All Services

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Televizor můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

Přečtěte si před použitím funkce Bixby

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k internetu.
- I když je televizor připojen k internetu, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.

- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u televizorů, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit **Nastavit poskytovatele služeb**. Pokud nebylo nastavení položky **Nastavit poskytovatele služeb** dokončeno, můžete je dokončit pomocí možnosti **Obnovit** (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit**). **Spustit**
- ✎ Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.
- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
 - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
 - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
 - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

Ujednání platná pro používání služby Bixby

- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk televizoru a okolní hluk).
- Optimální hlasitost hlasových příkazů se pohybuje mezi 75 a 80 dB.


Sledování televizoru


Při sledování televizoru můžete využít praktické a pohodlné funkce. Navíc můžete upravit seznam kanálů nebo vytvářet seznamy oblíbených kanálů.

Používání příručky Programy





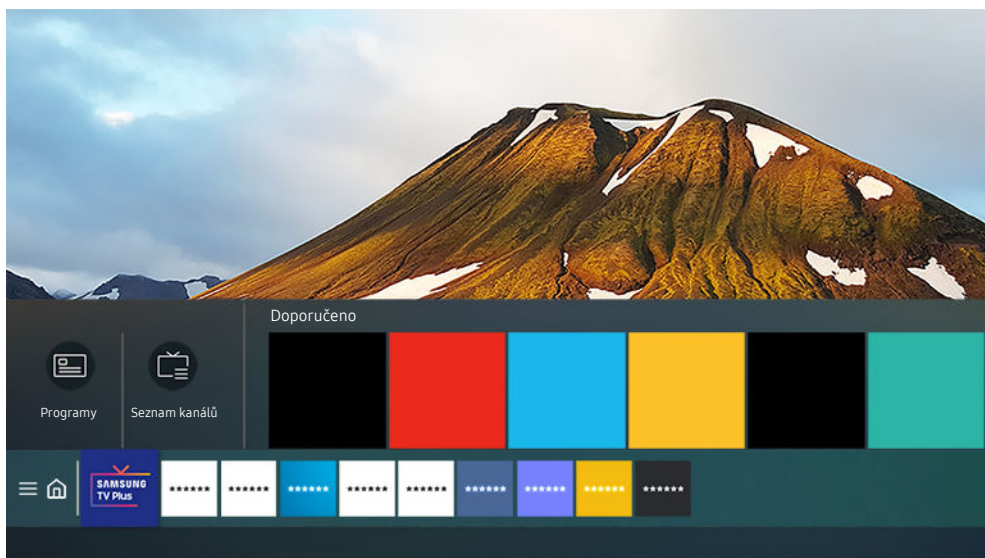

Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

 > [Živé vysílání](#) > [Programy](#) Spustit



 Obrázek na televizoru se může lišit od obrázku nahoře v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Na obrazovce **Programy** si můžete zobrazit denní televizní program pro každý kanál, informace o programu, vybrat program ke sledování a naplánovat sledování.

-  Chcete-li si během sledování televize prohlédnout **Programy**, stiskněte tlačítko \wedge/\vee (Kanál) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo tlačítko GUIDE na standardním dálkovém ovladači.
-  Pokud chcete zobrazit informace o analogových kanálech a používat funkce obrazovky **Programy** pro analogové kanály, musíte dokončit nastavení poskytovatele služeb při počátečním nastavení.
-  Pro zobrazení obrazovky **Programy** je potřeba nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).
-  Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.




Umístěte kurzor na program v požadovaném průvodci **Programy** a poté podržte stisknuté tlačítko **Vyberte**. Můžete používat následující funkce:

- **Plán sledování**
Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.
- **Zrušit plánované sledování**
Lze zrušit plánované sledování.
- **Zobrazit detaily**
Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit nebo nemusejí být v závislosti na vysílacím signálu k dispozici.

Nastavení funkce Plán sledování

Nastavení televizoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

 U programů, pro které byl nastaven plán sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

Používání možností plánovaného sledování z obrazovky programového průvodce

Na obrazovce [Programy](#) vyberte program, který chcete sledovat, stiskněte a přidržte tlačítko [Vyberte](#) a v místní nabídce vyberte možnost [Plán sledování](#).

Používání možností plánovaného sledování při sledování programu

Při sledování televizoru stiskněte tlačítko [Vyberte](#). Zobrazí se okno informací o programu. S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte program, který bude vysílán. Stiskněte tlačítko [Vyberte](#). Následným výběrem možnosti [Plán sledování](#) naplánujete sledování příslušného programu.

Použití plánovaného sledování ke sledování programů v určený čas a den

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) > [Přidat sledování](#)

Chcete-li naplánovat sledování, nastavte hodnoty možností [Anténa](#), [Kanál](#), [Opakovat](#), [Datum](#) a [Čas začátku](#) vysílaného programu, který chcete sledovat, a pak vyberte možnost [Uložit](#).

 Zkontrolujte aktuální čas v nabídce ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

Nastavení času plánovaného sledování

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#)

Můžete změnit údaje plánovaného sledování nebo zrušit plánovaného sledování.

 Celkem je možné nastavit maximálně 30 zadání služby [Plán sledování](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

- [Upravit](#)

Můžete nastavit čas zahájení plánovaného sledování. Pokud vyberete program na obrazovce [Programy](#), je možné nastavit [Čas začátku](#) až 10 minut před začátkem programu.

- [Odstranit](#)

Můžete odstranit naplánovaná sledování.

- [Zobrazit detaily](#)

Můžete si zobrazit podrobné informace o naplánovaném sledování.




Používání příručky Seznam kanálů

Umožňuje změnit kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

> Živé vysílání > Seznam kanálů

Pomocí funkce **Seznam kanálů** můžete během sledování televizoru přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech. Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko CH LIST.

Obrazovka **Seznam kanálů** obsahuje následující ikony:

- : Oblíbený kanál.
- : Zamčený kanál
- : Kanál vyžadující kartu CI Card.

Pokud na obrazovce **Seznam kanálů** stisknete navigační tlačítko doleva, můžete použít následující funkce:

- **Anténa, Kabel** nebo **Satelit**

Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa, Kabel** a **Satelit**.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Všechny**

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení (**Anténa, Kabel** nebo **Satelit**).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je televizor připojen k internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Podobně jako je tomu u běžných kanálů, televizor poskytuje denní program pro funkci **Samsung TV Plus**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**.

 Zobrazí se seznam oblíbených položek obsahující oblíbené kanály.

- **Typ kanálu**

Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číslo** nebo **Název**.




 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

Úprava kanálů

Úprava kanálů uložených v televizoru.

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#) > [Upravit kanály](#)

Ikony na obrazovce [Upravit kanály](#) mají následující význam:

- : Oblíbený kanál.
- : Zamčený kanál
- : Kanál vyžadující kartu CI Card.




Na obrazovce [Upravit kanály](#) si můžete vybírat kanály a používat následující funkce:

- **Odstranit**

Po výběru cílového kanálu k odebrání na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte možnost [Odstranit](#). Odebrané kanály se na seznamu [Seznam kanálů](#) nezobrazují.

- **Zámek / Odemk.**

Po vybrání cílového kanálu na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte [Zámek](#) nebo [Odemk.](#) Příslušný kanál se uzamkne nebo odemkne. Uzamknutý kanál nelze sledovat.

 Pokud chcete využít tuto funkci nebo nastavit heslo, nastavte možnost  >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Použít Zámek kanálů](#) na hodnotu [Zapnuto](#).

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „[Nastavení hesla](#)“.

- **Přejmenovat kanál**

Po vybrání kanálu, který chcete změnit, na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte [Přejmenovat kanál](#) pro změnu názvu kanálu.

 Najednou lze přejmenovat pouze jeden kanál.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

- **Změnit číslo**


Po výběru kanálu, který chcete změnit v nabídce [Upravit kanály](#), vyberte položku [Změnit číslo](#) a budete moci změnit číslo kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Když se změní číslo kanálu, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

- **Obnovit Samsung TV Plus**

Můžete obnovit vymazané kanály [Samsung TV Plus](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Uložit a ukončit**

Uloží a zavře obrazovku [Upravit kanály](#).

Používání osobního seznamu oblíbených

Často sledované kanály přidejte do oblíbených.

Oblíbené kanály jsou na obrazovkách [Upravit kanály](#) a [Seznam kanálů](#) označeny symbolem ♥. Můžete vytvořit až pět seznamů oblíbených. Každý člen vaší rodiny tak může mít vlastní seznam oblíbených.

Vytvoření seznamu oblíbených

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#) > [Upravit kanály](#)

1. Na dálkovém ovladači stiskněte navigační tlačítko doleva a zvolte požadovaný seznam [Oblíbené](#).
2. Stisknutím navigačního tlačítka zvolte možnost [Přidat kanály](#).
3. Ze seznamu na obrazovce zvolte požadovaný kanál.
4. Stiskněte možnost [Přidat kanály](#) a do seznamu [Oblíbené](#) přidejte požadované kanály.

Na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte možnost [Oblíbené 1 – Oblíbené 5](#). Zpřístupní se vám následující funkce:

- [Přidat kanály](#)

V seznamu kanálů vyberte jeden nebo více kanálů, které chcete přidat k oblíbeným položkám, a poté vyberte možnost [Přidat kanály](#).

- [Odebrat](#)

Odstraní jeden nebo více kanálů ze seznamu oblíbených kanálů.

- [Změnit pořadí](#)

Změní pořadí jednoho nebo více vybraných kanálů v seznamu oblíbených.

- [Přejmenovat Oblíbené](#)

Přejmenuje seznam oblíbených.

- [Uložit a ukončit](#)

Uloží a zavře obrazovku [Upravit kanály](#).


Pomocné televizní funkce

Použití funkcí dostupných při sledování televizoru.

Změna signálu televizního vysílání

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

Stiskněte navigační tlačítko na dálkovém ovladači, vyberte možnost [Anténa](#), [Kabel](#), [Satelit](#) nebo Poskytovatel služeb a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

 Tuto funkci nepotřebujete používat, pokud je televizor připojen k přijímači kabelové nebo satelitní televize.

 Zobrazený seznam kanálů se může lišit v závislosti na přijímaném vysílacím signálu.

Vyhledávání dostupných kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Automatické ladění](#)


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud je televizor připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitními přijímači, není potřeba provádět.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

Vybrání možnosti hledání kabelové sítě



 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Možnosti vyhledávání kabelové sítě](#)

Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

Vyhledávání dostupných kanálů v pohotovostním režimu

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Automatické ladění v pohotovostním režimu**

Automatické vyhledání kanálů, když je televizor v pohotovostním režimu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Nastavení časovače probuzení

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Časovač probuzení**


Časovač plánu zapne televizor a automaticky vyhledá kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu**
Spustit

 Pokud je váš televizor připojen k oddělené anténě pro příjem ze vzduchu, můžete použít informace o síle signálu k manipulaci s anténou kvůli získání lepšího signálu pro lepší příjem HD kanálů.

 Funkce **Informace o signálu** je k dispozici jen pro digitální kanály.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Omezení sledování na konkrétní kanály

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Použit Zámek kanálů** **Spustit**

Výběrem nabídky můžete zapnout nebo vypnout funkci **Použit Zámek kanálů**.

Uzamkne určité kanály, aby děti nemohly sledovat pořady pro dospělé.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

Používání funkce Označit kanály pro dospělé

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Označit kanály pro dospělé](#)

Aktivuje nebo deaktivuje všechny služby pro dospělé. Po zakázání nebudou dostupné žádné služby pro dospělé.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr možnosti zvuku vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Duální zvuk](#) 

Nastavení možností zvuku pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání. Další informace naleznete v části „[Podporované možnosti zvuku vysílání](#)“.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Zámek dle hodnocení programů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Zámek dle hodnocení programů](#) 


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce umožňuje řídit, na které televizní programy se mohou dívat děti (na základě jejich hodnocení). Funkce [Zámek dle hodnocení programů](#) neblokuje programy pocházející z externích zdrojů, jako jsou přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD nebo soubory USB.

Při každém použití funkce [Zámek dle hodnocení programů](#) musíte zadat bezpečnostní kód PIN. Stejný kód PIN je nutné znovu zadat při sledování blokováného programu. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete změnit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „[Nastavení hesla](#)“.

 Funkce [Vysílání](#) není k dispozici v režimu HDMI nebo Komponentní.

 Funkce [Zámek dle hodnocení programů](#) nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.

Zobrazení nabídky rozhraní CI

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Běžné rozhraní**

Můžete si zobrazit informace o rozhraních CI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nabídka CI**

Zobrazí informace a nastavení modulu CICAM.

- **Informace o aplikaci**

Zobrazí výrobce zařízení CICAM a informace o systému CAS (Conditional Access System).

- **Správce PIN kódu CICAM**

Správa kódu PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Umožňuje uložit kód PIN nebo změnit uložený kód PIN a nastavit další možnosti týkající se kódu PIN.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Režim dekódování**

- **Překódování CAM videa**

Konfigurace nastavení automatického překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na Vypnuto.

 Je nutné používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.

Konfigurace pokročilých nastavení vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) 

Ruční ladění signálů vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) 

Můžete všechny kanály vyhledat ručně a uložit vyhledané kanály v televizoru.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Ladění digitálních kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) > [Ladění digitálních kanálů](#)

Vyberte možnost **Nový**, poté nakonfigurujte položky **Kanál**, **Kmitočet** a **Šířka pásma**. Nakonec výběrem možnosti **Hledat** automaticky vyhledejte a uložte digitální kanály do televizoru.

Ladění analogových kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) > [Ladění analogových kanálů](#)

Když chcete vyhledat analogové kanály, vyberte možnost **Nový** a nakonfigurujte možnosti **Program**, **System barev**, **Zvukový systém**, **Kanál** a **Hledat**. Pak vyberte **Obchod** a vyhledané kanály se uloží do televizoru.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Jemné ladění analogového vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Jemné ladění](#) 

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Přenesení seznamu kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Přenos seznamu kanálů](#)

Můžete importovat nebo exportovat seznam kanálů na paměťové zařízení USB. Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

- **Import ze zařízení USB:** Import seznamu kanálů z paměťového zařízení USB.
- **Export do zařízení USB:** Export seznamu kanálů uložených v televizoru na paměťové zařízení USB.


 Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Povolení/zakázání úprav čísel kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Upravit čísla kanálů](#)

Slouží ke změně čísla kanálu. Když se číslo kanálu změní, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Odstranění profilu operátora CAM


 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Odstranit profil operátora CAM](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Nastavení satelitního systému

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Satelitní systém](#)

Můžete nakonfigurovat kompletní nastavení satelitní antény před provedení vyhledávání kanálů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Změna jazyka teletextu

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Nastavení jazyka teletextu](#) > [Jazyk teletextu](#)

Můžete nastavit nebo změnit jazyk teletextu. Pokud chcete sledovat teletext vysílání v preferovaném jazyce, vyberte jazyk nastavení [Hlavní jazyk teletextu](#). Pokud tento jazyk není podporován, můžete sledovat teletext v sekundárním preferovaném jazyce, který je určen nastavením [Vedlejší jazyk teletextu](#).

 V závislosti na modelu, kanálu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr jazyka zvuku vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Možnosti zvuku](#) Spustit

Výběr jazyka, který uslyšíte při sledování televizoru, pokud signál vysílání obsahuje výběr jazyka. Nabídka [Možnosti zvuku](#) funguje odlišně pro analogové a digitální kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení jazyka zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který se má přehrávat.

 Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání.

- **Formát audio**

Můžete změnit formát zvuku, který se má přehrávat.

 Podporovaný formát zvuku se může lišit podle vysílaného programu.

 Tato možnost je k dispozici jen u digitálních kanálů.

Zobrazení nabídky Rozhraní TVkey

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Rozhraní TVkey](#)

Můžete používat následující funkce:

- **Menu TVkey:** Zobrazí menu Rozhraní TVkey.
- **Odstranit profil operátora TVkey:** Zobrazí seznam operátorů TVkey pro odstranění.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Čtení digitálního textu

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Digitální text \(MHEG\)](#)

Tuto funkci můžete používat, když sledujete vysílání obsahující textový i multimediální obsah.

 Tato funkce je dostupná pouze v Irsku.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédiá s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Obraz a Zvuk

Nastavení obrazu a zvuku můžete změnit podle svých preferencí.

Nastavení kvality obrazu

Změna režimu [Režim obrazu a nastavení](#) [Nastavení pro pokročilé](#).

Výběr režimu obrazu

 >  [Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#) 

Můžete vybrat [Režim obrazu](#), který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

- **Dynamický**

Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.

- **Standardní**

Toto je výchozí režim vhodný pro běžné prostředí.

- **Přirozené**

Snižuje namáhání očí, čímž zvyšuje pohodlí při sledování.


- **Film**


Je vhodný pro sledování televizoru nebo filmů v tmavé místnosti.

- **FILMMAKER MODE**

Můžete sledovat zdrojový obsah (např. film) tak, jak je. Obraz definovaný jako **FILMMAKER MODE** zajistí při sledování automaticky přepnutí do režimu **FILMMAKER MODE**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 **FILMMAKER MODE** se může zdát tmavší než jiné režimy obrazu.





















 Režim **FILMMAKER MODE** můžete změnit na jiný [Režim obrazu](#). Změněný režim [Režim obrazu](#) bude však zachován i po sledování obrazu definovaného režimem **FILMMAKER MODE**.

 Logo **FILMMAKER MODE™** je ochrannou známkou společnosti UHD Alliance, Inc.

Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** 

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

- **Jas** 
- **Kontrast** 
- **Ostrost** 
- **Barvy** 
- **Odstín (Z/Č)** 
- **Použít nastavení obrazu** 
- **Nastavení zřetelnosti obrazu** 
 -  Když je možnost **LED Clear Motion** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, bude obraz tmavší než při nastavení na hodnotu **Vypnuto**.
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- **Zvýraznění kontrastu** 
- **Filmový režim** 
 -  Tuto funkci je možné používat jen v režimu televizního vysílání nebo při vstupním signálu AV, komponentním signálu (480i, 576i, 1080i) nebo signálu HDMI (1080i).
- **Teplota barev** 
- **Vyvážení bílé** 
- **Gamma** 
- **Detail stínu** 
- **Pouze režim RGB** 
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- **Nastavení kolorimetrického prostoru** 
- **Obnovení obrazu** 








Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

Můžete optimalizovat televizor pro sledování konkrétních formátů videa.

Hraní her na optimalizované obrazovce

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Režim hry**



Zapnutím režimu hry optimalizujete nastavení televizoru pro hraní počítačových her na herních konzolích, například na systému PlayStation™, Xbox™ nebo Nintendo Switch™.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Herní režim nelze používat pro běžné sledování televize.
-  Obraz se může mírně třást.
-  Je-li zapnutý **Režim hry**, **Režim obrazu** a **Zvukový režim** jsou automaticky nastaveny na možnost **Hra**. **Zvukový režim** se nemusí změnit automaticky v závislosti na tom, jaké audiozařízení je nastaveno v nabídce **Zvukový výstup**.
-  Když je **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto**, některé funkce nejsou dostupné.
-  Pokud chcete do stejného portu zapojit jiné externí zařízení, odpojte herní konzoli, nastavte režim **Režim hry** na hodnotu **Vypnuto** a pak připojte externí zařízení do portu.
-  Funkce režimu **Režim hry** používané pro systém Nintendo Switch™ se můžou bez předchozího upozornění změnit.

Nastavení kvality obrazu hry v rozlišení HDR

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **HGiG**





Nastavte optimální rozlišení podle jasu obsahu hry v rozlišení HDR.

-  Když jsou v nabídce Režim hry zadány zdroje v rozlišení HDR, je aktivována tato nabídka.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Rozšíření vstupního signálu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** 

Rozšiřuje rozsah vstupního signálu pro připojení HDMI.

-  Když vyberete konektor HDMI, který chcete používat pro funkci **Rozšíření vstupního signálu**, a pak stisknete tlačítko Vyberte za účelem nastavení funkce **Rozšíření vstupního signálu** na hodnotu **Zapnuto**, obrazovka televizoru může blikat.
-  Když připojíte k televizoru externí zařízení podporující pouze frekvence UHD 24 Hz nebo UHD 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **Rozšíření vstupního signálu** dostupná. V tomto případě vypněte funkci **Rozšíření vstupního signálu**.
-  Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD“.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Černá HDMI

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Černá HDMI** 

Funkce Černá HDMI slouží k úpravě úrovně černé barvy pro kompenzaci nízké úrovně černé barvy, nízkého kontrastu, nebo nevýrazných barev generovaných externími zařízení připojenými k televizoru kabelem HDMI.

-  Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k televizoru přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.






Pomocná nastavení obrazu

Nakonfigurujte nastavení obrazu svého televizoru.

Sledování obrazu v obraze (PIP)


 >  **Nastavení** > **Obraz** > **PIP**

Při sledování videa z externího zařízení (například přehrávač Blu-ray) na hlavní obrazovce můžete sledovat televizní vysílání v okně funkce PIP (obraz v obraze).

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Možnost PIP není dostupná, je-li aktivní služba Smart Hub.
-  Při hraní her nebo používání funkce karaoke na hlavní obrazovce se může snížit kvalita obrazu PIP (obrazu v obraze).
-  Funkce PIP je dostupná jen za následujících podmínek: 1) Zdrojem signálu pro hlavní obrazovku je připojení Komponent nebo HDMI. 2) Vstupní rozlišení je nižší než FHD (Full HD).
-  Okno funkce PIP podporuje pouze digitální kanály a nepodporuje kanály UHD.

Změna nastavení velikosti obrazu

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení velikosti obrazu** 

- **Velikost obrazu** 

Můžete změnit velikost obrazu zobrazovaného na obrazovce televizoru na **16:9 standardní**, **Vlast.nastav.** nebo **4:3**.

 Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu. Další informace o podporovaných velikostech obrazu najdete v části „Velikosti obrazu a vstupní signály“.


- **Automatický formát** 

Automatická změna velikosti obrazu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Poměr stran 4:3** 


Můžete vybrat velikost obrazu pro vaši geografickou oblast, zatímco sledujete televizor v režimu **4:3** nebo **Na obrazovku**. Podporované velikosti obrazu se liší podle země. Tato funkce umožňuje v takových případech nastavit velikost obrazu.

 Režim **4:3** není dostupný, pokud je k televizoru připojeno externí zařízení prostřednictvím konektoru Komponent nebo HDMI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Na obrazovku** 

Přizpůsobení obrazu obrazovce.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na nastavení **Velikost obrazu** podporována.

 V závislosti na signálech vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvětšení a pozice** 

Úprava velikosti a polohy obrazu.

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Velikost obrazu** nastavená na hodnotu **Vlast.nastav.**

 Chcete-li změnit polohu obrazu na analogových kanálech, nejprve zvětšete obraz a pak změňte polohu.

 Tyto funkce nemusí být ve službě **Samsung TV Plus** a některých aplikacích dostupné.

Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

Změna režimu Zvukový režim a nastavení Nastavení pro pokročilé.

Výběr režimu zvuku

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový režim** 

Můžete si zvolit dostupný režim zvuku, který upřednostňujete pro daný typ obsahu nebo prostředí poslechu.

 Po připojení externího zařízení se může odpovídajícím způsobem změnit **Zvukový režim**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** 

Úpravou těchto nastavení můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

- **Stereováha** 

- **Ekvalizér** 

 Tato funkce není dostupná, když je možnost **Zvukový režim** nastavena na hodnotu **Adaptivní zvuk** nebo **Zesílení**.

 V závislosti na připojeném externím zařízení se mohou název a vlastnosti této funkce zobrazovat jinak.

- **Režim HDMI-eARC**

Můžete připojit zvukové zařízení, které podporuje funkci eARC prostřednictvím připojení HDMI-eARC. Při připojování zařízení dočasně dojde ke ztlumení.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


 Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

- **Formát digitálního výstupu zvuku** 

Vyberte formát digitálního výstupu zvuku. Když vyberete možnost Automaticky, výstup zvukového zařízení bude automaticky nastaven na podporovaný formát.

Pokud zvolíte možnost **Přes**, budou z výstupu vysílána nezpracovaná zvuková data.

- **Zpoždění digitálního výstupu zvuku** Spustit

 Tato funkce je k dispozici pouze při připojení externího zařízení kabelem HDMI (eARC) a SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

- **Kompatibilita s Dolby Atmos** Spustit

Můžete nastavit televizor tak, aby bylo povoleno streamování Dolby Digital+ with Atmos z externích zařízení.

Nastavte na hodnotu **Zapnuto**, pokud zvukové zařízení připojené prostřednictvím konektoru HDMI (eARC) podporuje funkci Dolby Atmos. Při zapnutí nebo vypnutí této funkce může obrazovka televizoru blikat.

 Pokud je tato funkce zapnutá, nastavte možnost **Formát digitálního výstupu zvuku** na hodnotu **Autom.**

 Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

- **Automat. hlasitost** Spustit

Automaticky upraví hlasitost zvuku na určitou úroveň při přepnutí kanálu nebo přepnutí na jiný externí vstup.

- **Tóny tlačítek** Spustit

- **Obnovit zvuk** Spustit

 Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.

 Některé přijímače SPDIF nemusí být kompatibilní s formátem HD Audio.



Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfiguruje nastavení zvuku svého televizoru.

Výběr reproduktorů

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** 






Můžete vybrat reproduktory, jaké bude televizor používat pro výstup zvuku.

-  Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat dálkovým ovladačem. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.
-  Při připojování zařízení Sound Bar k televizoru postupujte podle jeho uživatelské příručky.

Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** > **Bluetooth Seznam reproduktorů**

K televizoru můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth televizoru. Další podrobné informace o připojení a použití najdete v uživatelské příručce příslušného zvukového zařízení, například reproduktoru s podporou technologie Bluetooth, zařízení Sound Bar a sluchátek.

-  Pokud televizor zvukové zařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste jej umístit blíže k televizoru a poté vyberte možnost **Obnovit**.
-  Když zapnete spárované zvukové zařízení s technologií Bluetooth, televizor jej automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zvukové zařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.
-  Kvalita zvuku může být ovlivněna kvalitou připojení Bluetooth.
-  Před použitím zvukového zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Poslech televizoru na zvukovém zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi

Více informací o tom, jak připojit a používat zvukové zařízení Samsung s podporou funkce Wi-Fi, najdete v uživatelské příručce zařízení.


 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi** 


Pokud k televizoru připojíte jedno nebo více bezdrátových zařízení Samsung, můžete vytvořit optimální zvukové nastavení pomocí konfigurace nastavení prostorového efektu. Můžete vybrat libovolnou konfiguraci prostorového zvuku s použitím zařízení Sound Bar nebo bez něj.

Konfiguraci prostorového zvuku je možné použít, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Dva nebo více bezdrátových reproduktorů Samsung stejného typu musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti.
- Zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, musí být připojena ke stejné bezdrátové síti jako televizor.

 Konfigurace prostorového zvuku se zařízením Sound Bar nemusí být v závislosti na produktu podporována.

 Pokud aktivujete funkci Zrcadlení obrazovky, zatímco používáte zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, dojde k odpojení připojení Wi-Fi.

 V závislosti na typu zařízení může docházet k chybám synchronizace obrazu a zvuku.

System a Podpora

Můžete nakonfigurovat nastavení systému a podpory, jako jsou například hodiny, časovače, úsporu energie a aktualizace softwaru.

Používání časových funkcí a časovačů

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** 




Hodiny lze nastavit ručně nebo automaticky. Jakmile **Hodiny** nastavíte, můžete vždy na televizoru zobrazit aktuální čas.

Hodiny je nutné nastavit v následujících případech:

- Byl odpojen a poté připojen napájecí kabel.
- Možnost **Režim hodin** se změnil z hodnoty **Autom.** na **Manuální**.
- Televizor není připojen k internetu.
- Není přijímán žádný vysílací signál.

Automatické nastavení hodin

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Autom.**

-  Tato funkce funguje, pouze pokud je televizor připojen k internetu nebo pokud přijímá digitální vysílání prostřednictvím připojené antény.
-  Přesnost přijímaného časového údaje se může lišit v závislosti na kanálu a kvalitě signálu.
-  Pokud televizní signál získáváte pomocí kabelového nebo satelitního set-top boxu připojeného k portu HDMI nebo komponentnímu portu, je nutné nastavit aktuální čas ručně.

Nastavení letního času a časového pásma

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Časové pásmo**

Nastaví správný čas pomocí nastavení letního času a místního časového pásma.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **GMT**

Nastavte greenwichský čas (GMT).


- **Letní čas**

Automatické přizpůsobení letnímu času (DST).

Změna aktuálního času

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Posunutí času**

Funkce **Posunutí času** slouží k přizpůsobení času získaného ze síťového připojení.

 Tato funkce je dostupná, pouze pokud je položka **Režim hodin** nastavena na hodnotu **Autom.**, televizoru se nedaří přijímat časové informace prostřednictvím běžných vysílacích signálů a televizor je připojen k internetu přes místní síť.

Ruční nastavení hodin

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Manuální**

Když je **Režim hodin** nastaven na možnost **Manuální**, můžete přímo zadat aktuální datum a čas. Vyberte pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači možnost **Datum** a **Čas**.

Používání časovače vypnutí

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí**

Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí televizoru po uplynutí přednastaveného času. Časovač vypnutí lze nastavit maximálně na 180 minut, po nichž se televizor automaticky vypne.



 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Vypnutí televizoru s použitím časovače

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí**

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne televizor ve stanovenou dobu. Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 Chcete-li tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost **Hodiny** ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

Použití funkce Doba automatické ochrany a Úspora energie

Nastavte funkci Doba automatické ochrany a snižte spotřebu elektrické energie televizoru.

Nastavení funkce Doba automatické ochrany

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Doba automatické ochrany** 

Aktivuje spořič obrazovky, když je na obrazovce televizoru zobrazen statický obraz po dobu dvou hodin nebo déle.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Snižování spotřeby energie televizoru

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Eko řešení** 



Můžete přizpůsobit úroveň jasu televizoru, snížit celkovou spotřebu energie a zabránit přehřívání.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Detekce okolního světla** 

Automaticky přizpůsobí úroveň jasu televizoru podle okolního osvětlení, aby se snížila spotřeba energie. Pokud funkce **Detekce okolního světla** přizpůsobila úroveň jasu obrazovky na příliš jasnou nebo naopak temnou, můžete pomocí možnosti **Minimální jas** ručně nastavit minimální jas obrazu.

- **Minimální jas** 

Když je zapnutá funkce **Detekce okolního světla**, můžete ručně přizpůsobit minimální jas obrazovky televizoru. Tato funkce je aktivní, pouze pokud je hodnota nižší než nastavení v nabídce  >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** > **Jas**.

- **Režim úspory energie** 

Upravte nastavení jasu a snižte tak energetickou spotřebu televizoru.

- **Osvětlení dle pohybu** 

Nastavení jasu obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.

- **Automatické vypnutí** 

Pokud během nastavené doby nedojde k žádné aktivitě ovladače Ovladač televizoru nebo dálkového ovladače, televizor se automaticky vypne, aby se zabránilo zbytečné spotřebě energie.

Aktualizace softwaru televizoru

Zobrazení verze softwaru televizoru a jeho případná aktualizace

⚠ NEVYPÍNEJTE napájení televizoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru dojde k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

Aktualizace přes internet


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace z internetu vyžaduje aktivní připojení k internetu.

Aktualizace ze zařízení USB

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat**

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k televizoru, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

Automatická aktualizace televizoru

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 

Je-li televizor připojen k internetu, lze jej nastavit tak, aby aktualizace softwaru proběhla automaticky během sledování televize. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí televizoru.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené




Máte možnost konfigurovat funkce pro zrakově či sluchově postižené.

Spuštění funkcí usnadnění

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** 

Spuštění režimu Zástupci usnadnění

Nabídka **Zástupci usnadnění** poskytuje snadný přístup k funkcím usnadnění. Chcete-li zobrazit obrazovku **Zástupci usnadnění**, stiskněte tlačítko AD/SUBT., nebo stiskněte a přidržte alespoň na 1 sekundu tlačítko MUTE. Snadno můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou **Hlasový průvodce**, **Vyp. obrázek**, **Zvukový popis**, **Titulky**, **Vysoký kontrast**, **Zvětšit**, **Naučit se dálkové ovládání TV**, **Naučit se obrazovku menu**, **Vícenásobný výstup zvuku**, **Zpomalit opakování tlačítka**, **Accessibility Settings** atd.


-  I když je funkce **Hlasový průvodce** nastavena na hodnotu **Vypnuto** nebo je vypnutá, hlasový průvodce pro funkce **Zástupci usnadnění** je aktivní.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.
-  Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte a přidržte tlačítko hlasitosti nejméně na 1 sekundu.

Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** Spustit

Můžete aktivovat hlasového průvodce, který nahlas popisuje nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Hlasový průvodce** na možnost **Zapnuto**. Když je funkce **Hlasový průvodce** zapnuta, televizor poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, nastavení hlasitosti, informace o aktuálním a nadcházejících programech, plánované sledování, další funkce televizoru a různý obsah ve funkcích **Internet** a **Hledat**.

Můžete přejít na možnost **Hlasový průvodce** a pak stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci vypnout nebo zapnout.

 **Hlasový průvodce** je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce **Jazyk** televizoru. Funkce **Hlasový průvodce** však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Jazyk** televizoru. Jazyk **Angličtina** je vždy podporován.

 Další informace o nastavení **Jazyk** televizoru najdete v části „Změna jazyka nabídek“.

Změna hlasitosti, rychlosti, výšky a hlasitosti televizoru v pozadí funkce Hlasový průvodce

U funkce Hlasový průvodce můžete nakonfigurovat hlasitost, rychlost, výšku a hlasitost televizoru v pozadí.

Zvukový popis

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení zvukového popisu**

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

 Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.

- **Zvukový popis**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.


- **Hlasitost zvukového popisu**

Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Televizní obrazovka se vypne, ale zvuk zůstane zapnutý

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Vyp. obrázek**

Vypněte obrazovku televizoru a poslouchajte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka se znovu zapne.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Vysoký kontrast** **Spustit**

Nastavení služby Smart Hub a většiny obrazovek nastavení lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze automaticky změnit průhledné nabídky televizoru na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Zvětšit** **Spustit**

Můžete zvětšit velikost písma na obrazovce. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Zvětšit** na **Zapnuto**.

Informace o dálkovém ovládání (pro zrakově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Naučit se dálkové ovládání TV** **Spustit**

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Když je tato funkce aktivována, televizor vám po stisknutí tlačítka dálkového ovladače sdělí název tlačítka. Dvěma stisknutími tlačítka RETURN ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání TV**.

 Tato funkce je k dispozici, jen když je zapnuta možnost **Hlasový průvodce**.

Informace o nabídkách televizoru

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Naučit se obrazovku menu** **Spustit**

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru. Pokud povolíte tuto funkci, televizor vám oznamuje strukturu a funkce aktivovaných nabídek.


 Tato funkce je k dispozici, jen když je zapnuta možnost **Hlasový průvodce**.

Sledování televizního vysílání s titulky

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** 

Nastavte položku **Titulky** na možnost **Zapnuto**. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemá žádný vztah k funkcím ovládání titulků přehrávačů DVD či Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- **Titulky**

Zapnutí nebo vypnutí titulků.

- **Režim titulků**

Nastavení režimu titulků.

- **Jazyk titulků**

Nastavení jazyka titulků.

- **Mluvené titulky**

Umožňuje poslouchat zvukovou verzi titulků. Funkce je k dispozici pouze u vysílání, která tuto službu poskytují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam se může lišit v závislosti na vysílání.

- **Hlavní jazyk titulků**

Nastavení hlavního jazyka titulků.

- **Vedlejší jazyk titulků**


Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete zapnout reproduktor televizoru i sluchátka Bluetooth současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost sluchátek s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru televizoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Když připojíte sluchátka Bluetooth k televizoru, aktivuje se možnost **Vícenásobný výstup zvuku**. Další informace o připojení zařízení Bluetooth k televizoru najdete v části „Poslech televizoru přes zařízení s technologií Bluetooth“.

Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání**

Spustit

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nejprve nastavte položku **Zpomalit opakování tlačítka** na hodnotu **Zapnuto** a poté upravte rychlost obsluhy v položce **Interval opakování**.


Používání hlasových funkcí

Můžete změnit nastavení hlasové funkce.

Změna nastavení hlasových funkcí

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Hlas](#)

Můžete změnit [Tipy na hlasové příkazy](#), [Bixby Voice settings](#) a [Nastavení profilu Bixby](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

Ostatní funkce

Můžete si zobrazit další funkce.


Změna jazyka nabídek

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Jazyk** 


Nastavení hesla

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN** 

Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

 Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je televizor zapnutý, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači v uvedeném pořadí resetujete kód PIN na hodnotu „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko **+/-** (Hlasitost). > **Zesílit** >  > **Ztlumit** > 
> **Zesílit** > .


Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko . > **(+)** (Zesílit) > Stiskněte tlačítko **RETURN**. > **(-)** (Ztlumit) > Stiskněte tlačítko **RETURN**. > **(+)** (Zesílit) > Stiskněte tlačítko **RETURN**.

Výběr využití nebo režimu Režim Obchod

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Režim použití** 

Televizor lze nastavit pro použití v prodejně nastavením položky **Režim použití** na možnost **Režim Obchod**.

 Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Režim Domácnost**.

 Možnost **Režim Obchod** použijte pouze v prodejně. V režimu **Režim Obchod** jsou některé funkce televizoru zakázány a jeho nastavení se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Správa externích zařízení

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce připojených zařízení** 

Připojíte-li externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, do stejné sítě jako televizor za účelem sdílení obsahu, můžete zobrazit seznam povolených a připojených zařízení.

- **Oznámení přístupu**

Nastavte, zda se má zobrazovat oznámení, když se externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, pokusí připojit k televizoru.

- **Seznam zařízení**

Spravujte seznam externích zařízení zaregistrovaných v televizoru.

Použití služby AirPlay

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavení Apple AirPlay**

Díky službě AirPlay můžete sledovat obsah svého iPhone, iPadu, nebo Macu na televizní obrazovce.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.




Obnovení televizoru na nastavení z výroby

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit** 

Můžete obnovit všechna nastavení televizoru na výchozí nastavení z výroby.

1. Vyberte možnost **Obnovit**. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost **Obnovit**. Všechna nastavení budou poté obnovena. Televizor se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka Počáteční nastavení.

 Další informace o **Obnovit** najdete v uživatelské příručce televizoru.


 Pokud jste při počátečním nastavení přeskočili některé kroky, spusťte funkci **Nastavit TV** ( >  **Zdroj** > navigační tlačítko nahoru > **TV** > navigační tlačítko nahoru > **Nastavit TV**) a poté nakonfigurujte nastavení v krocích, které jste přeskočili.


HbbTV

Prostřednictvím funkce HbbTV můžete přistupovat ke službám poskytovatelů zábavy, online poskytovatelů a výrobců spotřební elektroniky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Některé kanály nemusí obsahovat službu HbbTV.

V některých zemích je služba HbbTV ve výchozím nastavení vypnuta. V tomto případě lze službu HbbTV používat po nainstalování aplikace HbbTV (instalátor aplikace HbbTV) ze služby  > **Apps**.

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické spouštění služby HbbTV, přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Vysílání** > **Nastavení pro pokročilé** > **Nastavení HbbTV** a zapněte nebo vypněte možnost **HbbTV**. (V závislosti na geografické oblasti.)

Můžete používat následující funkce:




- **HbbTV**: Zapne nebo vypne datové služby.
- **Nesledovat**: Požádejte aplikace a služby, aby nesledovaly vaše aktivity v prohlížeči.
- **Soukr. procházení**: Zapne Soukr. procházení, aby prohlížeč zastavil ukládání historie procházení Internetu.
- **Odstranit data o procházení**: Odstraní všechny uložené soubory cookie.

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete nebo zapnete.

- Funkce HbbTV není k dispozici, pokud se přehrává nahraný videozáznam.
- U aplikací na vysílací stanici může dojít k dočasným výpadkům v závislosti na podmínkách vysílací stanice a poskytovateli aplikace.
- Aplikace služby HbbTV zpravidla funguje pouze v případě, že je televizor připojen k vnější síti. U aplikací může docházet k výpadkům fungování v závislosti na stavu sítě.
- Pokud je nainstalována aplikace služby HbbTV a vysílaný program podporuje službu HbbTV, objeví se na obrazovce červené tlačítko.
- U omezeného počtu kanálů je možné používat digitální i tradiční teletext a přepínat mezi nimi stisknutím tlačítka TTX/MIX na dálkovém ovladači.
- Pokud jednou stisknete tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován digitální Teletext funkce HbbTV.
- Pokud stisknete dvakrát tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován režim tradičního teletextu.

Použití televizní karty (karta CI nebo CI+)


Po vložení karty pro sledování televizoru (karty CI nebo CI+) do slotu COMMON INTERFACE můžete sledovat předplacené kanály.

-  V závislosti na modelu nemusí být 2 sloty pro karty CI podporovány.
-  Chcete-li připojit nebo odpojit kartu CI nebo CI+, vypněte televizor.
-  V závislosti na modelu nemusí být karta CI nebo CI+ podporována.


Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE za použití adaptéru karet CI

-  Pouze u modelů se slotem Common Interface.

Vložení adaptéru karet CI do slotu COMMON INTERFACE

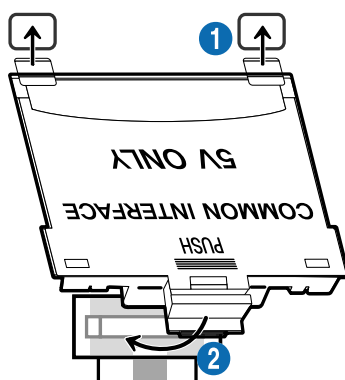


Chcete-li vložit adaptér karet CI do televizoru, postupujte podle následujících kroků:

- 1** Vložte adaptér karet CI CARD do dvou otvorů v zadní části televizoru.
 -  Vyhledejte dva otvory na zadní straně televizoru nad slotem COMMON INTERFACE.
- 2** Adaptér karet CI CARD zapojte do slotu COMMON INTERFACE v zadní části televizoru.

Připojení karty CI nebo CI+


Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.

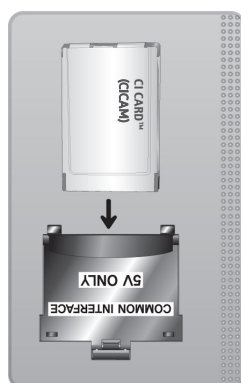

Připojení karty CI nebo CI+ do slotu COMMON INTERFACE

 Pouze u modelů se slotem Common Interface.


Kartu CI nebo CI+ zapojte do slotu COMMON INTERFACE podle obrázku níže.

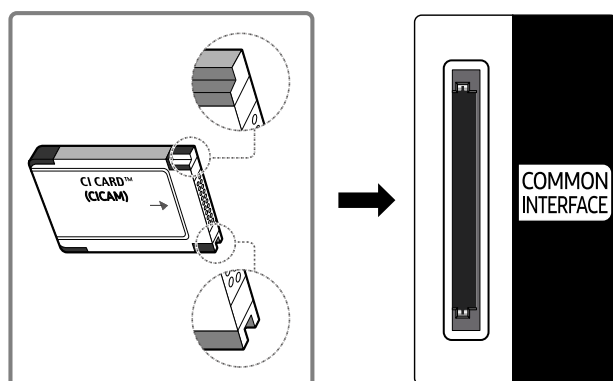

Použití karty CI nebo CI+

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta CI nebo CI+.

- Televizory Samsung splňují standard technologie CI+ 1.4. Jestliže se na televizoru Samsung zobrazí automaticky otevíraná zpráva, může být příčinou neshoda s verzí technologie CI+ 1.4. V případě problémů kontaktujte centrum telefonické podpory společnosti Samsung.

 Váš televizor Samsung odpovídá standardům CI+ 1.4.

 Pokud není modul CI+ Common Interface kompatibilní s tímto televizorem Samsung, odpojte modul a kontaktujte operátora CI+, který vám poskytne pomoc.


- Pokud nebude vložena karta „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí se u některých kanálů automaticky otevíraná zpráva.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí párovací údaje. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.


 Kartu CI nebo CI+ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.

 Kartu CI nebo CI+ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.

 Kartu CI nebo CI+ vložte ve směru na ní vyznačeném.

 Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit v závislosti na modelu.

 Karta CI nebo CI+ není v některých zemích a oblastech podporována. Váš autorizovaný prodejce vám sdělí, zda je karta CI nebo CI+ ve vašem místě podporována.

 V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.

 Vložte kartu CI nebo CI+, která podporuje aktuální nastavení antény. V opačném případě může obrazovka vypadat nenormálně.

Funkce teletextu

Naučte se, jak nastavit službu Teletext a spouštět funkce, které nabízí.

 Tato funkce je dostupná pouze u kanálu, který podporuje službu teletext.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Spuštění funkce Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko  na déle než 1 sekundu. Poté se zobrazí nabídka TTX.

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX.

 Vypnutí funkce Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko TTX/MIX v rozevírací nabídce, dokud se nezobrazí program živého vysílání.

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí program živého vysílání.

Na stránce rejstříku služby Teletext jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

 Změna stránky Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte číselné tlačítko na virtuální číselné klávesnici.












Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte číselné tlačítko.

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


TTX/MIX (Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání): Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka TTX/MIX se režim teletextu mění v pořadí Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Návrat na obrazovku živého vysílání.


Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

-  **Index:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.
-  **Sub Page:** Zobrazí dostupnou podstránku.
-  **List/Flof:** Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (Store).
-  **Store:** Uloží stránky teletextu.
-  **Page Up:** Zobrazí další stránku teletextu.
-  **Page Down:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.
-  **Reveal/Conceal:** Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.
-  **Size:** Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.
-  **Hold:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.
-  **Cancel:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Na standardním dálkovém ovladači

-  Na standardním dálkovém ovladači: na některých tlačítkách dálkového ovladače jsou vytištěny ikony funkce Teletext. Chcete-li spustit funkci Teletext, vyhledejte její ikonu vytištěnou na tlačítku dálkového ovladače a pak toto tlačítko stiskněte.

TTX/MIX

Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání: Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka  TTX/MIX se režim teletext mění v pořadí **Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání**.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Návrat na obrazovku živého vysílání.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.


 SETTINGS

Index: Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

 PRE-CH


Sub Page: Zobrazí dostupnou podstránku.

 SOURCE

List/Flof: Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (CH LIST).

 CH LIST

Store: Uloží stránky teletextu.

 CH ^

Page Up: Zobrazí další stránku teletextu.


 CH v

Page Down: Zobrazí předchozí stránku teletextu.

 INFO

Reveal/Conceal: Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

⇄ AD/SUBT.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Size: Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.


⇄ RETURN

Hold: Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

⊗ EXIT

Cancel: Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Typická stránka teletextu

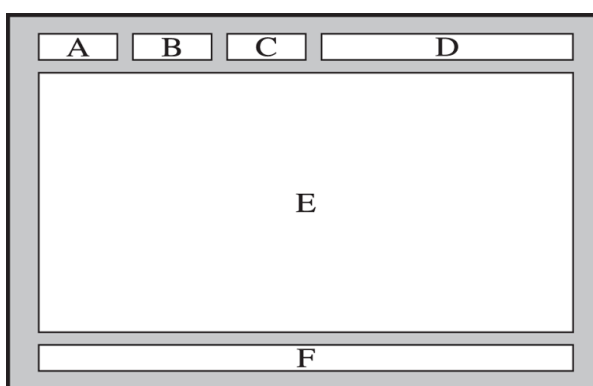

| Část | Obsah |
|------|---|
| A | Číslo vybrané stránky. |
| B | Označení vysílajícího kanálu. |
| C | Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání. |
| D | Datum a čas. |
| E | Text. |
| F | Informace o stavu. Informace FASTEXT. |


Opatření a poznámky

Můžete získat pokyny a informace, které je potřeba prostudovat po instalaci.

Podporované možnosti zvuku vysílání

Přehled podporovaných možností zvuku vysílání.

| | Typ zvuku | Duální zvuk | Výchozí |
|--------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| A2 Stereo | Mono | Mono | Automatická změna |
| | Stereo | Stereo, Mono | Automatická změna |
| | Duální | Dual I, Dual II | Dual I |
| NICAM Stereo | Mono | Mono | Automatická změna |
| | Stereo | Mono, Stereo | Automatická změna |
| | NICAM Dual | Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2 | NICAM Dual-1 |

 Pokud je signál **Stereo** příliš slabý a dochází k automatickému přepínání, vyberte nastavení **Mono**.

 Dostupné pouze pro stereofonní signály.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li vstupní zdroj nastaven na **TV**.


Přečtěte si před použitím funkce Apps

Před použitím služby Apps si přečtěte tyto informace.

- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <https://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung nenese žádnou právní odpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte své připojení k internetu a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.


Přečtete si před použitím funkce Internet

Před použitím funkce Internet si přečtěte tyto informace.

- Stahování souborů není podporováno.
- Funkce **Internet** může mít problém zobrazit některé webové stránky, včetně stránek provozovaných určitými společnostmi.
- Televizor nepodporuje přehrávání videí ve formátu Flash.
- Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
- Rozhraní ActiveX není podporováno.
- Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
- Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
- Načítání webové stránky se může na základě stavu příslušných systémů zpozdit nebo zcela zastavit.
- Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
- Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
- Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
- Povolený počet zároveň otevřených oken je omezen.
- Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
- Video vložená ve webové stránce není možné přehrávat, pokud se právě používá funkce PIP (obraz v obraze).
 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
- V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků se nemusí přehrát soubory videa nebo zvukové soubory pro formát HTML5.
- Zdroje videa od poskytovatelů streamovacích služeb optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem **Internet** prohlížeči přehrávat správně.

Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k internetu

Opatření týkající se bezdrátového Internetu

- Tento televizor podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
 -  Některé z komunikačních protokolů IEEE 802.11 nemusejí být v závislosti na modelu nebo geografické oblasti podporovány.
- Pokud chcete používat bezdrátový internet, musí být televizor připojen k bezdrátovému přístupovému bodu nebo modemu. Jestliže bezdrátový přístupový bod podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.
- Vyberte kanál, který bezdrátový přístupový bod momentálně nepoužívá. Je-li nastavený kanál právě používán bezdrátovým přístupovým bodem ke komunikaci s jiným zařízením, dojde obvykle k rušení či selhání komunikace.
- Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Toto heslo je poté vyžadováno k připojení k zabezpečenému přístupovému bodu.

Protokoly bezdrátového zabezpečení

Televizor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě. Televizor nelze připojit k necertifikovaným bezdrátovým přístupovým bodům.



- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi certifikace Wi-Fi nepodporují televizory Samsung bezpečnostní šifrování WEP ani TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n. Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory Spustit

- Televizor podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí televizor rozpoznat zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Neodpojujte zařízení USB, když probíhá přenos souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD 5V 1A). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
 -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 0.5A).
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
- Pokud je k televizoru připojeno více zařízení USB, nemusí televizor některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádné. Zařízení USB využívající výkonový vstup je třeba připojit ke konektoru USB (HDD 5V 1A).
 -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 0.5A).
- Televizor podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- V seznamu mediálního obsahu dokáže televizor zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru přehrát.
- Některé soubory nejsou podporovány u všech modelů.
- Kodeky DivX a DTS nejsou podporovány modely televizorů Samsung vydanými v roce 2020.

Podporované titulky

Formáty titulků

| Název | Formát |
|---------------------------|----------------|
| Časovaný text MPEG-4 | .txt |
| SAMI | .smi |
| SubRip | .srt |
| SubViewer | .sub |
| Micro DVD | .sub nebo .txt |
| SubStation Alpha | .ssa |
| Advanced SubStation Alpha | .ass |
| SMPTE-TT Text | .xml |

Formáty videa s titulky

| Název | Kontejner |
|-----------------------------|-----------|
| Xsub | AVI |
| SubStation Alpha | MKV |
| Advanced SubStation Alpha | MKV |
| SubRip | MKV |
| VobSub | MKV |
| Časovaný text MPEG-4 | MP4 |
| TTML v plynulém streamování | MP4 |
| SMPTE-TT TEXT | MP4 |
| SMPTE-TT PNG | MP4 |

Podporované formáty a rozlišení obrázků

| Přípona souboru | Formát | Rozlišení |
|-----------------|--------|--------------|
| *.jpg *.jpeg | JPEG | 15360 x 9024 |
| *.png | PNG | 4096 x 4096 |
| *.bmp | BMP | 4096 x 4096 |
| *.mpo | MPO | 15360 x 8640 |

 Formát MPO je podporován pouze částečně.

Podporované hudební formáty a kodeky

| Přípona souboru | Formát | Kodek | Poznámka |
|-------------------------|--------|---------------------|---|
| *.mp3 | MPEG | MPEG1 Audio Layer 3 | |
| *.m4a *.mpa *.aac | MPEG4 | AAC | |
| *.flac | FLAC | FLAC | Podpora pro až 2 kanály |
| *.ogg | OGG | Vorbis | Podpora pro až 2 kanály |
| *.wma | WMA | WMA | WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován. |
| *.wav | wav | wav | |
| *.mid *.midi | midi | midi | Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB. |
| *.ape | ape | ape | |
| *.aif *.aiff | AIFF | AIFF | |
| *.m4a | ALAC | ALAC | |

Podporované kodeky videa (řada TU6/TU7, BET-H)

| Formát souborů | Kontejner | Videokodeky | Rozlišení | Frekvence snímků (fps; snímky/s) | Přenosová rychlost (Mb/s) | Audiokodeky |
|----------------|---|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF | H.264 BP/MP/HP | 3840 x 2160 | 3840 x 2160: 30 | 50 | Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS |
| *.mkv | | | | 1920 x 1080: 60 | | |
| *.asf | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | | 60 | 50 | |
| *.wmv | | Motion JPEG | 1920 x 1080 | 60 | 20 | |
| *.mp4 | | MVC | | | | |
| *.mov | | MPEG4 SP/ASP | | | | |
| *.3gp | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | |
| *.vro | | MPEG2 | | | | |
| *.mpg | | MPEG1 | | | | |
| *.mpeg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| *.ts | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | | |
| *.trp | | H.263 Sorrenson | | | | |
| *.flv | | VP6 | | | | |
| *.vob | | | | | | |
| *.svi | | | | | | |
| *.m2ts | | AV1 | 3840 x 2160 | 60 | 40 | |
| *.mts | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis |
| | | VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) | 3840 x 2160 | 60 | 50 | |
| | | AV1 | 3840 x 2160 | 60 | 40 | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 |

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

Dekodéry videa

- Kodek H.264 UHD je podporován až do úrovně 5.1 a H.264 FHD je podporován až do úrovně 4.1. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1 a HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (The Frame)

| Formát souborů | Kontejner | Videokodeky | Rozlišení | Frekvence snímků (fps; snímky/s) | Přenosová rychlost (Mb/s) | Audiokodeky | |
|----------------|---|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|---|----|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF | H.264 BP/MP/HP | 1920 x 1080 | 60 | 50 | Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS | |
| *.mkv | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | | 60 | 50 | | |
| *.asf | | Motion JPEG | | 60 | 20 | | |
| *.wmv | | MVC | | | | | |
| *.mp4 | | MPEG4 SP/ASP | | 30 | 20 | | |
| *.mov | | Window Media Video v9 (VC1) | | | | | |
| *.3gp | | MPEG2 | | | | | |
| *.vro | | MPEG1 | | 60 | 40 | | |
| *.mpg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | | |
| *.mpeg | | FLV | | | | | |
| *.ts | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | | | | |
| *.tp | | VOB | | H.263 Sorrenson | 60 | | 20 |
| *.trp | | PS | | | | | |
| *.flv | | TS | | VP6 | 60 | | 40 |
| *.vob | | SVAF | | AV1 | | | |
| *.svi | | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | | |
| *.mts | | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis | |
| | | VP9 (podpora profilu 0, profilu 2) | | 60 | 50 | | |
| | | AV1 | | 60 | 40 | | |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 | |

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

Dekodéry videa

- H.264 FHD je podporováno až do úrovně 4.1. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Podporované kodeky videa (řada T5 nebo nižší)

| Formát souborů | Kontejner | Videokodeky | Rozlišení | Frekvence snímků (fps; snímky/s) | Přenosová rychlost (Mb/s) | Audiokodeky |
|----------------|---|---|-------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| *.avi | AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF | H.264 BP/MP/HP | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) G.711(A-Law, μ-Law) OPUS |
| *.mkv | | HEVC (H.265 - Main, Main10) | | | | |
| *.asf | | Motion JPEG | | 30 | | |
| *.wmv | | MVC | | 60 | | |
| *.mp4 | | MPEG4 SP/ASP | | | | |
| *.mov | | Window Media Video v9 (VC1) | | 20 | | |
| *.3gp | | MPEG2 | | | | |
| *.vro | | MPEG1 | | 30 | | |
| *.mpg | | Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 | | | | |
| *.mpeg | | Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) | | 20 | | |
| *.ts | | H.263 Sorrenson | | | | |
| *.tp | | VP6 | | 30 | | |
| *.trp | | | | | | |
| *.flv | | | | | | |
| *.vob | | | | | | |
| *.svi | | | | | | |
| *.m2ts | | | | | | |
| *.mts | | | | | | |
| *.webm | WebM | VP8 | 1920 x 1080 | 60 | 20 | Vorbis |
| *.rmvb | RMVB | RV8/9/10 (RV30/40) | 1920 x 1080 | 60 | 20 | RealAudio 6 |

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s televizorem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

Dekodéry videa

- H.264 je podporováno až do úrovně 4.1. (formáty FMO/ASO/RS nejsou podporovány)
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Přečtěte si po nainstalování televizoru

Tyto informace si přečtěte po nainstalování televizoru.

Velikosti obrazu a vstupní signály


Velikost obrazu se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro položku **Velikost obrazu** bude pro příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.

| Vstupní signál | Velikost obrazu |
|---|-------------------------------------|
| Komponentní | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| Digitální kanál (720p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| Digitální kanál (1080i, 1080p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| * Digitální kanál (3840 x 2160p při 24/30 Hz) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| * Digitální kanál (3840 x 2160p při 50/60 Hz) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| * Digitální kanál (4096 x 2160p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| HDMI (720p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| * HDMI (1080i, 1080p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| * HDMI (3840 x 2160p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| * HDMI (4096 x 2160p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| USB (720p) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| USB (1080i/p při 60 Hz) | 16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3 |
| * USB (3840 x 2160p při 24/30 Hz) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| * USB (3840 x 2160p při 60 Hz) | 16:9 standardní, Vlast.nastav. |
| * USB (4096 x 2160p při 24/30/60 Hz) | |

 *: Tento vstupní signál podporuje řada TU6/TU7, BET-H.

 V závislosti na modelu a geografické oblasti se vstupní porty externích zařízení mohou lišit.

Montáž zámku proti krádeži

Zámek proti krádeži je fyzické zařízení, které brání odcizení televizoru. Otvor pro zámek najdete na zadní straně televizoru. Otvor je označen ikonou . Zámek nainstalujete tak, že obtočíte kabel zámku okolo předmětu, který se nedá z důvodu velké hmotnosti odnést, a potom ho upevníte do otvoru pro zámek na televizoru. Zámek se prodává zvlášť. Způsob použití zámku proti krádeži se může u různých modelů lišit. Více informací najdete v uživatelské příručce k zámku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály UHD.

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Tato funkce je podporována u řady TU6/TU7, BET-H.

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto

| Frekvence snímků (fps; snímky/s) | Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60 | 8bitové | - | - | - | 0 |


Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

| Frekvence snímků (fps; snímky/s) | Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek | RGB 4:4:4 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 50 / 60 | 8bitové | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10bitové | - | - | 0 | 0 |

Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro vstupní signály z počítače.

Když připojujete televizor k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena v následujících tabulkách nebo na dalších stranách. Televizor se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení. Optimální a doporučované rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz (pro řadu TU6/TU7, BET-H), 1920 x 1080 při frekvenci 60 Hz (pro řadu The Frame, T5) a 1366 x 768 při frekvenci 60 Hz (pro řadu T4) Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulce, může se zobrazovat černá obrazovka nebo se rozsvítí jen snímač dálkového ovládání. Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.

-  Nativní rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz s položkou **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na hodnotu **Zapnuto**.
- Nativní rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 30 Hz s položkou **Rozšíření vstupního signálu** nastavenou na hodnotu **Vypnuto**.

IBM

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 720 x 400 | 70 Hz | 31,469 | 70,087 | 28,322 | - / + |

MAC

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 640 x 480 | 67 Hz | 35,000 | 66,667 | 30,240 | - / - |
| 832 x 624 | 75 Hz | 49,726 | 74,551 | 57,284 | - / - |
| 1152 x 870 | 75 Hz | 68,681 | 75,062 | 100,000 | - / - |

VESA DMT

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 640 x 480 | 60 Hz | 31,469 | 59,940 | 25,175 | - / - |
| 640 x 480 | 72 Hz | 37,861 | 72,809 | 31,500 | - / - |
| 640 x 480 | 75 Hz | 37,500 | 75,000 | 31,500 | - / - |
| 800 x 600 | 60 Hz | 37,879 | 60,317 | 40,000 | + / + |
| 800 x 600 | 72 Hz | 48,077 | 72,188 | 50,000 | + / + |
| 800 x 600 | 75 Hz | 46,875 | 75,000 | 49,500 | + / + |
| 1024 x 768 | 60 Hz | 48,363 | 60,004 | 65,000 | - / - |
| 1024 x 768 | 70 Hz | 56,476 | 70,069 | 75,000 | - / - |
| 1024 x 768 | 75 Hz | 60,023 | 75,029 | 78,750 | + / + |
| 1152 x 864 | 75 Hz | 67,500 | 75,000 | 108,000 | + / + |
| 1280 x 720 | 60 Hz | 45,000 | 60,000 | 74,250 | + / + |
| 1280 x 800 | 60 Hz | 49,702 | 59,810 | 83,500 | - / + |
| 1280 x 1024 | 60 Hz | 63,981 | 60,020 | 108,000 | + / + |
| 1280 x 1024 | 75 Hz | 79,976 | 75,025 | 135,000 | + / + |
| 1366 x 768 | 60 Hz | 47,700 | 60,000 | 85,500 | + / + |
| 1440 x 900 | 60 Hz | 55,935 | 59,887 | 106,500 | - / + |
| 1600 x 900 | 60 Hz | 60,000 | 60,000 | 108,000 | + / + |
| 1680 x 1050 | 60 Hz | 65,290 | 59,954 | 146,250 | - / + |
| 1920 x 1080 | 60 Hz | 67,500 | 60,000 | 148,500 | + / + |

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

VESA CVT

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 2560 x 1440 | 60 Hz | 88,787 | 59,951 | 241,500 | + / - |
| 2560 x 1440 | 120 Hz | 192,996 | 119,998 | 497,750 | + / - |

 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

CTA-861

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| *1920 x 1080 | 100 Hz | 112,500 | 100,000 | 297,000 | + / + |
| *1920 x 1080 | 120 Hz | 135,000 | 120,003 | 297,000 | + / + |
| 3840 x 2160 | 30 Hz | 67,500 | 30,000 | 297,000 | - / - |
| *3840 x 2160 | 60 Hz | 135,000 | 60,000 | 594,000 | - / - |
| *3840 x 2160 | 100 Hz | 225,000 | 100,000 | 1188,000 | + / + |
| *3840 x 2160 | 120 Hz | 270,000 | 120,000 | 1188,000 | + / + |
| 4096 x 2160 | 24 Hz | 54,000 | 24,000 | 297,000 | + / + |
| 4096 x 2160 | 25 Hz | 56,250 | 25,000 | 297,000 | + / + |
| 4096 x 2160 | 30 Hz | 67,500 | 30,000 | 297,000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 50 Hz | 112,500 | 50,000 | 594,000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 60 Hz | 135,000 | 60,000 | 594,000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 100 Hz | 225,000 | 100,000 | 1188,000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 120 Hz | 270,000 | 120,000 | 1188,000 | + / + |

 *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

Podporovaná rozlišení obrazových signálů

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro videesignály.

CTA-861

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 720 (1440) x 576i | 50 Hz | 15,625 | 50,000 | 27,000 | - / - |
| 720 (1440) x 480i | 60 Hz | 15,734 | 59,940 | 27,000 | - / - |
| 720 x 576 | 50 Hz | 31,250 | 50,000 | 27,000 | - / - |
| 720 x 480 | 60 Hz | 31,469 | 59,940 | 27,000 | - / - |
| 1280 x 720 | 50 Hz | 37,500 | 50,000 | 74,250 | + / + |
| 1280 x 720 | 60 Hz | 45,000 | 60,000 | 74,250 | + / + |
| 1920 x 1080i | 50 Hz | 28,125 | 50,000 | 74,250 | + / + |
| 1920 x 1080i | 60 Hz | 33,750 | 60,000 | 74,250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 24 Hz | 27,000 | 24,000 | 74,250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 25 Hz | 28,125 | 25,000 | 74,250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 30 Hz | 33,750 | 30,000 | 74,250 | + / + |
| 1920 x 1080 | 50 Hz | 56,250 | 50,000 | 148,500 | + / + |
| *1920 x 1080 | 100 Hz | 112,500 | 100,000 | 297,000 | + / + |
| *1920 x 1080 | 120 Hz | 135,000 | 120,003 | 297,000 | + / + |
| 1920 x 1080 | 60 Hz | 67,500 | 60,000 | 148,500 | + / + |
| 3840 x 2160 | 24 Hz | 54,000 | 24,000 | 297,000 | + / + |
| 3840 x 2160 | 25 Hz | 56,250 | 25,000 | 297,000 | + / + |
| 3840 x 2160 | 30 Hz | 67,500 | 30,000 | 297,000 | + / + |
| *3840 x 2160 | 50 Hz | 112,500 | 50,000 | 594,000 | + / + |
| *3840 x 2160 | 60 Hz | 135,000 | 60,000 | 594,000 | + / + |
| *3840 x 2160 | 100 Hz | 225,000 | 100,000 | 1188,000 | + / + |
| *3840 x 2160 | 120 Hz | 270,000 | 120,000 | 1188,000 | + / + |

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 4096 x 2160 | 24 Hz | 54,000 | 24,000 | 297,000 | + / + |
| 4096 x 2160 | 25 Hz | 56,250 | 25,000 | 297,000 | + / + |
| 4096 x 2160 | 30 Hz | 67,500 | 30,000 | 297,000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 50 Hz | 112,500 | 50,000 | 594,000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 60 Hz | 135,000 | 60,000 | 594,000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 100 Hz | 225,000 | 100,000 | 1188,000 | + / + |
| *4096 x 2160 | 120 Hz | 270,000 | 120,000 | 1188,000 | + / + |

 *: V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

VESA CVT

| Rozlišení (tečky x čáry) | Formát zobrazení | Horizontální frekvence (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) | Taktovací frekvence (MHz) | Polarita (horizontální / vertikální) |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 2560 x 1440 | 60 Hz | 88,787 | 59,951 | 241,500 | + / - |
| 2560 x 1440 | 120 Hz | 192,996 | 119,998 | 497,750 | + / - |


 V závislosti na oblasti nemusí být toto rozlišení podporováno.

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- Není možné současně používat zařízení Bluetooth a funkci [Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi](#).
- V závislosti na zařízení Bluetooth může dojít k problémům s kompatibilitou. (sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon nemusí být v závislosti na prostředí dostupná)
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi televizorem a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat:
 - Jestliže je část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo televizoru.
 - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
 - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.
 - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Port HDMI (eARC)
 -  Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

Licence a ostatní informace

Zkontrolujte licence a další informace o ochranných známkách, které se vztahují na tento televizor.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



Ochranné známky: Rovi a Rovi Guide jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.


Licence: Systém Rovi Guide je vyráběn na základě licence společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.

Patent: Systém Rovi Guide je chráněn patenty a žádostmi o patenty zapsanými v USA, Evropě a dalších zemích, a to včetně jednoho nebo více patentů USA č. 6 396 546, 5 940 073, 6 239 794 udělených společnosti Rovi Corporation a/nebo jejím dceřiným společností.

Odmítnutí odpovědnosti: Společnost Rovi Corporation a/nebo její dceřiné společnosti a příslušné pobočky neponesou žádnou odpovědnost za přesnost či dostupnost informací o televizním programu ani jiných dat v systému Rovi Guide a nemohou garantovat dostupnost služeb ve vašem regionu. Společnost Rovi Corporation a/nebo příslušné pobočky v žádném případě neponesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností či dostupností informací o televizním programu nebo jiných dat v systému Rovi Guide.

POWERED BY

QUICKSET®

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

Informace z energetického štítku o tomto produktu podle databáze European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) naleznete na stránce https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****,

příčemž ***** je registrační číslo produktu v databázi EPREL. Registrační číslo naleznete na typovém štítku produktu.

Odstraňování potíží

Pokud máte s televizorem problém, můžete jej řešit různými způsoby i při sledování televizoru. Pokud jste odpověď na svůj problém nenalezli v části Odstraňování potíží, podívejte se do naší sekce Nejčastějších dotazů nebo kontaktujte centrum telefonické podpory společnosti Samsung.

Potíže s obrazem
























Pokud má televizor problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.










Testování obrazu


















[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test obrazu](#) [Spustit](#)






Předtím, než si projdete následující seznam problémů a řešení, použijte funkci [Test obrazu](#), která vám pomůže určit, zda je problém způsoben televizorem. Funkce [Test obrazu](#) zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, který umožňuje rozpoznat problémy či vady.




| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---------------------------|--|
| Blikání a ztmavení obrazu | <p>Pokud televizor občas bliká nebo u něho ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout.</p> <p>Zakažte funkci Detekce okolního světla, Režim úspory energie, Osvětlení dle pohybu nebo Zvýraznění kontrastu.</p> <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Eko řešení > Detekce okolního světla• 🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Eko řešení > Režim úspory energie• 🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Eko řešení > Osvětlení dle pohybu• 🏠 > ⚙️ Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Zvýraznění kontrastu <p>Spusťte funkci Test obrazu. Pokud je kvalita testovacího obrazu normální, zkontrolujte signál připojeného zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test obrazu |

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--------------------------------------|--|
| Komponentní připojení a barva obrazu | <p>Pokud obrazovka televizoru nezobrazuje správně barvy nebo má rozladěnou černou a bílou, spusťte funkci Test obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test obrazu <p>Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem, postupujte následovně:</p> <p>Při použití komponentního kabelu se ujistěte, že jsou zelený (Y), modrý (Pb) a červený (Pr) konektor zapojeny do odpovídajících konektorů.</p> <p>Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu Průvodce připojením.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Zdroj > Průvodce připojením |
| Jas obrazovky | <p>Pokud televizor zobrazuje správné barvy, ale obraz je buď příliš jasný nebo příliš tmavý, zkuste nejprve upravit následující nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Kontrast •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Jas •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Ostrost •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Barvy •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Odstín (Z/Č) |
| Rozostření nebo chvění obrazu | <p>Pokud na obrazovce zaznamenáte rozmazání nebo chvění obrazu, použijte k vyřešení problému funkci Nastavení zřetelnosti obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Nastavení zřetelnosti obrazu <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p> |
| Nechtěné vypínání | <p>Pokud se televizor sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce.</p> <p>Zkontrolujte, zda není povolena funkce Časovač vypnutí. Funkce Časovač vypnutí po určené době automaticky vypne televizor.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Čas > Časovač vypnutí <p>Pokud funkce Časovač vypnutí není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce Automatické vypnutí nebo Čas vypnutí, a zakažte ji.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Eko řešení > Automatické vypnutí •  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Čas > Čas vypnutí |

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|---|
| Problémy se zapínáním | <p>Pokud máte problémy se zapínáním televizoru, je potřeba zkontrolovat několik věcí, než se obrátíte se žádostí o pomoc na servisní středisko.</p> <p>Ujistěte se, že napájecí kabel televizoru je řádně připojen na obou koncích a dálkový ovladač funguje tak, jak má.</p> <p>Ujistěte se, že kabel antény nebo kabelové televize je řádně připojen.</p> <p>Pokud používáte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, ujistěte se, že je připojen a je zapnutý.</p> <p>Pokud máte model podporující funkci One Connect, zkontrolujte kabel Kabel One Connect z televizoru a funkci One Connect.</p> |
| Nelze najít kanál | <p>Pokud televizor není připojen k přijímači kabelové televize ani k satelitnímu přijímači, spusťte funkci Automatické ladění.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Vysílání > (Nastavení automatického ladění) > Automatické ladění <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost Nastavení automatického ladění dostupná.</p> <p>Při použití přijímače vysílání, například set-top boxu nebo IPTV, zkontrolujte připojení k televizoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Zdroj > Průvodce připojením <p>Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.</p> |
| Obraz na televizoru nevypadá tak dobře jako v prodejně. | <p>Displeje v obchodě jsou naladěny na digitální kanály UHD nebo HD.</p> <p>Změňte výstupní rozlišení zařízení, jako je přijímač digitálního vysílání, IPTV a set-top box na UHD nebo HD.</p> <p>Abyste si mohli užít videa vysoké kvality, nezapomeňte použít kabel HDMI.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Zdroj > Průvodce připojením > Videozařízení > HDMI <p>Při připojování televizoru k počítači zkontrolujte, že grafická karta počítače podporuje rozlišení UHD.</p> <p>Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části <u>„Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD“</u>.</p> <ul style="list-style-type: none">  Zkontrolujte, zda set-top box nebo přijímač kabelové televize podporuje obsah nebo vysílání v rozlišení UHD a nastavte příslušné rozlišení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.  Při použití kanálu Samsung TV Plus zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká. |

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|---|
| <p>Obraz je zkreslený.</p> | <p>Kompresi obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.</p> <p>Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.</p> <p>Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.</p> |
| <p>Nesprávné nebo chybějící barvy.</p> | <p>Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé koncovky komponentního kabelu připojeny ke správným konektorům.</p> <p>Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.</p> |
| <p>Vybledlé barvy nebo nedostatečně jasný obraz.</p> | <p>Přejděte do nabídky Obraz a pak upravte nastavení položek Režim obrazu, Jas, Ostrost a Barvy.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Režim obrazu •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Jas •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Ostrost •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Barvy <p>Zkontrolujte, zda není povolena funkce Režim úspory energie.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Eko řešení > Režim úspory energie <p>Zkuste obnovit nastavení obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Obnovení obrazu |
| <p>Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.</p> | <p>Změňte možnost Nastavení velikosti obrazu na hodnotu 16:9 standardní.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení velikosti obrazu > Velikost obrazu > 16:9 standardní |
| <p>Obraz je černobílý.</p> | <p>Při připojování AV zařízení k televizoru použijte kompozitní kabel.</p> <p>Pokud používáte kompozitní kabel, zapojte videokabel (žlutý) do vstupního portu VIDEO (žlutý/zelený).</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být port COMPONENT IN podporován.</p> |
| <p>Obraz nevyplňuje celou obrazovku.</p> | <p>Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.</p> <p>Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky.</p> <p>Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru na celou obrazovku.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení velikosti obrazu > Velikost obrazu |

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|--|
| Funkce Titulky v nabídce televizoru je deaktivována. | Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce Titulky je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení. |
| Titulky se objeví na obrazovce televizoru. | Vypněte funkci Titulky v položce Nastavení titulků . <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Usnadnění > Nastavení titulků > Titulky |
| Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypne. | Rozšiřte rozsah příjmu odpovídajícího vstupního signálu HDMI pomocí možnosti Rozšíření vstupního signálu . <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Rozšíření vstupního signálu <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p> |

-  Pokud se testovací obrázek nezobrazí nebo je viditelný šum nebo zkreslení, může jít o problém s televizorem. Požádejte o pomoc linku zákaznické podpory společnosti Samsung.
-  Pokud se testovací obrázek zobrazí správně, může být problém na straně externího zařízení. Zkontrolujte zapojení.
-  Pokud problém přetrvává, zkontrolujte možnost **Informace o signálu** nebo vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.








Potíže se zvukem a šumem



Pokud má televizor problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.








Testování zvuku

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku** 

Pokud televizor přehraje melodii **Test zvuku** bez zkreslení, může se jednat o problém s externím zařízením nebo se silou signálu vysílání.










| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|---|
| Jak připojím k televizoru zvukové zařízení? | <p>Metoda připojení se může lišit podle zvukového zařízení, například HDMI (eARC), Optický kabel, Bluetooth a Wi-Fi.</p> <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p> <p>Více informací o připojení zvukového zařízení najdete v dokumentu Průvodce připojením.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Zdroj > Průvodce připojením > Audio zařízení |
| Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý. | <p>Zkontrolujte nastavení hlasitosti televizoru a poté nastavení hlasitosti externího zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače disků DVD, Blu-ray apod.) připojeného k televizoru.</p> <p>Zkontrolujte připojení kabelů mezi externím zařízením a televizorem a pak zkuste kabely znovu připojit.</p> |
| Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk. | <p>Nastavte položku Zvukový výstup na možnost TV reproduktor.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Nastavení > Zvuk > Zvukový výstup <p>Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení.</p> <p>Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení jeho zvukového výstupu na HDMI.</p> <p>Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor.</p> <p>Pokud je televizor vybaven konektorem pro sluchátka, ujistěte se, že do konektoru není nic připojeno.</p> <p>Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.</p> <p>V případě set-top boxu nebo přijímače kabelové televize zkontrolujte připojení kabelů a restartujte externí zařízení. Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.</p> |
| Není slyšet zvuk. | <p>Zkontrolujte, zda je funkce Formát digitálního výstupu zvuku nastavena na hodnotu Přes.</p> <p>Pokud vyberete možnost Přes pro použití AV přijímače, který nepodporuje formát Dolby Digital+, nebude z výstupu vycházet žádný zvuk, bude-li obsah ve formátu Dolby Digital+.</p> <p>Pokud připojený přijímač podporuje pouze omezené zvukové formáty, doporučujeme nastavit položku Formát digitálního výstupu zvuku na možnost Autom.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé > Formát digitálního výstupu zvuku > Autom. |

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|---|
| <p>Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.</p> | <p>Spusťte funkci Test zvuku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test zvuku <p>Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.</p> <p>V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte možnost Informace o signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Informace o signálu |
| <p>Zvuk je přerušen.</p> | <p>Při použití reproduktorů Bluetooth může často docházet k přerušení zvuku. Zkontrolujte, že jsou reproduktor Bluetooth a bezdrátový přístupový bod na jedné přímce a že je reproduktor Bluetooth umístěn co nejbližší televizoru.</p> <p>Abyste přerušování minimalizovali, doporučujeme používat bezdrátový přístupový bod o frekvenci 5 GHz.</p> <p>Pokud příznak přetrvává, doporučujeme použít připojení kabelem, jako je HDMI-eARC nebo optické připojení.</p> <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p> |
| <p>Kdykoli dojde k použití funkce televizoru nebo ke změně kanálu, televizor tuto aktivitu doprovodí zvukem.</p> <p>Televizor podá vysvětlení pomocí hlasové zprávy u video scén zobrazených na obrazovce.</p> | <p>Vypněte funkci Hlasový průvodce v položce Nastavení Hlasového průvodce.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Usnadnění > Nastavení Hlasového průvodce > Hlasový průvodce |
| <p>Zvuk televizoru se nepřehrává na přijímači AV.</p> | <p>Zkontrolujte napájení A/V přijímače a jeho nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Při propojování televizoru a A/V přijímače pomocí optického kabelu dbejte, aby byl zvukový výstup televizoru nastaven na možnost Optický kabel. • V případě připojení pomocí kabelu HDMI-eARC zkontrolujte, zda je na televizoru připojen k portu HDMI s podporou funkce eARC. Funkce eARC je však k dispozici pouze v případě, že ji A/V přijímač podporuje. <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p> |

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|---|
| Zvuk není slyšet zřetelně. | <p>Změňte nastavení na odpovídající režim zvuku.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Zvuk > Zvukový režim <p> V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.</p> |
| Hlasitost externího zařízení není možné upravovat. | <p>Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem a externím zařízením.</p> <p>Při připojení k externím reproduktorům (například domácímu kinu) prostřednictvím rozhraní HDMI zkontrolujte, zda jsou v televizoru připojeny k portu HDMI (eARC). Zkontrolujte, zda je v televizoru nastavena jako aktivní položka  >  Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC).</p> <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p> |
| Chci vypínat a zapínat televizor a zvukové zařízení současně. | <p>Když propojíte zařízení Samsung Soundbar s televizorem prostřednictvím připojení Bluetooth, bude se napájení vypínat a zapínat současně. Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu zařízení Samsung Soundbar podporována.</p> <p>Pokud připojíte zařízení s podporou funkce HDMI-eARC k portu HDMI (eARC) televizoru, bude se napájení vypínat a zapínat současně.</p> <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p> |

Potíže s kanály a vysíláním

Pokud má televizor problémy s příjmem vysílání, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|---|
| V režimu televizoru se zobrazuje „Slabý nebo žádný signál“ nebo nelze najít kanál. | Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje. <ul style="list-style-type: none">•  >  Zdroj > Zdroje Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení. |
| Televizor nepřijímá některé kanály. | Ujistěte se, že je koaxiální kabel řádně připojen k televizoru. Spusťte funkci Obnovit nebo Automatické ladění . <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Obnovit•  >  Nastavení > Vysílání > (Nastavení automatického ladění) > Automatické ladění  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost Nastavení automatického ladění dostupná |
| U digitálních kanálů nejsou k dispozici titulky. Chci vypnout titulky. | Při sledování kanálů v případě připojeného kabelu antény spusťte funkci Nastavení titulků . <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Usnadnění > Nastavení titulků Některé kanály nemusí obsahovat data titulků. Při sledování kanálu z externího zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte funkci titulků na příslušném zařízení. Další informace získáte od poskytovatele služeb. |
| Položka Vysílání je deaktivována. | Vysílání je k dispozici jen v případě, že je možnost Zdroj nastavena na hodnotu TV . Funkce Vysílání je nedostupná, pokud sledujete televizor s použitím přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače. |

Potíže s připojením externích zařízení

Pokud má televizor problémy s připojením k externím zařízením, jako je počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|--|
| Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“. | Upravte výstupní rozlišení externího zařízení na rozlišení podporované televizorem. |
| Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk. | <p>Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.</p> <p>Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.</p> <p>Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.</p> |
| Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky. | <p>Chcete-li bezdrátově propojit televizor s počítačem, přečtěte si pokyny v části PC > Sdílení obrazovky (Bezdrát.) v dokumentu Průvodce připojením a poté zkuste provést připojení.</p> <ul style="list-style-type: none">Domů > Zdroj > Průvodce připojením > PC > Sdílení obrazovky (Bezdrát.) <p>Zkontrolujte, že jsou televizor a počítač připojeny ke stejné síti.</p> <p>Chcete-li bezdrátově propojit televizor s mobilním zařízením, přečtěte si pokyny v části Chytrý telefon > Sdílení obrazovky (Smart View) v dokumentu Průvodce připojením a poté zkuste provést připojení.</p> <ul style="list-style-type: none">Domů > Zdroj > Průvodce připojením > Chytrý telefon > Sdílení obrazovky (Smart View) <p>Má-li televizor kvůli okolnímu rádiovému rušení potíže připojit se k počítači nebo k mobilnímu zařízení, změňte frekvenci pásma bezdrátového přístupu a znovu zkuste provést připojení.</p> |
| Při připojení televizoru k externímu zařízení se neobjevila obrazovka. | <p>Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu Průvodce připojením.</p> <ul style="list-style-type: none">Domů > Zdroj > Průvodce připojením <p>Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje.</p> <ul style="list-style-type: none">Domů > Zdroj > Zdroje <p>Pomocí možnosti Odstraňování potíží s HDMI můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).</p> <ul style="list-style-type: none">Domů > Zdroj > Průvodce připojením > Videozařízení > Odstraňování potíží s HDMI <p>Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.</p> |



| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|--|
| Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká. | <p>Pokud se nezobrazuje obrazovka počítače nebo není počítač rozpoznán, zkontrolujte napájení počítače a pak znovu připojte kabel HDMI mezi počítačem a televizorem. Pokud příznak přetrvává, zkontrolujte, zda počítač není v režimu spánku.</p> <p>Jestliže se rozlišení neshoduje, může obrazovka blikat. Podporovaná rozlišení počítače najdete v části „<u>Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)</u>“.</p> |

Potíže se sítí

Pokud má televizor problémy s připojením k internetu, pomůže vám je vyřešit tento postup.

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test připojení ke Smart Hub**  


Má-li televizor problém se síťovým připojením nebo televizními službami, zkontrolujte stav připojení služby Smart Hub.



| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|--|
| Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. | Ujistěte se, že se mezi televizorem a bezdrátovým nebo kabelovým přístupovým bodem nevyskytují žádné předměty, které mohou způsobovat elektromagnetické rušení. Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte. Zadejte správné heslo, je-li vyžadováno. Selže-li bezdrátové připojení, připojte televizor k přístupovému bodu kabelem LAN. Pokud se televizor přes kabel k internetu normálně připojí, může být problém způsoben přístupovým bodem. V takovém případě zkuste použít jiný přístupový bod. |
| Připojení k pevné síti se nezdařilo. | Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte. |
| Automatická konfigurace IP se nezdařila. Nelze se připojit k síti. | Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud je přístupový bod zapnutý, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte. Odpojte a znovu připojte napájecí kabel televizoru, nebo přidržte na 3 sekundy stisknuté tlačítko napájení. |
| Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu. | <ol style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda je internetový kabel sítě LAN připojen k přístupovému bodu konektoru externí sítě LAN.Zkontrolujte nastavení serveru DNS pod položkou Nast. IP. –  >  Nastavení > Obecné > Sít > Stav sítě > Nast. IP |
| Nastavení sítě je dokončeno, ale nelze se připojit k internetu. | Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu. |

 Některé modely nepodporují pevné síť.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)





Pokud nefunguje zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám tento problém vyřešit uvedený postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|---|
| Co je funkce Anynet+? | Můžete použít dálkový ovladač televizoru k ovládání externích zařízení, která podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a která jsou k televizoru připojena prostřednictvím kabelu HDMI. Například podporuje-li připojené externí zařízení funkci Anynet+, můžete nechat připojené zařízení zapnout či vypnout při zapnutí nebo vypnutí televizoru. |
| Systém Anynet+ není funkční. | <p>Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu zařízení Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte kabelová připojení zařízení Anynet+.</p> <p>Přejděte do nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Systém Anynet+ nemusí fungovat, pokud jsou aktivní jiné funkce, včetně prohledávání kanálů, služby Smart Hub, počáteční nastavení atd.</p> <p>Pokud jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, dejte znovu vyhledat zařízení nebo vypněte a znovu zapněte televizor.</p> |
| Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru. | <p>Vyberte zařízení Anynet+ v nabídce 🏠 > ➡️ Zdroj, stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte položku Anynet+ (HDMI-CEC) a pak stiskněte tlačítko Vyberte.</p> <p>Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru a poté po výběru nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) zkontrolujte, zda je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) |
| Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně. | <p>Pokud chcete vypnout funkci Anynet+ zařízení připojeného k televizoru, vypněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) v příslušném zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Pokud je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, zařízení Sound Bar připojené prostřednictvím portu HDMI (eARC) se nevypíná a nezapíná současně s televizorem. Chcete-li zamezit automatickému vypínání určitého zařízení připojeného k televizoru, vypněte funkci HDMI-CEC příslušného zařízení připojeného k televizoru.</p> <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p> |

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|---|
| <p>Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.</p> | <p>Dálkový ovladač nelze používat, když televizor konfiguruje systém Anynet+, nebo při přepínání na obrazovku sledování televize.</p> <p>Po dokončení konfigurace funkce Anynet+ televizorem nebo po přepnutí na obrazovku sledování televize můžete používat dálkový ovladač.</p> |
| <p>Zařízení Anynet+ nepřehrává.</p> | <p>Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá Obnovit.</p> |
| <p>Připojené zařízení není zobrazeno.</p> | <p>Zkontrolujte, zda zařízení podporuje funkci Anynet+.</p> <p>Zařízení Anynet+ musí být k televizoru připojeno pomocí kabelu HDMI. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k televizoru kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkci Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel HDMI.</p> <p>Přejděte do nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Dejte znovu vyhledat zařízení Anynet+.</p> <p>Pokud došlo k ukončení připojení v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.</p> |

Potíže s dálkovým ovladačem

Pokud má televizor problémy s dálkovým ovladačem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|---|
| Dálkový ovladač nefunguje. | <p>Připojení mezi ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart a televizorem mohlo být ztraceno.</p> <p>Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část televizoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte současně tlačítka  a  na ovladači.</p> <p>Pokud dálkový ovladač nefunguje nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie. Je-li tomu tak, baterie vyměňte. Doporučujeme používat alkalické baterie, které mají delší životnost.</p> |
| Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru. | <p>Zkontrolujte připojení kabelů mezi televizorem a externími zařízeními.</p> <p>Pokud příznak přetrvává, nastavte je ručně prostřednictvím položek  >  Zdroj > Univerzální dálkové ovládání.</p> |

Aplikace

Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|---|---|
| Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk? | Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od položky Jazyk televizoru nastavené v nabídce. Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli aplikace. |
| Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká. | Zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká. Služby vaší aplikace nezajišťuje poskytovatel televizoru, ale poskytovatel služeb aplikací. Další informace najdete v části Nápověda na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací. |

Soubory médií

Pokud má televizor problémy s přehráváním souborů, mohou vám je následující informace pomoci vyřešit.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|---|
| Přehrávání některých souborů je přerušeno. | K tomuto problému může docházet u nepodporovaných souborů nebo souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů lze přehrát, ale přehrávání některých z nich nemusí být plynulé. |
| Některé soubory nelze přehrát. | Některé soubory využívající nepodporovaný kodek nemusí být přehrány. Ujistěte se, že televizor daný kodek podporuje. Další informace o podporovaných kodecích najdete v části <u>„Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“</u> . |






Problémy s rozpoznáváním hlasu





Pokud dojde k problémům s rozpoznáváním hlasu nebo funkcí Bixby, pomůže vám je vyřešit tento postup.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|---|
| <p>U ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart jsou k dispozici následující funkce, s výjimkou rozpoznávání hlasu.</p> <p>Zařízení nereaguje, i když je stisknuto tlačítko hlasového zadávání.</p> | <p>Zkuste dálkový ovladač spárovat s televizorem.</p> |
| <p>Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.</p> | <p>Odpojte a poté znovu zapojte napájecí kabel televizoru a poté opakujte pokus po uplynutí 1 minuty a 30 sekund. Může to chvíli trvat, pokud je server rozpoznávání hlasu právě kontrolován.</p> |
| <p>Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.</p> | <p>Proneste větu, a to včetně názvu oblasti.</p> |

Jiné potíže

Tyto postupy vám pomohou řešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít v souvislosti s daným produktem.

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|--|
| Televizor je horký na dotek. | <p>Dlouhodobé sledování televizoru způsobí zahřívání panelu.</p> <p>Teplo z panelu je odváděno vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru.</p> <p>Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek.</p> <p>Když televizor sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se nedotýkaly televizoru.</p> <p>Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru.</p> |
| Z televizoru je cítit zápach plasty. | <p>Tento zápach je normální a časem vyprchá.</p> |
| Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru ztratí. | <p>Pokud je možnost Režim použití nastavena na hodnotu Režim Obchod, dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku.</p> <p>Změňte možnost Režim použití na hodnotu Režim Domácnost.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Režim použití |
| Televizor je nakloněný na stranu. | <p>Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu ji připevněte.</p> |
| Stojan je vratký nebo křivý. | <p>Projděte si Příručku pro rychlou instalaci a ujistěte se, že stojan je správně sestaven.</p> |
| Funkce PIP není dostupná. | <p>Funkce PIP je dostupná pouze v případě, kdy je externí zařízení připojeno kabelem HDMI nebo komponentním kabelem.</p> <p>Upozorňujeme, že funkce je nedostupná, pokud je aktivní služba Smart Hub.</p> <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p> |
| Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh televizoru). | <p>Změňte možnost Režim použití na hodnotu Režim Domácnost.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Režim použití |
| Televizor vydává praskavý zvuk. | <p>Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru.</p> <p>Nenaznačuje to chybu výrobku.</p> <p>Používání televizoru je bezpečné.</p> |

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|--|
| <p>Televizor vydává bzučivý zvuk.</p> | <p>Váš televizor využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor.</p> <p>Váš televizor prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.</p> <p>Některé zvuky vycházející z televizoru lze považovat za normální a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.</p> |
| <p>Aktualizace softwaru přes Internet se nezdařila.</p> | <p>Zkontrolujte stav připojení k síti.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Sít > Stav sítě <p>Pokud televizor není připojen k síti, připojte ho k síti.</p> <p>Aktualizace neproběhne, pokud již máte instalovanu nejnovější verzi softwaru.</p> |
| <p>Televizor komentuje dění na obrazovce pomocí mluveného slova.</p> | <p>Pro vypnutí funkce Hlasový průvodce přesuňte výběr z položky Zástupci usnadnění na Hlasový průvodce a potom stiskněte tlačítko Vyberte. Funkci Hlasový průvodce můžete zapnout nebo vypnout. Chcete-li otevřít nabídku Zástupci usnadnění, postupujte následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte a přidržte tlačítko +/- (Hlasitost) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. • Na standardním dálkovém ovladači stiskněte a přidržte tlačítko AD/SUBT. nebo stiskněte a přidržte tlačítko MUTE. •  >  Nastavení > Obecné > Usnadnění > Nastavení Hlasového průvodce > Hlasový průvodce |









Diagnostika problémů s provozem televizoru

Můžete diagnostikovat problémy s televizorem a službou Smart Hub a provést funkce resetování.

 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) 

Funkce [Test obrazu](#) vám pomůže diagnostikovat problémy s obrazem a funkce [Test zvuku](#) problémy se zvukem. Můžete si také zobrazit informace o síle digitálního vzdušného signálu, otestovat internetové připojení služby Smart Hub a provést resetování služby Smart Hub a televizoru na nastavení z výroby.

- [Test obrazu](#)
- [Test zvuku](#)
- [Odstraňování potíží s HDMI](#)
- [Informace o signálu](#)
- [Test připojení ke Smart Hub](#)
- [Obnovit Smart Hub](#)

| Problém | Vyzkoušejte toto! |
|--|--|
| Nelze vybrat položku Informace o signálu v nabídce Automatická diagnostika . | Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální. Funkce Informace o signálu je k dispozici jen pro digitální kanály. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Informace o signálu |
| Resetujte službu Smart Hub | Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami Smart Hub a aplikacemi služby Smart Hub. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Obnovit Smart Hub |
| Obnovit obraz | Obnoví aktuální nastavení obrazu na výchozí nastavení. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Obnovení obrazu |
| Obnovit zvuk | Obnoví aktuální nastavení zvuku na výchozí nastavení. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé > Obnovit zvuk |

Získání podpory

Pokud máte problém s televizorem, získáte pomoc přímo od společnosti Samsung.

Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** 

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat váš televizor, opravit problémy a aktualizovat software televizoru na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.




 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** 

Zde můžete vidět adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu televizoru, verzi softwaru televizoru, licenci Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.

 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR televizoru.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Na standardním dálkovém ovladači podržte tlačítko  (Přehrát) stisknuté alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

Žádost o servis

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Vyžádat podporu** 

V případě problémů s televizorem můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, zadejte požadovanou položku, vyberte možnost **Další** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**. Vyberte možnost **Požádat** > **Odeslat** nebo **Naplánovat kontakt** > **Požadavek** > **Odeslat**. Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.


Nejčastější dotazy

V této sekci najdete odpovědi na otázky týkající se e-Manual, které nám pokládáte nejčastěji.

Na obrazovce televizoru není očekávaný obraz


Pokud neodpovídá obrazovka televizoru vašim představám, zkusme zjistit jednoduchou kontrolou, zda je příčina v produktu, nebo ve vnějším prostředí – signálech vysílání a kabelech.

Když na obrazovce televizoru není očekávaný obraz


 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.



Zkontrolujte anténu a připojení vstupního kabelu.

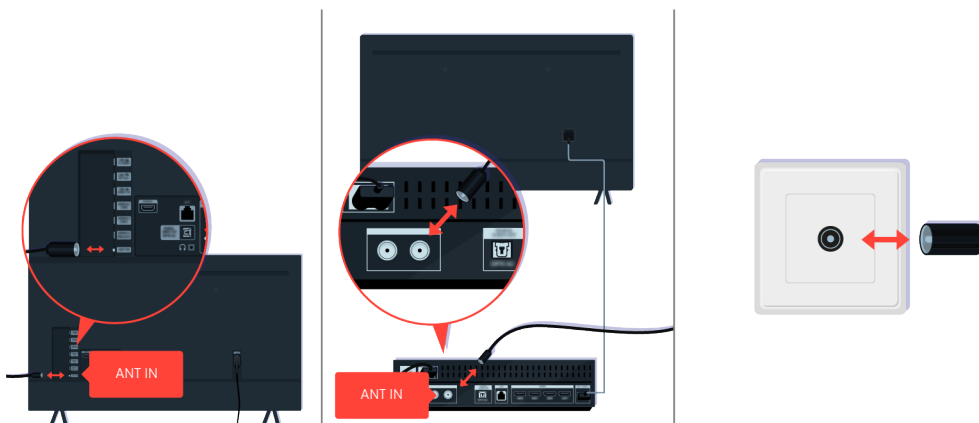

Zkontrolujte anténu a připojení vstupního kabelu.

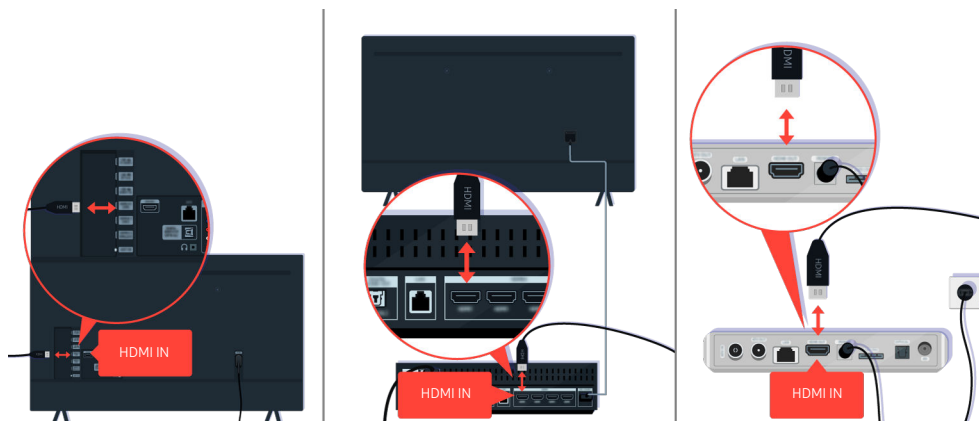


Zkontrolujte anténu a připojení kabelu HDMI.




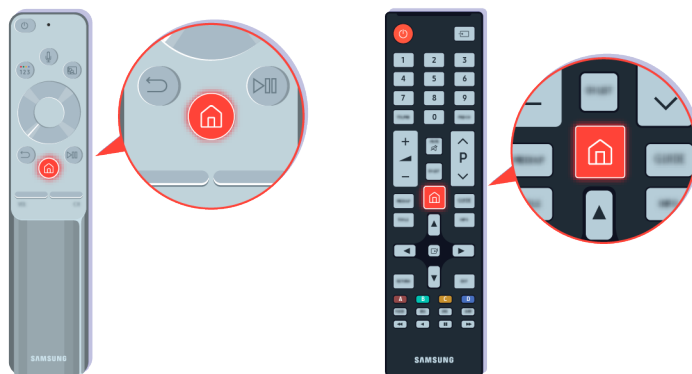
Pokud problém přetrvává, specifikujte přesně, v čem problém se zobrazením spočívá. Například mozaikování a kostičkování, více čar nebo bílých teček nebo stálé vodorovné či svislé čáry.



Zkuste změnit kanály pomocí dálkového ovladače.

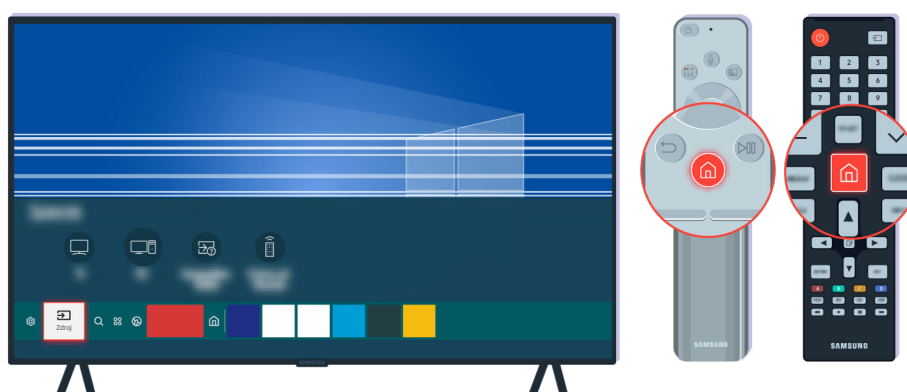


Stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Zdroj**, zvolte jiný zdroj vstupu.




Pokud přetrvává stejný problém, spusťte diagnostický test. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko .



Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu**.

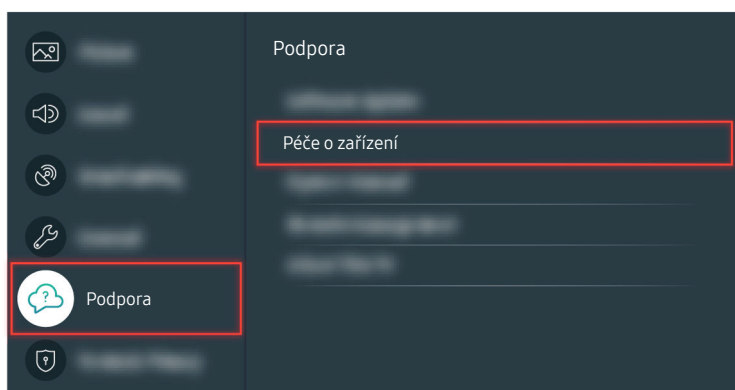

Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test obrazu**.

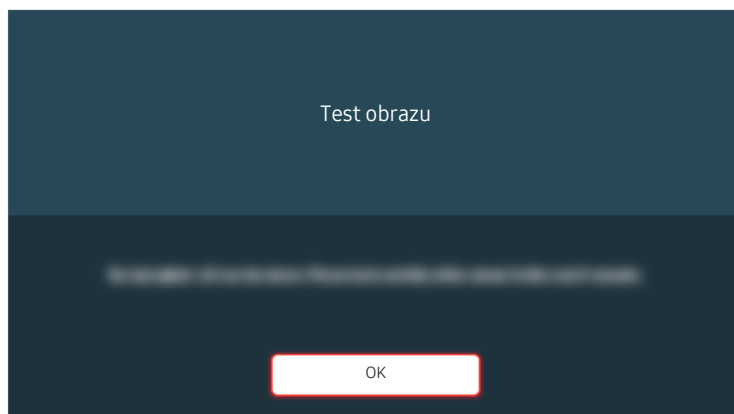


Pokud se zobrazí zpráva, vyberte možnost **OK** a podle pokynů na obrazovce dokončete test.




Pokud se zobrazí zpráva, vyberte možnost **OK** a podle pokynů na obrazovce dokončete test.



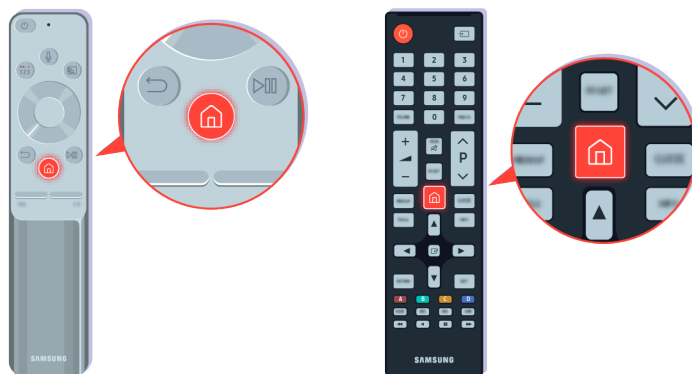


Pokud se zobrazí zpráva, vyberte možnost **Zavřít** a podle pokynů na obrazovce dokončete test.






Jestliže se problém během testu přestane projevovat, ověřte kvalitu signálu televizního vysílání. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko .

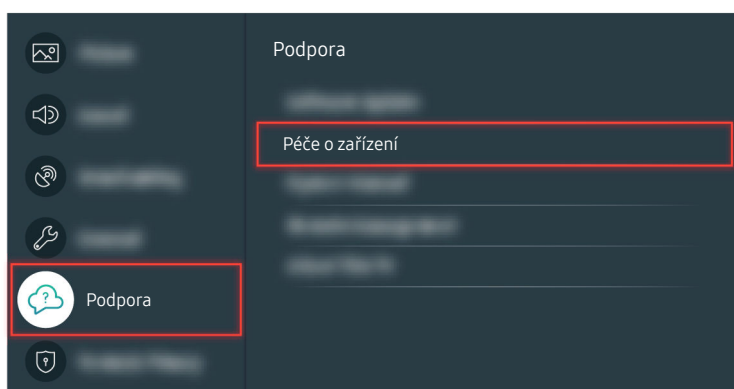

Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** a ověřte sílu signálu.



Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu** a ověřte sílu signálu.

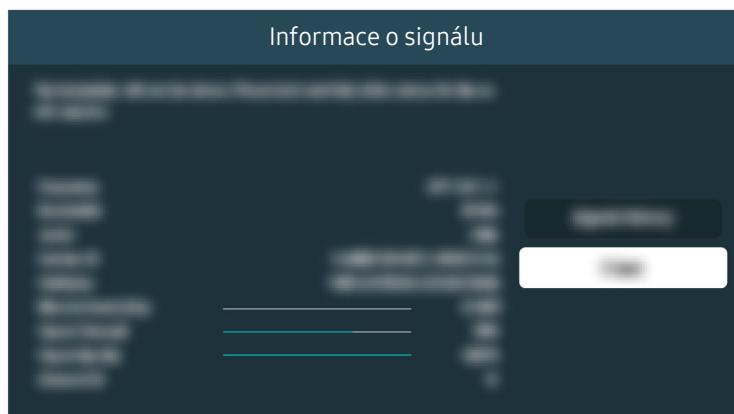

Zkontrolujte, zda není signál příliš slabý.

Související cesta k nabídce


[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test obrazu](#) [Spustit](#)


[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Informace o signálu](#) [Spustit](#)

Televizor se nezapne


Pokud se na obrazovce televizoru nic nezobrazuje, často bývá příčinou ztráta kontaktu uvolněného napájecího kabelu nebo vypnutí periferního zařízení.

Když se televizor nezapne


 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

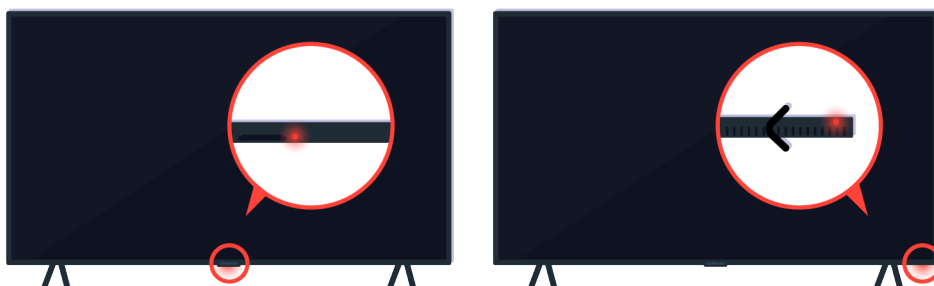


Pokud není možné televizor zapnout, zkontrolujte, zda svítí snímač dálkového ovládání.

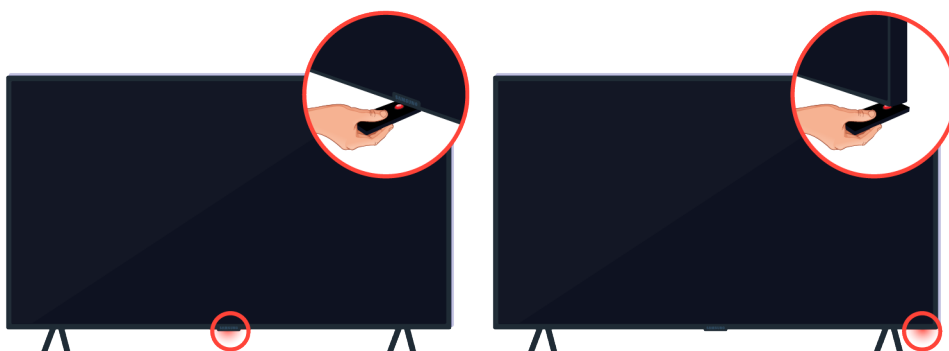

Snímač dálkového ovládání najdete snadno – stačí pod televizorem přidršet lesklý předmět, například zrcátko.

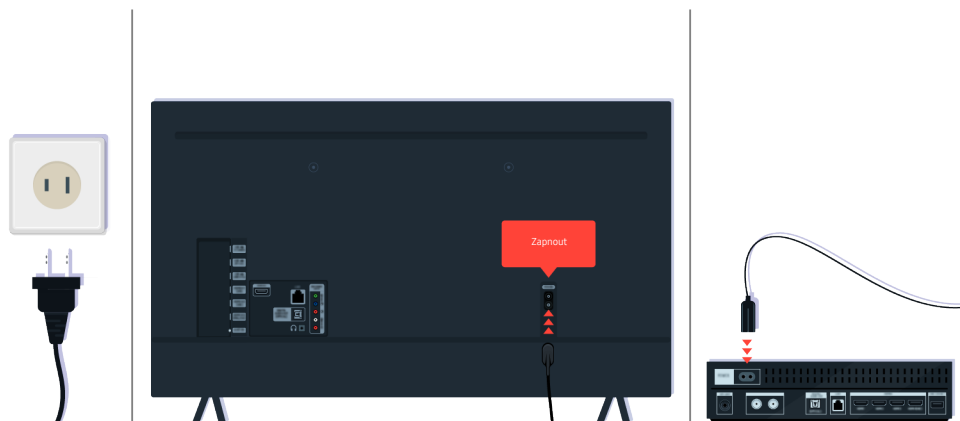


Jestliže snímač dálkového ovládní nesvíí, odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte.

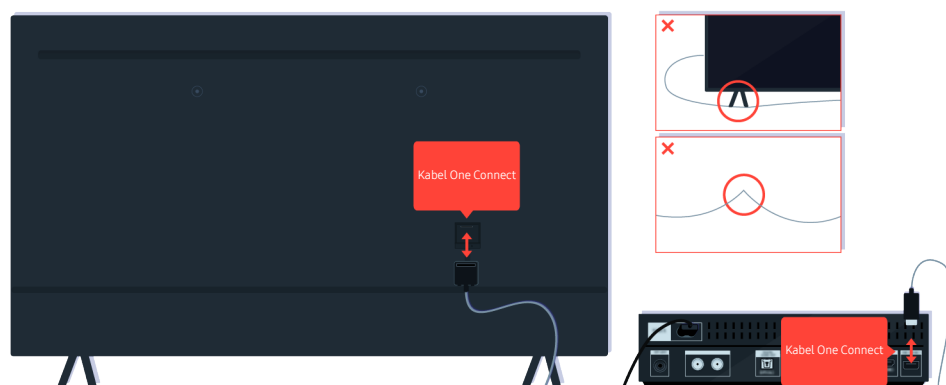

Odpojte a znovu připojte kabel One Connect mezi televizorem a zařízením One Connect (OC). Zkontrolujte, zda není kabel One Connect přiskřípnutý nebo přehnutý v ostrém úhlu.



Znovu zkontrolujte snímač dálkového ovládání. Pokud dioda LED svítí, zapněte televizor stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači.

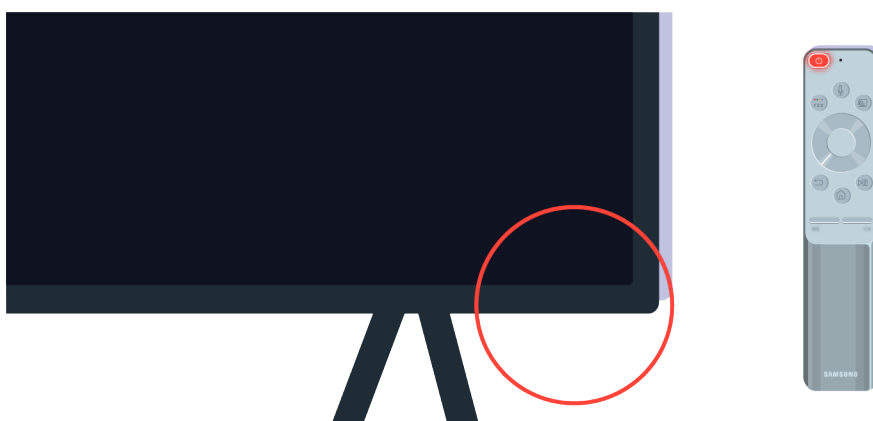


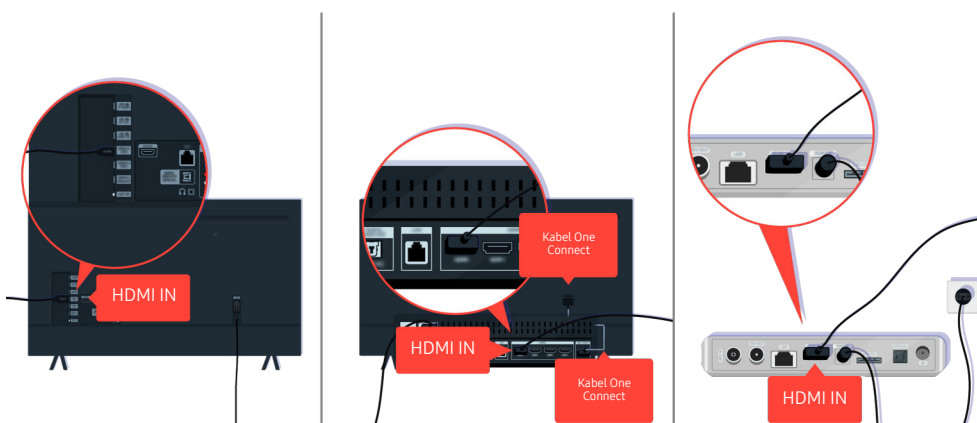
Jestliže snímač dálkového ovládání po stisknutí tlačítka napájení zhasne, je televizor řádně připojen k napájení.




Pokud se na obrazovce televizoru stále nic nezobrazuje, jemně na ni klepněte prstem. Když zabliká část obrazovky, na kterou jste klepli, je televizor řádně připojen k napájení.



Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko . Zobrazí-li se nabídka První obrazovka, je televizor zapnutý, ale připojené externí zařízení nefunguje, nebo při jeho připojování došlo k problému.



Zkontrolujte připojení kabelu HDMI k televizoru nebo zařízení One Connect.

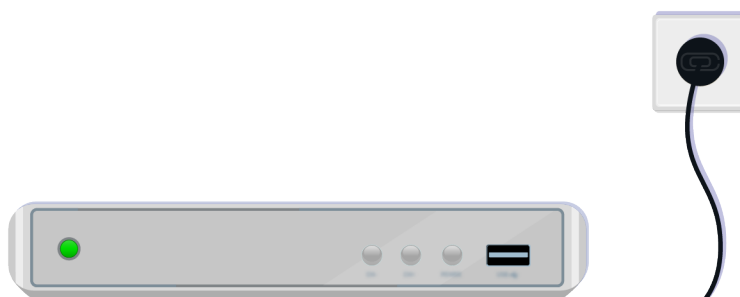


Zkontrolujte, že je externí zařízení zapnuté.




Jestliže se nezapíná, ujistěte se, že je řádně připojen napájecí kabel k zařízení a do elektrické zásuvky.



Jestliže se nezapíná, ujistěte se, že je řádně připojen napájecí kabel k zařízení a do elektrické zásuvky.

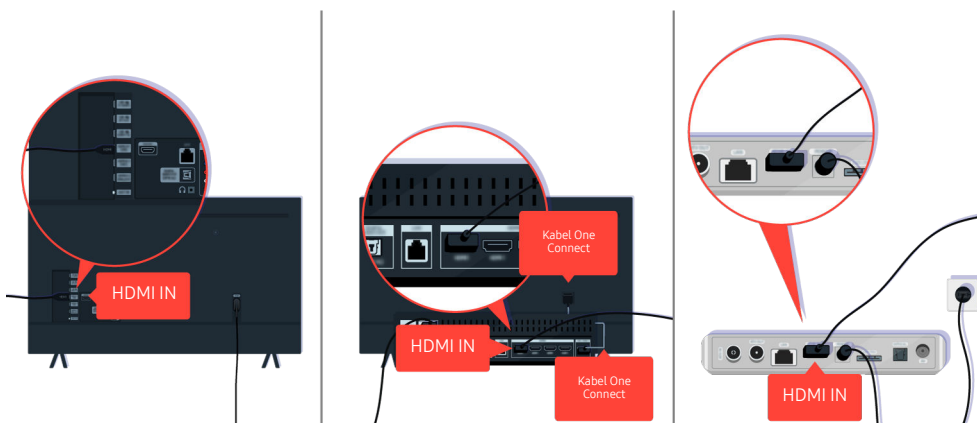


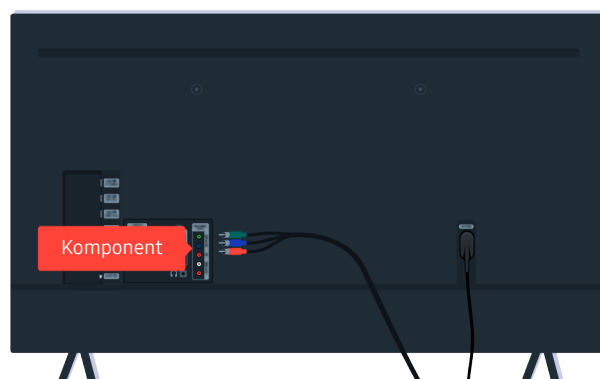

Zkontrolujte připojení kabelu HDMI k televizoru nebo zařízení One Connect.



Ujistěte se, že jsou řádně připojeny kabely mezi televizorem a externími zařízeními.

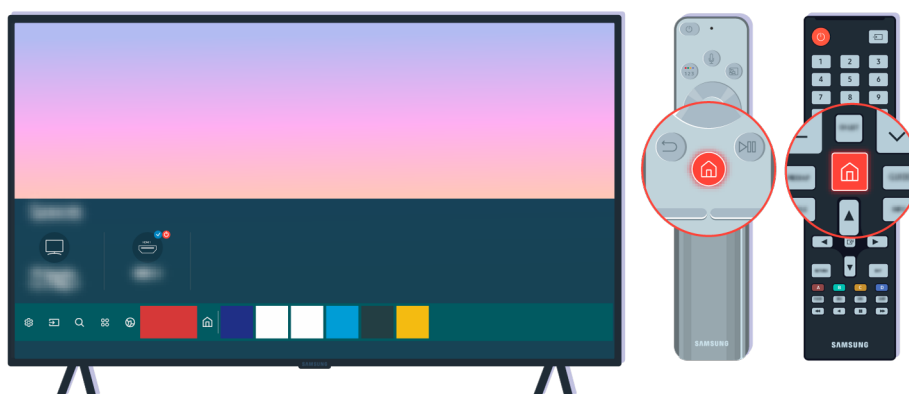 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být port COMPONENT IN podporován.



Dále zkontrolujte, zda je na obrazovce První obrazovka vybrán správný zdroj ( >  Zdroj).



Pokud stále přetrvává stejný problém, zkuste připojit k televizoru jiné externí zařízení pomocí kabelu HDMI. Je-li obraz v pořádku, pravděpodobně je vadné příslušné externí zařízení.

Obraz je zkreslený nebo ze zařízení Soundbar nevychází zvuk


Skutečnost, že ze zařízení Soundbar nevychází zvuk nebo je zkreslený obraz, je často způsobena uvolněními připojeními kabelu.

Když není televizor řádně připojen k externímu zařízení


- Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.



Je-li obraz zkreslený:

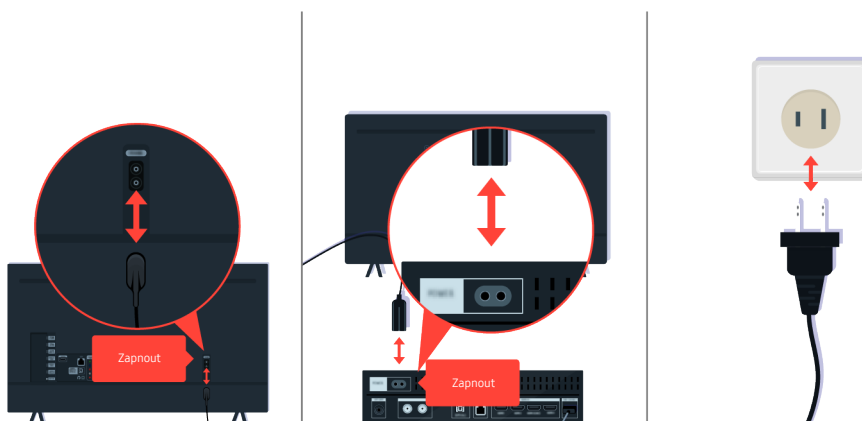


Nejdříve odpojte a znovu připojte napájecí kabely a kabely HDMI na zadní straně televizoru nebo zařízení One Connect (OC), potom odpojte napájecí kabel a znovu jej zapojte do elektrické zásuvky.

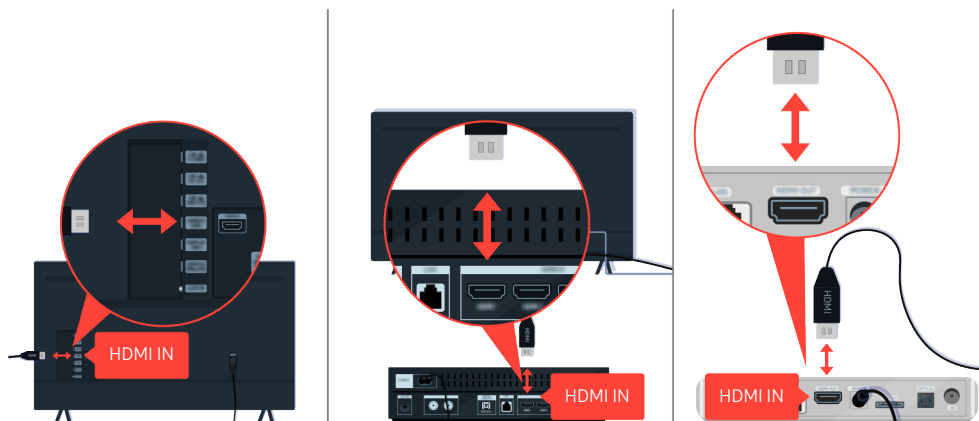

Nejdříve odpojte a znovu připojte napájecí kabely a kabely HDMI na zadní straně televizoru nebo zařízení One Connect (OC), potom odpojte napájecí kabel a znovu jej zapojte do elektrické zásuvky.



Jestliže externí zařízení podporuje video v rozlišení UHD, použijte k přehrávání videa prostřednictvím rozhraní HDMI speciální kabel HDMI (4K).

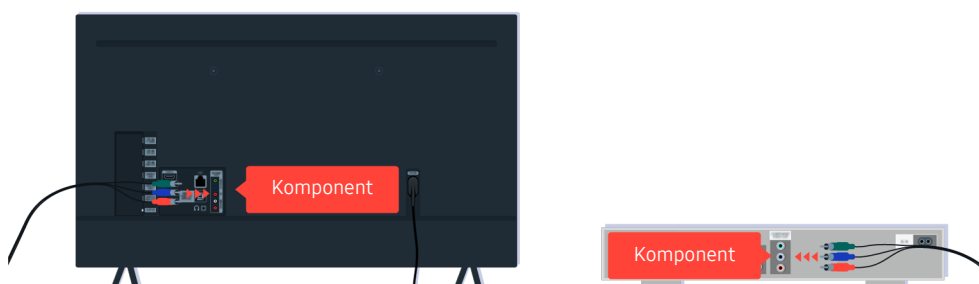


Při použití komponentního kabelu zkontrolujte, zda jsou barevné konektory na externím zařízení a na televizoru připojeny ke konektorům odpovídajících barev.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být port COMPONENT IN podporován.




Lepší kvality videa dosáhnete použitím kabelu HDMI, pokud jej dané externí zařízení podporuje.

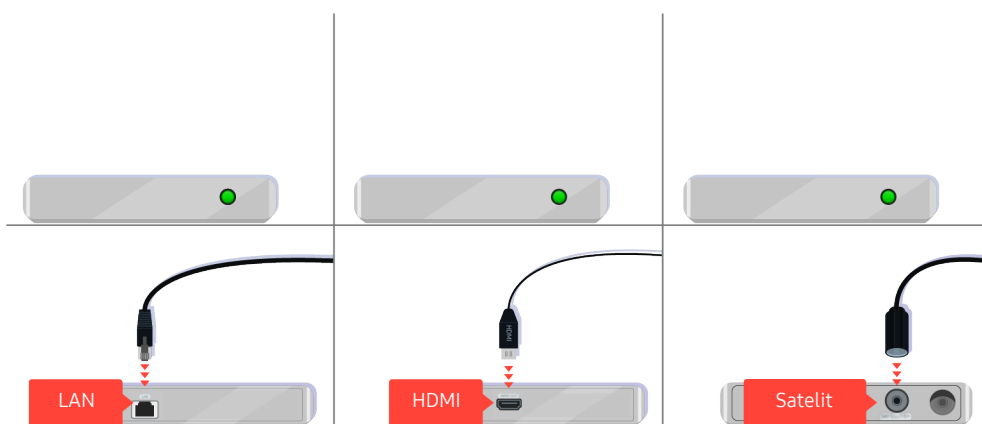

Jestliže používáte set-top box, zkontrolujte připojení kabelů. Potřebný kabel závisí na typu set-top boxu.

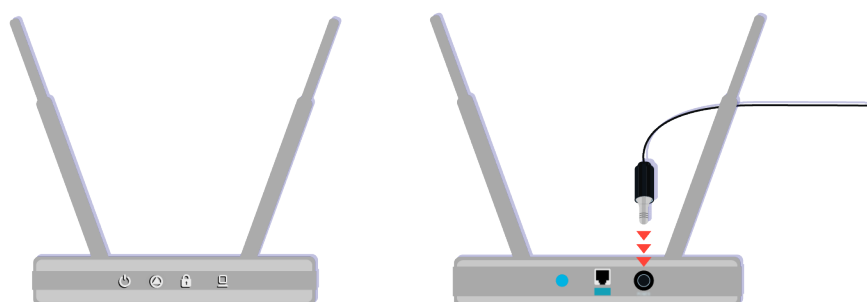


Ujistěte se, že je váš přístupový bod připojený k internetu. Pokud tomu tak není, může být třeba odpojit a znovu připojit jeho napájecí kabel.

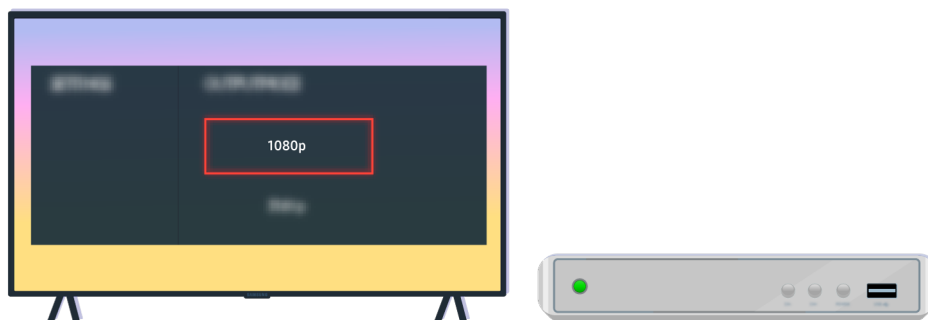


Pokud problém přetrvává, zkontrolujte nastavení výstupu videa v nabídce nastavení externího zařízení a ujistěte se, že televizor podporuje příslušný režim výstupu videa.

Televizory s rozlišením FHD podporují videovýstup až 1080p, televizory s rozlišením UHD podporují videovýstup až 2160p.

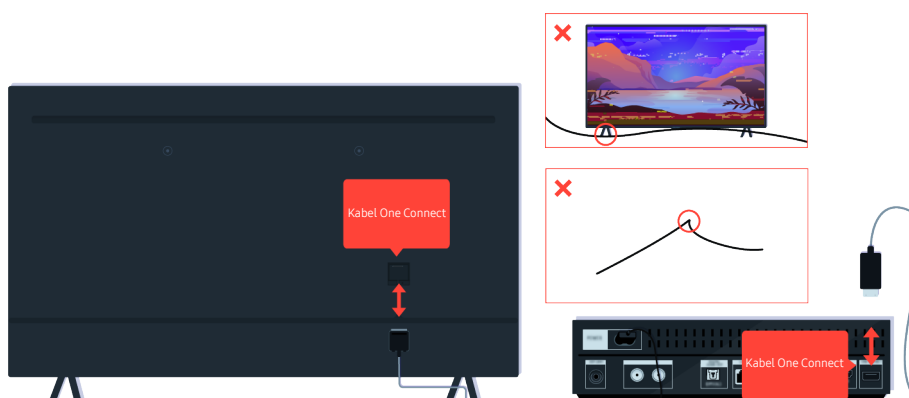


Pokud problém přetrvává a váš televizor používá Kabel One Connect, odpojte a znovu připojte Kabel One Connect k televizoru a zařízení One Connect (OC). Ověřte, zda není kabel Kabel One Connect přiskřípnutý nebo přehnutý v ostrém úhlu.

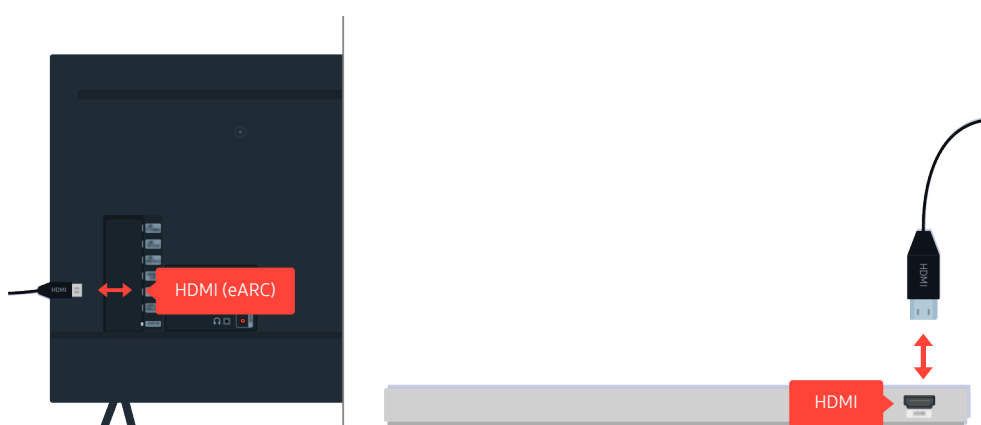

Pokud je zařízení Sound Bar připojeno k televizoru pomocí kabelu HDMI a nevychází z něj žádný zvuk, zkontrolujte konektor HDMI (eARC) na zadní straně televizoru.

 Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

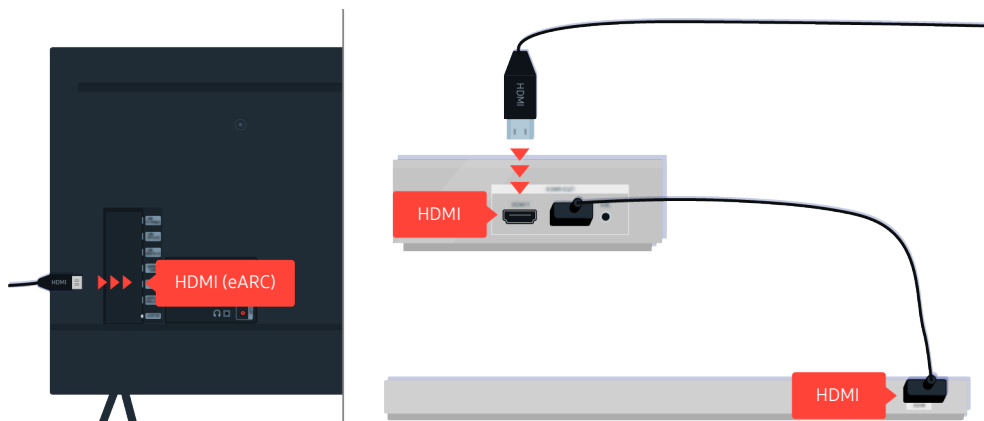


Jestliže je zařízení Sound Bar připojeno k přijímači a ten je připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, zkontrolujte konektor HDMI na zadní straně televizoru. Kabel musí být připojen k portu HDMI (eARC) televizoru.

 Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

Není k dispozici přístup k internetu

Pokud má televizor problémy s připojením k internetu, pomůže vám je vyřešit tento postup.



Když se televizoru nedaří připojit k internetu

 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.




Pokud není televizor připojen k internetu, zkontrolujte síť a stav vašeho přístupového bodu.




Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a pomocí navigačních tlačítek přejděte na možnost  **Nastavení**.




Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav síťě** a zkontrolujte stav síťě.

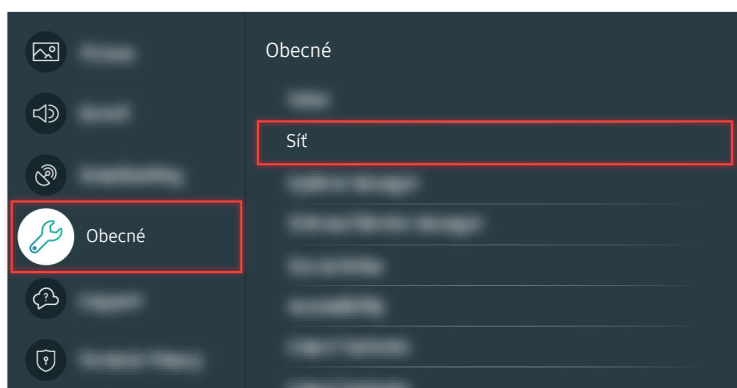


Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav síťě** a zkontrolujte stav síťě.

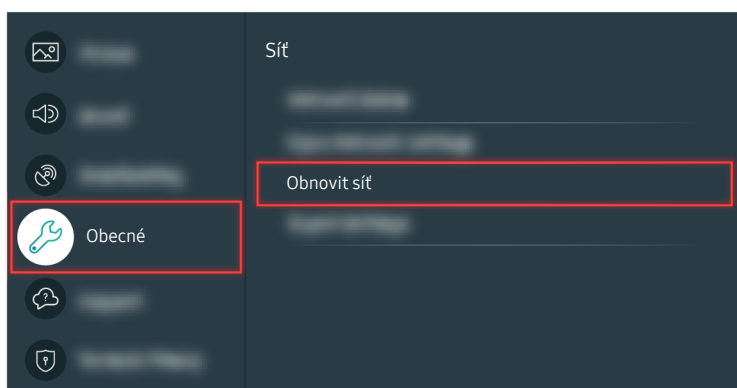

Není-li síť připojena, může být třeba resetovat síť.

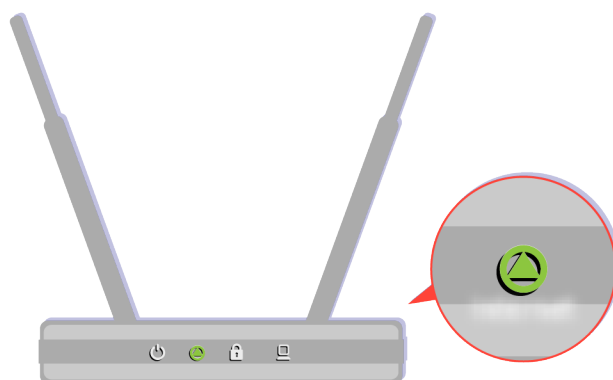

Zkontrolujte, zda správně funguje váš přístupový bod. Ověřte stav kontrolky LED na přístupovém bodu a zkontrolujte, zda funguje normálně.

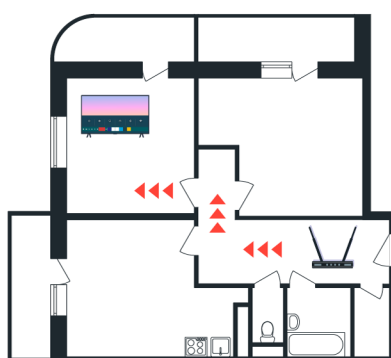


Pokud používáte bezdrátový přístupový bod, zkontrolujte umístění přístupového bodu. Pokud je přístupový bod příliš daleko od televizoru, přesuňte jej blíže.



Zkuste restartovat přístupový bod odpojením a následným připojením napájecího konektoru. Po restartu může 1 až 2 minuty trvat, než se přístupový bod opět dostane do stavu online.



Pokud přetrvává stále stejný problém, vyberte možnost  > **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě** > **Nast. IP** a změňte server DNS na jiný. Pokud se spustí test, zrušte jej a vyberte možnost **Nast. IP**.

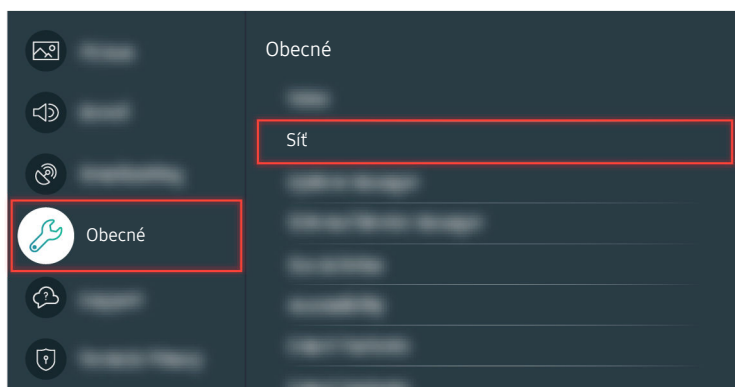

Pokud přetrvává stále stejný problém, vyberte možnost  > **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě** > **Nast. IP** a změňte server DNS na jiný. Pokud se spustí test, zrušte jej a vyberte možnost **Nast. IP**.




Pokud přetrvává stále stejný problém, vyberte možnost  > **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě** > **Nast. IP** a změňte server DNS na jiný. Pokud se spustí test, zrušte jej a vyberte možnost **Nast. IP**.



Vyberte možnost **Nast. DNS** > **Zadat ručně**.



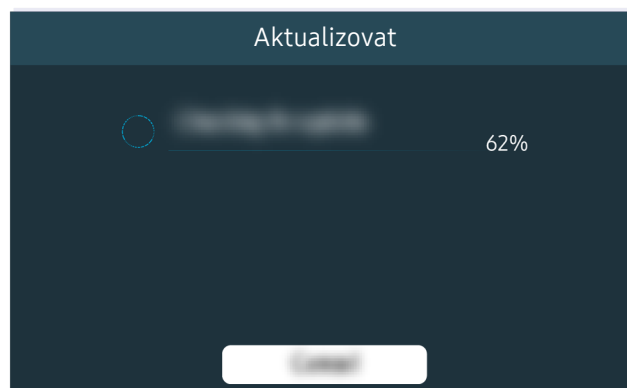

Vyberte možnost **Server DNS**, zadejte 8.8.8.8 a pak vyberte možnost **OK**.



Pokud přetrvává stejný problém, je možné, že bude třeba aktualizace softwaru nebo obnovení na nastavení z výroby.


Související cesta k nabídce

-  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě** **Spustit**
-  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Obnovit síť** **Spustit**
-  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** **Spustit**
-  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit** **Spustit**

Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk zkreslený

Pokud existuje problém se zvukem, můžete jednoduchou kontrolou zjistit, jestli je problém způsoben produktem nebo vysílacím signálem a kabely.

Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk nebo zvuk vypadává

 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.






Jestliže z televizoru nevychází žádný zvuk, zvýšte hlasitost stisknutím tlačítka Volume +.






Je-li televizor připojen k externímu zařízení, zkontrolujte hlasitost externího zařízení.



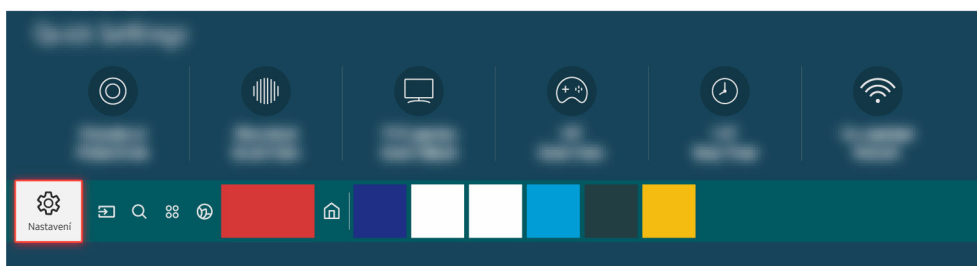


Zkontrolujte hlasitost na obrazovce. Pokud se nezobrazuje číslo znázorňující hlasitost televizoru, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**. Potom vyberte možnost **TV reproduktor**.

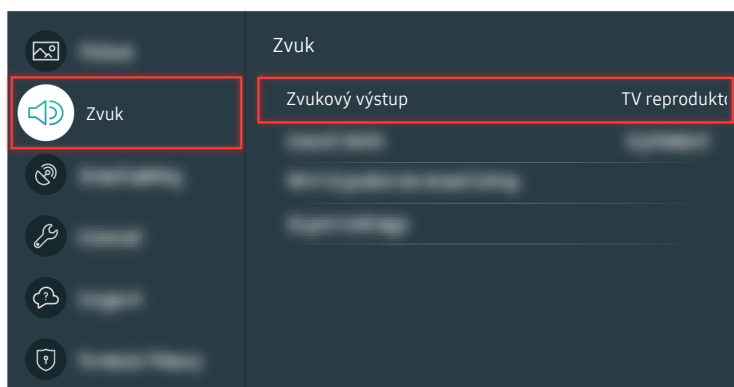


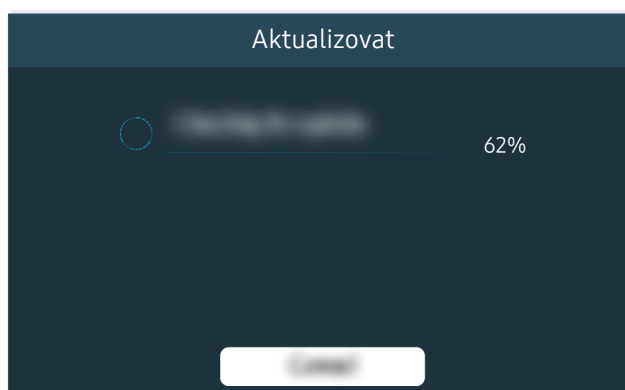
Zkontrolujte hlasitost na obrazovce. Pokud se nezobrazuje číslo znázorňující hlasitost televizoru, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**. Potom vyberte možnost **TV reproduktor**.




Zkontrolujte hlasitost na obrazovce. Pokud se nezobrazuje číslo znázorňující hlasitost televizoru, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup**. Potom vyberte možnost **TV reproduktor**.

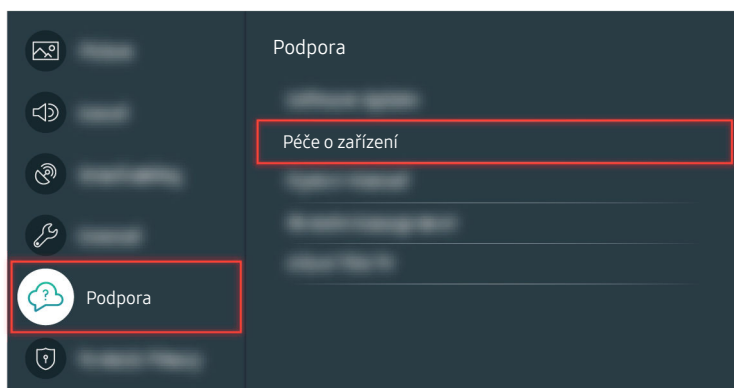


Chcete-li ověřit výstup zvuku, vyberte možnost  > **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku**.



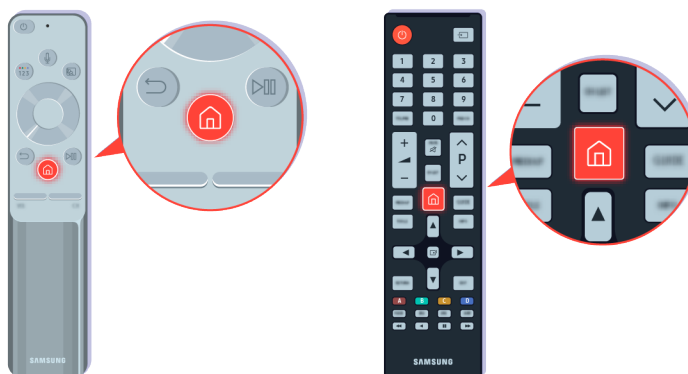


Pokud přetrvává stejný problém, je možné, že bude třeba aktualizace softwaru nebo obnovení na nastavení z výroby.

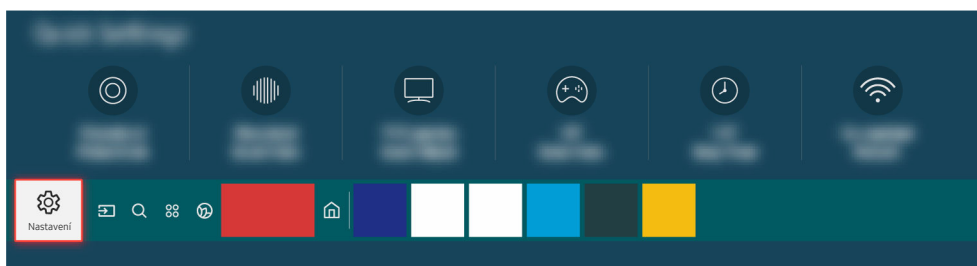


Pokud je zvuk slyšet, ale není čistý, spusťte diagnostický test. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko .




Přejděte na možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku** a zkontrolujte zvuk.

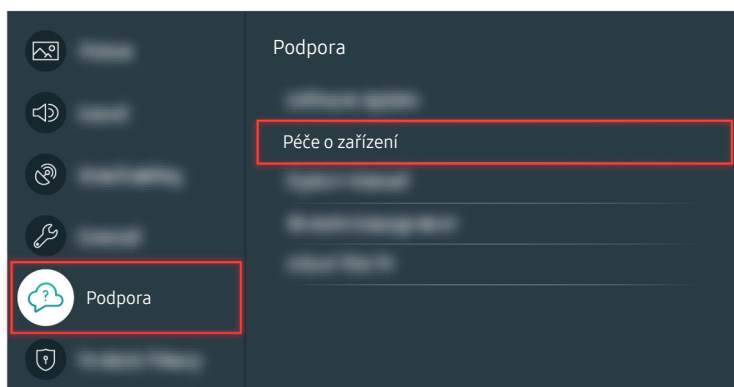


Přejděte na možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku** a zkontrolujte zvuk.

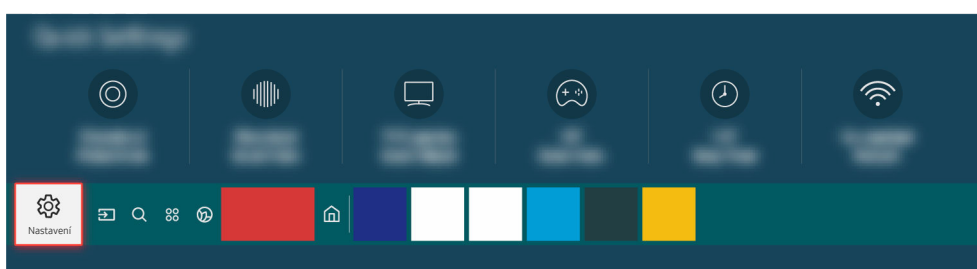

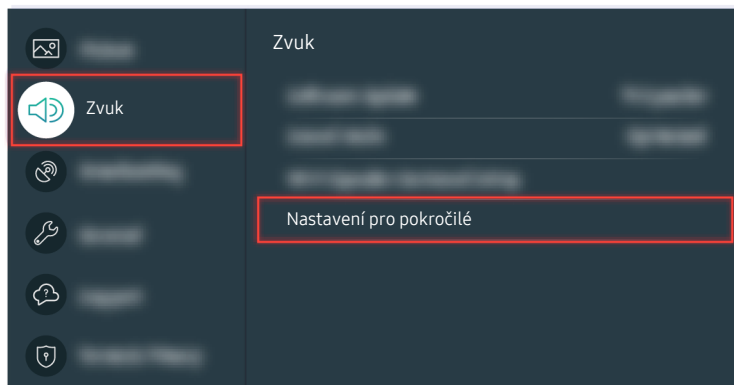


Jestliže je při testu zjištěn problém, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Obnovit zvuk**.



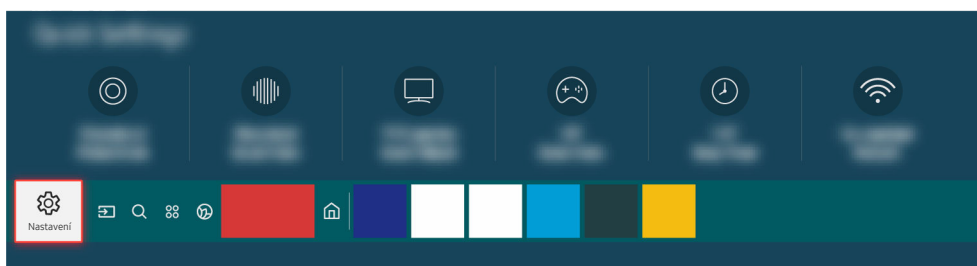


Jestliže je při testu zjištěn problém, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** > **Obnovit zvuk**.

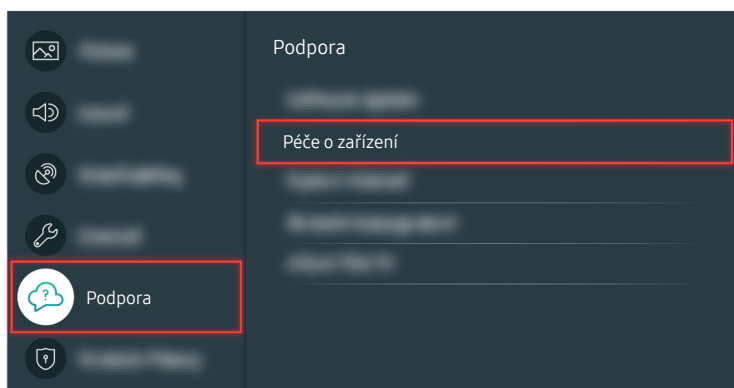


Pokud při testu žádný problém zjištěn není, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu**.



Pokud při testu žádný problém zjištěn není, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu**.

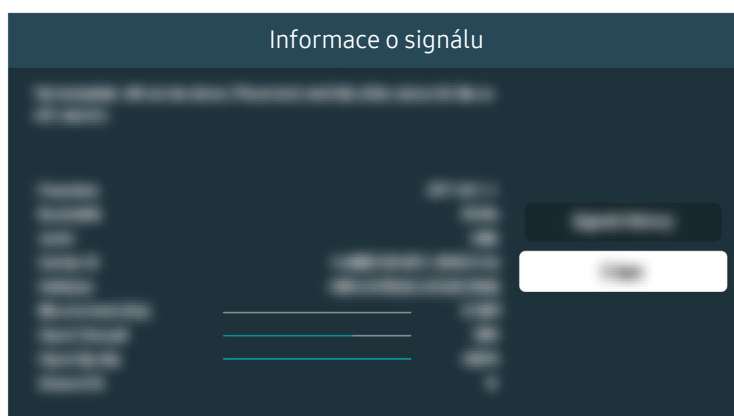

Zkontrolujte, zda není signál příliš slabý.

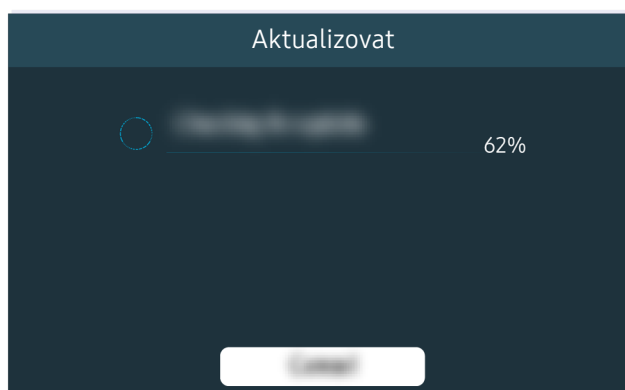

Pokud přetrvává stejný problém, je možné, že bude třeba aktualizace softwaru nebo obnovení na nastavení z výroby.

Související cesta k nabídce

 >  [Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Zvukový výstup](#) [Spustit](#)

 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test zvuku](#) [Spustit](#)

 >  [Nastavení](#) > [Zvuk](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Obnovit zvuk](#) [Spustit](#)

 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Informace o signálu](#) [Spustit](#)


 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) [Spustit](#)


 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Obnovit](#) [Spustit](#)

Dálkový ovladač nefunguje.

Pokud dálkový ovladač nefunguje správně, mohou být vybité baterie.

Když dálkový ovladač nefunguje


 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

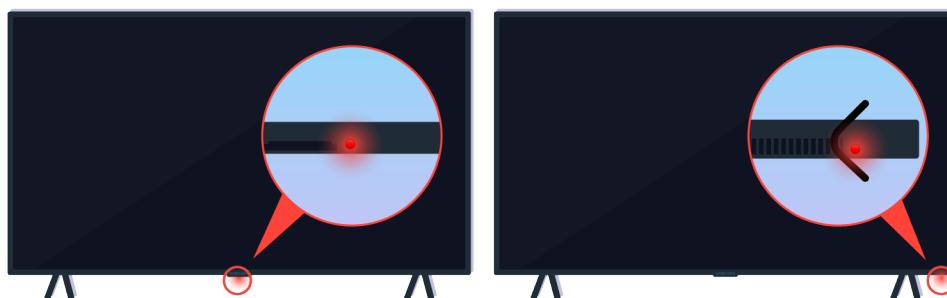

Zkontrolujte, zda dochází k vysílání a přijímání infračerveného signálu dálkového ovladače.




Zkontrolujte, zda bliká snímač dálkového ovládání na televizoru.

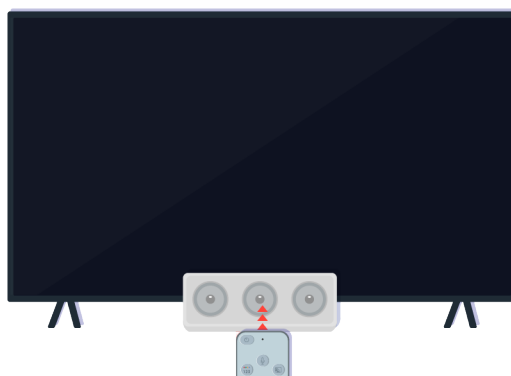


Odstraňte veškeré překážky, které by mohly zakrývat přijímač na televizoru.




Ověřte, zda správně funguje dálkový ovladač.

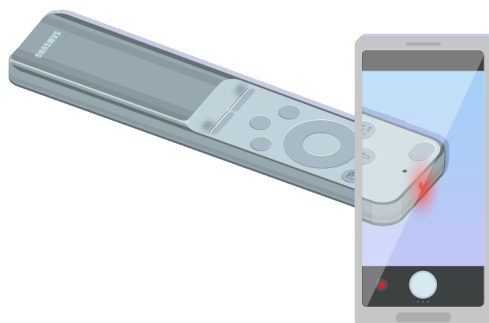


Pokud chcete ověřit, zda je vysílán signál, stiskněte tlačítko napájení a sledujte přední hranu dálkového ovladače pomocí fotoaparátu na chytrém telefonu.

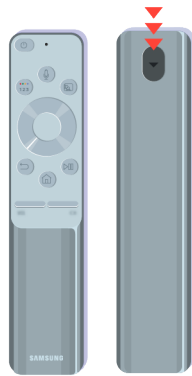

Jestliže nevidíte žádný infračervený signál, vyměňte baterie v dálkovém ovladači.

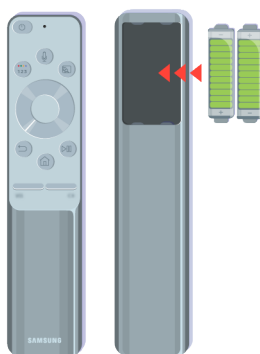

Jestliže nevidíte žádný infračervený signál, vyměňte baterie v dálkovém ovladači.

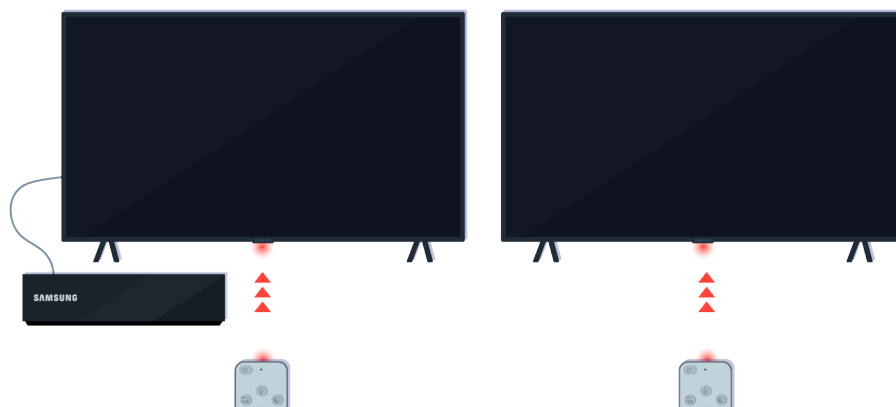

Dálkový ovladač bude lépe fungovat, když jím zamíříte na snímač dálkového ovládání.



Pokud stále přetrvává tentýž problém, zkuste použít dálkový ovladač SAMSUNG vhodný pro model vašeho televizoru.




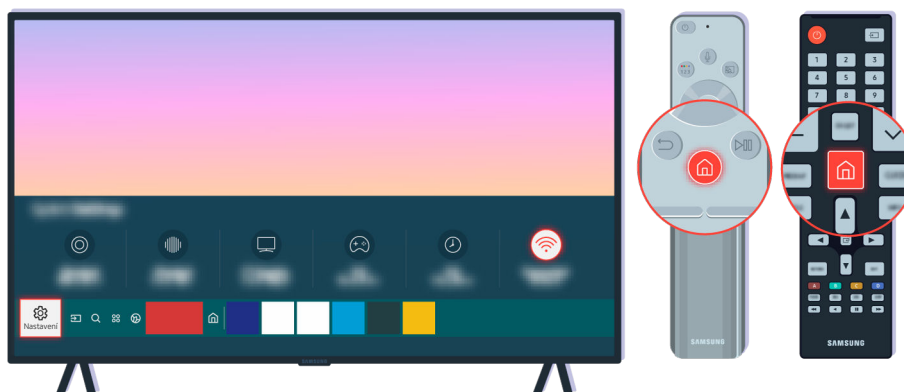
Pokud používáte dálkový ovladač pro více značek (MBR) nebo univerzální dálkový ovladač a nedaří se vám ovládat externí zařízení, přesuňte externí zařízení blíže k zařízení One Connect.



Aktualizace softwaru


Pokud chcete, aby váš televizor byl neustále v co nejlepší kondici, nebo máte opakovaně problém, proveďte aktualizaci na nejnovější verzi.


Aktualizace na nejnovější verzi softwaru televizoru

 Barva, design, příslušenství (včetně dálkového ovladače) a funkce televizoru se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.



Pokud je televizor připojen k internetu, můžete jej nastavit tak, aby automaticky dostával pravidelné aktualizace. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a pomocí navigačních tlačítek přejděte na možnost  **Nastavení**.

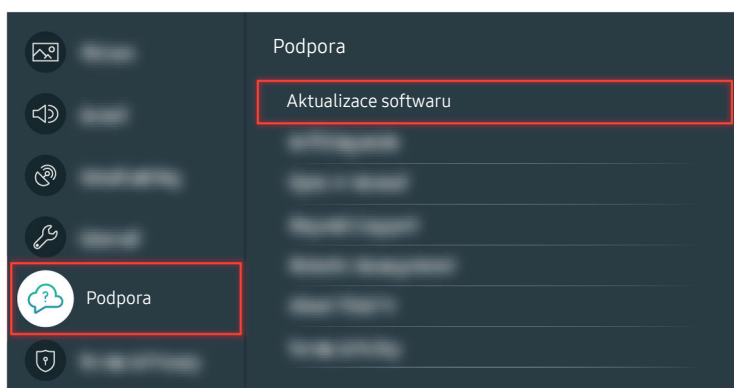


Chcete-li povolit automatické aktualizace, vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace**.




Jestliže televizor není připojen k internetu, můžete software aktualizovat pomocí jednotky USB.



Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a podívejte se na kód modelu a verzi softwaru.

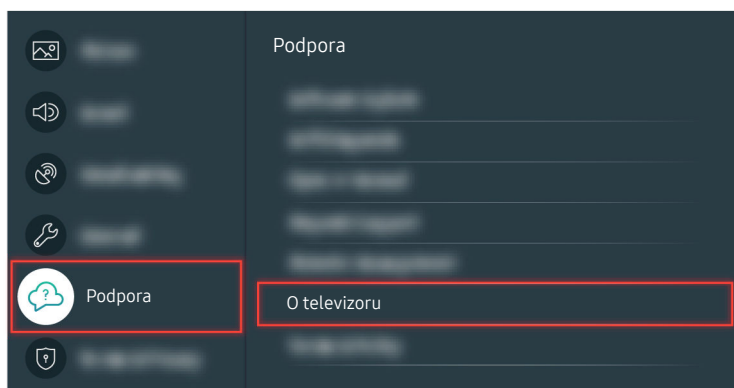


Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a podívejte se na kód modelu a verzi softwaru.

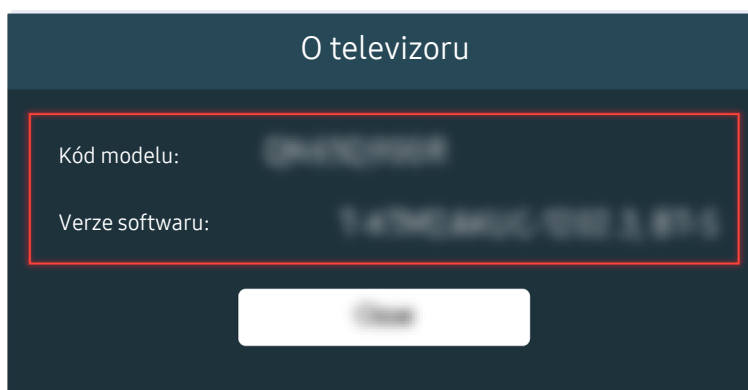


Vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a podívejte se na kód modelu a verzi softwaru.




Pomocí počítače přejděte na webovou stránku www.samsung.com.

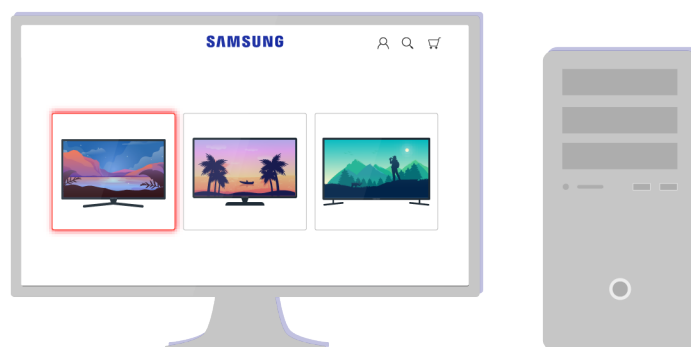

Vyhledejte svůj model televizoru a stáhněte si soubor s firmwarem.

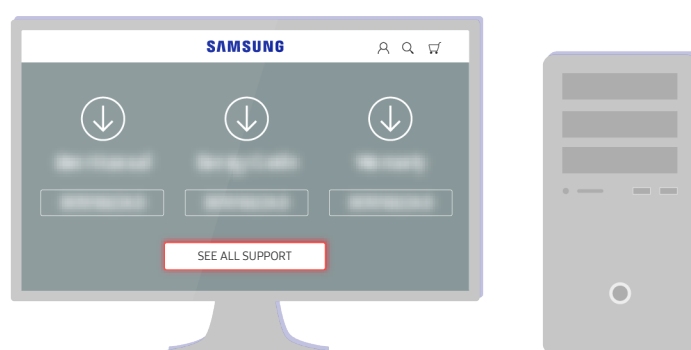

Vyhledejte svůj model televizoru a stáhněte si soubor s firmwarem.

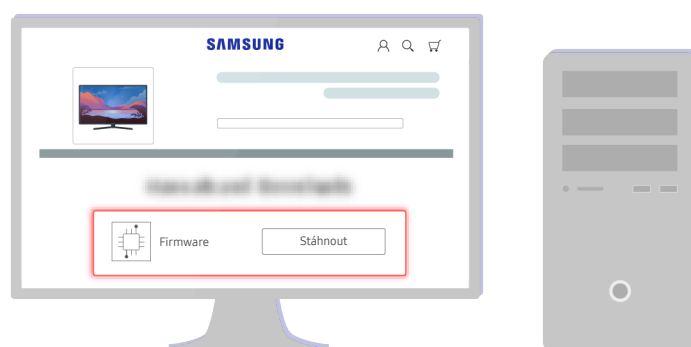


Kliknutím na možnost Stáhnout firmware stáhněte.




Rozbalte stažený soubor a uložte jej do kořenové složky jednotky USB.



Rozbalte stažený soubor a uložte jej do kořenové složky jednotky USB.

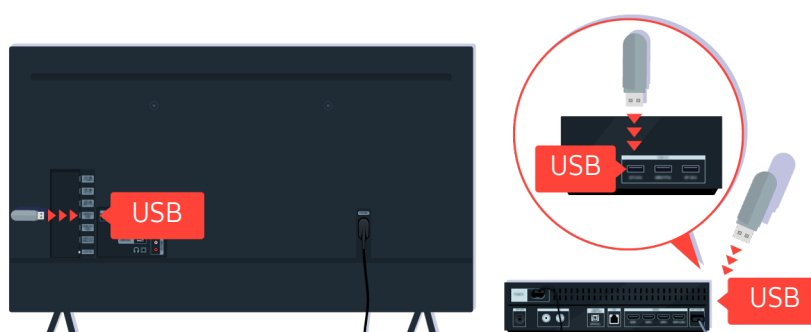


Vložte jednotku USB do slotu USB na zadní straně televizoru nebo na boku zařízení One Connect.

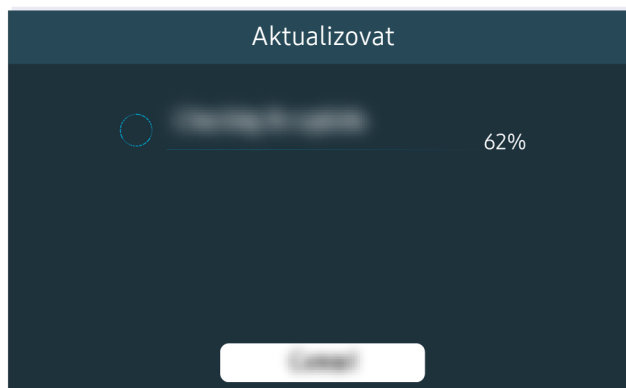


Automaticky se spustí aktualizace firmwaru. Po dokončení aktualizace firmwaru se televizor automaticky resetuje. Během aktualizace firmwaru nevypínejte televizor.



Po resetování televizoru vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a zkontrolujte, zda se zobrazuje nová verze firmwaru.

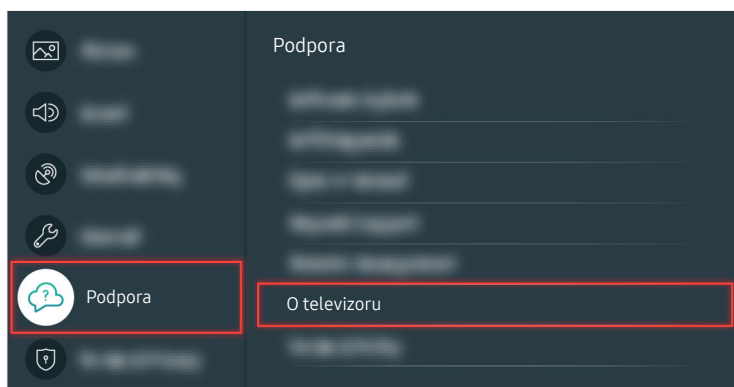

Po resetování televizoru vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a zkontrolujte, zda se zobrazuje nová verze firmwaru.

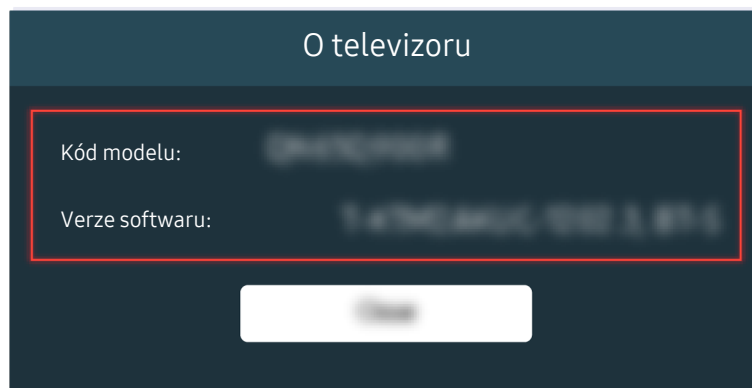

Po resetování televizoru vyberte možnost  >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** a zkontrolujte, zda se zobrazuje nová verze firmwaru.

Související cesta k nabídce

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **O televizoru** 

Průvodce pro usnadnění

Poskytuje nabídku a průvodce pro dálkový ovladač, které mají pomoci zrakově postiženým osobám.

Naučit se obrazovku menu

Umožní naučit se menu na obrazovce televizoru. Když funkci zapnete, televizor vám sdělí strukturu a funkce vybraných menu.

Používání nabídky usnadnění

Podívejte se, jak spustit funkce nabídky Usnadnění a popis těchto funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Spuštění nabídky Zástupci usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako jsou [Hlasový průvodce](#), [Vyp. obrázek](#), [Zvukový popis](#), [Titulky](#), [Vysoký kontrast](#), [Zvětšit](#), [Naučit se dálkové ovládání TV](#), [Naučit se obrazovku menu](#), [Vícenásobný výstup zvuku](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#), [Accessibility Settings](#), a můžete přejít na stránky [Naučit se dálkové ovládání TV](#) a [Naučit se obrazovku menu](#).

- Dálkové ovládání Samsung Smart

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart se kousek pod středem dálkového ovladače nachází vedle sebe dvě horizontální kolébková tlačítka. Nalevo je tlačítka pro ovládání hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).


I když je průvodce [Hlasový průvodce](#) nastaven na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je ztlumený, dojde při stisknutí a přidržení tlačítka hlasitosti k aktivaci hlasového průvodce nabídky [Zástupci usnadnění](#).

 Možnosti [Naučit se dálkové ovládání TV](#) a [Naučit se obrazovku menu](#) jsou dostupné, jen když je možnost [Hlasový průvodce](#) nastavena na [Zapnuto](#).

- Standardní dálkový ovladač

Stisknutím tlačítka AD/SUBT. nebo přidržení stisknutého tlačítka MUTE otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

Pokud stisknete tlačítka MUTE, když je funkce [Hlasový průvodce](#) vypnutá nebo ztlumená, přečte funkce Hlasový průvodce nabídku [Zástupci usnadnění](#).



 Možnosti [Naučit se dálkové ovládání TV](#) a [Naučit se obrazovku menu](#) jsou dostupné, jen když je možnost [Hlasový průvodce](#) nastavena na [Zapnuto](#).

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění**

Nabídku **Usnadnění** můžete rovněž otevřít z nabídky nastavení televizoru. Tato nabídka obsahuje více možností, například změnu rychlosti funkce Hlasový průvodce.

Televizor nebude předříkávat tuto nabídku, pokud již není zapnuta funkce **Hlasový průvodce**.



1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte navigační tlačítko doleva, dokud se nedostanete na položku  **Nastavení**.
3. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete nabídku **Nastavení** televizoru.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na položku **Obecné** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete tuto nabídku.
5. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na položku **Usnadnění** a stisknutím tlačítka Vyberte otevřete tuto nabídku.
6. Zobrazí se nabídka, ve které bude jako první položka **Nastavení Hlasového průvodce**. Označte možnost **Nastavení Hlasového průvodce** a stiskněte tlačítko Vyberte.
7. Zobrazí se nabídka s možnostmi pro změnu nastavení **Hlasový průvodce** a **Hlasitost, Rychlost, Výška hlasu, Hlasitost pozadí televizoru**.
8. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby




 Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.

Pokud chcete použít funkci Bixby, musí být televizor nastavený, naladěný a připojený k internetu. Televizor můžete připojit k internetu během počátečního nastavení nebo to udělat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Existuje množství příkazů, které můžete použít k hlasovému ovládní televizoru. Tyto příkazy je možné použít ve spojení s funkcí **Hlasový průvodce** k hlasovému vstupu a výstupu. Můžete použít funkci Dálkové ovládní Samsung Smart, ale televizor musí být připojen k internetu.

Když chcete zadat příkaz, stiskněte a přidržte tlačítko  (v horní části ovladače Dálkové ovládní Samsung Smart těsně pod malou kontrolkou LED (mikrofon) a nad navigačním tlačítkem), vyslovte požadovaný příkaz a uvolněte tlačítko . Televizor potvrdí příkaz.

Například můžete:

- Zapnutí funkce Hlasový průvodce
Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „**Hlasový průvodce** zapnout“.
- Zapnutí funkce Zvukový popis
Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „**Zvukový popis** zapnout“.
- Zapnutí funkce Vysoký kontrast
Na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „**Vysoký kontrast** zapnout“.

Informace o funkcích nabídky Usnadnění

- **Nastavení Hlasového průvodce**

Tato funkce funguje na každé obrazovce televizoru a při zapnutí hlasem sdělí, jaké je současné nastavení televizoru, a slovně poskytne podrobnosti o programu, který právě sledujete. Například informuje o vybrané hlasitosti, aktuálním kanálu a programu. Rovněž předřikává informace o programech na obrazovce **Programy**.

- **Nastavení zvukového popisu**

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

- **Vyp. obrázek**

Vypněte obrazovku televizoru a poslouchejte pouze zvuk, chcete-li snížit celkovou spotřebu energie. Pokud při vypnuté obrazovce stisknete na dálkovém ovladači libovolné tlačítko kromě tlačítek hlasitosti a napájení, obrazovka se znovu zapne.

- **Vysoký kontrast**

Slouží ke zobrazení všech nabídek s neprůhledným černým pozadím a bílým písmem, čímž poskytuje maximální kontrast.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

- **Zvětšit**

Máte možnost zvětšit důležité prvky v nabídce, například názvy programů.

- **Naučit se dálkové ovládání TV**


Zjistěte názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače. Na této obrazovce se stisknutím tlačítka napájení (vlevo nahoře) vypne televizor, ale při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka televizor vysloví název tlačítka a krátce informuje o tom, k čemu příslušné tlačítko slouží. Tento výukový režim vám pomáhá naučit se umístění a funkci tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na normální funkci televizoru. Dvěma stisknutími tlačítka RETURN ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání TV**.


- **Naučit se obrazovku menu**

Seznamte se s nabídkami na obrazovce televizoru. Pokud povolíte tuto funkci, televizor vám oznamuje strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

- **Nastavení titulků**


V programech poskytujících titulky při vysílání si můžete zobrazit titulky.

 U programů, kde jsou při vysílání k dispozici titulky, je aktivována funkce **Pozice**, pomocí které můžete měnit pozici titulků.

 Při sledování kanálu z externího zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte funkci titulků na příslušném zařízení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete současně zapnout reproduktor televizoru i sluchátka s technologií Bluetooth určené pro sluchově postižené. Sluchově postižení si pak mohou nastavit hlasitost sluchátek Bluetooth na vyšší hladinu, než je hladina hlasitosti reproduktoru televizoru, bez toho, aby ovlivnili hlasitost reproduktoru televizoru, což umožní pohodlný poslech televize jak sluchově postižené osobě, tak její rodině.

 Když připojíte sluchátka Bluetooth k televizoru, aktivuje se možnost **Vícenásobný výstup zvuku**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládní**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá.

Použití televizoru se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

Zapněte funkci Hlasový průvodce, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby.

Přepínání kanálů

Kanály můžete přepínat třemi způsoby. Při každém přepnutí kanálu budou oznámeny podrobnosti nového kanálu. Kanál lze přepnout níže uvedenými způsoby.

- [Seznam kanálů](#) (🏠) > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

Stiskněte tlačítko 🏠. Objeví se domovská obrazovka služby Smart Hub. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava označte možnost [Živé vysílání](#), stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte horní řadu, stisknutím navigačních tlačítek označte možnost [Seznam kanálů](#) a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Když se zobrazí část [Seznam kanálů](#), použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů, přejděte na požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

- Tlačítko ^/∨ (Kanál)

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Pravé z nich je tlačítko ^/∨ (Kanál). Pokud chcete změnit kanál, posuňte tlačítko ^/∨ (Kanál) nahoru nebo dolů. Pomocí stisknutí tlačítka CH nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači přepnete kanál.

- Tlačítko Číselné

Pomocí tlačítka 123 na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart otevřete virtuální numerickou klávesnici, zadejte číslo a poté vyberte možnost [Hotovo](#). Na standardním dálkovém ovladači zadejte stisknutím numerických tlačítek číslo kanálu.

Změna hlasitosti

- Dálkové ovládání Samsung Smart

Stisknutím tlačítka +/- (Hlasitost) nalevo změníte hlasitost. Při každé změně hlasitosti bude oznámena nová hlasitost.

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Levé z nich je tlačítko +/- (Hlasitost). Pokud chcete změnit hlasitost, posuňte tlačítko +/- (Hlasitost) nahoru nebo dolů.

- Standardní dálkový ovladač

Pomocí stisknutí tlačítka VOL nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači upravíte hlasitost.

Používání informací o programu

Při sledování televizního vysílání si stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte informace o programu v horní části obrazovky. Hlasový průvodce předřídá titulky programu nebo zvukový popis, pokud jsou k dispozici. Pro zobrazení podrobnějších informací o programu stiskněte a podržte tlačítko Vyberte. Hlasový průvodce poskytne další podrobnosti, například shrnutí programu.

Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava si zobrazíte následující program na stejném kanálu. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů se můžete přesunout na další kanály a zobrazit si, jaký program se aktuálně vysílá na příslušném kanálu.

Stisknutím tlačítka RETURN přejdete zpět nebo zavřete podrobnosti programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání programového průvodce

Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

Pokud máte zájem o informace o programu na jednotlivých kanálech při sledování televizního vysílání, stiskněte tlačítko GUIDE na dálkovém ovladači. Informace o programu zobrazíte pomocí navigačních tlačítek.




 Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart stiskněte tlačítko \wedge/\vee (Kanál).

> **Živé vysílání** > **Programy**



Můžete si zobrazit denní televizní program každého vysílání a informace o programu na obrazovce **Programy**. Můžete vybrat programy pro naplánování sledování.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Informace na obrazovce **Programy** se týkají pouze digitálních kanálů. Analogové kanály nejsou podporovány.

 Pokud není funkce **Hodiny** nastavená, není poskytována funkce Programy. Nejprve nastavte **Hodiny**. ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**)



Pokud potřebujete hodiny nastavit znovu, postupujte podle následujících pokynů.

1. Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Smart Hub.
2. Stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na  **Nastavení**.
3. Stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete nabídku **Nastavení** televizoru.
4. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Obecné** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
5. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Správce systému** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
6. Vyberte nabídku **Čas** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.
7. Vyberte nabídku **Hodiny** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.
8. Vyberte nabídku **Režim hodin**, stiskněte tlačítko **Vyberte** a poté vyberte možnost **Autom.** nebo **Manuální**.

 Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete přejít na nabídku **Datum** nebo nabídku **Čas** níže a nastavit čas a datum.

Když otevřete **Programy**, zobrazí se obrazovka s tabulkovým zobrazením kanálů a programů. V horním řádku se zobrazuje **Filtr podle : Všechny**, potom následuje den a čas. Na každém řádku se zobrazuje nalevo název kanálu a napravo programy na tomto kanálu.

Na obrazovce **Programy** použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi kanály a navigační tlačítka doleva a doprava k přesunu mezi programy v různé časy v rámci daného kanálu.

Můžete také použít tlačítko  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál. Můžete použít tlačítko  k přesunu na právě vysílaný program.

Když se přesunete na program, uslyšíte podrobné informace o vybraném programu. Když se přesunete na jiný kanál, uslyšíte název a číslo kanálu a podrobnosti programu. Pokud se přesunete na odlišný den, uslyšíte oznámený den u prvního programu daného dne. Informace o dni zazní jen jednou. Pokud si nejste jisti, co je za den, můžete se přesunout dopředu a zpátky o 24 hodin a den bude znovu oznámen.

Zobrazení aktuálního programu

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na aktuálně vysílaný program a stisknutím tlačítka **Vyberte** přejděte na živé televizní vysílání vybraného programu na příslušném kanálu.

Další možnosti v průvodci

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na program naplánovaný ve vysílání a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se místní nabídka se seznamem funkcí.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujte v této nabídce a stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte položku. Stisknutím tlačítka **RETURN** zavřete nabídku a vrátíte se zpět na obrazovku **Programy**.

 U programu, který aktuálně sledujete, stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Zrušit plánované sledování**

Naplánované sledování je možné zrušit.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání. Jestliže nejsou informace pro daný program k dispozici, nezobrazí se nic.

Stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte možnost **Zobrazit detaily**. Tím se otevře okno podrobností pro tento program s popisem programu. Automaticky otevírané okno obsahuje podrobné informace a možnost **OK**. Po přečtení podrobných informací zavřete automaticky otevírané okno tlačítkem **Vyberte** na dálkovém ovladači.

Používání funkce Plán sledování

Nastavení televizoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

U programů, které jsou zahrnuty do Plánu sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).

Nastavení plánu sledování

Můžete nastavit plán sledování na dvou obrazovkách.

- **Obrazovka Programy**

Na obrazovce **Programy** vyberte program, který chcete sledovat, a poté stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**. V automaticky otevíraném okně nabídky, které se zobrazí, vyberte možnost **Plán sledování**.


- **Obrazovka O programu**

Při sledování televizoru stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se okno informací o programu. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte plánovaný program vysílání a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Výběrem možnosti **Plán sledování** můžete naplánovat sledování programu.


Zrušení plánovaného sledování


Plánované sledování můžete zrušit dvěma způsoby.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Programy

V nabídce **Programy** ( > **Živé vysílání** > **Programy**) se přesuňte na program, pro který chcete zrušit plánované sledování, a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Přesuňte se na možnost **Zrušit plánované sledování** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se zobrazí automaticky otevíraná zpráva s výzvou ke zrušení vybraného plánovaného sledování, vyberte možnost **Ano**. Vybrané plánované sledování se zruší a znovu se zobrazí obrazovka **Programy**.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Smart Hub

1. Stisknutím tlačítka  spusťte službu Smart Hub a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky **Živé vysílání**. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru přejděte do horní řady a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky **Časový rozvrh**.
2. Stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete nabídku **Časový rozvrh**.
3. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesunete na seznam programů naplánovaných ke sledování.
4. Přesuňte se pomocí navigačního tlačítka doprava na možnost **Odstranit** a poté stisknutím tlačítka **Vyberte** smažte vybranou položku.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání příručky Seznam kanálů

Jak vypsat seznam kanálů dostupných v televizoru.

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

Pomocí funkce [Seznam kanálů](#) můžete během sledování televizoru přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

Stiskněte tlačítko . Objeví se domovská obrazovka služby Smart Hub. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava označte možnost [Živé vysílání](#), stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte horní řadu, stisknutím navigačního tlačítka doprava označte možnost [Seznam kanálů](#) a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se seznam kanálů a aktuálně vysílaný program. Výběr bude na kanálu, který aktuálně sledujete. Přitom se zobrazuje název kanálu, číslo kanálu a název programu.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v seznamu kanálů (nebo použijte tlačítko CH k přesunu po jednotlivých stránkách). Můžete také použít číselné tlačítko k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál.

Stiskněte navigační tlačítko na obrazovce [Seznam kanálů](#) a přejdete na možnost Seznam kategorií. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v tomto seznamu. Stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte požadovanou kategorii ze seznamu Seznam kategorií. Na obrazovce Seznam kategorií najdete položky [Všechny](#), [Samsung TV Plus](#), [Oblíbené](#), [Typ kanálu](#), [Třídění](#) a [Anténa, Kabel](#) nebo [Satelit](#). Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na požadovaný kanál a stiskněte tlačítko **Vyberte**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Všechny](#)

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení ([Anténa, Kabel](#) nebo [Satelit](#)).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je televizor připojen k internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Stejně jako běžné kanály poskytuje program služby **Samsung TV Plus** pro jednotlivé dny.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi seznamy oblíbených. Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Seznam kanálů bude nyní zobrazovat pouze kanály v tomto seznamu.

- **Typ kanálu**

Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číselné** nebo **Název**.

 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

- **Anténa, Kabel nebo Satelit**

Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa**, **Kabel** a **Satelit**.


 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.









 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Používání funkce Smart Hub

Naučte se otevřít obrazovku služby Smart Hub, která vám nabízí aplikace, hry, filmy a další zábavu.

Smart Hub

Po stisknutí tlačítka  na dálkovém ovladači můžete prohlížet webové stránky a stahovat aplikace pomocí služby Smart Hub.

-  Některé služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musí být televizor připojen k internetu.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části  >  [Nastavení](#) > [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#).
-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost [Obnovit Smart Hub](#) ( >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#)).

Stiskněte tlačítka  na dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovka se 2 řadami položek. Zkuste přesunout výběr na možnost [Živé vysílání](#) nebo jinou položku ve spodní řadě. Možnosti v horní řadě se mění v závislosti na položce vybrané ve spodní řadě.

Tlačítka napravo od možnosti [Živé vysílání](#) poskytují rychlý přístup k aplikacím, jako jsou [Netflix](#) a [Prime Video](#).

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se můžete přesouvat v řadě možností nabídky nebo aplikací a stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se můžete přesouvat mezi řadami možností. Stisknutím tlačítka [Vyberte](#) přejdete do nabídky nebo aplikace.

Když se objeví domovská obrazovka služby Smart Hub, použijte levé nebo pravé navigační tlačítka a přesuňte kurzor na položku [Živé vysílání](#) nebo [Samsung TV Plus](#). Stisknutím navigačního tlačítka nahoru se přesuňte na horní řadu. Nacházíte se na položce [Programy](#). Položky v této řadě jsou například [Programy](#), [Seznam kanálů](#), [Časový rozvrh](#) a další.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace [Samsung TV Plus](#) podporována.

Používání funkce Smart Hub První obrazovka

Zcela nalevo v části domovské obrazovky služby Smart Hub se nachází statická nabídka uvedená níže. Pomocí uvedených položek nabídky můžete snadno a rychle přejít do hlavního nastavení televizoru nebo na externí zařízení, vyhledávání a aplikace.

-  **Nastavení**

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony. Můžete nastavit položky **e-Manual**, **Režim obrazu**, **Zvukový režim**, **Zvukový výstup**, **Režim hry**, **Titulky**, **Jazyk zvuku**, **PIP**, **Síť**, **Teplota barev**, **Zřetelnost obrazu**, **Formát digitálního výstupu zvuku**, **Kolorim. prostor**, **Péče o zařízení** a **Všechna nastavení**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

-  **Zdroj**

Můžete vybrat externí zařízení připojené k televizoru.

 Další informace naleznete v části „Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru“.

-  **Hledat**

Na obrazovce se zobrazí virtuální klávesnice, s jejíž pomocí můžete vyhledávat kanály, programy, názvy filmů nebo aplikace poskytované službou Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.


-  **Apps**

Po instalaci příslušných aplikací můžete v televizoru sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být televizor připojen k internetu.

 Další informace naleznete v části „Používání služby Apps“.

- **Domů**

Tato nabídka se poprvé zobrazí po stisknutí tlačítka . Pak můžete rychle použít některou z položek **Účet Samsung**, **Oznámení** nebo **Volby ohledně soukromí**.



- **Účet Samsung**

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Další informace o funkci **Účet Samsung** naleznete v části „Používání účtu Samsung“.

-  **Oznámení**

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události televizoru. Když nastane čas vysílání plánovaného programu nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, zobrazí se na obrazovce oznámení.

Pokud přesunete kurzor na možnost **Oznámení** a poté stisknete tlačítko Vyberte, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce,  **Odstranit vše** a  **Nastavení**.

- **Volby ohledně soukromí**

U aplikace Smart Hub a některých dalších služeb můžete zobrazit a nastavit zásady ochrany osobních údajů.

- **Universal Guide**

Universal Guide je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Universal Guide** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci Samsung SmartThings.

 Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na televizoru, musíte je do něj nainstalovat.

 Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.

 V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.

 Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.

 Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

-  **Umění**


Pokud právě nesledujete televizi, nebo když je televizor vypnutý, můžete použít režim **Umění** k úpravě obrazového obsahu, například artworků nebo obrázků, nebo k zobrazení obsahu.

 Tato funkce je podporována pouze u modelu The Frame.

 Další informace naleznete v dodávané uživatelské příručce.

Otevření příručky e-Manual

Otevřete si příručku, která je součástí televizoru.

Pomocí tlačítka  spusťte službu Smart Hub, stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na položku [Nastavení](#) a pak stiskněte tlačítko Vyberte.

Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na [Podpora](#) a pak vybráním možnosti [Otevřít e-Manual](#) otevřete příručku e-Manual.



 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Otevřít e-Manual](#)

Můžete zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho televizoru.

 Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Slova psaná modrou barvou (například [Internet](#)) označují položku nabídky.

Obrazovka e-Manual obsahuje 2 řady ikon nabídky. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi řadami a s použitím tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete část, kterou si chcete přečíst.


Příručka e-Manual obsahuje část s názvem „[Naučit se dálkové ovládání TV](#)“ v části „[Průvodce pro usnadnění](#)“. Tato funkce je užitečná zejména pro lidi, kteří mají problém rozpoznat tlačítka na dálkovém ovladači, nebo jim není jasné, co které tlačítko dělá. Když prohlídíte tuto část dokumentu e-Manual, nebude mít stisknutí tlačítek dálkového ovladače vliv na televizor. Upozorňujeme, že položka „[Průvodce pro usnadnění](#)“ je k dispozici, pokud je aktivovaná funkce [Hlasový průvodce](#) ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Usnadnění](#) > [Nastavení Hlasového průvodce](#) > [Hlasový průvodce](#)).

Používání funkce Bixby

Průvodce použitím funkce Bixby k ovládní televizoru.


 Tuto funkci podporuje pouze televizor The Frame.

Pokud chcete používat funkci Bixby, musí být televizor připojený k internetu a musíte použít mikrofon na vašem ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart.

Pokud chcete použít funkci Bixby, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart, vyslovte příkaz do mikrofonu na dálkovém ovladači a poté uvolněním tlačítka spustíte funkci Bixby.

 Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.

Spuštění režimu Bixby

Stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládní Samsung Smart. Funkce Bixby je aktivována v poslechovém režimu, v dolní části televizní obrazovky se objeví ikona Bixby. Vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko. Televizor poskytne zpětnou vazbu ohledně porozumění příkazu a poté provede požadovanou akci.

 Pokud televizor neporozumí příkazu, zkuste to znovu a vyslovujte zřetelněji.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Podporovaný jazyk se může lišit v závislosti na geografické oblasti.

 Podrobný popis hlasových příkazů naleznete v části [Explore Bixby](#). Stiskněte tlačítko . Ve spodní části obrazovky se zobrazí tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).