



Řada ARTYMIS

Monitor LCD

MAG ARTYMIS 242C (3BA8)

MAG ARTYMIS 242CP (3BA8)

Obsah

Začínáme	3
Obsah krabice	3
Instalace stojánku monitoru	4
Nastavení monitoru	6
Popis monitoru	7
Připojení monitoru k počítači	10
Nastavení OSD	12
Navi Key (Navigační tlačítko)	12
Rychlé tlačítko	13
Nabídky OSD	14
Gaming (Hra)	14
Professional (Profesionální)	16
Image (Obraz)	18
Input Source (Vstupní zdroj)	18
Navi Key (Navigační tlačítko)	19
Setting (Nastavení)	20
Technické údaje	22
Přednastavené režimy zobrazení	24
Řešení problémů	25
Bezpečnostní pokyny	26
Certifikace TÜV Rheinland	28
Poznámky k předpisům	29

Revize

V1.0, 2021/02

Začínáme

Tato kapitola obsahuje informace o postupech konfigurace hardwaru. Při připojování manipulujte se zařízeními opatrně a používejte uzemněný náramek pro omezení statické elektřiny.

Obsah krabice

Monitor	MAG ARTYMIS 242C MAG ARTYMIS 242CP
Dokumentace	Stručná příručka
	Registrační list
	Záruční list
	Karta věrnostního programu MSI
Příslušenství	Stojánek se šroubem nebo šrouby
	Podstavec stojánku se šroubem nebo šrouby
	Kryt stojánku
	Šrouby pro držák k montáži na stěnu
	Napájecí kabel
	Napájecí adaptér
Kabel	Kabel HDMI (volitelně)
	Kabel DisplayPort (volitelně)



Důležité

- Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce nebo místního distributora.
- Obsah balení se může lišit podle země.
- Dodaný napájecí kabel je určen výhradně pro tento monitor a neměl by být používán s jinými produkty.

Instalace stojánku monitoru



1. Nechte monitor v ochranném přenosovém obalu. Zarovnejte stojánek s drážkou na monitoru. Upevněte stojánek pomocí šroubů.
2. Připojte podstavec ke stojánu a utažením šroubu zajistěte podstavec.
3. Zorientujte a zasuňte kryt stojánu do drážky na monitoru, dokud se nezajistí na místě.
4. Před postavením monitoru zkонтrolujte, že je stojánek řádně nainstalován.





Důležité

- Položte monitor na měkkou a chráněnou plochu, aby se zabránilo poškrábání zobrazovacího panelu.
- Nedotýkejte se panelu ostrými předměty.
- Drážku pro instalaci držáku stojánu lze rovněž využít pro montáž na stěnu.
Požádejte svého prodejce o vhodnou sadu pro montáž na stěnu.

MAG ARTYMIS 242C

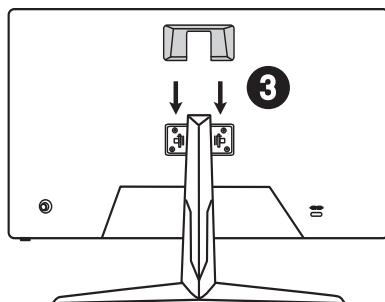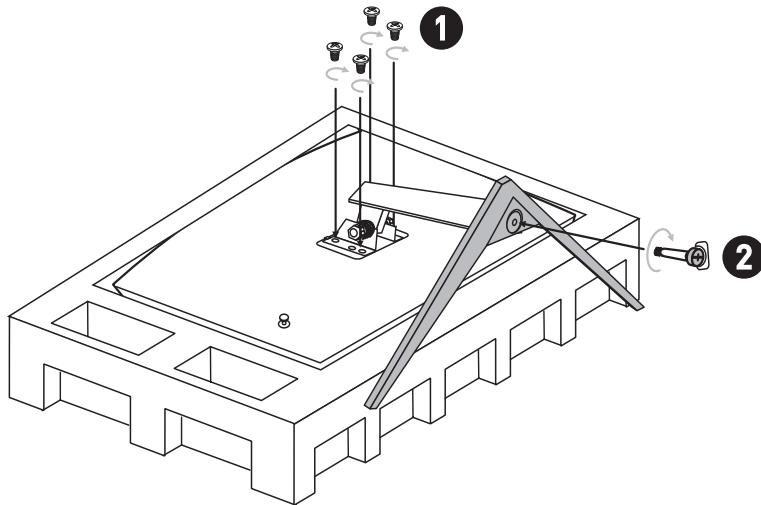

MAG ARTYMIS 242CP

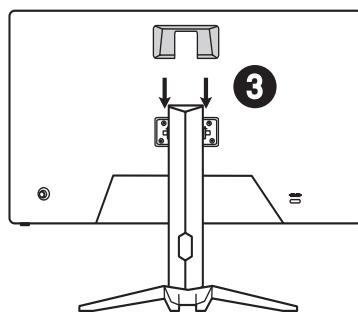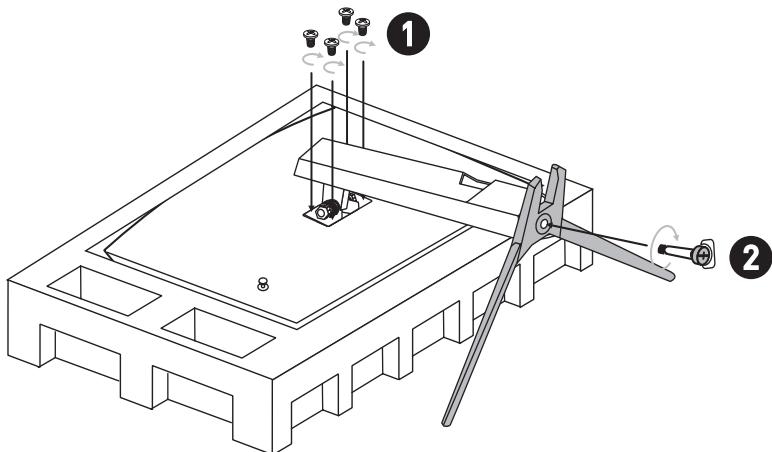


Nastavení monitoru

Tento monitor je vybaven možnostmi nastavení pro maximální pohodlí při sledování.




- Při nastavování monitoru se nedotýkejte zobrazovacího panelu.
- Před natočením nakloňte monitor mírně dozadu.

MAG ARTYMIS 242C

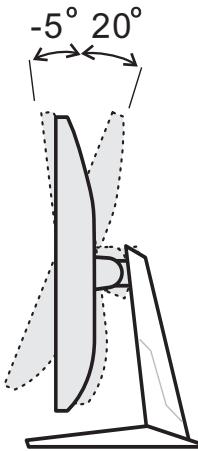


MAG ARTYMIS 242CP

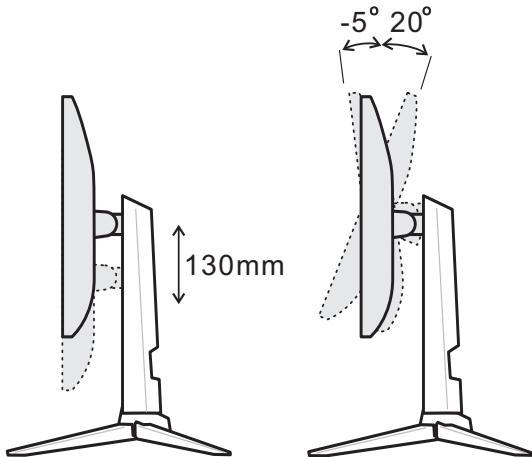


Popis monitoru

MAG ARTYMIS 242C

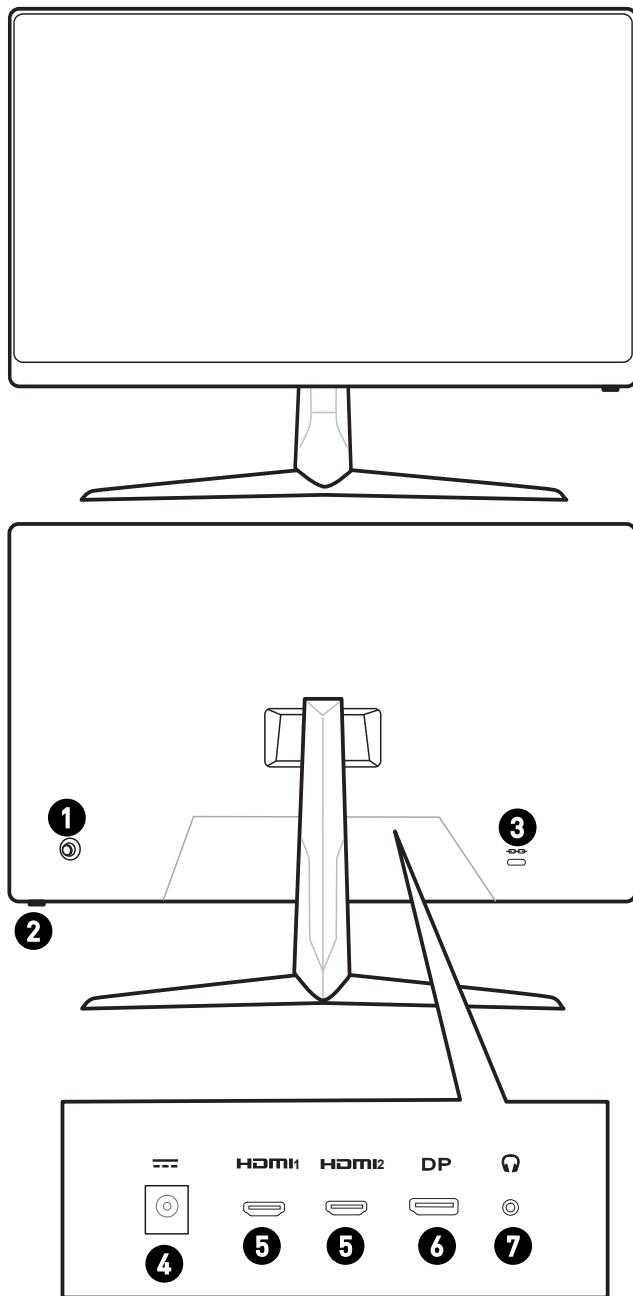

MAG ARTYMIS 242CP

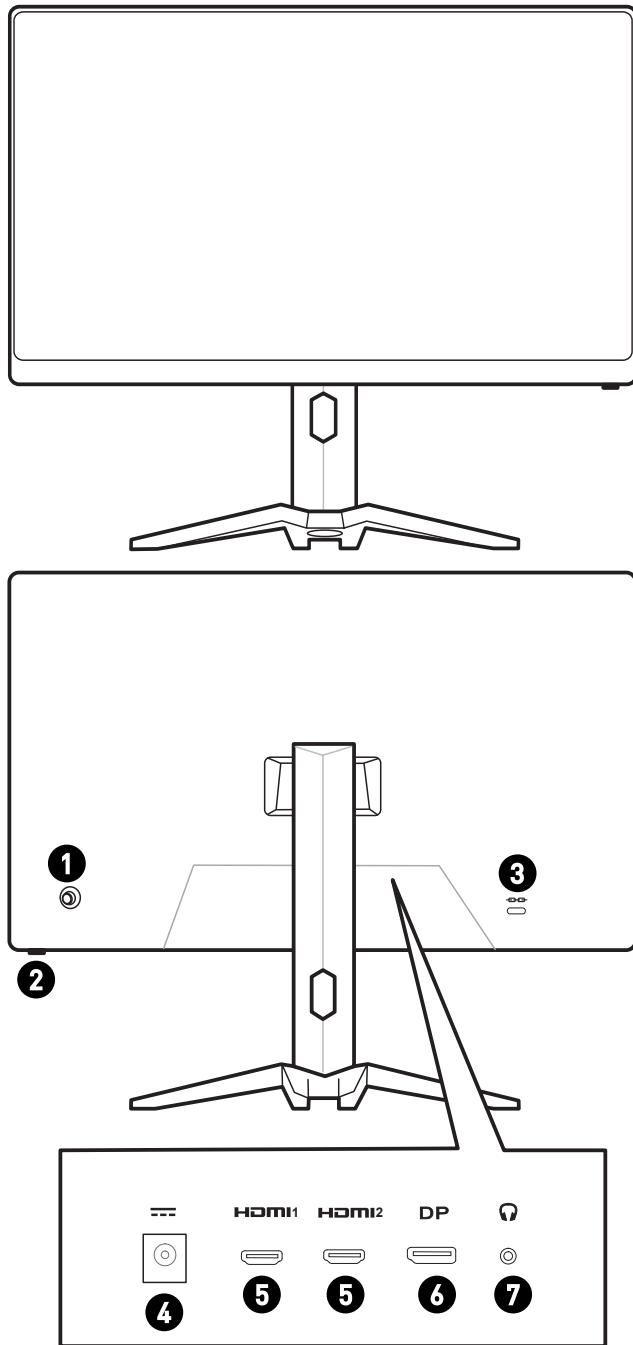


1	Navi Key (Navigační tlačítko)
2	Power Button (Vypínač)
3	Zámek Kensington
4	Zdířka napájení
5	Port HDMI  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
6	DisplayPort
7	Zdířka pro připojení sluchátek


Připojení monitoru k počítači

1. Vypněte počítač.
2. Připojte kabel Video od monitoru k počítači.
3. Propojte napájecí adaptér monitoru a síťový napájecí kabel. (Obrázek A)
4. Připojte napájecí adaptér k napájecí zásuvce monitoru. (Obrázek B)
5. Připojte síťový napájecí kabel k elektrické zásuvce. (Obrázek C)
6. Zapněte monitor. (Obrázek D)
7. Po zapnutí napájení počítače monitor automaticky rozpozná zdroj signálu.

MAG ARTYMIS 242C

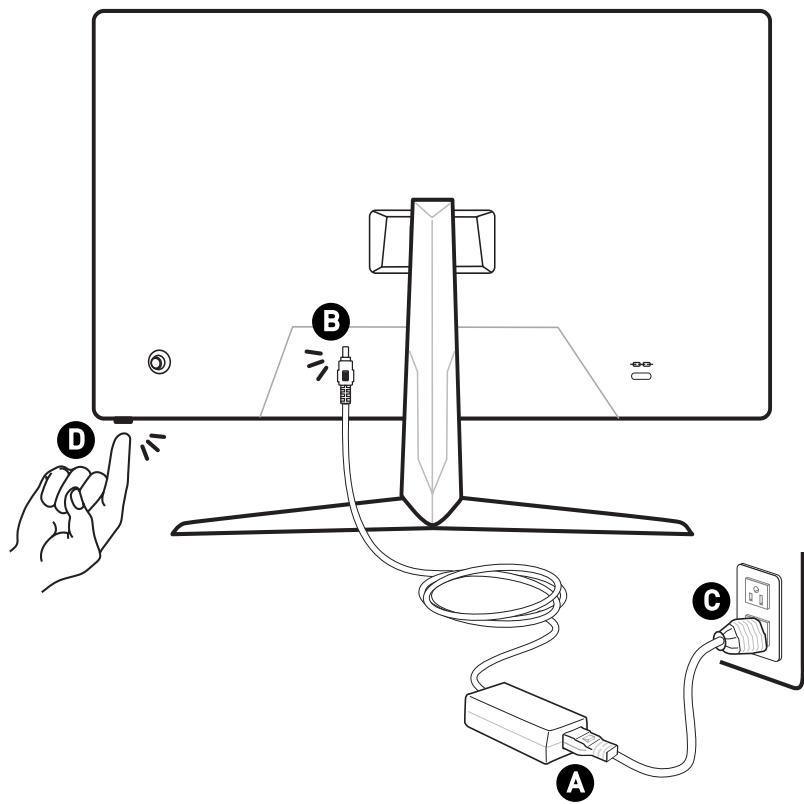

MAG ARTYMIS 242CP

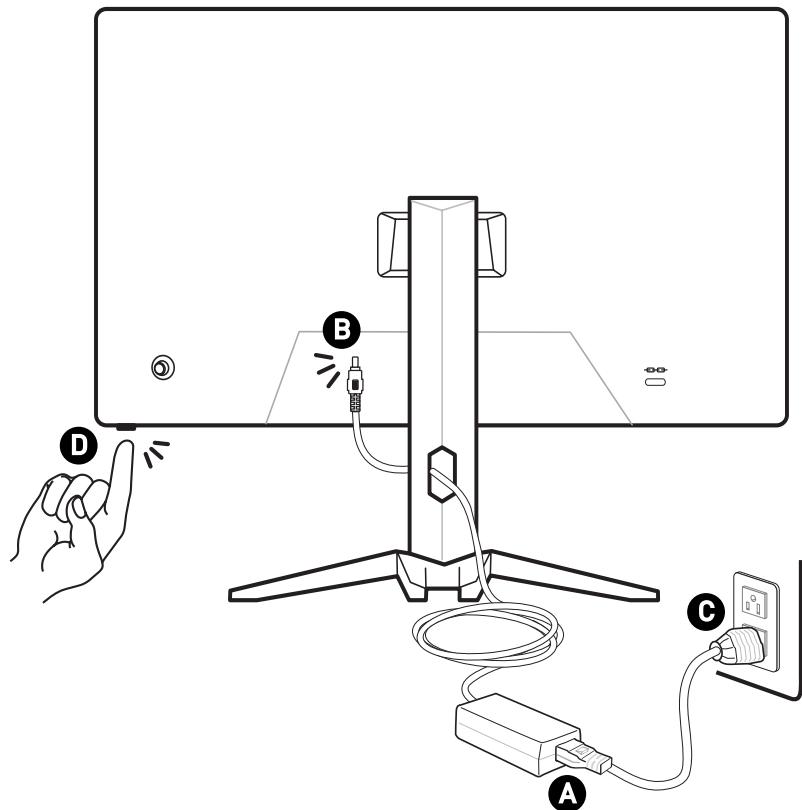

Nastavení OSD

Tato kapitola nabízí základní informace o nastavení OSD.


Důležité

Změny veškerých informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.


Navi Key (Navigační tlačítko)

Tento monitor je vybaven Navigační tlačítko. Tento vše směrový ovladač usnadňuje navigaci v nabídce OSD (On-Screen Display).

MAG ARTYMIS 242C

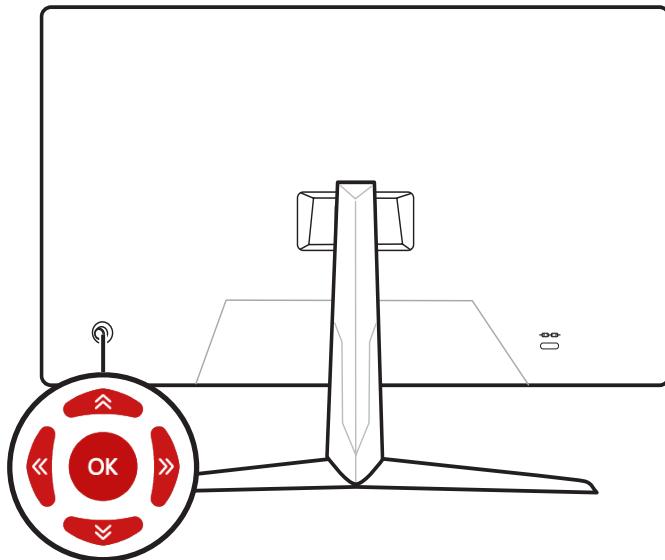

MAG ARTYMIS 242CP

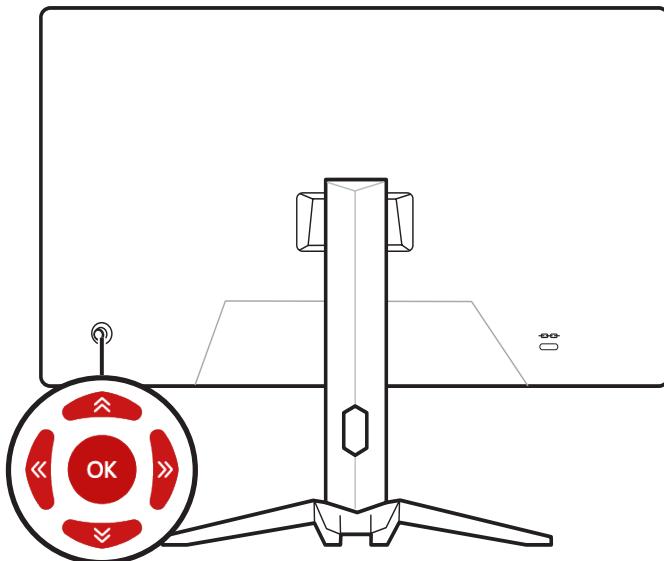

Nahoru / dolů / vlevo / vpravo:

- Výběr nabídek a položek funkcí
- Úprava hodnot funkcí
- Otevření/zavření nabídek funkcí


Stisknutí tlačítka (OK):

- Otevření nabídky OSD
- Vstup do podnabídek
- Potvrzení výběru nebo nastavení

Rychlé tlačítka

- Pohybem Navi Key (Navigační tlačítko) nahoru, dolů, doleva nebo doprava, když není zobrazena nabídka OSD, lze otevřít nabídky funkcí Game Mode (Režim Hra), Screen Assistance (Asistent plátna), Alarm Clock (Budík) a Input Source (Vstupní zdroj).
- Uživatelé mohou nastavit vlastní rychlá tlačítka pro otevření různých nabídek funkcí.


Nabídky OSD

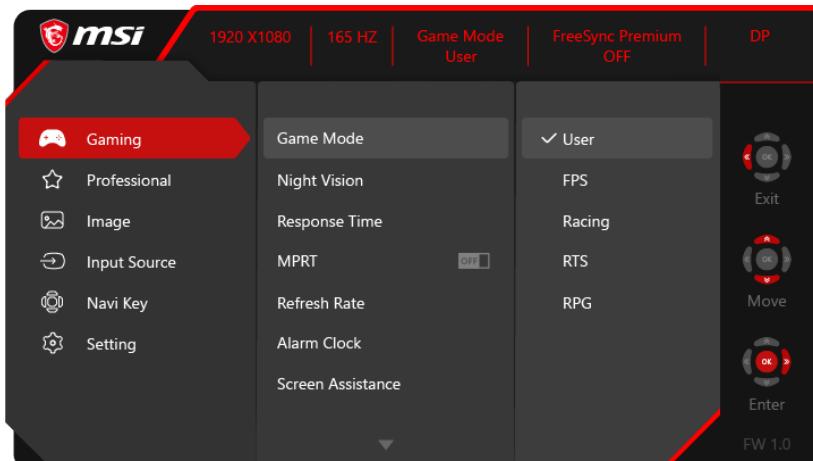

Gaming (Hra)

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis
Game Mode (Režim Hra)	User (Uživatel)	<ul style="list-style-type: none">• Uživateli mohou upravovat všechny položky.
	FPS	<ul style="list-style-type: none">• Pomocí tlačítka nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu.
	Racing (Závody)	
	RTS	
	RPG	<ul style="list-style-type: none">• Stisknutím OK tlačítka potvrďte a použijte svůj typ režimu.
Night Vision (Noční vidění)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none">• Tato funkce optimalizuje jas pozadí a je doporučena pro FPS hry.
	Normal (Normální)	
	Strong (Silný)	
	Strongest (Nejsilnější)	
	A.I. (Umělá inteligence)	
Response Time (Doba odezvy)	Normal (Normální)	<ul style="list-style-type: none">• Uživateli mohou upravit Doba odezvy v libovolném režimu.
	Fast (Rychle)	<ul style="list-style-type: none">• Když je aktivována funkce MPRT, položka Doba odezvy bude zobrazena šedě.
	Fastest (Nejrychleji)	<ul style="list-style-type: none">• Po deaktivaci MPRT je třeba položku Doba odezvy nastavit na Krátká.

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis
MPRT	OFF [VYP.] ON [ZAP.]	<ul style="list-style-type: none"> Když je zapnuto MPRT, nelze upravit jas. Když je aktivováno MPRT, nelze aktivovat HDCR a jas toto nastavení bude zobrazeno šedě. Když je aktivována funkce MPRT, položka Doba odezvy bude zobrazena šedě. Když je funkce Adaptivní synchronizace nastavena na ZAP., funkce MPRT musí být nastavena na VYP. Když je funkce MPRT nastavena na ZAP., bude deaktivována funkce PIP/PBP. Při výběru 1:1 bude položka Velikost obrazu nastavena na Auto.
Refresh Rate (Obnovovací frekvence)	Location (Umístění) Vlevo nahoře Vpravo nahoře Vlevo dole Vpravo dole OFF [VYP.] ON [ZAP.]	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit Obnovovací frekvence v libovolném režimu. Ve výchozím nastavení je Obnovovací frekvence umístěna vlevo nahoře. Umístění lze upravit v nabídce OSD. Stisknutím OK tlačítka potvrďte a použijte vlastní umístění Obnovovací frekvence. Tento monitor sleduje a pracuje při Obnovovací frekvenci, která je nastavena v operačním systému.
Alarm Clock (Budík)	Location (Umístění) Vlevo nahoře Vpravo nahoře Vlevo dole Vpravo dole OFF [VYP.] 15:00 30:00 45:00 60:00	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit budík v libovolném režimu. Po nastavení času aktivujte časovač stisknutím OK tlačítka. Ve výchozím nastavení je budík umístěn vlevo nahoře. Uživatelé mohou zvolit vlastní umístění.

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis
Screen Assistance (Asistent plátna)	None (Žádné) 	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit Asistent plátna v libovolném režimu. Výchozí nastavení Asistent plátna je Žádná.
FreeSync Premium	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> FreeSync Premium zabraňuje trhání obrazu
	ON (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> DisplayPort nebo HDMI je ve výchozím nastavení zapnuto a lze jej zapnout nebo vypnout v libovolném režimu, při libovolném rozlišení, s libovolným Vstupním zdrojem a při libovolné Obnovovací frekvenci obrazovky. Pokud je aktivována funkce Adaptivní synchronizace, funkce MPRT bude deaktivována. Pokud je aktivována funkce Adaptivní synchronizace, funkce PIP/PBP bude deaktivována. Při výběru 1:1 bude položka Velikost obrazu nastavena na Auto.

Professional (Profesionální)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
Pro Mode (Režim Pro)	User (Uživatel)	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí režim je Uživatel.
	Anti-Blue (Antimodrá)	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravovat všechny položky.
	Movie (Film)	<ul style="list-style-type: none"> Pomocí tlačítka nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu.
	Offices (Kanceláře)	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím OK tlačítka potvrďte a použijte svůj typ režimu.
	RGB	

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
Low Blue Light (Slabé modré světlo)	OFF [VYP.] ON [ZAP.]	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí je VYP. Funkce Slabé modré světlo chrání váš zrak před modrým světlem. Když je funkce Slabé modré světlo aktivována, upravuje teplotu barev obrazovky do žluta. Uživatelé mohou upravit Slabé modré světlo v libovolném režimu. Když je režim Pro nastaven na Antimodrá, je povinné aktivovat Slabé modré světlo.
HDCR	OFF [VYP.] ON [ZAP.]	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit HDCR v libovolném režimu. HDCR vylepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu. Když je funkce HDCR ZAP., bude nastavení jasu zobrazeno šedě. Funkce HDCR a MPRT nelze aktivovat současně.
MPRT	OFF [VYP.] ON [ZAP.]	<ul style="list-style-type: none"> Když je zapnuto MPRT, nelze upravit jas. Když je aktivováno MPRT, nelze aktivovat HDCR a jas toto nastavení bude zobrazeno šedě. Když je aktivována funkce MPRT, položka Doba odezvy bude zobrazena šedě. Když je funkce Adaptivní synchronizace nastavena na ZAP., funkce MPRT musí být nastavena na VYP. Když je funkce MPRT nastavena na ZAP., bude deaktivována funkce PIP/PBP. Při výběru 1:1 bude položka Velikost obrazu nastavena na Auto.
Image Enhancement (Vylepšení obrazu)	OFF [VYP.] Weak [Slabý] Medium [Střední] Strong [Silný] Strongest [Nejsilnější]	<ul style="list-style-type: none"> Vylepšení obrazu vylepšuje okraje obrazů pro optimalizaci jejich ostrosti. Uživatelé mohou upravit vylepšení obrazu v libovolném režimu.

Image (Obraz)

1. úroveň nabídky	2./3. úroveň nabídky	Popis
Brightness (Jas)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravovat jas v uživatelském režimu, RTS, RPG a v režimu čtení. Když jsou aktivovány položky MPRT nebo HDCR, bude nastavení jasu zobrazeno šedě.
Contrast (Kontrast)	0-100	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit kontrast v libovolném režimu.
Sharpness (Ostrost)	0-5	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit ostrost v libovolném režimu. Ostrost vylepšuje čistotu a podrobnosti obrazu.
Color Temperature (Teplota barev)	Cool (Studená)	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí nastavení teploty barev je Normální.
	Normal (Normální)	<ul style="list-style-type: none"> Pomocí tlačítka nahoru a dolů vyberte a zobrazte náhled efektů režimu.
	Warm (Teplá)	<ul style="list-style-type: none"> Stisknutím OK tlačítka potvrďte a použijte svůj typ režimu.
	Customization (Přizpůsobení)	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravovat teplotu barev v režimu přizpůsobení.
	Č (0-100) Z (0-100) M (0-100)	
Screen Size (Velikost obrazu)	Auto (Automaticky)	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravovat Velikost obrazu v libovolném režimu, při libovolném rozlišení a při libovolné Obnovovací frekvenci obrazovky.
	4:3	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí nastavení je Automaticky.
	16:9	

Input Source (Vstupní zdroj)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
HDMI1		<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit vstupní zdroj v libovolném režimu.
HDMI2		
DP		

Auto Scan (Automatické hledání)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou vybrat vstupní zdroj pomocí Navigační tlačítka v následujících situacích:
	ON (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> když je položka „Automatické hledání“ nastavena na hodnotu „VYP.“ a monitor je v úsporném režimu; když je na monitoru zobrazena zpráva „No Signal“ (Není signál).

Navi Key (Navigační tlačítko)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
Up (Nahoru) / Down (dolů) / Left (vlevo) / Right (vpravo)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí nastavení tlačítka nahoru je režim Hra.
	Brightness (Jas)	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí nastavení tlačítka dolů je Asistent plátna.
	Game Mode (Režim Hra)	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí nastavení levého tlačítka je Budík.
	Screen Assistance (Asistent plátna)	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí nastavení pravého tlačítka je Vstupní zdroj.
	Alarm Clock (Budík)	<ul style="list-style-type: none"> Veškeré položky Navigační tlačítka lze upravovat v Nabídky OSD.
	Input Source (Vstupní zdroj)	
	Refresh Rate (Obnovovací frekvence)	
	Info. On Screen (Informace na obrazovce)	
	Night Vision (Noční vidění)	

Setting (Nastavení)

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
Language (Jazyk)	繁體中文	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí tovární nastavení jazyka je angličtina.
	English	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé musí stisknout OK tlačítko a potvrdit a použít nastavení jazyka.
	Français	<ul style="list-style-type: none"> Jazyk je nezávislé nastavení. Vlastní nastavení jazyka uživatele potlačí výchozí tovární nastavení. Když uživatelé povolí Resetovat, nastavení jazyka se nezmění.
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	ไทย	
	Bahasa Indonesia	
	হান্দি	
	Türkçe	
Transparency (Průsvitnost)	(Další jazyky se přípravují)	
	0~5	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit Průsvitnost v libovolném režimu.
OSD Time Out (Časový interval OSD)	5~30	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou upravit časový limit OSD v libovolném režimu.
Power Button (Vypínač)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Při nastavení na hodnotu VYP. lze stisknutím vypínače vypnout monitor.
	Standby (Pohotovostní režim)	<ul style="list-style-type: none"> Při nastavení na hodnotu „Pohotovostní režim“ lze stisknutím vypínače vypnout panel a podsvícení.
Info. On Screen (Informace na obrazovce)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Informace o stavu monitoru budou zobrazeny na pravé straně obrazovky.
	ON (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou aktivovat nebo deaktivovat funkci Informace na obrazovce. Výchozí je VYP.

1. úroveň nabídky	2. úroveň nabídky	Popis
HDMI CEC	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Výchozí je VYP.
	ON (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> HDMI CEC (Consumer Electronics Control) podporuje Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ a různá audiovizuální zařízení podporující CEC. Když je položka HDMI CEC nastavena na ZAP. <ul style="list-style-type: none"> Když se zapne zařízení CEC, monitor se automaticky zapne. Když se monitor vypne, zařízení CEC přejde do pohotovostního režimu. Když je připojeno zařízení Sony PlayStation® nebo Nintendo® Switch™, režimy Hra a Pro budou automaticky nastaveny na výchozí režim Uživatel a na požadovaný režim je možné je nastavit později.
ECO Mode (Režim EKO)	OFF (VYP.)	<ul style="list-style-type: none"> Režim EKO upravuje podsvícení monitoru a vylepšuje energetickou účinnost.
	ON (ZAP.)	<ul style="list-style-type: none"> Když je režim EKO nastaven na ON (ZAP.): <ul style="list-style-type: none"> Bude upravena křivka jasu. Položky Game Mode (Herní režim), Pro Mode (Režim Pro), HDR a MPRT [Anti Motion Blur] (Potlačení rozmažání pohybu) budou zobrazeny šedě. Když je režim EKO nastaven na OFF (VYP.): <ul style="list-style-type: none"> Na obrazovce se zobrazí varování. Uživatelé mohou nastavit vyšší hodnotu jasu.
Reset (Resetovat)	YES (ANO)	<ul style="list-style-type: none"> Uživatelé mohou obnovit výchozí nastavení OSD v libovolném režimu.
	NO (NE)	

Technické údaje

Model	MAG ARTYMIS 242C MAG ARTYMIS 242CP
Velikost	23,6 palcový
Zakřivení	1000R
Typ panelu	VA
Rozlišení	1920 x 1080
Poměr stran obrazu	16:9
Jas (v nitech)	250
Kontrastní poměr	3000:1
Obnovovací frekvence	165Hz
Doba odezvy	4ms
MPRT	1ms
Vstupní rozhraní	<ul style="list-style-type: none">Port HDMI x 2DisplayPort x 1
VSTUP/VÝSTUP	<ul style="list-style-type: none">Konektor pro připojení sluchátek x 1
Zorné úhly	178°(H) , 178°(V)
DCI-P3*/sRGB	90,3% / 113,8%
Povrchová úprava	Antireflexní
Zobrazení barev	16,7 miliónů
Specifikace napájecího adaptéra	Model: ADPC2045
Napájení	100~240 Vstř., 50/60 Hz, 1,5 A
Výstup napájení	20V 2,25A
Úpravy (náklon)	-5° ~ 20°
Zámek Kensington	Ano
Držák VESA	<ul style="list-style-type: none">Typ desky: 100 x 100 mmTyp šroubu: M4 x 10 mmPrůměr závitu: 4 mmStoupání závitu: 0,7 mmDélka závitu: 10 mm

Model	MAG ARTYMIS 242C MAG ARTYMIS 242CP
Rozměry (š x v x h)	533,7 x 422,8 x 228,3 mm (MAG ARTYMIS 242C) 533,7 x 543,5 x 231,1 mm (MAG ARTYMIS 242CP)
Hmotnost	3,7 kg (čistá)/6,4 kg (hrubá) (MAG ARTYMIS 242C) 4,7 kg (čistá)/6,9 kg (hrubá) (MAG ARTYMIS 242CP)
Prostředí	Provoz <ul style="list-style-type: none">• Teplota: 0°C až 40°C• Vlhkost vzduchu: 20 až 90 %, bez kondenzace• Nadmořská výška: 0 ~ 5000m
	Úložiště <ul style="list-style-type: none">• Teplota: -20°C až 60°C• Vlhkost vzduchu: 10 až 90 %, bez kondenzace

* Na základě testovacích standardů CIE1976.

Přednastavené režimy zobrazení

Rozlišení	MAG ARTYMIS 242C	
	MAG ARTYMIS 242CP	
	HDMI	DP
640x480 při 60Hz	V	V
640x480 při 67Hz	V	V
640x480 při 72Hz	V	V
640x480 při 75Hz	V	V
720x400 při 70Hz	V	V
800x600 při 56Hz	V	V
800x600 při 60Hz	V	V
800x600 při 72Hz	V	V
800x600 při 75Hz	V	V
1024x768 při 60Hz	V	V
1024x768 při 70Hz	V	V
1024x768 při 75Hz	V	V
1280x720 při 60Hz	V	V
1280x960 při 60Hz	V	V
1280x1024 při 60Hz	V	V
1152x864 při 75Hz	V	V
1440x900 při 60Hz	V	V
1680x1050 při 60Hz	V	V
1920x1080 při 60Hz	V	V
1920x1080 při 120Hz	V	V
1920x1080 při 145Hz	V	V
1920x1080 při 165Hz	V	V

Rozlišení kmitočtu videa	MAG ARTYMIS 242C	
	MAG ARTYMIS 242CP	
	HDMI	DP
480P	V	V
576P	V	V
720P	V	V
1080P	V	V

Řešení problémů

Indikátor LED napájení nesvítí.

- Znovu stiskněte vypínač monitoru.
- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.

Žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je správně nainstalována grafická karta.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a monitor připojeny k elektrickým zásuvkám a zda jsou zapnuté.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Počítač se může nacházet v pohotovostním režimu. Aktivujte monitor stisknutím libovolného tlačítka.

Obraz na monitoru nemá správnou velikost nebo není vystředěn.

- Seznamte se s režimy předvoleb zobrazení a použijte v počítači nastavení vhodné pro monitor.

Žádná funkce Plug & Play.

- Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač a grafická karta kompatibilní s funkcí Plug & Play.

Ikony, písmo nebo obrazovka jsou nejasné, rozmazané nebo mají nesprávné barvy.

- Nepoužívejte žádné prodlužovací videokably.
- Upravte jas a kontrast.
- Upravte barvu RGB nebo vyladěte teplotu barev.
- Zkontrolujte, zda je kabel signálu monitoru řádně připojen.
- Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté kolíky v konektoru kabelu signálu.

Monitor začal blikat nebo zobrazuje vlny.

- Změňte obnovovací frekvenci tak, aby odpovídala možnostem vašeho monitoru.
- Zaktualizujte ovladače své grafické karty.
- Udržujte monitor v bezpečné vzdálenosti od elektrických zařízení, která mohou způsobovat elektromagnetické rušení (EMI).

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.
- Věnujte pozornost všem upozorněním a varováním na zařízení a v uživatelské příručce.
- S opravou se obraťte pouze na kvalifikovaného servisního technika.

Napájení

- Před připojením zařízení k elektrické zásuvce zkontrolujte, zda se napětí nachází v bezpečném rozsahu a zda bylo správně nastaveno na hodnotu 100 ~ 240 V.
- Pokud kabel obsahuje tříkolíkovou zástrčku, nebraňte ve funkčnosti kolíku ochranného uzemnění na zástrčce. Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické zásuvce.
- Ujistěte se, že rozvodová síť budovy obsahuje jistič 120/240 V, 20 A (maximálně).
- Nebude-li zařízení určitou dobu používáno, vždy odpojte síťový napájecí kabel nebo vypněte elektrickou zásuvku, aby se nespotřebovávala žádná elektrická energie.
- Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.
- Pokud je toto zařízení dodáno s adaptérem, používejte pouze napájecí adaptér dodaný společností MSI a schválený k použití s tímto zařízením.

Baterie

Pokud je zařízení vybaveno baterií, dodržujte zvláštní opatření.

- Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahradte pouze stejným nebo odpovídajícím typem doporučeným výrobcem.
- Nevhazujte baterii do ohně, nevkládejte ji do horké trouby, nemačkejte ji ani ji nerozřezávejte, jinak by mohlo dojít k jejímu výbuchu.
- Nevystavujte baterii velmi vysoké teplotě nebo velmi nízkému atmosferickému tlaku, jinak by mohlo dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterii nepolykejte. Při spolknutí knoflíkové baterie může dojít k vážným vnitřním popálením a k usmrcení. Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.

Evropská unie:



Baterie, sady baterií a akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu. Využijte veřejné systémy sběru, recyklace a zpracování těchto materiálů, odpovídající místním předpisům.

Tchaj-wan:



廢電池請回收

Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.

Kalifornie, USA:



Knoflíková baterie může obsahovat chloristan a při recyklaci nebo likvidaci na území Kalifornie proto vyžaduje zvláštní zacházení.
Další informace najdete na webu: <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>

Prostředí

- Aby bylo omezeno riziko poranění teplem a přehřátí zařízení, nepokládejte zařízení na měkký, nestabilní povrch a neblokujte větrací otvory zařízení.
- Zařízení používejte jen na tvrdém, rovném a stabilním povrchu.
- Aby nedošlo k přepadnutí zařízení, zajistěte jej ke stolu, zdi nebo pevnému předmětu prostředkem, který zabrání jeho přepadnutí a udrží jej bezpečně na místě.
- Aby se zabránilo požáru nebo úrazu elektrickým proudem, udržujte toto zařízení mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
- Neponechávejte zařízení v nevhodném prostředí o teplotě nad 60°C nebo pod -20°C – mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Maximální provozní teplota je okolo 40°C.
- Před čištěním zařízení nezapomeňte odpojit zástrčku síťového napájecího kabelu. K čištění zařízení použijte měkký hadík a nepoužívejte chemické přípravky. V žádném případě nelijte žádnou tekutinu do otvoru – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.
- Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Do zařízení vnikla tekutina.
 - Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.
 - Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.
 - Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.
 - Zařízení nese zřetelnou známku poškození.

Certifikace TÜV Rheinland

Certifikace Low Blue Light (Slabé modré světlo) od TÜV Rheinland

Modré světlo způsobuje únavu očí a nepohodlí. Společnost MSI nyní nabízí monitory s certifikací nízké úrovně modrého světla od společnosti TÜV Rheinland, aby podpořila pohodlí a zdravý zrak uživatelů. Příznaky způsobené dlouhým sledováním obrazovky a vystavením modrému světlu můžete omezit podle následujících pokynů.

- Umístěte obrazovku 50–70 cm (20–28 palců) od očí a mírně pod úroveň očí.
- Když budete vědomě občas mrkat, omezíte námahu očí, způsobenou dlouhým sledováním obrazovky.
- Každé dvě hodiny si pravidelně udělejte 20minutovou přestávku.
- Během přestávek odhlédněte od monitoru a 20 sekund se dívejte na vzdálený objekt.
- Během přestávek se protahujte, abyste pomohli tělu s únavou a ulevili mu od bolesti.
- Používejte režim Reader / Anti-Blue (Čtení/Antimodrá) nebo zapněte volitelnou funkci Low Blue Light (Slabé modré světlo).



Low Blue Light
(Software Solution)

www.tuv.com

Certifikace provozu Flicker Free (Bez blikání) od TÜV Rheinland

- Společnost TÜV Rheinland tento výrobek testovala, aby ověřila, zda u něj dochází k lidským okem viditelnému a neviditelnému blikání, které namáhá oči uživatele.
- Společnost TÜV Rheinland vytvořila katalog testů, které stanoví minimální standardy pro různé frekvenční rozsahy. Katalog testů vychází z mezinárodně platných standardů nebo standardů, které jsou běžné v daném odvětví, a tyto požadavky překračuje.
- Výrobek byl testován v laboratoři dle těchto kritérií.
- Označení „Bez blikání“ potvrzuje, že zařízení dle definice v tomto standardu při různém nastavení jasu neprodukuje žádné viditelné ani neviditelné blikání v rozsahu 0–3000 Hz.
- Displej nepodporuje zobrazení bez blikání, když je aktivní funkce Anti Motion Blur (Potlačení rozmazání) / MPRT. [Dostupnost funkce Anti Motion Blur (Potlačení rozmazání) / MPRT závisí na konkrétním výrobku.]



Flicker Free

www.tuv.com

Poznámky k předpisům

Prohlášení o shodě CE

Toto zařízení splňuje požadavky harmonizační směrnice zákonů členských zemí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU), směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU), směrnice ErP (2009/125/EC) a směrnice RoHS (2011/65/EU). Na základě testování tohoto produktu bylo zjištěno, že splňuje harmonizované normy pro IT vybavení, které byly vydány v rámci rozhodnutí o směrnicích Evropské unie.



Prohlášení FCC o rádiovém rušení frekvencí třídy B

Toto zařízení bylo testováno a ověřeno, že vyhovuje parametrům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může využívat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání podle návodu na použití může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z opatření uvedených níže:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- V případě potřeby se poradte v místě zakoupení výrobku nebo se zkušeným televizním či rozhlasovým technikem.



Poznámka 1

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

Poznámka 2

Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kably rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Zařízení odpovídá části 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijmout jakoukoli interferenci, včetně interferencí, které můžou způsobovat nežádoucí funkce.

Prohlášení WEEE

Podle Směrnice Evropské unie („EU“) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice 2012/19/EU, produkty „elektrických a elektronických zařízení“ již nelze likvidovat jako komunální odpad a výrobci krytých elektronických zařízení budou povinni vzít zpět takové produkty po uplynutí doby jejich životnosti.



Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy upravujícími používání chemických látek, jako jsou směrnice EU REACH (směrnice Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006), poskytuje MSI informace o chemických látkách použitých ve svých produktech, na webu:

https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Ekologické vlastnosti produktu

- Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu
- Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví
- Snadná demontáž a recyklace
- Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace
- Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích
- Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů

Ekologická pravidla

- Tento produkt je konstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po skončení své životnosti.
- Uživatel musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.
- Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.
- Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adresu gpcontdev@msi.com s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.



Varování!

Nadměrné sledování obrazovky může způsobit poškození zraku.

Doporučení:

1. Po každých 30 minutách sledování obrazovky si udělejte 10 minutovou přestávku.
2. Děti mladší 2 let by se neměly na obrazovku dívat. Děti od 2 let by se měly dívat pouze omezeně a méně než hodinu denně.

Poznámka k autorským právům a ochranným známkám

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Logo MSI je registrovaná ochranná známka společnosti Micro-Star Int'l Co., Ltd. Veškeré ostatní známky a názvy zmíněné v tomto dokumentu jsou ochranné známky příslušných společností. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti. Společnost MSI si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Technická podpora

Dojde-li k problému s vaším produktem, který nelze odstranit podle uživatelské příručky, kontaktujte místo zakoupení nebo místního distributora. Nebo vyhledejte další pomoc na webu <https://www.msi.com/support/>