



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Vestavná pečicí trouba

**CMG633B.1**

[cs]      Návod k obsluze a pokyny k instalaci

# Obsah

## NÁVOD K OBSLUZE

1	Bezpečnost.....	2
2	Zabránění věcným škodám .....	5
3	Ochrana životního prostředí a úspora.....	6
4	Seznámení .....	7
5	Druhy provozu.....	9
6	Příslušenství.....	10
7	Před prvním použitím .....	11
8	Základní ovládání.....	12
9	Rychloohřev .....	13
10	Časové funkce.....	13
11	Mikrovlnný ohřev .....	14
12	AutoPilot.....	16
13	Dětská pojistka.....	17
14	Základní nastavení.....	18
15	Čistění a ošetřování .....	18
16	Sušení .....	20
17	Rámy.....	20
18	Dvířka spotřebiče .....	21
19	Odstranění poruch.....	23
20	Likvidace .....	25
21	Zákaznický servis.....	25
22	Správný postup.....	25
23	NÁVOD K MONTÁŽI .....	33
23.1	Všeobecné pokyny k montáži .....	33

## 1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

### 1.1 Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uchovejte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

### 1.2 Použití k určenému účelu

Tento spotřebič je určený pouze pro vestavbu. Dodržujte speciální návod k montáži.

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze odborníci s koncesí. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku. Spotřebič používejte pouze:

- k přípravě jídel a nápojů.
- v domácnosti a pro podobná použití, jako například: v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných komerčních prostorech; v zemědělských podnicích; pro zákazníky v hotelech a jiných obytných zařízeních; v penzionech, kde se podává snídaně.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

Tento spotřebič splňuje normu EN 55011 resp. CISPR 11. Je to produkt skupiny 2, třídy B. Skupina 2 znamená, že jsou vytvářeny mikrovlny za účelem ohřevu potravin. Třída B znamená, že je spotřebič vhodný pro soukromé domácnosti.

### 1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzoryckými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

### 1.4 Bezpečné použití

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.  
→ "Příslušenství", Strana 10

#### VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Hořlavé předměty uložené v troubě se mohou vznítit.

- ▶ V troubě nikdy neskladujte hořlavé předměty.
- ▶ Pokud vzniká kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečeně se mohou vznítit.

- ▶ Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

Při otevření dvířek spotřebiče vznikne průvan. Papír na pečení se může dotknout topných prvků a vznítit se.

- ▶ Při předehřívání a pečení nikdy nepokládejte papír na pečení na příslušenství bez upevnění.
- ▶ Papír na pečení vždy upravte na správný rozměr a zatížete nádobou nebo pečicí formou.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

Příslušenství nebo nádoby jsou velmi horké.

- ▶ Horké příslušenství nebo nádoby vyndávejte z trouby vždy chňapkou.

Alkoholové výpary se mohou v horké troubě vznítit.

- ▶ V pokrmech používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu.
- ▶ Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!**

Přístupné díly jsou při provozu horké.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Při otvírání dvířek spotřebiče může unikat horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- ▶ Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

Voda může v horké troubě způsobit vznik horké páry.

- ▶ Nikdy nelijte vodu do horké trouby.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Poškrábané sklo ve dvířkách spotřebiče může prasknout.

- ▶ Na čištění skla ve dvířkách trouby nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.

Závěsy dvířek spotřebiče se během otvírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás uskřípnout.

- ▶ Nesahejte do prostoru závěsů. Součásti uvnitř dvířek spotřebiče mohou mít ostré hrany.
- ▶ Používejte ochranné rukavice.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hranami.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natrženým nebo zlomeným povrchem.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 25*

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!**

V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vloženy permanentní magnety. Tyto magnety mohou ovlivnit elektronické implantá-

ty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače.

- ▶ Pokud nosíte elektronické implantáty, držujte minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

## **1.5 Mikrovlnný ohřev**

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Používání spotřebiče, které je v rozporu s účelem použití, je nebezpečné a může způsobit škody. Například zahřáté bačkory, polštářky plněné obilninami nebo peckami se mohou ještě i po několika hodinách vznítit.

- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nesušte pokrmy nebo oděvy.
- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nezahříváte pantofle, polštářky plněné obilninami nebo peckami, houby, vlhké hadry a podobně.
- ▶ Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů a nápojů.

Potraviny a jejich obaly a nádoby se mohou vznítit.

- ▶ Nikdy neohříváte potraviny v termoobalech.
- ▶ Nikdy neohříváte potraviny v nádobách z plastu, papíru nebo jiných hořlavých materiálů bez dozoru.
- ▶ Nikdy nenastavujte příliš vysoký výkon nebo dlouhou dobu mikrovlnného ohřevu. Řiďte se údaji v tomto návodu k použití.
- ▶ Pomocí mikrovlnného ohřevu nikdy nesušte potraviny.
- ▶ Nikdy nerozmrazujte nebo neohříváte potraviny s nízkým podílem vody, jako např. chléb, pomocí příliš vysokého výkonu mikrovlnného ohřevu nebo příliš dlouhou dobu.

Jedlý olej se může vznítit.

- ▶ Pomocí mikrovlnného ohřevu nikdy neohříváte samotný jedlý olej.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!**

Kapaliny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách mohou snadno vybuchnout.

- ▶ Nikdy neohříváte kapaliny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

Potraviny s pevnou skořápkou nebo slupkou mohou při ohřevu nebo i po jeho skončení výbušným způsobem prasknout.

- ▶ Nikdy nevařte vejce ve skořápce a neohříváte vejce uvařená natvrdo ve skořápce.
- ▶ Nikdy nevařte škeble a korýše.
- ▶ U volských ok nebo vajec do skla předem napíchněte žlutek.
- ▶ U potravin s pevnou slupkou, jako např. jablek, rajčat, brambor nebo párků, může slupka prasknout. Před ohříváním slupku propíchněte.

Teplota v dětské stravě se nerozvádí rovnoměrně.

- ▶ Dětskou stravu nikdy neohříváte v uzavřených nádobách.
- ▶ Vždy odstraňte víčko nebo dudlík.
- ▶ Po ohřátí dobře protřepte nebo promíchejte.
- ▶ Než dáte dítěti stravu, zkontrolujte její teplotu.

Ohřáté pokrmy předávají teplo. Nádoba může být velmi horká.

- ▶ Nádoby nebo příslušenství vyndávejte z trouby chňapkou.

U vzduchotěsně uzavřených potravin může obal prasknout.

- ▶ Vždy se řiďte pokyny na obale.
- ▶ Pokrmy vyndávejte z trouby chňapkou. Přístupné díly jsou při provozu horké.
- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- ▶ Zabraňte přístupu dětem.

Funkce sušení zapne při nejvyšších stupních při samotném mikrovlnném ohřevu automaticky topné těleso a ohřívá varný prostor.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých vnitřních ploch uvnitř trouby nebo topných těles.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

Je nebezpečné používat spotřebič v rozporu s účelem použití. Například přehřáté bačkory, polštářky plněné obilninami nebo peckami,


mycí houby, vlhké hadry a podobné předměty mohou způsobit popáleniny.

- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nesaďte pokrmy nebo oděvy.
- ▶ Pomocí spotřebiče nikdy nezahřívejte panofle, polštářky plněné obilninami nebo pečkami, houby, vlhké hadry a podobně.
- ▶ Spotřebič používejte výhradně k přípravě pokrmů a nápojů.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!**

Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne kapalina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Dávejte pozor i při nepatrném pohybu nádoby. Horká tekutina se může náhle převařit a vystříknout.

- ▶ Při ohřívání vložte vždy do nádoby také lžičku. Zabráníte tak utajenému varu.

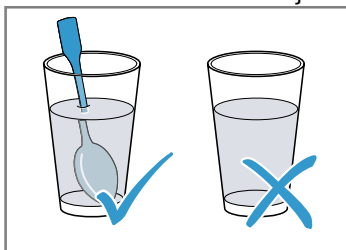

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Nevhodné nádoby mohou prasknout. Porcelánové a keramické nádoby může mít v držadlech a pokličkách drobné dírký. Za těmito dírkami mohou být skryty dutinky. Vnikne-li do těchto dutinek vlhkost, může dojít k prasknutí nádoby.

- ▶ Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev.

Nádobí a nádoby z kovu nebo nádobí s kovovým lemem mohou při provozu se

samotným mikrovlnným ohřevem způsobit jiskření. Hrozí poškození spotřebiče.

- ▶ Při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem nikdy nepoužívejte kovové nádoby.
- ▶ Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev nebo mikrovlnný ohřev v kombinaci s jiným druhem ohřevu.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Spotřebič pracuje s vysokým napětím.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí vážného poškození zdraví!**

Při nesprávném čištění může dojít k poškození povrchu spotřebiče, zkrácení doby používání a k nebezpečným situacím, jako například k úniku mikrovlnné energie.

- ▶ Pravidelně čistěte spotřebič a ihned odstraňujte zbytky potravin.
- ▶ Pečicí prostor, těsnění dvířek, dvířka a doraz dvířek udržujte neustále v čistotě.  
→ "Čištění a ošetřování", Strana 18

Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými dvířky nebo poškozeným těsněním dvířek. Může unikat mikrovlnná energie.

- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými dvířky, poškozeným těsněním dvířek nebo poškozeným plastovým rámem dvířek.
- ▶ Nechte opravit výhradně v zákaznickém servisu.

U spotřebičů bez krytu uniká mikrovlnná energie.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.
- ▶ Pro údržbu a opravy kontaktujte zákaznický servis.

## **2 Zabránění věcným škodám**

### **2.1 Obecně**

#### **POZOR!**

Předměty na dně pečicího prostoru způsobují při teplotě nad 50 °C hromadění tepla. Doba pečení neodpovídá a poškozuje se smalt.

- ▶ Na dno trouby nepokládejte příslušenství, papír na pečení nebo fólie jakéhokoli druhu.
- ▶ Na dno pečicího prostoru stavte nádoby pouze tehdy, když je nastavená teplota nižší než 50 °C.

Když se v horké troubě nachází voda, vzniká pára.

Vlivem změny teploty může dojít k poškození.

- ▶ Nikdy nelijte vodu do horké trouby.
- ▶ Nikdy nestavte nádobu s vodou na dno pečicího prostoru.

Déle trvající vlhkost v troubě způsobuje korozi.

- ▶ Po použití nechte pečicí prostor vyschnout.
- ▶ Neuchovávejte v zavřené troubě delší dobu vlhké potraviny.
- ▶ V troubě neskladujte pokrmy.

Chladnutí s otevřenými dvířky spotřebiče časem způsobí poškození okolních skříněk.

- ▶ Po skončení provozu s vysokými teplotami nechte pečicí prostor vychladnout se zavřenými dvířky.
- ▶ Dávejte pozor, abyste do dvířek spotřebiče nic nepřiskřípli.
- ▶ Pouze v případě provozu s velkou vlhkostí nechte pečicí prostor vyschnout s otevřenými dvířky.

Štáva z ovoce, která kape z plechu na pečení, způsobí skvrny, které případně nemusí již být možné odstranit.

- ▶ U velmi šťavnatých ovocných koláčů nedávejte na korpus příliš bohatou horní vrstvu.
  - ▶ Pokud možno použijte hlubší univerzální plech.
- Čistící prostředek na pečicí troubu v horké troubě poškozuje smalt.
- ▶ Nikdy nepoužívejte čistící prostředek na pečicí troubu v horké troubě.
  - ▶ Před příštím rozehráním odstraňte z trouby a z dvířek veškeré zbytky.

Pokud je těsnění silně znečištěné, nebudou dvířka spotřebiče během provozu správně zavřená. Mohlo by dojít k poškození okolních skříněk.

- ▶ Těsnění vždy udržujte v čistotě.
- ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným těsněním nebo bez těsnění.

Při používání dvířek spotřebiče pro sezení nebo jako odkládací plochy se mohou dvířka poškodit.

- ▶ Na dvířka spotřebiče se nestavte, nesedejte na ně a nevěste se na ně.
- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte nádoby ani příslušenství.

V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavření dvířek poškrábat sklo dvířek.

- ▶ Příslušenství vždy zasuňte do trouby až nadoraz.

## 2.2 Mikrovlnný ohřev

Při používání mikrovlnného ohřevu dodržujte tyto pokyny.

### POZOR!

Když se stěn uvnitř trouby dotýká kov, vznikají jiskry, které mohou poškodit spotřebič nebo zničit vnitřní sklo dvířek.

- ▶ Kov, např. lžice ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn uvnitř trouby a vnitřní strany dvířek.

Příslušenství zasunuté přímo na sebe způsobuje jiskření.

- ▶ Nekombinujte rošt s univerzálním hlubokým plechem.
- ▶ Každé příslušenství zasouvajte vždy do vlastní úrovně.

Při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem není vhodný univerzální hluboký plech nebo plech na pečení. Může dojít k jiskření a poškození pečicího prostoru.


- ▶ Dodaný rošt používejte jako plochu pro položení nádoby.

Hliníkové misky mohou ve spotřebiči způsobit jiskření. Jiskřením dojde k poškození spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte ve spotřebiči hliníkové misky.

Provoz spotřebiče bez pokrmů vede k přetížení.

- ▶ Nikdy nezapínejte mikrovlnný ohřev bez pokrmu v troubě. Výjimkou je krátkodobý test nádobí.

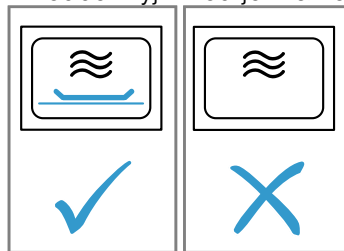

Při přípravě popcornu v mikrovlnné troubě pomocí příliš vysokého výkonu mikrovlnného ohřevu může kvůli přetížení prasknout sklo ve dvířkách.

- ▶ Nikdy nenastavujte příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu.
- ▶ Použijte maximálně výkon 600 W.
- ▶ Sáček s popcornem vždy položte na skleněný talíř.

## 3 Ochrana životního prostředí a úspora

### 3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

### 3.2 Úspora energie

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje Váš spotřebič méně proudu.

Spotřebič předehřívejte pouze tehdy, když je to stanoveno v receptu nebo v doporučeném nastavení.

- Když spotřebič nepředehřijete, ušetříte až 20 % energie.

Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení.

- Tyto formy na pečení mají mimořádně dobrou tepelnou vodivost.

Dvířka spotřebiče otevírejte během provozu co možná nejméně.

- Teplota v troubě zůstane zachovaná a spotřebič nemusí znovu spouštět ohřev.

Pečte více pokrmů hned po sobě nebo současně.

- Pečicí prostor je rozehrátý po prvním pečení. Zkracuje se tak doba pečení následujícího koláče.

Při delší době pečení vypněte spotřebič 10 minut před koncem doby pečení.

- Zbytkové teplo stačí pro dopečení pokrmu.

Příslušenství, které nepoužíváte, z pečicího prostoru vyjměte.

- Zbytečné příslušenství se nemusí ohřívat.

Zmrazené pokrmy nechte před přípravou rozmrazit.


- Ušetří se tím energie pro rozmrazování.

## 4 Seznámení

### 4.1 Ovládací panel

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

**Poznámka:** V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

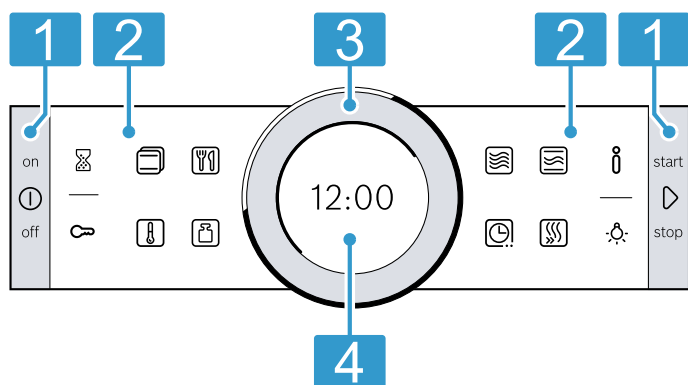

- 1 Tlačítka**  
Tlačítka vlevo a vpravo na ovládacím panelu lze stisknout. Tlačítko se ovládá stisknutím. U spotřebičů bez čela z ušlechtilé oceli jsou tlačítka rovněž dotyková políčka.
- 2 Dotyková pole**  
Dotyková políčka jsou plochy citlivé na dotyk. Pro zvolení funkce se lehce dotkněte příslušného políčka.
- 3 Otočný volič**  
Otočný volič můžete bez omezení otáčet doleva nebo doprava. Otočný volič lehce stiskněte a otočte ho požadovaným směrem.
- 4 Displej**  
Na displeji můžete sledovat aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo také texty nápovědy.

### 4.2 Tlačítka

Pomocí tlačítek vlevo a vpravo na ovládacím panelu můžete zapnout a vypnout spotřebič nebo provoz.

Tlačítko	Funkce	Použití
Ⓛ	on/off	Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.
▶	start/stop	Krátké stisknutí: spuštění nebo přerušení provozu. Podržet stisknuté cca 3 sekundy: zrušení provozu.









### 4.3 Dotyková políčka

Pomocí dotykových políček můžete přímo zvolit různé funkce.

Dotyková políčka na vnější straně ovládacího panelu jsou pro všeobecné funkce, dotyková políčka na vnitřní straně ovládacího panelu pro provoz.

Dotykové políčko aktuálně zvolené funkce svítí červeně.

Vnější doty- kové políč- ko	Funkce	Použití
⌚	Minutka	Zvolení minutky.
🔒	Dětská pojistka	Podržet stisknuté cca 4 sekundy: aktivace nebo deaktivace dětské pojistky.
ℹ️	Informace	Zobrazení doplňujících informací k funkci nebo nastavení. Pro vyvolání základních nastavení, podržte při vypnutém spotřebiči stisknuté cca 3 sekundy.
☼	Osvětlení pečicího prostoru	Zapnutí nebo vypnutí osvětlení v troubě.

Vnitřní dotykové políčko	Funkce	Použití
	Druhy ohřevu	Zvolení druhů ohřevu.
	Teplota	Zvolení teploty v troubě.
	AutoPilot	Zvolení druhu provozu AutoPilot s programy pečení.
	Hmotnost	Zvolení hmotnosti při druhu provozu AutoPilot.
	Mikrovlnný ohřev	Zvolení druhu provozu mikrovlnný ohřev.
	Mikrokombi	Zvolení druhu provozu Mikrokombi.
	Časové funkce	Zvolení časových funkcí.
	Rychloohřev	Spuštění nebo zrušení rychlého ohřevu pečicího prostoru.

#### 4.4 Otočný volič

Otočným voličem změníte hodnoty nastavení, které jsou zobrazené na displeji.

Když u hodnot nastavení, např. u teploty, dosáhnete minimální nebo maximální hodnoty, zůstane tato hodnota zobrazená na displeji. V případě potřeby hodnotu otočným voličem znovu uberte nebo přidejte. U seznamů, např. druhů ohřevu, následuje po poslední hodnotě znovu první.

#### 4.5 Displej

Na displeji jsou zobrazené aktuální hodnoty nastavení na různých úrovních.

Hodnota v popředí	Hodnota v popředí je bíle zvýrazněná. Hodnotu můžete přímo změnit otočným voličem. Po spuštění provozu je v popředí teplota nebo stupeň. Při mikrovlnném ohřevu je v popředí doba trvání.
Hodnota na pozadí	Hodnoty na pozadí jsou zobrazené šedě. Pro změnu hodnoty otočným voličem nejprve zvolte požadovanou funkci.
Zvětšení	Dokud měníte hodnotu otočným voličem, zobrazuje se zvětšená pouze tato hodnota.

#### Kroužek

Na vnějším okraji displeje se nachází kroužek.

- Ukazatel polohy  
Když měníte hodnotu, kroužek indikuje, na kterém místě ve výběrovém seznamu se nacházíte. V závislosti na oblasti nastavení a délce výběrového seznamu je kroužek buď spojitý, nebo rozdělený do segmentů.
- Zobrazení postupu  
Během provozu indikuje kroužek postup a v sekundovém taktu se vyplňuje červeně. Během doby provozu zhasne každou sekundu jeden segment kroužku.

#### Ukazatel teploty

Ukazatel rozehrátí a ukazatel zbytkového tepla vám zobrazuje teplotu v troubě. Kvůli teplotní setrvačnosti se zobrazená teplota může mírně lišit od skutečné teploty v pečicím prostoru.

- Ukazatel rozehrátí  
Po spuštění provozu se bílá čára pod teplotou vyplňuje červeně podle toho, jak se pečicí prostor zahřívá. Při přehřátí je dosaženo optimálního okamžiku pro vložení pokrmu, jakmile je celá čára vyplněná červeně. U nastavovaných stupňů je ukazatel rozehrátí ihned vyplněný červeně, např. u stupňů grilování. Při mikrovlnném ohřevu se ukazatel rozehrátí nezobrazuje.
- Ukazatel zbytkového tepla  
Když je spotřebič vypnutý, indikuje kroužek zbytkové teplo v troubě. Čím je zbytkové teplo menší, tím je kroužek tmavší, až úplně zhasne.

#### 4.6 Pečicí prostor

Funkce v pečicím prostoru usnadňují provoz spotřebiče.

##### Rámy


Do rámy uvnitř trouby můžete v různých výškách zasunout příslušenství.

→ "Příslušenství", Strana 10

Spotřebič má 3 úrovně vkládání. Úrovně vkládání se počítají zdola nahoru.

Rámy můžete vyjmout, např. kvůli čištění.

→ "Rámy", Strana 20

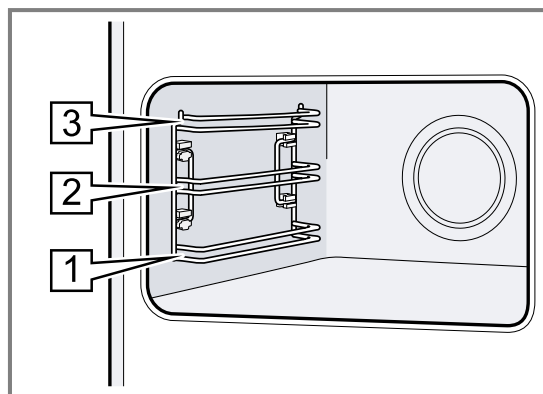

##### Osvětlení

Pečicí prostor je osvětlený jednou nebo více žárovkami. Když otevřete dvířka spotřebiče, rozsvítí se uvnitř trouby osvětlení. Pokud zůstanou dvířka spotřebiče otevřená déle než 15 minut, osvětlení se zase vypne. Při spuštění provozu se u většiny druhů provozu zapne osvětlení. Jakmile provoz skončí, osvětlení se vypne.



## Ventilátor

Ventilátor se zapíná a vypíná v závislosti na teplotě spotřebiče. Teplý vzduch uniká dvířky.

### POZOR!

Nezakrývejte větrací otvory nad dvířky spotřebiče. Spotřebič by se přehřál.

► Větrací otvory musí zůstat volné.

Aby spotřebič po skončení provozu rychleji vychladl, běží ještě určitou dobu ventilátor.

## Dvířka spotřebiče

Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, provoz se zastaví. Po zavření dvířek spotřebiče provoz automaticky pokračuje.

Když při mikrovlnném ohřevu zavřete dvířka spotřebiče, musíte pro pokračování provozu stisknout ↵.

# 5 Druhy provozu

Zde získáte přehled o druzích provozu a hlavních funkcích spotřebiče.

Druh provozu	Použití
Druhy ohřevu	Zvolení přesně uzpůsobených druhů ohřevu pro optimální přípravu pokrmu. → "Druhy ohřevu", Strana 9
AutoPilot	Použití naprogramovaných, doporučených nastavení pro různé pokrmy. → "AutoPilot", Strana 16
Mikrovlnný ohřev	Rychlejší vaření, ohřívání nebo rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu. → "Mikrovlnný ohřev", Strana 14






Druh provozu	Použití
Kombinace s mikrovlnným ohřevem	Zapnutí mikrovlnného ohřevu k jinému druhu ohřevu kvůli zkrácení doby pečení. → "Kombinace s mikrovlnným ohřevem", Strana 16
Čištění	Zvolení funkce čištění vnitřku trouby.



## 5.1 Druhy ohřevu

Abyste vždy zvolili vhodný druh ohřevu pro příslušné pokrmy, vysvětlíme vám nyní rozdíly a oblasti použití. Symboly jednotlivých druhů ohřevu napomáhají zapamatování.

Když zvolíte druh ohřevu, navrhne vám spotřebič vhodnou teplotu nebo stupeň. Hodnoty můžete převzít, nebo je v uvedeném rozsahu změnit.

Při nastavení teploty vyšší než 275 °C a stupně grilování 3 sníží spotřebič teplotu po cca 40 minutách na cca 275 °C, resp. stupeň grilování 1.

Symbol	Druh ohřevu	Teplotní rozmezí	Použití a způsob fungování Možné přídatné funkce
	4D horký vzduch	30–275 °C	Pečení pečiva nebo masa na jedné či více úrovních. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně stejnoměrně po celé troubě.
	Horký vzduch Eco	30–275 °C	Šetrné pečení vybraných pokrmů bez přehřátí na jedné úrovni. Ventilátor rozhání teplo z kruhového topného tělesa na zadní stěně stejnoměrně po celé troubě. Pokrm se peče v jednotlivých fázích pomocí zbytkového tepla. Nejefektivnější je tento druh ohřevu při 125–275 °C. Během pečení nechte dvířka spotřebiče zavřená. Tento druh ohřevu se používá pro zjištění spotřeby elektrické energie v režimu cirkulace vzduchu a energetické třídy.
	Gril s cirkulací vzduchu	30–300 °C	Pečení drůbeže, celých ryb nebo větších kusů masa. Topné těleso grilu a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor víří horký vzduch okolo pokrmu.
	Velkoplošný gril	Stupně grilování: 1 = slabý 2 = střední 3 = silný	Grilování nízkých grilovaných pokrmů, jako steaků, klobás nebo toastů. Gratinování pokrmů. Ohřívá se celá plocha pod grilovacím topným tělesem.
	Maloplošný gril	Stupně grilování: 1 = slabý 2 = střední 3 = silný	Grilování menšího množství, jako steaků, klobás nebo toastů. Gratinování malého množství. Ohřívá se střední plocha pod grilovacím topným tělesem.

Symbol	Druh ohřevu	Teplotní rozmezí	Použití a způsob fungování Možné přídatné funkce
	Přehřívání nádobí	30–70 °C	Přehřívání nádobí.
	Sušení	150 °C	Po provozu s mikrovlnným ohřevem vnitřek trouby vysušte, aby v něm nezůstala zbývající vlhkost.

## 5.2 Výkony mikrovlnného ohřevu

Zde najdete přehled výkonů mikrovlnného ohřevu a jejich použití.

Výkony mikrovlnného ohřevu jsou stupně a neodpovídají vždy přesnému počtu wattů, které spotřebič používá.

Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattech	Maximální doba trvání v hodinách	Použití
90 W	1:30	Rozmrazování choulostivých pokrmů.
180 W	1:30	Rozmrazování a další vaření pokrmů.
360 W	1:30	Vaření masa a ryb. Ohřívání choulostivých pokrmů.
600 W	1:30	Ohřívání a vaření pokrmů.
max.	0:30	Ohřívání tekutin.



**Poznámka:** Výkon mikrovlnného ohřevu max není určen pro ohřívání pokrmů. Kvůli ochraně spotřebiče se maximální výkon mikrovlnného ohřevu během prvních minut postupně snižuje na 600 W. Plný výkon je opět k dispozici po vychladnutí spotřebiče.

## 6 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

**Poznámka:** Při ohřevu příslušenství se toto může deformovat. Deformace nemá žádný vliv na funkci. Po vychladnutí příslušenství deformace zmizí.

V závislosti na typu spotřebiče může být dodané příslušenství různé.

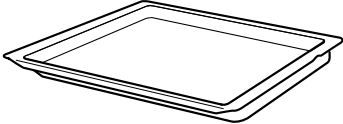Příslušenství	Použití
Rošt 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koláčové formy</li> <li>■ Zapékačové formy</li> <li>■ Nádoba</li> <li>■ Maso, např. pečeně nebo kusy na grilování</li> <li>■ Zmrazené pokrmy</li> </ul>
Univerzální hluboký plech 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Šťavnaté koláče</li> <li>■ Pečivo</li> <li>■ Chléb</li> <li>■ Velké pečeně</li> <li>■ Zmrazené pokrmy</li> <li>■ Zachycení kapající tekutiny, např. tuku při grilování na roštu.</li> </ul>

## 6.1 Upozornění k příslušenství

Některé příslušenství je vhodné pouze pro určité druhy ohřevu.

### Příslušenství pro mikrovlnný ohřev

Pro samotný mikrovlnný ohřev je vhodný pouze dodaný rošt.

Plech, např. univerzální plech nebo plech na pečení, mohou jiskřit a nejsou vhodné.

Řiďte se pokyny pro mikrovlnný ohřev.

→ "Nádobí a příslušenství pro mikrovlnný ohřev", Strana 14

## 6.2 Aretační funkce

Aretační funkce zabraňuje převrnutí příslušenství při vytáhnutí.


Můžete příslušenství vytáhnout přibližně do poloviny, až zaskočí. Tato ochrana proti převrnutí funguje pouze, když příslušenství zasunete do trouby správně.

## 6.3 Vkládání příslušenství do trouby


Příslušenství vkládejte do trouby vždy správně. Jen tak lze příslušenství vytáhnout asi do poloviny, aniž by se překlopilo.

1. Příslušenství otočte tak, aby byl zářez **a** vzadu a směřoval dolů.
2. Příslušenství zasuněte mezi obě vodící tyče příslušné úrovně vkládání.

Rošt  
Rošt zasuněte zakřivením **~** dolů. Nápis „microwave“ musí být vpředu u dvířek spotřebiče.

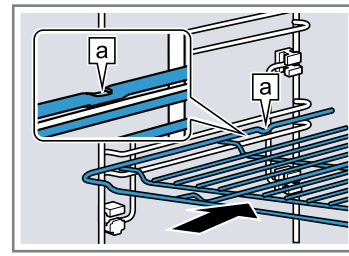

Plech např. univerzální plech nebo plech na pečení  
Plech zasuněte zkosením **b** směrem k dvířkům spotřebiče.

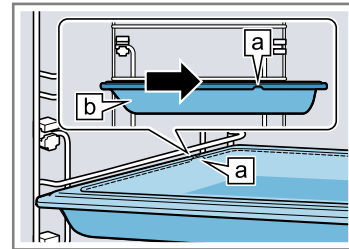

3. Příslušenství úplně zasuněte, aby se nedotýkalo dvířek spotřebiče.

**Poznámka:** Příslušenství, které při provozu nepotřebujete, vyndejte z trouby.

## 6.4 Další příslušenství

Další příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu.

Rozsáhlou nabídku k vašemu spotřebiči naleznete na internetu nebo v našich prospektech:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Příslušenství je specifické podle typu spotřebiče. Při nákupu uveďte prosím vždy přesné označení (č. E – E-Nr.) spotřebiče.

Které příslušenství je pro váš spotřebič k dispozici, zjistíte v internetovém obchodě nebo u zákaznického servisu.

# 7 Před prvním použitím

Proveďte nastavení pro první uvedení do provozu. Vyčistěte spotřebič a příslušenství.

## 7.1 První uvedení do provozu

Po připojení k elektrickému proudu nebo po delším výpadku proudu musíte provést nastavení pro první uvedení spotřebiče do provozu. Může to trvat několik sekund, než se na displeji zobrazí nastavení.

1. Nastavení změňte podle potřeby otočným voličem.  
Možná nastavení:
  - Jazyk
  - čas
2. Potvrďte pomocí **Ⓞ**.
  - ✓ Zobrazí se další nastavení.
3. Procházejte nastavení a podle potřeby je změňte.
  - ✓ Po posledním nastavení se na displeji obrazí upozornění, že bylo dokončeno první uvedení do provozu.
  - ✓ Na displeji se zobrazí nastavený čas.

4. Aby se spotřebič před prvním ohřevem zkontroloval, jednou otevřete a zavřete dvířka spotřebiče.


## 7.2 Čištění spotřebiče před prvním použitím


Než poprvé začnete ve spotřebiči připravovat pokrm, vyčistěte pečicí prostor a příslušenství.

1. Vyjměte z trouby informace k výrobku a příslušenství. Odstraňte zevnitř a zvenku spotřebiče zbytky obalů, jako polystyrenové kuličky a lepicí pásku.
2. Měkkým, vlhkým hadrem otřete hladké plochy v pečicím prostoru.
3. Pomocí **Ⓞ** zapněte spotřebič.
4. Proveďte následující nastavení:

Druh ohřevu	4D horký vzduch <b>Ⓞ</b>
Teplota	maximální
Doba přípravy	1 hodina


→ "Základní ovládání", Strana 12

- Spusťte provoz pomocí 
  - Dokud spotřebič hřeje, v kuchyni větrejte.
- Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál a na displeji je zobrazená doba trvání nula.

- Vypněte spotřebič pomocí .
- Jakmile spotřebič vychladne, mycím roztokem a hadrem umyjte hladké plochy v troubě.
- Příslušenství důkladně vyčistěte mycím roztokem a hadrem nebo měkkým kartáčkem.


## 8 Základní ovládání

### 8.1 Zapnutí spotřebiče

- Pomocí  zapněte spotřebič.
- Na displeji se zobrazí logo Bosch. Poté se zobrazí druh ohřevu.

### 8.2 Vypnutí spotřebiče

Když spotřebič nepoužíváte, vypněte ho. Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky vypne.


- Vypněte spotřebič pomocí .
- Spotřebič se vypne. Spuštěné funkce se přeruší.
- Na displeji se zobrazí čas nebo ukazatel zbytkového tepla.

### 8.3 Uvedení do provozu

Každý provoz musíte spustit.




#### POZOR!

Voda na dně trouby při provozu spotřebiče s teplotami vyššími než 120 °C způsobí poškození smaltu.

- Nespouštějte provoz, pokud je na dně trouby voda.
- Před spuštěním provozu vodu na dně trouby utřete.
- Spusťte provoz pomocí .
- Na displeji se zobrazí nastavení, doba provozu, kroužek a ukazatel rozehřátí.

### 8.4 Přerušení nebo zrušení provozu


Provoz můžete krátce pozastavit a nechat znovu pokračovat. Když provoz úplně zrušíte, nastavení se zruší.

- Pro krátké přerušení provozu:
    - Krátce stiskněte .
    - Pro pokračování provozu stiskněte .
  - Pro zrušení provozu podržte cca 3 sekundy stisknuté .
- Provoz se přeruší a všechna nastavení se zruší.


### 8.5 Nastavení druhu provozu




Po zapnutí spotřebiče navrhne spotřebič druh provozu, např. druhy ohřevu.

- Pokud chcete zvolit jiný než navrhovaný druh provozu, stiskněte příslušné dotykové políčko.
- Dotykové políčko svítí červeně.  
→ "Druhy provozu", Strana 9

- Pro provedení dalších nastavení se dotkněte příslušných dotykových políček.
- Hodnoty změňte otočným voličem.
- Spusťte provoz pomocí .

### 8.6 Nastavení druhu ohřevu a teploty

**Požadavek:** Je zvolený druh provozu "Druhy ohřevu" .

- Otočným voličem nastavte požadovaný druh ohřevu.
- Stiskněte .
- Teplota je bíle zvýrazněná.
- Otočným voličem nastavte teplotu.
- Spusťte provoz pomocí .
- Spotřebič začne hřát.
- Na displeji se zobrazuje doba, jak dlouho už provoz běží, a cílová teplota.
- Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí .

**Tip:** Nejvhodnější druh ohřevu pro příslušný pokrm najdete v popisu druhů ohřevu.



→ "Druhy ohřevu", Strana 9

**Poznámka:** Na spotřebiči můžete nastavit dobu trvání a konec provozu.

→ "Časové funkce", Strana 13

#### Změna druhu ohřevu

Změníte-li druh ohřevu, vrátí se na původní hodnotu i ostatní nastavení.

- Přerušete provoz pomocí .
- Stiskněte .
- Na displeji se zobrazí první druh ohřevu s příslušnou navrženou teplotou.
- Druh ohřevu změňte otočným voličem.


#### Změna teploty

Po spuštění provozu můžete přímo změnit teplotu.

- Teplotu změňte otočným voličem.
- Teplota se hned převezme.

### 8.7 Zobrazení informací


Ve většině případů si můžete zobrazit informace k probíhající funkci. Některé pokyny zobrazuje spotřebič automaticky, např. potvrzení, výzvu nebo varování.

- Stiskněte .
- Na několik sekund se zobrazí informace, pokud jsou k dispozici.
- V delších textech listujte pomocí otočného voliče.

## 9 Rychloohřev

Abyste ušetřili čas, můžete při nastavených teplotách od 100 °C zkrátit dobu rozehrátí.



U tohoto druhu ohřevu můžete používat rychloohřev:

- 4D horký vzduch 


### 9.1 Nastavení rychloohřevu

Abyste dosáhli rovnoměrného výsledku pečení, vložte pokrm do trouby až po skončení rychloohřevu.

**Poznámka:** Doba trvání nastavte až po skončení rychloohřevu.

1. Nastavte vhodný druh ohřevu a teplotu od 100 °C.
2. Stiskněte .
  - ✓ Symbol svítí červeně.
3. Spusťte provoz pomocí .
  - ✓ Rychloohřev se spustí.
  - ✓ Jakmile rychloohřev skončí, zazní akustický signál. Červený symbol zhasne.
4. Vložte pokrm do trouby.

### Přerušení rychloohřevu




- ▶ Stiskněte .
- ✓ Červený symbol zhasne.

## 10 Časové funkce

Váš spotřebič má různé časové funkce, pomocí kterých můžete řídit provoz.




### 10.1 Přehled časových funkcí


Můžete nastavit dobu trvání a čas konce provozu. Minutku lze nastavit nezávisle na provozu.

Časové funkce	Použití
Minutka 	Minutku můžete nastavit nezávisle na provozu. Nemá vliv na provoz spotřebiče.
Doba trvání 	Pokud nastavíte dobu trvání provozu, spotřebič po uplynutí této doby automaticky přestane hřát.
Čas konce 	K době trvání můžete nastavit čas, kdy provoz skončí. Spotřebič se spustí automaticky tak, aby provoz skončil v požadovaný čas.

### 10.2 Nastavení minutky



Minutka běží nezávisle na provozu. Minutku můžete nastavit při zapnutém i vypnutém spotřebiči až na 23 hodin a 59 minut. Minutka má vlastní akustický signál, takže rozpoznáte, jestli uplynul čas minutky, nebo doba trvání.

1. Stiskněte .
  - ✓ Symbol svítí červeně.
2. Otočným voličem nastavte dobu minutky.
3. Minutku spusťte pomocí .
  - ✓ Po několika sekundách se minutka automaticky spustí.
  - ✓ Čas budíku se začne odměřovat.
  - ✓ Když je spotřebič vypnutý, zůstane doba minutky zobrazená na displeji.
  - ✓ Když je spotřebič zapnutý, jsou na displeji zobrazená nastavení probíhajícího provozu. Pro zobrazení doby minutky na několik sekund stiskněte .
  - ✓ Po uplynutí doby minutky zazní akustický signál. Červený symbol zhasne.
4. Po uplynutí doby minutky:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.

- Pro opětovné nastavení doby minutky stiskněte  a otočným voličem nastavte dobu minutky.



### Změna minutky

Dobu minutky můžete kdykoliv změnit.

1. Stiskněte .
2. Otočným voličem změňte dobu minutky.
3. Potvrďte pomocí .

### Zrušení minutky


Minutku můžete kdykoli zrušit.

1. Stiskněte .
2. Otočným voličem nastavte dobu minutky na nulu.
3. Potvrďte pomocí .
- ✓ Červený symbol zhasne.

### 10.3 Nastavení doby trvání





Dobu trvání provozu můžete nastavit až na 23 hodin a 59 minut.

**Požadavek:** Jsou nastavené druh provozu a teplota nebo stupeň.

1. Stiskněte .
- ✓ Symbol svítí červeně.
2. Otočným voličem nastavte dobu trvání.



Směr otáčení	Navrhovaná hodnota
Doleva	10 minut
Doprava	30 min

Do jedné hodiny lze dobu trvání nastavit v minutových krocích, poté v pětiminutových krocích. Čas konce se vypočte automaticky.

3. Spusťte provoz pomocí .
  - ✓ Spotřebič začne hřát a odměřuje se doba trvání.
  - ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji je zobrazená doba trvání nula.
4. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - Pro opětovné nastavení doby trvání stiskněte  a otočným voličem nastavte dobu trvání.
  - Pro pokračování provozu bez doby trvání spusťte provoz pomocí .
  - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí .




## Změna doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoliv změnit.

1. Stiskněte .
2. Otočným voličem změňte dobu trvání.
3. Potvrďte pomocí .

## Zrušení doby trvání

Dobu trvání můžete kdykoli zrušit.

1. Stiskněte .
2. Otočným voličem nastavte dobu trvání na nulu.
3. Potvrďte pomocí .
  - Pro pokračování provozu bez doby trvání spusťte provoz pomocí .

## 10.4 Nastavení konce



Čas, kdy skončí doba trvání, můžete posunout až o 23 hodin a 59 minut.




### Poznámky

- Abyste získali dobrý výsledek pečení, po spuštění provozu už čas konce neposunujte.
- Nenechávejte potraviny příliš dlouho v troubě, aby se nezkazily.

### Požadavky




- Jsou nastavené druh provozu a teplota nebo stupeň.
- Je nastavená doba trvání.

1. Stiskněte znovu .
  2. Otočným voličem posuňte čas konce.
  3. Spusťte provoz pomocí .
- ✓ Na displeji se zobrazí čas spuštění. Spotřebič je ve vyčkávacím režimu.

- ✓ Po dosažení času spuštění začne spotřebič hřát a odměřuje se doba trvání.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji je zobrazená doba trvání nula.
- 4. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - Pro opětovné nastavení doby trvání stiskněte  a otočným voličem nastavte dobu trvání.
  - Pro pokračování provozu bez doby trvání spusťte provoz pomocí .
  - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí .




## Změna konce

Pro dosažení dobrého výsledku pečení změňte nastavený čas konce pouze do té doby, než se provoz spustí a začne se odměřovat doba trvání.

1. Přerušete provoz pomocí .
2. Dvakrát stiskněte .
3. Otočným voličem změňte čas konce.
4. Pro pokračování provozu stiskněte .

## Zrušení konce

Nastavený konec můžete kdykoli zrušit.

1. Přerušete provoz pomocí .
  2. Dvakrát stiskněte .
  3. Otočným voličem úplně zrušte čas konce.
  4. Pro pokračování provozu stiskněte .
- ✓ Spotřebič začne hřát a odměřuje se doba trvání.

# 11 Mikrovlnný ohřev

Pomocí mikrovlnného ohřevu můžete rychle vařit, ohřívat, péct nebo rozmrazovat pokrmy. Mikrovlnný ohřev můžete používat samostatně nebo v kombinaci s některým druhem ohřevu.

## 11.1 Nádobí a příslušenství pro mikrovlnný ohřev

Aby se pokrmy ohřívaly rovnoměrně a nedošlo k poškození spotřebiče, používejte jen vhodné nádobí a příslušenství.

Řiďte se pokyny výrobce nádobí.

Pokud není uvedeno jinak, nádobí a příslušenství vkládejte do výšky 1.

## Vhodné pro mikrovlnný ohřev

### Nádobí a příslušenství Pokyny

Nádobí ze žáruvzdorného materiálu a materiálu vhodného pro mikrovlnný ohřev:

- Sklo
- Sklokeramika
- Porcelán
- Tepelně odolný plast
- Kompletně glazovaná keramika bez prasklin

Tyto materiály propouštějí mikrovlny a nepoškodí se.

Nádobí a příslušenství	Pokyny
Servírovací nádobí	Nemusíte pokrmy přendávat. <b>Poznámka:</b> Nádobí se zlatým nebo stříbrným dekorem používejte pouze tehdy, pokud výrobce zaručuje, že je vhodné pro mikrovlinný ohřev.
Dodaný rošt	Pro samotný mikrovlinný ohřev je vhodný pouze dodaný rošt. <b>Poznámka:</b> Plechy, např. univerzální plech nebo plech na pečení, mohou jiskřit a nejsou vhodné.

### Nevhodné pro mikrovlinný ohřev

**Poznámka:** Dodržujte pokyny, abyste zabránili věcným škodám.

→ "Mikrovlinný ohřev", Strana 6

Nádobí a příslušenství	Pokyny
Kovové nádobí a pečicí formy	Kov nepropouští mikrovlno. Pokrmy se neohřívají nebo se ohřívají minimálně. <b>Poznámka:</b> Kov může při samotném mikrovlinném ohřevu jiskřit.

### Nádobí a příslušenství pro kombinaci s mikrovlinným ohřevem

Při kombinaci mikrovlinného a jiného druhu ohřevu lze používat také kovové nádobí a příslušenství.

Nádobí a příslušenství	Pokyny
Kovové nádobí a pečicí formy	Při kombinaci s mikrovlinným ohřevem lze používat kov. <b>Poznámka:</b> Kov musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn uvnitř trouby a vnitřní strany dvířek.
Dodané příslušenství:	Dodané příslušenství je vhodné pro kombinaci s mikrovlinným ohřevem. Nedochozí k jiskření.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rošt</li> <li>■ Univerzální plech</li> </ul>	


### Test vhodnosti nádoby pro mikrovlinný ohřev

Pokud si nejste jistí, že je nádoba vhodná pro mikrovlinný ohřev, proveďte test nádoby.

#### POZOR!

Provoz spotřebiče bez pokrmů vede k přetížení.

- ▶ Nikdy nezapínejte mikrovlinný ohřev bez pokrmů v troubě. Výjimkou je krátkodobý test nádobí.

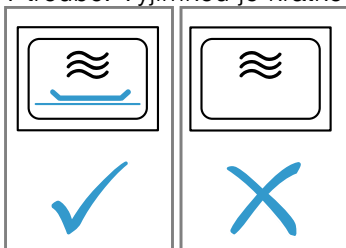

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Přístupné díly jsou při provozu horké.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých dílů.
- ▶ Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

1. Postavte prázdnou nádobu do trouby.
2. Nastavte spotřebič na ½–1 minutu na maximální výkon.
3. Spusťte provoz.
4. Opakovaně zkontrolujte nádobu:
  - Když nádoba zůstane studená nebo vlažná, je vhodná pro mikrovlinný ohřev.
  - Když je nádoba horká nebo vznikají jiskry, přerušete test nádoby. Nádoba není vhodná pro mikrovlinný ohřev.

## 11.2 Nastavení mikrovlinného ohřevu





### Poznámky

- Dbejte na správné zacházení s mikrovlinným ohřevem:
  - → "Bezpečnost", Strana 2
  - → "Zabránění věcným škodám", Strana 5
  - → "Výkony mikrovlinného ohřevu", Strana 10
  - → "Nádobí a příslušenství pro mikrovlinný ohřev", Strana 14
- Aby se zabránilo vzniku kondenzátu, spotřebič při výkonech mikrovlinného ohřevu 600 W a max. automaticky zapne topné těleso. Vnitřek trouby a příslušenství se silně zahřívá. Na výsledek vaření to nemá vliv.  
Tuto funkci sušení můžete vypnout v základních nastaveních.  
→ "Základní nastavení", Strana 18

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Funkce sušení zapne při nejvyšších stupních při samotném mikrovlinném ohřevu automaticky topné těleso a ohřívá varný prostor.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých vnitřních ploch uvnitř trouby nebo topných těles.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

1. Stiskněte .
- ✓ Výkon mikrovlinného ohřevu je bíle zvýrazněný.
2. Otočným voličem nastavte výkon mikrovlinného ohřevu.
3. Stiskněte .
- ✓ Doba trvání je bíle zvýrazněná.
4. Otočným voličem nastavte dobu trvání.
5. Spusťte provoz pomocí .
- ✓ Mikrovlinný ohřev se spustí a doba trvání se začne odměřovat. Ukazatel rozehrátí se nezobrazuje.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji je zobrazená doba trvání nula.
6. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - V případě potřeby nastavte výkon mikrovlinného ohřevu a dobu trvání znovu.
  - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí .
7. Pokud jste v základních nastaveních vypnuli funkci sušení pro mikrovlinný ohřev, osušte vnitřek trouby.  
→ "Sušení", Strana 20

**Poznámka:** Pokud během provozu otevřete dvířka spotřebiče, provoz se zastaví. Když zavřete dvířka spotřebiče, musíte pro pokračování provozu stisknout  $\triangleright$ . Pokud jste příslušné základní nastavení změnili, dbejte na to, aby mikrovlnný ohřev neběžel dál bez pokrmu.  
→ "Základní nastavení", Strana 18

### Změna výkonu mikrovlnného ohřevu

Když změníte výkon mikrovlnného ohřevu, doba trvání se zruší.

1. Přerušete provoz pomocí  $\triangleright$ .  
✓ Výkon mikrovlnného ohřevu je bíle zvýrazněný.
2. Otočným voličem změňte výkon mikrovlnného ohřevu.
3. Pro pokračování provozu stiskněte  $\triangleright$ .

### Změna doby trvání

Po spuštění mikrovlnného provozu můžete dobu přímo změnit dobu trvání.

- ▶ Otočným voličem změňte dobu trvání.
- ✓ Změna se hned převezme.

## 11.3 Kombinace s mikrovlnným ohřevem

Pro zkrácení doby pečení můžete některé druhy ohřevu používat v kombinaci s mikrovlnným ohřevem.

Možné kombinace jsou:

- 90 W + 4D horký vzduch
- 90 W + gril s cirkulací vzduchu
- 180 W + gril s cirkulací vzduchu
- 360 W + gril s cirkulací vzduchu

### Nastavení kombinace s mikrovlnným ohřevem

#### Poznámka:

Dbejte na správné zacházení s mikrovlnným ohřevem:

- → "Bezpečnost", Strana 2
- → "Zabránění věcným škodám", Strana 5
- → "Výkony mikrovlnného ohřevu", Strana 10
- → "Nádobí a příslušenství pro mikrovlnný ohřev", Strana 14

## 12 AutoPilot

Pomocí druhu provozu "AutoPilot" vám spotřebič pomůže při přípravě různých pokrmů a automaticky zvolí optimální nastavení.

### 12.1 Nádoby

Výsledek pečení závisí na vlastnostech a velikosti nádoby.

Používejte pouze žáruvzdorné nádoby, které jsou vhodné pro teploty do 300 °C. Nejvhodnější jsou nádoby ze skla nebo sklokeramiky. Pečeně by měly zakrývat dno nádoby z cca 2/3.

Nádobí z následujících materiálů není vhodné:

- světlý, lesklý hliník
- neglazovaná keramika
- plast nebo plastové rukojeti

**Poznámka:** U některých pokrmů zapne spotřebič navíc mikrovlnný ohřev. Na displeji se zobrazí upozornění, abyste použili nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev.  
→ "Nádobí a příslušenství pro mikrovlnný ohřev", Strana 14

1. Stiskněte  $\text{☰}$ .  
✓ Kombinace je bíle zvýrazněná.
2. Otočným voličem nastavte požadovanou kombinaci.
3. Stiskněte  $\text{Ⓜ}$ .  
✓ Teplota je bíle zvýrazněná.
4. Otočným voličem nastavte teplotu.
5. Stiskněte  $\text{Ⓜ}$ .  
✓ Doba trvání je bíle zvýrazněná.
6. Otočným voličem nastavte dobu trvání.
7. Spusťte provoz pomocí  $\triangleright$ .  
✓ Spotřebič začne hřát a odměřuje se doba trvání.
- ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Na displeji je zobrazená doba trvání nula.
8. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - V případě potřeby nastavte kombinaci znovu.
  - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí  $\text{Ⓜ}$ .

### Změna teploty

Po spuštění kombinovaného provozu s mikrovlnným ohřevem můžete přímo změnit teplotu.

- ▶ Teplotu změňte otočným voličem.
- ✓ Změna se hned převezme.

### Změna doby trvání

Po spuštění kombinovaného provozu s mikrovlnným ohřevem můžete kdykoli změnit dobu trvání.

1. Stiskněte  $\text{Ⓜ}$ .
2. Otočným voličem změňte dobu trvání.
- ✓ Změna se hned převezme.

### Změna kombinace

Pokud změníte kombinaci druhu ohřevu a výkonu mikrovlnného ohřevu, všechna ostatní nastavení se zruší.

1. Přerušete provoz pomocí  $\triangleright$ .
- ✓ Kombinace je bíle zvýrazněná.
2. Otočným voličem změňte kombinaci.
3. Pro pokračování provozu stiskněte  $\triangleright$ .

### 12.2 Nastavení pokrmů

Spotřebič používá pro optimální přípravu pokrmů různá nastavení.

**Poznámka:** Výsledek pečení závisí na kvalitě a vlastnostech potravin. Používejte čerstvé potraviny, nejlépe s teplotou z lednice.

#### Upozornění týkající se nastavení

Když spustíte pokrm, zobrazí se na displeji relevantní informace pro tento pokrm, např.:

- Vhodná úroveň vkládání
  - Vhodné příslušenství nebo nádoby
  - Přidání tekutiny
  - Okamžik obrácení nebo zamíchání
- Při dosažení tohoto okamžiku zazní akustický signál.



## Programy

U programů jsou přednastavené optimální druh ohřevu, teplota a doba trvání.

Pro dosažení optimálního výsledku pečení musíte navíc nastavit hmotnost. Pokud není uvedeno jinak, nastavte celkovou hmotnost pokrmu. Hmotnost můžete nastavit pouze ve stanoveném rozmezí.

### Pokrm s mikrovlnným ohřevem

U některých pokrmů spotřebič automaticky aktivuje mikrovlnný ohřev. Doba pečení se tak výrazně zkrátí. Řiďte se informacemi k mikrovlnnému ohřevu.

→ "Mikrovlnný ohřev", Strana 14

## 12.3 Přehled pokrmů

Zde vidíte, které jednotlivé pokrmy máte k dispozici.


Pokrmy




- Pizza s tenkým těstem, 1 ks
- Lasagne
- Kuře, bez nádivky
- Části kuřete
- Sekaná z čerstvého mletého masa
- Dušené rybí filé
- Zelenina, čerstvá
- Zelenina, zmrazená
- Pečené brambory, celé
- Vařené loupané brambory
- Dlouhozrnná rýže
- Rozmrazování částí drůbeže
- Rozmrazování masa
- Rozmrazování rybiho filé

## 12.4 Nastavení pokrmu

**Poznámka:** Po spuštění již nelze pokrm a nastavení změnit ani přerušit.








**Požadavek:** Pro spuštění provozu musí být pečicí prostor vychladlý.

1. Stiskněte .
2. Otočným voličem nastavte požadovaný pokrm.

3. Stiskněte .
4. Otočným voličem nastavte hmotnost pokrmu. Doba trvání se vypočte automaticky.
  - U některých pokrmů můžete navíc posunout čas konce.
    - "Nastavení konce", Strana 14
5. Spustíte provoz pomocí .
  - ✓ Spotřebič začne hřát a odměřuje se doba trvání. Ukazatel rozehřátí se nezobrazuje.
  - ✓ Když je pokrm hotový, zazní akustický signál. Spotřebič přestane hřát.
6. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - Některé pokrmy můžete v případě potřeby dopéct.
    - "Dopečení", Strana 17
  - Když je pokrm hotový, vypněte spotřebič pomocí .

### Dopečení

U některých pokrmů spotřebič po uplynutí doby trvání nabídne dopečení. Dopečení můžete libovolně opakovat.


1. Když si dopečení nepřejete, stiskněte  a vypněte spotřebič pomocí .
2. Pro dopečení pokrmu stiskněte .
  - ✓ Na displeji se zobrazí doba trvání.
3. V případě potřeby dobu trvání změňte otočným voličem.
4. Spustíte provoz pomocí .
  - ✓ Spotřebič začne hřát a odměřuje se doba trvání.
  - ✓ Po uplynutí doby trvání zazní akustický signál. Spotřebič přestane hřát. Znovu se zobrazí upozornění týkající se dopečení.
5. Po uplynutí doby trvání:
  - Pro předčasné vypnutí akustického signálu stiskněte libovolné dotykové políčko.
  - Pokud chcete dál dopékat, stiskněte .
  - Když je pokrm hotový, stiskněte  a vypněte spotřebič pomocí .





# 13 Dětská pojistka

Aby děti nemohly spotřebič omylem zapnout nebo změnit nastavení, zajistěte ho dětskou pojistkou.

## 13.1 Aktivace a deaktivace dětské pojistky

Dětskou pojistku můžete aktivovat a deaktivovat při zapnutém i vypnutém spotřebiči.

1. Pro aktivaci dětské pojistky podržte cca 4 sekundy stisknuté .

- ✓ Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení.
- ✓ Ovládací panel je zablokovaný. Spotřebič lze jen vypnout pomocí .
- ✓ Když je spotřebič zapnutý, svítí . Když je spotřebič vypnutý,  nesvítí.
- 2. Pro deaktivaci dětské pojistky podržte cca 4 sekundy stisknuté .
- ✓ Na displeji se zobrazí pokyn k potvrzení.

## 14 Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

### 14.1 Přehled základních nastavení

Zde naleznete přehled základních nastavení a tovární nastavení. Základní nastavení závisí na vybavení vašeho spotřebiče.

Základní nastavení	Výběr
Jazyk	Viz výběr na spotřebiči.
čas	Čas ve formátu 24 h.
akustický signál	Krátká doba (30 sekund) Střední doba (1 minuta) <sup>1</sup> Dlouhá doba (5 minut)
akustický signál tlačítek	Zapnutý Vypnutý (zvuk zůstává při ①) <sup>1</sup>
Jas displeje	5 stupňů
Ukazatel času	Nesvítil Digitální <sup>1</sup>
Osvětlení	Při provozu vypnuté Při provozu zapnuté <sup>1</sup>
Automatické pokračování (jen pro druh provozu mikrovlnný ohřev)	Bez mikrovlnného ohřevu <sup>1</sup> Po zavření dvířek
Provoz po zapnutí	Hlavní menu Druhy ohřevu <sup>1</sup> mikrovlnná trouba Mikrokombi AutoPilot
Varování pro plech na pečení pro mikrovlnný ohřev	Ukazatele <sup>1</sup> Nezobrazovat
Ztmavení v noci	Vypnuté <sup>1</sup> Zapnutý
Logo značky	Ukazatele <sup>1</sup> Nezobrazovat

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

Základní nastavení	Výběr
Sušení při mikrovlnném ohřevu	Zapnutý <sup>1</sup> Vypnuté
Doba doběhu ventilátoru	doporučeno <sup>1</sup> Minimální
Program sabat	Zapnutý Vypnuté <sup>1</sup>
Tovární nastavení	Resetovat Neresetovat <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tovární nastavení (může se lišit podle typu spotřebiče)

### 14.2 Změna základních nastavení

**Požadavek:** Spotřebič je vypnutý.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **ⓘ**.
2. Pomocí **Ⓞ** potvrďte upozornění na displeji.  
✓ Na displeji se zobrazí první základní nastavení.
3. Změňte základní nastavení otočným voličem.
4. Stiskněte **Ⓞ**.  
✓ Na displeji se objeví další základní nastavení.
5. Pomocí **Ⓞ** procházejte základní nastavení a podle potřeby je změňte otočným voličem.
6. Pro uložení změn podržte cca 3 sekundy stisknuté **ⓘ**.

**Poznámka:** Po výpadku proudu zůstanou změny základního nastavení zachované.

### Zrušení změny základních nastavení

- ▶ Stiskněte **Ⓞ**.
- ✓ Všechny změny se zruší a neuloží se.

### 14.3 Nastavení času

**Požadavek:** Spotřebič je vypnutý.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **ⓘ**.
2. Pomocí **Ⓞ** potvrďte upozornění na displeji.  
✓ Na displeji se zobrazí první základní nastavení.
3. Stiskněte **Ⓞ**.  
✓ Na displeji se zobrazí základní nastavení "Čas".
4. Pomocí otočného voliče změňte čas.
5. Pro uložení změny podržte cca 3 sekundy stisknuté **ⓘ**.

## 15 Čištění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

### 15.1 Čisticí prostředky

Nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky, abyste nepoškodili různé povrchy spotřebiče.

#### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.

#### **POZOR!**

Nevhodné čisticí prostředky by poškodily povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Nepoužívejte speciální čisticí prostředky pro čištění za tepla.

Čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě poškozuje smalt.

- ▶ Nikdy nepoužívejte čisticí prostředek na pečicí trouby v horké troubě.

- Před příštím rozehrátím odstraňte z trouby a z dvířek veškeré zbytky.

Nové houbové utěrky obsahují zbytky z výroby.

- Nové houbové utěrky před použitím důkladně propláchněte.

## Vhodné čisticí prostředky

Používejte pouze vhodné čisticí prostředky pro různé povrchy spotřebiče.

Dodržujte návod na čištění spotřebiče.

→ "Čištění spotřebiče", Strana 20

## Čelní strana spotřebiče

Povrch	Vhodné čisticí prostředky	Pokyny
Ušlechtilá ocel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> <li>▪ Speciální ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel pro horké povrchy</li> </ul>	Abyste zabránili korozi, z ušlechtilé oceli ihned odstraňte skvrny od vodního kamene, tuku, škrobu a bílkovin. Naneste ve slabé vrstvě ošetřovací prostředek na ušlechtilou ocel.
Plast nebo lakované plochy např. ovládací panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> </ul>	Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo. Abyste zabránili skvrnám, které již nepůjdou odstranit, ihned odstraňte odvápnovací prostředek, který se dostane na povrch.

## Dvířka spotřebiče

Oblast	Vhodné čisticí prostředky	Pokyny
Skleněná dvířka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> </ul>	Nepoužívejte škrabku na sklo nebo nerezovou drátěnku. <b>Tip:</b> Pro důkladné vyčištění skleněné tabule demontujte. → "Dvířka spotřebiče", Strana 21
Kryt dvířek	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Z ušlechtilé oceli: Čisticí prostředek na ušlechtilou ocel</li> <li>▪ Z plastu: Horký mycí roztok</li> </ul>	Nepoužívejte čisticí prostředek na sklo nebo škrabku na sklo. Nepoužívejte ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel. <b>Tip:</b> Pro důkladné vyčištění kryt dvířek sejměte. → "Dvířka spotřebiče", Strana 21
Vnitřní rám dvířek z ušlechtilé oceli	Čisticí prostředek na ušlechtilou ocel	Zbarvení lze odstranit pomocí čističe na ušlechtilou ocel. Nepoužívejte ošetřovací prostředky na ušlechtilou ocel.
Madlo dvířek	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> </ul>	Abyste zabránili skvrnám, které již nepůjdou odstranit, ihned odstraňte odvápnovací prostředek, který se dostane na povrch.
Těsnění dvířek	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> </ul>	Těsnění neodstraňujte a nedrhňte.

## Vnitřek trouby

Oblast	Vhodné čisticí prostředky	Pokyny
Smaltované plochy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> <li>▪ Voda s octem</li> <li>▪ Čisticí prostředek na pečicí trouby</li> </ul>	Při silném znečištění namočte a použijte kartáček nebo nerezovou drátěnku. Pro vysušení pečicího prostoru po čištění nechte otevřená dvířka spotřebiče. <b>Poznámky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Smalt se při velmi vysokých teplotách vypaluje, čímž vznikají drobné barevné rozdíly. Na funkci spotřebiče to nemá vliv.</li> <li>▪ Hrany tenkých plechů nelze kompletně smaltovat a mohou být drsné. Antikorozi ochrana tím není ovlivněna.</li> <li>▪ Vlivem zbytků potravin vzniká na smaltovaných plochách bílý povlak. Povlak je zdravotně nezávadný. Na funkci spotřebiče to nemá vliv. Povlak můžete odstranit pomocí kyseliny citronové.</li> </ul>
Skleněný kryt osvětlení trouby	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> </ul>	Při silném znečištění použijte čisticí prostředek na pečicí trouby.

Oblast	Vhodné čisticí prostředky	Pokyny
Rámy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> </ul>	<p>Při silném znečištění namočte a použijte kartáček nebo nerezovou drátěnku.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pro důkladné vyčištění rámy vydejte. → "Rámy", Strana 20</p>
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horký mycí roztok</li> <li>▪ Čisticí prostředek na pečicí trouby</li> </ul>	<p>Při silném znečištění namočte a použijte kartáček nebo nerezovou drátěnku.</p> <p>Smaltované příslušenství je vhodné pro mytí v myčce nádobí.</p>

## 15.2 Čistění spotřebiče

Abyste zabránili poškození spotřebiče, čistěte ho pouze stanovenými a vhodnými čisticími prostředky.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Během použití jsou spotřebič a jeho přístupné části horké.

- ▶ Dávejte pozor, abyste se nedotkli horkých prvků.
- ▶ Malé děti do 8 let je třeba udržovat z dosahu.

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečeně se mohou vznítit.

- ▶ Před spuštěním provozu odstraňte z pečicího prostoru, z topných prvků a příslušenství hrubé nečistoty.

**Požadavek:** Dodržujte pokyny k čisticím prostředkům.  
→ "Čisticí prostředky", Strana 18

1. Spotřebič čistěte horkým mycím roztokem a hadrem.
  - Na některé povrchy můžete použít alternativní čisticí prostředky  
→ "Vhodné čisticí prostředky", Strana 19
2. Osušte měkkým hadrem.

## 16 Sušení

Po provozu vnitřek trouby vysušte, aby v něm nezůstala zbývající vlhkost.

### POZOR!

Voda na dně trouby při provozu spotřebiče s teplotami vyššími než 120 °C způsobí poškození smaltu.

- ▶ Nespouštějte provoz, pokud je na dně trouby voda.
- ▶ Před spuštěním provozu vodu na dně trouby utřete.

### 16.1 Vysušení vnitřku trouby





Vnitřek trouby můžete vysušit ručně nebo můžete použít funkci "Sušení".

1. Nechte spotřebič vychladnout.
2. Odstraňte z vnitřku trouby nečistoty.
3. Vyčistěte vodu v troubě.
4. Vysušte vnitřek trouby.

- Pro vysušení vnitřku trouby nechte cca 1 hodinu otevřená dvířka spotřebiče.
- Pro použití funkce "Sušení" nastavte "Sušení".  
→ "Nastavení sušení", Strana 20

### Nastavení sušení

**Požadavek:** → "Vysušení vnitřku trouby", Strana 20

1. Stiskněte .
2. Nastavte druh ohřevu "Sušení" .
- ✓ Na displeji se zobrazí teplota a doba trvání. Nelze je změnit.
3. Spusťte provoz pomocí .
- ✓ Sušení se spustí a doba trvání se začne odměřovat.
- ✓ Po skončení sušení zazní akustický signál a na displeji je zobrazená doba trvání nula.
4. Vypněte spotřebič pomocí .
5. Aby se vnitřek trouby úplně vysušil, nechte dvířka spotřebiče 1 až 2 minuty otevřená.

## 17 Rámy

Kvůli důkladnému čištění rámu a pečicího prostoru nebo výměně rámu můžete rámy vyjmout.

### 17.1 Vyjmutí rámu


#### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Rámy se silně zahřívají.

- ▶ Nikdy se nedotýkejte horkých rámu.
- ▶ Vždy nechte spotřebič vychladnout.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

1. Rám vpředu nazdvihněte ① a vyhákněte ②.

2. Celý rám otočte ven ③ a vyhákněte vzadu ④.

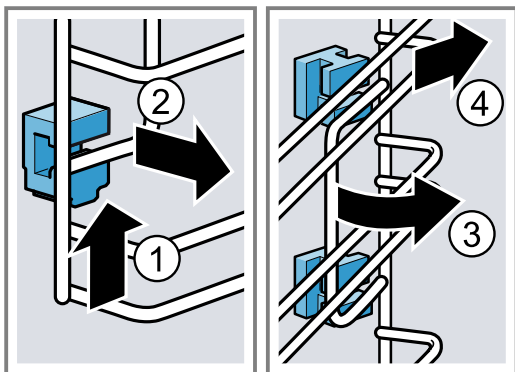


## 17.2 Nasazení držáků


Při vyháknutí rámu mohou vypadnout držáky.

### Poznámka:


Držáky se vpředu a vzadu liší.

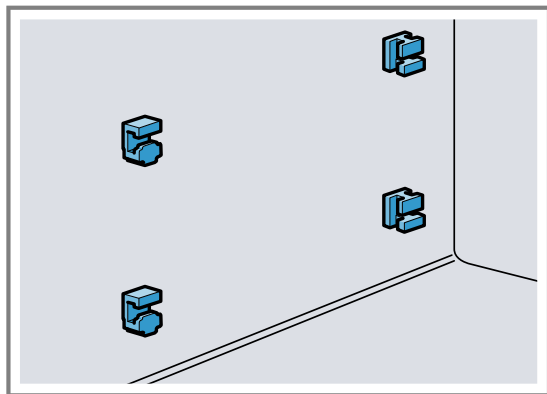

1. Přední držáky s hákem nahoře zaveďte do kulatého otvoru a nastavte trochu šikmo ①.
2. Přední držáky zavěste dole a nastavte rovně ②.

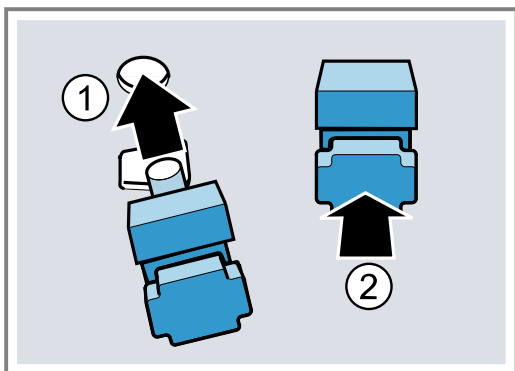


3. Zadní držáky s hákem zavěste do horního otvoru ① a zatlačte do dolního otvoru ②.

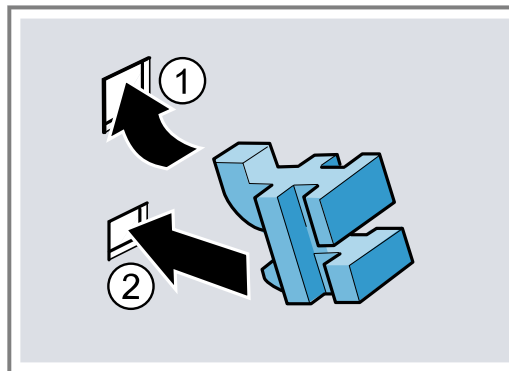

## 17.3 Nasazení rámu

### Poznámky

- Při zavěšení dbejte na to, aby bylo zkosení na rámu nahoře.
  - Rámy pasují vpravo a vlevo.
1. Rám vzadu nahoře a dole nasadte šikmo a zaveďte do držáků ①.
  2. Rám zatáhněte dopředu ②.
  3. Rám vpředu zavěste ③ a zatlačte dolů ④.

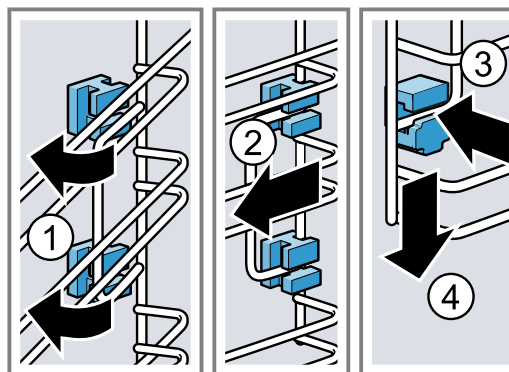

# 18 Dvířka spotřebiče


Pro důkladné vyčištění můžete dvířka spotřebiče demontovat.

## 18.1 Demontáž krytu dvířek

Vložka z ušlechtilé oceli v krytu dvířek může změnit barvu. Pro vyčištění vložky z ušlechtilé oceli nebo demontáž skel dvířek sejměte kryt dvířek.

1. Pootevřete dvířka spotřebiče.
2. Vlevo a vpravo zatlačte zvenku na kryt dvířek.

3. Sejměte kryt dvířek a opatrně zavřete dvířka spotřebiče.

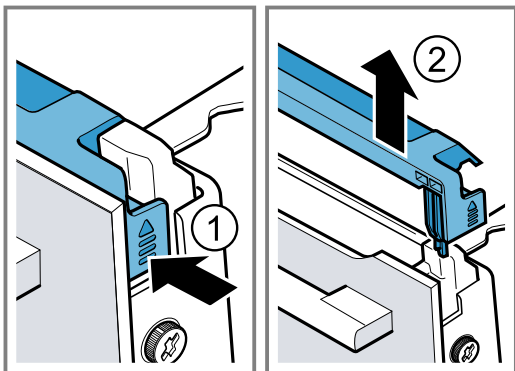

## 18.2 Demontáž skleněných tabulí

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Poškrábané sklo ve dvířkách spotřebiče může prasknout.


- ▶ Na čištění skla ve dvířkách trouby nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch.

Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás uskrípnout.

- ▶ Nesahejte do prostoru závěsů.
- Součásti uvnitř dvířek spotřebiče mohou mít ostré hrany.
- ▶ Používejte ochranné rukavice.

**Požadavek:** Kryt dvířek byl sejmut.

1. Povolte a vyjměte šrouby vlevo a vpravo na dvířkách spotřebiče.
2. Několikrát složenou utěrku přivřete do dvířek spotřebiče.

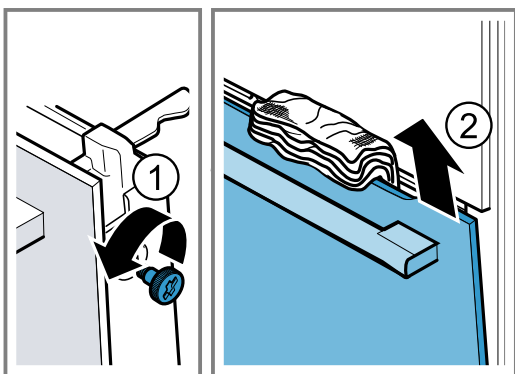


3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Přední tabuli vytáhněte nahoru.
5. Přední tabuli položte madlem dolů na rovnou plochu.

6. ⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí vážného poškození zdraví!**

Při povolání šroubů již není bezpečnost spotřebiče zaručena. Může unikát energie mikrovlnného ohřevu.

- ▶ Šrouby nikdy nepovolujte.

Nikdy nepovolujte 4 černé šrouby na rámu.

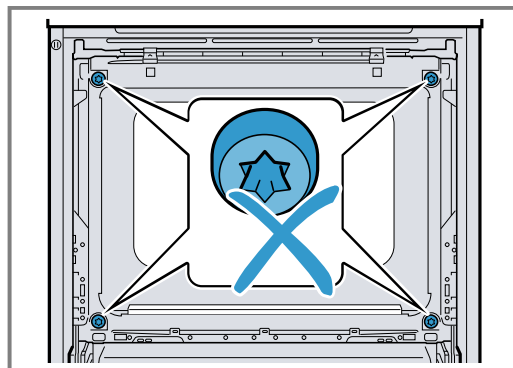


## 18.3 Montáž skleněných tabulí

### ⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás uskrípnout.


- ▶ Nesahejte do prostoru závěsů.
- Součásti uvnitř dvířek spotřebiče mohou mít ostré hrany.
- ▶ Používejte ochranné rukavice.

1. Přední sklo zahákněte dole do levého a pravého držáku a ①.
2. Přední sklo přitlačte ke spotřebiči tak, aby byl levý a pravý hák a proti uchycení b ②.

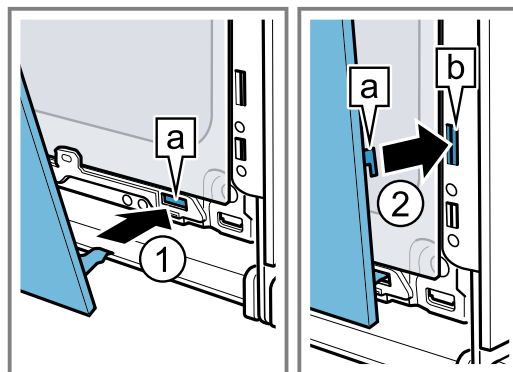

3. Přední sklo dole přitlačte ① tak, aby slyšitelně zaskočilo.
4. Dvířka spotřebiče pootvřete a odstraňte utěrku.
5. Zašroubujte oba šrouby vlevo a vpravo na dvířkách spotřebiče.

6. Nasadte kryt dvířek a přitlačte ho ② tak, aby slyšitelně zaskočil.

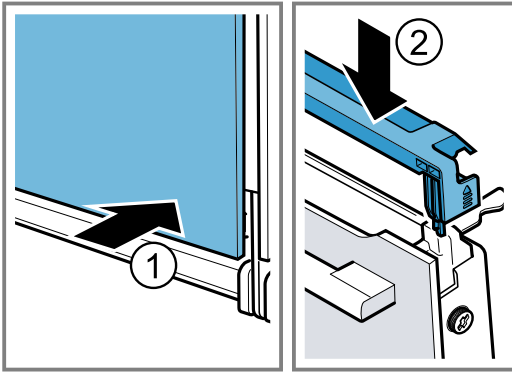

7. Zavřete dvířka spotřebiče.

**Poznámka:** Troubu používejte teprve tehdy, když jsou skleněné tabule řádně namontované.

## 19 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

### 19.1 Poruchy funkce

Závada	Příčina a řešení závady
Spotřebič nepracuje.	Pojistka je vadná. ▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce.
	Výpadek napájení. ▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
Na displeji se zobrazí „Jazyk čeština“.	Výpadek napájení. ▶ Proveďte nastavení pro první uvedení do provozu. – Jazyk – Čas
Provoz se nespustí nebo se přeruší.	Možné jsou různé příčiny. ▶ Zkontrolujte pokyny, které se zobrazí na displeji. → "Zobrazení informací", Strana 12
	Porucha funkce ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 25
Spotřebič nehřeje.	V základních nastaveních je aktivovaný předváděcí režim, na displeji se zobrazí [Z]. 1. Vypnutím pojistky v pojistkové skříňce odpojte spotřebič krátce od elektrické sítě a znovu ho zapněte. 2. Během 3 minut deaktivujte předváděcí režim v → "Základní nastavení", Strana 18.
	Výpadek napájení. ▶ Po výpadku proudu jednou otevřete a zavřete dvířka spotřebiče. ✓ Spotřebič se zkontroluje a je připravený k použití.

Závada	Příčina a řešení závady
Nezobrazí se čas, když je spotřebič vypnutý.	Změnili jste základní nastavení. ▶ Změňte základní nastavení ukazatele času. → "Základní nastavení", Strana 18
Otočný volič vypadl z uložení na ovládacím panelu.	Otočný volič se uvolnil. 1. Nasadte otočný volič do uložení na ovládacím panelu. 2. Zatlačte otočný volič do uložení tak, aby zaskočil a dal se otáčet.
Otočným voličem lze otáčet jen obtížně.	Nečistoty pod otočným voličem. Otočný volič je odnímatelný. <b>Poznámka:</b> Nevyjímejte otočný volič příliš často, aby jeho uložení zůstalo stabilní. 1. Pro uvolnění otočného voliče zatlačte na jeho vnější okraj. ✓ Otočný volič se nakloní a lze ho snadněji uchopit. 2. Vyndejte otočný volič z uložení. 3. Otočný volič a jeho uložení ve spotřebiči opatrně vyčistěte mycím roztokem a hadrem. Osušte měkkým hadrem. Nepoužívejte ostré nebo abrazivní prostředky. Otočný volič nenamáčejte. Otočný volič nemyjte v myčce nádobí.
Při samotném mikrovlnném ohřevu je vnitřek trouby horký.	Je zapnutá funkce sušení. Aby se zabránilo vzniku kondenzované vody při samotném mikrovlnném ohřevu, zapne spotřebič při stupních 600 W a max. automaticky navíc horní ohřev. Na výsledek vaření to nemá vliv. ▶ Můžete změnit základní nastavení pro funkci sušení při mikrovlnném ohřevu. → "Základní nastavení", Strana 18 - Řiďte se informacemi k mikrovlnnému ohřevu. → "Mikrovlnný ohřev", Strana 14
Osvětlení varného prostoru nefunguje.	LED žárovka je vadná. <b>Poznámka:</b> Neodstraňujte skleněný kryt. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 25
Dosažena maximální doba provozu.	Aby se zabránilo neúmyslnému trvalému provozu, po několika hodinách spotřebič automaticky přestane hrát, pokud nedojde ke změně nastavení. Na displeji se zobrazí upozornění. Kdy je dosaženo maximální doby provozu, záleží na aktuálních nastaveních druhu provozu. 1. Pro pokračování provozu stiskněte libovolné dotykové políčko nebo otočte otočný volič. 2. Pokud spotřebič nepotřebujete, vypněte ho pomocí Ⓞ. <b>Tip:</b> Aby nedošlo k nežádoucímu vypnutí spotřebiče, nastavte dobu trvání. → "Nastavení doby trvání", Strana 13
Na ukazateli se zobrazí zpráva začínající na "D" nebo "E", tj. D0111 nebo E0111.	Elektronika rozpoznala chybu. 1. Spotřebič vypněte a opět ho zapněte. ✓ Pokud byla porucha jednorázová, hlášení zhasne. 2. Pokud se hlášení zobrazí znovu, kontaktujte zákaznický servis. Při telefonátu uveďte přesné chybové hlášení. → "Zákaznický servis", Strana 25
Výsledek pečení není uspokojivý.	Nastavení nebyla správná. Hodnoty nastavení, např. teplota nebo doba trvání, závisí na receptu, množství a potravinách. ▶ Příště nastavte nižší nebo vyšší hodnoty. <b>Tip:</b> Velké množství informací k pečení a vhodným hodnotám nastavení najdete na naší domovské stránce <a href="http://www.bosch-home.com">www.bosch-home.com</a> .



## 20 Likvidace

Zde se dozvíte, jak správně likvidovat staré spotřebiče.

### 20.1 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## 21 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz příložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka. Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti G. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit ho smí pouze vyškolený odborný personál.

### 21.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Typový štítek s příslušnými čísly najdete po otevření dvířek spotřebiče.



Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznačit.

## 22 Správný postup

Zde najdete vhodné nastavení, příslušenství a nádoby pro různé pokrmy. Doporučení jsme optimálně přizpůsobili pro váš spotřebič.

### 22.1 Všeobecné pokyny k přípravě

Při přípravě všech pokrmů se řiďte těmito informacemi.

- Teplota a doba pečení závisí na množství a receptu. Proto jsou zde uvedeny rozsahy nastavení. Nejdříve vyzkoušejte nižší hodnoty.
- Hodnoty nastavení platí pro vložení pokrmu do studené pečicí trouby. Příslušenství vložte do trouby až po předehřátí.
- Příslušenství, které nepoužíváte, z trouby vyjměte.

### 22.2 Pokyny k pečení

- Pro pečení koláčů, pečiva nebo chleba jsou nejvhodnější tmavé kovové formy na pečení.
- Na nákypy a zapékané pokrmy používejte široké mělké nádoby. V úzké vysoké nádobě budou pokrmy vyžadovat více času a budou na horní straně tmavší.
- Silikonové formy na pečení nejsou vhodné.
- Pokud pečete nákypy přímo v univerzálním hlubokém plechu, zasuňte ho do úrovně 1.

- Hodnoty nastavení pro těsto na chléb platí jak pro těsto na plechu na pečení, tak i pro těsto pečené v hranaté formě.

### POZOR!

Když se v horké troubě nachází voda, vzniká pára. Vlivem změny teploty může dojít k poškození.

- ▶ Nikdy nelijte vodu do horké trouby.
- ▶ Nikdy nestavte nádobu s vodou na dno pečicího prostoru.

### Úrovně vkládání

Když pečete na jedné úrovni, používejte úroveň vkládání 1.

Pečení na 2 úrovních	Úroveň
Univerzální hluboký plech	3
Plech na pečení	1
Dva rošty a na nich formy	3
	1

Používejte druh ohřevu 4D horký vzduch.

### Poznámky

- Současně vložené pečivo na plechách na pečení nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.
- Pečení v kombinaci s mikrovlnným ohřevem je možné pouze na jedné úrovni.

## 22.3 Pokyny k pečení, dušení a grilování

- Doporučená nastavení platí pro pečený pokrm s teplotou z lednice a pro drůbež v kuchyňské úpravě bez nádivky.
- Drůbež položte do nádoby prsní stranou nebo kůží dolů.
- Pečení, grilovaný pokrm nebo celou rybu po uplynutí cca 1/2 až 2/3 uvedené doby obraťte.

### Pečení na roštu

Při pečení na roštu bude pečený pokrm ze všech stran obzvláště křupavý. Můžete péct například velkou drůbež nebo více kusů současně.

- Pečte kusy s podobnou hmotností a výškou. Grilované kousky se opečou rovnoměrně a zůstanou šťavnaté.
- Pečený pokrm položte přímo na rošt.
- Pro zachycení odkapávající tekutiny zasuňte pod rošt o jednu úroveň níž univerzální hluboký plech.
- Podle velikosti a druhu pečeného pokrmu přidejte do univerzálního hlubokého plechu až 1/2 litru vody. Ze zachyceného výpeku můžete připravit omáčku. Navíc vznikne méně kouře a pečicí prostor se méně zašpiní.

### Pečení v nádobě

Při pečení v přiklopené nádobě zůstane pečicí prostor čistější.

### Obecné pokyny k pečení v nádobě

- Použijte žáruvzdorné nádoby vhodné do pečicí trouby.
- Nádobu postavte na rošt.
- Nejvhodnější jsou nádoby ze skla.
- Řiďte se pokyny výrobce nádoby na pečení.

### Pečení v nepřiklopené nádobě

- Použijte vysokou formu na pečení.
- Pokud nemáte vhodnou nádobu, můžete použít univerzální hluboký plech.

### Pečení v přiklopené nádobě

- Použijte odpovídající poklici, která dobře přiléhá.
- U masa by měla být vzdálenost mezi pečeným masem a poklicí minimálně 3 cm. Maso může zvětšit svůj objem.

### VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při odklopení poklice po pečení může proudit ven velmi horká pára. V závislosti na teplotě nemusí být pára vidět.

- ▶ Nadzdvihněte poklici, aby horká pára unikala směrem od vašeho těla.
- ▶ Udržujte mimo dosah dětí.

### Grilování

Grilujte pokrmy, které mají být křupavé.

- Grilujte grilované kousky s podobnou hmotností a výškou. Grilované kousky se opečou rovnoměrně a zůstanou šťavnaté.

- Grilované kousky položte přímo na rošt.
- Pro zachycení odkapávající tekutiny zasuňte pod rošt minimálně o jednu úroveň níž univerzální hluboký plech.

### Poznámky

- Grilovací topné těleso se stále znovu zapíná a vypíná. To je normální. Frekvence se řídí podle nastaveného stupně grilování.
- Při grilování může vznikat kouř.

## 22.4 Příprava pokrmů pomocí mikrovlnného ohřevu

Když připravujete pokrmy pomocí mikrovlnného ohřevu, můžete výrazně zkrátit dobu přípravy.

### Všeobecné informace

- Doba přípravy se při přípravě pomocí mikrovlnného ohřevu řídí podle celkové hmotnosti. Pokud chcete připravovat jiné než uvedené množství, pomůže vám základní pravidlo: **Pro dvojnásobné množství je zapotřebí téměř dvojnásobná doba přípravy.**
- Pokrmy předávají teplo nádobě. Nádoba může být velmi horká.
- V hlavní části návodu k použití najdete informace, jak nastavíte mikrovlnný ohřev a kombinovaný provoz s mikrovlnným ohřevem.
  - → "Kombinace s mikrovlnným ohřevem", Strana 16
  - → "Mikrovlnný ohřev", Strana 14

### Pečení nebo dušení pomocí mikrovlnného ohřevu

- Použijte přiklopenou nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev. Pro zakrytí můžete použít také talíř nebo speciální fólii do mikrovlnné trouby.
- Pro obilné produkty, jako např. i rýži, použijte vysokou nádobu s poklicí. Obiloviny při vaření silně pěň. Přidejte tekutinu podle údajů v doporučeném nastavení.
- Potraviny omyjte a nesušte je. K pokrmům přidejte 1–3 lžice vody nebo citrónové šťávy.
- Pokrmy rozprostřete v nádobě v nízké vrstvě. Pokrmy v nízké vrstvě jsou rychleji hotové než ve vysoké vrstvě.
- Použijte jen malé množství soli a koření. Při přípravě pomocí mikrovlnného ohřevu zůstane zachovaná vlastní chuť pokrmů.
- Pokrm během přípravy 2krát až 3krát obraťte nebo zamíchejte.
- Když je pokrm hotový, nechte ho 2–3 minuty odležet.

## 22.5 Příprava zmrazených potravin

- Nepoužívejte silně namražené zmrazené potraviny.
- Led odstraňte.
- Zmrazené potraviny mohou být předpečené nerovnoměrně. Zhnědnutí po upečení pak bude také nerovnoměrné.

## 22.6 Příprava hotových pokrmů



















- Vyjměte hotové pokrmy z obalu.

- Pokud hotový pokrm ohříváte nebo vaříte v nádobě, použijte žáruvzdornou nádobu.

## 22.7 Výběr pokrmů

Doporučená nastavení pro četné pokrmy rozříděné podle kategorií pokrmů.

### Doporučená nastavení pro různé pokrmy

Pokrm	Příslušenství/nádob a	Výška	Druh ohřevu → <i>Strana</i> <b>9</b>	Teplota ve °C	Výkon mik- rovlnného ohřevu ve wattech	Doba trvání v min
Třený koláč, jednoduchý	Bábovková forma nebo hraná forma	1		160–180	90	30–40
Ovocný nebo tvarohový dort s korpusem z křehkého těsta	Dortová forma Ø 26 cm	1		160–170	-	65–85
Ovocný nebo tvarohový dort s korpusem z křehkého těsta	Dortová forma Ø 26 cm	1		160–180	90	45–55
Piškotový dort, 6 vajec	Dortová forma Ø 28 cm	1		150–170 <sup>1</sup>	-	30–50
Piškotový dort, 6 vajec	Dortová forma Ø 28 cm	1		150–160	-	50–60
Křehký koláč se šřavnatou horní vrstvou	Univerzální hluboký plech	1		150–170	-	65–85
Kynutý koláč se šřavnatou horní vrstvou	Univerzální hluboký plech	1		160–180	-	50–60
Muffiny	Plech na muffiny	2		160–180 <sup>1</sup>	-	15–25
Drobné kynuté pečivo	Plech na pečení	1		150–160	-	30–40
Cukroví	Plech na pečení	2		140–160	-	15–30
Cukroví, 2 úrovně	Univerzální hluboký plech + Plech na pečení	3+1		130–150	-	20–35
Chléb, volně položený, 750 g	Univerzální hluboký plech nebo hraná forma	1		<b>1.</b> 210–220 <sup>1</sup> <b>2.</b> 180–190	-	<b>1.</b> 10–15 <b>2.</b> 25–35
Chléb, volně položený, 1500 g	Univerzální hluboký plech nebo hraná forma	1		<b>1.</b> 210–220 <sup>1</sup> <b>2.</b> 180–190	-	<b>1.</b> 10–15 <b>2.</b> 40–50
Chlebová placka	Univerzální hluboký plech	1		220–240	-	20–30
Housky, čerstvé	Plech na pečení	1		170 - 190	-	25 - 35
Pizza, čerstvá	Plech na pečení	1		220–230	-	25–30
Pizza, čerstvá, 2 úrovně	Univerzální hluboký plech + Plech na pečení	3+1		180–200	-	35–45
Pizza, čerstvá, tenké těsto, ve formě na pizzu	Plech na pizzu	1		230–240	-	20–30



<sup>1</sup> Spotřebič předehejte.

<sup>2</sup> Pokrm po 2/3 celkové doby obraťte.

<sup>3</sup> Pokrm průběžně 1–2krát zamíchejte.

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška	Druh ohřevu → <i>Strana 9</i>	Teplota ve °C	Výkon mikrovlnného ohřevu ve watttech	Doba trvání v min
Quiche	Koláčová forma Černý plech	1		190–210	-	35–50
Alsaský koláč	Univerzální hluboký plech	1		190–210 <sup>1</sup>	-	15–25
Nákyp, slaný, vařené přísady	Zapékací forma	1		170–190	-	40–55
Nákyp, slaný, vařené přísady	Zapékací forma	1		140–160	360	20–30
Zapékané brambory, syrové přísady, vysoké 4 cm	Zapékací forma	1		170–180	-	55–65
Zapékané brambory, syrové přísady, vysoké 4 cm	Zapékací forma	1		170–190	360	20–25
Kuře, 1 kg, bez nádivky	Nepřiklopená nádoba	1		200–220	-	60–70
Kuře, 1 kg, bez nádivky	Přiklopená nádoba	1		230–250	360	25–35
Malé části kuřete, à 250 g	Rošt	2		220–230	-	30–35
Malé části kuřete, 4 ks à 250 g	Nepřiklopená nádoba	1		190–210	360	20–30
Husa, bez nádivky, 3 kg	Nepřiklopená nádoba	1		160–170	-	120–150
Vepřová pečeně bez kůže, např. krkovice, 1,5 kg	Nepřiklopená nádoba	1		180–200	-	120–130
Vepřová pečeně bez kůže, např. krkovice, 1,5 kg	Přiklopená nádoba	1		180–200	180	55–65
Hovězí svíčková, středně propečená, 1 kg	Nepřiklopená nádoba	1		210–220	-	40–50
Dušená hovězí pečeně, 1,5 kg	Přiklopená nádoba	1		200–220	-	130–140
Burger, vysoký 3–4 cm	Rošt	2		3	-	20–30 <sup>2</sup>
Jehněčí kýta bez kosti, středně propečená, 1,5 kg	Nepřiklopená nádoba	1		170–190	-	50–70
Sekaná, 1 kg + 50 ml vody	Nepřiklopená nádoba	1		170–190	360	30–40
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, např. pstruh	Nepřiklopená nádoba	1		170 - 190	-	20 - 30
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, např. pstruh	Rošt	2		230 - 250	90	15 - 20
Zelenina, čerstvá, 250 g	Přiklopená nádoba	1		-	600	8–12 <sup>3</sup>
Pečené brambory, rozpuhlené, 1 kg	Univerzální hluboký plech	2		200–220	360	15–20
Vařené loupané brambory, na čtvrtky, 500 g	Přiklopená nádoba	1		-	600	12–15 <sup>3</sup>
Dlouhozrnná rýže, 250 g + 500 ml vody	Přiklopená nádoba	1		-	<b>1. 600</b> <b>2. 180</b>	<b>1. 7–9</b> <b>2. 13–16</b>

<sup>1</sup> Spotřebič předehejte.<sup>2</sup> Pokrm po 2/3 celkové doby obraťte.<sup>3</sup> Pokrm průběžně 1–2krát zamíchejte.

Pokrm	Příslušenství/nádo- ba	Výška	Druh ohřevu → <i>Strana</i> <b>9</b>	Teplota ve °C	Výkon mik- rovlnného ohřevu ve wattech	Doba trvání v min
Jáhly nemleté, 250 g + 600 ml vody	Přiklopaná nádoba	1		–	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	<b>1.</b> 8–10 <b>2.</b> 10–15
Polenta nebo kukuřičná krupice, 125 g + 500 ml vody	Přiklopaná nádoba	1		–	600	6–8 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Spotřebič předehejte.

<sup>2</sup> Pokrm po 2/3 celkové doby obraťte.

<sup>3</sup> Pokrm průběžně 1–2krát zamíchejte.

## Dezerty

### Příprava popcornu pomocí mikrovlnného ohřevu

#### **VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!**

U vzduchotěsně uzavřených potravin může obal prasknout.

► Vždy se řiďte pokyny na obale.

► Pokrmy vyndávejte z trouby chňapkou.

1. Použijte nízkou žáruvzdornou skleněnou nádobu, např. víko zapékací formy. Nepoužívejte porcelán nebo hodně klenuté talíře.
2. Sáček s popcornem položte podle údajů na obalu na nádobu.
3. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.
4. V závislosti na výrobku a množství může být nutné přizpůsobit čas.
5. Aby se popcorn nepřipálil, sáček po 1½ minutě vyndejte a protřeste.
6. Sáček s popcornem vraťte do trouby a nechte dál rozpukát.




7. Když už slyšíte pukání jen každé 2–3 sekundy, vypněte spotřebič a vyndejte sáček s popcornem z trouby.

8. Po skončení vnitřek trouby vytřete.

### Příprava jogurtu

1. Vyjměte z trouby příslušenství a rámy.
2. Na varné desce zahřejte 1 l mléka (3,5 % tuku) na 90 °C a nechte ho vychladnout na 40 °C. Pokud použijete trvanlivé mléko, stačí ho zahřát na 40 °C.
3. Do mléka přimíchejte 150 g jogurtu s teplotou z lednice.
4. Hmotu naplňte do malých nádobek, např. šálků nebo skleniček.
5. Nádobky zakryjte fólií, např. potravinářskou fólií.
6. Nádobky postavte na dno trouby.
7. Nastavte spotřebič podle doporučeného nastavení.
8. Když je jogurt hotový, nechte ho minimálně 12 hodin odstát v lednici.

### Doporučená nastavení pro dezerty a kompot

Pokrm	Příslušenství/nádo- ba	Výška	Druh ohřevu → <i>Strana</i> <b>9</b>	Teplota ve °C	Výkon mik- rovlnného ohřevu ve wattech	Doba trvání v min
Pudink z prášku	Přiklopaná nádoba	1		–	600	5–8 <sup>1</sup>
Jogurt	Formičky na 1 por- ci	Dno trou- by		40–45	–	8–9 h
Mléčná rýže, 125 g + 500 ml mléka	Přiklopaná nádoba	1		–	<b>1.</b> 600 <b>2.</b> 180	<b>1.</b> 10 <b>2.</b> 20–25 <sup>1</sup>
Kompot, 500 g	Přiklopaná nádoba	1		–	600	9–12
Popcorn do mikrovlnné trouby, 1 sáček á 100 g	Nepřiklopaná ná- doba	1		–	600	4–6

<sup>1</sup> Pokrm průběžně 1–2krát zamíchejte.

<sup>2</sup> Neotevřený sáček vložte na nádobu.

## 22.8 Speciální druhy přípravy a další použití

Informace a doporučená nastavení pro speciální druhy přípravy a další použití, např. mírný ohřev nebo zavařování.

### Rozmrazování

Ve spotřebiči můžete rozmrazovat zmrazené pokrmy.

### Pokyny k rozmrazování

- Pomocí "mikrovlnného ohřevu" můžete rozmrazovat zmrazené ovoce, maso, pečivo, zmrazenou drůbež, zeleninu nebo zmrazené maso.
- Před rozmrazováním vyjměte zmrazené potraviny z obalu.
- Používejte žáruvzdorné nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev.

- Doporučená nastavení platí pro pokrmy s teplotu z mrazáku (-18 °C).
- Rozmrazení se podaří lépe ve více krocích. Kroky jsou uvedené pod sebou v doporučeném nastavení.
- Pokrmy během rozmrazování 1- až 2krát obraťte nebo zamíchejte. Již rozmrazené kusy z trouby vyndejte. Pokrm průběžně oddělujte od sebe. Již rozmrazené kusy z trouby vyndejte.
- Rozmrazené pokrmy nechte ještě 10 až 30 minut odpočívat ve vypnutém spotřebiči, aby se vyrovnala teplota.

### Doporučená nastavení pro rozmrazování

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška	Druh ohřevu → Strana 9	Teplota ve °C	Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattch	Doba trvání v min
Chléb, 500 g	Nepřiklopaná nádoba	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Housky	Rošt	1		140-160	90	2-4
Koláč, šfavnatý, 500 g	Nepřiklopaná nádoba	1		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15
Koláč, suchý, 750 g	Nepřiklopaná nádoba	1		-	90	10-15
Maso, vcelku, např. pečeně, syrové maso, 1 kg	Nepřiklopaná nádoba	1		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 <sup>1</sup>
Mleté maso, míchané, 500 g	Nepřiklopaná nádoba	1		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 <sup>1</sup>
Kuře, celé, 1,2 kg	Nepřiklopaná nádoba	1		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-15 <sup>1</sup>
Ryba, celá, 300 g	Nepřiklopaná nádoba	1		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15 <sup>1</sup>
Bobulovité ovoce, 300 g	Nepřiklopaná nádoba	1		-	180	5-10
Rozpouštění másla, 125 g	Nepřiklopaná nádoba	1		-	90	7-9

<sup>1</sup> Pokrm po 1/2 celkové doby obraťte.

### Ohřívání pomocí mikrovlnného ohřevu

Pomocí mikrovlnného ohřevu můžete ohřívát pokrmy nebo je v jednom kroku rozmrazovat a ohřívát.


#### Pokyny k ohřívání pomocí mikrovlnného ohřevu

- Používejte přiklopanou nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev.
- Pokrm během přípravy 2krát až 3krát obraťte nebo zamíchejte.
- Nechte pokrm po ohřátí 1-2 minuty odležet.
- Pokrmy předávají teplo nádobě. Nádoba může být velmi horká.
- Při ohřívání dětské stravy dodržujte následující body:
  - Kojenecké láhve postavte bez dudlíku a víčka na rošt.
  - Dětskou stravu po ohřátí důkladně promíchejte.
  - Bezpodmínečně zkontrolujte teplotu dětské stravy.
- Po ohřívání vnitřek trouby osušte.

### VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne kapalina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebe-menším otřesu nádoby může horká kapalina začít náhle prudce bublat a vystříknout.

- ▶ Při ohřívání vložte vždy do nádoby vždy také lžici. Zabráníte tak utajenému varu.

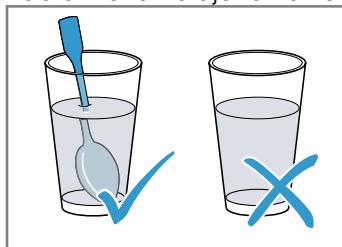

**POZOR!**

Když se stěn uvnitř trouby dotýká kov, vznikají jiskry, které mohou poškodit spotřebič nebo zničit vnitřní sklo dvířek.

- Kov, např. lžice ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn uvnitř trouby a vnitřní strany dvířek.

**Doporučená nastavení pro ohřívání pomocí mikrovlnného ohřevu**

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška	Druh ohřevu → <i>Strana 9</i>	Teplota ve °C	Výkon mikrovlnného ohřevu ve watttech	Doba trvání v min
Ohřívání nápojů, 200 ml	Nepřiklopená nádoba	1		-	1000	1 - 3 <sup>1</sup>
Ohřívání dětské stravy, např. láhvi s mlékem, 150 ml	Nepřiklopená nádoba	1		-	360	1 - 3 <sup>1</sup>
Zelenina, chlazená, 250 g	Přiklopená nádoba	1		-	600	3 - 8
Přílohy, např. těstoviny, knedlíky, brambory, rýže chlazená	Přiklopená nádoba	1		-	600	5 - 10
Polévka, eintopf, 400 ml chlazená	Přiklopená nádoba	1		-	600	5 - 7
Pokrm na talíři, 1 porce chlazená	Přiklopená nádoba	1		-	600	4 - 8
Zapékané pokrmy, 400 g, např. lasagne, zapékané brambory	Nepřiklopená nádoba	1		180–200	180	20–25
Přílohy, 500 g, např. těstoviny, knedlíky, brambory, rýže zmrazená	Přiklopená nádoba	1		-	600	7–10
Polévka, eintopf, 200 ml zmrazená	Přiklopená nádoba	1		-	600	4–6 <sup>1</sup>
Pokrm na talíři, 1 porce zmrazená	Přiklopená nádoba	1		-	600	11–15

<sup>1</sup> Pokrm řádně zamíchejte.





**22.9 Zkušební pokrmy**

Informace v této části jsou určené zkušebními institucím pro usnadnění testování spotřebiče podle EN 60350-1:2013 nebo IEC 60350-1:2011 a podle normy EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

**Pečení pečiva**

- Hodnoty nastavení platí pro vložení do studené trouby.
- Říďte se pokyny k předehřátí v doporučených nastaveních. Hodnoty nastavení platí bez rychlého ohřevu.
- Nejdříve použijte k pečení nižší z uvedených teplot.
- Současně vložené pečivo na plechách na pečení nebo ve formách nemusí být hotové ve stejnou dobu.
- Úrovně vkládání při pečení na 2 úrovních:
  - Univerzální hluboký plech: úroveň 3
  - Plech na pečení: úroveň 1
- Vodový piškot
  - Když pečete na 2 úrovních, postavte rozevírací formy na rošty úhlopříčně nad sebe.


**Doporučená nastavení pro pečení pečiva**

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška	Druh ohřevu → <i>Strana 9</i>	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Stříkané pečivo	Plech na pečení	1		140–150 <sup>1</sup>	25–35
Koláčky	Plech na pečení	1		150 <sup>1</sup>	20–30
Koláčky, 2 úrovně	Univerzální hluboký plech + Plech na pečení	3+1		140 <sup>1</sup>	30–40
Vodový piškot	Dortová forma Ø 26 cm	1		160–170 <sup>2</sup>	30–45

<sup>1</sup> Nechte spotřebič 5 minut předeřhřát. Nepoužívejte funkci rychloohřevu.

<sup>2</sup> Spotřebič předeřhřejte. Nepoužívejte funkci rychloohřevu.


**Doporučená nastavení pro grilování**

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Výška	Druh ohřevu → <i>Strana 9</i>	Teplota ve °C / stu- peň grilování	Doba trvání v min
Opékání toastů	Rošt	3		3	3–6




**Příprava pokrmů pomocí mikrovlnného ohřevu**

- Když používáte rošt, zasuňte ho do trouby nápisem **Microwave** ke dvířkám spotřebiče a zakřivením dolů.
- Pro testování se samostatným mikrovlnným ohřevem vypněte funkci sušení v základních nastaveních. → *Strana 18*



**Doporučená nastavení pro rozmrazování pomocí mikrovlnného ohřevu**

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň	Druh ohřevu → <i>Strana 9</i>	Výkon mikrovlnného ohřevu ve watt- tech	Doba trvání v min
Maso	Nepřiklopená nádoba	1		1. 180 2. 90	1. 5 2. 10–15

**Doporučená nastavení pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu**

Pokrm	Příslušenství/nádoba	Úroveň	Druh ohřevu → <i>Strana 9</i>	Výkon mikrovlnného ohřevu ve watt- tech	Doba trvání v min
Vaječné mléko	Nepřiklopená nádoba	1		1. 360 2. 180	1. 20 2. 20–25
Piškot	Nepřiklopená nádoba	1		600	7–9
Sekaná	Nepřiklopená nádoba	1		600	22–27

**Doporučená nastavení pro pečení v kombinaci s mikrovlnným ohřevem**

Pokrm	Příslušenství/ná- doba	Výška	Druh ohřevu → <i>Strana 9</i>	Teplota ve °C	Výkon mikrovlnného ohřevu ve watt- tech	Doba trvání v min
Zapečené brambory	Nepřiklopená ná- doba	1		150–170	360	25–30
Koláče	Nepřiklopená ná- doba	1		190–210	90	18–23





## 23 Návod k montáži


Při montáži spotřebiče se řiďte těmito informacemi.



### **⚠ 23.1 Všeobecné pokyny k montáži**

Před zahájením montáže spotřebiče se seznámte s těmito pokyny.

- Vestavná skříňka nesmí mít za spotřebičem zadní stěnu. Mezi stěnou a dnem skříňky, resp. zadní stěnou skříňky umístěné výše musí být zachována vzdálenost minimálně 35 mm.
- Větrací drážky a sací otvory nesmí být zakryté.
- Jen odborná vestavba podle tohoto montážního návodu zaručí bezpečné používání. Za škody způsobené chybnou vestavbou ručí montážní firma.
- Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.
- Před uvedením do provozu odstraňte z trouby a dvířek obalový materiál a lepicí fólie.
- Řiďte se montážními listy pro vestavbu příslušenství.
- Vestavná skříňka musí být odolná vůči teplotě až do 95 °C, sousední přední stěny skříněk až do 70 °C.
- Nezapodovávejte spotřebič za dekorační dvířka nebo dvířka skříňky. Hrozí nebezpečí přehřátí.
- Výřezy ve skříňce proveďte před zasazením spotřebiče. Odstraňte třísky. Funkce elektrických součástí by mohla být negativně ovlivněna.
- Zásuvka pro připojení spotřebiče musí být umístěna v oblasti vyšrafované plochy  nebo mimo prostor zabudování spotřebiče. Neupevněnou skříňku připevněte ke stěně běžně prodávaným úhelníkem .

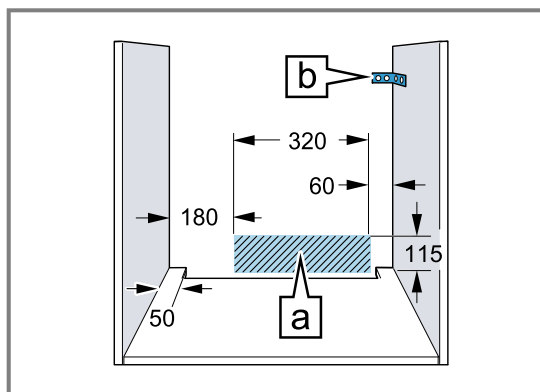

- Abyste zabránili pořezání, používejte ochranné rukavice. Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany.
- Rozměry na obrázcích jsou v mm.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!**

V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vloženy permanentní magnety. Tyto magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače.

- ▶ Pokud nosíte elektronické implantáty, dodržujte při montáži minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu nebo od ovládacích prvků.

### **⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Použití prodlužovacího síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte vícenásobné zásuvky.
- ▶ Používejte pouze certifikované prodlužovací kabely, které mají minimální průřez 1,5 mm<sup>2</sup> a splňují příslušné národní bezpečnostní požadavky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.


### **POZOR!**

Při přenášení spotřebiče za madlo dvířek se madlo může ulomit. Madlo dvířek neunes hmotnost spotřebiče.

- ▶ Spotřebič nepřenášejte ani nadržte za madlo dvířek.


## 23.2 Rozměry spotřebiče

Zde najdete rozměry spotřebiče

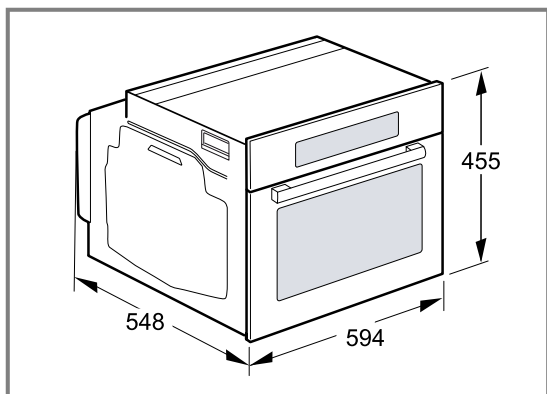

## 23.3 Vestavba pod pracovní desku


Při vestavbě pod pracovní desku dodržujte montážní rozměry a pokyny.

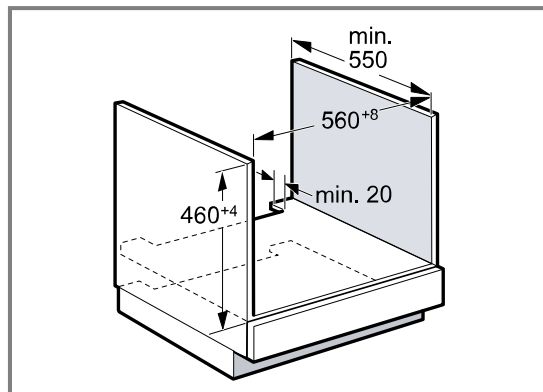

- Pro odvětrávání spotřebiče musí být v oddělovací desce odvětrávací výřez.
- Pracovní deska musí být připevněná k vestavné skříňce.
- Dodržujte případně dodaný montážní návod pro varnou desku.

## 23.4 Vestavba pod varnou desku

Je-li spotřebič vestavěn pod varnou desku, musí být dodrženy minimální rozměry, případně včetně nosné konstrukce.

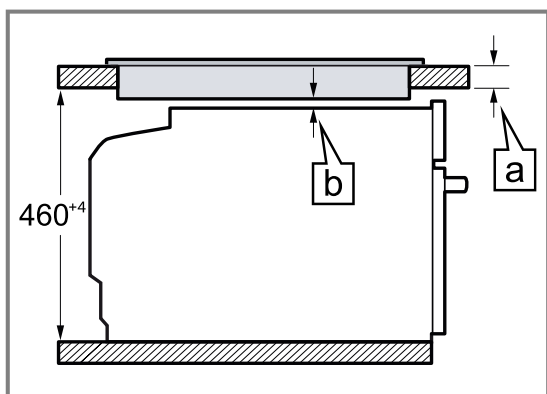


Na základě potřebné minimální vzdálenosti **b** vyplývá minimální tloušťka pracovní desky **a**.


Typ varné desky	a nasazená v mm	a v rovině v mm	b v mm
Indukční varná deska	42	43	5
Celoplošná indukční varná deska	52	53	5
Plynová varná deska	32	43	5
Elektrická varná deska	32	35	2

## 23.5 Vestavba do vysoké skříňky

Při vestavbě do vysoké skříňky dodržujte montážní rozměry a pokyny.

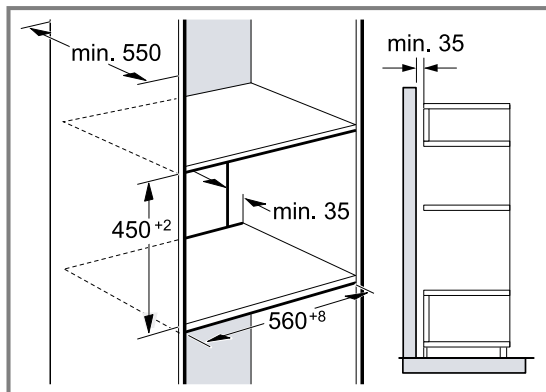


- Pro odvětrávání spotřebiče musí být v mezidnech větrací výřez.
- Aby bylo zabezpečené dostatečné odvětrávání spotřebiče, je v prostoru soklu nutný větrací otvor min. 200 cm<sup>2</sup>. Za tímto účelem seřízněte kryt soklu nebo namontujte větrací mřížku. Je třeba dbát na to, aby byla zabezpečená výměna vzduchu podle nákresu.

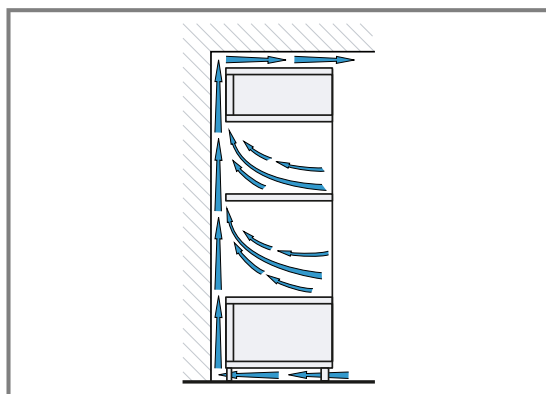

- Pokud má vysoká skříňka kromě zadních stěn příslušných prvků další zadní stěnu, musí se tato zadní stěna odstranit.
- Spotřebič umístěte maximálně do takové výšky, abyste mohli bez problémů vyjmát příslušenství.

## 23.6 Vestavba do rohu

Při vestavbě do rohu dodržujte montážní rozměry a pokyny.

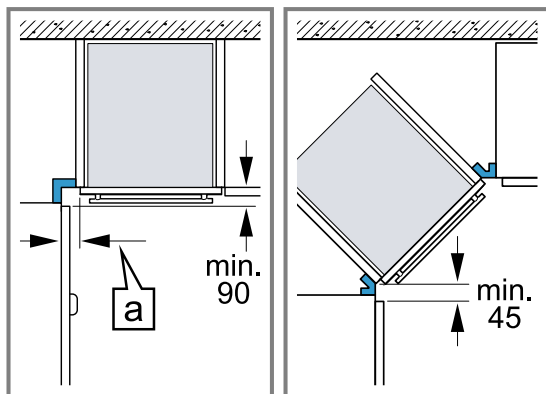

- Aby bylo možno otevírat dvířka spotřebiče, je nutné při vestavbě do rohu dodržet minimální rozměry. Rozměr [a] závisí na tloušťce přední hrany nábytku a na madle.

## 23.7 Elektrické připojení

Pro bezpečné elektrické připojení spotřebiče dodržujte tyto pokyny.

- Spotřebič odpovídá stupni ochrany I a smí být připojen jen kabelem s ochranným vodičem.
- Jištění musí být provedeno podle výkonu uvedeného na typovém štítku a místních předpisů.
- Při veškerých montážních pracích musí být spotřebič odpojený od sítě.
- Spotřebič smí být připojen pouze pomocí přívodního kabelu, který je součástí dodávky.
- Přívodní kabel spotřebiče musíte zapojit tak, aby se ozvalo zacvaknutí. Přívodní kabel dlouhý 3,0 m lze obdržet u zákaznického servisu.
- V případě výměny smí být použit pouze originální kabel. Lze jej obdržet u zákaznického servisu.
- Ochrana proti dotyku musí být zajištěna vestavbou.

### Připojení spotřebiče k elektrickému proudu se zástrčkou s ochranným kontaktem

**Poznámka:** Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kontaktem.

- ▶ Připojte zástrčku do zásuvky s ochranným kontaktem.  
U vestavěného spotřebiče musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná. Pokud není volný přístup k síťové zástrčce možný, je třeba do stávající elektrické instalace instalovat dělicí zařízení pro všechny póly podle předpisů pro instalaci.


### Připojení spotřebiče k elektrickému proudu bez zástrčky s ochranným kontaktem

**Poznámka:** Elektrické připojení smí provádět pouze koncesovaný odborník. V případě poškození nesprávným připojením zaniká nárok na záruku. Do stávající elektrické instalace se musí nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.


1. Identifikujte fázové vodiče a nulový vodič v připojovací zásuvce.  
V případě nesprávného připojení může dojít k poškození spotřebiče.
2. Připojení provádějte pouze podle schématu připojení.  
Napětí viz typový štítek.
3. Při zapojování vodičů síťové přípojky dodržujte barevné rozlišení:
  - zeleno-žlutá = ochranný vodič ⊕
  - modrá = nulový vodič
  - hnědá = fáze

## 23.8 Montáž spotřebiče

1. Spotřebič zcela zasuňte a středově vyrovnejte.

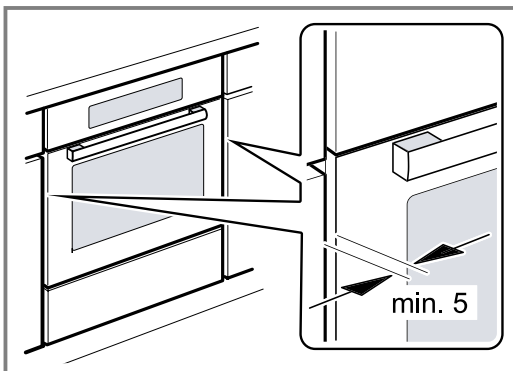


2. Spotřebič přišroubujte.

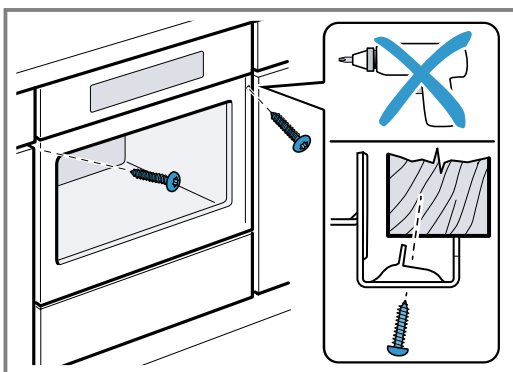

3. U kuchyňských linek bez madel se svislou lištou pro otevření:

- Použijte vhodný vložený kus ① pro zakrytí případných ostrých hran a zajištění bezpečné montáže.
- Pro vytvoření šroubového spojení předvrtejte do hliníkových profilů otvory ②.
- Připevněte spotřebič pomocí odpovídajícího šroubu ③.

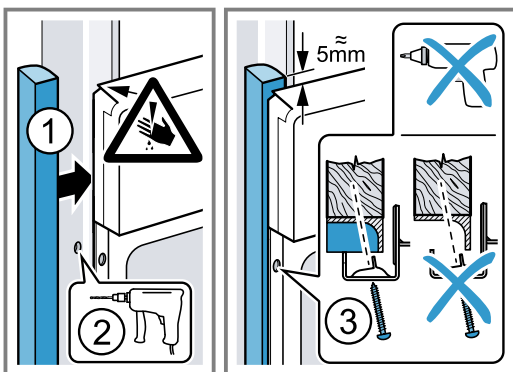

**Poznámka:** Mezera mezi pracovní deskou a spotřebičem se nesmí zakrývat přidavnými lištami. Na postranních stěnách vestavné skříňky nesmí být připevněné tepelněizolační lišty.

## 23.9 Demontáž spotřebiče

1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Povolte upevňovací šrouby.
3. Spotřebič mírně nazdvihněte a zcela vytáhněte.







A series of horizontal lines for writing, starting from the top of the page and extending downwards. The lines are evenly spaced and cover most of the page's width.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001671646** (010707)

CS