

Důležitá bezpečnostní opatření

Pro dosažení nejlepšího efektu se doporučuje používat projektor v tmavé místnosti.

- Neinstalujte prosím na místa, která přímo foukaná studeným a teplem vzduchem z klimatizace, kondenzace vody nebo vysoká teplota mohou vést k poruše stroje.
- Zajistěte dostatečné větrání a ventilační otvory, aby nebyly blokovány, aby se zabránilo hromadění tepla uvnitř stroje.
- Zabraňte, aby do zařízení spadly cizí předměty, jako jsou hřebíky nebo útržky papíru. Nevkládejte do stroje žádné kovy, jako je železný drát nebo šroubovák. Pokud do těla vniknou cizí předměty, okamžitě vypněte napájení a obraťte se na profesionálního technika, aby je odstranil.
- Na tento stroj nepokládejte žádné tekutiny, abyste předešli riziku úniku elektrického proudu.
- K přemísťování projektoru používejte měkké obalové materiály, nainstalujte ochranný kryt objektivu, aby byl objektiv chráněn před poškrábáním, a kromě toho obraťte projektor ohled prosakujícím vítracím.
- Oblasti poblíž výfuku se během a po použití projektoru zahřejí, při dotyku rukou může dojít k opaření.
- Nedívejte se prosím na čouku přímo, když je nasazená, abyste chránili naše oči před poškozením.

Poznámka:

- Nedevlejte kryt, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Obrat se prosím na kvalifikované profesionální pracovníky údržby, aby provedli údržbu, protože ve stroji nejsou žádné součásti, které by uživatel mohl opravit sám.
- Nevystavujte stroj dešti nebo vlhkosti, abyste zabránili vnechání zapalování nebo úrazu elektrickým proudem.

Důležitá bezpečnostní opatření

Projektor Název dílu a funkce

Instalace a seřizení

1. Zapnutí a vypnutí zařízení

Zapnutí
Metoda 1: Spusťte projektor stisknutím tlačítka napájení.
Metoda 2: Namířte dálkový ovladač na projektor a stisknutím vypínače jej zapněte.

Vypnutí
Krátke stisknutí tlačítka napájení nebo tlačítka "⊕" na dálkovém ovladači, jakmile se zobrazí okno s výzvou k vypnutí, znovu krátce stiskněte tlačítka napájení nebo tlačítka napájení na dálkovém ovladači.

2. Upraví ohniskovou vzdálenost

Schematický diagram rozmazaného obrazu

Děka zaostření: Když je obraz rozmazaný (označeno jako pravý obrázek), upravte zaostření objektivu pomocí "◀" "▶" na dálkovém ovladači, abyste dosáhli nejlepšího rozlišení.

Dálkové ovládní

Poprvé je pro hlasové dálkové ovládní vyžadováno párování Bluetooth

Stisknutím "⊕" na dálkovém ovladači dokončete párování hlasového dálkového ovladače Bluetooth podle systémových pokynů

Mobilní telefon se stejnou obrazovkou

Následující kroky nám mohou pomoci zobrazit obsah našeho mobilního telefonu na projektoru přede synchronizací přes bezdrátovou wifi, stačí si uživat s větším obrazem (platí pouze pro inteligentní verzi Androidu).

Požadavky na vybavení: podpora zařízení nad iOS6 a Android 5.3 min.

iPhone Podpora pro iOS 6 nebo novější
Android Podpora pro Android 5.3 nebo novější

Návod pro uživatele zařízení Android

- Ujistěte se, že telefon a projektor jsou pod stejnou WIFI (pouze pro Android).
- Otevřete „Eshare“ projektoru.
- Vyberte zařízení se stejným názvem pomocí Eshare pro dokončení zrcadlení.

Mobilní telefon se stejnou obrazovkou

Pokyny pro uživatele zařízení iOS

- Ujistěte se, že telefon a projektor jsou pod stejnou WIFI (pouze pro iOS).
- Otevřete „Eshare“ projektoru.
- Otevřete „AirPlay“ / „Základní“ v telefonu.
- Vyberte zařízení se stejným názvem pomocí Eshare pro dokončení zrcadlení.

iOS stará verze Airplay iOS Nová verze Screen Mirror

Mobilní telefon se stejnou obrazovkou

Jak být se stejnou obrazovkou pro iPhone ve stavu Bez Wifi

- Pokud nemáte WIFI, nepravte otevřete 4G síť iPhone a poté otevřete WIFI hot spot v rozhraní „Nastavení“ telefonu.
- Sbírejte hot spot WIFI pro iPhone pro projektor.
- Otevřete „Eshare“.
- Otevřete „Airplay“ / „Screen Mirror“.
- Najděte projektor a klikněte.

Nastavení signálového zdroje

Vstupte do rozhraní nastavení na hlavní obrazovce a vyberte zdroj vstupu. Vstupte ddo AV/HDMI signal channel, Press "OK" to switch input source.

Poznámka:
Chcete-li se vrátit na předchozí vrstvu, stiskněte klávesu návratu.
Pokud se chcete vrátit do hlavního rozhraní, stiskněte prosím klávesu hlavní obrazovky.

Formát podpory disku U

Typ souboru	Podporovaný formát souboru
Obraz	JPG/PNG/BMP/GIF
Video	VP9/H.265/AVS2-P2/H.264/MPEG-4/WMV/AVS-P16/MPEG-2/MPEG-1/RealVideo 8/9/10
Audio	MP3/AAC/WMA/RM/FLAC/Ogg

Poznámka: Specifický provozní obsah podléhá aktuální situaci z důvodu nepravdivé aktualizace produktového systému.

Referenční vzdálenost projekce

Velkost projekce (ve sřívku bez korekce lichoběžníkového zkreslení / palce)	Délka obrazovky * šířka (m)	Objektiv - obrazovka (m)
42	0.93*0.53	1.37
56	1.33*0.75	1.96
66	1.55*0.87	2.28
86	1.86*1.05	2.73
100	2.21*1.25	3.25
120	2.66*1.49	3.91
150	3.32*1.87	4.88
170	3.76*2.12	5.53
200	4.43*2.49	6.51
250	5.54*3.11	8.14

Poznámka: Velkost projekce a vzdálenost se vypočítávají podle poměru projekce, který může mít odchylku a závisí na aktuálním stavu.

Metoda čištění

Před čištěním se prosím ujistěte, že je odpojená napájecí zástrčka.

Na projektor nebo čouku nepoužívejte pesticidy ani jiné lékavé chemikálie. Nedovolte, aby se projektor po dlouhou dobu dostal do kontaktu s prýžovými nebo vinylovými produkty, které by poškodily povrchovou úpravu a mohly by se odlopnout.

Vyčistěte projektor

- Očistěte měkkým suchým bavlněným hadříkem. Pokud je vážně znečištěný, můžeme očistit měkkým hadříkem nalepeným zředěným neutrálním čisticím prostředkem a poté osušit čistým a suchým hadříkem. Při použití s látkou z chemických vláken věnujte prosím zvýšenou pozornost.
- Nepoužívejte heřdlo, benzen ani žádná jiná rozpouštědla, aby nedošlo ke snížení kvality nebo odpovídání povlaku atd.
- Do přední části vysavače lze vložit kartáč, který odstraní nečistoty uvnitř ventilačních otvorů. Nepoužívejte vysavač bez konektoru ani nečistěte přímo s ventilačními otvory.
- Neškrábejte prosím stroj hřebíky nebo jinými tvrdými předměty, aby nedošlo k poškrábání.

Čištění čouky

- Vyčistěte čouku stejným způsobem jako čouku fotoaparátu: použijte prosím profesionální film nebo čistící papír na brýle, ujistěte se, že čouka není poškrábaná.

Čištění prachu vstupu a výstupu

- Prach na vstupu a výstupu zabrání větrání a zvýší vnitřní teplotu, což způsobí závadu.
- Po vypnutí projektoru odpojte napájecí kabel.
- Vyčistěte vnější povrch elektrickým vysavačem, nepravte na vysavač nainstalujte adaptér kartáčové hlavy. Vezměte prosím na vědomí: nepoužívejte vysavač bez konektoru nebo kartáče.

Jedovatá a škodlivá látka, název prvku a obsah

Název součásti	Nebezpečné přísady					
	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr(VI))	Polybromované Bifenylly (PBB)	Polybromované Dibenzyl-Ethery (PBDE)
Konstrukce	○	○	○	○	○	○
Optika	○	○	○	○	○	○
Obvodová deska	○	○	○	○	○	○
Větrák	○	○	○	○	○	○
Ostatní dráty	X	○	○	○	○	○
Dálkový ovladač	○	○	○	○	○	○
Přívod energie	○	○	○	○	○	○

○ Obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech složka je pod limity SJ/T11363-2006.
X: Obsah nebezpečné látky překračuje limitní požadavky specifikované SJ/T11363-2006 v alespoň jednom homogenním materiálu součásti. Komponenty označené "X" nemají žádnou náhradu kvůli globálním omezením vývoje technologií. Sestava desky plošných spojů *: včetně desky plošných spojů a jejich součásti, elektronických součástek atd.

10 Číslo v logu představuje běžnou ekologickou životnost produktu. (Baterie není součástí dodávky)

Záruční list

- Na tento produkt nabízíme "tři záruky". Jednotělná záruka na neumělé poškození od zakoupení (v závislosti na záručnímu o nákupe).
- Během záruční doby poskytneme záruční servis pro jakékoli seřidění způsobené technickými důvody produktu.
- Následující situace jsou mimo rozsah záruky:
 - Přítuldenství mimo hlavní počítací
 - Neoprávněná demontáž a oprava bez našeho souhlasu.
 - Škody způsobené vnější silou a jinými přírodními katastrofami.
- Vypíšte prosím tuto kartu a kontaktujte svého distributora, pokud mají produktový problém s kvalitou
- Tato záruka je omezena na údržbu produktu během záruční doby, žádná jiná odpovědnost

Poprodejní servisní karta

Jméno zákazníka: Nákup obchodu:

ID zákaznika: Tel. zákaznika:

Popis závady (Pro rychlou údržbu prosím popište podrobně):

.....


.....

Certificate
QC: 05

Wanbo Projector
Uživatelská příručka

Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili naše produkty. Pro vaši bezpečnost a prospěch si před použitím pečlivě přečtete tento návod k produktu. Pokud narazíte problémy k produktu nebo bezpečnostní opatření a způsobíte zranění osob, majetek nebo jiné škody, společnost nenese žádnou odpovědnost.

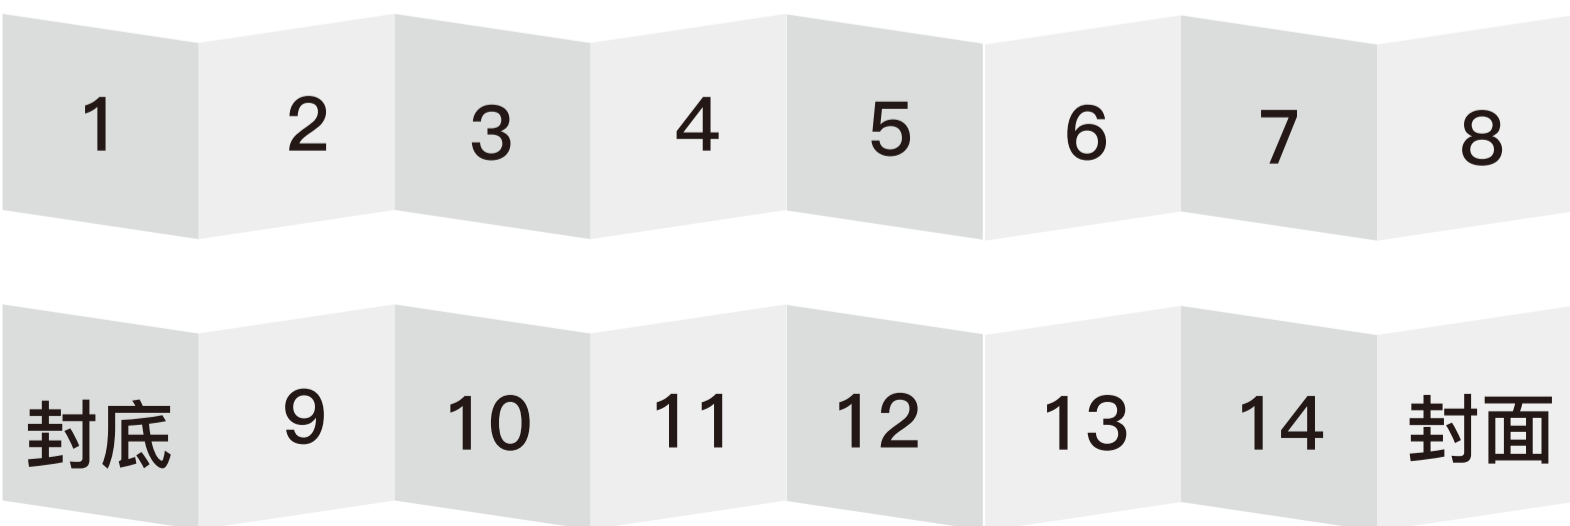

材质：128g铜版纸 白色
8页风琴折双面黑白印刷
折前尺寸：720*120mm 折后尺寸：90*120mm