

Garett Classy



Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Garrett Classy

BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna. Výrobce nenese odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Neponořujte přístroj do teplé vody.
- Nerozebírejte zařízení.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garrett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

Garrett Classy není zdravotnický výrobek. Chytré hodinky a aplikace FitCloudPro neslouží pro určení lékařské diagnózy, léčbu nebo jako preventivní opatření proti nemoci nebo onemocnění. Před změnou spánkových návyků a fyzické aktivity se nejprve poraďte se svým lékařem.

POPIS: VÝROBKU



- 1 Dotyková obrazovka
- 2 Funkční tlačítko (zapnutí/vypnutí/zpět/buzení/spánek/navigace v menu)
- 3 Sada senzorů
- 4 Magnetický nabíjecí port
- 5 Výměnný popruh

INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

OBSLUHA

Zapnutí/vypnutí

Zařízení spustíte přidržetím tlačítka **funkce(2)** asi 5 sekund. Pro vypnutí zopakujte tuto akci a potvrďte vypnutí posuvníkem na obrazovce.

ⓘ Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.

Po spuštění

K ovládání chytrých hodinek slouží dotyková obrazovka a funkční tlačítko.

Změna ciferníku

Dotekem a přidržetím na hlavní obrazovce zobrazíte menu pro změnu ciferníku chytrých hodinek. Posunutím doprava nebo doleva zvolte ciferník a následně potvrďte svou volbu kliknutím na libovolné místo na obrazovce.

ⓘ Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci FitCloudPro.

Navigace

Pro vstup do hlavního menu stiskněte na hlavní obrazovce funkční tlačítko. Dotykem obrazovky přejdete na vybranou funkci. Po přechodu na funkci se posunem doprava můžete vrátit k předchozí obrazovce, nebo funkčním **tlačítkem(2)** na hlavní obrazovku.

Pro přístup k rychlému menu, tj. poslední použitým funkcím, QR kódu aplikace **FitCloudPro** a režimu „Neruší“, posuňte hlavní obrazovku doprava.

Posunem doleva na hlavní obrazovce přejdete na rychlé menu, tj. denní souhrn aktivity, záznam tepla a spánku. **Tlačítkem +** je možné přidat svůj vlastní widget.

Pro přechod na pruh nastavení posuňte hlavní obrazovku dolů. Umožňuje rychlou změnu vybraných funkcí chytrých hodinek.

Pro přechod na ostatní oznámení posuňte hlavní obrazovku nahoru. Umožňuje zobrazování a mazání notifikací.

NABÍJENÍ

1. K nabíjení chytrých hodinek slouží přiložený magnetický kabel.
2. Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.



ⓘ Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojeny správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno nabíjet asi 2 hodiny.

Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.

INSTALACE APLIKACE FITCLOUDPRO

Chytré hodinky spolupracují s chytrým telefonem pomocí aplikace **FitCloudPro**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat v obchodě pomocí názvu „FitCloudPro“ nebo naskenováním příslušného QR kódu uvedeného níže.



Chytré hodinky **Garett Classy** nemusí být stále připojeny k mobilu. Abyste mohli využívat všechny jejich funkce, spárujte je s aplikací.

Při každém zapnutí hodinek a jejich spárování s aplikací dojde k automatické synchronizaci dat. V pohotovostním režimu chytré hodinky měří a analyzují jednotlivé uživatelské údaje. Hodinky **Garett Classy** jsou vybaveny sadou senzorů, které sledují pohyb a provedené měření a na jejich základě určují detailní parametry spánku a fyzické aktivity.

PÁROVÁNÍ

Postup párování

1. Zapněte Bluetooth v mobilu.
2. Ujistěte se, že jsou hodinky zapnuté.
3. Spusťte aplikaci **FitCloudPro**, poskytněte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Jděte na záložku Zařízení, klikněte na volbu **+Přidat zařízení** a pak vyberte zařízení s názvem **NY20**.
5. Při párování dejte hodinky k mobilu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném spárování dojde k synchronizaci dat.

Chytré hodinky **Garett Classy** jsou kompatibilní s chytrými telefony **Bluetooth 5.0**, a systémy **Android 4.4 (a novějšími)** a **iOS 10.0 (a novějšími)**.

ⓘ Aby vše fungovalo správně, musíte před párováním udělit aplikaci vyžadované souhlasy a povolení. Pokud odmítnete, vybrané funkce nemusí správně fungovat nebo mohou být nedostupné.

HLAVNÍ MENU

- ⓘ Aktivita:** Denní souhrn aktivity (počet kroků, spálené kalorie, dosažená vzdálenost).
- ⓘ Trénink:** Sportovní režimy. Pro záznam aktivity ji vyberte ze seznamu. Záznam aktivity se spustí automaticky. Po dokončení cvičení posuňte obrazovku doprava nebo stiskněte **funkční tlačítko(2)** a následně Konec pro uložení výsledku. Údaje se uloží a budou dostupné v aplikaci **FitCloudPro**.
- ⓘ Tep:** Funkce měření tepla. Měření se **automaticky** zahájí po přechodu na funkci. Pro zobrazení statistik měření posuňte obrazovku nahoru.

- ⓘ Spánek:** Údaje o posledním spánku.
- ⓘ BP:** Funkce měření tlaku. Měření se **automaticky** zahájí po přechodu na funkci.
- ⓘ Obsah kyslíku v krvi:** Funkce pulsoxymetru. Měření se **automaticky** zahájí po přechodu na funkci.
- ⓘ Oznámení:** Poslední oznámení z telefonu.
- ⓘ Počasí:** Aktuální informace o počasí stahované z aplikace **FitCloudPro**.

ⓘ Žena: Menstruační kalendář. Zobrazuje údaje o menstruačním cyklu. **ⓘ Pro aktivaci této funkce je nutné v aplikaci FitCloudPro zadat úplné údaje o uživateli (požadované pohlaví: Žena).**

- ⓘ Hudba:** Funkce ovládání hudby v mobilu.
- ⓘ Stopky:** Funkce stoppek.
- ⓘ Minutník:** Funkce minutníku.
- ⓘ Alarm:** Prohlázení a zap./vyp. alarmů nastavených v aplikaci.
- ⓘ Najít telefon:** Funkce hledání mobilu. Spustí zvukový alarm v telefonu.
- ⓘ Nastavení:**

- ⓘ Styl hlavního menu:** Možnost změny stylu hlavního menu.
- ⓘ Displej:** Nastavení displeje (změna ciferníku, jas, spánku a probuzení displeje).
- ⓘ Baterie:** Informace o baterii (aktuální nabití a možnost vypnutí Úsporného režimu).

- ⓘ Intenzita vibrací:** Konfigurace intenzity vibrací.
- ⓘ Jazyk:** Možnost změny jazyka chytrých hodinek.
- ⓘ QR kód:** Zobrazení QR kódu příslušné aplikace.
- ⓘ Heslo:** Možnost zap./vyp. a konfigurace funkce hesla chytrých hodinek.
- ⓘ Systém:** Systémové informace (údaje o přístroji, možnost obnovení továrního nastavení a vypnutí chytrých hodinek).

ⓘ Vyše popisované funkce se mohou lišit podle verze softwaru. V případě jakýchkoliv technických problémů se prosím obraťte na technické oddělení: serwis@garett.pl

MĚŘENÍ



Předtím, než začnete měřit, se ujistěte, že se senzor dotýká kůže. Měřicí oblast by měla být udržována čistá, znečištění může negativně ovlivnit výsledek.

Pro zahájení jděte na vybranou funkci v chytrých hodinkách (**Puls, BP nebo Kyslík v krvi**). Měření začne automaticky a pro optimální výsledek bude trvat asi **1 minutu**.


Během testů udržujte své tělo uvolněné a nehybné. Držte zařízení ve výšce svého srdce a během měření nemluvte.

APLIKACE FITCLOUDPRO

1 Hlavní stránka

Zobrazuje nejdůležitější informace o aktivitě a údaje o zdraví z aktuálního dne.

- **Spánek:** Údaje o posledním spánku.
- **Tep:** Údaje o posledním měření teploty. Tlačítkem **START** zahájíte dálkové měření.
- **Krevní tlak:** Údaje o posledním měření tlaku. Tlačítkem **START** zahájíte dálkové měření.
- **Saturace krve:** Údaje o posledním měření saturace. Tlačítkem **START** zahájíte dálkové měření.

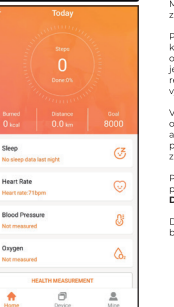

2 Aktivita


Možnost dálkového spuštění záznamu vybraného cvičení.

Pro přechod na záložku **Aktivita** klikněte na ikonku **f** na hlavní obrazovce aplikace. Pak vyberte jeden z dostupných sportovních režimů. Automaticky začne záznam vybrané aktivity.

V aplikaci získáte přístup k obrazovce s aktuálním záznamem aktivity a vzdálenosti. Je také možné přejít na mapu, na které se zobrazuje aktuální poloha a trasa.

Pro ukončení záznamu aktivity podržte **Přerušit** a pak klikněte na **Dokončit**.


Dojde k uložení výsledku, který pak bude dostupný v historii měření.

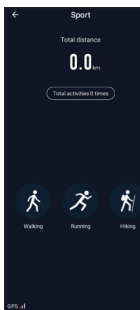

3 Zařízení

Nastavení chytrých hodinek a jejich funkcí.

- **Nastavení oznámení:** Volba oznámení, která se budou na hodinkách zobrazovat.
- **Alarmy:** Zap./vyp. a konfigurace budíků v hodinkách.
- **Připomenutí nedostatku aktivity:** Možnost zap./vyp. a konfigurace oznámení o nedostatku pohybu.
- **Připomenutí napítí:** Nastavení oznámení o napití.
- **Volba ciferníku hodinek:** Možnost změnit vzhled ciferníku hodinek.
- **Aktuální ciferník:** Možnost editace uspořádání ciferníku hodinek.
- **Údaje o počasí:** Zap./vyp. posílání informací o počasí do hodinek.
- **Buzení pohybem:** Nastavení funkce buzení obrazovky po zvednutí ruky.
- **Zlepšení měření:** Zvětšení přesnosti senzoru.

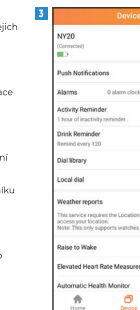

3 Trvalé sledování teploty

funkce trvalého sledování teploty.

- **Hledání hodinek:** Funkce hledání hodinek. Po zapnutí této volby se zobrazí oznámení a spustí vibrace v hodinkách.
- **Preferovaná ruka:** Volba ruky, na které nosíte hodinky.
- **Formát hodiny:** Možnost přepnout formát času na 12/24hodinový.
- **Dálkový fotoaparát:** Focení zatřesením zápěstí s hodinkami.
- **Verze softwaru:** Verze softwaru chytrých hodinek.
- **Obnovit tovární nastavení:** Možnost resetování hodinek na tovární nastavení.



4 Profil

Možnost konfigurace a prohlášení osobních údajů a nastavení spojených s profilem uživatele hodinek.

- **Google Fit:** Možnost přijetí profilu Google Fit.
- **Cíl:** Nastavení denního cíle kroků, vzdálenosti a spálených kalorií.
- **Jednotky:** Konfigurace jednotek délky, hmotnosti a teploty.
- **FAQ:** Technická podpora.
- **Menstruační kalendář:** Konfigurace upozornění o menstruačním cyklu (**tato funkce je dostupná po zadání úplných údajů uživatele /požadované pohlaví: Žena/**).
- **Nastavení:** Nastavení přihlašování do aplikace a aktualizace chytrých hodinek.
- **Otázky a návrhy:** Možnost posílat návrhy k aplikaci.



4 ZÁRUKA/REKLAMACE

Bluetooth: 5.0

Baterie: 230 mAh

Displej: IPS 1,3"

Výměnný popruh

Aplikace: FitCloudPro

Procesor: Realtek 8762DK

Hmotnost: max. 61 g

Rozměry ciferníku: 51 x 47,5 x 10 mm

Vodotěsnost: IP68

Záruka: 24 měsíců



4 ZÁRUKA/REKLAMACE

Bluetooth: 5.0

Baterie: 230 mAh

Displej: IPS 1,3"

Výměnný popruh

Aplikace: FitCloudPro

Procesor: Realtek 8762DK

Hmotnost: max. 61 g

Rozměry ciferníku: 51 x 47,5 x 10 mm

Vodotěsnost: IP68

Záruka: 24 měsíců

4 ZÁRUKA/REKLAMACE

Bluetooth: 5.0

Baterie: 230 mAh

Displej: IPS 1,3"

Výměnný popruh

Aplikace: FitCloudPro

Procesor: Realtek 8762DK

Hmotnost: max. 61 g

Rozměry ciferníku: 51 x 47,5 x 10 mm

Vodotěsnost: IP68

Záruka: 24 měsíců

4 ZÁRUKA/REKLAMACE

Bluetooth: 5.0

Baterie: 230 mAh

Displej: IPS 1,3"

Výměnný popruh

Aplikace: FitCloudPro

Procesor: Realtek 8762DK

Hmotnost: max. 61 g

Rozměry ciferníku: 51 x 47,5 x 10 mm

Vodotěsnost: IP68

Záruka: 24 měsíců

4 ZÁRUKA/REKLAMACE

Bluetooth: 5.0

Baterie: 230 mAh

Displej: IPS 1,3"

Výměnný popruh

Aplikace: FitCloudPro

Procesor: Realtek 8762DK

Hmotnost: max. 61 g

Rozměry ciferníku: 51 x 47,5 x 10 mm

Vodotěsnost: IP68

Záruka: 24 měsíců

4 ZÁRUKA/REKLAMACE

Bluetooth: 5.0

Baterie: 230 mAh

Displej: IPS 1,3"

Výměnný popruh

Aplikace: FitCloudPro

Procesor: Realtek 8762DK

Hmotnost: max. 61 g

Rozměry ciferníku: 51 x 47,5 x 10 mm

Vodotěsnost: IP68

Záruka: 24 měsíců

4 ZÁRUKA/REKLAMACE

Bluetooth: 5.0

Baterie: 230 mAh

Displej: IPS 1,3"

Výměnný popruh

Aplikace: FitCloudPro

Procesor: Realtek 8762DK

Hmotnost: max. 61 g

Rozměry ciferníku: 51 x 47,5 x 10 mm

Vodotěsnost: IP68

Záruka: 24 měsíců



www.garett.eu

Navštivte nás:



Verze 1.0 0.0

v.122