



# Uživatelská příručka

## OnePlus Nord CE 2

V důsledku aktualizací softwaru se vaše zkušenosti se softwarovým rozhraním (kromě jiného včetně softwarových funkcí, uživatelských rozhraní a zkušeností s interakcí) mohou lišit od rozhraní uvedeného v této příručce. Softwarové rozhraní může být změněno.

---

# Obsah

<b>OBSAH.....</b>	<b>1</b>
<b>ZAČ N ME.....</b>	<b>6</b>
NASTAVENÍ ZAŘZENÍ .....	7
BATERIE A NABÍJENÍ .....	8
FYZICKÉ TLAČÍTKA.....	9
PŘENOS DAT DO ZAŘZENÍ ONEPLUS.....	12
<b>Z KLADY.....</b>	<b>14</b>
Z KLADNÉ GESTA.....	14
INSTALACE A ODINSTALACE APLIKACÍ .....	15
POUŽITÍ APLIKACE.....	16
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA.....	19
NASTAVENÍ DOMOVSKÝCH OBRAZOVKY.....	20
OZNÁMENÍ .....	22
ASISTENT GOOGLE.....	26
<b>NASTAVENÍ .....</b>	<b>27</b>
MOBILNÍ SÍŤ.....	27
Wi-Fi.....	29
BLUETOOTH.....	31
PŘIPOJENÍ A SDÍLENÍ .....	32

---

SD LEN PŘIPOJEN PŘES USB.....	33
SD LEN PŘIPOJEN PŘES BLUETOOTH.....	33
NFC.....	34
ZRCADLEN OBRAZOVKY.....	35
TISK.....	36
VPN.....	36
SOUKROM DNS.....	36
ANDROID AUTO.....	37
PŘIZPŮSOBEN .....	37
AMBIENTN DISPLEJ.....	38
DISPLEJ A JAS.....	39
ZVUK A VIBRACE.....	42
OZN MEN A STAVOV PRUH.....	45
SPRAVOVAT OZN MEN .....	46
HESLO A BIOMETRIE.....	48
SOUKROM .....	51
ZABEZPEČEN .....	53
INFORMACE O POLOZE.....	56
N STROJE PRO USNADNĚN .....	57
BATERIE.....	60

---

DIGIT LN POHODL A RODIČOVSK DOHLED.....	62
SPR VA APLIKAC .....	64
ÚLOŽIŠTĚ.....	66
DALŠ NASTAVEN .....	66
UŽIVATEL A ČTY.....	72
O TELEFONU.....	73
TIPY A PODPORA.....	74
<b>APLIKACE.....</b>	<b>75</b>
TELEFON.....	75
KONTAKTY.....	78
SPR VCE SOUBORŮ.....	79
ZPR VY.....	79
POČAS .....	81
KALKULAČKA.....	83
Z ZNAMN K.....	83
POZN MKY APLIKACE.....	84
GALERIE.....	85
HODINY (V KL VESOV CH ZKRATK CH).....	86
REŽIM ZEN MODE.....	88
CLONE PHONE.....	89

---

APLIKACE GOOGLE.....	90
OBCHOD PLAY.....	92
<b>ROZŠŘEN</b> .....	<b>92</b>
HERNÍ REŽIM.....	93
<b>RESTARTOVAT, AKTUALIZOVAT, Z LOHOVAT, OBNOVIT</b> .....	<b>96</b>
RESTARTOVAT NEBO VYNUZITIT RESTART.....	96
AKTUALIZACE SYSTÉMU.....	97
Z LOHOVNĚ A OBNOVENÍ .....	97
VYTVOŘIT Z LOHU.....	97
OBNOVIT Z LOHU.....	98
RESETOVÁNÍ NASTAVENÍ .....	98
<b>USNADNĚNÍ PŘI STUPU</b> .....	<b>100</b>
ZVĚTŠENÍ .....	100
TLAČÍTKO NAPĚTÍ UKONČENÍ HOVOR.....	101
PŘEVŘECENÍ BAREV.....	101
KOREKCE BAREV.....	101
VYSOCE KONTRASTNÍ TEXT.....	102
<b>BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE</b> .....	<b>103</b>
OPATŘENÍ OHLEDNĚ POUŽÍVANÝCH ZAŘÍZENÍ .....	105
SHODA S PŘEDPISY EU.....	114

---

SHODA S PŘEDPISY ŘADU FCC.....	120
SHODA S PŘEDPISY INDUSTRY CANADA.....	127
SHODA S PŘEDPISY INDICKÝCH ŘADŮ.....	129
PŮČEJNÁ DRŽBA.....	132
INFORMACE O ZODPOVĚDNOSTI ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ONEPLUS.....	134
OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ :.....	135
PRAVIDLA VRACENÍ (OMEZENÍ NA EVROPU).....	137

# Začínáme

Prostudujte si další informace o zařízení a začněte jej používat.

## Must Know

1 Dual SIM & microSD	2 Volume buttons
3 Power button	4 In-display fingerprint sensor
5 3.5mm jack	6 USB Type-C port

### 3 Power button

		
Tap to wake/sleep	Double tap to turn on camera	Press and hold for Power Menu

## Probably good to know

Press and hold the power button **3** and volume up button **2** simultaneously to turn off the device.

Press and hold the power button **3** and volume down button **2** simultaneously to take a screenshot.

Tap the power button **3** three times to call the local emergency number (Default setting in India only. Set preferences in Settings – Security & lock screen - Emergency Rescue).

© 2021 OnePlus All Rights Reserved

---

# Nastavení zařízení

## Vložte SIM kartu

1. Vložte vysunovač zásuvky SIM karty do malého otvoru v držáku SIM karty. Zatlačte vysunovač pevně do otvoru a vytlačte zásuvku SIM karty ven.
2. Pomalu vytahujte zásuvku SIM karty ze štěrbiny zásuvky.
3. Vložte SIM kartu do zásobníku SIM karty.
4. Umístěte zásuvku SIM karty zpět do svého zařízení.

\* Použijte původní Nano-SIM kartu. Neoriginální karty mohou způsobit poškození.

## Spuštění zařízení OnePlus

Stiskněte a podržte tlačítko **napájení** několik sekund pro zavedení operačního systému telefonu. Pokud se telefon nezapíná, může být nutné jej nejprve nabít.

## Průvodce nastavením

Při prvním spuštění telefonu (nebo po obnovení továrního nastavení) vám **Průvodce nastavením** umožňuje přizpůsobit



---

všechny funkce, včetně jazyka, softwarových tlačítek, gest, odemčení otiskem prstu a dalších funkcí. Pokud je chcete později změnit, můžete tak učinit po nastavení telefonu v aplikaci Nastavení.

## **Baterie a nabíjení**

Telefon budete muset nabít před prvním použitím, nebo pokud jste jej delší dobu nepoužívali.

### **Bezpečnostní informace:**

1. Používejte pouze oficiální nabíječku a kabel USB, aby byla zajištěna vaše bezpečnost a nedošlo k poškození zařízení.
2. Zařízení OnePlus podporuje kabel USB Type-C.
3. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku, aby nedošlo k plýtvání elektřinou.
4. Během nabíjení na telefon nic nepokládejte.

### **Nabíjení baterie**

1. Připojte kabel USB k adaptéru;
2. Připojte kabel USB do portu USB telefonu.

- 
3. Připojte adaptér do elektrické zásuvky.
  4. Po nabití odpojte USB kabel od telefonu a odpojte adaptér ze zásuvky.

## **Šetření energií a prodloužení životnosti baterie**

Spotřebu energie můžete snížit následujícím způsobem:

1. Pokud zařízení není používáno, vypněte obrazovku.
2. Když je baterie slabá, zapněte režim **Šetřič baterie**.
3. Vypněte technologii Bluetooth a síť Wi-Fi, pokud je nepoužíváte.
4. Ztlumte jas obrazovky a zkráťte dobu spánku v nabídce Nastavení.
5. Smažte aplikace, které nepoužíváte.

## **Fyzická tlačítka**

### **Tlačítko napájení**

Tlačítko napájení se nachází na pravé straně telefonu.

- 
- Stisknutím a podržením tlačítka napájení zařízení zapnete, když je vypnuté.
  - Stisknutím a podržením tlačítka napájení provedete nouzové vypnutí / vypnutí / restart, když je zařízení zapnuté.
  - Stiskněte současně tlačítka napájení a zvýšení hlasitosti a zařízení tak vypnete.
  - Krátkým stisknutím tlačítka napájení („kliknutím“) zapnete a vypnete obrazovku.

## **Tlačítka hlasitosti**

Tlačítka hlasitosti se nachází na levé straně telefonu.

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítka hlasitosti a upravte hlasitost médií.
- Stisknutím tlačítka hlasitosti během hovoru upravíte hlasitost hovoru.
- Stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumíte vyzváněcí tón při příchozím hovoru.

## **Alert Slider**

---

Posuvník Alert Slider je umístěn na pravé straně telefonu.

Stav systémového vyzvánění (**tichý režim, vibrace, vyzvánění**) můžete upravit přesunutím posuvníku Alert Slider.

- **Tichý režim:** Hovory a oznámení budou tiché, bez vibrací, s výjimkou alarmů.
- **Vibrace:** S výjimkou alarmů budou hovory a oznámení ztlumeny.
- **Vyzvánění:** Volání, alarmy a oznámení budou plnit svou funkci normálně.

POZNÁMKA: Pokud je telefon v režimu **Nerušit**, vyzvánění a vibrace se vypnou.

## Klávesové zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete provádět rychlé akce.

- Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti a zařízení tak vypněte.
- Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti a zhotovte snímek obrazovky.
- Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti a získáte tak přístup k režimu obnovení,

---

když je zařízení vypnuto.

● Dlouhým stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zvýšení hlasitosti po dobu 10 sekund vypnete napájení zařízení.

## Přenos dat do zařízení OnePlus

Funkce Clone Phone dokáže rychle přenést všechna vaše data, včetně kontaktů, zpráv a fotografií, ze starého do nového zařízení OnePlus.

Pokud je vaše staré zařízení OnePlus Switch, budete muset naskenovat nový QR kód pro stažení aplikace Clone Phone.

**Pokud je starým zařízením OnePlus nebo jiné zařízení se systémem Android:**

1. Otevřete aplikaci Clone Phone. Vyberte možnost **Toto je nový telefon**, poté vyberte typ starého telefonu.

Postupujte podle pokynů na nové obrazovce telefonu. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci „Clone Phone“ do starého telefonu.

2. Klepněte na Pokračovat na svém novém telefonu.

3. Otevřete aplikaci Clone Phone ve starém telefonu, vyberte

---

možnost **Toto je starý telefon**, naskenujte QR kód v novém telefonu a připojte oba telefony.

4. Po spojení obou telefonů vyberte ze starého telefonu data, která chcete přenést. Klepnutím spusťte. Poté počkejte, dokud nebude přenos dokončen.

### **Pokud je starým zařízením telefon iPhone:**

1. Synchronizujte data zařízení iOS se službou iCloud.
2. Otevřete aplikaci Clone Phone.
3. Vyberte možnost **Toto je nový telefon** a klepněte na možnost „**iPhone**“.
4. Přihlaste se k účtu služby iCloud a začněte importovat data.
5. Doporučuje se dokončit celý proces přenosu dat prostřednictvím sítě Wi-Fi, přičemž aplikace Clone Phone by měla vždy zůstat na obrazovce. Pokud se někdy odpojíte od serveru služby iCloud, zkuste se ke službě iCloudu znovu přihlásit a pokračovat v přenosu dat. Uvědomte si, že z důvodu problémů s kompatibilitou lze přenášet pouze určitý formát dat.

---

# Základy

Naučte se používat zařízení OnePlus.

## Základní gesta

Naučte se ovládat telefon a aplikace pomocí základních gest, například klepnutí, přetažení, potažení a přiblížení.

1. Klepnutím otevřete aplikaci nebo ji vyberte.



2. Při prohlížení webové stránky nebo seznamu potáhněte



nahoru nebo dolů.

3. Potažením prstem doleva nebo doprava přepnete karty, změňte stránky nebo obsah snímku v seznamu počasí / kalendář / galerie / aplikace.



---

4. Dvěma prsty můžete přiblížit (zvětšit) snímky a webové stránky.



5. Stisknutím a podržením obrazovky zobrazíte rozevírací okno s rozšířenými nastaveními nebo okno pro aktivaci úprav.



## Instalace a odinstalace aplikací

### Instalace aplikací z obchodu Play Store

Doporučujeme stahovat a instalovat aplikace z obchodu Play, který je k dispozici na vašem zařízení.

Otevřete obchod Play a vyhledejte aplikace pomocí klíčových slov nebo na obrazovce.

- Klepnutím na ikonu aplikace zobrazíte podrobnosti o aplikaci.
- Klepnutím na **Instalovat** stáhnete a nainstalujete aplikace.



- 
- \* Doporučujeme stahovat aplikace prostřednictvím sítě Wi-Fi.
  - \* Bude vám připomenuta nová aktualizace aplikací, které si stáhnete. (Zvolte možnost Ano/Ne)

## **Odinstalovat aplikace**

Odinstalujte aplikace následujícím způsobem:

- Na domovské obrazovce nebo v seznamu aplikací stiskněte a podržte ikonu aplikace a vyberte možnost Odinstalovat.
  - Přejděte do nabídky Nastavení > Správa aplikací > Seznam aplikací a vyberte aplikaci. Poté přejděte do části Informace o aplikaci a vyberte možnost Odinstalovat.
- \* Některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

## **Použít aplikace**

Naučte se otevírat aplikace, přepínat mezi aplikacemi, zavírat aplikace a zobrazovat informace o aplikaci.

## **Seznam aplikací**

---

Potažením nahoru po domovské obrazovce zobrazíte všechny aplikace v seznamu aplikací

## Otevřít aplikace

Otevřete aplikaci kliknutím na ikonu aplikace na pracovní ploše nebo v seznamu aplikací.

## Zobrazit informace o aplikaci

Dlouhým stisknutím ikony aplikace a výběrem informací o aplikaci v rozevíracím okně zobrazíte informace o aplikaci a možnosti nastavení.

## Přepnout aplikace

- V nabídce **Navigační gesta** potažením doleva nebo doprava podél dolní lišty přepnete mezi aplikacemi.
- V nabídce **Zpět, Domů, Poslední** klepněte na tlačítko **Nedávné** na navigační liště a přepínejte mezi aplikacemi.

## Zavřít aplikace

- V nabídce **Navigační gesta** potáhněte prstem nahoru z

---

dolního okraje obrazovky a pozastavte aplikaci, poté ji zavřete potažením prstem nahoru na kartě aplikace.

- Klepněte na tlačítko **Nedávné** a zavřete aplikaci potažením prstem nahoru na kartě aplikace.

## Vymazat úlohy na pozadí

- V položce **Navigační gesta** potáhněte prstem nahoru od dolního okraje obrazovky, pozastavte chod a pak klepnutím na tlačítko „Vymazat vše“ vymažte úlohy spuštěné na pozadí.
- Klepnutím na tlačítko **Nedávné** přejděte do seznamu nejnovějších aplikací a klepnutím na tlačítko „Vymazat vše“ vymažte úlohy spuštěné na pozadí.

\* Připnuté aplikace nebudou uzavřeny.

## Uzamknout aplikace na pozadí

V seznamu nedávných aplikací dlouhým stisknutím karty aplikace otevřete možnosti nabídky. Zvolte možnost **Zámek** a zastavte zavírání nebo vymazávání aplikace.

---

# Domovská obrazovka

Naučte se nastavit **tapety**, **widgety** a **nastavení domácí obrazovky** pro přizpůsobení telefonu.

## Ikony a složky aplikace

- Potažením prstem nahoru na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací.
- V seznamu stiskněte a přetáhněte ikonu aplikace a přidejte ji na domovskou obrazovku.
- Přetáhněte ikonu aplikace na jinou aplikaci na domovské obrazovce a vytvořte složku.

## Tapety

Dlouhým stisknutím prázdného prostoru na domovské obrazovce a výběrem položky **TAPETY** nastavte tapetu domovské obrazovky a tapetu zámku obrazovky.

## Widgety

- **Přidat widgety:** Dlouze stiskněte prázdný prostor na

---

domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**. Poté stiskněte widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.

## **Nastavení domovské obrazovky**

Dlouze stiskněte prázdný prostor na domovské obrazovce a vyberte možnost **NASTAVENÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY**.

**Přidat ikonu na domovskou obrazovku:** Pokud je to povoleno, zobrazí se po instalaci nové aplikace její ikona na domovské obrazovce.

**Potažením dolů získáte přístup:** Potáhněte na domovské obrazovce dolů a otevřete nabídky Oznámení či Rychlá nastavení nebo polici.

**Google:** Potažením doprava na domovské obrazovce zobrazte panel vyhledávání Google a položku Zjistit.

**Dvojitým klepnutím uzamknete:** Dvojitým klepnutím na prázdný prostor na domovské obrazovce vypnete obrazovku a zařízení uzamknete.

**Rozvržení spouštěče:** Volte pouze mezi domovskou obrazovkou a domovskou obrazovkou a seznamem.

---

**Gesta rychlého vyhledávání:** Vyberte, jak přistupovat k rychlému vyhledávání. Pro vyhledávání aplikací můžete volit mezi potažením nahoru a přidržením, nebo potažením nahoru.

**Body oznámení:** Nastavte parametry oznamování.

**Balíček ikon:** Nastavte styly ikon pro přednastavené aplikace a některé aplikace třetích stran.


**Rozvržení domovské obrazovky:** Upravte počet buněk mřížky plochy a velikost ikon. Můžete také nastavit, zda chcete skrýt názvy aplikací.

**Skrytý prostor:** Chcete-li získat přístup, přejeďte v seznamu aplikace doprava nebo potáhněte dvěma prsty ven na domovské obrazovce.

## **Skrytý prostor**

1. Chcete-li vstoupit do Skrytého prostoru, na domovské obrazovce potáhněte dvěma prsty směrem ven.
2. Potažením doprava v seznamu vstoupíte do Skrytého prostoru.

# Oznámení

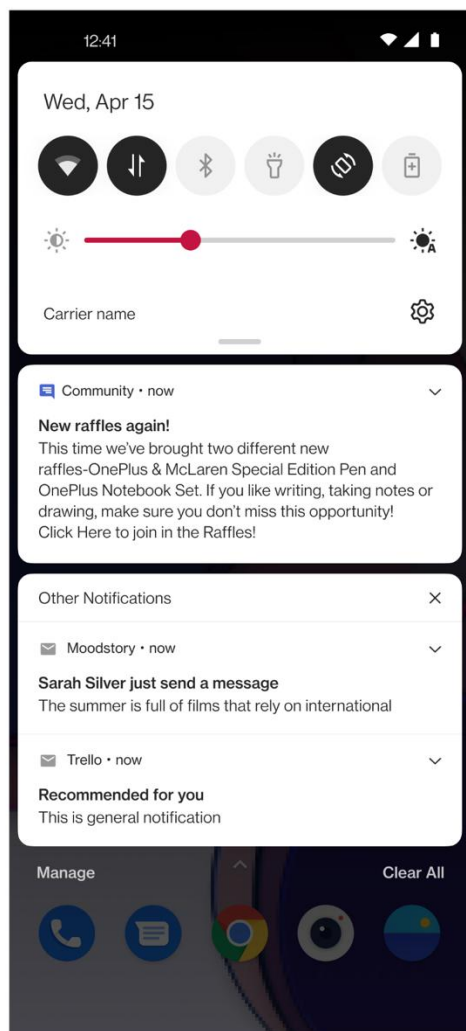

Stavový

Rychlá nastavení

Důležitá oznámení

Další oznámení

Po obdržení nového systémového oznámení nebo oznámení aplikace se na stavovém pruhu zobrazí odpovídající ikona. Stáhněte panel oznámení potažením prstem dolů z horní části stránky aplikace nebo z libovolného místa na domovské obrazovce.

- Oznámení můžete smazat potažením doprava (některá

---

oznámení je třeba smazat zavřením příslušné aplikace).

- **Dlouhým stisknutím** oznámení otevřete nastavení oznámení pro danou aplikaci.

Existují dvě kategorie: „Důležité“ a „Další“. Můžete přesunout méně důležité oznámení do kategorie „**Další oznámení**“ stisknutím oznámení a zvolením možnosti „**Další**“.

## **Rychlá nastavení**


















- Klepnutím na ikonu rychlého nastavení rychle zapnete/vypnete určité funkce.
- Stiskněte a podržte ikonu v nabídce Rychlá nastavení a otevřete odpovídající rozhraní nastavení.
- Potáhněte znovu dolů a zobrazte další tlačítka a nastavení jasů.



---

## Stavové ikony

Stavové ikony se zobrazí ve stavovém pruhu v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže jsou nejběžnější.

	Síla signálu		Zjišťování polohy povoleno
	Wi-Fi		Alarm povolen
	Není vložena SIM karta		Tichý režim povolen
	Roaming		Režim vibrací povolen
	Připojeno k síti GPRS		Režim Letadlo povolen
	Připojeno k síti UMTS		Normální nabíjení
	Připojeno k síti HSDPA		Kapacita baterie
	Připojeno k síti HSDPA+		NFC povoleno
	Připojeno k síti LTE		Herní režim povolen

---

**5G** Připojeno k síti 5G

 Režim Nerušit je povolen

 Bluetooth povoleno

 Wi-Fi hotspot povolen

---

# Asistent Google

\* Při prvním použití Asistentu Google se přihlaste ke svému účtu Google podle pokynů.

K aplikaci Asistent Google můžete rychle přistupovat buď stisknutím a podržením tlačítka Domů, potažením z rohu obrazovky telefonu nahoru (pokud jste povolili možnost „**Navigační gesta**“), nebo stisknutím tlačítka napájení, nebo jednoduše vyslovením hlasového příkazu „Ahoj, Google“.

Aplikace Asistent Google nabízí následující možnosti:

- Rychlé telefonáty na cestách (například „Volej mámě“)
- Odeslat textové zprávy (například „Pošli SMS Sáře, že jdu pozdě“)
- Nastavit připomenutí (například „Připomeň mi, ať koupím dárek k narozeninám pro Honzu“)
- Vyfotit selfie (například „Vyfotit selfie“)
- Nastavit události kalendáře (například „Nastav událost kalendáře na zítřejší večeři s Karlem od 7 do 9“)
- Přehrávat hudbu (například „Přehrávej jazzovou hudbu na YouTube“)

- 
- Přejít na místa (například „Naviguj mě domů“)
  - Informace o počasí (například „Potřebuji dnes deštník?“)

## Nastavení

Konfigurace sítě a účtu telefonu nebo nastavení telefonu

### Mobilní síť

Povolení nebo zakázání mobilních dat

Přejděte do nabídky **Nastavení >Mobilní síť**; zapnout/vypnout **Mobilní data**.

### Obecná nastavení

Pokud vložíte druhou SIM kartu, můžete při volání stále používat Internet.

### Využití dat

Můžete zkontrolovat statistiky využití mobilních dat a provozu sítě Wi-Fi.

### Nastavení sítě

---

Přejděte do nabídky Nastavení > Mobilní síť > Využití dat a zapněte a vypněte síť.

- **Přístup k síti:** Pokud používáte různé aplikace, můžete nastavit různé způsoby používání sítě, včetně možností Wi-Fi a mobilní data, Pouze Wi-Fi, Pouze mobilní data a Zakázat síť.
- **Úspora dat:** Pokud je tato možnost zapnuta, aplikace na pozadí nebudou moci používat mobilní data; aplikace spuštěné na popředí rozhodnou o tom, jaká opatření na úsporu dat použít. Dále nebude k dispozici sdílené připojení k síti (tethering) a ve stavovém pruhu se bude zobrazovat ikona úspory dat.
- **Dvoukanálové zrychlení sítě:** Aby připojení k internetu bylo rychlejší, používejte současně Wi-Fi i mobilní data.

## Rozšířená nastavení

- **Smart 5G:** Na základě scénářů použití automaticky přepínejte mezi sítěmi 5G a 4G a prodlužte tak životnost baterie.
- **Blesk při zavolání:** Při zamknuté obrazovce bude blesk fotoaparátu při příchozích hovorech blikat.

---

# Wi-Fi

Připojte se k Internetu prostřednictvím Wi-Fi.

## Připojení k Wi-Fi

1. Vstupte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a klepněte na položku **Wi-Fi**.
2. Ze seznamu vyberte síť Wi-Fi.
3. Automaticky se připojíte k nešifrované síti Wi-Fi, kterou jste vybrali. Chcete-li se připojit k šifrované síti, zadejte heslo a klepněte na možnost **PŘIPOJIT**.

\* Síť Wi-Fi můžete také přidat ručně výběrem možnosti **Přidat síť**.

## Rozšířená nastavení

- **Asistent Wi-Fi:** Když je volba zapnutá, systém se bude chovat následujícím způsobem:

1. Automaticky se připojí k nejlepší Wi-Fi.

---

2. Automaticky přepne na mobilní síť, pokud je kvalita sítí Wi-Fi špatná.

- **Dvoukanálové zrychlení:** Když je tato možnost zapnutá, můžete současně používat síť Wi-Fi a mobilní data pro rychlejší používání Internetu.

## Nastavení Wi-Fi

- **Uložené sítě:** Sítě, které byly úspěšně připojeny.
- **Instalovat certifikáty:** Procházet soubory v jiných aplikacích (nedávné soubory)
- **Zobrazení stavu sítě Wi-Fi:** Zapněte a vypněte popis šířky pásma, zobrazí se číslo. Úprava zobrazení stavu Wi-Fi nemá vliv na vlastní funkci Wi-Fi.
- **Využití dat sítě Wi-Fi:** Zde si můžete prohlédnout využití dat Wi-Fi, včetně celkového využití dat a využití dat různými aplikacemi.
- **Vyhledávání je vždy k dispozici:** Povolit vyhledávání sítí službami zjišťování polohy nebo jinými aplikacemi, i když je síť Wi-Fi vypnutá.
- **Passpoint:** Po zapnutí této funkce se vyhledají Wi-Fi sítě podporující protokoly Passpoint.

---

# Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje připojení k zařízením s podporou Bluetooth, jako jsou náhlavní soupravy a klávesnice.

- Přejděte do nabídky Nastavení > Bluetooth, ze seznamu dostupných zařízení vyberte zařízení, které chcete připojit, a pro dokončení párování zadejte kód párování.

\* Když je zařízení Bluetooth zapnuté, ale nelze jej najít, informujte se v příručce k zařízení a podle pokynů přepněte zařízení do režimu párování, abyste se mohli připojit.

## Rozšířená nastavení:

Musíte zapnout možnost **Viditelné pro jiná zařízení**, aby ostatní mohli zařízení vyhledat a spárovat s vašimi zařízeními.

**Synchronizace hlasitosti médií:** Když je tato možnost zapnutá, hlasitost na zařízeních Bluetooth a telefonu bude synchronizována.

**Zobrazení standardu kodeku:** Zobrazení aktuálních standardů kodeku pro spárovaná zařízení.



---

# Připojení a sdílení

Sdílení osobního hotspotu a zrcadlení obrazovky.

## Režim letadlo

Po přepnutí zařízení do režimu Letadlo nebudete moci volat, ale můžete číst, hrát hry, sledovat videa nebo používat jiné aplikace, které nevyžadují připojení k síti nebo telefon.

## Osobní hotspot

Sdílejte svoje mobilní data nebo připojení k Wi-Fi s dalšími zařízeními. Může dojít k nárůstu spotřeby mobilních dat i rychlejšímu vybíjení baterie.

\* K dispozici budou dva způsoby propojení osobních hotspotů:

1. QR kód: Přečtěte QR kód a připojte se k této síti Wi-Fi.
2. Heslo osobního hotspotu: Přejděte do nabídky Nastavení osobního hotspotu > Změnit jméno a heslo.

● **Nastavení osobního hotspotu:** Nastavte jméno a heslo osobního hotspotu.

\* Musíte zapnout možnost **Viditelné pro jiná zařízení**, aby bylo možné tento hotspot připojit ručně.

---

\* **Wi-Fi 6 hotspot:** Hotspot Wi-Fi 6 nabízí rychlejší připojení, ale starší zařízení nemusejí tento hotspot nabízet.

- **Správa připojení:** Lze nastavit maximální povolená připojení a omezení dat.
- **Automatické vypnutí osobního hotspotu při nečinnosti:** nejsou-li žádná zařízení připojena po dobu 10 minut.

## Sdílené připojení přes USB

Pokud chcete sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi svého zařízení s počítačem prostřednictvím USB, postupujte následujícím způsobem:

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB
2. Zvolte metodu připojení USB jako **Propojení USB** v Ovládacím centru.

\* Některé počítače mohou vyžadovat samostatnou instalaci ovladače Android RNDIS.

## Sdílené připojení přes Bluetooth

Pokud chcete sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi svého zařízení

---

prostřednictvím jiných zařízení a sdíleným připojením Bluetooth, postupujte následujícím způsobem:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Připojení a sdílení > Povolit Propojení Bluetooth.**
2. Spárujte a připojte telefon v rozhraní nastavení Bluetooth jiných zařízení.

## **NFC**

Pokud je zapnuta funkce NFC, můžete si vyměňovat data s jiným zařízením, když se tato dvě zařízení dotýkají.

## **Platby přiložením telefonu**

Přejděte do nabídky **Nastavení > Připojení a sdílení > Přepnout na NFC > Platby přiložením telefonu**

Po nastavení výchozí platební aplikace budete moci platit přiložením zadní strany telefonu k zařízení se symbolem NFC, např. platebnímu terminálu, turniketu v metru nebo terminálu v dopravním prostředku.

\*Před použitím aplikace **Platby přiložením telefonu** musíte nastavit výchozí platební aplikaci, otevřít platební službu v

---

aplikaci a nastavit funkci Platby přiložením telefonu pomocí následujících možností nastavení:

- **Výchozí nastavení platby:** Klepnutím na platební terminál vyberte aplikaci, například Google Pay, kterou chcete použít při platbě.
- **Použít výchozí:** Můžete nastavit možnost **Vždy** a **S výjimkou případů**, kdy je otevřena jiná platební aplikace.

## Zrcadlení obrazovky

Zkontrolujte, zda jsou váš telefon a zobrazovací zařízení připojeny do stejné sítě nebo zda je na zobrazovacím zařízení zapnuta funkce bezdrátového zobrazení. Chcete-li streamovat obrazovku telefonu do zobrazovacího zařízení, spárujte s ním svůj telefon.

Před použitím funkce Miracast zkontrolujte, zda jsou váš televizor, projektor, obrazovka a další zobrazovací zařízení kompatibilní s funkcí Miracast a zda je funkce zařízení zapnutá.

Pokyny:

1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Připojení a sdílení > Zrcadlení obrazovky**

---

2. Klepněte na tlačítko nabídky **Zrcadlení obrazovky**.

3. Vyberte zobrazovací zařízení, které je třeba promítat, a počkejte, až se obrazovka telefonu promítne na zobrazovací zařízení.

## Tisk

Pomocí služby Tisk můžete tisknout dokumenty, obrázky, e-maily a webové stránky. Když vyberete soubor ke sdílení, zobrazí se volba služby Tisk.

Pokud je zapnuta možnost **Výchozí služba tisku** a **Rychlé připojení zařízení**, zařízení bude rychle vyhledávat tiskárny v okolí; můžete si vybrat a připojit se k tiskárně pro tiskové služby.

\*Přidat tiskovou službu: Přidat novou tiskovou službu pro tisk.

## VPN

Přejděte do Nastavení > Připojení a sdílení > VPN. Poté klikněte na symbol „+“, po zadání názvu VPN, typu, adresy serveru a dalších informací přidejte VPN.

## Soukromá DNS

---

Soukromá DNS je mechanismus šifrovaného přenosu. Po připojení pomáhá zvyšovat zabezpečení sítě. Může ale rovněž způsobit latenci sítě a selhání připojení. Po výběru možnosti „Stanovená soukromá DNS“ věnujte pozornost připojení k síti.

## Android Auto

Toto umožňuje používat aplikace na obrazovce ve vozidle.

## Přizpůsobení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Přizpůsobení** a přizpůsobte si telefon.

Zde můžete změnit tapety, styly hodin, animaci otisků prstů, styly ikon, barvy, velikost písma a zobrazení, seznam oznámení a světlo Horizon Light.

- **Tapety:** Jako tapetu můžete použít tapetu od společnosti OnePlus nebo vlastní fotografii.
- **Hodiny na ambientním displeji:** Přizpůsobte si vlastní ambientní displej.
- **Animace otisků prstů:** Můžete vybrat osm různých efektů animace otisků prstů.

- 
- **Styly ikon:** Přizpůsobte tvar ikony stavu, k dispozici jsou dva tvary: Kyslík a vodík.
  - **Barvy:** Pro změnu barvy zvýraznění klikněte na požadovanou barvu a uložte.
  - **Písmo a velikost zobrazení:** K dispozici jsou 3 druhy písma, Roboto, OnePlus Sans™, Sans.  
  
\*Když používáte typ Sans, po použití automatického přizpůsobení systém automaticky poskytuje nejlepší efekty zobrazení písma na základě scénáře. Je také možné nastavit **Řez písma**.
  - **Seznam oznámení:** Přizpůsobte si formát oznámení o stavu, k dispozici jsou čtyři formáty: kulatý, čtvercový, slzy, zaoblený obdélník.
  - **Horizon Light:** K dispozici jsou 3 druhy barev, včetně modré, červené a zlaté.

## Ambientní displej

Můžete nastavit **SOMATICKÉ GESTO** a, existují 2 možnosti:

- **Zvednout telefon a zobrazit:** Povolením této možnosti zobrazíte ikonu otisku prstu na ambientním displeji při

---

zvedání telefonu.

- **Zobrazit klepnutím na obrazovku:** Povolením této možnosti zobrazíte ikonu otisku prstu na ambientním displeji, když jednou klepnete na obrazovku telefonu.

Můžete nastavit, **KDY SE ZOBRAZÍ:**

- Vždy na ambientním displeji

Tato funkce může způsobit další vybití baterie, ale pouze o minimální procento. Tato funkce bude deaktivována v režimu spořiče baterie nebo pokud je úroveň nabití baterie nižší než 5 %.

Můžete nastavit, **CO SE ZOBRAZÍ:**

- Kontextové informace.
- Ikona otisku prstu.
- Zpráva na displeji.
- Nová oznámení.

## Displej a jas

Jsou k dispozici dva režimy, včetně **Světlého** a **Tmavého**.

Můžete zvolit **Automatické přepnutí** a po západu slunce



---

nahradí světlý režim původní tmavý režim.

- **Nastavení tmavého režimu:**

Přejděte do Nastavení > Zobrazení a jas > Tmavý > **Nastavení tmavého režimu.**

Existují tři různé styly, včetně vylepšených, středních a jemných.

Zde můžete provádět vlastní úpravy, například upravovat tapety nebo ikony do tmavého režimu nebo nikoliv.

- **Chytrý okolní jas:** Pokud je povoleno, telefon optimalizuje nastavení jasu obrazovky podle okolních světelných podmínek. Můžete také ručně nastavit posuvník níže a nastavit tak své předvolby.

- **Ochrana zraku:** Můžete nastavit barevný efekt a černobílý efekt tak, aby lépe vyhovovaly scénáři čtení. Černobílý efekt je čistě pro slova a barevný je pro pohodlné čtení barev.

Při zapnuté funkci Ochrana zraku nelze **barevnou teplotu obrazovky** upravovat.

**\*Plánovat čas:** Můžete si také nastavit čas zahájení a ukončení režimu ochrany zraku podle svých vlastních návyků.

- 
- **Automatické otáčení obrazovky:** Pokud je povoleno, displej telefonu se bude automaticky otáčet podle otáčení telefonu.
  - **Automatické vypínání obrazovky:** Zde můžete zvolit dobu, po kterou bude obrazovka automaticky vypnuta.
  - **Barevná teplota obrazovky:** Existují tři různé režimy teploty, včetně režimu chladných, výchozích a teplých barev.
  - **Režim barev obrazovky:** K dispozici jsou čtyři různé režimy.
    1. Režim Vivid: Režim P3 pro lepší zobrazení barev.
    2. Jemný režim: režim sRGB pro přirozené barvy.
    3. Kino: Použijte režim zobrazení P3 pro širší barevný rozsah a věrnější podání barev.
    4. Brilantní: Vylepšené zobrazení barev.

### **Modul vylepšování videa:**

- **Zlepšení barvy videa:** Technologie SDR-to-HDR rozšiřuje barevnou škálu ve prospěch co nejlepšího vizuálního vjemu. Tato funkce zvyšuje spotřebu energie.
- **Zvýšení rozlišení pomocí umělé inteligence:** Zlepšení

---

rozlišení videí.

## **Písmo a velikost zobrazení (totéž s funkcemi Přizpůsobení):**

K dispozici jsou 3 druhy písma: Roboto, OnePlus Sans™, Sans.

\*Když používáte typ Sans, po použití automatického přizpůsobení systém automaticky poskytuje nejlepší efekty zobrazení písma na základě scénáře. Je také možné nastavit

### **Řez písma.**

- Více: Obnovovací frekvence obrazovky (60/90 Hz), zobrazení obrazovky (Zobrazení předního fotoaparátu pomocí aplikace / Zobrazení na celou obrazovku pomocí aplikace), spořič obrazovky (Žádné / Systémové uživatelské rozhraní / Fotografie / Hodiny).

## **Zvuk a vibrace**

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuk a vibrace** a změňte nastavení zvuku na svém zařízení.

### **VIBRACE**

- Vibrace při zvonění (zapnuto/vypnuto)
- Intenzita vibrací: Pro vyzváněcí tóny, oznámení a dotyky na obrazovku.

## **Hlasitost**

- 
- **Média:** Nastavte posuvník na hlasitost požadovanou pro přehrávání hudby, videa a dalších médií.
  - **Vyzváněcí tón:** Nastavte posuvník na hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a další oznámení.
  - **Oznámení:** Nastavte posuvník na hlasitost oznámení pro telefonní hovory a další oznámení médií.
  - **Alarm:** Nastavte posuvník na hlasitost vyzváněcího tónu pro alarmy.

**Hlasitost médií ztlumena:** Hlasitost médií se ztlumí současně se zařízením; nastavení můžete ručně upravit.

**Funkce tlačítka hlasitosti:** Po stisknutí tlačítka nastavení hlasitosti se zvolená možnost odpovídajícím způsobem změní. Můžete si podle svých potřeb vybrat **hlasitost médií** nebo **hlasitost vyzvánění**.

## **Nerušit:**

Pokud je režim Nerušit zapnutý, telefon nebude zobrazovat nová ani stávající oznámení, ani nebude vydávat zvuk či vibrace. Upozornění se nezobrazí, když potáhnete dolů z horní části obrazovky.

Uvědomte si, že se i nadále budou zobrazovat kritická oznámení

---

o aktivitě a stavu telefonu. Můžete udělit níže uvedenou výjimku.

- **Plán:** Nastavte dobu trvání možnosti **Nerušit** nebo nastavte čas pro automatické zapínání a vypínání.
- **Nastavení Výjimky:** Zvolte zvláštní nastavení pro oznámení, zprávy, hovory, vyzvánění pro opakované hovory a ztišení médií, když je zapnuta možnost Nerušit.

## Vyzvánění

Nastavte vyzvánění a vibrace pro příchozí hovory.

## Zvuk oznámení

- **Zvuk oznámení:** Nastavte melodie z tónu a melodie upozornění pro jiná oznámení.
  - Melodie z tónů
    - ◆ Hudební box
    - ◆ Elektronická
    - ◆ Harfa
    - ◆ Kapka vody
- **Další zvuky a haptika (hmatové odezvy):** Pokud potřebujete vypnout systémový zvuk, můžete tak učinit zde.

- 
- Tón číselníku
  - Zvuk zámku obrazovky
  - Zvuk snímku obrazovky
  - Zvuk animace otisku prstu
  - Zvuky dotyků

## Haptika

- Vibrovat při dotyku

**Snížení zpětné vazby oznámení na celé obrazovce:** Ztlumení zvuků oznámení a zeslabení vibrací v době, kdy je telefon v režimu celé obrazovky (např. při sledování videí nebo hraní her).

**Globální zvuk:** Dolby Atmos (vyberou se čtyři profily zvuku), další nastavení (Výchozí záznamník: Automatický výběr/Doplňek).

## Oznámení a stavový pruh

Pokud chcete dostávat příslušná systémová oznámení, můžete otevřít možnost „Zobrazit využití dat v seznamu Oznámení“ a „Přetažením dolů na zámku obrazovky získat přístup k seznamu oznámení“.

---

# Spravovat oznámení

## Oznámení na zamykací obrazovce:

1. Zobrazit konverzace, výchozí a tiché.
2. Nezobrazovat žádná oznámení.

**Oznámení aplikace:** Oznámení od přijímajících aplikací můžete zapnout nebo vypnout.

## Stavový pruh

Můžete nastavit styl baterie a čas, povolit/zakázat zobrazení **procenta baterie**, zobrazit **Rychlost sítě v reálném čase**, čas a spravovat ikony ve stavovém pruhu.

- **Ikony oznámení:** Stav ikon oznámení můžete změnit – „Ikona“, „Zobrazit pouze důležité ikony oznámení“, „Počet oznámení“ a „Nezobrazovat“.
- **Stavové ikony:** Stavové ikony se zobrazí ve stavovém pruhu v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže jsou nejběžnější.

➤ VoLTE

- 
- NFC
  - Wi-Fi
  - Mobilní síť
  - Baterie
  - Budík
  - Režim letadlo
  - Zrcadlení obrazovky
  - VoWiFi
  - Sluchátka
  - Nerušit
  - VPN
  - Osobní hotspot
  - Bluetooth a sluchátka Bluetooth
  - Vibrace / Tichý režim
  - Ethernet
  - Úspora dat
  - Zámek otočení obrazovky na výšku



---

➤ Pracovní profil

## Heslo a biometrie

Přejděte do nabídky **Nastavení > Heslo a biometrie** pro nastavení otisků prstů, tváří a hesel telefonu.

### Nastavte heslo zámku obrazovky

Pokud heslo zámku obrazovky zapomenete, nebude možné jej obnovit, a tak nebudete moci telefon odemknout ani si zobrazit data na něm uložená.

Zadejte šestimístné heslo zámku obrazovky

### Nastavit heslo na ochranu soukromí

U funkcí, jako je Zámek aplikace, bude pro ověření použito heslo na ochranu soukromí.

- **Použijte jiný typ hesla:** Heslo zámku obrazovky můžete nastavit různými způsoby, včetně vzoru, čtyřčíselného hesla, 4-16číselného hesla a hesla se 4-16 alfanumerickými znaky.

### Otisk prstu:

---

Pomocí funkce **Otisk prstu** můžete přidávat nebo mazat otisky prstů a nastavovat předvolby otisků prstů.

- **Přidat otisk prstu:** Podle pokynů na obrazovce přidejte otisk prstu.

Po výměně ochranné fólie znovu přidejte otisk prstu.

- Najednou přidávejte pouze jednu informaci o otiscích prstů.
  - Přitiskněte prst pevně na obrazovce telefonu, abyste zajistili úplné přidání dat o otisku prstu.
- **Efekt animace otisku prstu:** Nastavit efekt animace. Můžete si vybrat jeden z osmi níže uvedených formátů: (lze upravit v nabídce Přizpůsobení)
    - Energie
    - Vesmír
    - Vlnění
    - Proužek
    - Žádný
    - Ohňostroje
    - Magie
    - Červí díra

---

\*Kromě odemykání telefonu můžete pomocí otisku prstu autorizovat nákupy a přistupovat k aplikacím.

## Přidat tvář

Můžete přidávat nebo mazat data tváří a nastavovat předvolby odemykání pomocí tváře pomocí **Odemykání pomocí tváře**.

- **Přidat údaje o tváři:** Podle pokynů na obrazovce přidejte své údaje o tváři.

\*Učiňte tak v prostředí s jasným světlem a ujistěte se, že pro dosažení nejlepších výsledků máte k telefonu natočenou tvář.

- **Odemykání pomocí tváře:** Povolením této možnosti odemknete telefon tváří na zámku obrazovky.
- **Automatické odemknutí po zapnutí obrazovky:** Zapnutím této funkce odemknete telefon tváří, jakmile se obrazovka zapne, aniž byste museli nejprve přejíždět prstem.
- **Pomocné osvětlení při odemykání pomocí tváře:** V situaci, kdy fotoaparát nerozpozná vaši tvář, rozsvítí se obrazovka, aby vás fotoaparát lépe rozpoznal.

---

# Soukromí

## Správce oprávnění

Nastavte oprávnění aplikace pro použití mikrofonu, kontaktů, kalendáře a dalších funkcí.

## Ochrana soukromí

- **Zámek aplikací:** Aplikace, které chcete uzamknout, můžete přidat pomocí hesla.
- **Přístup ke schránce:** Povolení čtení vaší schránky aplikacemi může způsobit úniky chráněných osobních údajů. (Upozornit mě, když aplikace čtou schránku: zapnuto/vypnuto)

## ID zařízení a reklamy

**Omezit reklamní sledování:** Máte možnost omezit cílenou reklamu, která je vám nabízena na základě vašeho ID zařízení. Zapnutím této volby se počet zobrazovaných reklam nezmění, ale reklama pro vás nebude tak relevantní.

**Znovu odeslat ID zařízení:** ID zařízení, určené k doručování cílených reklam, bude resetováno.

---

**Oznámení na zámku obrazovky:** Chcete-li oznámení na zámku obrazovky vypnout nebo zapnout, můžete je nastavit zde. (Zobrazit veškerý obsah oznámení / Skrýt všechna oznámení).

## **Zobrazit hesla**

Tuto možnost povolte, chcete-li zobrazit znaky během psaní textu a poté je převést na šifrovanou hvězdičku „\*“.

## **Programy zlepšování zážitku**

**Oznámení OnePlus:** Dostávejte oficiální novinky OnePlus, informace o produktech, dotazníky a doporučení či kupóny.

**Program uživatelského rozhraní:** Povolte OnePlus anonymně analyzovat obecné statistické údaje o používání telefonu za účelem vylepšování návrhu produktu a uživatelského rozhraní.

**Program vylepšování stability systému:** Umožněte zařízení OnePlus anonymní přístup k systémovým protokolům. V případě chyby povolte odeslat chybovou zprávu s protokoly, která se použije pouze k analýze systémových chyb a zvyšování stability.

**Servisní zprávy OnePlus:** Povolte OnePlus doručovat cloudové zprávy s výzvami, a nabízet tak optimalizované

---

prostředí produktu.

## Rozšířené

**Služba automatického vyplňování Google:** Uložená hesla, kreditní karty, adresy.

**Ovládání aktivity:** Vyberte aktivity a informace, které chcete společnosti Google povolit ukládat

**Reklamy:** Reklamní ID a přizpůsobení

**Použití a diagnostika:** Sdílejte data, která pomohou vylepšit systém Android.

## Zabezpečení

### Google Play Protect

**Google Play Protect** pravidelně kontroluje škodlivé chování aplikací a zařízení. Budete informováni o všech zjištěných bezpečnostních rizicích.

**Bezpečnostní aktualizace:** zkontrolujte systém, jestli je aktuální.

### Najdi moje zařízení

Funkce **Najdi moje zařízení** vám pomůže vzdáleně vyhledat

---

vaše zařízení a v případě jeho ztráty uchová data v bezpečí.

## Způsoby nalezení zařízení Android

- Aplikace Najdi moje zařízení: Získejte v obchodu Google Play.
- Web Najdi moje zařízení: Otevřete webový portál (web: Navštivte [android.com/find](http://android.com/find).)

Poznámka: Aplikace Najdi moje zařízení vám pomůže najít toto zařízení na dálku. Pokud toto zařízení ztratíte, pomůže vám to také uchovat vaše data v bezpečí.

Aktualizace systému Google Play: zkontrolujte, zda je třeba zařízení aktualizovat.

## Chytré zamykání

Ponechte telefon odemčený, když je na bezpečném místě, jako je vaše kapsa nebo důvěryhodná místa. Své předvolby můžete přizpůsobit pomocí funkce **Chytré zamykání**.

## SOS v tísni

- **Upravit nouzové informace a kontakty:** Přidejte své lékařské informace a nouzové kontakty a pomozte tak složkám integrovaného záchranného systému v případě

---

potřeby.

- **Tlačítko napájení pro rychlé tísňové akce:** Nastavení předvoleb aktivace tísňové akce tlačítkem napájení.
- **Preferovaná tísňová akce:** Nastavte preference tísňové akce, což může být volání místního čísla tísňového volání nebo sdílení polohy s nouzovými kontakty.

## **Aplikace pro správu zařízení**

- **Najdi moje zařízení:** Povolení vyhledání zařízení nebo uzamčení či vymazání dat na ztraceném zařízení.

## **Instalace z neznámých zdrojů**

Chrome, Drive, Správce souborů, Soubory od Google, Gmail, OnePlus Spouštěč

## **Připínání obrazovky**

Připínání obrazovky umožňuje ponechat aktuální aplikaci zobrazenou, dokud ji neodepnete. Po připnutí aplikace může tato aplikace otevřít další aplikace a mohou být přístupné osobní údaje.

K používání této funkce:



- 
1. Zapněte Připínání obrazovky.
  2. Otevřete aplikaci, kterou chcete použít, a potom klepnutím na tlačítko Nedávné dole na obrazovce otevřete obrazovku Nedávné.
  3. V pravém horním rohu obrazovky aplikace klepněte na tlačítko Nabídka a potom klepněte na Připnout.
  4. Zapněte Připínání obrazovky
  5. Otevřete aplikaci, kterou chcete použít, a potom klepnutím na tlačítko Nedávné dole na obrazovce otevřete obrazovku Nedávné.
  6. V pravém horním rohu obrazovky aplikace klepněte na tlačítko Nabídka a potom klepněte na Připnout.

Poznámka: Připínání obrazovky má vliv např. na příchozí hovory a budíky.

## **Informace o poloze**

Povolením této možnosti povolíte aplikacím používat informace o poloze.

- **Vyhledávání sítě Wi-Fi a Bluetooth:** Umožněte aplikacím a

---

službám kdykoliv vyhledávat sítě Wi-Fi a zařízení v okolí.

\*Poloha může používat zdroje, jako je GPS, sítě Wi-Fi, mobilní sítě a snímače, které pomáhají odhadnout polohu vašeho zařízení. Společnost Google může shromažďovat anonymizované údaje o poloze za účelem zlepšení přesnosti polohy a služeb založených na poloze.

## Nástroje pro usnadnění

### Navigace

Zařízení podporuje dva typy navigace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Nástroje pro usnadnění > Navigace**, vyberte možnost **Gesta** nebo **Navigační tlačítka**.

Gesta a pohyby: Povolte gestům a pohybům přístup k vašim kontaktům (Povolit/Odmítnout).

### Gesta při vypnuté obrazovce

Pro rychlý přístup při vypnuté obrazovce můžete použít určená gesta na obrazovce.

- **Probudit poklepáním**

- 
- **Spustit fotoaparát nakreslením „O“**
  - **Zapnout/Vypnout svítilnu nakreslením V**
  - **Ovládání hudby:** Povolte pro nakreslení II dvěma prsty a pro přehrávání nebo pozastavení hudby, nakreslení < nebo > pro předchozí nebo další skladbu.

## **Snímek obrazovky třemi prsty**

1. Povoláním této funkce pořídíte snímek obrazovky potažením **třemi prsty dolů**.
2. Povolte tuto možnost pro pořízení částečného nebo rolovaného snímku obrazovky dotykem a **podržením třemi prsty**.

## **Tlačítko napájení**

Dvakrát stiskněte tlačítko napájení

Nastavte, zda se fotoaparát zapne dvojitým stisknutím tlačítka napájení.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení

- Stisknutím a podržením tlačítka napájení zařízení zapnete, když je vypnuté.

- 
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí Hlasového asistenta, když je zařízení zapnuté; toto může být také změněno na „Menu napájení“.

## **Snímek obrazovky**

Původní snímek můžete po úpravách smazat (vypnout nebo zapnout tuto možnost). Zde můžete vypnout zvuk snímku obrazovky a změnit polohu okna náhledu.

Snímek obrazovky obdržíte třemi způsoby.

- **Potáhnutí dolů 3 prsty**
- **Dotknout se 3 prsty a přidržet:** Stisknutím a podržením třemi prsty a následným potažením na obrazovce vyberte oblast, kterou chcete zachytit.
- **Tlačítka:** Současně stiskněte tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti.
- **Výukový kurz**
- **Po úpravách smazat původní obrázek**
- **Zvuk snímku obrazovky (zapnuto/vypnuto)**
- **Náhled umístění okna:** vlevo a vpravo

## **Rychlé spuštění**

- 
- Dotkněte se tlačítka senzoru otisku prstu a přidržte jej, dokud se nezobrazí ikona. Pokud prst ponecháte na obrazovce, posunete ho na ikonu a následně uvolníte, spustí se odpovídající funkce nebo aplikace.
  - Pokud bezprostředně po odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu a před zobrazením ikony rychle posunete prst do oblasti, kde se obvykle nachází cílová ikona, a následně prst uvolníte, spustí se daná funkce nebo aplikace.

## **Work-Life Balance**

- Krok 1: Nastavení režimu Práce

Zaměřte se na práci: Získejte oznámení a informace v pravý čas.

Zlepšete svou produktivitu: spravujte pracovní oznámení a nastavte režim podle pracovního plánu, sítě Wi-Fi a umístění.

- Krok 2: Nastavení režimu Život

Bud'te v klidu doma: Přijímejte oznámení pouze z požadovaných sociálních/zábavních aplikací.

Užijte si svůj čas: Vytvářejte vzpomínky a další! Nastavte režim podle osobního plánu, domácí sítě Wi-Fi a umístění.

## **Baterie**

---

Pro zobrazení podrobností o baterii a nastavení jejích předvoleb přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie**.

**Úspora energie:** Optimalizujte životnost baterie vypnutím některých aplikací.

**Úsporný režim:** Povolte pro prodloužení životnosti baterie. Šetřič baterie vypne některé funkce zařízení a omezí chod aplikací.

Můžete jej zapnout ručně nebo zvolit možnost Vypnout po úplném nabití.

## **Aplikace pro správu baterie:**

1. Povolit aktivitu na popředí: Tuto funkci můžete vypnout v zájmu úspory baterie. Tato aplikace však nemusí fungovat správně a její oznámení se mohou zpoždovat.
2. Povolit všechny aktivity na pozadí: V případě zapnutí nebudou u této aplikace omezeny žádné aktivity na pozadí. Může se tak urychlit vybíjení baterie.

**Využití baterie telefonu:** Zobrazte podrobnosti o používání baterie od úplného nabití a seznam procesů, které používají nejvíce baterii.

## **Rozšířená nastavení:**

---

**Režim vysokého výkonu:** Systém bude neustále v režimu vysokého výkonu, ale zvýší se spotřeba energie.

**Optimalizujte používání baterie:** Automaticky optimalizujte aplikace, které vybíjejí baterii na pozadí.

**Optimalizace pohotovostního režimu spánku:** Během vašeho spánku má telefon menší spotřebu a potlačuje oznámení.

**Optimalizace nočního nabíjení:** Váš telefon se učí z vašich zvyklostí při nabíjení a ve snaze zamezit stárnutí baterie dokáže v noci regulovat rychlost nabíjení tak, aby nedocházelo k přebíjení.

**Zobrazovat stav baterie ve stavovém pruhu (zapnout/vypnout).**

## **Digitální pohodlí a rodičovský dohled**

### **Nástroje Digitální rovnováha**

**Dnes:** Zobrazit dnešní časy probuzení na obrazovce.

**Odemknutí:** Zobrazit dnešní časy odemknutí zařízení.

**Oznámení:** Zobrazit časy přijetí dnešních oznámení.

---

## Způsoby odpojení:

- **Řídicí panel:** Správa řídicího panelu podle času na obrazovce, přijatých oznámení a časů otevřených aplikací. Kliknutím na ikony napravo od názvu aplikace nastavíte časovač aplikace. Jakmile čas uplyne, aplikace bude po zbytek dne pozastavena. Zobrazí se rozevírací okno „Aplikace pozastavena, časovač aplikace uplynul. Zítra začne odpočítávat znovu.“ Časovač můžete smazat kliknutím na tlačítko „NASTAVENÍ“ v rozevíracím okně.
- **Režim večerky:** Použijte **Režim večerky** pro odpojení od telefonu a zabránění přerušování spánku. Po spuštění funkce Stupně šedé odstraní barvu obrazovky a funkce Nerušit ztlumí zvuk, abyste nebyli probuzeni hovory nebo oznámeními. Po skončení se telefon vrátí do obvyklého nastavení.
- **Režim soustředění:** Pokud potřebujete čas na soustředění, pozastavte rozptylující aplikace.

## Omezit rušení:

- **Spravovat oznámení:** Zakázat nebo povolit oznámení aplikací.
- **Nerušit:** Nastavení viz část [Nerušit](#).



- 
- **Včasné upozornění:** Pokud při chůzi používáte telefon, získáte včasné upozornění, abyste se zaměřili na to, co je kolem vás. Používejte opatrně. Funkce Včasné upozornění nenahrazuje vaši skutečnou pozornost.
    - **Oprávnění:** Fyzická aktivita a poloha (volitelné)
  - **Zobrazit ikonu v seznamu aplikací (zapnout/vypnout)**
  - **Rodičovská kontrola:** Přidejte omezení obsahu a nastavte další omezení, která dětem pomohou správně vyvažovat čas strávený na obrazovce.

## Správa aplikací

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Správa aplikací** a provádějte správu aplikací vašeho zařízení, změnu jejich nastavení, zobrazení informací o aplikacích, nastavení oznámení a oprávnění a dalších funkcí.

**Seznam aplikací:** Aplikace, které jsou již nainstalovány v telefonu, si můžete prohlédnout zde.

## Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro domovskou obrazovku, prohlížeč, telefon, SMS, galerii, poštu a další.

## Správce oprávnění

---

Nastavte oprávnění aplikace pro použití informací o poloze, mikrofonu, kontaktů, protokolů volání a dalších funkcí.

## **Automaticky spouštěné aplikace**

Pokud je toto tlačítko vypnuto, níže uvedená nastavení spoří energii. Zapnutím tohoto tlačítka zajistí následující nastavení, že vám budou zprávy i nadále doručovány normálně

## **Zobrazovat přes ostatní aplikace**

Chcete-li zobrazit a nakonfigurovat podporované aplikace, přejděte do nabídky **Nastavení > Správa aplikací > Zobrazovat přes ostatní aplikace**. Když otevřete zadanou aplikaci v nabídce **Zobrazovat přes ostatní aplikace**, aplikace vytvoří okno s obrazem v obraze, když aplikaci otevřete nebo ji opustíte (například pokračujete v přehrávání videa), které se zobrazí nad ostatními aplikacemi, které právě používáte.

\* Tuto funkci musí podporovat samotná aplikace.

## **Přístup ke speciálním aplikacím**

Můžete nastavit speciální přístup k aplikacím, jako je úprava systémových nastavení, přístup k oznámení, přístup k informacím o využití, přístup ke všem souborům, ovládání sítě

---

Wi-Fi.

## Klonovač aplikací

Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k různým účtům.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Správa aplikací** > **Klonovač aplikací**. Seznam zobrazí aplikace, které podporují Klonovač aplikací. Klepnutím na aplikaci otevřete Klonovač aplikací.

## Úložiště

Pro zobrazení podrobností o úložišti přejděte do nabídky **Nastavení** > **Úložiště**. Můžete uvolnit úložný prostor a zobrazit kapacitu úložného prostoru obsazeného různými typy souborů.

## Další nastavení

### Jazyk a oblast

Nastavte jazyk systému a metodu zadávání.

**Jazyky:** Nastavte jazyk systému.

- 
- Klepněte na možnost **Přidat jazyk** a přidejte jazyk.
  - Stisknutím a přetažením vybraného jazyka do horní části seznamu nastavte jazyk pro systémovou komunikaci.

## Datum a čas

Nastavit datum a čas systému.

- **Časové pásmo:** Nastavte časové pásmo systému ručně.
- **Použít 24hodinový formát:** Povolte tuto možnost, aby byl systémový čas v 24hodinovém formátu, nebo ji zakažte pro použití 12hodinového formátu.
- **Nastavit automaticky**

## Klávesnice a způsob zadávání

Zde můžete nastavit upřednostňovanou klávesnici.

- Gboard: vícejazyčné psaní
- **Zadávání hlasem Google:** Povolte tuto funkci, abyste mohli zadávat text hlasem. Jazyk můžete nastavit pomocí následující cesty:

Přejděte do nabídky Klávesnice a způsob zadávání > Zadávání hlasem Google > Jazyky.

---

Poznámka: Správa klávesnice může také upravit zadávání hlasem **Gboard** a **Google**.

## Nastavení klávesnice:

- Umístění klávesnice (výchozí/skrýt)
- Zamezení nechtěnému dotyku: Potáhnutí po levém nebo pravém okraji klávesnice nezpůsobí návrat na předchozí stránku.

## Asistence vstupu

- Služba automatického vyplňování: Povoláním této možnosti automaticky vyplníte uložená data při procházení webu nebo při zadávání hesla k účtu či v jiných případech. Tato funkce bude vyžadovat instalaci dalších aplikací.
- Osobní slovník

## Usnadnění přístupu

Usnadnění přístupu je optimalizováno pro provozní zkušenosti zrakově postižených uživatelů tak, aby zrakově postižení uživatelé mohli telefon bezproblémově používat.

**Přejděte na položky „Nastavení“ > „Ostatní nastavení“ > „Usnadnění přístupu“**

- TalkBack

---

Když je funkce TalkBack zapnutá, poskytnete vám hlasovou zpětnou vazbu, abyste se během používání zařízení nemuseli dívat na obrazovku. Tato funkce je velmi užitečná pro nevidomé a osoby se sníženými zrakovými schopnostmi.

- Vybrat a poslechnout

Když je povolena možnost Vybrat a poslechnout, můžete kliknout na určité položky na obrazovce a systém je bude číst nahlas.

- Nastavení pro převod textu na řeč (TTS)

Převod textu na řeč můžete přizpůsobit řeči.

Můžete si také vybrat jazyk (dočasně podpora pro čínštinu a angličtinu), rychlost a výšku tónu podle vašich zvyklostí.

Zvětšení: Čitelnost obsahu zlepšíte rychlým zvětšením obrazovky.

Další funkce: Korelace barev, text s vysokým kontrastem, odstranění animací a převrácení barev.

- Zesilovač zvuku

Zesilovač zvuku podporuje rychlé zapnutí následujícími dvěma způsoby:

1. Chcete-li aktivovat zesilovač zvuku, přejeďte oběma prsty nahoru a přejeďte nahoru ze spodní části obrazovky;

---

2. Podržte stisknuté tlačítko hlasitosti a současně podržte obě tlačítka hlasitosti, abyste aktivovali zesilovač zvuku.

Poznámka: Použijte zesilovač zvuku na svém telefonu k filtrování okolního šumu, zesilování nezřetelných zvuků a zjemnění příliš hlasitých zvuků. Zesilovač zvuku funguje pouze s drátovými sluchátky.

- Monofonní zvuk

Sloučí kanály při přehrávání zvuku.

- Předvolby titulků

Živé titulky detekují řeč v médiích a automaticky generují titulky.

- Naslouchadla

Chcete-li naslouchadla spárovat, vyhledejte a klepněte na zařízení na další obrazovce. Ujistěte se, že vaše naslouchadla jsou v režimu párování.

## Některé interaktivní akce:

- Usnadnění pomocí přepínačů: umožňuje osobám se zhoršenou motorikou ovládat telefon či tablet pomocí jednoho či několika přepínačů. Přepínače lze používat k výběru položek, posouvání obrazovky, zadávání textu a dalším činnostem.

- Nabídka Usnadnění přístupu: Toto je velké menu na obrazovce, které slouží k ovládání vašeho telefonu.

---

Prostřednictvím tohoto menu můžete uzamknout obrazovku, přizpůsobit hlasitost i jas, pořizovat snímky obrazovky a další.

- Ukončit hovory stisknutím tlačítka napájení (zapnout/vypnout)
- Prodleva stisknutí a podržení (krátké / střední / dlouhé)
- Čas na akci: Zvolte, jak dlouho se mají zobrazovat zprávy, které vás vyzývají k provedení nějaké akce, ale jsou vidět pouze dočasně.
- Vibrace a intenzita hmatové odezvy: Vibrace při zvonění, vibrace při oznámení, dotyková zpětná vazba.
- Velký ukazatel myši (zapnuto/vypnuto)
- Kliknout při zastavení ukazatele: Pokud je připojena myš, můžete nastavit její kurzor tak, aby automaticky klikl poté, co se na nějakou dobu přestane pohybovat.
- Zkratka zámku obrazovky (zapnuto/vypnuto): Použijte zkratku na zámku obrazovky pro zapnutí funkcí usnadnění přístupu.

## Plánované zapnutí/vypnutí

Pro pohodlí uživatelů je použita funkce zapnutí/vypnutí času.

Tuto funkci můžete uzpůsobit v **Nastavení > Další nastavení >**

**Plánované zapnutí/vypnutí.**

## Menu Napájení

Zobrazit chytrá zařízení: ovládání propojených chytrých zařízení



---

z jednoho místa.

Je-li zařízení uzamčeno, můžete zvolit zobrazení citlivého obsahu nebo nikoliv.

## Připojení OTG

Přenos dat prostřednictvím OTG. Automaticky se vypne po 10 minutách nečinnosti.

## Zrychlení RAM

Optimalizovat využití RAM na základě vašeho používání.

## Zálohovat a resetovat

- Zálohovat a obnovit: zálohujte nebo obnovujte data prostřednictvím místního úložiště.
- Zálohování Google: Používání Googlu k zálohování dat.
- Vymazat všechna data (obnovení továrního nastavení): Vymažte všechna data v telefonu.

## **Uživatelé a účty**

### **Víceuživatelský režim**

- 
- **Vy (majitel):** Zobrazit aktuálně přihlášeného uživatele. Klepnutím změňte uživatelské jméno (výchozí uživatelské jméno majitele telefonu).
  - **Host:** Klepnutím přejděte do režimu pro hosty a omezte hovory a některé funkce. Můžete zapnout/vypnout funkci **Zapnutí telefonních hovorů** klepnutím na ikonu nastavení vpravo od **Hosta**.
  - **Přidat uživatele:** Vytvořením dalších uživatelů můžete toto zařízení sdílet s dalšími lidmi.

## O telefonu

Zobrazit základní informace o telefonu, verzi systému a další v nabídce **O telefonu**.

- **Název zařízení:** Klepnutím upravte název zařízení.
- **Verze systému Android:** Zobrazí verzi systému Android a bezpečnostní aktualizace systému Android.
- **Stav:** Klepnutím zobrazíte telefonní číslo, signál atd.
- **Verze:** Zobrazuje verzi základního pásma a kernelu.
- **Stav SIM karty**

- 
- Právní informace: Klepnutím zobrazíte zásady ochrany soukromí, dohody atd.
  - Standardní štítky
  - Ocenění: Klepnutím zobrazíte přispěvatele k systému OxygenOS.

## Tipy a podpora

Tipy a podpora poskytují rady a často kladené otázky o používání zařízení.

---

# Aplikace

Přečtěte si další informace o aplikacích na vašem zařízení OnePlus.

## Telefon

### Vytáčení

- Metoda 1: Klepněte na tlačítko klávesnice (číselník), zadejte kontaktní číslo a pro vytočení čísla stiskněte tlačítko volání.
- Metoda 2: Procházejte své kontakty nebo protokoly hovorů a klepnutím na číslo zavolejte.
- Přijímání nebo odmítání příchozích hovorů: Potáhněte dolů pro odmítnutí hovoru nebo potáhněte nahoru pro přijetí hovoru.
- Příchozí hovor při normálním použití: Zelené tlačítko slouží pro příjem hovoru a červené tlačítko pro odmítnutí.

### Obrazovka hovoru

Po přijetí hovoru jsou funkce rozhraní následující:

- 
- **Reproduktor:** Povoluje režim hlasitého odposlechu během hovoru.
  - **Klávesnice:** Otevře číselník.
  - **Ztlumit:** Ztlumí mikrofon.
  - **Přidat hovor:** Přidá několik hovorů.
  - **Podržet:** Umožňuje odpovědět na nový hovor podržením stávajícího hovoru a poté po ukončení nového hovoru pokračovat ve stávajícím hovoru.

## Nastavení

Klepnutím na tlačítko nabídky v pravém horním rohu spustíte nastavení.

**Možnosti zobrazení:** Změňte pravidlo řazení, formát názvu a zapněte a vypněte tmavé pozadí kontaktu.

**Zvuky a vibrace:** Nastavte zvuk a vibrace.

**Rychlá odpověď:** Odpovězte na příchozí hovor textovou zprávou.

## Účet pro volání:

- **Přijmout/Ukončit hovor:** Automatické přijímání hovorů po připojení k externímu zvukovému zařízení; Ukončit hovory

---

stisknutím tlačítka napájení; Vibrovat po přijetí/ukončení hovoru.

- **Blesk při zavolání:** Při zamknuté obrazovce bude blesk fotoaparátu při příchozích hovorech blikat.

**Blokovaná čísla:** Při zapnutí funkce nebudete přijímat hovory ani zprávy od blokováných čísel neidentifikovaných volajících.

**Hlasové zprávy:** Nastavte upozornění na hlasovou zprávu na hodnotu Důležité nebo Další.

**Usnadnění přístupu:** Nastavte kompatibilitu režimu TTY a naslouchadel.

**Asistované vytáčení:** Zapnutí nebo vypnutí funkce „Asistované vytáčení“ při roamingu a funkce „Výchozí kód domovské země/oblasti“.

**ID volajícího a spam:** Zapnutím můžete na základě údajů od společnosti Google identifikovat čísla firem a spamu.

## **Místa v okolí:**

- **Výsledky přizpůsobeného vyhledávání:** Umožněte vylepšit výsledky vyhledávání přidáním položek z historie vyhledávání.

- 
- **Nastavení polohy:** Zapnutím povolíte aplikaci shromažďovat a používat data o vaší poloze.

## Rozšířené:

- **Převrácením ztišit:** Umožňuje umlčet příchozí hovor položením telefonu čelem dolů na rovný povrch.
- **Oznámení ID volajícího:** Jméno a číslo volajícího budou při příchozích hovorech nahlas přečteny.

## Kontakty

Kontakty mají následující funkce: Upravit, smazat, hledat, import/export, nastavit popisy, spravovat blokována čísla a další.

### Přidat kontakt

1. Zadat kontakty
2. Klepnutím na tlačítko „Vytvořit nový kontakt“ vytvořte nový kontakt
3. Zadejte kontaktní údaje.
4. Klepnutím na možnost „Uložit“ v pravém horním rohu ji uložte

---

# Správce souborů


Ve Správci souborů můžete rychle přistupovat k různým souborům a spravovat je.

Otevřete seznam aplikací a aplikaci Správce souborů.

**Kategorie:** Zkontrolujte soubory podle kategorií souborů, včetně Dokumentů, Stahování, Nedávné, Snímků, Videí, Zvuku atd.

**Úložiště:** Zobrazení a správa složek a dokumentů uložených v telefonu.

## Podrobnosti

Vyhledat soubor: Klepněte na možnost  a poté zadejte klíčová slova pro nalezení souborů.

## Zprávy

Odesílání, přijímání a prohlížení zpráv prostřednictvím aplikace Zprávy.

## Odeslat zprávu



- 
1. Otevřete aplikaci Zprávy.
  2. Klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu.
  3. Vyberte příjemce.
  4. Zadejte obsah zprávy SMS.
  5. Klepnutím na ikonu Odeslat v pravém dolním rohu zprávu odešlete.

## **Zobrazit a odpovědět na zprávu**

Zprávy jsou řazeny podle času.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Ze seznamu vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zadejte zprávu do textového pole v dolní části obrazovky a klepnutím na ikonu Odeslat na pravé straně ji odešlete.

## **Nastavení zpráv**

Nastavení zpráv zahrnuje funkce Chat, Oznámení, Bubliny, Zvuky odchozí zprávy, Aktuální země, Automatické náhledy, Ochrana před nevyžádanou poštou, Rozšířené, Informace o aplikaci, Podmínky a ochrana soukromí. V případě skupinových

---


zpráv, automatického stahování zpráv MMS při roamingu, používání jednoduchých znaků, získávání zpráv o doručení zpráv SMS, bezdrátových tísňových upozornění a dalších funkcí klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte možnost Nastavení – Rozšířené.

## Počasí

Poskytuje funkci předpovědi počasí a včasné výstrahy.

- **Zkontrolovat počasí:** Otevřete seznam aplikací a aplikaci **Počasí**.

Poskytuje informace o počasí, teplotě, počasí pro následujících šest dní, počasí pro následujících 24 hodin, směr větru, pocitové teplotě, vlhkosti, viditelnosti, tlaku a dalších.

- **Přidat město:** Klepněte na tlačítko „“, pak na tlačítko „+“, zadejte název města, které chcete hledat, a vyberte město, které chcete přidat.
- **Přepnout město:** Potažením doleva a doprava přepínáte mezi městy.
- **Nastavení**

---

Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte **Nastavení**.

- **Upozornění na počasí:** Povolte tuto možnost pro příjem oznámení o počasí.
- **Teplota:** Vyberte měrnou jednotku teploty – Celsia nebo Fahrenheita.
- **Vítr:** Vyberte měrnou jednotku rychlosti větru, jako jsou metry za sekundu – m/s, kilometry za hodinu – km/h, stopy za sekundu – ft/s, míle za hodinu – mph, námořní míle (uzly) za hodinu – kts.
- **Srážky:** Vyberte měrnou jednotku srážek, milimetry – mm, palce – in.
- **Viditelnost:** Vyberte jednotky viditelnosti, kilometry – km / míle – mi.
- **Tlak:** Vyberte měrnou jednotku tlaku, hektopascalů – hPa, milimetry rtuti - mmHg, palce rtuti – inHg.
- **Ohodnoťte naši aplikaci:** Počasí OnePlus
- **Informace**

---

# Kalkulačka

Kalkulačka poskytuje běžné funkce kalkulačky.



Otevřete seznam aplikací a aplikaci Kalkulačka.

- **Základní kalkulačka:** Kalkulačka standardně poskytuje základní výpočetní funkce, které umožňují jednoduché sčítání, odčítání, násobení a dělení.
- **Vědecká kalkulačka:** Klepnutím na ikonu rozšíření v levém dolním rohu vstoupíte do vědeckého režimu.
- **Zobrazit historii:** Potažením dolů zobrazíte historii a klepnutím na tlačítko VYMAZAT v pravém horním rohu ji vymažete.

# Záznamník

Záznamník poskytuje funkce záznamu a přehrávání.

Otevřete seznam aplikací a aplikaci Záznamník.

- **Nahrát:**
  - **Spustit nahrávání:**  Klepnutím zahájíte nahrávání.
  - **Pozastavit nahrávání:**  Klepnutím pozastavíte

---

nahrávání.

- **Vložit značky:** Klepnutím vložíte značky.





Nastavte formát záznamu: Formát záznamu (AAC/WAV) můžete nastavit výběrem nastavení v pravém horním rohu hlavního rozhraní.

## ● **Přehrávání a správa záznamů:**

- Otevřete seznam souborů se záznamy. **Přehrát záznam:** přehrajte jej klepnutím na záznam.
- **Smazat záznam:** Dlouze stiskněte záznam, který chcete smazat, a klepněte na tlačítko Smazat.

## **Poznámky Aplikace**

Samolepicí poznámky vám umožní dělat rychlé poznámky a upravovat text a obrázky.

- **Přidat poznámku:** Klepnutím na položku  přidejte poznámku. Podporuje text, snímky v albu, fotografie, seznamy, položky úkolu. Umožňuje mazat poznámky, nastavovat upomínky atd.
- **Hledat poznámky:** Klepněte na možnost  a zadejte

---

klíčová slova k vyhledávání.

- **Smazat poznámku:** Dlouze stiskněte poznámku, kterou chcete smazat, a klepněte na tlačítko Smazat.
- **Sdílet poznámku:** Otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, klepněte na tlačítko Sdílet v pravém horním rohu, vyberte způsob sdílení a pro dokončení sdílení stiskněte výzvu na stránce.
- **Přidat připomenutí do poznámek:** Otevřete poznámku, klepněte na ikonu nabídky v horním panelu, vyberte možnost Připomenutí a nastavte tak datum a čas připomenutí.

## Galerie

Všechny snímky a videa se ve výchozím nastavení ukládají v aplikaci Galerie, která zahrnuje alba, nedávno smazané fotografie a funkce pro úpravu fotografií.

- **Obrázky:** Obrázky a videa se zobrazují v zobrazení seznamu časových os.
- **Sbírkky:** Patří sem běžně používaná alba, nedávno smazaná alba a další alba. Klepnutím na možnost Alba zobrazíte konkrétní seznamy a obrázky.

- 
- **Prozkoumat:** Patří sem funkce kategorie Chytré a funkce Příběh. Kategorie Chytré bude kategorizovat obrázky podle „lidí“, „míst“ a „věcí“ a dalších standardů. Funkce Příběh vytvoří osobní videa automaticky na základě konkrétních obrázků.

## Hodiny (v klávesových zkratkách)

- **Přidat budík:** Klepněte na tlačítko „+“ níže a přidejte a nastavte nový budík.
- **Čas budíku:** Přetažením tečky v kolečku nastavte hodiny. Opětovným přetažením nastavte minuty. Klepnutím na dop./odp. vyberte časové období.
- Klepnutím na ikonu klávesnice vpravo uprostřed přejdete k číselné klávesnici a zadáte čas.
- **Opakovat:** Můžete si vybrat od pondělí do neděle. Klepnutím na šipku vpravo dole zadejte kalendář a proveďte vlastní výběr.
- **Vyzvánění budíku:** Vyberte vyzváněcí tón budíku ze systémových vyzvánění nebo místního úložiště nebo vyzvánění zakažte.

- 
- **Vibrace:** Když zazvoní budík, telefon bude současně vibrovat.
  - **Popis:** Když zazvoní, na obrazovce se zobrazí výstražná zpráva.
  - **Smazat budík:** Dlouze stiskněte budík, který chcete smazat, a klepněte na „Smazat“.

## Světový čas


**Přidat region:** Klepnutím na ikonu zeměkoule v dolní části obrazovky zkontrolujte a vyberte města ze seznamu.

- **Porovnávací čas:** Přetažením tečky na voliči zobrazíte čas přidaného města.
- **Počasí:** Počasí se zobrazí, když klepnete na název města.


## Časovač

- **Přidat odpočítávání:** Po zadání minut a sekund stiskněte tlačítko Start a spusťte odpočítávání.

Po spuštění odpočítávání můžete vybrat tlačítko v pravém dolním rohu a přidat další odpočítávání. (Potažením nahoru/dolů zobrazíte další časovače)

- **Smazat odpočítávání:** Klepnutím na položku  smažete konkrétní dobu odpočítávání.



- 
- **Pozastavit:** Klepnutím na  pozastavíte odpočítávání.
  - **Popis:** Klepnutím na „Přidat popis zadejte“, jak chcete přejmenovat.

## Stopky

**Start:** Klepnutím na položku  spustíte časovač.

**Pozastavit:** Klepnutím na položku  pozastavíte časovač.

**Značka:** Klepnutím na položku  označte.

**Sdílet:** Klepnutím na položku  nasdílíte časovač.

## Režim Zen Mode

Režim Zen Mode umožňuje položit telefon a užívat si života jen sami nebo s ostatními, které máte rádi. Po spuštění režimu jej nelze zrušit a příchozí oznámení budou dočasně ztlumena. Aplikace s výjimkou fotoaparátu budou uzamčeny, ale stále můžete přijímat telefonní hovory a používat tísňové volání.

- Zapnout režim Zen Mode

Režim Zen Mode můžete zapnout dvěma způsoby.

1. Stáhněte panel oznámení dolů > klepněte na režim Zen

---

Mode.

2. Režim Zen Mode lze přetáhnout na pracovní plochu a změnit na ikonu.

\* Režim Zen Mode lze odinstalovat.

V režimu Zen Mode > klepněte na čas > nastavte dobu trvání > přejeďte prstem doleva nebo doprava pro přepínání mezi různými motivy > klepněte na tlačítko níže pro zahájení.

- Nastavit režim Zen Mode: V pravém horním rohu zvolte režim Zen Mode > klepněte na ikonu profilu a poté klepněte na ikonu nastavení. Nastavte výchozí dobu trvání, denní připomenutí, oznámení a další.
- Skupina Zen: Můžete vytvořit místnost a sdílet ji s přáteli pomocí funkce SNS. Funkce není omezena na OnePlus.

## Clone Phone

Funkce „Clone Phone“ umožňuje rychlou migraci kontaktů, protokolů hovorů, textových zpráv, obrázků, zvuku, videa, poznámek, aplikací, stahování, dokumentů a dalších dat z předchozího telefonu do nového telefonu. Funkce Clone Phone také umožňuje místní zálohování a obnovení.

---

# Aplikace Google

Vychutnejte si aplikace využívající technologii společnosti Google. Další informace naleznete na webu [Google.com](http://Google.com).

## Google

Najděte online obsah s nástroji, které vám pomohou zjistit, co vás zajímá. Zapněte svůj přizpůsobený kanál a získajte přizpůsobený obsah.

## Chrome

Procházejte Internet pomocí prohlížeče Chrome a přeneste data z otevřených karet, záložek a adresního řádku z počítače do mobilního zařízení.

## Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily pomocí webové e-mailové služby Google.

## Mapy

Získejte navigační pokyny a další informace o poloze. Chcete-li

---

používat Mapy Google, musíte povolit služby zjišťování polohy.

## **YouTube**

Přehrávání a nahrávání videí ze zařízení.

## **Drive**

Otevírejte, prohlížejte a sdílejte soubory uložené do cloudového účtu Google Drive.

## **Duo**

Aplikace pro videohovory, která umožňuje spojit se s lidmi, na kterých záleží nejvíce.

## **Fotografie**

Ukládejte a zálohujte své obrázky a videa automaticky do svého účtu Google pomocí služby Fotky Google.

## **Hudba YouTube**

Nová hudební aplikace od společnosti Google, která vám umožní snadno najít skladby a videa, která hledáte, a objevit novou hudbu.

---

## Soubory

Pomocí aplikace pro správu souborů můžete prohlížet a přenášet soubory.

## Kalendář

Kalendář Google je aplikace pro správu času a plánování.

## Asistent

Asistent Google je asistent s umělou inteligencí. Další podrobnosti naleznete v části [„Asistent Google“](#).

## Obchod Play

Obchod Play je internetový obchod s aplikacemi, můžete si zde nainstalovat aplikace, které potřebujete.

## Rozšířené

Další informace o rozšířených tipech pro telefon

---

# Herní režim

Operační systém OxygenOS nabízí „Herní režim“, který zabrání tomu, abyste byli při hraní rušeni. Můžete jej nakonfigurovat v nabídce **Hry**

## Obecné

- **Herní nástroje:** Kolekce praktických herních nástrojů. V herním režimu přejeďte z levého nebo pravého horního rohu obrazovky dolů.
- **Nastavení dotykového ovládání:** Umožňuje hráčům přizpůsobit citlivost při dotyku a jednoduchost ovládání a může poskytovat bohatší možnosti přizpůsobení (například: nastavení oznamovacího pruhu atd.)
- **Data monitoru:** Ve hře mohou být zobrazena data FPS/GPU/CPU v reálném čase.
- **Přidejte aplikace Whatsapp, Discord a Messenger:** K dispozici je pohodlnější sociální kanál pro hráče.
- **Zobrazte herní ikony pouze ve hrách:** Ikony her na ploše a v seznamu budou skryté.

---

## Nerušit

- **Přijímání hovorů prostřednictvím reproduktoru:** Směřujte příchozí hovory do reproduktoru při zapnutém herním režimu.
- **Zobrazení oznámení:** Při zapnutém herním režimu vyberte režim zobrazení oznámení. Existují čtyři režimy: Včasné upozornění, Pouze text, Obrazovka s odrážkami a Blok.
- **Zakázat automatický jas:** Jas zámku obrazovky při zapnutém herním režimu
- Pokud nechcete být rušeni zprávou, povolte režim Nerušit. Telefon nebude zvonit ani vibrovat, když obdrží oznámení, s výjimkou alarmů a nastavení. Přejděte na oznamovací pruh a klepnutím aktivujte funkci Nerušit. Nastavení viz [Nerušit](#).

## Vylepšení výkonu

1. **Vylepšení hmatové zpětné vazby:** poskytuje vibrační efekty založené na scénáři během hraní her a nabízí tak skutečně pohlcující audiovizuální zážitek.

## Další

- 
- **Bleskové spuštění:** Rychlý přístup k často hraným hrám bez opětovného načtení hry.
  - **Herní režim Pro:** Vylepšete svůj herní zážitek. Rozšířený herní režim pro profesionální hráče. Tento režim zablokuje všechna oznámení a hovory a zmeškané hovory můžete později vidět v historii hovorů.

Tento režim odstraní všechny herní chyby a přerušení tím, že zakáže možnosti Rychlá nastavení, Navigační Gesta a Herní nástroje.

## **Herní filtry:**

1. Herní filtry podporují pouze PUBG Mobile.
2. Herní filtry podporují některé z filtrů, včetně možností HDR, Noční vidění, Korekce tmavých scén, Retro film.

## **Klonovač aplikací**

Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k různým účtům.

Přejděte do nabídky Nastavení > Správa aplikací > Klonovač aplikací. Seznam zobrazí aplikace, které podporují Klonovač aplikací. Klepnutím na aplikaci otevřete Klonovač aplikací.

## **Zobrazovat přes ostatní aplikace**



---

Chcete-li zobrazit a nakonfigurovat podporované aplikace, přejděte do nabídky Nastavení > Správa aplikací > Zobrazovat přes ostatní aplikace. Když otevřete zadanou aplikaci v nabídce Zobrazovat přes ostatní aplikace, aplikace vytvoří okno s obrazem v obraze, když aplikaci otevřete nebo ji opustíte (například pokračujete v přehrávání videa), které se zobrazí nad ostatními aplikacemi, které právě používáte.

\* Tuto funkci musí podporovat samotná aplikace.

## **Restartovat, aktualizovat, zálohovat, obnovit**

Naučte se provádět upgrade a resetovat své zařízení OnePlus

### **Restartovat nebo vynutit restart**

Většinu problémů lze vyřešit restartováním zařízení následujícími dvěma způsoby:

1. Pokud je zařízení zapnuto, stiskněte současně tlačítko napájení a tlačítko zesílení hlasitosti a poté zařízení

---

restartujte klepnutím na „Restartovat“.

2. Po zapnutí dlouze stiskněte tlačítko napájení a tlačítko pro zvýšení hlasitosti na 10 sekund, telefon se vypne. Poté stiskněte tlačítko napájení pro opětovné zapnutí zařízení.

## **Aktualizace systému**

1. Vstupte do nabídky **Nastavení > Aktualizace softwaru**. Poté systém začne kontrolovat aktualizace.
2. Postupujte podle pokynů ke stažení a aktualizaci.

\* Pokud je vaše zařízení aktuální, pokyny se nezobrazí.

## **Zálohování a obnovení**

V případě potřeby vytvořte zálohu nebo provedte obnovu.

**Zálohujte a obnovujte pomocí funkce Clone Phone.**

Další informace naleznete v části Clone Phone.

**K zálohování a obnovení použijte službu Google Drive.**

## **Vytvořit zálohu**

1. Vstupte do nabídky **Nastavení > Účty**, přihlaste se k účtu

---

## **Google a povolte možnost Synchronizace účtů.**

2. Počkejte, až systém automaticky dokončí synchronizaci.
3. Pro zálohování zařízení použijte síť Wi-Fi, protože data mohou být příliš velká pro zálohování pomocí mobilních dat.

## **Obnovit zálohu**

Po obnovení továrního nastavení nebo po přepnutí na nové zařízení se přihlaste k účtu Google v zařízení a povolte synchronizaci účtu pro obnovení dat v telefonu.

## **Resetování na tovární nastavení**

### **Poznámka:**

1. Resetováním na tovární nastavení smažete všechna data aplikace, kontakty, textové zprávy atd. Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data.
2. Pokud je povolena možnost „Smazat interní úložiště“, zkontrolujte, zda byly všechny důležité soubory, jako jsou obrázky a dokumenty v telefonu a místní záloha, nejprve zkopírovány na jiné zařízení.

---

## Pokyny k obsluze:

1. **Nastavení > Další nastavení > Zálohovat a resetovat > Smazat všechna data** (resetovat na tovární nastavení)
2. Klepněte na možnost **VYMAZAT VŠECHNA DATA**
3. Zadejte kód. (Je-li kód povolen)
4. Počkejte, až bude reset na tovární nastavení dokončen.

---

# Usnadnění přístupu

Přečtěte si o speciálních funkcích, které usnadňují používání zařízení lidem s tělesným postižením.

## Zvětšení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Další nastavení > Usnadnění přístupu > Zvětšení > Zkratka zvětšení.**

Zvětšování:

1. Pomocí přednastavené zkratky spustíte funkci zvětšování.
2. Klepněte na obrazovku.
3. Po obrazovce se pohybujete přetahováním dvou prstů.
4. Úroveň zvětšení upravíte stažením nebo roztažením dvou prstů.
5. Funkci zvětšování opět ukončíte použitím zkratky.

Dočasné zvětšení

1. Pomocí přednastavené zkratky spustíte funkci zvětšování.

- 
2. Klepněte prstem kdekoli na obrazovce a přidržte jej.
  3. Po obrazovce se pohybujte přetahováním prstu.
  4. Funkci zvětšování ukončíte zvednutím prstu.

Poznámka:

Nelze použít funkci zoomu na klávesnici nebo navigační liště.

## Tlačítko napájení ukončí hovor

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Další nastavení** > **Usnadnění přístupu** a potom povolte „Tlačítko napájení ukončí hovor“. Pomocí tohoto tlačítka lze hovor ukončit pouhým stisknutím tlačítka napájení.

## Převrácení barev

Přejděte na nabídky **Nastavení** > **Další nastavení** > **Usnadnění přístupu** a povolte „Převrácení barev“ pro invertování barev displeje.

## Korekce barev

- 
- **Deuteranomálie:** červená a zelená
  - **Protanomálie:** červená a zelená
  - **Tritanomálie:** modrá a žlutá

## **Vysoce kontrastní text**

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Další nastavení** > **Usnadnění přístupu** > **Text s vysokým kontrastem**. Povolte tuto funkci pro zvýšení kontrastu s pozadím.

---

# Bezpečnostní informace

Přečtěte si bezpečnostní informace pro vaše zařízení.

## Právní upozornění

### Prohlášení


Bez předchozího písemného oprávnění ze strany OnePlus je zakázáno jakoukoli formou kopírovat, přenášet, distribuovat nebo uchovávat obsah tohoto dokumentu. OnePlus se zasazuje o neustálý vývoj svých produktů. Společnost OnePlus si proto vyhrazuje právo bez předchozího upozornění provádět změny nebo vylepšení kteréhokoli z produktů popisovaných v tomto dokumentu. Obsah tohoto dokumentu je poskytnut „tak, jak je“. Kromě případů, které se řídí platnými zákony, neposkytujeme žádné záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné, nebo odvozené, na přesnost obsahu tohoto dokumentu. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony nenese společnost OnePlus ani žádný z jejích poskytovatelů licence jakoukoli odpovědnost za ztrátu dat nebo za vzniklé zvláštní, náhodné, následné nebo nepřímé škody.



---

Dostupnost produktů, aplikačního softwaru a příslušenství není pevně dána. Podrobnější informace vám poskytne autorizovaný distributor produktů OnePlus. Toto zařízení může obsahovat komodity, technologie nebo software podléhající zákonům a předpisům o exportu zboží. Obcházení těchto zákonů je zakázáno.

## Ochranné známky a oprávnění

ONEPLUS a  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. LTE je ochranná známka ETSI. Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.



Označení N-Mark je ochranná známka nebo zaregistrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.



Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

---

Další zmíněné ochranné známky, názvy produktů, služeb a společností mohou být vlastnictvím příslušných subjektů.

## **Zásady ochrany soukromí**

OnePlus se trvale zasazuje chránit vaše osobní údaje. Abyste lépe porozuměli tomu, jak vaše osobní údaje chráníme, po prvním zapnutí telefonu si přečtěte naše „Zásady ochrany soukromí“ v Průvodci nastavením. Naše „Zásady ochrany soukromí“ si též můžete zobrazit takto: Nastavení > O telefonu > Právní informace > Zásady ochrany soukromí.

## **Zákonem vyžadované informace**

Zákonem vyžadované informace naleznete na svém zařízení pod volbou „O telefonu“ v nabídce „Nastavení“.

## **Opatření ohledně používání zařízení**

Pro bezpečné a správné používání vašeho zařízení si před jeho prvním použitím pečlivě přečtěte všechny bezpečnostní a zdravotní informace.

---

## Všeobecné bezpečnostní informace

Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození vašeho zařízení, majetku či ke zranění vás nebo jiné osoby.

- Nezapínejte zařízení tam, kde je jeho používání zakázáno, nebo kde by mohlo být zdrojem rušení či jiného rizika.
- Nepoužívejte zařízení na čerpacích stanicích, v servisech nebo poblíž míst skladování paliva či chemických látek.
- Mobilní telefon nebo příslušenství neskladujte ani s ním nemanipulujte v blízkosti tekutého nebo hořlavého plynu.
- Neumisťujte telefon do blízkosti magnetických karet nebo jiných magnetických předmětů, protože informace uložené na discích, paměťových kartách a kreditních kartách by mohly být poškozeny magnetickým polem.
- Baterie, telefon nebo nabíječku neumísťujte do mikrovlnné trouby nebo jiného vysokonapěťového zařízení. V opačném případě může dojít k poškození obvodu, k požáru nebo k jinému poškození.
- Zařízení nerozebírejte ani neotvírejte, nedrťte, neohýbejte nebo nedeformujte, nepropichujte, ani jej nedělte na kusy.
- Všechna bezdrátová zařízení vč. mobilních telefonů mohou být

---

náchylná k rušení, resp. rušení sama způsobovat. Při používání mobilního telefonu, zejména v letadlech, nemocnicích nebo zdravotnických zařízeních, se seznamte se všemi zákony a předpisy.

- Používejte pouze značkové příslušenství a baterie schválené společností OnePlus. Příslušenství neschválené společností OnePlus může způsobit poškození vašeho telefonu nebo vést k porušení místních předpisů pro rádiová zařízení. OnePlus nenese jakoukoli odpovědnost za nehody nebo problémy způsobené používáním příslušenství neschváleného ze strany OnePlus.

- Zařízení je navrženo tak, aby bylo za určitých podmínek odolné proti vodě, ale společnost OnePlus nedoporučuje jej nadměrně ponořovat. Poškození kapalinou znamená ztrátu záruky.

- Během připojování k jiným zařízením dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce. Nepřipojujte zařízení k nekompatibilním výrobkům.

- Nepoužívejte telefon, pokud je poškozena jeho anténa. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění.

- Udržujte kovové předměty mimo dosah telefonního přijímače. K zařízení mohou být přitahovány malé kovové předměty a

---

mohlo by dojít ke zranění osob nebo k poškození zařízení.

- Mezi bezdrátovým zařízením a elektronickým implantátem dodržujte minimální vzdálenost 15 cm (kardiostimulátor, inzulinové pumpy, neurostimulátory atd.).
- Zařízení vždy držte dostatečně daleko od oblasti břicha gravidních žen.
- Zařízení nedávejte do blízkosti podbříšku dospívajících osob.
- Děti a dospívající by měli telefon používat přiměřeným způsobem a v přiměřené míře. Zabraňte komunikaci v noci a omezte četnost i dobu trvání hovorů.
- Připojujte se pouze k napájecím zdrojům s rozhraním USB 2.0 nebo vyšším.
- Chcete-li snížit míru vystavení vlivům záření, měli byste mobilní telefon používat v blízkosti vysílacích věží, resp. používat vhodné příslušenství (hands-free atd.) nebo reproduktor (dovolují-li to podmínky); používáním zařízení za dobrých podmínek příjmu (viz plný ukazatel mobilního signálu) snížíte intenzitu záření, kterému jste vystaveni; namísto volání raději používejte data nebo SMS a MMS zprávy.
- Pokud vaše zařízení podporuje bezdrátové nabíjení, resp. používáte-li zařízení jako bezdrátovou nabíječku, v takových

---

případech jej vždy používejte jako stolní zařízení bez přenášení. S ohledem na požadavky týkající se expozice vlivům vysokofrekvenčního záření v režimu bezdrátového nabíjení, umístěte zařízení alespoň 10 cm od těla.

## **Bezpečnost baterie**

- Baterii neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte. Výměna baterie za nesprávný typ může vést k výbuchu. V telefonu smí být použity pouze baterie schválené společností OnePlus.
- Nepokládejte ani nepoužívejte baterie v blízkosti ohně, ohřívačů, přímého slunečního světla nebo jiných zdrojů tepla. Dlouhodobé vystavení účinkům tepla může způsobit únik elektrolytu z baterie, výbuch nebo požár.
- Baterii nevystavujte tlaku ani ji neprorázejte tvrdými předměty. Poškození baterie může způsobit únik elektrolytu z baterie, přehřátí nebo požár.
- Baterii nezkratujte, ani nedovolte, aby se kovové nebo vodivé předměty dotýkaly pólů baterie.
- Zabraňte pádům telefonu nebo baterie. Pokud telefon nebo baterie spadnou, zejména na tvrdý povrch, a máte podezření na poškození, předejte je do servisního střediska je kontrole.

- 
- Pokud se vyskytnou nějaké neobvyklé stavy baterie, jako je vysoká teplota, změna barvy, deformace nebo únik elektrolytu, okamžitě přestaňte zařízení používat a obraťte se na zákaznickou podporu.
  - Všechny baterie mají omezenou životnost a po několika stovkách cyklů nabití/vybití začnou ztrácet kapacitu.
  - Baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Přečtěte si místní předpisy.

## **Bezpečnost při nabíjení**

- Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru.
- Baterii nenabíjejte za následujících podmínek: při přímém slunečním světle, při teplotách pod 5 °C; v místech s vlhkostí, prachem nebo silnými vibracemi; v místech v blízkosti televizního či rozhlasového přijímače nebo jiných elektrických spotřebičů.
- Nabíječka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Maximální teplota okolí nabíjeného zařízení deklarovaná výrobcem je 35 °C.

- 
- Znečištěné zásuvky mohou způsobit špatný kontakt s nabíječkou a telefon se nemusí správně nabíjet.
  - Používejte pouze oficiální nabíječku společnosti OnePlus. Používání neautorizovaných nabíječek může být nebezpečné a může vést k neplatnosti záruky.
  - Ujistěte se, že používáte pouze zásuvky se správným napětím (odpovídající štítku nabíjecí podložky). Při nesprávném napětí může dojít k poškození telefonu nebo baterie a ke zranění.
  - Nepoužívejte nebezpečné zástrčky nebo zásuvky.
  - Nepoužívejte zkratovanou nabíječku.
  - Nepřipojujte zařízení k vysokonapěťovému zdroji napájení, jinak by mohlo dojít k poškození baterie.
  - Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte, protože by to mohlo vést ke zranění, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
  - Nedotýkejte se nabíječky, kabelu nebo napájecí zásuvky mokřýma rukama, protože to může způsobit úraz elektrickým proudem.
  - Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel, ani žádné kabely neupravujte.
  - Při odpojování nabíječku vždy pevně uchopte.



- 
- Netahejte za napájecí kabel, protože by to mohlo vést k jeho poškození a k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
  - Před čištěním zařízení odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky.
  - Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od elektrické zásuvky i zařízení.

## Bezpečnost při jízdě

- Nepoužívejte zařízení během řízení vozidla – bezpečnost vždy na prvním místě. Dodržujte příslušné předpisy platné v oblasti nebo zemi, kde řídíte.
- Neumisťujte telefon nebo příslušenství do blízkosti bezpečnostních airbagů.
- Informace kompasu a systému GPS jsou určeny pouze pro referenční účely.
- Pokud nechcete zveřejnit svou polohu, nepoužívejte aplikace, které mohou zaznamenávat vaši polohu.

## Informace o ochraně zdraví



- Vzhledem k riziku poškození sluchu se vyvarujte dlouhodobého poslechu s nastavením vysoké hlasitosti.

- 
- Poškození displeje nebo baterie může vést k úniku kapaliny. Pokud se tato kapalina dostane do kontaktu s očima, pokožkou nebo oděvem, okamžitě oči opláchněte (netřete) nebo důkladně omyjte pokožku vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
  - V reakci na blikající světla mohou mít někteří lidé závratě, nebo se u nich mohou vyskytnout jiné zdravotní problémy. Jste-li jednou z ohrožených osob, poradte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem. Pokud máte následující příznaky: bolest hlavy, závratě, záškuby, křeče očí nebo svalů, ztráta vědomí nebo mimovolné pohyby těla, přestaňte zařízení okamžitě používat a vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte zařízení po delší dobu a udržujte dostatečnou vzdálenost od očí.

## **Prohlášení o bezpečnosti laseru**

V případě, že tento výrobek podporuje funkci automatického zaostřování pomocí laseru. S ohledem na správné používání tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji k budoucímu použití. Pokud by zařízení vyžadovalo údržbu, obraťte se na autorizované servisní centrum. Používání ovládacích prvků, upravování nebo uplatňování jiných postupů než uvedených v tomto dokumentu může vést k vystavení účinkům nebezpečného záření. Abyste zamezili přímému vystavení účinkům laserového záření, neotevírejte kryt

---

a chraňte se před přímým kontaktem s laserovým paprskem.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

## **Zákonom vyžadované informace na produktovém štítku (jsou-li podporovány):**

„Produktové štítky“ si můžete zobrazit v: Nastavení > O telefonu > Produktové štítky

## **Shoda s předpisy EU**

### **Prohlášení CE**

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu chytrý telefon je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU (EU-DOC) je k dispozici na následující webové adrese:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Upozornění: Dodržujte místní národní předpisy v místě, kde má být zařízení používáno. Používání tohoto zařízení může být v některých nebo ve všech členských státech Evropské unie (EU) omezeno.

---

## Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření (SAR)

- V Evropě platná mezní hodnota specifické míry absorpce (SAR) pro oblast hlavy a těla činí 2,0 W/kg, resp. pro končetiny 4,0 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR tohoto zařízení je v souladu s uvedenou mezní hodnotou. Nejvyšší hodnotu SAR naleznete na kartě „Nejvyšší hodnota SAR“.
- Toto zařízení bylo testováno pro typický provoz se zadní stranou telefonu drženou 5 mm od těla. V zájmu dodržování požadavků na vystavení vlivům vysokofrekvenčního záření používejte takové příslušenství, které umožňuje udržovat odstup 5 mm mezi tělem a zadní stranou telefonu. Používané spony na opasek, pouzdra a podobné prvky příslušenství nesmí obsahovat kovové součásti. Příslušenství v rozporu s těmito požadavky nemusí splňovat požadavky na vystavení vlivům vysokofrekvenčního záření, a proto se doporučuje jej nepoužívat.
- Pouzdra s kovovými součástmi mohou změnit výkon vysokofrekvenčního záření uvedeného zařízení způsobem, který nebyl testován nebo certifikován, což může ovlivnit splnění požadavků na vystavení vlivům VF záření; používání takového

---

příslušenství byste se měli vyhnout.

## Omezení pásma 5 GHz

Používání zařízení se omezuje výhradně na vnitřní prostory v rámci provozu ve frekvenčním rozsahu 5150 až 5350 MHz v následujících zemích:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Omezení nebo předpisy platné ve Velké Británii:

V souladu s příslušnými zákonnými požadavky ve Velké Británii je frekvenční rozsah 5150 až 5350 MHz omezen ve Velké Británii pouze na vnitřní použití.



## Frekvenční pásma a výkon

(a) Frekvenční pásma, ve kterých rádiové zařízení pracuje:

---

Některá pásma nemusejí být dostupná ve všech zemích nebo ve všech oblastech. Další informace vám poskytne místní operátor.

(b) Maximální výkon na rádiové frekvenci přenášený ve frekvenčních pásmech, v nichž rádiové zařízení pracuje: Maximální výkon pro všechna pásma je menší než nejvyšší mezní hodnota specifikovaná v příslušné harmonizované normě. Viz „Stručná referenční příručka“, kde naleznete frekvenční pásma a vysílací výkon.

## **Správný způsob likvidace tohoto produktu**



Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, baterii, návodu nebo obalu značí, že výrobek i jeho elektronické příslušenství by neměly být likvidovány společně s dalším běžným domovním odpadem. Chcete-li zařízení bezpečně recyklovat, využijte sběrná místa či jiný sběrný systém, nebo kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení původně zakoupeno.

## **Shoda se směrnicí RoHS**

Tento výrobek vyhovuje směrnici 2011/65/EU a jejím změnám týkajícím se omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

---

## Shoda se směrnicí EU o výrobcích spojených se spotřebou energie (ErP)

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Tímto prohlašuje, že její výrobky jsou v souladu se směrnicí 2009/125/ES o výrobcích spojených se spotřebou energie.

Značka	ONEPLUS
Název výrobce	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Adresa výrobce	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, Čína
Identifikátor modelu	WC065A31JH, WC065A41JH
Vstupní napětí	100-240V
Frekvence vstupního napětí	50/60 Hz
Výstupní	5,0 V DC / 10,0 V DC

napětí	<p>PDO: 5,0 V DC / 9,0 V DC / 12,0 V DC / 15,0 V DC / 20,0 V DC</p> <p>PPS: 3,3–16,0 V DC</p>
Výstupní proud	<p>3,0 A / 6,5 A</p> <p>PDO: 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A</p> <p>PPS: 3,0 A</p>
Výstupní výkon	<p>15,0 W / 65,0 W</p> <p>PDO: 15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 45,0 W</p> <p>PPS: 9,9–45,0 W</p>
Průměrná účinnost v aktivním režimu	84.88%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	/
Spotřeba při chodu na prázdko	0,054 W



---

# Shoda s předpisy úřadu FCC

## Prohlášení úřadu FCC

Toto zařízení splňuje oddíl 15 předpisů úřadu FCC.

Použití podléhá dvěma následujícím podmínkám:

(1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

**POZNÁMKA:** Výrobce nenese odpovědnost za žádné rádiové ani televizní rušení způsobené neoprávněnými úpravami nebo změnami tohoto zařízení. Takové úpravy nebo změny by mohly zbavit uživatele práva přístroj provozovat.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením digitálních zařízení třídy B na základě části 15 předpisů úřadu FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnostech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a

---

používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání.

Nelze však vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- V případě potřeby se poraďte s prodejcem nebo servisním technikem.

## **Upozornění úřadu FCC**

- V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

- 
- Antény použité pro tento vysílač nesmí být umístěny ve společném prostoru ani nesmí pracovat společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.
  - Výběr národních kódů platí pouze pro modely určené pro USA a není dostupný pro všechny modely určené pro USA. Podle předpisů úřadu FCC musí všechny produkty Wi-Fi prodávané v USA být pevně nastavené na kanály povolené v USA.

## **Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření (SAR)**

- Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekročilo mezní hodnoty emisí pro působení vysokofrekvenční (RF) energie, jak byly stanoveny Federální komunikační komisí (FCC) vlády USA.
- Limit SAR stanovený úřadem FCC je 1,6 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR tohoto zařízení je v souladu s uvedenou mezní hodnotou. Nejvyšší hodnotu SAR naleznete na kartě „Nejvyšší hodnota SAR“ nahlášené úřadu FCC.
- Zkoušky SAR jsou prováděny na standardních provozních pozicích přijímaných úřadem FCC,

---

přičemž zařízení vysílá na nejvyšší certifikované úrovni výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

- Ačkoli je SAR stanoven na nejvyšší certifikované úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR zařízení při provozu může být výrazně nižší než maximální hodnota. Důvodem je, že přístroj je navržen tak, aby pracoval na více úrovních výkonu tak, aby spotřeboval pouze energii potřebnou k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k anténě bezdrátové základnové stanice, tím nižší je výkon.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovní SAR různých zařízení a na různých místech, všechny splňují vládní požadavky.
- Toto zařízení bylo také testováno a splňuje směrnice k vystavení působení RF dle úřadu FCC pro použití s příslušenstvím, které neobsahuje žádný kov a umísťuje sluchátko minimálně 15 mm od těla. Použití jiného příslušenství nemusí zajistit soulad s pokyny pro vystavení působení RF dle úřadu FCC. Při zapnutém zařízení umístěte

---

sluchátko minimálně 15 mm od těla.

- K dosažení minimální vzdálenost nošení od těla používejte spony na opasek, pouzdra nebo jiné podobné příslušenství nošené na těle, které neobsahuje kovové součásti. Pouzdra s kovovými součástmi mohou změnit výkon vysokofrekvenčního záření uvedeného zařízení způsobem, který nebyl testován nebo certifikován, což může ovlivnit splnění požadavků na vystavení vlivům VF záření; používání takového příslušenství byste se měli vyhnout.

## **Předpisy pro kompatibilitu mobilních telefonů s naslouchadly (HAC)**

- Váš telefon splňuje požadavky na kompatibilitu s naslouchadly dle úřadu FCC.
- Úřad FCC přijal pravidla HAC pro digitální bezdrátové telefony. Tato pravidla vyžadují, aby byly některé telefony testovány a hodnoceny podle norem pro kompatibilitu naslouchadel ANSI (American National Standard Institute) C63.19-2011.

- 
- Norma ANSI pro kompatibilitu naslouchadel obsahuje dva typy hodnocení.
  - Hodnocení M: Jmenovitá hodnota pro menší vysokofrekvenční rušení umožňující akustické spojení s naslouchadly.
  - Hodnocení T: Jmenovitá hodnota pro indukční vazbu s naslouchadly v režimu vzdálené cívky.
  - Nebyly hodnoceny všechny telefony; telefon je považován za kompatibilní s naslouchadlem podle pravidel úřadu FCC, pokud je hodnocen M3 nebo M4 pro akustickou vazbu a T3 nebo T4 pro indukční vazbu. Tato hodnocení jsou uvedena na stupnici od jedné do čtyř, přičemž hodnocení čtyři znamená nejvyšší kompatibilitu. Váš telefon splňuje hodnocení úrovně M3/T3.
  - Hodnocení kompatibility naslouchadel však nezaručuje, že k rušení naslouchadel nedojde. Výsledky se budou lišit v závislosti na úrovni imunity vašeho naslouchadla a stupni ztráty sluchu. Pokud je vaše naslouchadlo náchylné k rušení, možná nebudete moci úspěšně používat hodnocený telefon.

---

Vyzkoušení telefonu s naslouchadlem je nejlepší způsob, jak jej vyhodnotit pro své osobní potřeby.

- Tento telefon byl testován a hodnocen pro použití s naslouchadly pro některé bezdrátové technologie, které používá. V tomto telefonu však mohou být použity některé novější bezdrátové technologie, které dosud nebyly testovány pro použití se naslouchadly. Je důležité vyzkoušet různé funkce tohoto telefonu důkladně a na různých místech pomocí naslouchadla nebo kochleárního implantátu, abyste zjistili, zda neslyšíte nějaký rušivý zvuk. Informace o kompatibilitě naslouchadel získáte u svého poskytovatele služeb nebo výrobce tohoto telefonu. V případě dotazů týkajících se vrácení nebo výměny zboží se obraťte na svého poskytovatele služeb nebo prodejce telefonu.

- Naslouchadla mohou být také hodnocena. Toto hodnocení vám může pomoci najít výrobce vašeho naslouchadla nebo zdravotnický pracovník. Více informací úřadu FCC o kompatibilitě naslouchadel najdete na adrese <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



## Shoda s předpisy Industry Canada

### **Prohlášení IC**

Toto zařízení vyhovuje licenční výjimce RSS organizace Industry Canada. Použití podléhá dvěma následujícím podmínkám:

- (1) Zařízení nesmí způsobovat rušení.
- (2) Zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost zařízení.

Toto zařízení odpovídá kanadským specifikacím ICES-003 třídy B. CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).

Toto zařízení splňuje limity vystavení záření IC RSS-102, které jsou stanoveny pro neřízené prostředí.

### **Omezení pásma 5 GHz**

Zařízení by mohlo automaticky přerušit přenos v případě nedostatku informací určených k přenosu, nebo když dojde k selhání operace. Upozorňujeme,



---

že to není určeno jako zákaz předávání kontrolních nebo signalizačních informací nebo používání opakujících se kódů, pokud to technologie vyžaduje. Zařízení pro provoz v pásmu 5150–5250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití ke snížení potenciálního škodlivého rušení na mobilních satelitních systémech se společným kanálem.

## **Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření (SAR)**

Limit SAR stanovený úřadem ISED je 1,6 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR tohoto zařízení je v souladu s uvedenou mezní hodnotou. Nejvyšší hodnotu SAR naleznete na kartě „Nejvyšší hodnota SAR“ nahlášené úřadu IC.

- Toto zařízení bylo také testováno a splňuje směrnice k vystavení působení RF dle úřadu ISED pro použití s příslušenstvím, které neobsahuje žádný kov a umísťuje sluchátko minimálně 15 mm od těla.

Použití jiného příslušenství nemusí zajistit soulad s pokyny pro vystavení působení RF dle úřadu ISED.

---

Při zapnutém zařízení umístěte sluchátko minimálně 15 mm od těla.

## Shoda s předpisy indických úřadů

### **Iniciativa pro recyklaci (INDIE)**

Ve společnosti OnePlus/Mobitech chápeme, že naše odpovědnost nekončí prodejem našich produktů. Společnost OnePlus/Mobitech řeší oblast bezpečné likvidace elektronického odpadu. Tak je tomu proto, že mobilní telefony, tablety a jiná elektronická zařízení jsou vyrobena z nebezpečných složek. To je stanoveno na základě pokynů Ministerstva životního prostředí, lesnictví a změny klimatu, vlády Indie, předpis o elektronickém odpadu (řízení) z roku 2016 a změny předpisu o elektronickém odpadu z roku 2018.



Společnost OnePlus/Mobitech bude usilovat o sdílenou odpovědnost a spolupráci se zákazníky při snižování dopadu svých produktů na životní prostředí.

Společnost OnePlus/Mobitech bude dodržovat všechny platné zákony týkající se nakládání s

---

elektronickým odpadem.

Prohlášení o shodě Společnost OnePlus/Mobitech India Private Limited („OnePlus/Mobitech“) tímto prohlašuje, že se zavazuje dodržovat rozšířenou odpovědnost výrobce, oprávnění č. B-29016/(824)/EPR18/WM-III v platném znění ze dne 18.07.2018, jak bylo vydáno Ústředním výborem pro kontrolu znečišťování.

Bližší informace o bezpečném zneškodnění a  recyklaci najdete po přihlášení na stránce [https://www.oneplus.in/legal/e-waste-manag](https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management)  
 ement, nebo napište e-mail na [onepluscare@oneplus.com](mailto:onepluscare@oneplus.com), nebo nás kontaktujte na bezplatném čísle 1800-102-8411.

Informace o vystavení vysokofrekvenčnímu záření (SAR)

- Limit SAR je 1,6 W/kg.
- Při zapnutém zařízení umístěte sluchátko minimálně 15 mm od těla.

---

## **Jazyky a zadávání**

Jazyk si můžete zvolit následujícím způsobem:

Nastavení > Systém > Jazyky a zadávání >  
Jazyky > Vybrat požadovaný jazyk.

Mobilní telefon podporuje všechny níže uvedené  
úřední jazyky Indie pro test čitelnosti podle normy IS  
16333(část 3):2017

ASSÁMŠTINA, BANGLA, BODO, DOGRI,  
GUDŽARÁTŠTINA, HINDŠTINA, KANNADA,  
KAŠMÍRŠTINA, KONKÁNŠTINA, MAITHILŠTINA,  
MALAJÁLAMŠTINA, MANIPURŠTINA  
(BENGÁLŠTINA),  
MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI,  
NEPÁLŠTINA, ODIA(ORIYA), PANJABI  
(PANDŽÁBŠTINA), SANTHALI (OI CHIKI),  
SANTHALI (DÉVANÁGRÍ), SANSKRT,  
SINDHI (DÉVANÁGARÍ), TAMILŠTINA,  
TELUGŠTINA, URDŠTINA, ANGLIČTINA

---

Tento mobilní telefon podporuje níže uvedené úřední jazyky Indie podle normy IS 16333 (část 3):2017

HINDŠTINA, MARÁTHŠTINA, ANGLIČTINA

## Péče a údržba

Následující doporučení napomohou k zachování a prodloužení životnosti tohoto zařízení.

- Tento produkt jsou oprávněni opravovat výhradně kvalifikovaní a pověření pracovníci.
- Vypnutím nepoužívaných funkcí (jako např. Bluetooth a Wi-Fi) a snížením jasu obrazovky můžete snížit spotřebu energie a prodloužit výdrž baterie.
- Telefon a nabíječku čistěte pomocí měkkého, čistého a suchého hadříku. Pokud se obrazovka dostane do kontaktu s kapalinou nebo prachem, ihned ji vyčistěte. K čištění zařízení nepoužívejte alkohol ani agresivní chemikálie.
- Pokud se dotknete obrazovky ostrým předmětem, může dojít k jejímu poškrábání.

- 
- Nedotýkejte se portu pro připojení telefonu, protože statická elektřina může poškodit součásti tohoto zařízení.
  - Optimální provozní teplota je 0 až 35 °C; optimální skladovací teplota je -20 až +45 °C.
  - Telefon používejte pouze při vlhkosti vzduchu od 35 do 85 %.
  - Telefon nepokládejte na nerovné nebo nestabilní povrchy.
  - Telefon nevystavujte nárazům, tlakům, vibracím či pádům, abyste zamezili případnému poškození nebo zranění.
  - Nabíječky nejsou vodotěsné. Nepoužívejte tato zařízení v koupelně, na místech s vysokou teplotou, vlhkostí nebo prašností; nevystavujte účinkům deště.
  - Pokud telefon právě přenáší data nebo ukládá informace, nevyjímejte SIM kartu.
  - Uchovávejte telefon mimo dosah dětí, abyste zabránili jejich zranění nebo případnému poškození

---

majetku.

## Informace o záruce na zařízení společnosti OnePlus

Na zařízení OnePlus zakoupená na webu OnePlus.com nebo prostřednictvím autorizovaných prodejních kanálů se vztahuje omezená záruka. Doba trvání této záruky závisí na zemi původu nebo oblasti nákupu a lze ji uplatnit pouze v příslušné původní zemi nebo oblasti. Není-li uvedeno jinak, tato záruka se vztahuje na hardwarové součásti produktu v podobě, v jaké byly původně dodány; nevztahuje se (a to ani částečně) na software, spotřební součásti nebo příslušenství, a to ani v případě, že tyto položky byly součástí balení nebo prodeje společně s výrobkem. Omezená záruka se vztahuje pouze na funkční vady produktu způsobené zpracováním při výrobě nebo výrobními materiály. Další informace vám poskytne zákaznická podpora OnePlus na stránkách [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).

---

## Omezená záruka se nevztahuje na následující:

1. Poškození nebo vady v důsledku nehody, nedbalosti, nesprávného nebo nestandardního používání; nestandardních podmínek nebo nesprávného skladování; vystavení vlivům kapalin, vlhkosti, mokrého prostředí, písku nebo nečistot; neobvyklého fyzického, elektrického nebo elektromechanického zatížení.
2. Škrábance, promáčknutí a zjevná poškození, pokud nevznikla již na straně OnePlus.
3. Vady nebo poškození způsobené nadměrnou silou nebo použitím kovových předmětů na dotykové obrazovce.
4. Zařízení, která mají odstraněné, poškozené, změněné nebo nečitelné sériové číslo nebo číslo IMEI.
5. Běžné opotřebení.
6. Vady nebo poškození vyplývající z používání produktu společně s příslušenstvím, výrobky nebo



---

pomocnými/periferními zařízeními, která nebyla dodána ani schválena společností OnePlus.

7. Jakékoli fyzické vady nebo poškození vyplývající z nevhodného testování, provozování, údržby, instalace, provádění servisu nebo úprav, které nebyly provedeny nebo schváleny společností OnePlus.

8. Vady nebo poškození vyplývající z vnějších příčin, jako je např. srážka s předmětem, požár, záplavy, nečistoty, vichřice, blesk, zemětřesení, vystavení povětrnostním vlivům, odcizení, spálená pojistka nebo nesprávné použití libovolného zdroje elektrické energie.

9. Vady nebo poškození způsobené příjmem nebo přenosem mobilního signálu, nebo viry a vady softwaru od poskytovatelů z řad třetích stran, nainstalovaného do produktu.

10. Bezplatné záruční výměny a opravy lze uplatnit pouze v zemi nebo oblasti nákupu. Další podrobnosti vám poskytne zákaznická podpora OnePlus.

---

## Pravidla vrácení (omezená na Evropu)

Telefony a položky příslušenství OnePlus se vyrábějí podle nejvyšších standardů a procházejí náročným testováním. Nejste-li z jakéhokoli důvodu se svým produktem OnePlus spokojeni, můžete požádat o jeho vrácení do 15 kalendářních dnů od doručení. Jakmile vaši žádost o vrácení schválíme a obdržíme příslušný produkt, provedeme standardní kontrolu. Pokud příslušný produkt projde kontrolou, poskytneme vám plnou náhradu. Refundace se nevztahuje na žádné přepravní či manipulační poplatky v souvislosti s vrácením produktu.

Žádosti o vrácení zboží podané po uplynutí 15denní lhůty nebudou akceptovány. Vrácení zboží může být z naší strany zamítnuto i z následujících důvodů:

1. Vady nebo škody způsobené nesprávným používáním, nedbalostí, fyzickým poškozením, nepovolenou manipulací, nesprávným nastavením, běžným opotřebením nebo nesprávným způsobem instalace po zakoupení.

---

2. Je-li jediným důvodem pro vrácení pokles ceny.

3. Přizpůsobené zákaznické smlouvy pro zákazníky ve Velké Británii. V souladu se zákonem o spotřebitelských právech ve Velké Británii z roku 2015 může být jakékoli zboží, které (1) není uspokojivé kvality; (2) je nevhodné k danému účelu; nebo (3) neodpovídá popisu, vráceno zdarma do 30 dnů od doručení. Přiložte prosím popis problému zařízení. Pro uznání nároku na vrácení peněz nás musíte kontaktovat do 30 dnů a podrobně popsat, jaké vady, poškození nebo významné odlišnosti daný produkt vykazuje. O tom, že vámi vrácené zboží neakceptujeme, můžeme rozhodnout z kteréhokoli důvodu uvedeného výše. Ve všech případech produkt zkontrolujeme a závadu prověříme. Chcete-li získat nárok na náhradu nebo vrácení peněz, musí být zařízení ve stavu „jako nové“ a musí zahrnovat veškerý původní obsah balení. Vyhrazuje si právo náhradu nebo výměnu odmítnout v případě, že vámi vrácený produkt lze považovat za poškozený.

---

Tyto zásady se vztahují pouze na výrobky zakoupené na oficiálních stránkách společnosti OnePlus [www.oneplus.com](http://www.oneplus.com) nebo v exkluzivní prodejně společnosti OnePlus. U jakéhokoli výrobku, který nebyl zakoupen na oficiálních webových stránkách společnosti OnePlus nebo v exkluzivní prodejně společnosti OnePlus, můžete postupovat podle zásad vrácení vašemu původnímu maloobchodnímu prodejci.

**V záležitostech vrácení produktu se obračejte na zákaznickou podporu OnePlus na: [oneplus.com/support](http://oneplus.com/support).**



## **OnePlus Kundenbetreuung**

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](http://www.oneplus.com/de/support)

---

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

## **OnePlus Service Clients**

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

## **OnePlus Atención al Cliente**

Para información, soporte y asistencia vaya a:

[www.oneplus.com/es/support](http://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

---

IT

## **OnePlus Assistenza Clienti**

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

[www.oneplus.com/it/support](http://www.oneplus.com/it/support)

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

## **Suporte ao Cliente OnePlus**

Para informações, suporte e assistência, acesse:

[www.oneplus.com/pt/support](http://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

---

SE

## OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

[www.oneplus.com/se/support](http://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

## OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

## OnePlus Klantenservice

---

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

[www.oneplus.com/nl/support](http://www.oneplus.com/nl/support)

Download handleidingen:

[www.oneplus.com/nl/manual](http://www.oneplus.com/nl/manual)

**FI**

## **OnePlus asiakaspalvelu**

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

[www.oneplus.com/fi/support](http://www.oneplus.com/fi/support)

Lataa käyttöohjeita:

[www.oneplus.com/fi/support/manuals](http://www.oneplus.com/fi/support/manuals)

**DK**

## **OnePlus kundesupport**

For support, information og hjælp, venligst gå til:

[www.oneplus.com/dk/support](http://www.oneplus.com/dk/support)



---

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

## OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: [www.oneplus.com/ee/support](http://www.oneplus.com/ee/support)

Lae alla käsiraamat:

[www.oneplus.com/ee/support/manuals](http://www.oneplus.com/ee/support/manuals)

LT

## Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

[www.oneplus.com/lt/support](http://www.oneplus.com/lt/support)

Parsisiūsti varototojo vadovą:

[www.oneplus.com/lt/support/manuals](http://www.oneplus.com/lt/support/manuals)

---

RO

## **Asistență clienți OnePlus**

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>