



**Dotykový inteligentní časovač rolet Wi-Fi
Meross MRS100HK(EU) (HomeKit)**

Návod k obsluze

PŘEDPOKLADY: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŽÁRU.

1. Před instalací se ujistěte, že je časovač rolet ve vypnutém stavu.
2. Výrobek musí být instalován v souladu s místní normou pro elektrickou energii. Pokud si nejste jisti shodou výrobku s místní elektrotechnickou normou, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. V případě, že výrobek není v souladu s místní elektrotechnickou normou, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
3. Výrobek neinstalujte na mokré nebo vlhké povrchy.
4. Výrobek neinstalujte, pokud máte mokré ruce.

NÁVOD K INSTALACI:

Před zahájením instalace proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte typ kabelu - je vyžadován naurální kabel
2. Zkontrolujte, zda má roletový časovač dobré připojení k domácí síti Wi-Fi.
3. Výrobek podporuje pouze sítě 2,4 GHz.
4. K instalaci budete potřebovat nářadí, jako jsou standardní a Philips šroubováky, kleště, drát, odizolovací kleště a detektor napětí.

INSTALACE APLIKACE MEROSS:


1. Stáhněte si aplikaci Meross.




2. Otevřete aplikaci Meross a postupujte podle pokynů pro instalaci a konfiguraci.

Elektrické schéma:

Stávající zapojení motoru rolety Dumb.

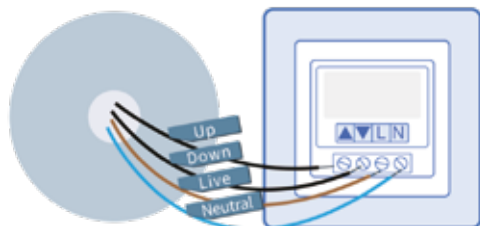


Kabely motoru rolet Meross Smart.

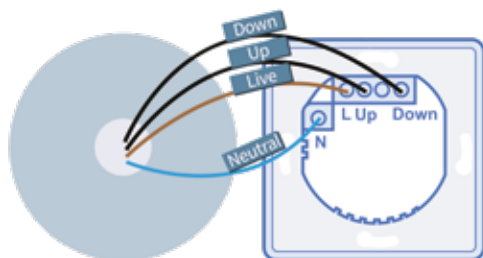

- Připojte vodič pod napětím ke svorce L.
- Připojte vodič Up ke svorce Up(Open)
- Připojte vodič Down ke svorce Down(Close).
- Připojte nulový vodič ke svorce N.

POZNÁMKA!!! Výše uvedené barvy jsou podle IEC a mohou se lišit od barev vodičů v domácnosti uživatele, ale funkce zůstávají stejné.

PRINCIPY FUNGOVÁNÍ LED DIOD A TLAČÍTEK

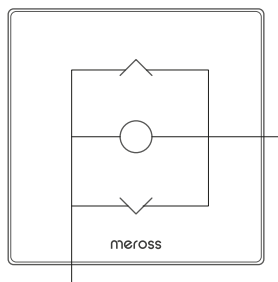

Tlačítka

Stavová dioda LED

Pomalé zelené blikání (jednou za sekundu) - režim konfigurace

Rychle blikající zelená (dvakrát za sekundu) - režim připojení kwifi/bez připojení k internetu.

LED dioda svítí trvale zeleně- úspěšné připojení

LED svítí nepřetržitě červeně - roleta se otevírá nebo zavírá.

Tisk “ ^ ” vychovávat nevidomé

Tisk “ v ” spustit roletu

Tisk “ o ” pozastavit činnost rolety. Stisknutím a podržením tlačítka - - po dobu 5 sekund obnovíte tovární nastavení.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Otázka: Co mám dělat, když nelze roletový spínač otevřít nebo zavřít ručně?

Odpověď: Zkontrolujte stav kontrolky LED, ujistěte se, že je výrobek zapnutý a že je správně připojen. V případě potřeby si nechte poradit od kvalifikovaného elektrikáře.

Otázka: Co mám dělat, pokud aplikace Meross nefunguje s roletovým spínačem správně?

Odpověď: Ujistěte se, že hlavní síť Wi-Fi funguje správně nebo že heslo Wi-Fi nebylo změněno. Obnovte tovární nastavení a zkuste výrobek znovu přidat do aplikace Meross.

Otázka: Jak mohu spárovat zařízení Meross se službou Amazon Alexa nebo Google Assistant?

Odpověď: Navštivte stránku Účet->Amazon Alexa nebo Google Assistant v aplikaci Meross, kde najdete pokyny pro párování.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu s v souladu se směrnicí Evropské unie, nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v čistírně odpadních vod nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a specifikují nebezpečí, která by měla být zjištěna a odstraněna.