

Děkujeme,

že jste si vybrali produkt Loewe. Těší nás, že jste se stali naším zákazníkem. Značka Loewe představuje kombinaci těch nejvyšších standardů technologie, designu a uživatelské přívětivosti. To platí pro televize, video a audio spotřebiče i pro příslušenství. Ani technologie ani design samy o sobě pro nás, nepředstavují konečný cíl. Pouze jejich spojením můžeme dosáhnout toho, že si naši zákazníci užijí ten nejšpičkovější audio-vizuální zážitek.

Náš design se nikdy neřídil krátkodobými módními trendy, protože vám prodáváme špičkové spotřebiče, které si budete užívat dnes i v budoucnosti.



Obsah

Obsah balení	114
Dokumentace	114
Umístění výkonového štítku.....	114
Důležité bezpečnostní pokyny	115
Dálkový ovladač	116
Hlavní součásti jednotky	117
Spuštění	118
Hlavní menu	118
Internetové rádio.....	118
Podcasty	119
Spotify	119
Amazon Music	119
Hudební přehrávač (USB).....	120
Digitální rádio DAB+.....	120
FM rádio.....	121
Bluetooth Audio	121
CD	122
Čas přepnutí do pohotovostního režimu.....	122
Budík.....	122
Nastavení systému	122
Ekvalizér	123
Nastavení sítě.....	123
Nastavení času.....	124
Jazyk.....	124
Obnovení továrního nastavení	124
Aktualizace softwaru	124
Průvodce nastavením.....	124
Informace	124
Pravidla ochrany soukromí	124
Podsvícení	124
Loewe rádio – ovládání rádia pomocí aplikace	124
Likvidace.....	125
Licence	125
Technické údaje	125
Řešení obtíží.....	126

Obsah balení

Spotřebič opatrně rozbalte a přesvědčte se, že obsahuje všechno příslušenství:

- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač (vč. 2 ks baterií CR2032)
- Napájecí kabel
- Průvodce rychlým spuštěním
- Anténa FM/DAB

Dokumentace

Tato součást provozního manuálu obsahuje základní nezbytné informace. Zařízení se uvádí do provozu a nastavuje se po prvním spuštění prostřednictvím intuitivního provozního průvodce.

Podrobnou uživatelskou příručku popisující funkce a vlastnosti vašeho nového produktu Loewe si můžete stáhnout v elektronické podobě z webových stránek Loewe.

Navštivte naši domovskou stránku:

www.loewe.tv/de/support

V této sekci také naleznete často kladené dotazy (FAQ).

Oficiální webové fórum:

www.loewe-friends.de

Centrum zákaznické péče můžete kontaktovat na čísle:

09261 99-500 (pondělí až pátek: 9:00 - 17:00)

Umístění výkonového štítku

Štítky s číslem modelu a provozním napětím naleznete na spodní straně produktu.

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Pozor: Přečtěte si pečlivě tuto stránku poskytující informace o bezpečném provozování zařízení.

Při používání tohoto produktu se řiďte všemi bezpečnostními a provozními pokyny.

Tyto bezpečnostní a provozní pokyny si uschovejte pro případ budoucí potřeby.

Striktně se řiďte všemi varováními uvedenými na produktu a v provozních pokynech.

Vysvětlení symbolů



Zařízení s dvojitou izolací (třída II). Toto elektrické zařízení bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo napojení na elektrické uzemnění (zemnění).

Tato značka indikuje, že tato jednotka spadá do třídy I laserových produktů.



Tento symbol indikuje riziko způsobené vysokým napětím.



Tento symbol upozorňuje uživatele na další konkrétnější rizika.



Tento symbol indikuje nebezpečí způsobená vznikem požáru.

1.1 Instalace

1.1.1 Umístění

Umístěte jednotku na stabilní rovný povrch.

1.1.2 Nepoužívejte zařízení poblíž vody



Zařízení nesmí být nikdy vystaveno kapkám nebo cákancům vody, jako jsou například kapky a cákance poblíž vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, pračky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu. Na zařízení nikdy nestavějte nádoby naplněné tekutinami, jako jsou třeba vázy s květinami.

1.1.3 Ventilace



Zdířky a otvory v plášti slouží k ventilaci zařízení, které zajišťuje jeho spolehlivý provoz a chrání ho před přehřátím. Ventilací otvory nijak neblokujte. Zařízení instalujte dle pokynů výrobce. Nikdy neblokujte ventilační otvory tak, že ho umístíte na postel, pohovku, koberec nebo podobné měkké povrchy. Toto zařízení se nesmí umísťovat na police nebo do vestavěné skříně, pokud na nich není zajištěna adekvátní ventilace.

1.1.4 Horko



Neumisťujte zařízení poblíž horkých povrchů, jako jsou radiátory, ventilační topení, sporáky nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které mohou být horké. Nikdy neumisťujte na zařízení ani poblíž něj předměty s otevřeným ohněm, jako jsou svíčky nebo lampičky. Baterie v zařízení se nesmí vystavovat nadměrnému horku, jako je přímé slunce, oheň a podobně.

1.1.5 Příslušenství

Používejte pouze příslušenství stanovené výrobcem.

1.1.6 Připojení k síti

Ubezpečte se, že v přístupovém bodě vaší sítě (routeru) je aktivovaná funkce firewall. Vyhledejte si pokyny v manuálu vašeho routeru. Pokud nechcete nastavit připojení k síti, nepouštějte průvodce nastavením.

1.2 Použití

1.2.1 Určené použití

Toto zařízení je určeno výhradně k příjmu a přehrávání zvukových signálů

1.2.2 Dálkový ovladač

Pokud senzor dálkového ovladače vystavíte přímému slunečnímu světlu nebo vysokofrekvenčnímu fluorescenčnímu světlu, může dojít k poruše. V takových případech přemístěte systém na jiné místo, abyste takové poruše předešli.

Dodané baterie jsou určeny ke zkoušce funkčnosti a mohou mít omezenou životnost. Pokud se dosah dálkového ovladače sníží, vyměňte staré baterie za nové.

1.2.3 Přetížení

Nikdy nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací šňůry nebo šňůru s více zásuvkami, protože by mohlo dojít k požáru nebo zásahu elektrinou.

1.2.4 Bouřka



Zařízení odpojte od zdroje během bouřky nebo pokud ho delší dobu nepoužíváte.

1.2.5 Proniknutí cizího materiálu a tekutiny



Dejte pozor, aby do zařízení nepronikly skrze ventilační otvory cizí materiály nebo tekutiny. Mohly by přijít do kontaktu se součástkami s vysokým napětím nebo s pojistkou a způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem. Nikdy na toto zařízení nelijte žádnou tekutinu.

1.2.6 Rizika související s hlasitým zvukem



Zařízení není určeno k poslechu se sluchátky. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte zařízení delší dobu příliš hlasitě.

1.2.7 Odpojení od zdroje napájení



Spínací tlačítko v žádné pozici neodpojí spotřebič úplně od zdroje napájení. Abyste ho zcela odpojili z elektriny, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné spotřebič kdykoli odpojit od zdroje.

1.2.8 Laserové informace (platí pouze pro zařízení s vestavěným CD přehrávačem)

Součástí tohoto produktu je polovodičový laserový systém umístěný uvnitř skříně spotřebiče a je klasifikován jako „LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1“. Neodstraňujte kryt, abyste se nevystavili laserovému paprsku.

1.3 Údržba

1.3.1 Údržba zařízení

Nikdy se sami nepokoušejte o údržbu zařízení, protože skrze otvory nebo při odstranění krytů mohou být přístupné živé části a kontakt s nimi je nebezpečný. Veškerou údržbu přenechte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi.

1.3.2 Čistěte pouze suchým hadrem!

Před čištěním produktu odpojte napájecí adaptér zařízení ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo čisticí spreje. Na očištění použijte pouze vlhký hadr.

1.4 Baterie



Upozornění! Nesmí dojít k požití baterií!

Dálkový ovladač dodaný společně s tímto produktem obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to už za 2 hodiny způsobit vnitřní popáleniny a smrt.

Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.

Pokud prostor pro baterie nejde bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uložte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že došlo ke spolknutí baterií nebo že se dostaly do některé části těla, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

**Upozornění!**

Pokud baterie vyměníte za nesprávný typ, hrozí výbuch.

Baterie nezahlívejte a nerozebírejte. Nikdy baterie nevhazujte do ohně ani do vody.

Baterie nepřenašejte ani neskladujte s dalšími kovovými předměty. Baterie by mohly zkratovat, vytect nebo explodovat.

Nikdy baterie nenabíjejte, pokud nejsou označené jako dobíjecí.

Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu (více než měsíc), vyjměte z dálkového ovladače baterie, aby nevytekly.

Pokud baterie vytečou, vytřete vnitřní část prostoru pro baterie a staré baterie vyměňte za nové.

Nepoužívejte jiné baterie, než jaké jsou specifikovány.

1.5 Opravy

1.5.1 Poškození vyžadující opravu

Údržbářské a opravářské práce smí provádět pouze kvalifikovaný zákaznický servis. Údržba/oprava jsou nezbytné, pokud došlo k poškození zařízení (např. adaptéru), pokud do zařízení vnikla tekutina nebo cizí předměty, pokud bylo zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti, pokud přestalo správně fungovat nebo pokud upadlo.

1.5.2 Abyste minimalizovali riziko zasažení elektrickým proudem, riziko požáru atd.

Neodstraňujte šroubky, kryty nebo části těla.

1.6 Automatická funkce úspory energie

Rádio je vybaveno automatickou funkcí úspory energie. Ta zařízení přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách tehdy, když hraje při velmi nízké hlasitosti nebo pokud zcela ztlumíte zvuk. Upozorňujeme, že toto nastavení nelze změnit.

EU prohlášení o shodě

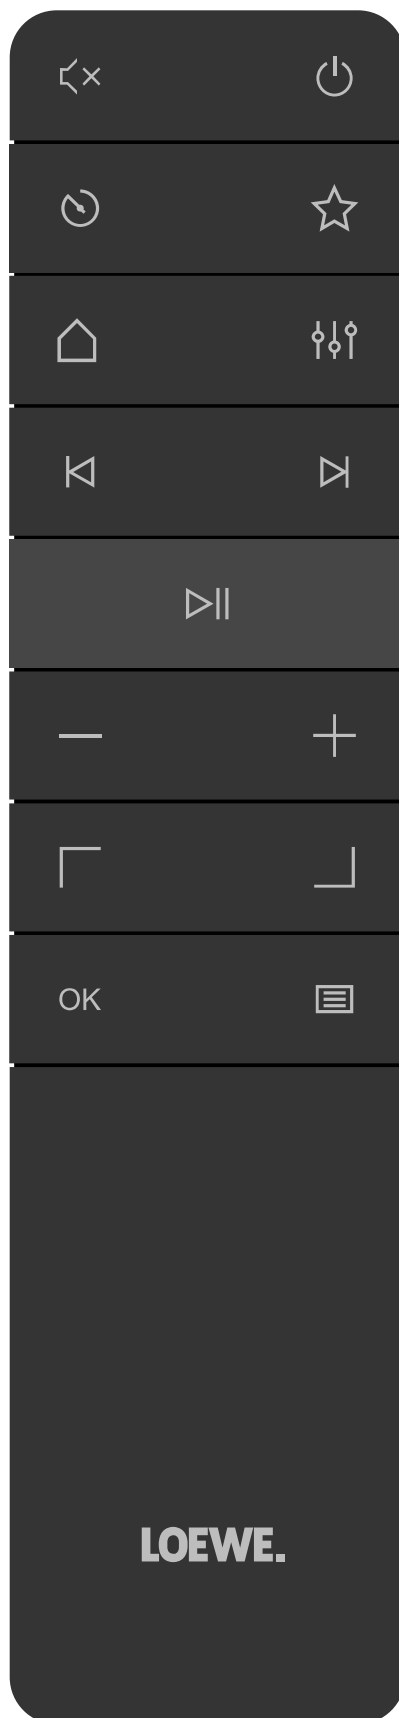
Společnost Loewe Technology GmbH tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Loewe Klang s1 (s3) splňuje ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese: <https://www.loewe.tv/de/support>

Tento produkt lze používat ve všech členských státech EU.

Vzhledem k frekvenčnímu rozsahu 5 GHz vestavěného modulu WLAN se v následujících zemích smí zařízení používat pouze uvnitř budov:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SL	SK	TR	FI	SE	CH	UK	HR

2 Dálkový ovladač



Ztlumení / opětovné zapnutí zvuku

Zapnutí rádia nebo přepnutí do pohotovostního režimu.

Čas přepnutí do pohotovostního režimu – opakovaným stisknutím nastavte požadovanou dobu, po které se rádio přepne do pohotovostního režimu.

Zobrazí na displeji seznam oblíbených položek

Hlavní menu – stisknutím měníte režimy: Internetové rádio, podcasty, Spotify, Amazon Music, Deezer, DAB rádio, FM rádio, Bluetooth, hudební přehrávač, CD (pouze klang s3).

Ekvalizér

Krátké stisknutí – předchozí audio stopa / vyhledávání předchozí FM stanice.

Dlouhé stisknutí – vrácení stopy na začátek / krok zpět v menu.

Krátké stisknutí – následující audio stopa / vyhledávání následující FM stanice.

Dlouhé stisknutí – rychlé posunutí stopy vpřed.

Přehrávání / pozastavení audio stopy.

Snížení hlasitosti.

Zvýšení hlasitosti.

Pohyb v menu směrem nahoru nebo doleva.

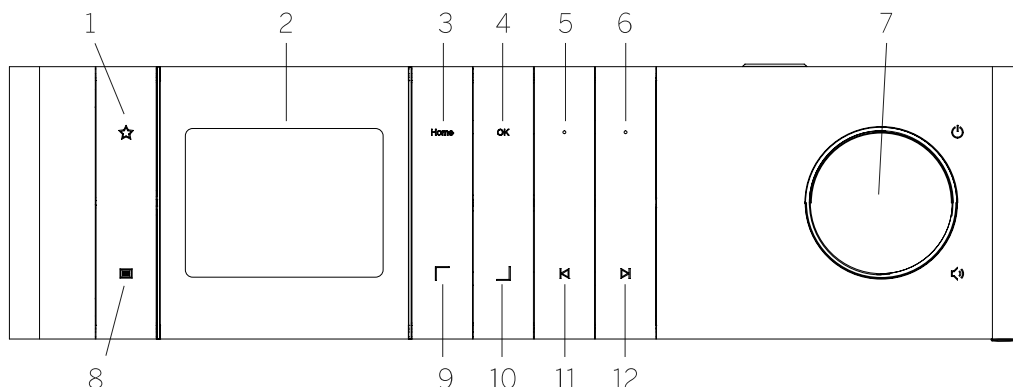
Pohyb v menu směrem dolů nebo doprava.

Stisknutím potvrďte volbu v menu.

Zobrazení/odchod z menu aktuálního audio režimu.

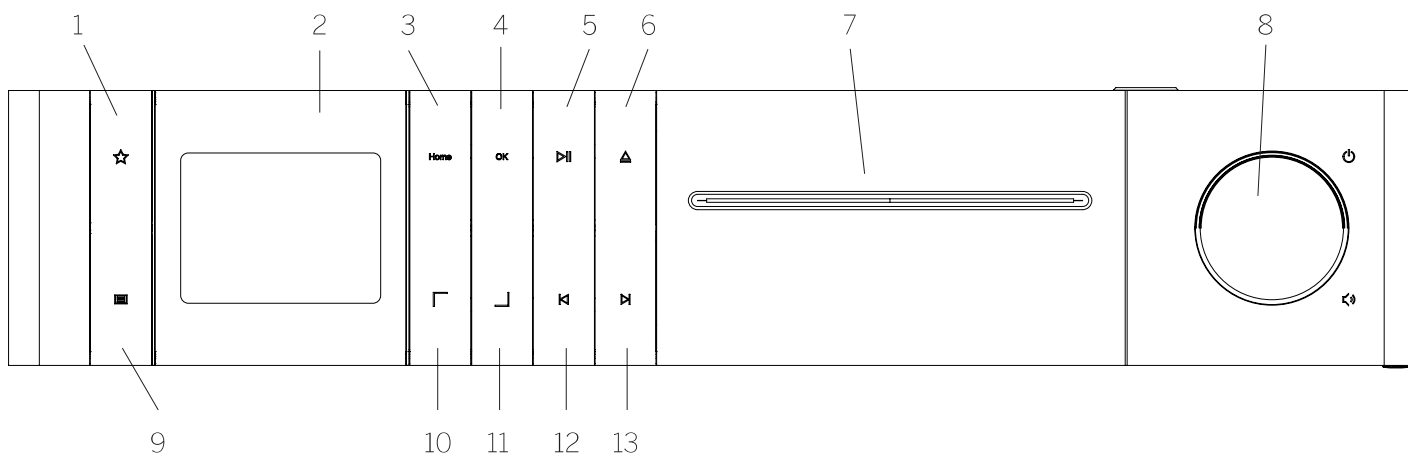
3 Hlavní součásti jednotky

Loewe klang s1



- | | | |
|--|--|--|
| <p>1. Seznam oblíbených – zobrazí na displeji seznam oblíbených položek.</p> <p>2. LCD TFT displej</p> <p>3. Domů – zobrazí hlavní menu, kde lze zvolit režimy.</p> <p>4. OK – stisknutím potvrdíte volbu v menu.</p> <p>5. Fav1 – v režimu rádia: krátkým stisknutím vyvoláte oblíbenou rádiovou stanici uloženou jako Fav1. Stisknutím a podržením uložíte aktuální rádiovou stanici jako Fav1. V režimech Spotify, Bluetooth, USB: Funkce přehrávání/pauza.</p> | <p>6. Fav2 – v režimu rádia: krátkým stisknutím vyvoláte oblíbenou rádiovou stanici uloženou jako Fav2. Stisknutím a podržením uložíte aktuální rádiovou stanici jako Fav2.</p> <p>7. Knoflík pro ovládání hlasitosti – stisknutím zapnete rádio nebo ho přepnete do pohotovostního režimu. Otáčením doleva snížíte hlasitost. Otáčením doprava zvýšíte hlasitost.</p> <p>8. Menu – krátké stisknutí – zobrazí se doplňující informace o aktuální stanici/stopě. Dlouhé stisknutí – zobrazí se menu aktuálního audio režimu.</p> | <p>9. Nahoru/doleva – pohyb v menu směrem nahoru nebo doleva.</p> <p>10. Dolů/doprava – pohyb v menu směrem dolů nebo doprava.</p> <p>11. Předchozí stopa – krátké stisknutí – předchozí audio stopa / vyhledávání předchozí FM stanice. Dlouhé stisknutí – vrácení stopy na začátek / krok zpět v menu.</p> <p>12. Další stopa – krátké stisknutí – následující audio stopa / vyhledávání následující FM stanice. Dlouhé stisknutí – rychlé posunutí stopy vpřed.</p> |
|--|--|--|

Loewe klang s3



- | | | |
|--|---|--|
| <p>1. Seznam oblíbených – zobrazí na displeji seznam oblíbených položek.</p> <p>2. LCD TFT displej</p> <p>3. Domů – zobrazí hlavní menu, kde lze zvolit režimy.</p> <p>4. OK – stisknutím potvrdíte volbu v menu.</p> <p>5. Přehrávání/pauza – funkce přehrávání/pauza.</p> <p>6. Vysunutí – vysunutí CD z prostoru pro CD.</p> <p>7. Prostor pro CD</p> | <p>8. Knoflík pro ovládání hlasitosti – stisknutím zapnete rádio nebo ho přepnete do pohotovostního režimu. Otáčením doleva snížíte hlasitost. Otáčením doprava zvýšíte hlasitost.</p> <p>9. Menu – krátké stisknutí – zobrazí se doplňující informace o aktuální stanici/stopě. Dlouhé stisknutí – zobrazí se menu aktuálního audio režimu.</p> <p>10. Nahoru/doleva – pohyb v menu směrem nahoru nebo doleva.</p> | <p>11. Dolů/doprava – pohyb v menu směrem dolů nebo doprava.</p> <p>12. Předchozí stopa – krátké stisknutí – předchozí audio stopa / vyhledávání předchozí FM stanice. Dlouhé stisknutí – vrácení stopy na začátek / krok zpět v menu.</p> <p>13. Další stopa – krátké stisknutí – následující audio stopa / vyhledávání následující FM stanice. Dlouhé stisknutí – rychlé posunutí stopy vpřed.</p> |
|--|---|--|

4 Spuštění

4.1 Zapojení

Zapojte napájecí kabel rádia do elektrické zásuvky.


Abyste zajistili optimální akustický výkon a bezpečné vedení kabelu, umístěte jednotku alespoň 5 cm od stěny.

Otevřete prostor pro baterie na dálkovém ovladači a vložte baterie. Dbejte na správné směřování pólů. Umístěte obě baterie tak, aby strana s „+“ směřovala nahoru (k vám) a zavřete prostor pro baterie.



4.2 Připojení k síti

Abyste mohli přijímat internetové rádio, musí být rádio napojeno do sítě. K tomu je potřeba, aby byl router zapnutý a připojený na internet. Přesvědčte se, že je aktivovaná Wi-Fi funkce routeru. V případě potřeby použijte provozní pokyny k routeru.



4.3 Zapnutí/vypnutí (pohotovostní režim)

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo na zařízení zapnete rádio. Opětovným stisknutím zařízení přepnete do pohotovostního režimu. Pokud ho chcete zcela vypnout, odpojte ho od zdroje energie.




4.4 Procházení menu

Menu můžete procházet mačkáním tlačítek  /  na dálkovém ovladači. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.


4.5 Zadávání hesel, prohledávání textů atd.

Pomocí tlačítek  /  vyberte odpovídající čísla nebo písmena a potvrďte volbu stisknutím **OK**. Pokud chcete opravit nesprávné zadání, jděte do pole **[ZPĚT]** a potvrďte tlačítkem **OK** na dálkovém ovladači. Tím vymažete poslední zadaný vstup. Pomocí pole **[ZRUŠIT]** zadaný vstup zcela zrušíte. Pokud jste dokončili výběr, přejděte na pole **[OK]** a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

4.6 Nastavení hlasitosti a úplné ztlumení zvuku



Hlasitost můžete upravit pomocí knoflíků  a  na dálkovém ovladači nebo otáčením knoflíku pro úpravu hlasitosti na zařízení. Stisknutím tlačítka  zvuk rádia úplně ztlumíte. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte původní hlasitost.

4.7 Doplnující informace

Opakovaným stisknutím tlačítka  na zařízení můžete v závislosti na zdroji a stanici zobrazit doplňující informace:

- Popis
- Název stanice, aktuální pořad, obsah, téma atd.
- Žánr
- Zobrazí styl pořadu (žánr) na stanici
- Úroveň signálu a chyba signálu
- Datový tok
- Informace o kanálu
- Aktuální datum a čas

4.8 Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí se automaticky spustí průvodce nastavením. Při prvním spuštění se zobrazí seznam všech dostupných jazyků menu. Zvolte požadovaný jazyk pomocí tlačítka  /  a potvrďte pomocí **OK**.

4.9 Spuštění průvodce nastavením

Pro rychlé a jednoduché prvotní spuštění (nastavení času a data, nastavení internetového připojení atd.) doporučujeme použít průvodce nastavením. K tomu stiskněte **[ANO]**. Pokud chcete průvodce nastavením přeskočit, zvolte **[NE]**.

Veškeré nastavení provedené pomocí průvodce nastavením můžete později individuálně změnit přes systémové nastavení.

Nebo můžete průvodce nastavením kdykoli spustit znovu.

Pokud se rozhodnete spustit průvodce nastavením, zobrazí se následující možnosti:

[Datum/Čas]

12/24hodinový formát

[Automatická aktualizace (čas a datum)]

[Aktualizace z DAB] nebo **[Aktualizace z FM]**. Při automatické aktualizaci přes rádiovou síť FM / DAB / DAB + udává čas a datum rozhlasová stanice. Při nastavování pomocí těchto zdrojů se čas nastaví správně i po výpadku elektřiny.



[Aktualizace ze sítě] – pokud je zvolena tato možnost, čas a datum se automaticky nastavují přes internetové připojení. Kromě toho lze upravit časovou zónu a letní/zimní čas.

[Bez aktualizace] – datum a čas je nutné nastavovat manuálně.

[Zachovat připojení k síti]

Pokud zvolíte **[Ano]**, rádio bude i v pohotovostním režimu zachováno připojené k síti. To také umožní rychlé spuštění rádia. Kromě toho vám to umožní zapínání rádia pomocí aplikace „Loewe radio“.

5 Hlavní menu

Hlavní menu si zobrazíte stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo stisknutím a podržením tlačítka  na rádiu. Zobrazí se tím menu zvoleného audio režimu. V tomto menu otevřete hlavní menu výběrem položky **[Hlavní menu]**. Toto menu obsahuje různé možnosti zdrojů audia a nastavení:


- [Internetové rádio]
- [Podcasty]
- [Spotify]
- [Amazon Music]
- [Deezer]
- [Hudební přehrávač] (USB)
- [DAB rádio]
- [FM rádio]
- [Bluetooth Audio]
- [CD] (pouze u Loewe klang s3)
- [Čas přepnutí do pohotovostního režimu]
- [Budík]
- [Nastavení systému]

6 Internetové rádio


Internetové rádio nabízí širokou škálu různých rádiových nabídek z celého světa. Stanice si můžete zvolit různými způsoby. V Hlavním menu zvolte možnost **[Internetové rádio]**.

6.1 Vyhledávání stanic

Rádio nabízí různé možnosti vyhledávání požadované stanice.

Procházejte položky a možnosti menu. Poté, co najdete požadovanou stanici, potvrďte svou volbu tlačítkem **OK**. Přehrávání internetového rádia můžete zastavit stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Dalším stisknutím tlačítka stanici znovu stáhnete.


6.1.1 Vyhledávání zemí a regionů

Pokud chcete vyhledat stanice z konkrétních kontinentů, zemí a regionů, stisknutím tlačítka  vyvolejte **[Seznam stanic]**. Potvrďte volbu.

Zvolte nabídku **[Poloha místa]**, kde budete moci vybrat zemi nebo region.

6.1.2 Vyhledávání žánrů

Pokud budete chtít vyhledat stanice s konkrétními hudebními styly nebo tématy, postupujte následovně:

Stisknutím tlačítka  vyvolejte **[Seznam stanic]**. Po potvrzení volby jděte do nabídky **[Prozkoumat]**. Po potvrzení můžete dále zúžit svůj okruh vyhledávání podle původu nebo jazyka stanice.

6.1.3 Vyhledávání podle názvu

Pokud znáte název požadované stanice, můžete ji přímo vyhledat:

Stisknutím tlačítka vyvolejte **[Seznam stanic]**. Po potvrzení volby jděte do nabídky **[Vyhledávat]**. Zadejte celý nebo částečný název stanice do filtru a výběrem pole „OK“ spusťte vyhledávání. Zobrazí se vám seznam všech stanic, jejichž název obsahuje text, který jste dali vyhledávat.

6.1.4 Populární stanice

Následujícím způsobem můžete zobrazit výběr nejpůvodnějších stanic:

Stisknutím tlačítka vyvolejte **[Seznam stanic]**. Po potvrzení volby přejděte do nabídky **[Populární]** a zvolte požadovanou stanici.

6.1.5 Místní stanice

Vyhledání stanic ze země, kde se rádio aktuálně nachází, proveďte následovně:

Stisknutím tlačítka vyvolejte **[Seznam stanic]**. Po potvrzení volby přejděte do nabídky s názvem země, kde se aktuálně nacházíte (např. „Německo“).

6.2 Oblíbené (místa v paměti)

Pro uložení vašich oblíbených stanic je k dispozici 20 míst v paměti. Tyto oblíbené položky můžete přiřadit stanicím ze zdrojů **[Internetové rádio]** a **[Podcasty]**.

6.2.1 Uložení stanic na tlačítka přímého výběru Fav1 nebo Fav2 (pouze klang s1):

Na rádiu můžete přiřadit místa 1 a 2 z paměti pomocí tlačítek na jednotce. A to tak, že zvolíte požadovanou stanici a stisknete a podržíte tlačítka Fav1 nebo Fav2, dokud se na displeji nezobrazí **[Předvolba uložena]**. Místo v paměti lze vyvolat krátkým stisknutím tlačítka.

6.2.2 Uložení stanic do míst 1–20 v paměti

Zvolte požadovanou stanici a podržte tlačítka na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Nyní zvolte jedno z míst v paměti a potvrďte volbu tlačítkem OK na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí **[Předvolba uložena]**.

Místa v paměti můžete snadno vyvolat krátkým stisknutím tlačítka na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Pomocí tlačítek / zvolte stanici a stisknutím **OK** potvrďte volbu.

Poznámka: Místa v paměti nelze vymazat, lze je pouze přepsat jinou stanicí.

7 Podcasty

Podcasty jsou články zaměřené na různá témata, např. informační podcasty, zprávy a další. Stejně jako u internetového rádia můžete podcasty filtrovat nebo prohledávat celou databází podcastů. Zvolte zdroj **[Podcasty]** v hlavním menu.

7.1 Vyhledávání podcastů

Rádio nabízí různé možnosti vyhledávání podcastů.

Procházejte položky a možnosti menu. Když najdete podcast, který jste hledali, potvrďte svou volbu tlačítkem OK. Přehrávání podcastů lze pozastavit a znovu spustit stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Stisknutím / můžete podcast přetáčet vpřed nebo zpět při zvyšující se rychlosti (max. 32krát). Krátkým stisknutím tlačítka přeskočíte na začátek podcastu.

7.1.1 Vyhledávání zemí a regionů

Pokud chcete vyhledávat podcasty z konkrétních kontinentů, zemí a regionů, stisknutím tlačítka vyvolejte **[Seznam podcastů]**. Potvrďte volbu.

Zvolte nabídku **[Poloha místa]**, kde budete moci vybrat zemi nebo region.

7.1.2 Vyhledávání žánrů

Při vyhledávání podcastů se specifickým obsahem nebo tématy postupujte následovně:

Stisknutím tlačítka vyvolejte **[Seznam podcastů]**. Po potvrzení volby jděte do nabídky **[Prozkoumat]**. Po potvrzení můžete dále zúžit svůj okruh vyhledávání podle původu nebo jazyka podcastu.

7.1.3 Vyhledávání podle názvu

Pokud znáte název požadovaného podcastu, můžete ho vyhledat následovně:

Stisknutím tlačítka vyvolejte **[Seznam podcastů]**. Po potvrzení volby jděte do nabídky **[Vyhledávat]**. Zadejte celý nebo částečný název podcastu do filtru a výběrem pole **[OK]** spusťte vyhledávání. Zobrazí se vám seznam všech epizod podcastů, jejichž název obsahuje text, který jste dali vyhledávat.

7.1.4 Populární podcasty

Vyhledání populárních podcastů ze země, kde se rádio aktuálně nachází, proveďte následovně:

Stisknutím tlačítka vyvolejte **[Seznam podcastů]**. Po potvrzení volby přejděte do nabídky s názvem země, kde se aktuálně nacházíte (např. „Německo“).

7.2 Oblíbené (místa v paměti)

Pro uložení podcastů je v paměti k dispozici 20 míst (oblíbené). Tyto oblíbené položky můžete přiřadit stanicím ze zdrojů **[Internetové rádio]** a **[Podcasty]**.

7.2.1 Uložení podcastů na tlačítka přímého výběru Fav1 nebo Fav2 na rádiu (pouze klang s1):

Na rádiu můžete přiřadit místa 1 a 2 z paměti pomocí tlačítek na jednotce. A to tak, že zvolíte požadovaný podcast a stisknete a podržíte tlačítka Fav1 nebo Fav2, dokud se na displeji nezobrazí **[Předvolba uložena]**. Místo v paměti lze vyvolat krátkým stisknutím tlačítka.

7.2.2 Uložení podcastů do míst 1–20 v paměti

Zvolte požadovaný podcast a podržte tlačítka na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Nyní zvolte jedno z míst v paměti a potvrďte volbu tlačítkem OK na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí **[Předvolba uložena]**.

Místa v paměti můžete snadno vyvolat krátkým stisknutím tlačítka na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Pomocí tlačítek / zvolte podcast a stisknutím OK potvrďte volbu.

Poznámka: Místa v paměti nelze vymazat, lze je pouze přepsat jinou stanicí.

8 Spotify

Hudbu ze Spotify můžete ovládat na dálku přes telefon, tablet nebo počítač. Na stránce spotify.com/connect najdeš, jak na to. Software Spotify podléhá licenčním třetí strany, které naleznete zde:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

9 Amazon Music

Abyste mohli tuto službu používat, budete potřebovat účet na Amazon Music (informace naleznete na music.amazon.com).

9.1 Přihlášení do Amazon Music




První přihlášení do Amazon Music musíte provést pomocí aplikace „Loewe Radio“ (viz kapitola „Loewe Radio – ovládání rádia pomocí aplikace“).

V aplikaci „Loewe radio“ zvolte rádio, poklepejte na **[Zdroj]** a zvolte **[Amazon Music]**. Poklepejte na **[Procházet]** v horní části obrazovky a pak poklepejte na **[Přihlásit pomocí Amazon]**. Zadejte své přihlašovací údaje a přihlaste se.

Rádo je nyní napojeno na váš účet Amazon Music.

9.2 Ovládání Amazon Music

Presvědčte se, že je rádio napojeno na síť Wi-Fi a zvolte v hlavním menu jako zdroj **[Amazon Music]**.

V menu stisknutím  /  zvolte požadovanou položku. Stisknutím **OK** potvrďte vybranou položku. Pokud podržíte tlačítko  vrátíte se do předchozího menu.

Během přehrávání hudby můžete otevřít menu Amazon Music stisknutím  / .

Pomocí knoflíků na rádiu nebo na dálkovém ovladači můžete změnit hlasitost, spustit přehrávání / pozastavit přehrávání audia a přeskokovat v seznamu skladeb vpřed nebo zpět.

Nebo můžete k výběru a přehrávání skladeb nebo jejich seznamů použít aplikaci „Loewe radio“.


9.3 Oblíbené (místa v paměti)




Pro uložení vašich oblíbených skladeb je k dispozici 8 míst v paměti.

9.3.1 Uložení skladeb na tlačítka přímého výběru Fav1 nebo Fav2 na rádiu (pouze klang s1):

Na rádiu můžete přiřadit místa 1 a 2 z paměti pomocí tlačítek na jednotce. A to tak, že zvolíte požadovanou skladbu a stisknete a podržíte tlačítko **Fav1** nebo **Fav2**, dokud se na displeji nezobrazí **[Předvolba uložena]**. Místo v paměti lze vyvolat krátkým stisknutím tlačítka.

9.3.2 Uložení skladeb do míst 1–8 v paměti:

Zvolte požadovanou skladbu a podržte tlačítko  na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Nyní zvolte jedno z míst v paměti a potvrďte volbu tlačítkem **OK** na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí **[Předvolba uložena]**.

Místa v paměti můžete snadno vyvolat krátkým stisknutím tlačítka  na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Pomocí tlačítek  /  zvolte skladbu a stisknutím **OK** potvrďte volbu.

Poznámka: Místa v paměti nelze vymazat, lze je pouze přepsat jinou skladbou.

10 Deezer




Abyste mohli tuto službu používat, budete potřebovat účet na Deezer (informace naleznete na www.deezer.com).

10.1 Přihlášení na Deezer

Presvědčte se, že je rádio připojeno na síť Wi-Fi a zvolte v hlavním menu jako zdroj **[Deezer]**. Budete vyzváni k zadání přihlašovací informací k účtu Deezer: e-mailu a hesla.

Poznámka: Tato služba bude na rádiu dostupná později po aktualizaci softwaru.

10.2 Ovládání Deezeru

V menu stisknutím  /  zvolte požadovanou položku. Stisknutím **OK** potvrďte vybranou položku. Pokud podržíte tlačítko  vrátíte se do předchozího menu.

Během přehrávání hudby můžete otevřít menu Deezer stisknutím  / .

Pomocí knoflíků na rádiu nebo na dálkovém ovladači můžete změnit hlasitost, spustit přehrávání / pozastavit přehrávání audia a přeskokovat v seznamu skladeb vpřed nebo zpět.

Nebo můžete k výběru a přehrávání skladeb nebo jejich seznamů použít aplikaci „Loewe radio“.


10.3 Oblíbené (místa v paměti)




Pro uložení vašich oblíbených skladeb je k dispozici 8 míst v paměti.

10.3.1 Uložení skladeb na tlačítka přímého výběru Fav1 nebo Fav2 na rádiu (pouze klang s1):

Na rádiu můžete přiřadit místa 1 a 2 z paměti pomocí tlačítek na jednotce. A to tak, že zvolíte požadovanou skladbu a stisknete a podržíte tlačítko **Fav1** nebo **Fav2**, dokud se na displeji nezobrazí **[Předvolba uložena]**. Místo v paměti lze vyvolat krátkým stisknutím tlačítka.

10.3.2 Uložení skladeb do míst 1–8 v paměti:

Zvolte požadovanou skladbu a podržte tlačítko  na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Nyní zvolte jedno z míst v paměti a potvrďte volbu tlačítkem **OK** na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí **[Předvolba uložena]**.

Místa v paměti můžete snadno vyvolat krátkým stisknutím tlačítka  na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Pomocí tlačítek  /  zvolte skladbu a stisknutím **OK** potvrďte volbu.




Poznámka: Místa v paměti nelze vymazat, lze je pouze přepsat jinou skladbou.





11 Hudební přehrávač (USB)

Tento zdroj můžete použít k přehrávání souborů MP3 (16 bit/48 kHz) z USB zdroje. A to tak, že v hlavním menu zvolíte jako zdroj „USB“.

Když zasunete USB zdroj, potvrďte dotaz **[Vložen USB zdroj – otevřít soubor?]** pomocí **[ANO]**. Displej zobrazí dostupné soubory a složky. Pokud na tento dotaz zvolíte odpověď **[Ne]**, přístroj se přepne zpět do naposledy zvoleného zdroje audio nebo do naposledy použitého menu.

11.1 Přehrávání souborů MP3

Zvolte požadovanou složku nebo stopu z menu a spusťte přehrávání hudby pomocí **OK**. V menu můžete použít tlačítka  /  pro procházení složek. Pokud stisknete a podržíte tlačítko  vrátíte se do předchozí složky.


Na obrazovce s přehráváním stop můžete pomocí tlačítka  pozastavit a znovu spustit přehrávání. Podržením tlačítek  /  můžete zvyšující se rychlostí (max. 32krát) přetáčet stopu vpřed nebo zpět. Krátkým zmáčknutím  se vrátíte na začátek stopy nebo na předchozí stopu.

11.2 Náhodné přehrávání a opakování


Pokud budete chtít MP3 soubory ve složce přehrávat v náhodném pořadí nebo budete chtít opakovaně přehrávat soubor, postupujte následovně:

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo stiskněte a podržte tlačítko  na jednotce a zvolte **[Opakovat přehrávání]** a/nebo **[Náhodné přehrávání]**. Tyto funkce můžete zapnout a vypnout tlačítkem **OK**.

11.3 Seznam skladeb

Ze svých MP3 souborů si můžete vytvořit seznamy skladeb. K tomu je k dispozici 200 míst v paměti. Stopu uložíte do seznamu skladeb tak, že stisknete tlačítko **OK** na seznamu stop a podržíte ho, dokud se na displeji nezobrazí **[Přidáno do mého seznamu skladeb]**. Nyní je stopa uložena v seznamu skladeb. Pokud budete chtít seznam přehrát, stiskněte tlačítko  zvolte **[Seznam skladeb]** a potvrďte požadovanou stopu.

K dispozici jsou i funkce náhodného a opakovaného přehrávání. Aktuální seznam skladeb můžete smazat pomocí funkce **[Vymazat můj seznam skladeb]** v **[Menu]**. Pokud potvrďte **[Vymazat vše z mého seznamu skladeb]** pomocí **[ANO]**, seznam se smaže. Jednotlivé stopy nelze ze seznamu skladeb vymazat.

Poznámka: Pokud jsou v seznamu skladeb stopy, které nejsou na aktuálním USB zdroji, přehrávání se ukončí a zobrazí se zpráva **[Zvolené médium nelze otevřít]**. Stisknutím tlačítka  zprávu odstraní. Vytvořte nový seznam skladeb.

12 Digitální rádio DAB+


Než bude možné naladit a poslouchat DAB rádio, je třeba nainstalovat anténu (není součástí balení produktu) na zadní stranu rádia.

Pokud budete chtít poslouchat digitální rádio DAB+, přepněte v hlavním menu zdroj na **[DAB rádio]**. Když sem přepnete poprvé, spustí se automatické vyhledávání stanic. Na displeji se objeví **[Vyhledávání]**, počet dosud nalezených stanic a ukazatel průběhu.

Některé stanice nabízejí doplňující informace a tzv. „prezentaci“.


Ty můžete na displeji rádia zobrazit ve velkém formátu tak, že stisknete tlačítko **OK** na dálkovém ovladači nebo na rádiu. Pokud tlačítko stisknete znovu, displej se přepne zpět.

12.1 Vyhledávání stanic




Stanice můžete vyhledat spuštěním automatického vyhledávání. To provedete pomocí tlačítka , které otevře menu. V něm zvolíte **[Vyhledávání]**. Na displeji se objeví **[Vyhledávání]**, počet dosud nalezených stanic a ukazatel průběhu. Stanice se pak uloží v abecedním pořadí.

Stanice, které byly nalezeny při předchozím vyhledávání, ale aktuálně je nelze přijímat, budou v seznamu stanic uvedeny se znaménkem „?“ před názvem stanice.

12.2 Manuální ladění


Stanici můžete také nastavit manuálně. To provedete pomocí tlačítka , které otevře menu. V něm zvolíte **[Manuální ladění]**. Poté zvolíte požadovanou stanici a volbu potvrdíte pomocí OK. Zobrazí se informace o stanici a síle signálu. Dalším stisknutím tlačítka OK uložíte odpovídající stanice na seznam.

12.3 Seznam stanic

Stisknete tlačítka  a potvrdíte [Seznam stanic] pomocí OK. Tlačítka  /  vyberte stanici a stisknutím OK výběr potvrdíte. Zařízení začne automaticky hrát.

Poznámka: Kvalita příjmu stanice se odvíjí od různých faktorů, jako je například počasí, umístění zařízení a nasměrování antény. Pokud nelze stanici ze seznamu přijímat, změňte nasměrování antény nebo umístění rádia. Stanice, které již nelze přijímat, lze ze seznamu stanic odstranit.

12.4 Vymazání stanic, které již nelze přijímat

Stanice, které již nelze přijímat, lze ze seznamu odstranit. A to tak, že stisknete tlačítka  a zvolíte **[Odstranit neplatné]**. Pod dotazem **[Tímto krokem odstraníte všechny neplatné stanice. Chcete pokračovat?]** zvolíte **[ANO]** a tyto stanice se vymažou. Zvolením **[NE]** se vrátíte zpět do menu a stanice se nevymažou.


12.5 Oblíbené (místa v paměti)




Pro uložení stanic DAB+ je k dispozici 40 míst v paměti.

12.5.1 Uložení stanic na tlačítka přímého výběru Fav1 nebo Fav2 (pouze klang s1):

Na rádiu můžete přiřadit místa 1 a 2 z paměti pomocí tlačítek na jednotce. A to tak, že zvolíte požadovanou stanici a stisknete a podržíte tlačítka Fav1 nebo Fav2, dokud se na displeji nezobrazí **[Předvolba uložena]**. Místo v paměti lze vyvolat krátkým stisknutím tlačítka.

12.5.2 Uložení stanic DAB+ do míst 1–40 v paměti:

Zvolte požadovanou stanici a podržte tlačítka  na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Nyní zvolte jedno z míst v paměti a potvrdte volbu tlačítkem OK na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí **[Předvolba uložena]**.

Místa v paměti můžete snadno vyvolat krátkým stisknutím tlačítka  na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Tlačítka  /  vyberte stanici a stisknutím OK výběr potvrdíte.

Poznámka: Místa v paměti nelze vymazat. Lze je pouze přepsat jinou stanicí.

12.6 DRC (Dynamická kontrola rozsahu)

Některé stanice DAB+ podporují DRC, která snižuje rozdíl mezi hlasitými a jemnými tóny. Možné je následující nastavení:

[Vysoká DRC]:

Silná komprese různých hlasitostí. Dynamika je zásadně snižena.


[Nízká DRC]:

Nízká komprese bez přílišné ztráty dynamiky.

[Vypnutá DRC]:


Bez jakékoli komprese.

Nastavení proveďte následovně:

Stisknete tlačítka  a zvolíte **[DRC]**. Nastavení pro DRC můžete změnit v následujícím menu. Aktuální nastavení je indikováno pomocí **[*]**.

12.7 Pořadí stanic

Standardně řadí rádio stanice v abecedním pořadí. Stanice lze řadit i podle jiných parametrů. Nastavení proveďte následovně:

Stisknete tlačítka  a **[Pořadí stanic]**. Nastavení můžete změnit v následujícím menu. Aktuální nastavení je indikováno pomocí **[*]**.

13 FM rádio


Než bude možné naladit a poslouchat FM rádio, je třeba nainstalovat anténu (není součástí balení produktu) na zadní stranu rádia.

V hlavním menu zvolte **[FM RADIO]**. Tím přepnete na příjem FM.


13.1 Vyhledávání stanic

FM stanice můžete vyhledávat automaticky. Automatické vyhledávání stanic spustíte tak, že stisknete tlačítka OK na dálkovém ovladači nebo na rádiu. Vyhledávání se zastaví při nalezení další stanice a začne ji přehrávat.

13.2 Nastavení vyhledávání

Pomocí této funkce můžete určit, zda se mají brát v potaz pouze stanice se silným signálem. Uděláte to tak, že stisknete tlačítka  a zvolíte **[Nastavení vyhledávání]**. V následujícím menu zvolíte **[Vyhledávání FM stanic]** nyní můžete na otázku **[Pouze silné stanice]** odpovědět pomocí **[ANO]** nebo **[NE]**. Aktuální nastavení je označeno pomocí **[*]**.

13.3 Audio nastavení

U stanic se slabým signálem můžete dosáhnout mírného zlepšení kvality přepnutím na mono příjem. A to tak, že stisknete tlačítka  a zvolíte **[Audio nastavení]**. V následujícím menu zvolíte **[Slabý FM příjem]** můžete na otázku **[Poslouchat pouze v mono]** odpovědět pomocí **[ANO]** nebo **[NE]**. Aktuální nastavení je označeno pomocí **[*]**.


13.4 Oblíbené (místa v paměti)




Pro uložení stanic FM je k dispozici 40 míst v paměti.

13.4.1 Uložení FM stanic na tlačítka přímého výběru Fav1 nebo Fav2 (pouze klang s1):

Na rádiu můžete přiřadit místa 1 a 2 z paměti pomocí tlačítek na jednotce. A to tak, že zvolíte požadovanou stanici a stisknete a podržíte tlačítka Fav1 nebo Fav2, dokud se na displeji nezobrazí **[Předvolba uložena]**. Místo v paměti lze vyvolat krátkým stisknutím tlačítka.

13.4.2 Uložení FM stanic do míst 1–40 v paměti

Zvolte požadovanou stanici a podržte tlačítka  na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Nyní zvolte jedno z míst v paměti a potvrdte volbu tlačítkem OK na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí **[Předvolba uložena]**.

Místa v paměti můžete snadno vyvolat krátkým stisknutím tlačítka  na rádiu nebo na dálkovém ovladači. Tlačítka  /  vyberte stanici a stisknutím OK výběr potvrdíte.

Poznámka: Místa v paměti nelze vymazat. Lze je pouze přepsat jinou stanicí.

14 Bluetooth audio

Funkce Bluetooth umožňuje bezdrátový přenos hudebních souborů (audio streaming) do rádia. Spárovat můžete chytré telefony, tablety a podobná zařízení. To provedete tak, že v hlavním menu zvolíte jako zdroj **[Bluetooth Audio]**.

14.1 První spárování zařízení s Bluetooth

Přesvědčte se, že koncové zařízení, které chcete spárovat, je zapnuté a má aktivovanou možnost Bluetooth. V hlavním menu zvolte jako zdroj **[Bluetooth audio]**. Na displeji se zobrazí **[Nalezené Bluetooth]**. Nyní otevřete nastavení Bluetooth na konečném zařízení, které chcete spárovat, a začněte v něm vyhledávat dostupná Bluetooth zařízení. Zvolte „Loewe klang s1 (s3)“, čímž spustíte proces párování.

Po úspěšném spárování se na displeji zobrazí **[Připojeno]**. Nyní můžete přehrávání hudby ovládat pomocí telefonu/tabletu. Použijte k tomu hudební aplikaci dle svého výběru.


Základní operace přehrávání/pozastavení a přeskočení vpřed/zpět můžete provést i pomocí odpovídajících tlačítek na dálkovém ovladači.

Poznámka: Některá zařízení vyžadují při připojování PIN kód. V takovém případě použijte „0000“.

14.2 Automatické připojení, pokud už došlo ke spárování

Pokud zdroj přepnete z **[Bluetooth audio]** na jiný nebo rádio vypnete, připojení Bluetooth se přeruší. Pokud rádio znovu zapnete nebo znovu přepnete na zdroj **[Bluetooth audio]**, připojení se automaticky obnoví.

Poznámka: Pokud k automatickému připojení nedojde, postupujte následovně:

Stiskněte tlačítko  a zvolte **[Zobrazit podrobnosti]**. Pak otevřete **[Seznam spárovaných zařízení]** a vyberte a připojte požadované zařízení. Stisknutím tlačítka OK provedete připojení a na displeji se krátce objeví **[Připojeno]**.

14.3 Spárování dalšího zařízení





Pokud budete chtít k rádiu připojit další zařízení, stiskněte tlačítko  a zvolte **[Nastavení Bluetooth]**. Tím se zruší aktuální připojení.

Nyní postupujte tak, jako při prvním párování zařízení. Poté bude toto zařízení také uloženo do seznamu spárovaných zařízení a můžete ho vybrat přes odpovídající menu (viz výše). Uložit lze maximálně 8 zařízení.

15 CD (pouze klang s3)

Tento zdroj můžete použít k poslechu CD. V hlavním menu zvolte jako zdroj [CD].

15.1 Přehrávání CD


Vložte CD do prostoru pro CD. Přístroj podporuje pouze standardní 12cm disky. Dejte pozor, aby strana CD, na které je potisk, směřovala k přední straně rádia. Přehrávání CD se spustí automaticky. Opakovaným stisknutím  nebo  můžete přeskočit na předchozí/následující stopu. Pokud stisknete a podržíte  nebo , přetočíte aktuální stopu dozadu nebo dopředu.


Tip: CD vložte do přístroje, když je v pohotovostním režimu. Rádio se probudí a začne přehrávat disk.

Poznámka: Některé MP3 soubory nemusí být podporovány.

15.2 Náhodné přehrávání a opakování

Jak přehrávat CD stopy / MP3 soubory v náhodném pořadí nebo opakovaně:








Pro náhodné přehrávání stiskněte tlačítko , zvolte **[Promíchat]** a stisknutím **OK** akci potvrďte. Pak zvolte možnost **[Zapnuto]** a opětovným stisknutím **OK** akci potvrďte.

Pro opakování stopy stiskněte tlačítko , zvolte **[Opakovat]** a stisknutím **OK** akci potvrďte. Pak můžete zvolit **[Opakovat 1]** pro opakování jedné stopy nebo **[Opakovat všechny]** pro opakování všech stop. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

15.3 Vyjmutí CD


Pokud budete chtít CD vyjmut z přístroje ven, stiskněte na rádiu tlačítko .

16 Čas přepnutí do pohotovostního režimu

Pomocí této funkce můžete rádio automaticky přepnout do pohotovostního režimu po uplynutí stanovené doby. Můžete zvolit 15, 30, 45 nebo 60 minut. **Pomocí [Uspání vypnuto]** Zrušíte dříve nastavenou dobu. A to tak, že když máte zvolený zdroj audia, stisknete tlačítko  a zvolíte **[Hlavní menu]**. Pomocí  nebo  se můžete pohybovat v menu a zvolit **[Spát]**. Pomocí tlačítka  nebo  v menu **[Nastavit čas přepnutí do pohotovostního režimu]** zvolte požadovanou dobu a potvrďte ji tlačítkem OK. Pomocí tlačítka  z menu odejdete. Dobu můžete nastavit také pomocí tlačítka  na dálkovém ovladači.

V levé spodní části displeje bude zobrazený zbývajícím čas, ze kterého se bude odpočítávat.

17 Budík

Toto rádio má 2 individuálně nastavitelné budíky. Do nabídky budíku se můžete dostat z hlavního menu. Když máte zvolený zdroj audia, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **[Budíky]**.



17.1 Aktivace

Zde si vyberte, které dny chcete, aby byl budík aktivován. K dispozici jsou následující volby:

[Vypnuto] / **[Denně]** / **[Jednou]** / **[Víkend]** / **[Všední dny]**

Pokud zvolíte **[Vypnuto]**, budík deaktivujete.

17.2 Čas

Nastavte nejprve hodiny pomocí tlačítek  nebo , a pak po stisknutí OK nastavte minuty.

17.3 Režim

Zde můžete nastavit zdroj audia, který vás má probudit. K dispozici jsou následující volby: **[Zvuk budíku]** / **[Internetové rádio]** / **[DAB]** / **[FM]**

17.4 Předvolba

Zde určíte stanici, která vás má probudit. Máte zde k dispozici stanici, kterou jste poslouchali naposledy nebo stanici uloženou v oblíbených. Neplatí pro režim zvuku budíku.

17.5 Hlasitost


Zde nastavte požadovanou hlasitost budíku.

17.6 Uložit

Až projdete celým nastavením, stiskněte tlačítko OK. Tím své nastavení uložíte.



Pokud je budík aktivní, je v levé dolní části displeje symbol budíku a počet aktivních budíků. Budík můžete nastavit i v pohotovostním režimu.

17.7 Vypnutí budíku po probuzení

Abyste budík vypnuli až do dalšího cyklu buzení, stiskněte tlačítko  na zařízení nebo na dálkovém ovladači. Na displeji se na krátkou dobu objeví **[Budík vypnutý]**. Pokud chcete budík vypnut jen na několik minut (funkce „dospání“), použijte jakékoli jiné tlačítko. Odsunutí buzení se nastavuje mačkáním tlačítka v krocích 5, 10, 15 a 30 minut a lze ho znovu a znovu prodlužovat. Po uplynutí krátké doby se rádio automaticky přepne zpět do **[Pohotovostního režimu]** a vedle blikajícího symbolu budíku bude zobrazený čas zbývajícím do opětovného buzení.

Poznámka: Nastavený čas buzení zůstane uložený i v případě výpadku elektřiny.





18 Nastavení systému

V nastavení systému můžete změnit nastavení rádia a zobrazit si o něm důležité informace. Menu pro nastavení systému si zobrazte stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači nebo stisknutím a podržením tlačítka  na rádiu. Zobrazí se tím menu zvoleného audio režimu. V tomto menu zvolte **[Nastavení systému]**. Poté se vám zobrazí menu pro nastavení systému. Menu **[Nastavení systému]** obsahuje následující volby:




- [Ekvalizér]
- [Sít]
- [Čas/Datum]
- [Jazyk]
- [Obnovení továrního nastavení]
- [Aktualizace softwaru]
- [Průvodce nastavením]
- [Informace]
- [Pravidla ochrany soukromí]
- [Podsvícení]
- [Okolní světlo]

19 Ekvalizér

Pomocí ekvalizéru můžete zvuk rádia nastavit dle svých preferencí. Můžete si zvolit z přednastavených konfigurací nebo si vytvořit svůj vlastní profil. Postupujte následovně:



Stiskněte  tlačítko **[Nastavení systému]** a poté **[Ekvalizér]**. Eventuálně můžete také stisknout tlačítko  na dálkovém ovladači. Pomocí tlačítek  nebo  můžete vybrat zvukový profil. Ten pak potvrďte zmáčknutím **OK**. K dispozici jsou následující profily: **[Normální]** / **[Plochý]** / **[Jazz]** / **[Rock]** / **[Film]** / **[Klasika]** / **[Pop]** / **[Zprávy]** / **[Můj ekvalizér]**

Jak nastavit **[Můj ekvalizér]**:

Přejděte do nabídky **[Můj profil ekvalizéru]** a potvrďte volbu pomocí **OK**. V následujícím menu nyní můžete nastavit **[Basy]** a **[Výšky]**. Potvrďte **[Basy]** nebo **[Výšky]** tlačítkem **OK**, proveďte požadované nastavení pomocí tlačítek  nebo  a potvrďte ho tlačítkem **OK**. Když dokončíte nastavování basů a výšek, stiskněte a podržte tlačítko  – uložíte tím provedené změny. Pokud zvolíte **[ANO]** a stisknete **OK**, uložíte tento nový profil ekvalizéru. Aktivní zvukový profil bude označený symbolem **[*]**.

20 Nastavení sítě

20.1 Průvodce nastavením sítě

Průvodce nastavením sítě vám pomůže připojit rádio k internetu. Vyvoláte ho následujícím způsobem: Vyberte možnost **[Sítě]** v menu **[Nastavení systému]** a poté potvrďte **[Průvodce nastavením]**. Rádio nyní začne vyhledávat dostupné WLAN připojení a zobrazí jejich seznam. Různé sítě zvolte pomocí tlačítek  nebo . Na konci seznamu je volba **[Opakovat vyhledávání]** nebo **[Manuální konfigurace]**.

20.2 Bezdrátové připojení k síti (WLAN)

V závislosti na síti máte několik možností, jak se k síti připojit. Síť podporující WPS připojení (připojení chráněné Wi-Fi) jsou v seznamu označeny jako **[WPS ...]**. Další připojení jsou síť nebo připojení, která jsou chráněna heslem.

Poznámka: Aktivní připojení k síti je označeno bílým symbolem v pravé spodní části displeje. Pokud není žádné připojení aktivní, bude tento symbol přeškrtnutý.

20.3 Připojení WPS / chráněné heslem / otevřené

Připojení WPS umožňuje rádiu napojit se na vaši síť jednoduchým, avšak chráněným způsobem. Existují dvě možnosti. Připojení prostřednictvím

PBC = Push-Button-Configuration (konfigurace stisknutím tlačítka) nebo prostřednictvím PIN procesu, při kterém vás webové rozhraní vašeho routeru vyzve k zadání náhodně vygenerované soustavy čísel.

20.4 Nastavení PBC

Zvolte požadovanou síť **[WPS ...]**. Pak zvolte v nabídce **[WPS menu]** možnost **[Stisknutí tlačítka]** a potvrďte. Nyní stiskněte tlačítko WPS na svém routeru nebo přístupovém bodu (AP). Přesný postup naleznete v provozních pokynech k vašemu routeru nebo AP. Poté stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači nebo rádiu, čímž spustíte připojení k síti. Eventuálně můžete tento proces spustit i v menu **[Sítě]** v možnosti **[Nastavení PBC WLAN]**. Řiďte se pokyny na displeji.

20.5 Nastavení prostřednictvím PIN kódu

Zvolte požadovanou síť **[WPS ...]**. Poté použijte **[WPS menu]** ke zvolení a potvrzení možnosti **[PIN]**. Nyní rádio vygeneruje 8místný kód, který musíte potvrdit pomocí tlačítka **OK** a poté zadat číslo prostřednictvím uživatelského rozhraní routeru nebo AP. Více informací naleznete v manuálu k routeru nebo k AP.

20.6 Vynechání WPS / nastavení pomocí hesla

Výběrem **[Vynechat WPS]** provedete připojení pomocí Wi-Fi hesla. V případě sítě bez WPS podpory můžete heslo zadat přímo. Nyní zadejte heslo a potvrďte ho tlačítkem **[OK]**. Pokud zadáte správné údaje, rádio se připojí k vaší síti a vytvoří se připojení k internetu.

20.7 Otevřená síť

Připojení k otevřené síti nedoporučujeme. Pokud vámí zvolená síť není zašifrovaná, můžete to potvrdit pomocí tlačítka **OK**. Vytvoří se připojení k internetu.





20.8 Manuální nastavení připojení k síti

Pokud je aktivní DHCP, postupujte následovně:


Zvolte menu **[Sítě]** -> **[Manuální nastavení]** -> **[Bezdrátové]** -> **[Povolit DHCP]**. Poté zadejte úplný (název sítě) a potvrďte ho tlačítkem **[OK]**. Nyní si zvolte vhodnou metodu šifrování.

Postupujte podle pokynů ke konfiguraci routeru nebo AP V závislosti na zvoleném způsobu nyní zadáte síťový klíč a potvrďte ho tlačítkem **[OK]**.

Pokud DHCP není aktivní, postupujte následovně:

Zvolte menu **[Sítě]** -> **[Manuální nastavení]** -> **[Bezdrátové]** -> **[Zakázat DHCP]**. Nyní zadejte tyto informace: **[IP adresa]**, **[Maska podsítě]**, **[Adresa vstupní brány]**, **[Primární DNS]** a **[Sekundární DNS]**. Hodnoty lze nastavit pomocí tlačítek  nebo . K výběru jednotlivých čísel použijte **OK**,  nebo . Poté pokračujte podle pokynů uvedených v sekci **[DHCP aktivní]**.

20.9 Zobrazení nastavení sítě



V tomto menu naleznete veškeré nastavení profilu sítě, kterou právě používáte. Zobrazení si ho tak, že zvolíte menu **[Zobrazit nastavení]** v menu **[Sítě]**. Hodnoty můžete zobrazit pomocí tlačítek  nebo .

20.10 Nastavení PIN kódu vzdálené sítě

V tomto menu můžete nastavit 4místný PIN kód, který bude požadován, když poprvé nastavíte aplikaci „Loewe radio“. Přednastavený kód je „1234“. Tento PIN doporučujeme ihned změnit.

20.11 Síťový profil

Zde můžete vidět seznam síťových profilů nastavených na rádiu. Pokud jste vytvořili několik profilů, vyberte ten, který je nejlépe odpovídajícímu routeru nebo AP.

Profily, které už nejsou požadovány, můžete vymazat tak, že stisknete tlačítko  nebo , zvolíte profil určený k vymazání a potvrďte akci tlačítkem **OK**. Aktivní síťový profil je označený symbolem **[*]**.

Poznámka: Aktivní síťový profil nelze vymazat.

20.12 Vymazání nastavení sítě

V tomto menu můžete vymazat nastavení sítě aktuálního profilu. A to tak, že zvolíte tlačítko **[ANO]** a potvrďte svou volbu pomocí **OK**. Pokud zvolíte tlačítko **[NE]**, proces bude zrušen.

20.13 Zachování připojení k síti

V tomto menu nastavte, zda se má připojení WLAN zachovat i v pohotovostním režimu. Umožní vám to zapnout rádio pomocí aplikace „Loewe radio“. Znamená to, že spotřeba energie v pohotovostním režimu bude o něco vyšší. Výběrem tlačítka **[ANO]** nebo **[NE]** proveďte nastavení a potvrďte ho pomocí **OK**.

21 Nastavení času

Čas a datum můžete nastavit v menu **[Čas/Datum]**. K dispozici jsou následující možnosti:

21.1 Menu [Nastavit Čas/Datum]

V tomto menu můžete manuálně nastavit čas a datum. Hodnoty můžete změnit pomocí tlačítek **[↑]** nebo **[↓]**. Pomocí tlačítka OK hodnoty uložíte. Po uložení hodnoty se automaticky zvolí následující blok čísel. Zopakujte předchozí kroky a nastavte všechny hodnoty pro datum a čas.

21.2 Menu [Automatická aktualizace]

Zde můžete stanovit zdroj, podle kterého se mají čas a datum aktualizovat. K dispozici jsou následující možnosti:

[Aktualizovat z DAB]: Čas a datum se budou aktualizovat přes DAB.

[Aktualizovat z FM]: Čas a datum se budou aktualizovat přes FM.

[Aktualizovat ze sítě]: Čas a datum se budou aktualizovat přes síť.

[Neaktualizovat]: Datum a čas je nutné nastavovat manuálně.

Aktuálně zvolená možnost je označena symbolem **[*]**.

21.3 Menu [Nastavit formát]

V tomto menu můžete určit, zda bude čas zobrazen ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu. Zvolte požadovanou možnost pomocí tlačítka **[↑]** nebo **[↓]** a potvrďte ji tlačítkem **OK**. Aktuálně zvolená možnost je označena symbolem **[*]**.

21.4 Menu [Nastavit časovou zónu]

V tomto menu můžete určit svou časovou zónu. Vyberte požadovanou časovou zónu tlačítkem **[↑]** nebo **[↓]**. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Aktuálně zvolená možnost je označena symbolem **[*]**.

21.5 Menu [Změna na letní čas]

V tomto menu můžete zapnout nebo vypnout přepínání na letní čas. Vyberte požadovanou možnost pomocí tlačítka **[↑]** nebo **[↓]**. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Aktuálně zvolená možnost je označena symbolem **[*]**.

22 Jazyk

V menu **[Jazyk]** můžete nastavit jazyk menu rádia. Pokud jste spuštění zařízení provedli za pomoci průvodce nastavením, máte už jazyk zařízení nastavený. Volbu jazyka proveďte pomocí tlačítka **[↑]** nebo **[↓]** a potvrďte pomocí tlačítka OK.

K dispozici jsou následující jazyky:

dánština, němčina, angličtina, finština, francouzština, italština, nizozemština, norština, polština, portugalská, švédština, španělština, turečtina.

23 Obnovení továrního nastavení

Pokud budete na rádiu chtít obnovit nastavení, s jakým bylo dodáno, zvolte možnost **[ANO]** v menu **[Tovární nastavení]**.

Pozor: Veškeré vaše nastavení bude vymazáno.

Pokud zvolíte **[NE]**, proces se zruší.

Poznámka: Vždy ale obnovte tovární nastavení v případě, že se chystáte rádia zbavit (např. prodat, darovat nebo ho zlikvidovat).

24 Aktualizace softwaru

V tomto menu můžete zkontrolovat, zda je pro rádio dostupná aktualizace softwaru.

Pokud zvolíte možnost **[Automatická kontrola nastavení]**, rádio bude automaticky pravidelně kontrolovat dostupnost nových aktualizací softwaru.

Zvolte v menu položku **[Zkontrolovat nyní]** a dojde k vyhledání nové verze. Pokud bude nalezen nový software, výběrem **[ANO]** ho nainstalujete a výběrem **[NE]** aktualizaci zrušíte. Pokud stisknete **[ANO]**, rádio se restartuje, aby provedlo zvolený proces.

Poté se software stáhne a přístroj položí dotaz **[Pokračovat]**, abyste potvrdili, zda se má skutečně provést aktualizace. Pokud s ním souhlasíte, zvolte **[ANO]**. Zvolením **[NE]** aktualizaci zrušíte. Střídavě bude blikat zpráva **[Upozornění: neodpojujte od zdroje elektřiny]** a verze softwaru, která se nově instaluje. Až bude proces ukončen, objeví se na displeji zpráva **[Aktualizace je dokončená]** a vy budete moci proces potvrdit tlačítkem OK.

Číslo verze nainstalovaného softwaru můžete zkontrolovat v menu **[Nastavení systému]** v položce **[Informace]**.

Pozor!

Než zahájíte aktualizaci softwaru, přesvědčte se, že dodávka proudu je stabilní.

Přerušení dodávky během aktualizace může způsobit nevratné poškození rádia!

25 Průvodce nastavením

Průvodce nastavením můžete znovu spustit v menu **[Průvodce nastavením]**. Postupujte podle pokynů uvedených v kapitole „Spuštění průvodce nastavením“.

26 Informace

V tomto menu naleznete mimo jiné číslo verze aktuálního firmwaru. Mějte ji připravenou, pokud budete chtít kontaktovat zákaznický servis.

27 Pravidla ochrany soukromí

Přečtěte si, prosím, nařízení o ochraně osobních údajů uvedená na webové stránce:

privacy-klang.loewe.tv

28 Podsvícení

U osvětlení displeje lze zvolit ze 3 stupňů jasu. V menu **[Podsvícení]** můžete provést následující nastavení:

[Délka podsvícení]: Časový úsek, po který zůstane displej podsvícený, než se přepne na **[Tlumený stupeň]**.

Možnosti: **[Zapnuto / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 vteřin]**

[Zapnuto] znamená, že rádio vždy zůstane podsvícené na **[Stupni jako při zapnutí]**.

[Stupeň jako při zapnutí]: Jas displeje v okamžiku, kde rádio zapnete. Možnosti: **[Vysoký] / [Střední] / [Nízký]**

[Tlumený stupeň]: Nastavení jasu pro provoz a v pohotovostním režimu. Možnosti: **[Střední] / [Nízký]**

29 Okolní světlo

Menu **[Okolní světlo]** ovládá podsvícení knoflíku na ovládání hlasitosti při zapnutí rádia. Intenzitu světla můžete změnit výběrem jedné z následujících možností: **[Vysoký] / [Střední] / [Nízký] / [Vypnuto]**

30 Loewe rádio – ovládání pomocí aplikace

Aplikace „Loewe radio“ (aplikace) vyvinutá společností Frontier Silicon vám umožňuje plně ovládat rádio přes váš chytrý telefon.

Bez ohledu na to, zda nastavujete zařízení poprvé, konfiguruje ekvalizér nebo editujete své oblíbené kanály – aplikace „Loewe radio“ vám nabídne veškeré své funkce přímo ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu, a k tomu navíc i vysoký stupeň pohodlí. Stáhněte si aplikaci „Loewe radio“ z Google Play Store nebo z Apple Store.

30.1 Prvotní nastavení zařízení pomocí aplikace „Loewe radio“.

Při úplně prvním zapnutí rádia nebo po resetování rádia do továrního nastavení bude rádio v režimu NASTAVENÍ a bude vygenerován tzv. bod mikropřístupu (vlastní síť WLAN). To umožní, abyste se k rádiu mohli připojit přes svůj chytrý telefon nebo tablet.

30.2 Nastavení se systémem Android

Zkontrolujte, zda je rádio v režimu NASTAVENÍ. Otevřete aplikaci „Loewe radio“ na svém chytrém telefonu nebo tabletu a zvolte v menu položku **[NASTAVIT AUDIO SYSTÉM]**.

Stiskněte možnost **[DALŠÍ]** a zvolte v menu položku **[Zvolte Access Point]**.

Otevře se menu WLAN koncového zařízení. Vyberte v něm síť **[Loewe klang s1 (s3)]**. Po připojení se v aplikaci objeví zpráva **[Připojeno k Loewe klang s1 (s3)]**. Řiďte se dalšími pokyny v aplikaci, které vás provedou kompletním nastavením rádia. Nakonec se rádio připojí na síť a budete ho moci ovládat přes aplikaci „Loewe radio“ stisknutím možnosti **[Spustit s využitím mého audio systému]**.

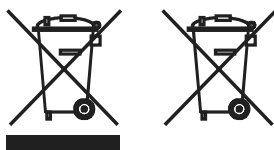
30.3 Nastavení s iOS

Zkontrolujte, zda je rádio v režimu NASTAVENÍ. Otevřete aplikaci „Loewe radio“ na svém iPhone nebo iPadu a zvolte v menu položku **[NASTAVIT AUDIO SYSTÉM]**.

Stiskněte možnost **[DALŠÍ]** a zvolte v menu položku **[Zvolte Access Point]**.

Otevře se menu WLAN koncového zařízení. Vyberte v něm síť **[Loewe klang s1 (s3)]**. Po připojení se v aplikaci objeví zpráva, **[Připojeno k Loewe klang s1 (s3)]**. Řiďte se dalšími pokyny v aplikaci, které vás provedou kompletním nastavením rádia. Nakonec se rádio připojí na síť a budete ho moci ovládat přes aplikaci „Loewe radio“ stisknutím možnosti **[Spustit s využitím mého audio systému]**.

Likvidace



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení a baterií.

Symbol přeškrtnuté popelnice na produktu nebo jeho obale stanovuje, že s tímto produktem se nesmí zacházet jako s běžným domácím odpadem, ale musí být odložen do sběrného místa k recyklaci elektrických a elektronických zařízení a baterií. Pokud pomůžete tento produkt správně zlikvidovat, chráníte tím životní prostředí a zdraví ostatních lidí. Nevhodná nebo nesprávná likvidace ohrožuje životní prostředí a zdraví. Více informací o recyklaci tohoto produktu vám sdělí vaše místní úřady nebo obecní sběrná služba. Pozor: Značka „Pb“ pod symbolem baterie značí, že baterie obsahuje olovo.

Koncový uživatel zodpovídá za to, že před likvidací zařízení provede vymazání dat na starém zařízení pomocí položky [Obnovení továrního nastavení] v menu (vizte kapitolu „Obnovení továrního nastavení“).

Licence



Značka a logo Bluetooth® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG Inc. a společnost Loewe Technology GmbH je vždy používá na základě licence. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy patří jejich příslušným majitelům.



Software Spotify podléhá licencím třetí strany, které naleznete zde:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Google Play a the Google Play logo jsou obchodní značky společnosti Google LLC.

Apple a Apple logo jsou obchodní značky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc.



<https://www.deezer.com/legal/cgu>



<https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201380010>

Všechny názvy produktů a společností jsou obchodní značky™ nebo registrované® obchodní značky svých konkrétních vlastníků. Jejich použití nevyjadřuje jakékoli spojení s těmito vlastníky nebo jejich podporu.

Technické údaje

Typ zařízení Loewe:	klang s1	klang s3
Číslo součástí:	60607xxx	60608xxx
Napájení:	AC 100–240 V / 50/60 Hz	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	<1,0 W	<1,0 W
Audio výkon:	2 x 20 W	2 x 30 W
Rozsah ladění DAB PÁSMO III	174 928 MHz – 239 200 MHz	
Rozsah ladění FM	87,50 MHz – 108,00 MHz	
Podporované standardy WLAN:	IEEE 802.11a/b/g/n	
Výkon WLAN/frekvenční rozsah:	Maximální výkon <100 mW při 2412 - 2472 MHz Maximální výkon <100 mW při 5180 - 5320 MHz Maximální výkon <100 mW při 5500–5700 MHz Maximální výkon <100 mW při 5745–5825 MHz	
Podporované šifrování WLAN	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS	
Podporované streamovací formáty WLAN	MP3, AAC / AAC + (až do 48 kHz, 16 bit)	
Verze Bluetooth	V4.2	
Výkon Bluetooth / frekvenční rozsah:	Maximální výkon <10 mW při 2402–2480 MHz	
Protokoly Bluetooth:	A2DP, AVRCP	
Podporované soubory USB:	MP3 (Datové toky: 32–320 kBit/s)	
CD formáty:	--	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3; (pouze 12cm disk)
Rozměry zařízení (Š×V×H)	335×120×90 mm	460×160×90 mm
Hmotnost zařízení:	3,1 kg	4,8 kg
Okolní teplota:	5–35 °C	

31 Řešení obtíží

Než v případě poruchy zařízení zavoláte na asistenční linku, doporučujeme zkontrolovat následující seznam.

Problém	Možná příčina	Řešení/poznámky
Nefunguje zvuk	<ul style="list-style-type: none"> a. Zařízení není připojeno do elektrické zásuvky. b. Zvuk je vypnutý pomocí dálkového ovladače. c. Stupeň hlasitosti je snížený na minimum. d. Je zvolen špatný zdroj. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Zapojte správně zástrčku. b. Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači se přesvědčete, že není vypnutý zvuk rádia. c. Nastavte stupeň hlasitosti dle potřeby. d. Přesvědčte se, že jste zvolili požadovaný zdroj.
Systém nereaguje na mačkáání tlačítek	Je možné, že softwarová chyba způsobila, že zařízení přestalo přijímat příkazy z tlačítek a je potřeba ho restartovat odpojením od zdroje elektřiny.	Odpojte AC adaptér a znovu ho zapojte.
Dálkové ovládání nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> a. Je možné, že jsou vybité baterie b. Baterie nejsou správně vloženy do prostoru pro baterie. c. Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou je příliš velká. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Vyměňte baterie za nové. b. Přesvědčte se, že baterie jsou do prostoru pro baterie vloženy správným nasměrováním pólů. c. Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
V balení chybí rádiová anténa	Rádiová anténa není součástí tohoto produktu.	Pokud chcete přijímat ráda FM/DAB/DAB+, musíte si anténu zakoupit samostatně.
Problémy s rádiovým příjmem	<ul style="list-style-type: none"> a. Anténa není správně nasměrovaná. b. Jednotka je na místě, kde není signál nebo je jen slabý. Je možné, že příjem narušují jiné elektrické přístroje poblíž rádia. c. Umístění není vhodné pro příjem signálů DAB+. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Změňte nasměrování antény. b. Najděte vhodnější umístění. c. Zkontrolujte, zda je oblast, ve které se nacházíte, pokryta signálem DAB+.
Nelze provést připojení k síti	<ul style="list-style-type: none"> a. Je vypnutá funkce WLAN na zařízení. b. Heslo, které jste pro WLAN zadali, není platné. c. Pokud jste vypnuli DHCP, bude nezbytné zadat platnou IP adresu manuálně. d. Zařízení má problémy s připojením k síti, protože nemá routerem přidělenou IP adresu. e. V síti je aktivovaná funkce firewall. f. Zařízení je mimo dosah příjmu Wi-Fi signálu. g. Router nebo přístupový bod mají problém se softwarem a je nutné provést restart a obnovit Wi-Fi síť. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Připojte WLAN. Postupujte při tom podle kroků popsaných v kapitole „Nastavení sítě“. b. Zadejte znovu správné heslo. c. Pokuste se na zařízení nastavit IP adresu. d. Aktivujte funkci DHCP na routeru a na rádiu a obnovte připojení na zařízení. e. Nastavte firewall, aby byl možný přístup. f. Umístěte rádio blíže k routeru nebo přístupovému bodu. g. Restartujte router nebo přístupový bod.
Na mém Bluetooth zařízení není viditelný název této jednotky	Funkce Bluetooth je na vašem zařízení deaktivována.	Přesvědčte se, že funkce Bluetooth je na vašem Bluetooth zařízení aktivována.

Ďakujeme,

že ste si vybrali produkt Loewe. Sme radi, že ste naším zákazníkom. V spoločnosti Loewe kombinujeme najvyššie štandardy technológie, dizajnu a používateľskej jednoduchosti. To platí rovnako pre televízory, video, audio a príslušenstvo. Ani technológia, ani dizajn nedosahujú cieľ sami o sebe, ale spoločne by mali našim zákazníkom uľahčiť čo najkvalitnejší zvukový a vizuálny zážitok.

Náš dizajn sa dokonca ani neriadil krátkodobými módnymi trendmi. Pretože ste si kúpili kus vysokokvalitného vybavenia, ktorý si chcete vychutnať v blízkej aj ďalej budúcnosti.



Obsah

Rozsah dodávky	128
Dokumentácia	128
Umiestnenie výkonového štítka	128
Dôležité bezpečnostné pokyny	129
Diaľkový ovládač	130
Súčasti hlavnej jednotky	131
Spustenie	132
Hlavná ponuka	132
Internetové rádio	132
Podcasty	133
Spotify	133
Amazon Music	133
Hudobný prehrávač (USB)	134
Digitálne rádio DAB+	134
Rádio FM	135
Bluetooth audio	135
CD	136
Časovač vypnutia	136
Budík	136
Nastavenia systému	136
Ekvalizér	137
Sieťové nastavenia	137
Nastavenia času	138
Jazyk	138
Obnovenie výrobných nastavení	138
Aktualizácia softvéru	138
Sprievodca nastavením	138
Informácie	138
Zásady ochrany osobných údajov	138
Podsvietenie	138
Rádio Loewe – ovládanie rádia cez aplikáciu	138
Likvidácia	139
Licencie	139
Technické údaje	139
Riešenie problémov	140

Rozsah dodávky

Opatrne vybalte zariadenie a uistite sa, že je prítomné všetko príslušenstvo:

- Hlavná jednotka
- Diaľkové ovládanie (vrátane 2 x batérie CR2032)
- Napájací kábel
- Stručná úvodná príručka
- FM/DAB anténa

Dokumentácia

Táto časť návodu na obsluhu obsahuje základné informácie. Zariadenie sa po prvom zapnutí zariadenia uvedie do prevádzky a nastaví pomocou intuitívneho návodu na obsluhu.

Podrobnú používateľskú príručku popisujúcu funkcie a charakteristiky vášho nového produktu Loewe si môžete stiahnuť v elektronickej forme z webovej lokality spoločnosti Loewe.

Navštívte našu domovskú stránku na:

www.loewe.tv/de/support

V tejto časti nájdete aj často kladené otázky.

Oficiálne webové fórum:

www.loewe-friends.de

Centrum starostlivosti o zákazníka môžete kontaktovať telefonicky:

09261 99-500 (pondelok až piatok: 09:00 – 17:00)

Umiestnenie výkonového štítka

Štítky s číslom modelu a prevádzkovým napätím sa nachádzajú na spodnej strane produktu.

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Upozornenie: Pozorne si prečítajte túto stranu, aby ste zaistili bezpečnú prevádzku zariadenia.

Pri používaní tohto produktu dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by ste mali uchovávať pre prípad, že ich budete v budúcnosti potrebovať.

Prísne dodržiavajte všetky upozornenia uvedené na výrobku a uvedené v návode na obsluhu.

Vysvetlenie symbolov



Zariadenie s dvojitou izoláciou (trieda II). Toto elektrické zariadenie bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu (zemi).

Táto značka označuje, že táto jednotka patrí do triedy I laserového produktu.

Tento symbol označuje nebezpečenstvá spôsobené vysokým napätím.

Tento symbol upozorňuje používateľa na iné, špecifickejšie nebezpečenstvá.

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvá spôsobené vznikom požiaru.

1.1 Inštalácia

1.1.1 Umiestnenie

Jednotku umiestnite na stabilný a rovný povrch.

1.1.2 Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody

Zariadenie nesmie byť nikdy vystavené vode, napríklad pri vani, umývadle, kuchynskom umývadle, práčke, vlhkom suteréne ani bazéne. Na zariadenie nikdy neumiestňujte nádoby naplnené tekutinami, ako napr. kvetinové vázy.

1.1.3 Ventilácia

Štrbiny a otvory v kryte sa používajú na vetranie zariadenia, aby sa zabezpečila spoľahlivá prevádzka zariadenia a aby sa zariadenie ochránilo pred prehriatím. Neblokujte vetracie otvory. Zariadenie nainštalujte podľa pokynov výrobcu. Vetracie otvory nikdy neblokujte umiestnením zariadenia na posteľ, pohovku, koberec alebo podobné mäkké povrchy. Toto zariadenie sa nesmie nainštalovať v poličke ani vstavannej skrini, pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné vetranie.

1.1.4 Teplo



Zariadenie nainštalujte v blízkosti horúcich povrchov, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré môžu byť horúce. Na zariadenie ani v jeho blízkosti nikdy neumiestňujte predmety s otvoreným plameňom, ako sú sviečky alebo svietidlá. Nainštalované batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je priame slnečné svetlo, oheň a pod.

1.1.5 Príslušenstvo

Používajte len príslušenstvo špecifikované výrobcom.

1.1.6 Sieťové pripojenie

Skontrolujte, či je na mieste sieťového prístupu bodu (smerovači) aktivovaná funkcia brány firewall. Pozrite si návod na používanie smerovača.

Ak nechcete nastaviť sieťové pripojenie, nepúšťajte sprievodcu nastavením.

1.2 Použitie

1.2.1 Zamýšľané použitie

Toto zariadenie je určené výlučne na príjem a prehrávanie zvukových signálov.

1.2.2 Diaľkový ovládač

Vystavenie snímača diaľkového ovládača priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokofrekvenčnému fluorescenčnému svetlu môže spôsobiť poruchu. V takýchto prípadoch by ste mali presunúť systém na iné miesto, aby ste predišli prípadnej poruche.

Dodané batérie sú určené na testovanie funkcií a môžu mať obmedzenú životnosť. Ak sa rozsah diaľkového ovládača znižuje, vymeňte staré batérie za nové.

1.2.3 Preťaženie

Nikdy nepreťažujte sieťové zásuvky, predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky, inak hrozí riziko požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

1.2.4 Búrka s bleskami



Počas búrky s bleskami a ak sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, musí byť odpojené od elektrickej siete.

1.2.5 Prienik cudzieho materiálu a kvapaliny



Dávajte pozor, aby do tohto zariadenia cez ventilačné otvory nevnikli cudzie predmety alebo kvapaliny, v opačnom prípade môže dôjsť ku kontaktu s vysokonapäťovými komponentmi alebo skratu, čo môže mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Na toto zariadenie nikdy nevyliavajte žiadne tekutiny.

1.2.6 Nebezpečenstvá spojené s vysokou hlasitosťou



Zariadenie nie je určené na počúvanie pomocou slúchadiel. Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlho zvuk s vysokou hlasitosťou.

1.2.7 Odpojenie od zdroja napájania

Tlačidlo napájania v žiadnej polohe úplne neodpojí napájací zdroj. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, odpojte sieťový kábel zo zásuvky.



Sieťová zástrčka musí byť ľahko prístupná, aby bolo možné jednotku kedykoľvek odpojiť od elektrickej siete.

1.2.8 Informácie o lasere (platia len pre zariadenia so zabudovaným prehrávačom CD)

Tento produkt obsahuje polovodičový laserový systém vo vnútri skrinky a je klasifikovaný ako „LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1“. Aby ste zabránili vystaveniu laserovému lúču, neodstraňujte kryt.

1.3 Údržba

1.3.1 Údržba zariadenia

Nikdy sa nepokúšajte vykonávať údržbu tohto zariadenia sami, pretože živé časti môžu byť cez otvory alebo po odstránení krytov odkryté, čo môže byť nebezpečné. Všetku údržbu prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.

1.3.2 Čistite len suchou handričkou!

Pred čistením tohto produktu odpojte napájací adaptér tohto zariadenia zo sieťovej zásuvky. Nikdy nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky ani čistiace spreje. Na čistenie používajte len navlhčenú handričku.

1.4 Batérie



Upozornenie! Batériu neprehŕtajte!

Diaľkový ovládač dodaný s týmto produktom obsahuje gombíkovú batériu. Pri prehltnutí gombíkovej batérie môže dôjsť k vážnym vnútorným popáleninám už za 2 hodiny a môže viesť k smrti.

Nové a použité batérie uchovávejte mimo dosahu detí.

Ak sa priedčinok na batérie nezatvára bezpečne, prestaňte produkt používať a uchovávejte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo ich vloženiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

**Upozornenie!**

Pri výmene batérií za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Batérie nezohrievajte ani nerozoberajte. Batérie nikdy neodhadzujte do ohňa ani do vody.

Batérie neprenášajte ani neskladujte s inými kovovými predmetmi. Batérie by mohli skratovať, mohla by z nich unikáť kvapalina alebo by mohli explodovať.

Batériu nikdy nenabíjajte, ak sa nepotvrdí, že je nabíjateľná.

Ak diaľkový ovládač nebudete používať dlhšiu dobu (viac ako mesiac), vyberte batériu z diaľkového ovládača, aby ste zabránili úniku kvapaliny z batérie.

Ak z batérií uniká kvapalina, odstráňte unikajúcu kvapalinu z priechánka na batérie a vymeňte batérie za nové.

Nepoužívajte iné batérie ako tie, ktoré sú uvedené v tejto časti.

1.5 Oprava

1.5.1 Poškodenia, ktoré si vyžadujú opravu

Údržbu a opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný zákaznícky servis. Údržba/oprava je potrebná, ak bolo zariadenie poškodené (napr. sieťový adaptér), ak do zariadenia prenikla kvapalina, ak do zariadenia vystavené dažďu alebo vlhkosti, keď prestane správne fungovať alebo ak spadlo.

1.5.2 Minimalizácia nebezpečenstva zásahu elektrickým prúdom, požiaru a podobne

Neodstraňujte skrutky, kryty ani súčasti zariadenia.

1.6 Funkcia automatickej úspory energie

Rádio je vybavené funkciou automatickej úspory energie. Ak sa prehráva pri veľmi nízkej hlasitosti alebo ak je rádio stlmené, zariadenie sa do 15 minút prepne do pohotovostného režimu. Upozorňujeme, že toto nastavenie sa nedá zmeniť.

Vyhľadanie o zhode EÚ

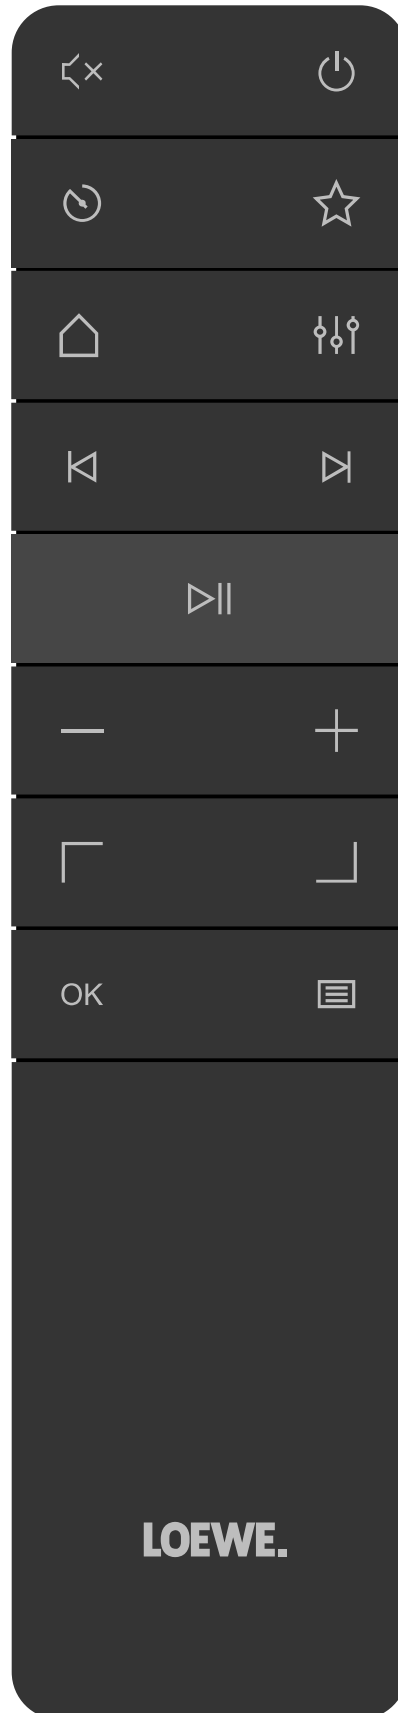
Spoločnosť Loewe Technology GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Loewe klang s1 (s3) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.loewe.tv/de/support>

Tento produkt sa môže používať vo všetkých členských štátoch EÚ.

Vzhľadom na frekvenčný rozsah 5 GHz vstavaného modulu WLAN je používanie v nasledujúcich krajinách povolené len vo vnútri budov:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	DE	IS	IE	IT
EL	ES	CY	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SL	SK	TR	FI	SE	CH	UK	HR

2 Diaľkový ovládač



Stlmenie zvuku/zapnutie zvuku.



Zapne rádio alebo prepne do pohotovostného režimu.



Časovač vypnutia – opakovaným stlačením tlačidla nastavte požadovaný čas, po uplynutí ktorého sa rádio prepne do pohotovostného režimu.



Zobrazí na displeji zoznam obľúbených položiek.



Domovská ponuka – stlačením zmeníte režimy: Internetové rádio, podcasty, Spotify, Amazon Music, Deezer, rádio DAB, rádio FM, Bluetooth, hudobný prehrávač, CD (len model klang s3).



Ekvalizér



Krátke stlačenie – predchádzajúca zvuková stopa/vyhľadávanie predchádzajúcej stanice FM.



Dlhé stlačenie – pretočenie stopy späť/krok späť v ponuke.
Krátke stlačenie – ďalšia zvuková stopa/vyhľadávanie ďalšej stanice FM.



Dlhé stlačenie – rýchle pretočenie stopy dopredu.



Zníženie úrovne hlasitosti.



Zvýšenie úrovne hlasitosti.



Pohyb nahor alebo doľava v ponuke.



Pohyb nadol alebo doprava v ponuke.



Stlačením potvrdíte výber v ponuke.

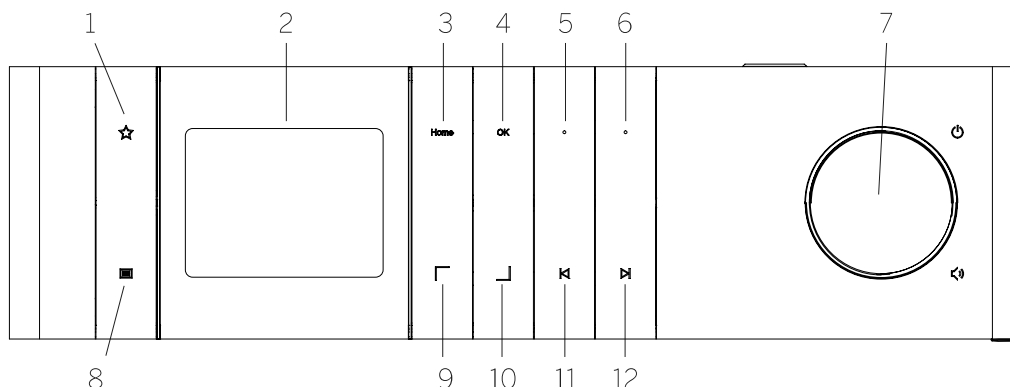


Zobrazí alebo ukončí ponuku aktuálneho režimu zvuku.

LOEWE.

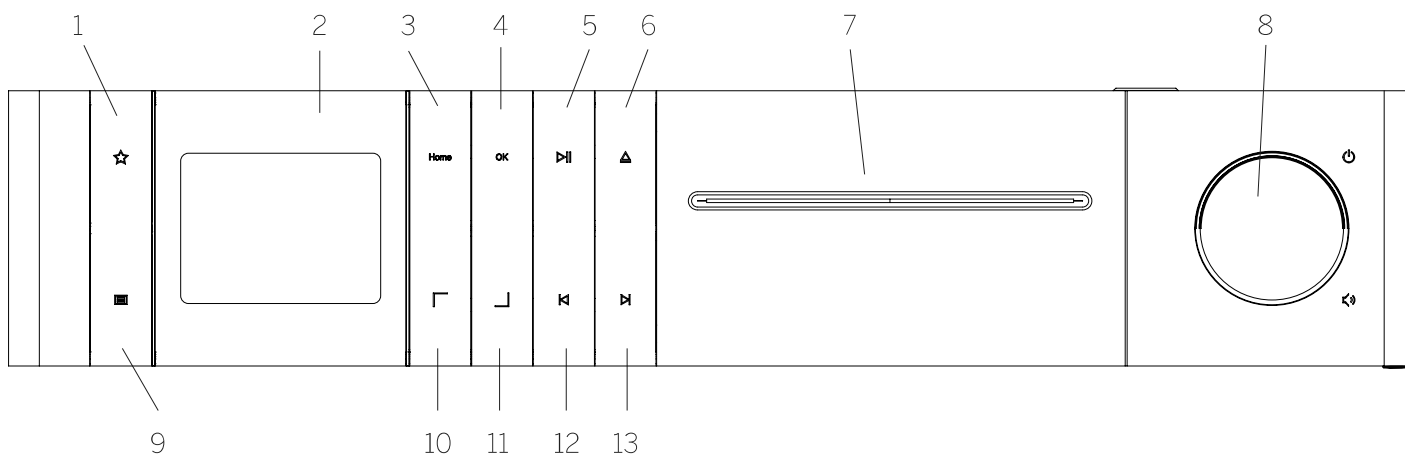
3 Súčasti hlavnej jednotky

Loewe klang s1



- | | | |
|--|--|--|
| <p>1. Zoznam obľúbených položiek – zobrazí na displeji zoznam obľúbených položiek.</p> <p>2. Displej TFT LCD</p> <p>3. Domov – zobrazí domovskú ponuku, v ktorej môžete vybrať režim.</p> <p>4. OK – stlačením vyberte výber v ponuke.</p> <p>5. Fav1 – v režime rádia: krátkym stlačením tlačidla vyvoláte obľúbenú rádiovú stanicu uloženú ako obľúbenú rádiovú stanicu číslo 1. Stlačením a podržaním uložíte aktuálnu rádiovú stanicu ako obľúbenú rádiovú stanicu číslo 1. V režime Spotify, Bluetooth, USB: Funkcia prehrávania/ pozastavenia.</p> | <p>6. Fav2 – v režime rádia: krátkym stlačením tlačidla vyvoláte obľúbenú rádiovú stanicu uloženú ako obľúbenú rádiovú stanicu číslo 2. Stlačením a podržaním uložíte aktuálnu rádiovú stanicu ako obľúbenú rádiovú stanicu číslo 2.</p> <p>7. Ovládač hlasitosti – stlačením zapnete rádio alebo prepnete do pohotovostného režimu. Otáčaním doľava znížite úroveň hlasitosti. Otočením doprava zvýšite úroveň hlasitosti.</p> <p>8. Ponuka – krátke stlačenie – zobrazí ďalšie informácie o aktuálnej stanici/zvukovej stope. Dlhé stlačenie – zobrazí ponuku aktuálneho režimu zvuku.</p> | <p>9. Hore/dolava – pohyb nahor alebo doľava v ponuke.</p> <p>10. Dole/doprava – pohyb nadol alebo doprava v ponuke.</p> <p>11. Predchádzajúca zvuková stopa – krátke stlačenie – predchádzajúca zvuková stopa/vyhľadávanie predchádzajúcej stanice FM. Dlhé stlačenie – pretočenie stopy späť/krok späť v ponuke.</p> <p>12. Ďalšia zvuková stopa – krátke stlačenie – ďalšia zvuková stopa/vyhľadávanie ďalšej stanice FM. Dlhé stlačenie – rýchle pretočenie stopy dopredu.</p> |
|--|--|--|

Loewe klang s3



- | | | |
|--|---|---|
| <p>1. Zoznam obľúbených položiek – zobrazí na displeji zoznam obľúbených položiek.</p> <p>2. Displej TFT LCD</p> <p>3. Domov – zobrazí domovskú ponuku, v ktorej môžete vybrať režim.</p> <p>4. OK – stlačením vyberte výber v ponuke.</p> <p>5. Prehrať/pozastaviť – funkcia prehrávania/ pozastavenia.</p> <p>6. Vysunúť – vysunutie disku CD z priečinka na disk CD.</p> <p>7. Priečinok na disk CD</p> | <p>8. Ovládač hlasitosti – stlačením zapnete rádio alebo prepnete do pohotovostného režimu. Otáčaním doľava znížite úroveň hlasitosti. Otočením doprava zvýšite úroveň hlasitosti.</p> <p>9. Ponuka – krátke stlačenie – zobrazí ďalšie informácie o aktuálnej stanici/zvukovej stope. Dlhé stlačenie – zobrazí ponuku aktuálneho režimu zvuku.</p> <p>10. Hore/dolava – pohyb nahor alebo doľava v ponuke.</p> <p>11. Dole/doprava – pohyb nadol alebo doprava v ponuke.</p> | <p>12. Predchádzajúca zvuková stopa – krátke stlačenie – predchádzajúca zvuková stopa/vyhľadávanie predchádzajúcej stanice FM. Dlhé stlačenie – pretočenie stopy späť/krok späť v ponuke.</p> <p>13. Ďalšia zvuková stopa – krátke stlačenie – ďalšia zvuková stopa/vyhľadávanie ďalšej stanice FM. Dlhé stlačenie – rýchle pretočenie stopy dopredu.</p> |
|--|---|---|

4 Spustenie

4.1 Pripojenie

Pripojte napájací kábel k rádiu a k elektrickej zásuvke.


Aby ste zaistili optimálny akustický výkon a bezpečné vedenie káblov, umiestnite jednotku minimálne 5 cm od steny.

Otvorte priečinok na batérie diaľkového ovládača a vložte batérie so správnou polaritou. Položte obidve batérie stranou označenou „+“ nahor (smerom k vám) a zatvorte priečinok na batérie.



4.2 Sieťové pripojenie

Aby ste mohli prijímať internetové rádio, musí byť rádio integrované do siete. Na tento účel musí byť smerovač zapnutý a pripojený k internetu. Uistite sa, že je aktívne pripojenie Wi-Fi smerovača. Pozrite si aj návod na obsluhu smerovača.



4.3 Zapnutie/vypnutie (pohotovostný režim)

Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo tlačidla na zariadení zapnete rádio. Opätovným stlačením tlačidla prepnete zariadenie do pohotovostného režimu. Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, odpojte ho od zdroja napájania.




4.4 Navigácia v ponukách

V ponukách môžete prechádzať stlačením tlačidiel  /  na diaľkovom ovládači. Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.


4.5 Zadávanie hesiel, vyhľadávanie textov a podobne

Pomocou tlačidiel  /  vyberte po jednom príslušné čísla a/alebo písmená a výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**. Ak chcete opraviť nesprávny záznam, prejdite do pola **[BKSP]** a potvrdte ho tlačidlom **OK** na diaľkovom ovládači. Tým sa vymaže posledný záznam. Ak chcete záznam úplne zrušiť, použite pole **[ZRUŠIŤ]**. Ak je váš výber úplný, prejdite do pola **[OK]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

4.6 Úprava hlasitosti a „stlmenie zvuku“

Hlasitosť môžete upraviť stlačením tlačidiel  a  na diaľkovom ovládači alebo otočením ovládača hlasitosti na zariadení. Stlačením tlačidla  sa stlmí zvuk rádia. Ďalším stlačením tlačidla sa obnoví pôvodná hlasitosť.



4.7 Ďalšie informácie

Opakovaným stláčaním tlačidla  na zariadení sa v závislosti od zdroja a stanice môžu zobrazíť ďalšie informácie:

- Opis
- Názov stanice, aktuálny program, obsah, témy atď.
- Žáner
- Zobrazí sa štýl programu (žáner) stanice
- Úroveň signálu a chyba signálu
- Prenosová rýchlosť

- Informácie o kanáli
- Dnešný dátum a aktuálny čas

4.8 Sprievodca nastavením

Pri prvom spustení sa automaticky spustí sprievodca nastavením. Pri prvom spustení sa v zozname zobrazia všetky dostupné jazyky ponuky. Pomocou tlačidiel  /  vyberte požadovaný jazyk a potvrdte tlačidlom **OK**.

4.9 Spustenie sprievodcu nastavením

Na jednoduché a rýchle úvodné spustenie (nastavenie času a dátumu, nastavenie internetového pripojenia atď.) odporúčame spustiť sprievodcu nastavením. Ak to chcete urobiť, vyberte položku **[ÁNO]**. Ak chcete sprievodcu nastavením vynechať, vyberte položku **[NIE]**.

Všetky nastavenia, ktoré sa vykonávajú pomocou sprievodcu nastavením, môžete neskôr vykonať jednotlivou prostredníctvom nastavení systému.

Prípadne môžete sprievodcu nastavením kedykoľvek spustiť znova.

Ak ste sa rozhodli spustiť sprievodcu nastavením, zobrazia sa nasledujúce možnosti:

[Dátum/čas]

12-/24-hodinový formát

[Automatická aktualizácia (čas a dátum)]

[Aktualizácia z vysielania DAB] alebo **[Aktualizácia z vysielania FM]**. Pri automatickej aktualizácii prostredníctvom rádiovkej siete FM/DAB/DAB+ poskytujú čas a dátum vysielateľa. Pri nastavení pomocou týchto zdrojov sa čas nastaví správne aj po výpadku napájania.



[Aktualizácia zo siete] – keď je vybratá táto možnosť, čas a dátum sa automaticky nastaví prostredníctvom internetového pripojenia. Okrem toho môžete upraviť časové pásmo a letný/zimný čas.

[Žiadna aktualizácia] – čas a dátum sa musia nastaviť ručne.

[Ponechať sieťové pripojenie]

Ak vyberiete možnosť **[Áno]**, počas pohotovostného režimu zostane sieťové pripojenie aktívne. Tak sa umožní rýchle spustenie rádia. Môžete tak tiež zapnúť rádio pomocou aplikácie „Rádio Loewe“

5 Hlavná ponuka

Ak chcete zobrazíť hlavnú ponuku, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo  na rádiu. Zobrazí sa ponuka zvoleného režimu zvuku. V tejto ponuke zvolte možnosť **[Hlavná ponuka]** a otvorte hlavnú ponuku. Táto ponuka obsahuje rôzne zdroje zvuku a možnosti nastavenia:


- [Internetové rádio]
- [Podcasty]
- [Spotify]
- [Amazon Music]
- [Deezer]
- [Hudobný prehrávač] (USB)
- [Rádio DAB]
- [Rádio FM]
- [Bluetooth audio]
- [CD] (len model Loewe klang s3)
- [Časovač vypnutia]
- [Budík]
- [Nastavenia systému]

6 Internetové rádio


Internetové rádio ponúka široký výber rôznych staníc na celom svete. Stanice môžete vyberať rôznymi spôsobmi. Ak to chcete urobiť, vyberte v domovskej ponuke položku **[Internetové rádio]**.

6.1 Vyhľadávanie stanice

Rádio ponúka rôzne možnosti vyhľadávania požadovanej stanice.

Prechádzajte položkami a možnosťami ponuky. Po nájdení požadovanej stanice potvrdte výber tlačidlom **OK**. Prehrávanie internetového rádia môžete zastaviť stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači. Ďalším stlačením tlačidla sa znova načíta stanica.


6.1.1 Vyhľadávanie krajín a regiónov

Ak chcete vyhľadať stanice z určitých kontinentov, krajín a regiónov, stlačením tlačidla  vyvolajte položku **[Zoznam staníc]**. Potvrdte výber.

Vyberte ponuku **[Umiestnenie]** a vyberte krajinu alebo región.


6.1.2 Vyhľadávanie žánrov

Ak chcete vyhľadať stanice so špecifickými štýlmi alebo motívmi hudby, postupujte takto:

Stlačením tlačidla  vyvolajte položku **[Zoznam staníc]**. Po potvrdení výberu prejdite do ponuky **[Objaviť]**. Po potvrdení môžete vyhľadávanie ďalej zúžiť podľa pôvodu alebo jazyka stanice.


6.1.3 Vyhľadávanie podľa názvu

Ak poznáte názov požadovanej stanice, môžete ju vyhľadať takto:

Stlačením tlačidla  vyvolajte položku **[Zoznam staníc]**. Po potvrdení výberu prejdite do ponuky **[Vyhľadať]**. Zadajte celý názov stanice alebo jeho časť a výberom poľa „OK“ spustíte vyhľadávanie. Dostanete zoznam všetkých staníc, ktorých názvy obsahujú text, ktorý hľadáte.


6.1.4 Populárne stanice

Výber najpopulárnejších staníc môžete nájsť takto:

Stlačením tlačidla  vyvolajte položku **[Zoznam staníc]**. Po potvrdení výberu prejdite do ponuky **[Populárne]** a vyberte požadovanú stanicu.

6.1.5 Lokálne stanice

Ak chcete vyhľadať konkrétne stanice z krajiny, v ktorej sa aktuálne nachádza rádio, postupujte takto:

Stlačením tlačidla  vyvolajte položku **[Zoznam staníc]**. Po potvrdení výberu prejdite do ponuky s názvom krajiny aktuálnej polohy (napr. „Nemecko“).


6.2 Oblíbené (miesta v pamäti)

Na uloženie obľúbených staníc je k dispozícii 20 (obľúbených) miest v pamäti. Tieto obľúbené položky môžete priradiť k staniciam zo zdrojov **[Internetové rádio]** a **[Podcasty]**.

6.2.1 Uloženie staníc do tlačidiel priamej voľby Fav1 alebo Fav2 na rádiu (len model klang s1):

Na rádiu môžete pomocou tlačidiel na jednotke priradiť miesta v pamäti 1 – 2. Ak to chcete urobiť, vyberte požadovanú stanicu a stlačte tlačidlo Fav1 alebo Fav2, kým sa na displeji nezobrazí **[Predvoľba uložená]**. Miesta v pamäti môžete vyvolať krátkym stlačením tlačidla.

6.2.2 Uloženie staníc do miest v pamäti 1 – 20

Vyberte požadovanú stanicu a podržte tlačidlo  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Potom zo zoznamu pamätí staníc vyberte miesto v pamäti a výber potvrďte tlačidlom OK na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí hlásenie **[Predvoľba uložená]**.

Miesta v pamäti môžete jednoducho vyvolať krátkym stlačením tlačidla  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Pomocou tlačidiel  /  vyberte stanicu a výber potvrďte stlačením tlačidla **OK**.





Poznámka: Miesta v pamäti nie je možné odstrániť, ale je možné ich len prepísať inými stanicami.

7 Podcasty

Podcasty sú dostupné články o rôznych témach, napr. o informačnom vysielaní, správach a oveľa viac. Podobne ako pri internetovom rádiu, aj tu môžete filtrovať podcasty alebo vyhľadať podcast v celej databáze podcastov. Ak to chcete urobiť, vyberte v domovskej ponuke zdroj **[Podcasty]**.

7.1 Vyhľadanie podcastov

Rádio ponúka rôzne možnosti vyhľadávania podcastov.

Prechádzajte položkami a možnosťami ponuky. Po nájdení požadovaného podcastu potvrďte výber tlačidlom OK. Prehrávanie podcastov môžete pozastaviť a reštartovať stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidiel  /  môžete rýchlo pretáčať podcast dopredu a dozadu so zvýšenou rýchlosťou (max 32-krát). Krátkym stlačením tlačidla  môžete preskočiť na začiatok podcastu.

7.1.1 Vyhľadávanie krajín a regiónov

Ak chcete vyhľadať podcasty z určitých kontinentov, krajín a regiónov, stlačením tlačidla  vyvolajte položku **[Zoznam podcastov]**. Potvrďte výber.

Vyberte ponuku **[Umiestnenie]** a vyberte krajinu alebo región.


7.1.2 Vyhľadávanie žánrov

Ak chcete vyhľadať podcasty so špecifickým obsahom alebo témami, postupujte takto:

Stlačením tlačidla  vyvolajte položku **[Zoznam podcastov]**. Po potvrdení výberu prejdite do ponuky **[Objaviť]**. Po potvrdení môžete vyhľadávanie ďalej zúžiť podľa pôvodu alebo jazyka podcastov.

7.1.3 Vyhľadávanie podľa názvu

Ak poznáte názov požadovaného podcastu, môžete ho vyhľadať takto:

Stlačením tlačidla  vyvolajte položku **[Zoznam podcastov]**. Po potvrdení výberu prejdite do ponuky **[Vyhľadať]**. Zadajte celý názov podcastu alebo jeho časť a výberom poľa **[OK]** spustíte vyhľadávanie. Dostanete zoznam všetkých podcastov alebo epizód, ktorých názvy obsahujú text, ktorý hľadáte.

7.1.4 Populárne podcasty

Ak chcete vyhľadať populárne podcasty z krajiny, v ktorej sa aktuálne nachádza rádio, postupujte takto:

Stlačením tlačidla  vyvolajte položku **[Zoznam podcastov]**. Po potvrdení výberu prejdite do ponuky s názvom krajiny aktuálnej polohy (napr. „Nemecko“).

7.2 Oblíbené (miesta v pamäti)

Na ukladanie podcastov je k dispozícii 20 (obľúbených) miest v pamäti. Tieto obľúbené položky môžete priradiť k staniciam zo zdrojov **[Internetové rádio]** a **[Podcasty]**.

7.2.1 Uloženie podcastov do tlačidiel priamej voľby Fav1 alebo Fav2 na rádiu (len model klang s1):

Na rádiu môžete pomocou tlačidiel na jednotke priradiť miesta v pamäti 1 – 2. Ak to chcete urobiť, vyberte požadovaný podcast a stlačte tlačidlo Fav1 alebo Fav2, kým sa na displeji nezobrazí **[Predvoľba uložená]**. Miesta v pamäti môžete vyvolať krátkym stlačením tlačidla.

7.2.2 Uloženie podcastov do miest v pamäti 1 – 20

Vyberte požadovaný podcast a podržte tlačidlo  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Potom zo zoznamu pamätí staníc vyberte miesto v pamäti a výber potvrďte tlačidlom OK na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí hlásenie **[Predvoľba uložená]**.

Miesta v pamäti môžete jednoducho vyvolať krátkym stlačením tlačidla  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Pomocou tlačidiel  /  vyberte podcast a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Poznámka: Miesta v pamäti nie je možné odstrániť, ale je možné ich len prepísať inými stanicami.

8 Spotify

Pomocou mobilu, tabletu alebo počítača ako diaľkového ovládača ovládajte službu Spotify. Prejdite na lokalitu spotify.com/connect, aby ste zistili, ako na to. Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

9 Amazon Music

Ak chcete používať túto službu vo vašom rádiu, potrebujete konto Amazon Music (informácie nájdete na adrese music.amazon.com).

9.1 Prihlásenie k službe Amazon Music




Prvé prihlásenie k službe Amazon Music sa musí uskutočniť pomocou aplikácie „Rádio Loewe“ (pozrite si kapitolu „Rádio Loewe – ovládanie rádia cez aplikáciu“).

V aplikácii „Rádio Loewe“ vyberte svoje rádio, klepnite na položku **[Zdroj]** a vyberte položku **[Amazon Music]**. Klepnite na položku **[Prehľadávať]** v hornej časti obrazovky a potom klepnite na položku **[Prihlásenie pomocou služby Amazon]**. Zadajte svoje prihlasovacie údaje a prihláste sa.

Rádio sa pripojí k vášmu kontu Amazon Music.

9.2 Ovládanie služby Amazon Music

Uistite sa, že rádio je pripojené k sieti Wi-Fi a v domovskej ponuke vyberte zdroj **[Amazon Music]**.

V ponuke stlačením tlačidiel  /  vyberte požadovanú položku. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte vybranú položku. Podržaním tlačidla  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Počas prehrávania hudby stlačením tlačidiel  /  otvorte ponuku služby Amazon Music.

Pomocou tlačidiel rádia alebo diaľkového ovládača môžete meniť hlasitosť, prehrávať/pozastaviť zvuk a prechádzať zoznamom skladieb dopredu a dozadu.

Prípadne môžete použiť aplikáciu „Rádio Loewe“ na výber a prehrávanie skladieb alebo zoznamov skladieb.


9.3 Oblúbené (miesta v pamäti)

Na uloženie skladieb je k dispozícii 8 (oblúbených) miest v pamäti.

9.3.1 Uloženie skladieb do tlačidiel priamej voľby Fav1 alebo Fav2 na rádiu (len model klang s1):

Na rádiu môžete pomocou tlačidiel na jednotke priradiť miesta v pamäti 1 – 2. Ak to chcete urobiť, vyberte požadovanú skladbu a stlačte tlačidlo **Fav1** alebo **Fav2**, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie **[Predvoľba uložená]**. Miesta v pamäti môžete vyvolať krátkym stlačením tlačidla.

9.3.2 Uloženie skladieb do miest v pamäti 1 – 8:

Vyberte požadovanú skladbu a podržte tlačidlo  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Potom zo zoznamu pamätí vyberte miesto v pamäti a výber potvrdíte tlačidlom **OK** na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí hlásenie **[Predvoľba uložená]**.

Miesta v pamäti môžete jednoducho vyvolať krátkym stlačením tlačidla  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Pomocou tlačidiel  /  vyberte skladbu a výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Poznámka: Miesta v pamäti nie je možné odstrániť, ale je možné ich len prepísať inými skladbami.

10 Deezer




Ak chcete používať túto službu vo vašom rádiu, potrebujete konto Deezer (informácie nájdete na adrese www.deezer.com).



10.1 Prihlásenie do služby Deezer

Uistite sa, že rádio je pripojené k sieti Wi-Fi a v domovskej ponuke vyberte zdroj **[Deezer]**. Zobrazí sa výzva na zadanie prihlasovacích údajov k službe Deezer; musíte zadať e-mail a heslo.

Poznámka: Táto služba bude dostupná pre rádio neskôr po aktualizácii softvéru.

10.2 Ovládanie služby Deezer

V ponuke stlačením tlačidiel  /  vyberte požadovanú položku. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte vybranú položku. Podržaním tlačidla  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

Počas prehrávania hudby stlačením tlačidiel  /  otvorte ponuku služby Deezer.

Pomocou tlačidiel rádia alebo diaľkového ovládača môžete meniť hlasitosť, prehrávať/pozastaviť zvuk a prechádzať zoznamom skladieb dopredu a dozadu.

Prípadne môžete použiť aplikáciu „Rádio Loewe“ na výber a prehrávanie skladieb alebo zoznamov skladieb.


10.3 Oblúbené (miesta v pamäti)

Na uloženie skladieb je k dispozícii 8 (oblúbených) miest v pamäti.

10.3.1 Uloženie skladieb do tlačidiel priamej voľby Fav1 alebo Fav2 na rádiu (len model klang s1):

Na rádiu môžete pomocou tlačidiel na jednotke priradiť miesta v pamäti 1 – 2. Ak to chcete urobiť, vyberte požadovanú skladbu a stlačte tlačidlo **Fav1** alebo **Fav2**, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie **[Predvoľba uložená]**. Miesta v pamäti môžete vyvolať krátkym stlačením tlačidla.

10.3.2 Uloženie skladieb do miest v pamäti 1 – 8:

Vyberte požadovanú skladbu a podržte tlačidlo  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Potom zo zoznamu pamätí vyberte miesto v pamäti a výber potvrdíte tlačidlom **OK** na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí hlásenie **[Predvoľba uložená]**.

Miesta v pamäti môžete jednoducho vyvolať krátkym stlačením tlačidla  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Pomocou tlačidiel  /  vyberte skladbu a výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.




Poznámka: Miesta v pamäti nie je možné odstrániť, ale je možné ich len prepísať inými skladbami.





11 Hudobný prehrávač (USB)

Tento zdroj môžete použiť na prehrávanie súborov MP3 (16 bitov/48 kHz) z USB kľúča. Ak to chcete urobiť, vyberte v hlavnej ponuke zdroj „USB“.

Pri vkladaní USB kľúča potvrdíte položku **[Vložený USB disk – chcete otvoriť priečinok?]** pomocou možnosti **[ÁNO]**. Na displeji sa potom zobrazia dostupné súbory a priečinky. Ak v tomto bode vyberiete možnosť **[NIE]**, prejdete späť na naposledy zvolený zdroj zvuku alebo na naposledy použitú ponuku.



11.1 Prehrávanie súborov MP3

V ponuke vyberte požadovaný priečinok alebo zvukovú stopu, prehrávanie hudby sa spustí pomocou tlačidla **OK**. V ponuke môžete na prechádzanie štruktúrou priečinkov použiť tlačidlá  / . Stlačením a podržaním tlačidla  sa vrátite na predchádzajúci priečinok.


Na obrazovke prehrávania zvukových stôp pomocou tlačidla  pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie. Neustálym stláčaním tlačidiel  /  môžete rýchlo pretáčať zvukovú stopu dopredu a dozadu so zvýšenou rýchlosťou (max 32-krát). Krátkym stlačením tlačidla  sa dostanete na začiatok zvukovej stopy alebo na predchádzajúcu zvukovú stopu.

11.2 Náhodné prehrávanie a opakovanie


Ak chcete náhodne prehrávať súbory MP3 v priečinku alebo ak chcete opakovane prehrávať súbory, postupujte takto:

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo  na jednotke a vyberte položku **[Opakované prehrávanie]** a/alebo **[Náhodné prehrávanie]**. Funkcie sa zapínajú a vypínajú tlačidlom **OK**.

11.3 Zoznam skladieb

Máte možnosť vytvoriť zoznam skladieb svojich súborov MP3. Na uloženie skladieb do zoznamu skladieb je k dispozícii 200 miest v pamäti. Ak chcete uložiť zvukovú stopu do zoznamu skladieb, stlačte tlačidlo **OK** v zozname skladieb, kým sa na displeji nezobrazí položka **[Pridané do môjho zoznamu skladieb]**. Zvuková stopa sa potom uloží do zoznamu skladieb. Ak chcete prehrať zoznam, stlačte tlačidlo , vyberte položku **[Zoznam skladieb]** a potvrdíte požadovanú zvukovú stopu.

K dispozícii sú aj funkcie náhodného prehrávania a opakovania. Aktuálny zoznam skladieb môžete odstrániť tak, že spustíte funkciu **[Vymazať môj zoznam skladieb]** v ponuke **[Ponuka]**. Ak potvrdíte možnosť **[Odstrániť všetko z môjho zoznamu skladieb]** pomocou možnosti **[ÁNO]**, zoznam sa vymaže. Zo zoznamu skladieb nie je možné odstrániť jednotlivé zvukové stopy.

Poznámka: Ak sa v zozname skladieb nachádzajú zvukové stopy, ktoré nie sú na aktuálnom USB kľúči, prehrávanie sa preruší a zobrazí sa chybová správa **[Nedá sa otvoriť vybrané médium.]**. Potom stlačením tlačidla  odstránite chybovú správu. Vytvorte nový zoznam skladieb.

12 Digitálne rádio DAB+


Pred naladením a počúvaním rádia DAB budete musieť na zadnej strane rádia nainštalovať anténu (nie je súčasťou dodávky).

Ak chcete prijímať digitálne rádio DAB+, prepnite v domovskej ponuke na zdroj **[Rádio DAB]**. Pri prvom prepnutí sa spustí automatické vyhľadávanie staníc. Na displeji sa zobrazí hlásenie **[Skenovanie]**, počet doposiaľ nájdených staníc a príslušný ukazovateľ priebehu.

Niektoré stanice ponúkajú ďalšie informácie vo forme takzvanej prezentácie.


Ak ich chcete zobraziť na displeji rádia vo veľkom formáte, stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači alebo na rádiu. Opätovným stlačením tlačidla sa displej prepne späť.

12.1 Vyhľadávanie stanice




Ak chcete vyhľadať stanice, ktoré sa dajú prijímať, môžete spustiť automatické vyhľadávanie. Ak to chcete urobiť, pomocou tlačidla  otvorte ponuku a vyberte možnosť **[Skenovanie]**. Na displeji sa zobrazí hlásenie **[Skenovanie]**, počet doposiaľ nájdených staníc a príslušný ukazovateľ priebehu. Stanice sa potom uložia v abecednom poradí.

Stanice, ktoré sa našli počas predchádzajúceho vyhľadávania, ale momentálne ich nie je možné prijať, sa v zozname staníc zobrazia s otáznikom („?“) pred názvom stanice.

12.2 Ručné ladenie


Stanice môžete nastaviť aj ručne. Ak to chcete urobiť, pomocou tlačidla  vyvolajte ponuku a vyberte možnosť **[Ručné ladenie]**. Potom vyberte požadovanú stanicu a potvrdte ju tlačidlom OK. Potom sa zobrazia informácie o stanici a sile signálu. Ďalším stlačením tlačidla OK uložíte príslušné stanice do zoznamu.

12.3 Zoznam staníc

Stlačte tlačidlo  a tlačidlom OK potvrdte možnosť [Zoznam staníc]. Pomocou tlačidiel  /  vyberte stanicu a výber potvrdte stlačením tlačidla OK. Zariadenie začne automaticky prehrávať stanicu.

Poznámka: Kvalita príjmu stanice závisí od faktorov, ako je počasie, miesto inštalácie a orientácia antény. Ak nie je možné prijať stanicu zo zoznamu staníc, zmeňte orientáciu antény alebo umiestnenie rádia. Stanice, ktoré už nie je možné prijať, môžete odstrániť zo zoznamu staníc.

12.4 Odstránenie staníc, ktoré už nie je možné prijať

Stanice, ktoré už nie je možné prijať, môžete odstrániť zo zoznamu. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Odstrániť neplatné]**. V hlásení **[Týmto spôsobom sa odstránia všetky neplatné stanice. Chcete pokračovať?]** vyberte **[ÁNO]** a tieto stanice sa odstránia. Výberom možnosti **[NIE]** sa vrátite do ponuky bez odstránenia staníc.


12.5 Oblíbené (miesta v pamäti)

Na uloženie staníc DAB+ je k dispozícii 40 (oblíbených) miest v pamäti.

12.5.1 Uloženie staníc DAB+ do tlačidiel priamej voľby Fav1 alebo Fav2 na rádiu (len model klang s1):

Na rádiu môžete pomocou tlačidiel na jednotke priradiť miesta v pamäti 1–2. Ak to chcete urobiť, vyberte požadovanú stanicu a stlačte tlačidlo Fav1 alebo Fav2, kým sa na displeji nezobrazí **[Predvoľba uložená]**. Miesta v pamäti môžete vyvolať krátkym stlačením tlačidla.

12.5.2 Uloženie staníc DAB+ do miest v pamäti 1 – 40

Vyberte požadovanú stanicu a podržte tlačidlo  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Potom zo zoznamu pamätí staníc vyberte miesto v pamäti a výber potvrdte tlačidlom OK na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí hlásenie **[Predvoľba uložená]**.

Miesta v pamäti môžete jednoducho vyvolať krátkym stlačením tlačidla  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Pomocou tlačidiel  /  vyberte stanicu a výber potvrdte stlačením tlačidla OK.

Poznámka: Miesta v pamäti nie je možné odstrániť, ale je možné ich len prepísať inými stanicami.

12.6 DRC (dynamická regulácia rozsahu)

Niektoré stanice DAB+ podporujú DRC, čím sa znižuje rozdiel medzi hlasnými a tichými tónmi. K dispozícii sú tieto nastavenia:

[Vysoké DRC]:

Silná kompresia rôznych hlasností. Dynamika sa výrazne zniží.


[Nízke DRC]:

Nízka kompresia bez veľkej straty dynamiky.

[Vyp. DRC]:

Nedochádza k žiadnej kompresii.

Ak chcete vykonať nastavenia, postupujte takto:

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[DRC]**. Nastavenia pre DRC môžete zmeniť v nasledujúcej ponuke. Aktuálne nastavenie je označené pomocou hviezdičky **[*]**.

12.7 Poradie staníc

Rádio predvolene triedi stanice v abecednom poradí. Stanice môžete triediť aj podľa súborov. Ak chcete vykonať nastavenia, postupujte takto:

Stlačte tlačidlo  a **[Poradie staníc]**. Nastavenia môžete zmeniť v nasledujúcej ponuke. Aktuálne nastavenie je označené pomocou hviezdičky **[*]**.

13 Rádio FM


Pred naladením a počúvaním rádia FM budete musieť na zadnej strane rádia nainštalovať anténu (nie je súčasťou dodávky).

Ak chcete prepnúť na príjem v pásme FM, v domovskej ponuke vyberte položku **[RÁDIO FM]**.


13.1 Vyhľadávanie stanice

Stanice FM môžete vyhľadávať automaticky. Ak chcete začať automatické vyhľadávanie staníc, stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo na rádiu. Vyhľadávanie sa zastaví na nasledujúcej nájdenej stanici. Tá sa začne prehrávať.

13.2 Nastavenia vyhľadávania

Túto funkciu môžete použiť na určenie, či sa majú zobrať do úvahy len stanice so silným signálom príjmu. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie skenovania]**. V nasledujúcej ponuke **[Skenovanie staníc FM]** môžete potom odpovedať na otázku **[Iba stanice so silným príjmom]** výberom možnosti **[ÁNO]** alebo **[NIE]**. Aktuálne nastavenie je označené pomocou hviezdičky **[*]**.

13.3 Nastavenia zvuku

V prípade staníc so slabým príjmom môžete mierne zlepšiť ich kvalitu prepnutím na monofónny príjem. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie zvuku]**. V nasledujúcej ponuke **[Slabý príjem staníc FM]** môžete potom odpovedať na otázku **[Počúvať iba monofónne]** výberom možnosti **[ÁNO]** alebo **[NIE]**. Aktuálne nastavenie je označené pomocou hviezdičky **[*]**.


13.4 Oblíbené (miesta v pamäti)




Na uloženie staníc FM je k dispozícii 40 (oblíbených) miest v pamäti.

13.4.1 Uloženie staníc FM do tlačidiel priamej voľby Fav1 alebo Fav2 na rádiu (len model klang s1):

Na rádiu môžete pomocou tlačidiel na jednotke priradiť miesta v pamäti 1–2. Ak to chcete urobiť, vyberte požadovanú stanicu a stlačte tlačidlo Fav1 alebo Fav2, kým sa na displeji nezobrazí **[Predvoľba uložená]**. Miesta v pamäti môžete vyvolať krátkym stlačením tlačidla.

13.4.2 Uloženie staníc FM do miest v pamäti 1 – 40:

Vyberte požadovanú stanicu a podržte tlačidlo  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Potom zo zoznamu pamätí staníc vyberte miesto v pamäti a výber potvrdte tlačidlom OK na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí hlásenie **[Predvoľba uložená]**.

Miesta v pamäti môžete jednoducho vyvolať krátkym stlačením tlačidla  na rádiu alebo na diaľkovom ovládači. Pomocou tlačidiel  /  vyberte stanicu a výber potvrdte stlačením tlačidla OK.

Poznámka: Miesta v pamäti nie je možné odstrániť, ale je možné ich len prepísať inými stanicami.

14 Bluetooth audio

Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtový prenos hudobných súborov (streamovanie zvuku) do rádia. Môžete spárovať smartfóny, tablety alebo podobné zariadenia. Ak to chcete urobiť, v domovskej ponuke vyberte zdroj **[Bluetooth audio]**.

14.1 Prvé spárovanie zariadení Bluetooth

Uistite sa, že koncové zariadenie, ktoré chcete spárovať, je zapnuté a že je na ňom aktivované rozhranie Bluetooth. V domovskej ponuke vyberte zdroj **[Bluetooth audio]**. Na displeji sa zobrazí nápis **[Bluetooth viditeľné]**. Potom otvorte nastavenia Bluetooth na koncovom zariadení, ktoré chcete spárovať, a začnite v ňom hľadať dostupné zariadenia Bluetooth. Vyberte položku „Loewe klang s1 (s3)“ a spustíte proces párovania.

Po úspešnom spárovaní sa na displeji zobrazí hlásenie **[Pripojené]**. Potom môžete prehrávanie hudby ovládať cez telefón/tablet. Na tento účel použite hudobnú aplikáciu podľa svojho výberu.


Pomocou príslušných tlačidiel na diaľkovom ovládači je možné základné ovládanie prehrávania/pozastavenia a preskakovania dopredu/dozadu.

Poznámka: Niektoré zariadenia vyžadujú pri pripájaní kód PIN, v takom prípade zadajte kód „0000“.

14.2 Automatické pripojenie po spárovaní

Ak prepnete zdroj z možnosti **[Bluetooth audio]** na inú možnosť alebo ak vypnete rádio, pripojenie Bluetooth sa odpojí. Ak rádio opäť zapnete alebo prepnete späť na zdroj **[Bluetooth audio]**, automaticky sa nadviaže spojenie.

Poznámka: Ak automatické pripojenie nie je možné, postupujte takto:

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **[Zobraziť detaily]**. Potom otvorte položku **[Zoznam spárovaných zariadení]** a vyberte a pripojte požadované zariadenie. Stlačením tlačidla OK nadviažete spojenie a na displeji sa nakrátko zobrazí hlásenie **[Pripojené]**.

14.3 Spárovanie iného zariadenia





Ak chcete k rádiu pripojiť iné zariadenie, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie Bluetooth]**. Tým sa odpojí aktuálne pripojenie.

Potom postupujte ako pri prvom spárovaní zariadenia. Potom sa toto zariadenie uloží aj do zoznamu spárovaných zariadení a môžete ho vybrať pomocou príslušnej ponuky (pozrite vyššie). Môžete uložiť maximálne 8 zariadení.

15 CD (len model klang s3)

Tento zdroj môžete použiť na počúvanie diskov CD. Vyberte v domovskej ponuke zdroj [CD].

15.1 Prehrávanie diskov CD


Vložte disk do priečinka na disk CD. Podporované sú len štandardné disky s priemerom 12 cm. Uistite sa, že strana s označením disku CD smeruje k prednej strane rádia. Disk CD sa začne automaticky prehrávať. Opakovaným stlačením tlačidla  alebo  prejdete na predchádzajúcu/nasledujúcu zvukovú stopu. Stlačením a podržaním tlačidla  alebo  môžete aktuálnu zvukovú stopu pretáčať dozadu alebo dopredu.


Tip: Keď je rádio v pohotovostnom režime, vložte disk CD. Rádio sa prebudí a spustí prehrávanie disku.

Poznámka: Niektoré súbory MP3 nemusia byť podporované.


15.2 Náhodné prehrávanie a opakovanie

Ak chcete prehrávať zvukové stopy na disku CD/súbory MP3 v náhodnom poradí alebo opakovane prehrávať súbory:








Ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie, stlačte tlačidlo  vyberte možnosť **[Náhodné prehrávanie]** a výber potvrdte stlačením tlačidla OK. Potom vyberte možnosť **[Zap.]** a výber potvrdte opätovným stlačením tlačidla OK.

Ak chcete opakovať zvukové stopy, stlačte tlačidlo  vyberte možnosť **[Opakovať]** a výber potvrdte stlačením tlačidla OK. Potom vyberte možnosť **[Opakovať jednu]** na opakovanie jednej zvukovej stopy alebo možnosť **[Opakovať všetky]** na opakovanie všetkých zvukových stop. Výber potvrdte stlačením tlačidla OK.

15.3 Vysunutie disku CD


Ak chcete vysunúť disk z priečinka na disk CD, stlačte na rádiu tlačidlo .

16 Časovač vypnutia

Pomocou tejto funkcie môžete rádio automaticky prepnúť do pohotovostného režimu po uplynutí nastaveného času. Môžete si vybrať medzi 15, 30, 45 alebo 60 minútami. **[Vypnúť spánok]** vymaže predtým nastavenú dobu. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo  keď je vybraný zdroj zvuku a vyberte položku **[Hlavná ponuka]**. Pomocou tlačidiel  alebo  prechádzajte v ponuke a vyberte položku **[Spánok]**. Pomocou tlačidla  alebo  v ponuke **[Nastaviť čas spánku]** vyberte požadovanú dobu a potvrdte tlačidlom OK. Pomocou tlačidla  znova opustíte ponuku. Na nastavenie doby môžete použiť aj tlačidlo  na diaľkovom ovládači.

Zostávajúci čas sa zobrazí v ľavej dolnej časti displeja, pričom minúty budú ubúdať.

17 Budík

Toto rádio má 2 individuálne nastaviteľné časy budíka. Budík môžete vyvolať z hlavnej ponuky. Stlačte tlačidlo  keď je vybraný zdroj zvuku a vyberte položku **[Budíky]**.

17.1 Aktivácia

Tu vyberte, v ktorých dňoch sa má budík aktivovať. K dispozícii je nasledujúci výber:

[Vyp.] / [Denne] / [Raz] / [Víkend] / [Pracovné dni]

Ak chcete deaktivovať aktivovaný budík, vyberte položku **[Vyp.]**.

17.2 Čas

Najskôr pomocou tlačidiel  alebo  nastavte hodiny a po stlačení tlačidla OK nastavte minúty.

17.3 Režim

Tu nastavíte zdroj zvuku, s ktorým sa chcete prebudiť. K dispozícii je nasledujúci výber: **[Bzučiak] / [Internetové rádio] / [DAB] / [FM]**

17.4 Predvoľba

Tu je uvedená stanica, s ktorou sa chcete zobudiť. K dispozícii sú naposledy počúvaná stanica alebo stanice uložené v obľúbených staniaciach. Nevzťahuje sa na režim bzučiaka.

17.5 Hlasitosť


Tu nastavte požadovanú hlasitosť budíka.

17.6 Uloženie

Po dokončení všetkých nastavení uložte nastavenia stlačením tlačidla OK.



V ľavej dolnej časti displeja sa zobrazí aktívny budík so symbolom budíka a číslom aktívneho budíka. V pohotovostnom režime môžete vidieť aj nastavený čas budenia.

17.7 Vypnutie budíka po prebudení

Ak chcete budík vypnúť až do ďalšieho cyklu budíka, stlačte krátko tlačidlo  na zariadení alebo na diaľkovom ovládači. Na displeji sa nakrátko zobrazí **[Budík vyp.]**. Ak chcete prerušiť funkciu budíka len na niekoľko minút (oddialiť ho), môžete použiť akékoľvek iné tlačidlo. Oddialenie budíka sa nastavuje stlačením tlačidla v krokoch 5, 10, 15 a 30 minút a môže sa tiež opakovane predlžovať. Po krátkom čase sa rádio automaticky prepne späť do režimu **[Pohotovostný režim]** a vedľa blikajúceho symbolu budíka sa zobrazí čas zostávajúci do opätovného zobudenia.

Poznámka: V prípade výpadku napájania sa uložené časy budenia zachovávajú.





18 Nastavenia systému

V nastaveniach systému môžete zmeniť nastavenia rádia a vyvolať o ňom dôležité informácie. Ak chcete zobraziť ponuku Nastavenia systému, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo  na rádiu. Zobrazí sa ponuka zvoleného režimu zvuku. V tejto ponuke výberom možnosti **[Nastavenia systému]** otvorte ponuku Nastavenia systému. Ponuka **[Nastavenia systému]** obsahuje tieto možnosti:




- [Ekvalizér]
- [Sieť]
- [Čas/dátum]
- [Jazyk]
- [Obnovenie výrobných nastavení]
- [Aktualizácia softvéru]
- [Sprievodca nastavením]
- [Informácie]
- [Zásady ochrany osobných údajov]
- [Podsvietenie]
- [Okolité svetlo]

19 Ekvalizér

Pomocou ekvalizéra môžete upraviť zvuk rádia podľa svojich predstáv. Môžete si vybrať z vopred nakonfigurovaných nastavení alebo si vytvoriť vlastný profil. Postupujte takto:



Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenia systému]** a potom **[Ekvalizér]**. Prípadne môžete stlačiť tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Pomocou tlačidiel  alebo  môžete vybrať zvukový profil a potom ho potvrdiť tlačidlom **OK**. K dispozícii sú tieto profily: **[Normálny]** / **[Plochý]** / **[Džez]** / **[Rock]** / **[Film]** / **[Klasická hudba]** / **[Pop]** / **[Správy]** / **[Môj ekvalizér]**

Nastavenie možnosti **[Môj ekvalizér]**

Ak to chcete urobiť, prejdite na možnosť **[Nastavenie profilu môjho ekvalizéra]** a potvrdte ju tlačidlom **OK**. V nasledujúcej ponuke môžete potom nastaviť **[Basy]** a **[Výšky]**. Potvrdte možnosť **[Basy]** alebo **[Výšky]** tlačidlom **OK**, pomocou tlačidiel  alebo  vykonajte príslušné nastavenia a potvrdte ich tlačidlom **OK**. Keď dokončíte úpravu basov a výšok, stlačením a podržaním tlačidla  uložte zmeny. Vyberte možnosť **[ÁNO]** a stlačením tlačidla **OK** uložte tento nový profil ekvalizéra. Aktívny zvukový profil je označený hviezdičkou **[*]**.

20 Sieťové nastavenia

20.1 Sprievodca sieťou

Sprievodca sieťou pomáha pripojiť rádio k internetu. Ak ho chcete vyvolať, postupujte takto: Vyberte položku **[Sieť]** v ponuke **[Nastavenia systému]** a potom potvrdte možnosť **[Sprievodca sieťou]**. Rádio potom spustí vyhľadávanie dostupných pripojení WLAN a zobrazí ich. Pomocou tlačidiel  alebo  môžete vybrať rôzne siete. Na konci zoznamu je k dispozícii na výber možnosť **[Opätovne skenovať]** alebo **[Ručná konfigurácia]**.

20.2 Bezdrôtové sieťové pripojenie (WLAN)

V závislosti od siete máte na výber niekoľko možností pripojenia k sieti. Siete, ktoré podporujú pripojenie WPS (chránené nastavenie Wi-Fi), sú v zozname označené označením **[WPS ...]**. Ďalšie pripojenia sú otvorené siete alebo pripojenia, ktoré sú chránené heslom.

Poznámka: Aktívne sieťové pripojenie je označené bielym symbolom v pravej dolnej časti displeja. Ak nie je aktívne žiadne spojenie, tento symbol je prečiarknutý.

20.3 Pripojenie WPS / pripojenie chránené heslom / otvorené pripojenie

Pripojenie WPS umožňuje pripojenie rádia k vašej sieti jednoduchým, ale chráneným spôsobom. K dispozícii sú dve možnosti. Vytvorenie spojenia cez

PBC = konfigurácia stlačením tlačidla (angl. Push-Button-Configuration) alebo pomocou PIN, pri ktorom vás webové rozhranie smerovača vyzve zadať náhodne vytvorenú sekvenciu čísel.

20.4 Nastavenie PBC

Vyberte požadovanú sieť **[WPS ...]**. Potom vyberte možnosť **[Tlačidlo]** v ponuke **[Ponuka WPS]** a potvrdte výber. Potom stlačte tlačidlo WPS na smerovači alebo prístupovom bode. Presný postup nájdete v návode na obsluhu smerovača alebo prístupového bodu. Potom stlačením tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači alebo rádiu spustíte sieťové pripojenie. Proces môžete spustiť aj v ponuke **[Sieť]** v ponuke **[Nastavenie PBC WLAN]**. Postupujte podľa pokynov na displeji.

20.5 Nastavenie pomocou kódu PIN

Vyberte požadovanú sieť **[WPS ...]**. Potom pomocou možnosti **[Ponuka WPS]** vyberte a potvrdte možnosť **[PIN]**. Rádio potom vygeneruje 8-ciferný kód, ktorý by ste mali potvrdiť tlačidlom **OK** a potom zadať číslo prostredníctvom používateľského rozhrania smerovača alebo prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v návode k smerovaču alebo prístupovému bodu.

20.6 Preskočiť WPS/Nastavenie pomocou hesla

Ak chcete vytvoriť pripojenie pomocou hesla Wi-Fi, vyberte možnosť **[Preskočiť WPS]**. V prípade sietí bez podpory WPS môžete priamo zadať heslo. Potom zadajte heslo a potvrdte ho tlačidlom **[OK]**. Ak zadáte správne heslo, rádio sa pripojí k sieti a nadviaže internetové pripojenie.

20.7 Otvorené pripojenie

Odporúčame, aby ste sa nepripájali k otvorenej sieti. Ak zvolená sieť nie je šifrovaná, môžete to potvrdiť tlačidlom **OK**. Potom sa nadviaže internetové pripojenie.





20.8 Nastavenie ručného sieťového pripojenia

Ak je aktívne DHCP, postupujte takto:



Vyberte ponuky **[Sieť]** -> **[Ručné nastavenia]** -> **[Bezdrôtové]** -> **[Aktívne DHCP]**. Potom zadajte celý identifikátor SSID (názov siete) a potvrdte ho tlačidlom **[OK]**. Potom vyberte vhodnú metódu šifrovania.

Pozrite si konfiguráciu smerovača alebo prístupového bodu. V závislosti od vybratej metódy potom zadajte sieťový kľúč a potvrdte tlačidlom **[OK]**.

Ak DHCP nie je aktívne, postupujte takto:

Vyberte ponuky **[Sieť]** -> **[Ručné nastavenia]** -> **[Bezdrôtové]** -> **[Neaktívne DHCP]**. Potom zadajte informácie pre **[Adresa IP]**, **[Maska podsiete]**, **[Adresa brány]**, **[Primárne DNS]** a **[Sekundárne DNS]**. Hodnoty môžete nastaviť pomocou tlačidla  alebo . Na výber jednotlivých čísel použite tlačidlo **OK**,  alebo . Potom postupujte podľa popisu v **[Aktívne DHCP]**.

20.9 Zobrazenie sieťových nastavení



V tejto ponuke nájdete všetky aktuálne nastavenia profilu siete. Ak to chcete urobiť, vyberte ponuku **[Zobrazíť nastavenia]** v ponuke **[Sieť]**. Hodnoty môžete zobrazíť pomocou tlačidla  alebo .

20.10 Nastavenie kódu NetRemote PIN

V tejto ponuke môžete nastaviť 4-ciferný kód PIN, ktorý sa bude vyžadovať pri prvom nastavení aplikácie „Rádio Loewe“. Predvolená hodnota je „1234“. Kód PIN by ste mali okamžite zmeniť.

20.11 Profil siete

Tu sa zobrazí zoznam profilov siete uložených v rádiu. Ak ste vytvorili niekoľko profilov, vyberte ten, ktorý je najvhodnejší pre príslušný smerovač alebo prístupový bod.

Profil siete, ktoré už nie sú potrebné, môžete odstrániť stlačením tlačidla  alebo . Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť, a potvrdte ho tlačidlom **OK**. Aktívny profil siete je označený hviezdičkou **[*]**.

Poznámka: Aktívny profil siete sa nedá odstrániť.

20.12 Vymazanie sieťových nastavení

V tejto ponuke môžete odstrániť sieťové nastavenia aktuálneho profilu. Ak to chcete urobiť, vyberte tlačidlo **[ÁNO]** a potvrdte svoj vstup pomocou tlačidla **OK**. Výberom tlačidla **[NIE]** zrušíte proces.

20.13 Ponechanie sieťového pripojenia

Táto ponuka sa používa na nastavenie, či sa má pripojenie WLAN k sieti udržiavať aj v pohotovostnom režime. Môžete tak zapnúť rádio pomocou aplikácie „Rádio Loewe“. To znamená, že spotreba energie v pohotovostnom režime bude o niečo vyššia. Vyberte pre nastavenie tlačidlo **[ÁNO]** alebo **[NIE]** a potvrdte vstup pomocou tlačidla **OK**.

21 Nastavenia času

Nastavenia času a dátumu môžete vykonať v ponuke **[Čas/dátum]**. K dispozícii sú tieto možnosti:

21.1 Ponuka [Nastaviť čas/dátum]

V tejto ponuke môžete ručne nastaviť čas a dátum. Hodnoty môžete zmeniť pomocou tlačidla **[↑]** alebo **[↓]**. Hodnotu uložte stlačením tlačidla OK. Po uložení hodnoty sa automaticky vyberie ďalší blok čísel. Opakovaním predchádzajúcich krokov nastavte všetky hodnoty dátumu a času.

21.2 Ponuka [Automatická aktualizácia]

Tu môžete určiť zdroj, z ktorého sa má aktualizovať čas a dátum. K dispozícii sú tieto možnosti:

[Aktualizovať z DAB]: Čas a dátum sa aktualizujú prostredníctvom vysielania DAB.

[Aktualizovať z FM]: Čas a dátum sa aktualizujú prostredníctvom vysielania FM.

[Aktualizovať zo siete]: Čas a dátum sa aktualizujú zo siete.

[Žiadna aktualizácia]: Čas a dátum sa musia nastaviť ručne.

Aktuálne vybraná možnosť je označená hviezdíčkou **[*]**.

21.3 Ponuka [Nastaviť formát]

V tejto ponuke môžete určiť, či sa majú hodiny zobrazovať v 12- alebo 24-hodinovom formáte. Pomocou tlačidla **[↑]** alebo **[↓]** vyberte požadovanú možnosť a potvrdte ju tlačidlom OK. Aktuálne vybraná možnosť je označená hviezdíčkou **[*]**.

21.4 Ponuka [Nastaviť časové pásmo]

V tejto ponuke môžete určiť svoje časové pásmo. Pomocou tlačidla **[↑]** alebo **[↓]** vyberte požadované časové pásmo. Výber potvrdte tlačidlom OK. Aktuálne vybraná možnosť je označená hviezdíčkou **[*]**.

21.5 Ponuka [Letný čas]

V tejto ponuke môžete zapnúť alebo vypnúť letný čas. Pomocou tlačidla **[↑]** alebo **[↓]** vyberte požadovanú možnosť. Výber potvrdte tlačidlom OK. Aktuálne vybraná možnosť je označená hviezdíčkou **[*]**.

22 Jazyk

V ponuke **[Jazyk]** môžete nastaviť jazyk ponuky rádia. Ak ste zariadenie spustili pomocou sprivodcu nastavením, jazyk zariadenia už je nastavený. Ak chcete vybrať jazyk, použite tlačidlá **[↑]** alebo **[↓]** a potvrdte ho stlačením tlačidla OK.

K dispozícii sú tieto jazyky:

Dánčina, nemčina, angličtina, fínčina, francúzština, taliančina, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, švédčina, španielčina, turečtina.

23 Obnovenie výrobných nastavení

Ak chcete obnoviť nastavenia rádia na tie, ktoré boli v čase dodania, vyberte možnosť **[ÁNO]** v ponuke **[Obnovenie výrobných nastavení]**.

Upozornenie: Všetky predchádzajúce nastavenia sa odstraňujú.

Ak vyberiete možnosť **[NIE]**, proces sa zruší.

Poznámka: V každom prípade, skôr než rádio odovzdáte niekomu inému (napr. pri predaji, prenechaní alebo likvidácii), obnovte nastavenia rádia na tie, ktoré boli v čase dodania.

24 Aktualizácia softvéru

V tejto ponuke môžete skontrolovať, či je pre rádio dostupná aktualizácia softvéru.

Ak vyberiete možnosť **[Nastavenie automatickej kontroly]**, rádio pravidelne automaticky skontroluje dostupnosť nových aktualizácií softvéru.

Ak chcete vyhľadať novú verziu, vyberte položku **[Skontrolovať teraz]**. Ak sa nájde novší softvér, výberom možnosti **[ÁNO]** ho nainštalujete alebo výberom možnosti **[NIE]** zrušíte aktualizáciu. Ak vyberiete **[ÁNO]**, rádio sa reštartuje a vykoná sa proces aktualizácie.

Potom sa softvér stiahne a zobrazí sa výzva **[Pokračovať]**, aby ste určili, či sa má aktualizácia vykonať. Ak súhlasíte, vyberte možnosť **[ÁNO]**. Aktualizáciu zrušíte výberom možnosti **[NIE]**. Striedavo bude blikať hlásenie **[Výstraha: neodpájajte napájanie]** a verzia softvéru, ktorý sa má inštalovať. Po dokončení procesu sa na displeji zobrazí hlásenie **[Aktualizácia dokončená]** a proces môžete potvrdiť tlačidlom OK.

Číslo verzie nainštalovaného softvéru môžete skontrolovať v ponuke **[Nastavenia systému]** v časti **[Informácie]**.

Upozornenie!

Pred spustením aktualizácie softvéru sa uistite, že je k dispozícii stabilný zdroj napájania.

Prerušenie počas aktualizácie môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie rádia!

25 Sprivodca nastavením

Sprivodcu nastavením môžete znova spustiť v ponuke **[Sprivodca nastavením]**. Postupujte podľa popisu v kapitole „Spustenie sprivodcu nastavením“.

26 Informácie

V tejto ponuke nájdete okrem iného číslo verzie aktuálneho firmvéru. Ak sa chcete obrátiť na zákaznícky servis, pripravte si tento údaj.

27 Zásady ochrany osobných údajov

Prečítajte si, prosím, nariadenia o ochrane údajov uvedené na tejto webovej lokalite:

privacy-klang.loewe.tv

28 Podsvietenie

Osvetlenie displeja sa dá naprogramovať na 3 úrovne jasu. V ponuke **[Podsvietenie]** môžete urobiť tieto nastavenia:

[Časový limit]: Čas do nastavenia displeja na úroveň osvetlenia **[Úroveň stmlenia]**.

Možnosti: **[Zap. / 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 sekúnd]**

[Zap.] znamená, že rádio vždy zostane na úrovni jasu **[Úroveň pri zapnutí]**.

[Úroveň pri zapnutí]: Jas displeja pri zapnutí rádia. Možnosti: **[Silné] / [Stredné] / [Slabé]**

[Úroveň stmlenia]: Nastavenie jasu pre prevádzku a pohotovostný režim. Možnosti: **[Stredné] / [Nízke]**

29 Okolité svetlo

V ponuke **[Okolité svetlo]** sa ovláda osvetlenie ovládača hlasitosti, keď je rádio zapnuté. Intenzitu svetla môžete zmeniť výberom jednej z týchto možností: **[Silné] / [Stredné] / [Slabé] / [Vyp.]**

30 Rádio Loewe – ovládanie rádia cez aplikáciu

Aplikácia „Rádio Loewe“ vyvinutá spoločnosťou Frontier Silicon vám v smartfóne poskytuje úplnú kontrolu nad rádiom.

Bez ohľadu na to, či zariadenie prvýkrát nastavujete, konfigurujete ekvalizér alebo spravujete obľúbené kanály – „Rádio Loewe“ vám ponúka všetky funkcie v smartfóne alebo tablete a ponúka ešte viac pohodlia. Stiahnite si aplikáciu „Rádio Loewe“ z obchodu Google Play alebo Apple App Store.

30.1 Počiatočné nastavenie zariadenia pomocou aplikácie „Rádio Loewe“

Po prvom zapnutí alebo po nastavení rádia na výrobné nastavenia je rádio v režime NASTAVENIA a vytvorí sa tzv. mikropřístupový bod (vlastná sieť WLAN). To umožňuje smartfónu alebo tabletu pripojiť sa k rádiu.

30.2 Nastavenie so systémom Android

Uistite sa, že rádio je v režime NASTAVENIA. Otvorte aplikáciu „Rádio Loewe“ vo svojom smartfóne alebo tablete a vyberte položku ponuky **[NASTAVIŤ AUDIO SYSTÉM]**.

Stlačte tlačidlo **[Ďalšie]** a vyberte položku ponuky **[Výber prístupového bodu]**.

Otvorí sa ponuka WLAN koncového zariadenia. Tam vyberte sieť **[Loewe klang s1 (s3)]**. Po pripojení sa v aplikácii zobrazí hlásenie **[Pripojené k Loewe klang s1 (s3)]**. Podľa ďalších pokynov aplikácie úplne nastavte rádio. Rádio sa nakoniec pripojí k sieti a potom môžete stlačením tlačidla **[Spustiť s využitím môjho audio systému]** zariadenie ovládať pomocou aplikácie „Rádio Loewe“.

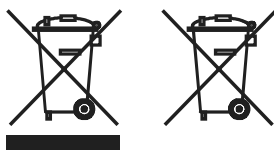
30.3 Nastavenie so systémom iOS

Uistite sa, že rádio je v režime NASTAVENIA. Otvorte aplikáciu „Rádio Loewe“ vo svojom smartfóne iPhone alebo tablete iPad a vyberte položku ponuky **[Nastaviť audio systém]**.

Stlačte tlačidlo **[Ďalšie]** a vyberte položku ponuky **[Výber prístupového bodu]**.

Otvorí sa ponuka WLAN koncového zariadenia. Tam vyberte sieť **[Loewe klang s1 (s3)]**. Po pripojení sa v aplikácii zobrazí hlásenie **[Pripojené k Loewe klang s1 (s3)]**. Podľa ďalších pokynov aplikácie úplne nastavte rádio. Rádio sa nakoniec pripojí k sieti a potom môžete stlačením tlačidla **[Spustiť s využitím môjho audio systému]** zariadenie ovládať pomocou aplikácie „Rádio Loewe“.

Likvidácia



Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení a batérií.

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach na produkte alebo jeho obale znamená, že tento výrobok sa nesmie považovať za bežný odpad z domácností, ale musí sa vrátiť na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení a batérií. Správnu likvidáciu tohto produktu chránite životné prostredie a zdravie ľudí. Nedostatočná alebo nesprávna likvidácia ohrozuje životné prostredie a zdravie. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny úrad alebo úrad pre likvidáciu komunálneho odpadu. Upozornenie: Značka „Pb“ pod symbolom batérie znamená, že táto batéria obsahuje olovo.

Koncový používateľ je zodpovedný za odstránenie údajov zo starého zariadenia pomocou položky ponuky [Obnovenie výrobných nastavení] pred likvidáciou (pozrite si kapitolu „Obnovenie výrobných nastavení“).

Licencie



Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Loewe Technology GmbH sa uskutočňuje na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.



<https://www.deezer.com/legal/cgu>



<https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201380010>

Všetky názvy produktov a spoločností sú ochrannými známkami™ alebo registrovanými ochrannými známkami® ich príslušných vlastníkov. Ich použitie neznamená, že sú s nimi spojené, alebo že sú nimi schvaľované.

Technické údaje

Typ zariadenia Loewe:	klang s1	klang s3
Číslo dielu:	60607xxx	60608xxx
Zdroj napájania:	100 – 240 V striedavého prúdu/50 – 60 Hz	
Spotreba energie v pohotovostnom režime:	< 1,0 W	< 1,0 W
Výstupný zvukový výkon:	2 x 20 W	2 x 30 W
Pásmo III rozsahu ladenia DAB	174,928 MHz – 239,200 MHz	
Rozsah ladenia FM	87,50 MHz – 108,00 MHz	
Podporované normy WLAN:	IEEE 802.11a/b/g/n	
Rozsah výkonu/frekvencie WLAN:	Maximálny výkon <100 mW pri 2412 – 2472 MHz Maximálny výkon <100 mW pri 5180 – 5320 MHz Maximálny výkon <100 mW pri 5500 – 5700 MHz Maximálny výkon <100 mW pri 5745 – 5825 MHz	
Podporované šifrovanie WLAN:	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS	
Podporované formáty vysielania WLAN	MP3, AAC / AAC + (maximálne 48 kHz, 16 bitov)	
Verzia Bluetooth	V4.2	
Rozsah výkonu/frekvencie Bluetooth:	Maximálny výkon <10 mW pri 2402 – 2480 MHz	
Protokoly Bluetooth:	A2DP, AVRCP	
Súbory s možnosťou prehrávania cez rozhranie USB:	MP3 (prenosové rýchlosti: 32 – 320 kbit/s)	
Formáty diskov CD:	--	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3; (len disk s priemerom 12 cm)
Rozmery zariadenia (Š x V x H):	335 x 120 x 90 mm	460 x 160 x 90 mm
Hmotnosť zariadenia:	3,1 kg	4,8 kg
Teplota okolia:	5 °C – 35 °C	

31 Riešenie problémov

V prípade poruchy zariadenia odporúčame pred zavolaním na linku pomoci skontrolovať zoznam uvedený nižšie.

Problém	Možná příčina	Náprava/poznámky
Žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none"> a. Zariadenie nie je pripojené k elektrickej zásuvke. b. Zvuk bol stíšený diaľkovým ovládačom. c. Hlasitosť sa znížila na minimum. d. Je vybraný nesprávny zdroj. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Správne zapojte sieťovú zástrčku. b. Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači sa uistite, že nie je stíšený zvuk rádia. c. Nastavte hlasitosť na správnu úroveň. d. Skontrolujte, či je vybraný požadovaný zdroj.
Systém nereaguje na stlačenie tlačidla	Softvérová porucha mohla spôsobiť, že zariadenie prestane prijímať príkazy z tlačidiel a vyžaduje sa reštartovanie odpojením od napájania.	Odpojte sieťový adaptér a znovu ho pripojte.
Diaľkový ovládač nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> a. Možno sú vybité batérie b. Batérie boli do priestoru pre batérie vložené nesprávne. c. Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou je príliš veľká. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Vymeňte batérie za nové. b. Uistite sa, že batérie sú vložené so správnou polaritou, ako je znázornené na obrázku v priestore pre batérie. c. Znížte vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou.
V balení chyba rádiová anténa	Rádiová anténa nie je s týmto zariadením k dispozícii.	Ak chcete prijímať rádio FM/DAB/DAB+, musíte si anténu zakúpiť samostatne.
Problémy s príjmom rádiového vysielania	<ul style="list-style-type: none"> a. Anténa môže byť nesprávne orientovaná. b. Jednotka sa môže nachádzať na mieste, kde je slabý alebo žiadny signál. Iné elektrické spotrebiče v blízkosti zariadenia môžu zasahovať do príjmu. c. Lokalita nie je vhodná na príjem signálov vysielania DAB+. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Zmeňte orientáciu antény. b. Nájdite vhodnejšiu lokalitu. c. Skontrolujte, či je vaša geografická lokalita pokrytá signálom DAB+.
Nie je možné vytvoriť sieťové pripojenie	<ul style="list-style-type: none"> a. Funkcia WLAN je v zariadení vypnutá. b. Heslo, ktoré ste zadali pre pripojenie WLAN, je neplatné. c. Ak je vypnutý protokol DHCP, musíte zadať platnú adresu IP ručne. d. Zariadenie môže mať problém pripojiť sa k sieti, pretože smerovač mu nepriradil adresu IP. e. V sieti je aktivovaná brána firewall. f. Zariadenie je mimo dosahu príjmu siete Wi-Fi. g. Mohlo dôjsť k softvérovej poruche smerovača alebo prístupového bodu a na obnovenie siete Wi-Fi je potrebný reštart zariadenia. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pripojenie k sieti WLAN vykonajte podľa krokov uvedených v kapitole „Sieťové nastavenia“ b. Znova zadajte správne heslo. c. Pokúste sa nastaviť adresu IP v zariadení. d. Aktivujte funkciu DHCP v smerovači a na rádiu a znova nadviažte spojenie na zariadení. e. Nastavte bránu firewall tak, aby ste mali prístup k zariadeniu. f. Rádio umiestnite bližšie k smerovaču alebo prístupovému bodu. g. Reštartujte smerovač alebo prístupový bod.
Názov zariadenia Bluetooth nie je na mojom zariadení Bluetooth viditeľný	Funkcia Bluetooth vášho zariadenia je deaktivovaná.	Uistite sa, že je vo vašom zariadení Bluetooth aktivovaná funkcia Bluetooth.

