

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте вашия уред на www.whirlpool.eu/register




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След инсталации изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в електрическата мрежа. След свързване към захранването той започва да работи автоматично. Идеалните настройки на температурата са предварително зададени фабрично.

След включване на уреда изчакайте 4-6 часа, за да достигне правилната температура за съхранение на храните.

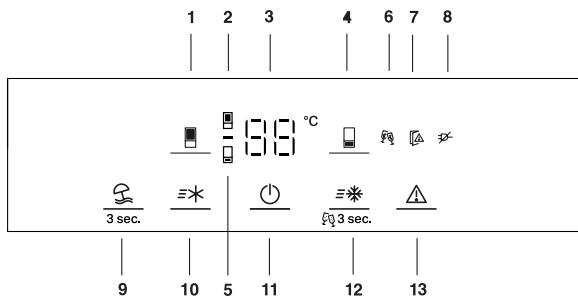ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ**ВКЛ./В ГОТОВНОСТ**

За да поставите продукта в режим на готовност, натиснете и задръжте бутона Вкл./В готовност за 3 секунди. Всички индикатори угасват, с изключение на индикатора "Вкл./В готовност". В режим на готовност лампата в хладилното отделение не свети. Натиснете пак, за да активирате отново уреда.

ТЕМПЕРАТУРА В ХЛАДИЛНИКА

За да регулирате температурата в хладилника, натиснете бутона "Fridge °C". Температурата в хладилника може да се настрои между +2°C и +8 , както е посочено от дисплея за температура в хладилника/фризера. Препоръчителната настройка за хладилното отделение е +4°C

ТЕМПЕРАТУРА ВЪВ ФРИЗЕРА

За да регулирате температурата във фризера, натиснете бутона за температура на фризера. Температурата във фризера може да се настрои между -16°C и -24 , както е показано на дисплея за температура в хладилника/фризера. Препоръчителната настройка за фризерното отделение е -18°C.

ВАКАНЦИЯ

Можете да използвате тази функция в случай на продължително отствие от дома. Натиснете бутона Ваканция за 3 секунди, за да включите режима Vacation Mode. На дисплея ще се покаже температурата на хладилното отделение (+12°C) и иконата за режим Ваканция ще светне. След активиране на функцията извадете от отделението на хладилника храната и дръжте и двете врати затворени - хладилникът ще поддържа подходяща температура, за да се избегне образуването на миризми. Фризерът обаче остава на първоначално зададена температура. Дълбоко почистване (на отделението на хладилника и на фризера) се препоръчва преди активиране на тази функция, за да се предотврати разпространението на бактерии. Натиснете отново същия бутон за 3 секунди, за да деактивирате функцията Ваканция. Променянето на зададената температура автоматично ще деактивира функцията.

1. Бутона за температура на хладилника (°C)
2. Индикатор на отделението на хладилника
3. Дисплей за температурата в хладилника/фризера (°C)
4. Бутона за температура на фризера (°C)
5. Индикатор на отделението на фризера
6. Индикатор за режим Party (Парти)
7. Индикатор за отворена врата
8. Индикатор на алармата за временно прекъсване на електрозахранването
9. Бутона и индикатор за ваканция
10. Бутона и индикатор за бързо охлаждане
11. Бутона и индикатор "Вкл./В готовност"
12. Бутона за бързо замразяване/ Бутона и индикатор за режим парти
13. Бутона и индикатор Спиране на аларма

FAST COOL (БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ)

Чрез използване на функцията „Бързо охлаждане“ може да се увеличи капацитетът за охлаждане в хладилното отделение. Препоръчва се използването на тази функция, когато в хладилното отделение се постави много голямо количество храна. Натиснете бутона Бързо охлаждане , за да активирате функцията „Бързо охлаждане“.

Когато е активирана, индикаторът „Бързо охлаждане“ се включва. Функцията се деактивира автоматично след 6 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на бутона Бързо охлаждане .

FAST FREEZE (БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)

Използването на тази функция се препоръчва, когато във фризерното отделение се поставя много голямо количество храна за замразяване. 24 часа преди замразяване на пресни хани натиснете бутона Fast Freeze, за да активирате функцията „Fast Freeze“. Когато е активирана, индикаторът „Бързо замразяване“ се включва. След 24 часа поставете храната, която ще замразявате, в долната зона за замразяване на фризерното отделение. Функцията се деактивира автоматично след 48 часа или може да се деактивира ръчно чрез повторно натискане на бутона „Бързо замразяване“.

РЕЖИМ ПАРТИ

Натиснете бутона Бързо замразяване за 3 секунди, за да активирате функцията Парти режим. Иконата за парти режим се включва.

Използвайте тази функция за охлаждане на напитки във фризерното отделение.

Важно: не оставяйте бутилката във фризерното отделение за по-дълго от времето, когато функцията е активна (30 минути). Функцията може да се деактивира ръчно, като се натисне бутона Бързо замразяване за 3 секунди, преди да се включи акустичната аларма.

След 30 минути, откакто е задействана, се активира акустичната аларма, а иконата за парти режим и индикаторът за аларма мигат. Натиснете бутона за Спиране на аларма, за да излезете от парти режим.

* Налично само при определени модели

LED ОСВЕТЛЕНИЕ

Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G.
Ако системата на светодиодните лампички не работи, се свържете със сервизното обслужване за подмяна.


Важно: Когато вратата на хладилника е отворена, включва се осветлението на хладилното отделение. Ако вратата се остави отворена за повече от 8 минути, осветлението ще се изключи автоматично.

6th SENSE

Тази функция работи автоматично за гарантиране на оптималните условия за запазване на съхраняваните храни. Функцията „6th Sense“ се активира автоматично, когато:

- в хладилника се постави голямо количество храни
- вратата на хладилника се остави отворена за дълго време
- има продължително спиране на тока, причинявайки повишаване на вътрешната температурата на уреда до нива, които не могат да гарантират безопасно съхранение на храната.

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ПРЕСНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

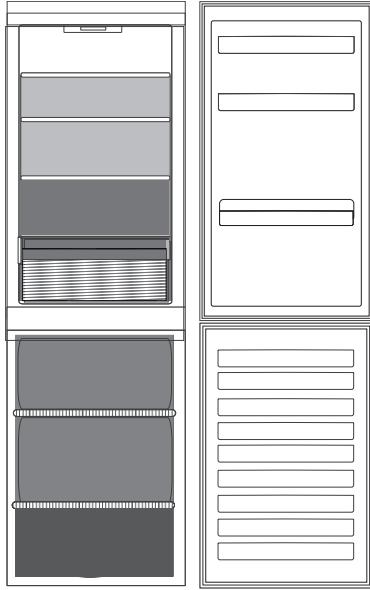

Легенда

УМЕРЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхранение на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, сосове, туршии, масло, конфитюр

ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, деликатеси и готови храни, кисело мляко

НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба

ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА

(Едно чекмедже при модели, по-ниски от 1,7 m)

ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ

(Макс. студена зона)

Препоръчва се за замразяване на пресни/гответни храни

ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Вентилатор*

Вентилаторът подобрява разпределението на температурата в хладилното отделение, позволявайки по-добро запазване на съхранената в него храна.

Той ще работи и ще спира в зависимост от температурата и/или нивото на влажността в хладилника.

Ако уредът е снабден с вентилатор, той може да бъде оборудван с антибактериален филтър. Посетете съответната страница в нашия уебсайт или се свържете с отдела за обслужване на клиенти, за да си закупите филтъра.

ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Фризерното отделение позволява съхранение на замразени храни и замразяване на пресни храни. Количество на пресните храни, които могат да бъдат замразени за конкретен период от време, е посочено на табелката с основните данни. Подредете пресните храни в зоната за замразяване във фризерното отделение, като оставите достатъчно пространство около храните за осигуряване на свободно циркулиране на въздух. Избягвайте пресните храни да влизат в директен контакт със замразените храни. Ограниченията в зареждането се определят от кошниците, капаците, чекмеджетата, рафтовете и др. Уверете се, че тези компоненти се затварят лесно след зареждане. Чекмеджето/отделението на зоната за замразяване е показано на горното изображение. С цел оптимизиране на скоростта на замразяване и получаване на повече място за съхранение фризерното отделение може да се използва без чекмеджето и храните да се поставят направо на дъното на отделението. За да избегнете похабяване на храни, вижте препоръчителната настройка и времената на съхранение в онлайн ръководството за потребител.

Кубчета лед

Напълнете 2/3 от формата за лед с вода и я поставете обратно във фризерното отделение. Не използвайте остри или заострени предмети за изваждане на леда.

Обезскрежаване на фризерното отделение

Фризерът трябва да се обезскрежава веднъж или два пъти в годината или при наличие на прекалено много скреж (3 mm дебелина). Образуването на скреж е нормално. Количество скреж и бързината, с която той се натрупва, зависи от условията в помещението и от честотата на отваряне на вратата. За обезскрежаване на фризерното отделение изключете уреда и извадете всичката храна. Оставете вратата на фризера отворена, за да позволите разтопяването на скрежа.

За избягване на излизането на водата по време на обезскрежаването се препоръчва да поставите попиваща кърпа в долната част на фризерното отделение и да я изстисквате редовно. Почистете вътрешността на фризера. Изплакнете и подсушете напълно. Включете уреда и поставете в него хранителните продукти.


* Налично само при определени модели

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ*

ПОСТАВКА ЗА ЯЙЦА




HUMIDITY CONTROL (РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖНОСТТА)



ФОРМА ЗА ЛЕД



АКСЕСОАР STOP FROST

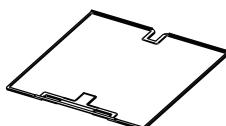

ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ




РАФТ ЗА ЛАКОМСТВА



HUMIDITY CONTROL* (РЕГУЛИРАНЕ НА ВЛАЖНОСТТА)

Отворете регулатора на влажността (позиция B), ако искате да съхранявате храни, например плодове, в среда с по-ниска влажност. Затворете го (позиция A), за да съхранявате храни като зеленчуци в по-влажна среда.

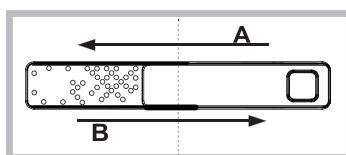

РАФТ ЗА ЛАКОМСТВА *

Системата от ролки позволява този рафт да се пъзга, създавайки допълнително пространство за високи бутилки или кани.

АКСЕСОАР STOP FROST*

Аксесоарът STOP FROST е проектиран за събиране на част от срежа, който се образува във фризерното отделение, и е лесен за отстраняване и почистване, с което намалява времето, необходимо за обезскрежаване на вътрешността на фризерното отделение. Процедурата за почистване на аксесоара stop frost можете да намерите в ръководството за потребителя на нашия уебсайт.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чекмеджетата, кошниците и рафтовете трябва да се запазят в текущото им положение, освен ако в това кратко ръководство не е посочено друго.

Системата за осветление в хладилното отделение използва светодиодни крушки, които осигуряват по-добро осветление и използват по-малко енергия от традиционните крушки.

Вратите и капациите на хладилника трябва да се демонтират, преди да го изхвърлите, с цел да се избегне деца или животни да останат затворени вътре в него.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежение.Проверете предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система
В контейнера за обезскрежаване има вода.	Това е нормално при горещо, влажно време. Възможно е дори контейнерът да е наполовина пълен.	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че уредът е нивелиран, така че водата да не прелива.
Ръбовете на шкафа на уреда, които влизат в контакт с уплътнението на вратата, са топли при допир.	Това не е дефект. Това е нормално при горещо време и когато компресорът работи.	
Осветлението не работи.	Може да е необходима подмяна на лампичката. Уредът може да е в режим „Вкл./В готовност“.	<ul style="list-style-type: none">Проверете дали предпазните устройства и прекъсвачите на домашната електрическа система работят добре.Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт с правилното напрежениеАко светодиодите са счупени, потребителят трябва да се свърже със сервизния отдел за подмяна със същия тип, наличен само от нашите центрове за следпродажбено обслужване или оторизираните дистрибутори.
Електромоторът видимо остава да работи твърде дълго.	Времето на работа на мотора зависи от различни неща: броя на отварянията на вратата, количеството на съхраняваните храни, температурата в помещението, настройката на температурните контроли.	<ul style="list-style-type: none">Уверете се, че органите за управление на уреда са настроени правилно.Проверете дали в уреда няма поставено голямо количество храни.Проверете дали вратата не се отваря прекалено често.Проверете дали вратата се затваря правилно.

* Налично само при определени модели

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Температурата на уреда е прекалено висока.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че кондензаторът (в задната част на уреда) не е замърсен с прах и мъх. Уверете се, че вратата е затворена добре. Уверете се, че уплътненията на вратата се поставени правилно. В горещи дни или в топло помещение е нормално моторът да работи повече. Ако вратата на уреда е била оставена отворена за дълго време или са съхранени големи количества храны, моторът ще работи по-дълго, за да охлади вътрешността на уреда.
Вратите не се отварят/ затварят добре.	Възможно е да има различни причини (вижте „Решения“).	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали опаковки с храны не блокират вратата. Проверете дали вътрешните части или автоматичното устройство за лед не е в неправилна позиция. Проверете дали уплътненията на вратата не са замърсени или лепкави. Уверете се, че уредът е изравнен.

ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Вид звуков сигнал	Сигнализация	Причина	Решение
Звуков сигнал за отворена врата	Индикаторът за аларма за отворена врата и индикаторите за аларма мигат, акустичната аларма е активирана.	Вратата на хладилника е оставена отворена за повече от 2 минути.	Затворете вратата или натиснете „Спиране на аларма“ за заглушаване на звуковата аларма.
Аларма за температура	Дисплеят за температура на фризера мига, акустичната аларма се активира и индикаторът „Аларма“ премигва	Температурата вътре във фризера не е нормална.	Натиснете бутона "Спиране на аларма", за да спрете акустичната аларма; дисплеят за температурата във фризера продължава да мига и аларменият индикатор остава включен, докато не се възстанови подходящата температура във фризера.
Аларма за временно прекъсване на електрозахранването	Иконата на алармата за временно прекъсване на електрозахранването мига, индикаторът за аларма мига, дисплеят на фризера показва максималната достигната температура, която мига.	Продължително прекъсване на захранването, което може да доведе до повишаване на температурата отвътре.	Натиснете бутона "Спиране на аларма"; акустичната аларма спира, алармата за временно прекъсване на електрозахранването се отменя.
Аларма за режим "Парти"	Индикаторът за режима "Парти" и индикаторите за аларма мигат, звуковата аларма се активира.	Изминали са 30 мин. от активирането на функцията за режим "Парти". Време е да извадите бутилката от фризера (вижте ръководството за употреба и поддръжка за повече подробности).	Натиснете бутона "Спиране на аларма", за да откажете алармата.

* Налично само при определени модели

Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите, като:

- Посетите нашия уебсайт docs.whirlpool.eu/parts-selfservice.whirlpool.com
- Използвайте QR кода
- Или като се свържете с отдела за следпродажбено обслужване** (вижте телефонния номер в гаранционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване съобщавайте кодовете, посочени на идентификационната табелка на вашия уред.

Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикета за енергийния клас. На етикета също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до портала с базата данни <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool

**ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA****WHIRLPOOL**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi
www.whirlpool.eu/register




**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe
uređaja.**

PRVA UPOTREBA

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

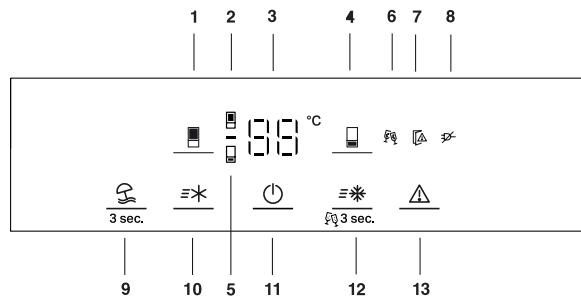UPRAVLJAČKA PLOČA**UKLJUČIVANJE/MIROVANJE**

Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb On/Standby (ukl./mirovanje). Isključuju se svi indikatori osim indikatora za uključenje/stanje mirovanja. U načinu mirovanja ne uključuje se svjetlo u hladnjaku. Ponovno pritisnite za ponovno uključenje uređaja.

TEMPERATURA HLADNJAKA

Za namještanje temperature hladnjaka pritisnite gumb °C na hladnjaku. Temperatura hladnjaka može se namjestiti na vrijednosti između +2 °C i +8 °C kako se to prikazuju na zaslонu temperature hladnjaka/zamrzivača. Preporučena postavka za hladnjak je +4°C

TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Za namještanje temperature zamrzivača pritisnite gumb °C na zamrzivaču. Temperatura zamrzivača može se namjestiti na vrijednosti između -16 °C i -24 °C kako se to prikazuju na zaslонu temperature hladnjaka/zamrzivača. Preporučena postavka za zamrzivač je -18 °C.

ODMOR

Ovu funkciju možete upotrijebiti u slučaju duljeg izbivanja iz kuće. Pritisnite gumb Vacation (Odmor) na 3 s da biste uključili način rada Vacation (Odmor). Na zaslонu će se prikazati temperatura hladnjaka (+12 °C) i uključit će se ikona načina rada Odmor. Nakon aktiviranja ove funkcije, izvadite hrancu iz hladnjaka i držite oboja vrata zatvorena: hladnjak će održavati temperaturu prikladnu za sprečavanje neugodnih mirisa. Zamrzivač ipak ostaje na početno postavljenoj temperaturi. Dubinsko čišćenje (hladnjaka i zamrzivača) preporučuje se prije uključivanja ove funkcije a da bi se sprječilo širenje bakterija. Ponovno pritisnite isti gumb na 3 s da biste isključili način rada Vacation (Odmor). Promjena zadane vrijednosti automatski isključuje funkciju.

FAST COOL (BRZO HLAĐENJE)

Pomoću funkcije Fast Cool (Brzo hlađenje) može se brzo povećati mogućnost hlađenja u odjeljku hladnjaka. Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka. Pritisnite gumb Fast Cool (Brzo hlađenje) za uključenje funkcije Fast Cool (Brzo hlađenje). Kada je uključena, uključuje se indikator Fast Cool (Brzo hlađenje). Funkcija se automatski isključuje nakon 6 sati ili je možete ručno isključiti tako da ponovno pritisnete gumb brzo hlađenje.

1. Gumb temperature hladnjaka (°C)
2. Indikator odjeljka hladnjaka
3. Zaslonski temperature hladnjaka/zamrzivača (°C)
4. Gumb temperature zamrzivača (°C)
5. Indikator zamrzivača
6. Indikator načina rada za zabavu
7. Indikator otvorenih vrata
8. Indikator za Black-out alarm (Alarm za nestanak struje)
9. Gumb i indikator načina rada za odmor
10. Gumb i indikator Fast Cool (Brzo hlađenje)
11. Gumb i indikator On/Standby (uključeno/mirovanje)
12. Gumb Fast Freeze (Brzo zamrzavanje)/Gumb i indikator načina rada za zabave
13. Gumb i indikator Stop Alarm (Alarm za zaustavljanje)

FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)

Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u koje treba zamrznuti odjeljak zamrzivača.

24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica pritisnite gumb Fast Freeze (Brzo zamrzavanje) da biste uključili funkciju Fast Freeze (Brzo zamrzavanje). Kada je uključena, uključuje se indikator Fast Freeze (Brzo zamrzavanje). Nakon 24 sata stavite namirnice koje treba zamrznuti na dno područja zamrzavanja zamrzivača.

Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti tako da ponovno pritisnete gumb Fast Freeze (Brzo zamrzavanje).

NAČIN RADA ZA ZABAVU

Pritisnite gumb Fast Freeze (Brzo zamrzavanje) na 3 s da biste uključili funkciju načina rada za zabavu. Uključuje se ikona načina rada za zabave.

Ovu funkciju upotrijebite za hlađenje pića u odjeljku zamrzivača. Važno: bocu nemojte ostavljati u zamrzivaču dulje no što je funkcija uključena (30 minuta).

Funkcija se može ručno isključiti tako da na 3 s pritisnete gumb Fast Freeze (Brzo zamrzavanje) prije no što se uključi zvučni alarm.

Zvučni se alarm aktivira 30 min nakon uključivanja, a ikona načina rada za zabavu i indikator alarm-a trepere.

Pritisnite gumb Stop Alarm (Alarm za zaustavljanje) da biste izšli iz načina rada za zabavu.

LED SVJETLO

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G. Ako sustav LED svjetala ne radi, obratite se servisu kako bi ih zamjenili.

Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minuta, svjetlo će se automatski isključiti.


6th SENSE

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Funkcija "6th Sense" automatski se uključuje ako:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostanu otvorena
- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja na vrijednosti koje ne mogu jamčiti sigurno čuvanje namirnica.

* Dostupno samo na određenim modelima

NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

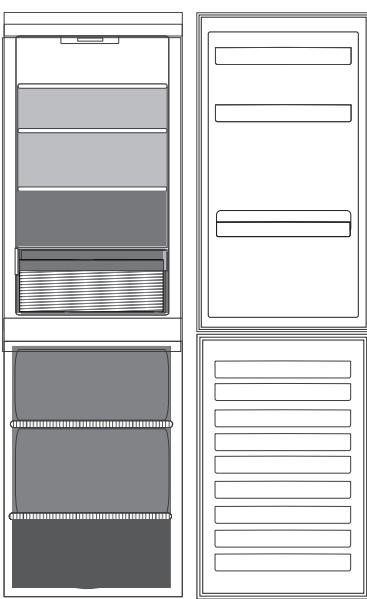

Legenda



UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza



HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta



NAJHLADNIJE PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe



LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



LADICE ZAMRZIVAČA

(jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)



LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA

(područje maks. hladnoće)

Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

HLADNJAK

Ventilator*

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica.

Ventilator će se pokretati/zaustavljati ovisno o temperaturi i/ili vlazi u hladnjaku.

Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filtrom. Za kupovinu filtra posjetite web-mjesto ili se obratite službi za korisnike.

ZAMRZIVAČ

Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih. Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mjesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dođu u izravan doticaj sa smrznutim namirnicama. Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd. Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštре ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

Odmrzavanje odjeljka zamrzivača

Zamrzivač se mora odmrznuti jednom ili dva puta godišnje ili kada je prisutna prevelika količina leda (debljine 3 mm). Stvaranje leda je normalno.

Količina i brzina nakupljanja leda ovisi o uvjetima u prostoriji i učestalosti otvaranja vrata. Za odmrzavanje jedinice isključite proizvod i izvadite namirnice. Ostavite vrata zamrzivača otvorena, kako bi se led otopio.

Kako biste spriječili curenje vode tijekom odleđivanja, preporučuje se da stavite upijajuću krpu na dno odjeljka zamrzivača redovito je iscjedite.

Očistite unutrašnjost zamrzivača. Isperite i pažljivo osušite. Ponovno uključite uređaj i stavite u njega namirnice.


* Dostupno samo na određenim modelima

DODATNI PRIBOR*


POLICA ZA JAJA



HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAŽNOSTI)




KOŠARA ZA BOCE

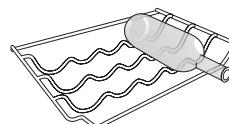


LADICA ZA LED



STOP FROST (PRIBOR ZA SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA)

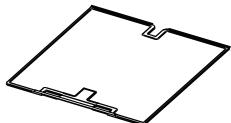


SKLOPIVA POLICA

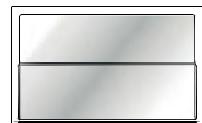

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAŽNOSTI)*

Otvorite regulator vlažnosti (položaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okruženje s manje vlage. Zatvorite ga (položaj A) prilikom spremanja namirnica, kao što je povrće, u okruženje s više vlage.

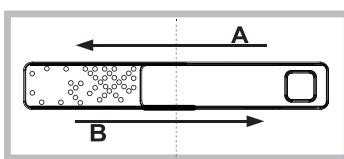

SKLOPIVA POLICA *

Sustav vodilica omogućuje da se ova polica klizno pomakne i tako dobije više prostora za boce i vrčeve.

STOP FROST (PRIBOR ZA SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA)*

Pribor STOP FROST (za sprječavanje nakupljanja leda) namijenjen je za sakupljanje dijela leda koji se stvara u odjeljku zamrzivača te se lako uklanja i čisti, a time skraćuje vrijeme potrebno za odleđivanje zamrzivača.

Način čišćenja pribora za sprječavanje nakupljanja leda nalazi se u korisničkom priručniku na web-mjestu.

OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama.
Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja.
Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja

na odlagalište da bi se sprječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg naponaU slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica.Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.

* Dostupno samo na određenim modelima

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Temperatura uređaja je previšoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica. Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena. Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena. Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi. Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata. Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju. Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive. Provjerite da je uređaj poravnat.

TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata	Indikator alarma otvorenih vrata i indikator alarma treperi, uključuje se zvučni alarm.	Vrata hladnjaka ostala su otvorena više od 2 minute.	Zatvorite vrata ili pritisnite zaustavljanje alarma kako biste isključili zvučni alarm.
Alarm za temperaturu	Zaslon temperature zamrzivača treperi, uključuje se zvučni alarm i treperi indikator alarma	Temperatura u zamrzivaču nije prikladna.	Pritisnite gumb Stop Alarm (alarm za zaustavljanje) da biste zaustavili zvučni alarm. Zaslon temperature zamrzivača nastavlja treperiti i indikator alarma ostaje uključen sve dok se u zamrzivaču ne postigne odgovarajuća temperatura.
Black out alarm (Alarm za nestanak struje)	Ikona Black out alarm (Alarm za nestanak struje) treperi, indikator alarma treperi, na zaslonu zamrzivača treperi maksimalna dostignuta temperatura.	Dulji nestanak struje koji može prouzročiti da temperatura u unutrašnjosti naraste.	Pritisnite gumb za zaustavljanje alarma; zaustavlja se zvučni alarm, prekida se Black out alarm (Alarm za nestanak struje).
Alarm načina rada za zabavu	Indikator načina rada za zabavu i indikator alarma trepere, uključuje se zvučni alarm.	proteklo je 30 min od uključivanja funkcije načina rada za zabavu. Vrijeme je za vađenje boce iz zamrzivača (pojednostavnite pogledajte u Vodiču za upotrebu i održavanje).	Pritisnite gumb Stop Alarm (alarm za zaustavljanje) da biste poništili alarm.

* Dostupno samo na određenim modelima

**Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu
možete pronaći tako:**

- posjetite naše web.mjesto docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala baze podataka na <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



**DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY WHIRLPOOL**

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte spotřebič ke zdroji napájení. Po připojení začne pracovat automaticky. Z výroby je nastavená ideální teplota.

Po zapnutí spotřebiče počkejte 4–6 hodin, dokud nedosáhne správnou teplotu pro uskladnění potravin.

OVLÁDACÍ PANEL

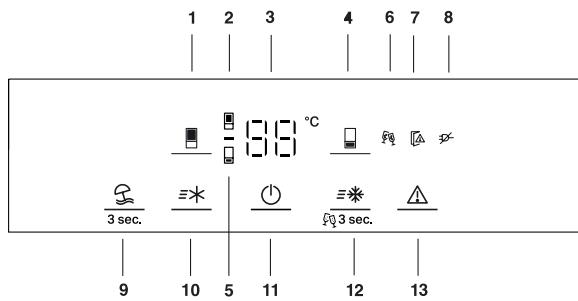

ZAPNOUT / POHOTOVOSTNÍ REŽIM

K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu (Stand-By) podržte stisknuté tlačítko „Zapnout / pohotovostní režim“ po dobu 3 sekund. Všechny kontrolky zhasnou s výjimkou kontrolky „Zapnuto / pohotovostní režim“.

V pohotovostním režimu se osvětlení uvnitř chladničky nezapne. Stisknutím tlačítka spotřebič znova aktivujete.

TEPLOTA CHLADNIČKY

Ke změně teploty chladničky použijte tlačítko „Chladnička °C“. Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C až +8 °C, jak je zobrazeno na displeji teploty chladničky/mrazničky. Doporučené nastavení pro chladicí oddíl je +4 °C.

TEPLOTA MRAZNIČKY

K nastavení vnitřní teploty mrazničky stiskněte tlačítko „Mraznička °C“. Teplotu mrazničky lze nastavit v rozmezí -16 °C až -24 °C, jak se zobrazuje na displeji teploty chladničky/mrazničky. Doporučené nastavení pro oddíl mrazničky je -18 °C.

DOVOLENÁ

Tuto funkci můžete použít v případě delšího pobytu mimo domov. K aktivaci režimu dovolené stiskněte na 3 s tlačítko „Dovolená“. Na displeji se zobrazí teplota v chladicím oddílu (+12 °C) a rozsvítí se ikona režimu „Dovolená“. Po aktivaci funkce vyjměte potraviny z chladicího oddílu a oboje dvírka ponechejte zavřená. Chladnička bude udržovat vhodnou teplotu, aby nedocházelo k vytváření zápacu. Naproti tomu mraznička zůstane nastavená na původně nastavené teplotě. Předtím, než tuto funkci zapnete, doporučujeme vám za účelem zamezení šíření bakterií velmi důkladně vyčistit jak chladicí, tak mrazicí oddíl. Pro deaktivaci funkce „Dovolená“ znova stiskněte stejně tlačítko, které podržte stisknuté po dobu 3 s. Změna požadované hodnoty nastavení teploty povede automaticky k deaktivaci funkce.

FAST COOL (RYCHLÉHO CHLAZENÍ)

Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit kapacitu chlazení v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladničního oddílu.

K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Rychlého chlazení. Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Rychlého chlazení. Funkce se automaticky vypne po 6 hodinách, nebo ji můžete vypnout ručně opětovným stisknutím tlačítka Rychlé chlazení .

1. Tlačítko „Teplota chladničky“ (°C)
2. Indikátor oddílu chladničky
3. Displej teploty chladničky/mrazničky (°C)
4. Tlačítko „Teplota mrazničky“ (°C)
5. Indikátor oddílu mrazničky
6. Kontrolka „Režim Party“
7. Indikátor otevřených dvírek
8. Indikátor upozornění na výpadek proudu
9. Tlačítko funkce „Dovolená“
10. Tlačítko a kontrolka „Rychlé chlazení“
11. Tlačítko a kontrolka „Zapnout / pohotovostní režim“
12. Tlačítko „Rychlé chlazení“ / Tlačítko a kontrolka „Režim party“
13. Tlačítko a kontrolka „Zastavení alarmu“

RYCHLÉ MRAŽENÍ

Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu.

24 hodin před mrazením čerstvých potravin stiskněte tlačítko „Rychlé mražení“, címž aktivujete funkci „Rychlé mražení“. Po aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce Fast Freeze. Po 24 hodinách vložte potraviny určené ke zmrazení do spodní části mrazicí zóny mrazicího oddílu. Funkce se automaticky vypne po 48 hodinách, nebo ji můžete opětovným stisknutím tlačítka „Rychlé mražení“ vypnout ručně.

REŽIM PARTY (PARTY)

Stisknutím tlačítka „Rychlé mražení“ na 3 sekundy aktivujete funkci „Režim Party“. Zapne se ikona „Režim Party“.

Tato funkce slouží k chlazení nápojů uvnitř mrazicího prostoru.

Důležité: nenechávejte láhev uvnitř mrazicího oddílu déle než po dobu, kdy je funkce aktivní (30 minut).

Funkci lze ručně deaktivovat stisknutím tlačítka „Rychlé mražení“ na 3 s, než se zapne zvukový alarm.

Po 30 minutách od aktivace se zvukový alarm zapne a bliká ikona režimu „Party“ a kontrolka alarmu.

Pro opuštění režimu „Party“ stiskněte tlačítko „Zastavení alarmu“.

OSVĚTLENÍ LED

Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy G. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

Upozornění: Při otevření dvírek chladničního oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvírka zůstanou otevřena po dobu delší než 8 minut, světlo se automaticky vypne.


6thSENSE

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Funkce „6th Sense“ se automaticky aktivuje, když:

- je v chladničce umístěno velké množství potravin;
- dvírka chladničky zůstanou otevřena po delší dobu;
- došlo k delšímu výpadku proudu, což mělo za následek zvýšení vnitřní teploty spotřebiče na hodnoty, jež nemohou zaručit bezpečné uchování potravin.

* Dostupné pouze u určitých modelů

JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

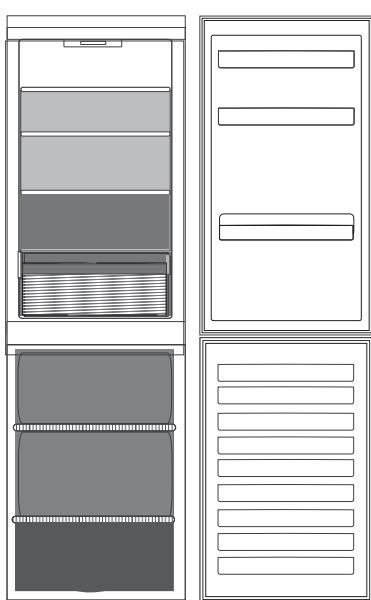

Vysvětlivky

STŘEDNĚ CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla a marmelád

CHLADNÁ ZÓNA

Je určena pro skladování sýrů, mléka, mléčných výrobků, lahůdek a jogurtů

NEJCHLADNĚJŠÍ ČÁST

Je určena pro skladování studených nářezů, dezertů, masa a ryb

ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

(Jedna zásuvka v modelech nižších než 1,7 m)

ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY

(nejchladnější zóna)
Určena pro mrazení čerstvých/vařených potravin

CHLADICÍ ODDÍL

Ventilátor*

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky.

MRAZICÍ ODDÍL

Oddíl mrazničky umožňuje uchovávání zmrazených potravin a mrazení čerstvých potravin. Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit ve stanovené době, je uvedeno na výrobním štítku. Čerstvé potraviny uspořádejte v prostoru pro zmrazování uvnitř mrazicího oddílu tak, aby kolem nich zůstal dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat zmrazených. Limity naplnění jsou určeny koší, klopami, zásuvkami, policemi atd. Přesvědčte se, zda lze po naplnění tyto součásti snadno zavřít. Zásuvka/oddíl mrazicí zóny je zobrazený na obrázku výše. Pro optimalizaci rychlosti zmrazování a získání většího úložného prostoru lze mrazicí oddíl používat bez zásuvek a potraviny umísťovat přímo na dno mrazicího oddílu. Aby nedocházelo k plýtvání potravinami, používejte doporučené nastavení a skladovací doby uvedené v online návodu k obsluze.

Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr. Navštívte webové stránky nebo se s koupí filtru obraťte na služby zákazníkům.

Ledové kostky

Táč na ledové kostky naplňte do 2/3 vodou a vložte jej zpět do mrazicího oddílu. K vyjmutí ledu za žádných okolností nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

Odmrazování mrazicího oddílu

Mrazničku odmrazujte jednou nebo dvakrát ročně, nebo když vrstva ledu na stěnách dosáhne tloušťky 3 mm. Vznik námrazy je normální jev. Její množství a rychlosť usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otvírání dveří mrazničky. Chcete-li spotřebič odmrazit, vypněte ho a vyjměte všechny potraviny. Dveře mrazničky nechte otevřené, aby námraza mohla roztát.

Chcete-li zabránit úniku vody při odtávání námrazy, umístěte savou utěrkou na dno mrazicího oddílu a pravidelně ji ždímejte. Vymyjte vnitřek mrazničky. Důkladně opláchněte a osušte. Znovu spotřebič zapněte a uložte do něj potraviny.


* Dostupné pouze u určitých modelů

PŘÍSLUŠENSTVÍ*

ZÁSOBNÍK NA VEJCE




HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLHKOSTI)




POLICE NA LÁHVE



TÁC NA LED

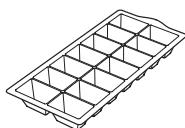

PŘÍSLUŠENSTVÍ STOP FROST

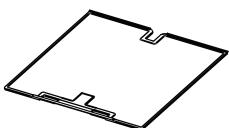


ZASOUVACÍ POLIČKA



HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLHKOSTI)*

Pokud chcete potraviny, jako je například ovoce, skladovat v méně vlhkém prostředí, otevřete regulátor vlhkosti (poloha B). Zavřete jej (poloha A) za účelem skladování potravin, jako je například zelenina, ve vlhčím prostředí.

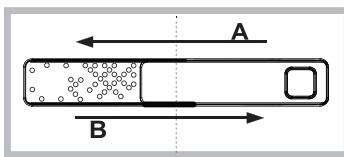

ZASOUVACÍ POLIČKA *

Systém kolejnic umožňuje tuto poličku vysunout a vytvořit tak prostor navíc pro ukládání vysokých láhví nebo postavení džbánů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PROTI TVORBĚ NÁMRAZY (STOP FROST) *

Příslušenství STOP FROST je navrženo tak, aby zachytávalo část námrazy, která se tvoří v mrazicím oddílu, a přitom bylo snadno vyjmíatelné a čistitelné, a tím se zkracoval čas potřebný k rozmrzení vnitřní části mrazicího oddílu.

Postup čištění příslušenství pro odstraňování námrazy naleznete v návodu k obsluze na webové stránce.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvky, koše a police byste měli ponechat v jejich stávající poloze, neuvádí-li tento rychlý průvodce jinak.

Systém osvětlení v chladicím oddílu používá LED žárovky, které poskytují lepší osvětlení a spotřebují méně energie než tradiční žárovky.

Před likvidací je potřebné odstranit dveře a víka spotřebiče, aby děti nebo zvířata nemohly uvíznout uvnitř.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím. Zkontrolujte ochranná zařízení a elektrické pojistky v domácnosti.
V odmrzovací misce je voda.	Jedná se o jev normální v horkém a vlhkém počasí. Miska může být dokonce zaplněna až do poloviny.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je spotřebič vyrovnán, aby voda nepřetékala.
Hraný skříně spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na dotek teplé.	Nejedná se o závadu. Jedná se o jev normální v horkém počasí a při spuštění kompresoru.	
Osvětlení nefunguje.	Může být nutné vyměnit žárovku. Spotřebič může být v režimu Zapnuto / pohotovostní režim.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte správnou funkci ochranných zařízení a elektrických pojistek ve vaší domácnosti. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do zásuvky se správným napětím. Jsou-li žárovky LED rozbité, musí uživatel zavolat do servisního střediska a požádat o výměnu žárovek stejného typu, které jsou k dispozici pouze v našich servisních střediscích nebo u autorizovaných prodejců.
Zdá se, že motor běží na příliš vysoké otáčky.	Doba spuštění motoru závisí na různých faktorech: četnosti otevírání dveří, množství uložených potravin, teplotě v místnosti, nastavení regulace teploty.	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda jsou ovladače spotřebiče správně nastaveny. Zkontrolujte, zda jste do spotřebiče nevložili větší množství potravin. Dějte pozor, abyste dveře spotřebiče neotevírali příliš často. Zkontrolujte, zda jsou dveře správně dovršené.

* Dostupné pouze u určitých modelů

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Teplota spotřebiče je příliš vysoká.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda není kondenzátor (na zadní straně spotřebiče) zaprášený a zanesený. Zkontrolujte, zda jsou dveře rádně zavřené. Zkontrolujte, zda jsou těsnění rádně osazená. V horkých dnech nebo v případě vyšší teploty v místnosti je samozřejmě, že motor běží déle. Pokud byly dveře spotřebiče otevřené na delší dobu nebo pokud bylo uloženo větší množství potravin, poběží motor delší dobu, aby ochladil vnitřek spotřebiče.
Dveře se dobře neotvírají a nezavírají.	Může mít různé příčiny (viz „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda dveře neblokují balíčky potravin. Zkontrolujte, zda není posunutý některý z vnitřních dílů nebo automatický výrobník ledu. Zkontrolujte, zda není těsnění ve dveřích špinavé nebo lepkavé. Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze.

TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ

Typ výstrahy	Signalizace	Příčina	Řešení potíží
Výstražné upozornění na otevřená dvířka	Kontrolka výstražného upozornění na otevřená dvířka a kontrolky alarmu blikají, zvukový alarm je aktivován.	Dvířka chladničky byla otevřena déle než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Displej teploty mrazničky bliká, zní zvukový alarm a bliká kontrolka alarmu.	Teplota uvnitř mrazničky není vyhovující.	Pro deaktivaci výstražného zvukového upozornění stiskněte tlačítko „Zastavit alarm“, displej teploty mrazničky dále bliká a kontrolka alarmu zůstává svítit, dokud se neobnoví odpovídající teplota v mrazničce.
Alarm při výpadku proudu	Bliká ikona alarmu výpadku proudu, bliká kontrolka alarmu a na displeji mrazničky bliká maximální dosažená teplota.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit.	Stiskněte tlačítko Zastavení poplachu; zvukový alarm se zastaví a dojde ke zrušení alarmu výpadku proudu.
Poplach funkce Režim Party	Blikají kontrolka „Režim Party“ a kontrolka alarmu, zní zvukový alarm.	Uplynulo 30 minut od aktivace funkce Režim Party. Je čas vyndat láhev z mrazničky (pro podrobnosti viz Průvodce pro používání a údržbu).	Pro deaktivaci alarmu stiskněte tlačítko „Zastavit alarm“.

* Dostupné pouze u určitých modelů



Firemní zásady, standardní dokumentaci, objednávky náhradních dílů a další informace o výrobku získáte:

- návštěvou našeho webu docs.whirlpool.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- naskenováním QR kódu,
- případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefoniční číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uvedte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace o modelu získáte přes QR kód na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikační číslo modelu, které můžete použít k vyhledávání v databázi na portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ

ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη,
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην
ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register




**Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Αφού συνδεθεί, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα. Οι ιδανικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε 4-6 ώρες για να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία απόθηκευσης τροφίμων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

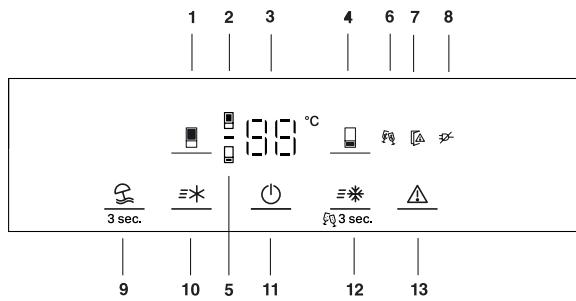

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΜΟΝΗ

Για να θέσετε το προϊόν στη λειτουργία Standby (Αναμονή), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Standby για 3 δευτερόλεπτα. Όλες οι ενδείξεις σβήνουν εκτός από την ένδειξη On/Standby (Ενεργοποίηση/Αναμονή).

Στη λειτουργία αναμονής το φως στον θάλαμο του ψυγείου δεν ανάβει. Πατήστε το ξανά για να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ψυγείου, πατήστε το κουμπί Fridge °C (Ψυγείο °C). Η θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ +2 °C και +8 °C όπως εμφανίζεται στην οθόνη θερμοκρασίας ψυγείου/καταψύκτη. Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο του ψυγείου είναι +4 °C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη,

πατήστε το κουμπί Freezer °C (Καταψύκτης °C).

Η θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -16 °C και -24 °C όπως εμφανίζεται στην οθόνη θερμοκρασίας ψυγείου/καταψύκτη.

Η συνιστώμενη ρύθμιση για τον θάλαμο κατάψυξης είναι -18 °C.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας από το σπίτι.

Πατήστε το κουμπί Διακοπές για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπών.

Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης (+12 °C) και το εικονίδιο Λειτουργία Διακοπών θα ανάψει. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας, βγάλτε τα τρόφιμα από το ψυγείο και κρατήστε και τις δύο πόρτες κλειστές - το ψυγείο θα διατηρήσει την κατάλληλη θερμοκρασία προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δυοάρεστων οσμών. Ωστόσο ο καταψύκτης, παραμένει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Συνιστάται βαθύς καθαρισμός (τόσο στο ψυγείο όσο και στο χώρο κατάψυξης) πριν από την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση βακτηρίων.

Πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπές.

Η αλλαγή του σημείου ρύθμισης θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Whirlpool

ΛΥΧΝΙΑ LED

Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης G. Αν το σύστημα φωτισμού LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να το αντικαταστήσετε.

Προσοχή: Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 8 λεπτά, το φως θα σβήσει αυτόματα.




6th SENSE

Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει αυτόματα τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης των τροφίμων. Η λειτουργία "6th Sense" ενεργοποιείται αυτόματα όταν:

- τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο
- η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοικτή για μεγάλο διάστημα
- παρουσιαστεί παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής να αυξηθεί σε τιμές που δεν διασφαλίζουν την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

Λεζάντα

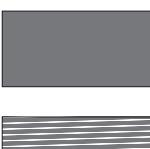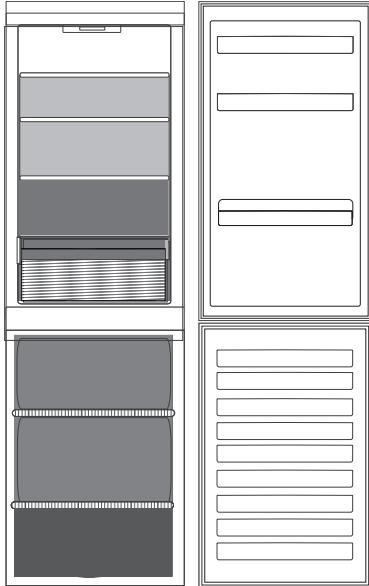

ΖΩΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας

ΖΩΝΗ ΨΥΞΗΣ

Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, επιδόρπιων, ψαριών και κρέατος

ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

(Ένα συρτάρι σε μοντέλα χαμηλότερα από 1,7 m)

ΣΥΡΤΑΡΙ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

(Περιοχή μέγιστης ψύξης)
Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Ανεμιστήρας*

Ο ανεμιστήρας βελτιώνει την κατανομή της θερμοκρασίας εντός του ψυγείου, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη συντήρηση των τροφίμων. Ο ανεμιστήρας σταματά και ξεκινά ανάλογα με τα επίπεδα θερμοκρασίας ή/και υγρασίας εντός του ψυγείου.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Ο θάλαμος κατάψυξης επιτρέπει την αποθήκευση κατεψυγμένων και υπό κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός ενός συγκεκριμένου διαστήματος αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην περιοχή κατάψυξης εντός του θαλάμου καταψύκτη, αφήνοντας επαρκή χώρο γύρω τους για να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας. Αποφύγετε την άμεση επαφή φρέσκων τροφίμων με κατεψυγμένα τρόφιμα. Τα όρια φορτίου καθορίζονται από καλάθια, πτερύγια, συρτάρια, ράφια κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μέρη μπορούν να κλείσουν εύκολα μετά τη φόρτωση. Το συρτάρι/θάλαμος του χώρου κατάψυξης φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Για να βελτιώσετε την ταχύτητα κατάψυξης και για να έχετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου καταψύκτη. Για να αποφύγετε τη σπατάλη τροφίμων, ανατρέξτε στην προτεινόμενη ρύθμιση και αποθήκευση που βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Εάν η συσκευή διαθέτει ανεμιστήρα, μπορεί να είναι εξοπλισμένος με αντιβακτηριακό φίλτρο. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για να αγοράσετε το φίλτρο.

Παγοκύβοι

Γεμίστε με νερό την παγοθήκη κατά τα 2/3 και τοποθετήστε την στο θάλαμο καταψύκτη. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα για την αφαίρεση του πάγου.

Απόψυξη του θαλάμου καταψύκτη

Ο καταψύκτης πρέπει να αποψύχεται μία ή δύο φορές το χρόνο ή όταν υπάρχει υπερβολική ποσότητα πάγου (πάχος 3 χλστ.). Η δημιουργία πάγου είναι φυσιολογική.

Η ποσότητα και ο ρυθμός σχηματισμού του πάγου εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος και τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας. Για να κάνετε απόψυξη της μονάδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και βγάλτε έξω όλα τα τρόφιμα. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα του καταψύκτη για να λιώσει ο πάγος.

Για να μην διαφύγει νερό στη διάρκεια της απόψυξης, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε ένα απορροφητικό πανί στην κάτω πλευρά του θαλάμου καταψύκτη και να το στραγγίζετε τακτικά.

Καθαρίστε το εσωτερικό του καταψύκτη. Ξεπλύνετε και σκουπίστε καλά. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αποθήκευστε τα τρόφιμα στο εσωτερικό της.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ*


ΑΥΓΟΘΗΚΗ




ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΓΟΥ




HUMIDITY CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ)




AΞΕΣΟΥΑΡ STOP FROST

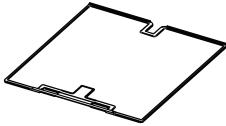

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

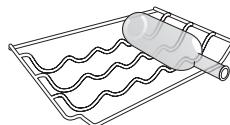


ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ

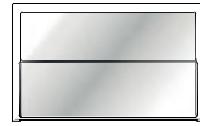

HUMIDITY CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ)*

Ανοίξτε τον ρυθμιστή υγρασίας (θέση B) εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τρόφιμα όπως φρούτα σε λιγότερο υγρό περιβάλλον. Κλείστε το (θέση A) για να αποθηκεύσετε τρόφιμα όπως λαχανικά σε πιο υγρό περιβάλλον.

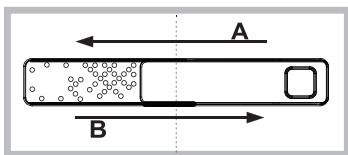

ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ*

Το σύστημα ράγας επιτρέπει σε αυτό το ράφι να μετακινείται, δημιουργώντας επιπλέον χώρο για ψηλά μπουκάλια ή κανάτες.

AΞΕΣΟΥΑΡ STOP FROST*

Το εξάρτημα STOP FROST έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει μέρος του παγετού που σχηματίζεται στον θάλαμο κατάψυξης και είναι εύκολο να αφαιρεθεί και να καθαριστεί, μειώνοντας έτσι τον χρόνο που απαιτείται για την απόψυξη του θαλάμου του καταψύκτη. Διαδικασία για τον καθαρισμό του εξαρτήματος stop frost που μπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο χρήστη στη σελίδα του ιστότοπου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα συρτάρια, τα καλάθια και τα ράφια πρέπει να διατηρηθούν στην τρέχουσα θέση τους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα γρήγορο οδηγό.

Το σύστημα φωτισμού στο εσωτερικό του ψυγείου χρησιμοποιεί φώτα τύπου LED, τα οποία παρέχουν καλύτερο φωτισμό και χρησιμοποιούν

λιγότερη ενέργεια από τους συμβατικούς λαμπτήρες. Οι πόρτες και τα καπάκια του ψυγείου πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψη, για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών ή ζώων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι να κάνετε εάν...	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none"> Έλεγχετε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση. Έλεγχετε τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας
Εάν υπάρχει νερό στη λεκάνη νερού απόψυξης.	Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Μπορεί ακόμα η λεκάνη να είναι μισογεμάτη.	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση ώστε να μην ξεχειλίσει το νερό.
Εάν τα άκρα της συσκευής, τα οποία έρχονται σε επαφή με το λάστιχο της πόρτας, είναι ζεστά στην αφή.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.	
Το φως δεν λειτουργεί.	Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα. Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία Ενεργοποίηση/Αναμονή.	<ul style="list-style-type: none"> Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του σπιτιού σας. Έλεγχετε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση Σε περίπτωση που έχουν χαλάσει οι λυχνίες LED, ο χρήστης πρέπει να καλέσει το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αντικατασταση με τον ίδιο τύπο που διατίθεται μόνο από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
Το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί με μεγάλη ένταση.	Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες: τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, τη θερμοκρασία του δωματίου, τη ρύθμιση των κουμπιών θερμοκρασίας.	<ul style="list-style-type: none"> Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χειριστήρια της συσκευής. Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πάρα πολύ συχνά. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Τι να κάνετε εάν...	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι ο συμπυκνωτής (πίσω πλευρά της συσκευής) είναι καθαρός από σκόνη και χνούδια. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι καλά προσαρμοσμένα. Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, είναι φυσιολογικό το μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή για κάποιο διάστημα ή έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ παραμένει σε λειτουργία περισσότερη ώρα για να ψύξει το εσωτερικό της συσκευής.
Οι πόρτες δεν ανοίγουν και δεν κλείνουν σωστά.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων δεν εμποδίζουν την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα και η αυτόματη παγομηχανή δεν έχουν φύγει από τη θέση τους. Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι βρόμικα ή κολλάνε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Τύπος συναγερμού	Σήμα	Αιτία	Λύση
Συναγερμός ανοικτής πόρτας	Η ένδειξη συναγερμού ανοικτής πόρτας και οι ενδείξεις συναγερμού αναβοσβήνουν, ο ηχητικός συναγερμός ενεργοποιείται.	Η πόρτα του ψυγείου έχει μείνει ανοιχτή για παραπάνω από 2 λεπτά.	Κλείστε την πόρτα ή πατήστε τη Διακοπή συναγερμού για να καταργήσετε τον ακουστικό συναγερμό.
Συναγερμός θερμοκρασίας	Η οθόνη θερμοκρασίας καταψύκτη αναβοσβήνει, ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός και αναβοσβήνει η ένδειξη συναγερμού	Η εσωτερική θερμοκρασία στον καταψύκτη δεν είναι επαρκής.	Πατήστε το κουμπί "Διακοπή συναγερμού" για να σταματήσει ο ηχητικός συναγερμός. Η ένδειξη θερμοκρασίας του καταψύκτη συνεχίζει να αναβοσβήνει και η ένδειξη συναγερμού παραμένει αναμμένη μέχρι να αποκατασταθεί η κατάλληλη θερμοκρασία στον καταψύκτη.
Συναγερμός διακοπής ρεύματος	Αναβοσβήνει το εικονίδιο συναγερμού διακοπής ρεύματος, η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει, στην οθόνη του καταψύκτη αναβοσβήνει η μέγιστη θερμοκρασία που έχει επιτευχθεί.	Παρατεταμένη διακοπή ρεύματος που μπορεί να αυξήσει την εσωτερική θερμοκρασία.	Πιέστε το πλήκτρο διακοπής συναγερμού. ο ηχητικός συναγερμός σταματά, ο συναγερμός διακοπής ρεύματος ακυρώνεται.
Συναγερμός λειτουργίας Party	Η ένδειξη λειτουργίας Party και η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνουν και ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός.	Έχουν παρέλθει 30 λεπτά από την ενεργοποίηση της λειτουργίας Party. Είναι ώρα να βγάλετε το μπουκάλι από τον καταψύκτη (ανατρέξτε στις "Οδηγίες χρήσης" για λεπτομέρειες).	Πατήστε το κουμπί Διακοπής συναγερμού για να σταματήσει ο συναγερμός.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο docs.whirlpool.eu και parts-selfservice.whirlpool.com
- Χρησιμοποιώντας τον QR-Code
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνωρισής προϊόντος.

Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR-Code αναγράφεται στην ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσπέλαση στην πύλη της βάσης δεδομένων στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKET

VÁLASZTOTTAI!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót.

ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

KEZELŐPANEL

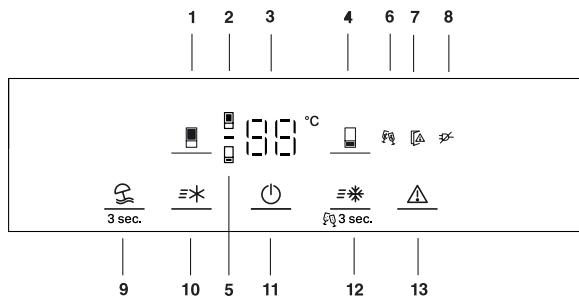

BE/KÉSZENLÉT

Ha a készüléket készenléti üzemmódra szeretné állítani, tartsa lenyomva 3 másodpercig a Bekapcsoló-/Készenléti állapot gombot. A Be/Készenlét jelzőfény kivételével az összes kijelzés kialszik. Készenléti állapotban a hűtőter világítása nem kapcsol be. A készülék visszakapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

A HŰTŐTER HŐMÉRSÉKLETE

A hűtőter hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Hűtőter °C gombot. A hűtőter hőmérséklete +2 °C és +8 °C között állítható, ahogyan azt a hűtőter/fagyasztor hőmérsékletének kijelzője mutatja. A hűtőter hőmérsékletéhez ajánlott beállítás +4 °C

A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETE

A fagyasztor hőmérsékletének beállításához nyomja meg a Fagyasztor °C gombot. A fagyasztor hőmérséklete -16 °C és -24 °C között állítható, ahogyan azt a hűtőter/fagyasztor hőmérsékletének kijelzője mutatja. A fagyasztor hőmérsékletéhez ajánlott beállítás -18 °C.

TÁVOLLÉT

Ha hosszabb időre elutazik otthonról, használja ezt a funkciót. Nyomja meg a Távollét gombot 3 másodpercig a Távollét üzemmód bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a hűtőter hőmérséklete (+12 °C), és kigyullad a Távollét üzemmód ikonja. A funkció bekapcsolása után vegye ki az életét a hűtőterből, és minden ajtó legyen csukva – a hűtő olyan hőmérsékleten működik majd, amelynél elkerülhető a kellemetlen szagok képződése. A fagyasztor azonban továbbra is az eredetileg beállított hőmérsékleten működik. A funkció bekapcsolása előtt javasoljuk, hogy alaposan tisztítssa meg a hűtő- és a fagyasztoreret, így elkerülhető a baktériumok elszaporodása. Nyomja meg újra ugyanazt a gombot 3 másodpercig a Távollét üzemmód kikapcsolásához. A beállított érték megváltoztatásakor a funkció automatikusan kikapcsol.

FAST COOL (GYORSHŰTÉS)

A Gyorshűtés funkció segítségével növelhető a hűtési kapacitás a hűtőterben. Ennek a funkcionak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszer helyez be a hűtőterbe. Nyomja meg a Gyorshűtés gombot a Gyorshűtés funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor a Gyorshűtés jelzőfény világítani kezd. A funkció 6 óra eltelte után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Gyorshűtés gomb ismételt megnyomásával.

- Hűtőter hőmérséklete gomb (°C)
- Hűtőter jelzőfénye
- Hűtőter/fagyasztor hőmérsékletének kijelzése (°C)
- Fagyasztor hőmérséklete gomb (°C)
- Fagyasztor jelzőfénye
- Party (Parti) üzemmód jelzőfénye
- Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzőfény
- Áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés ikonja
- „Vacation” (Távollét) gomb és jelzőfény
- Gyorshűtés gomb és jelzőfény
- Bekapcsoló-/Készenléti állapot gomb és jelzőfény
- Gyorsfagyaszts gomb / Party üzemmód gomb és jelzőfény
- Figyelmeztetés-kikapcsoló gomb és jelzőfény

FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS)

A funkció használata akkor ajánlott, ha nagy mennyiségű lefagyaszandó élelmiszer helyez a fagyasztoron. 24 órával a friss élelmiszer fagyaszta előt nyomja meg a Fast Freeze gombot a Fast Freeze funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor kigyullad a Fast Freeze jelzőfénye. 24 óra elteltével tegye be a lefagyaszandó élelmiszer a fagyasztoron alsó zónájába. A funkció 48 óra elteltével után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Gyorsfagyaszts gomb újbóli megnyomásával.

PARTY (PARTI) ÜZEMMÓD

Nyomja meg a Gyorsfagyaszts gombot 3 másodpercig a Party üzemmód funkció aktiválásához. A Party üzemmód ikonja bekapcsol. Ezzel a funkcióval italokat hűthet le a fagyasztoron. Fontos megjegyzés: A palackot csak addig tartsa a fagyasztoron, amíg a funkció aktív (30 perc). A funkció manuálisan kikapcsolható a Gyorsfagyaszts gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával, mielőtt a hangjelzés bekapcsol. A funkció bekapcsolása után 30 perccel a hangjelzés aktiválódik, a Party üzemmód ikonja és a figyelmeztető jelzőfény villog. A Party üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a Figyelmeztetés-kikapcsoló gombot.

LED VILÁGÍTÁS

A készülék G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ha a LED világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgállal, hogy cseréljék ki.

Fontos megjegyzés: A hűtőter belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.


6th SENSE

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszer pakol a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
- hosszan tartó áramkimaradás történt, amely a készülék hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézte elő, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

* Kizárálag adott típusok esetén

A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

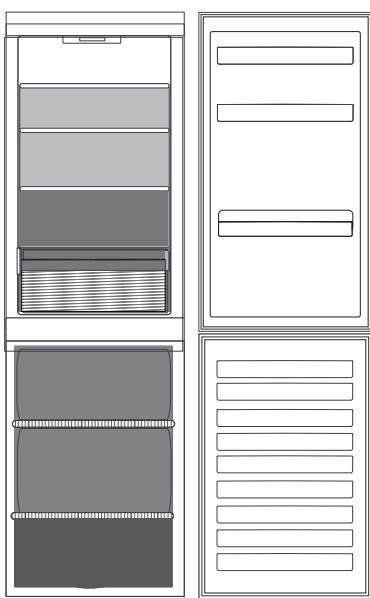

Jelmagyarázat

MÉRSÉKELT HÓMÉRSÉKLETŰ ZÓNA

Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott

HIDEGLÉZŐ ZÓNA

Sajt, tej, minden nap így élelmiszer, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott

LEGHIDEGBEBB ZÓNA

Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott

ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ

FAGYASZTÓREKESZEK

(Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)

MÉLYHÚTÖTT ZÓNA REKESZE

(Leghidegebb zóna)

Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

HŰTŐTÉR

Ventilátor*

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a hűtőtéren, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek.

A ventilátor a hűtőszekrény belsejében lévő hőmérőktől és/vagy páratartalomszinttől függően kezdi meg/hagyja abba a működést.

FAGYASZTÓTÉR

A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a friss élelmiszerök fagyasztását. Az adott idő alatt lefagyasztatható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerök közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott ételekhez. A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg. Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni. A mélyhútött zóna fióka/rekesze a fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér ajára helyezhető. Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, a ventilátort antibakteriális szűrővel is fel lehet szerelni. A szűrő beszerzéséhez látogasson el a weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Jégkocka

Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

A fagyasztótér leolvasztása

A fagyasztót évente egyszer-kétszer kell leolvasztani, illetve akkor, ha már túl sok zúzmara képződött (3 mm vastag). A zúzmaraképződés természetes jelenség.

A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ. A készülék leolvasztásához kapcsolja ki azt, és vegye ki az összes élelmiszert. A zúzmaraképződés során elősegítése érdekében hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját. A jégtelenítéskor képződő víz kifolyásának megelőzése érdekében helyezzen egy nedvszívó ruhát a mélyhútőtér ajára, és időnként csavarja ki.

Tisztítsa ki a fagyasztó belsejét. Öblítse át, majd törölje szárazra. Kapcsolja be ismét a készüléket, és tegye be az élelmiszereket.


* Kizárálag adott típusok esetén

TARTOZÉKOK*


TOJÁSTARTÓ




HUMIDITY CONTROL (PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁSA)




PALACKÁLLVÁNY

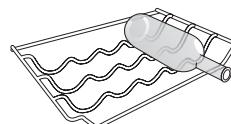

JÉGKOCKATARTÓ

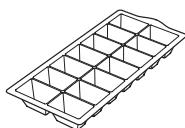

JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK

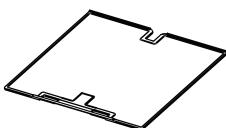


FELHAJTHATÓ POLC



HUMIDITY CONTROL (PÁRATARTALOM SZABÁLYZÁSA)*

Nyissa ki a páratartalom-szabályozót (B állás), ha kevésbé párás környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl. gyümölcsöt). Zárja le (A állás), ha párásabb környezetben szeretné tárolni az élelmiszert (pl. zöldséget).

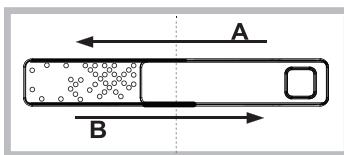

FELHAJTHATÓ POLC *

A sínrendszer lehetővé teszi a polc elcsúsztatását, ezáltal extra helyet biztosítva a magas palackok vagy kacsók számára.

JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK *

A JÉGTELENÍTŐ tartozék összegyűjti a mélyhűtőterben képződő jég egy részét. Könnyen eltávolítható és tisztítható, így csökkenti a fagyaszttér jégtelenítéséhez szükséges időt. A jégtelenítő tartozék tisztításának módja a weboldalon található felhasználói kézikönyvben olvasható.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcot aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőter belsőjében található világítórendszer LED-es lámpákat használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

A hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőter ajtajait és fedeleit le kell szerelni – így elkerülhető, hogy gyerekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

HIBAELHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait
Víz található a leolvasztótálcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.
A készülék ajtótömítéssel érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatvaHa a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgállattal, hogy cserélje ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárolag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.
Úgy tűnik, hogy a motor túlhosszan működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiségek hőmérséklete, a hőmérsékletszabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva.Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.

* Kizárolag adott típusok esetén

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e. Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva. Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e. Forró napokon vagy ha a helyiségen meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik. Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszeret pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót. Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e. Ellenőrizze, hogy az ajtótömítésen nincs-e piszok vagy ragadós anyag. Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A nyitott ajtóra figyelmeztető jelzőfény és a figyelmeztető jelzések villognak, a hangjelzés bekapcsol.	A hűtőajtó 2 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot a hangjelzés elnémításához.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés	A fagyaszttér hőmérséklet-kijelzője villog, a hangjelzés bekapcsol, és a figyelmeztető jelzőfény villog	A fagyaszttérben a hőmérséklet nem megfelelő.	A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot; a fagyaszttér hőmérséklet-kijelzője továbbra is villog, és a figyelmeztető jelzőfény világít, amíg a fagyaszttér vissza nem áll a megfelelő hőmérsékletre.
Áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés	Az áramkimaradás ikonja villog, a figyelmeztető jelzőfény villog, a fagyaszttér kijelzőjén az elérte maximális hőmérséklet villog.	Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet megemelkedhet.	Nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot; a hangjelzés leáll, az áramkimaradással kapcsolatos figyelmeztetés törlésre kerül.
Party üzemmód figyelmeztetése	A Party üzemmód és figyelmeztető jelzőfények villognak, a hangjelzés bekapcsol.	30 perc eltelt a Party üzemmód funkció bekapcsolása óta. Ideje kivenni a palackot a mélyhűtőből (a részletekért lásd a Használati és kezelési útmutatót).	A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot.

* Kizárolag adott típusok esetén



A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékkalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi módon érhetők el:

- Látogasson el a docs.whirlpool.eu és parts-selfservice.whirlpool.com weboldalakra
- QR-kód segítségével
- Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adjon meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kódot. A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL

Kako biste dobili kompletiju podršku, registrujte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon postavljanja uređaja sačekajte bar dva sata pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Pošto se poveže, uređaj će automatski početi da radi. Idealne postavke temperature su fabrički podešene.

Nakon uključivanja uređaja, sačekajte 4-6 sati da uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu za čuvanje hrane.

KONTROLNA TABLA

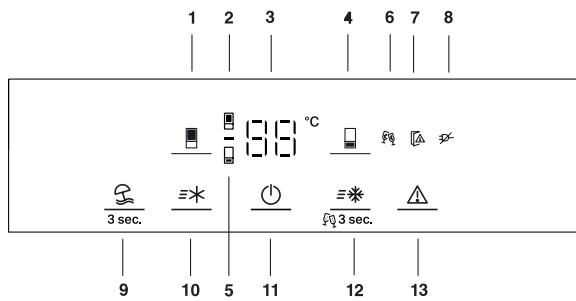

1. Dugme za temperaturu frižidera (°C)
2. Indikator odeljka frižidera
3. Ekran koji prikazuje temperaturu frižidera/zamrzivača (°C)
4. Dugme za temperaturu zamrzivača (°C)
5. Indikator odeljka zamrzivača
6. Indikator za režim zabave
7. Indikator za otvorena vrata
8. Indikator alarma za nestanak struje
9. Dugme i indikator za režim kada ste na odmoru
10. Dugme za brzo hlađenje
11. Indikator i dugme Uključeno/režim pripravnosti
12. Dugme za brzo zamrzavanje/dugme i indikator za režim zabave
13. Dugme indikator za zaustavljanje alarma

UKLJUČENO/REŽIM PRIPRAVNOSTI

Kako biste stavili proizvod u režim pripravnosti, na 3 sekunde pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/režim pripravnosti. Svi indikatori se isključuju osim indikatora Uključeno/Režim pripravnosti. U režimu mirovanja, svetlo u odeljku frižidera se ne uključuje. Pritisnite ponovo kako biste iznova aktivirali uređaj.

BRZO ZAMRZAVANJE

Upotreba ove funkcije se preporučuje kod stavljanja velike količine hrane za zamrzavanje u odeljak zamrzivača.

24 sata pre zamrzavanja sveže hrane, pritisnite dugme Brzo zamrzavanje da biste aktivirali funkciju brzog zamrzavanja. Kada je aktivirana, uključuje se indikator Fast Freeze(Brzog zamrzavanja). Nakon 24 sata stavite hrano koju treba zamrznuti u donjoj zoni za zamrzavanje odeljka zamrzivača.

Funkcija se automatski deaktivira posle 48 sati, ili se može deaktivirati ručno ponovnim pritiskom na dugme Brzo zamrzavanje.

TEMPERATURA FRIŽIDERA

Da biste podešili temperaturu frižidera, pritisnite dugme za °C frižidera. Temperatura frižidera se može podešavati u opsegu od +2 °C i +8 °C, kako je prikazano na ekranu sa temperaturom frižidera/zamrzivača. Preporučeno podešavanje za odeljak frižidera je +4 °C

PARTY MODE (REŽIM ZABAVE)

Pritisnite dugme Brzo zamrzavanje na 3 sekunde da biste aktivirali funkciju Režim zabave. Uključuje se ikona Režim zabave.

Koristite ovu funkciju za rashlađivanje pića unutar odeljaka zamrzivača. Važno: nemojte ostavljati flašu u odeljku zamrzivača duže od vremena aktivnosti funkcije (30 minuta).

Funkciju možete ručno da onemogućite pritiskom na dugme Brzo zamrzavanje u trajanju od 3 sekunde, pre nego što se uključi zvučni alarm.

Nakon 30 min. od aktiviranja, zvučni alarm se aktivira, a ikona za režim zabave i indikator alarma trepere.

Pritisnite dugme indikator za zaustavljanje alarma kako biste izašli iz režima zabave.

TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Da biste podešili temperaturu zamrzivača, pritisnite dugme za °C zamrzivača.

Temperatura zamrzivača se može podešavati u opsegu od -16 °C i -24 °C, kako je prikazano na ekranu sa temperaturom frižidera/zamrzivača. Preporučeno podešavanje za odeljak zamrzivača je -18 °C.

ODMOR

Možete koristiti ovu funkciju u slučaju dužeg odsustva van kuće. Pritisnite na 3 sekunde dugme za režim kada ste na odmoru da biste aktivirali režim Odmor.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase G energetske efikasnosti. Ukoliko sistem LED lampi ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

Na displeju će se prikazati temperatura u frižideru (+12°C), a ikona za režim Odmor će se upaliti. Nakon aktiviranja ove funkcije, izvadite hrano iz frižidera i držite i jedna i druga vrata zatvorenim - frižider će održavati temperaturu pogodnu za sprečavanje stvaranja mirisa. Zamrzivač ostaje na prvobitno podešenoj temperaturi. Pre aktiviranja ove funkcije se preporučuje dubinsko čišćenje (odeljka frižidera i zamrzivača), u cilju sprečavanja širenja bakterija.

Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena više od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.

Ponovo pritisnite isto dugme na 3 sekunde da biste deaktivirali režim Odmor.

6th SENSE

Promena postavljene vrednosti će automatski deaktivirati ovu funkciju. Korišćenjem funkcije Brzo hlađenje moguće je povećati kapacitet hlađenja u odeljku frižidera. Upotreba ove funkcije se preporučuje kod stavljanja velike količine hrane u odeljak frižidera.

Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti. „6th Sense“ funkcija se automatski aktivira kada:


- se velika količina hrane stavi u frižider
- vrata frižidera dugo ostanu otvorena
- je u toku duži nestanak struje, što izaziva povećanje unutrašnje temperature uređaja do vrednosti koje ne mogu da obezbede bezbedno čuvanje hrane.

Pritisnite dugme za Brzo hlađenje da biste aktivirali funkciju Brzo hlađenje.

Kada je aktivirana, uključuje se indikator za Brzo hlađenje. Funkcija se automatski deaktivira posle 6 sati, a može da se deaktivira i ručno ponovnim pritiskom na dugme za Brzo hlađenje.

* Dostupno samo na određenim modelima

KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE

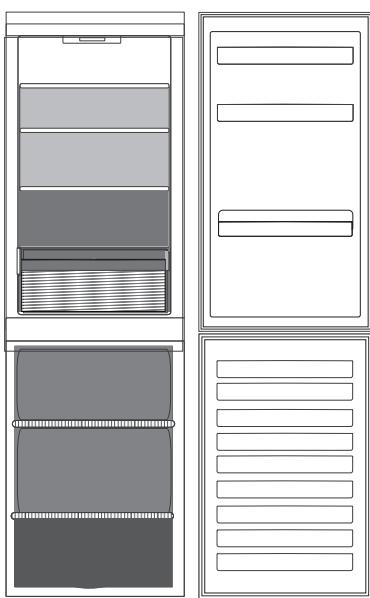

Legenda

UMERENA ZONA

Preporučuje se za čuvanje tropskog voća, konzervi, pića, jaja, sosova, kiselih krastavaca, putera, džema

ZONA ZA HLAĐENJE

Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delikatesa, jogurta

NAJHLADNIJA ZONA

Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe

FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE

FIOKE ZAMRZIVAČA

(Jedna fioka na modelima nižim od 1,7 m)

FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE

(Zona najjačeg hlađenja)

Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

ODELJAK ZA HLAĐENJE

Ventilator*

Ventilator poboljšava raspodelu temperature unutar odeljka frižidera, omogućavajući bolje čuvanje hrane koja se skladišti.

Ventilator će počinjati/prestajati da radi u zavisnosti od temperature i/ili nivoa vlažnosti unutar frižidera.

Ukoliko uređaj poseduje ventilator on može biti opremljen antibakterijskim filterom. Posetite veb sajt ili kontaktirajte korisnički servis radi kupovine filtera.

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Odeljak zamrzivača omogućava odlaganje smrznute hrane i zamrzavanje sveže hrane. Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti u određenom vremenskom periodu je navedena na natpisnoj pločici. Rasporedite svežu hranu u delu za zamrzavanje u okviru odeljka zamrzivača tako da ostavite dovoljno prostora oko nje za slobodnu cirkulaciju vazduha. Pazite da sveža hrana ne dođe u dodir sa smrznutom hranom. Ograničenja količine su određena korpama, krilcima, fiokama, policama itd. Vodite računa da ove komponente i dalje mogu lako da se zatvore nakon postavljanja. Fioka/odeljak zone za zamrzavanje prikazani su na gornjoj slici. Radi optimizacije brzine zamrzavanja i dobijanja više prostora za skladištenje, odeljak zamrzivača se može koristiti bez fioka, a hrana se može postavljati direktno na dno odeljka. Da bi se izbeglo bacanje hrane, pogledajte preporučeno podešavanje i skladištenje, koji se mogu pronaći u korisničkom priručniku na mreži.

Kocke leda

Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u odeljak zamrzivača. Nemojte da koristite oštре ili šiljate predmete za vađenje leda.

Odmrzavanje odeljka zamrzivača

Zamrzivač treba odmrzavati jednom ili dvaput godišnje ili kada je prisutna veća količina leda (debljine 3 mm). Formiranje leda je normalno.

Količina i stopa akumuliranja leda zavisi od uslova prostorije i od toga koliko se često otvaraju vrata. Za odmrzavanje jedinice, isključite proizvod i izvadite svu hranu. Ostavite vrata otvorena kako bi se led otopio.

Da biste sprečili prosipanje vode tokom odleđivanja, savetujete se da na donju stranu odeljka zamrzivača stavite krupu koja dobro upija i da je redovno cedite.

Očistite unutrašnjost zamrzivača. Temeljno isperite i osušite. Ponovo uključite uređaj i vratite hranu unutra.


* Dostupno samo na određenim modelima

DODACI*


POSUDA ZA JAJA




HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAGE)




PREGRADA ZA FLAŠE

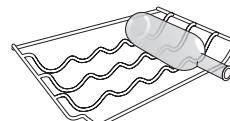


POSUDA ZA LED

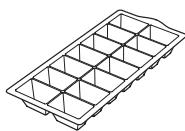

DODATAK ZA SPREČAVANJE STVARANJA LEDA

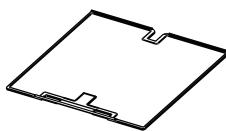


POLICA SA NABORIMA

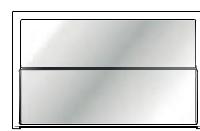

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAGE) *

Otvorite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu kao što je voće u manje vlažnom okruženju. Zatvorite ga (položaj A) za čuvanje hrane kao što je povrće u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.

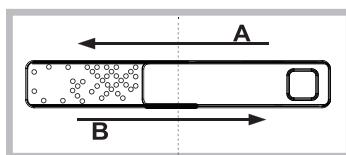

POLICA SA NABORIMA *

Sistem šina omogućava da se ova polica pomeri i tako dobijate dodatni prostor za visoke boce ili bokale.

DODATAK ZA SPREČAVANJE STVARANJA LEDA*

STOP FROST dodatak je konstruisan da prikuplja deo leda koji se formira u odeljku zamrzivača i lako se vadi i čisti, stoga se smanjuje vreme potrebno za odmrzavanje unutrašnjosti odeljka zamrzivača. Proceduru čišćenja dodatka za sprečavanje stvaranja leda možete pronaći u korisničkom uputstvu na veb stranici.

OPŠTE INFORMACIJE

Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je drugačije navedeno u ovom brzom vodiču.

Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, koja obezbeđuju bolje osvetljenje i koriste manje energije od standardnih sijalica.

Vrata i poklopce frižidera treba ukloniti pre odlaganja, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Aparat ne radi.	Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none">Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom.Proverite zaštitne uređaje i osigurače električnog sistema u vašem domu
U jedinici za odmrzavanje se nalazi voda.	Ovo je normalno po topлом, vlažnom vremenu. Jedinica može biti i do pola puna.	<ul style="list-style-type: none">Uverite se da je uređaj nivelisan kako se voda ne bi prelivala.
Ivice kućišta uređaja, koje dolaze u kontakt sa zaptivkom vrata, su tople na dodir.	To nije kvar. Ovo je normalno po topлом vremenu i kada kompresor radi.	
Svetlo ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica. Možda je uređaj u stanju pripravnosti (On/Stand-by).	<ul style="list-style-type: none">Proverite da li zaštitni uređaji i osigurači električnog sistema u vašem domu rade ispravno.Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponomU slučaju da su LED diode pokvarene, korisnik mora pozvati servis radi zamene istim tipom koji je na raspolaganju samo preko našeg postprodajnog servisnog centra ili ovlašćenog prodavca.
Izgleda da motor radi previše.	Vreme rada motora zavisi od različitih stvari: broja otvaranja vrata, količine uskladištene hrane, temperature prostorije, podešavanja kontrola temperature.	<ul style="list-style-type: none">Uverite se da su kontrole uređaja ispravno podešene.Proverite da nije veća količina hrane stavljena u uređaj.Proverite da vrata nisu otvarana previše često.Proverite da li se vrata propisno zatvaraju.

* Dostupno samo na određenim modelima

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Temperatura uređaja je previšoka.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> Uverite se da u kondenzatoru (pozadina uređaja) nema prašine i nakupljene prljavštine. Uverite se da se vrata propisno zatvaraju. Uverite se da zaptivke vrata propisno naležu. Po toplom vremenu ili ako je prostorija topla, normalno je da motor radi duže. Ukoliko su vrata uređaja bila otvorena neko vreme ili ako je veća količina hrane uskladištena, motor će raditi duže kako bi rashadio unutrašnjost uređaja.
Vrata se ne otvaraju i ne zatvaraju propisno.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da pakovanja hrane ne blokiraju vrata. Proverite da unutrašnji delovi ili automatski ledomet nisu van položaja. Proverite da zaptivke vrata nisu prljave ili lepljive. Uverite se da je uređaj nивелиран.

TABELA SA ALARMIMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rešenje
Alarm za otvorena vrata	Indikator alarma za otvaranje vrata i indikatori alarma treperi, zvučni alarm se aktivira.	Vrata frižidera su ostala otvorena duže od 2 minuta.	Zatvorite vrata ili pritisnite Zaustavljanje alarma kako biste isključili zvučni alarm.
Alarm za temperaturu	Ekranu sa temperaturom zamrzivača treperi, zvučni alarm se aktivira, a indikator alarma treperi	Temperatura u zamrzivaču nije odgovarajuća.	Pritisnite dugme „Zaustavljanje alarma“ kako biste zaustavili zvučni alarm; Ekran sa temperaturom zamrzivača nastavlja da treperi, a indikator alarma ostaje uključen dok se ponovo ne uspostavi odgovarajuća temperatura u zamrzivaču.
Alarm za nestanak struje	Alarm za nestanak struje treperi, indikator alarma treperi, displej zamrzivača trepereći prikazuje da je dostignuta maksimalna temperatura.	Duži nestanak struje može dovesti do toga da se temperatura unutrašnjosti poveća.	Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma; zvučni alarm prestaje, alarm za nestanak struje se obustavlja.
Alarm za režim zabave	Indikatori alarma za režim zabave trepere, zvučni alarm je aktiviran.	Proteklo je 30 minuta od aktiviranja funkcije režima zabave. Vreme je da izvadite flašu iz zamrzivača (za više informacija pogledajte Uputstvo za upotrebu i negu).	Pritisnite dugme za zaustavljanje alarma kako biste obustavili alarm.

* Dostupno samo na određenim modelima

Smernice, standardna dokumentacija, poručivanje rezervnih delova i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći putem:

- Našeg veb-sajta docs.whirlpool.eu i parts-selfservice.whirlpool.com
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda. Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR koda prikazanog na energetskoj oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebni za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK

WHIRLPOOL

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register




**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
Bezpečnostné pokyny.**

PRVÉ POUŽITIE

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete. Po pripojení začne pracovať automaticky. Od výroby je nastavená ideálna teplota.

Po zapnutí spotrebiča počkajte 4 – 6 hodín, kym dosiahne správnu teplotu na uskladnenie potravín.

OVLÁDACÍ PANEL

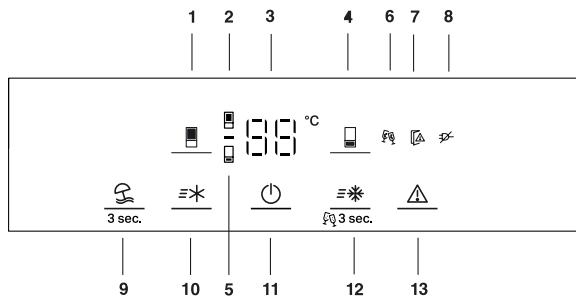

ZAP./POHOT. REŽIM

Podržaním tlačidla Zap./Pohotov. režim na 3 sekundy spotrebič uvedete do pohotovostného režimu. Vypnú sa všetky kontrolky okrem kontrolky Zap./pohotovostný režim.

V pohotovostnom režime sa svetlo v chladiacom priestore nerozsvieti. Ak chcete spotrebič opäť aktivovať, stlačte znova tlačidlo ZAP/ pohotovostný režim.

TEPLOTA V CHLADIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v chladiacom priestore, stlačte tlačidlo Fridge °C. Teplotu v chladiacom priestore môžete nastaviť v rozsahu od +2 °C do +8 °C, ako zobrazuje displej teploty v chladničke / mrazeničke. Odporučané nastavenie priečradky chladničky je +4 °C.

TEPLOTA V MRAZIACOM PRIESTORE

Ak chcete nastaviť teplotu v mraziacom priestore, stlačte tlačidlo Freezer °C.

Teplotu v mrazeničke môžete nastaviť v rozsahu od -16 °C do -24 °C, ako zobrazuje displej teploty v chladničke / mrazeničke.

Odporučané nastavenie priečradky mrazeničky je -18 °C.

DOVOLENKOVÝ REŽIM

Ak ste doma dlhodobo neprítomný, môžete použiť túto funkciu. Stlačením tlačidla Vacation (Dovolenka) na 3 sekundy zapnete režim dovolenky.

Na displeji sa zobrází teplota priestoru chladničky (+12 °C) a rozsvietia ikona dovolenkového režimu. Po aktivovaní tejto funkcie vyberte potraviny z priestoru chladničky a nechajte obidvoje dvere zatvorené – chladnička bude uchovávať vhodnú teplotu, aby zabránila vytváraniu zápachov. V mrazeničke však zostáva nastavená pôvodná teplota. Aby sa zabránilo šíreniu baktérií, pred aktiváciou tejto funkcie sa odporučá hĺbkové čistenie (chladiaceho aj mraziaceho priestoru).

Opäťovným stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy deaktivujete funkciu Dovolenka.

Ak zmeníte nastavenie teploty, funkcia sa automaticky vypne.

FAST COOL (RÝCHLE CHLADENIE)

Pomocou funkcie Rýchle chladenie môžete zvýšiť kapacitu chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporuča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru.

Funkciu zapnete stlačením tlačidla Rýchle chladenie.

Funkcia sa vypne automaticky po 6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne opäťovným stlačením tlačidla Rýchle chladenie.

*K dispozícii len na niektorých modeloch

1. Tlačidlo teploty chladničky (°C)
2. Ukazovateľ priečradky chladničky
3. Zobrazenie teploty v chladničke/mrazeničke (°C)
4. Tlačidlo teploty mrazeničky (°C)
5. Ukazovateľ priečradky mrazeničky
6. Ukazovateľ režimu Párty
7. Kontrolka otvorených dverí
8. Kontrolka alarmu prerušenia dodávky elektrickej energie
9. Tlačidlo a ukazovateľ dovolenky
10. Tlačidlo a ukazovateľ rýchleho chladenia
11. Tlačidlo a ukazovateľ Zap./Pohotov. režim
12. Tlačidlo a ukazovateľ rýchleho mrazenia/režimu Párty
13. Tlačidlo a ukazovateľ Stop Alarm

FAST FREEZE (RÝCHLE MRAZENIE)

Použitie tejto funkcie sa odporuča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do mraziaceho priestoru.

24 hodín pred mrazením čerstvých potravín aktivujte funkciu Fast Freeze stlačením tlačidla Fast Freeze. Kontrolka Fast Freeze sa pri zapnutí rozsvieti. Po 24 hodinach vložte potraviny, ktoré chcete zmraziť, do zásuvky mraziacej zóny mraziaceho priestoru.

Funkcia sa vypne automaticky po 48 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne opäťovným stlačením tlačidla rýchle mrazenie .

PARTY (PÁRTY) REŽIM

Stlačením tlačidla Fast Freeze (Rýchle mrazenie) na 3 sekundy aktivujete funkciu Párty režim. Ikona Režim pártysa zapne.

Pomocou tejto funkcie môžete vychladiť nápoje v priestore mrazeničky. Dôležité: v mraziacom priestore nenechávajte fľašu dlhšie, než je časové ohraničenie priebehu funkcie (30 minút).

Funkciu je možné manuálne vypnúť stlačením tlačidla Fast Freeze na 3 sekundy pred zapnutím akustického alarmu.

Po 30 minútach od jeho zapnutia sa aktivuje akustický alarm, ikona režimu pártysa kontrolka alarmu blikajú.

Ak chcete opustiť režim pártysa, stlačte tlačidlo Stop Alarm.

LED ŽIAROVKA

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G. Ak systém LED osvetlenia nefunguje, obráťte sa na servis, aby ho vymenili.


Dôležité: Vnútorné osvetlenie chladiaceho priestoru sa zapne po otvorení dvierok chladničky. Ak dvierka necháte otvorené dlhšie ako 8 minút, osvetlenie sa automaticky vypne.

6th SENSE

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Funkcia „6th Sense“ sa aktivuje automaticky, keď:

- sa vloží do chladničky veľké množstvo jedla
- sa nechájú dvere chladničky dlhý čas otvorené
- nastalo dlhšie prerušenie dodávky elektrickej energie, v dôsledku čoho sa teplota vnútri spotrebiča zvýši na hodnotu, pri ktorej nemožno bezpečne skladovať potraviny.

AKO SKLADOVAŤ ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

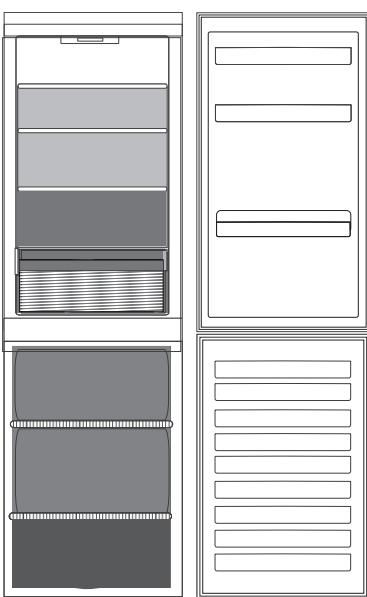

Legenda

MIERNA ZÓNA

Odporuča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajíčok, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov

CHLADNÁ ZÓNA

Odporuča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskej výrobky, jogurtov

NAJCHLADNEJŠIA OBLASŤ

Odporuča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, rýb a mäsa

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

ZÁSUVKY MRAZNIČKY

(Jedna zásuvka v modeloch nižších ako 1,7 m)

ZÁSUVKA MRAZIACEJ ZÓNY

(Maximálne chladná zóna)
Odporuča sa na mrazenie čerstvých potravín/uvareného jedla

CHLADIACI PRIESTOR

Ventilátor*

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Ventilátor sa zapne/zastaví v závislosti od teploty a/alebo úrovne vlhkosti vo vnútri chladničky.

Ak spotrebič má ventilátor, môže byť vybavený antibakteriálnym filtrom. Ak si chcete kúpiť filter, navštívte webovú stránku alebo kontaktujte zákaznícky servis.

MRAZIACI PRIESTOR

Mraziaci priestor umožňuje skladovanie mrazených potravín a mrazenie čerstvých potravín. Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku. Čerstvé potraviny vnútri mraziaceho priestoru usporiadajte tak, aby ste okolo potravín nechali dostatok voľného miesta pre prúdenie vzduchu. Čerstvé potraviny sa nesmú dotýkať zmrazených. Limity naplnenia určujú koše, klapky, zásuvky, police atď. Presvedčte sa, či sa po naplnení dajú tieto súčasti ľahko zatvoriť. Zásuvka/priestor mraziacej zóny je zobrazený na obrázku hore. Na optimalizáciu rýchlosťi mrazenia a na získanie väčšieho úložného priestoru možno mraziaci priestor používať bez zásuviek mrazeničky a potraviny môžete umiestniť priamo na dno priečinka. Aby sa zbytočne neplytvalo potravinami, pozrite si, prosím, odporúčané nastavenie a dobu skladovania, ktoré nájdete v online návode na používanie.

Kocky ľadu

Naplňte vodou 2/3 zásobníka ľadu a vložte ho späť do mrazeničky. Za žiadnych okolností nepoužívajte na odstraňovanie ľadu ostré alebo špicaté predmety.

Odmrazovanie priestoru mrazeničky

Priestor mrazeničky treba odmraziť raz alebo dvakrát ročne alebo po vytvorení hrubšej vrstvy námrazy (s hrúbkou 3 mm). Tvorba námrazy je normálna.

Množstvo a rýchlosť tvorby námrazy závisí od podmienok v miestnosti a od frekvencie otvárania dverí. Pri odmrazovaní jednotky vypnite spotrebič a vyberte všetky potraviny. Dvere nechajte otvorené, aby sa námraza mohla roztopiť.

Aby ste počas rozmrazovania zabránili úniku vody, odporúča sa na spodok mraziaceho priestoru položiť absorpčnú handru a pravidelne ju žmýkať.

Vyčistite vnútropriestor mrazeničky. Starostlivo opláchnite a osušte. Spotrebič znova zapnite a uložte do neho potraviny.


*K dispozícii len na niektorých modeloch

PRÍSLUŠENSTVO*


STOJAN NA VAJÍČKA



HUMIDITY CONTROL (REGULÁCIA VLHKOSTI)




POLICA NA FĽAŠE

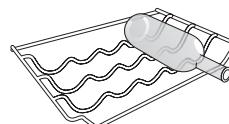

NÁDOBKA NA ĽAD



PRÍSLUŠENSTVO STOP FROST

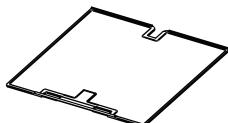


SKLADACIA POLICA



HUMIDITY CONTROL (REGULÁCIA VLHKOSTI)*

Ak chcete potraviny, napríklad ovocie, skladovať v menej vlhkom prostredí, otvorte regulátor vlhkosti (poloha B). Uzavrite ho (poloha A) na uskladnenie potravín, ako je zelenina, vo vlhkejšom prostredí.

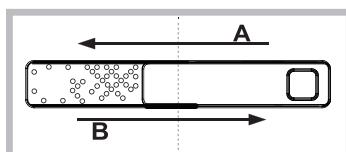

SKLADACIA POLICA *

Systém koľajničiek umožňuje túto policu vysunúť a vytvoriť tak ďalší priestor pre vysoké fľaše alebo džbány.

PRÍSLUŠENSTVO STOP FROST *

Príslušenstvo STOP FROST je navrhnuté tak, aby zbieralo určitú časť námrazy v mrazeničke, jednoducho sa vyberá a čistí, čím znížuje čas potrebný na rozmrázanie mraziaceho priestoru.
Postup čistenia príslušenstva Stop frost nájdete v návode na používanie na webovej stránke.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Zásuvky, koše a police by mali zostať v ich súčasnej polohe, pokiaľ v tejto stručnej príručke nie je uvedené inak.

Systém osvetlenia v chladiacom priestore používa LED žiarovky, ktoré poskytujú lepšie osvetlenie a spotrebujú menej energie než tradičné žiarovky.

Pred likvidáciou je potrebné odstrániť dvere a kryty v chladničke, aby deti alebo zvieratá nemohli uviazať vnútri.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Spotrebič nefunguje.	Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napäcia.• Skontrolujte ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti
V odmrazovacej nádobe je voda.	Pri horúcom a vlhkom počasi je to normálne. Nádobka môže byť aj do polovice plná.	<ul style="list-style-type: none">• Presvedčte sa, či spotrebič stojí rovno, aby voda nepretekala.
Okraje skrine spotrebiča, ktoré sa dotykajú tesnenia dverí, sú na dotyk teplé.	Nejde o poruchu. Pri horúcom počasi a počas prevádzky kompresora je to normálne.	
Svetlo nefunguje.	Možno treba svetlo vymeniť. Spotrebič môže byť zapnutý/v pohotovostnom režime.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či ochranné zariadenia a poistky vo vašej domácnosti fungujú správne.• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky pod prúdom so správnou hodnotou napäcia• V prípade, že sú žiarovky LED nefunkčné, používateľ musí kontaktovať servis a požiadať ich o výmenu za rovnaký typ, ktorý majú k dispozícii len strediská popredajného servisu a autorizovaní predajcovia.
Zdá sa, že motor beží prídľho.	Čas prevádzky motora závisí od nasledujúcich faktorov: frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladneného jedla, teplota v miestnosti, nastavenia ovládacích prvkov teploty.	<ul style="list-style-type: none">• Presvedčte sa, či sú ovládacie prvky spotrebiča nastavené správne.• Skontrolujte, či do spotrebiča nebolo vložené veľké množstvo potravín.• Skontrolujte, či sa dvere neotvárajú príliš často.• Skontrolujte, či sa dvere dajú riadne zatvoriť.

*K dispozícii len na niektorých modeloch

Čo robiť, ak...	Možné príčiny	Riešenia
Teplota spotrebiča je príliš vysoká.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none"> Presvedčte sa, či sa na kondenzátore (zadná časť spotrebiča) nenachádza prach a nečistoty. Presvedčte sa, či sú dvere dajú riadne zatvoriť. Presvedčte sa, či tesnenie dverí patríčne tesní. Počas horúcich dní a vo vykúrených miestnostiach motor prirodzene pracuje dlhšie. Ak bol spotrebič istý čas ponechaný otvorený alebo po vložení veľkého množstva potravín bude motor pracovať dlhšie, aby dokázal vychladniť interiér spotrebiča.
Dvere sa neotvárajú alebo nezatvárajú správne.	Príčiny môžu byť rôzne (pozri časť „Riešenia“).	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či potraviny neblokujú pohyb dverí. Skontrolujte, či vnútorné časti alebo zariadenie na automatickú výrobu ľadu nie sú vložené v nesprávnej polohe. Skontrolujte, či tesnenia na dverách nie sú znečistené alebo lepkavé. Zaistite, že spotrebič je vo vodorovnej polohe.

TABUĽKA ALARMOV

Druh alarmu	Signalizácia	Príčina	Riešenie
Alarm pri otvorených dverách	Kontrolka otvorených dverí a kontrolka alarmu blikajú, aktivuje sa akustický alarm.	Dvere chladničky zostali otvorené dlhšie ako 2 minúty.	Zatvorte dvere alebo stlačte tlačidlo Zastaviť alarm, čím stlmité zvukový alarm.
Teplotný alarm	Zobrazenie teploty mrazničky bliká, zvukový alarm je aktívny a kontrolka alarmu bliká.	Vnútorná teplota mrazničky nie je primeraná.	Stlačením tlačidla Stop Alarm sa zruší zvukový alarm. Zobrazenie teploty v mrazničke nadalej bliká a kontrolka alarmu zostáva zapnutá, kým sa neobnoví primeraná teplota v mrazničke.
Alarm výpadku prúdu	Bliká ikona alarmu výpadku prúdu, bliká kontrolka alarmu, na displeji mrazničky bliká maximálna dosiahnutá teplota.	Dlhší výpadok napájania, ktorý môže spôsobiť nárast vnútornej teploty.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm; Zvukový alarm sa zastaví, alarm výpadku prúdu sa zruší.
Alarm Párty režim	Kontrolka Režim pártby bliká a aktivuje sa zvukový alarm.	Uplynulo 30 minút od zapnutia Párty režim. Vyberte fľašu z mrazničky (pre viac informácií si pozrite Návod na používanie a údržbu).	Stlačením tlačidla Stop Alarm sa zruší alarm.

*K dispozícii len na niektorých modeloch

Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Našej webovej stránke docs.whirlpool.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- pomocou QR kódu,
- Prípadne **sa obráťte na nás** popredajný servis (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uvedte, prosím, kód z výrobného štítku vašho spotrebiča.

Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.



HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK**WHIRLPOOL**

Izdelek registrirajte na spletni strani
www.whirlpool.eu/register, da vam bomo lahko
nudili vsestranski servis in podporo




Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.

PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko ga priključite, začne delovati samodejno. Optimalne nastavitev temperature so tovarniško nastavljene.

Po vklopu aparata počakajte 4–6 ur, da aparat doseže temperaturo, primerno za shranjevanje živil.

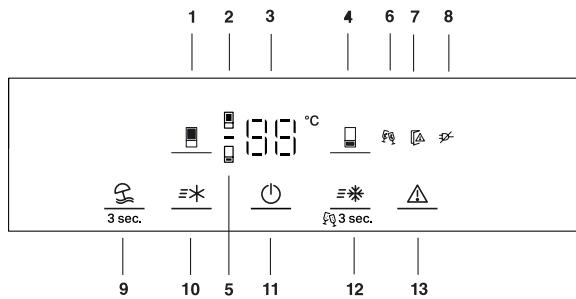UPRAVLJALNA PLOŠČA**VKLOP/PRIPRAVLJENOST**

Če želite vklopiti funkcijo stanja pripravljenosti, pritisnite in 3 sekunde držite tipko za vklop/stanje pripravljenosti. Vsi indikatorji ugasnejo razen indikatorja za vklop/stanje pripravljenosti. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vključite aparat.

TEMPERATURA HLADILNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo hladilnega prostora, pritisnite tipko za °C hladilnega prostora. Temperaturo hladilnega prostora je mogoče nastaviti med +2 °C in + 8 °C, kot prikazuje prikaz temperature hladilnega/zamrzovalnega prostora. Priporočena nastavitev za hladilni prostor je +4 °C

TEMPERATURA ZAMRZOVALNEGA PROSTORA

Če želite nastaviti temperaturo zamrzovalnega prostora, pritisnite tipko za °C zamrzovalnega prostora. Temperaturo zamrzovalnega prostora je mogoče nastaviti med -16 °C in -24 °C, kot prikazuje prikaz temperature hladilnega/zamrzovalnega prostora. Priporočena nastavitev za zamrzovalni del je -18 °C.

PREMOR

To funkcijo lahko uporabite, če načrtujete daljšo odsotnost od doma. Pritisnite tipko za premor za 3 sekunde za vklop načina za premor. Na prikazovalniku se prikaže temperatura hladilnega prostora (+12 °C) in zasveti ikona načina za premor. Po vklopu te funkcije odstranite živila iz hladilnega prostora in zaprite obojna vrata – hladilnik bo vzdrževal ustrezno temperaturo, s čimer prepreči nastajanje vonjav. Zamrzovalnik pa bo vzdrževal prvotno nastavljeno temperaturo. Pred aktiviranjem te funkcije priporočamo temeljito čiščenje hladilnega in zamrzovalnega prostora, da se prepreči širjenje bakterij. Znova pritisnite isto tipko za 3 sekunde, da onemogočite način za premor. Če spremenite nastavljenou temperaturo, se funkcija samodejno izklopi.

FAST COOL (HITRO HLAJENJE)

Z uporabo funkcije „Hitro hlajenje“ je mogoče povečati hladilno zmogljivost hladilnega prostora. Uporaba funkcije je priporočljiva, ko hladilni prostor napolnite z večjo količino živil. Pritisnite gumb za hitro hlajenje, da aktivirate funkcijo hitrega hlajenja. Ko je funkcija vklapljena, se prižge indikator za hitro hlajenje. Funkcija se samodejno izklopi po 6 urah. Lahko pa jo izklopite ročno s pritiskom na tipko za hitro hlajenje.

* Na voljo le pri določenih modelih

1. Tipka za temperaturo hladilnega prostora (°C)
2. Indikator hladilnega prostora
3. Prikaz temperature hladilnega/zamrzovalnega prostora (°C)
4. Tipka za temperaturo zamrzovalnega prostora (°C)
5. Indikator zamrzovalnega prostora
6. Indikator načina za zabavo
7. Indikator za odprtva vrata
8. Indikator opozorila o izpadu električne energije
9. Indikator in tipka za premor
10. Indikator in tipka za hitro hlajenje
11. Indikator in tipka vklop/stanje pripravljenosti
12. Indikator in tipka za hitro zamrzovanje/način za zabave
13. Indikator in tipka za izklop opozorila

HITRO ZAMRZOVANJE

Uporaba funkcije se priporoča, ko želite v zamrzovalnem prostoru zamrzniti večjo količino hrane. 24 ur pred zamrzovanjem sveže hrane pritisnite tipko za Fast Freeze, da tako vključite funkcijo hitrega zamrzovanja Fast Freeze. Ko je funkcija vklapljena, se prižge indikator za hitro zamrzovanje Fast Freeze. Po 24 urah položite hrano, ki jo želite zamrzniti, v spodnji del v zamrzovalnem prostoru.

Funkcija se samodejno izključi po 48 urah ali pa jo izključite ročno, tako da znova pritisnete tipko za Hitro zamrzovanje.

NAČINA ZA ZABAVE

Pritisnite tipko za hitro zamrzovanje za 3 sekunde, da vklope način za zabave. Vklopi se ikona načina za zabave.

S to funkcijo lahko ohlajate pijače v zamrzovalnem prostoru. Pomembno: ne puščajte steklenice v zamrzovalnem prostoru, ko se funkcija izključi (po 30 minutah).

Funkcijo lahko ročno onemogočite tako, da pritisnete gumb za hitro zamrzovanje za 3 sekunde, preden se vklopi zvočni alarm.

Po 30 minutah od vključitve se aktivira zvočni alarm, ikona načina za zabavo in indikator alarmha utripata.

Pritisnite tipko za izklop opozorila, da izklopite način za zabave.

LED-LUČ

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G. Če LED-osvetlitev ne deluje, se obrnite na servis, da jo zamenjajo.


Pomembno: luč v hladilniku se prižge, ko so vrata hladilnika odprta. Če so vrata odprta več kot 8 minute, bo luč samodejno ugasnila.

FUNKCIJA 6th SENSE

Ta funkcija samodejno zagotavlja optimalne pogoje za shranjevanje živil. Funkcija „6th Sense“ se samodejno vklopi, ko:

- v hladilnik naložite večjo količino hrane
- so vrata hladilnika dalj časa odprta
- pride do daljšega izpada električne energije, zaradi katerega se notranja temperatura aparata dvigne na vrednosti, ki ne zagotavljajo varnega shranjevanja hrane.

SHRANJEVANJE SVEŽIH ŽIVIL IN PIJAČE

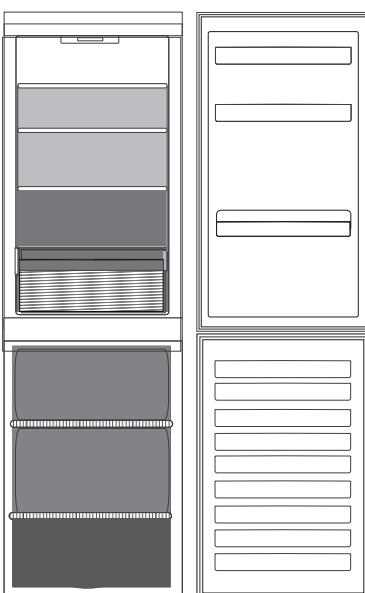

Legenda

PREDEL ZMERNE TEMPERATURE

Za shranjevanje tropskih sadežev, konzerv, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade

HLADILNI PREDEL

Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurtov

NAJHLADNEJŠE OBMOČJE

Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib

PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVA

PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (en predal v modelih, nižjih od 1,7 m)

PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU (najhladnejši predel)

Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil

HLADILNI PROSTOR

Ventilator*

Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar omogoča boljše ohranjanje živil.

Ventilator se vklaplja/izklaplja glede na temperaturo in/ali vlogo v hladilniku.

Če je aparat opremljen z ventilatorjem, lahko nanj namestite protibakterijski filter. Za nakup filtra obiščite našo spletno stran ali se obrnite na našo servisno službo.

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Zamrzovalni prostor omogoča shranjevanje zamrznjenih živil in zamrzovanje svežih živil. Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici. Sveža živila razporedite v predel zamrzovalnega prostora za zamrzovanje in pustite dovolj prostora za pretok zraka. Sveža živila naj ne bodo v neposrednem stiku z zamrznjenimi živili. Košare, pokrove, predale, police itd. lahko obremenite le do določene mere. Ko jih napolnite, se prepričajte, da jih lahko z lahkoto zaprete. Zamrzovalni predal/prostор je prikazan na zgornji sliki. Za hitrejše zamrzovanje in več prostora za shranjevanje lahko zamrzovalni prostor uporabljate brez predalov, hrano pa lahko odložite neposredno na dno prostora. Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitev in čase shranjevanja v spletnem uporabniškem priročniku.

Ledene kocke

V posodo za ledene kocke do 2/3 nalihte vodo in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu ne uporabite ostrih ali koničastih predmetov.

Odmrzovanje zamrzovalnega prostora

Zamrzovalni prostor je treba odmrzniti enkrat ali dvakrat na leto oz. ko se v njem nabere večja količina ledu (debelina 3 mm). Nastanek ledu je običajen pojav.

Količina in hitrost nastajanja ledu sta odvisni od pogojev mesta postavitve in pogostosti odpiranja vrat. Če želite odtaliti enoto, izklopite aparat in iz njega vzemite vso hrano. Vrata pustite odprta, da omogočite taljenje ledu.

Da bi preprečili izhajanje vode med postopkom odtajanja, priporočamo, da postavite vpojno krpo na dno zamrzovalnega prostora in jo pogosto ožemate.

Očistite notranjost zamrzovalnega prostora. Skrbno ga izperite in osušite. Ponovno vklopite aparat in vanj vstavite živila.


* Na voljo le pri določenih modelih

PRIBOR*

POSODA ZA JAJCA



HUMIDITY CONTROL (NADZOR VLAGE)




POLICA ZA ODLAGANJE STEKLENIC




POSODA ZA LEDENE KOCKE



PRIPOMOČEK ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU STOP FROST

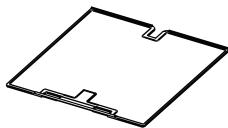


ZLOŽLJIVA POLICA

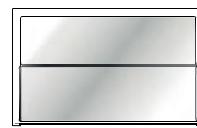

HUMIDITY CONTROL* (NADZOR VLAGE)

Odprite regulator vlažnosti (položaj B), če želite živila, kot je sadje, shranjevati v manj vlažnem okolju. Zaprite ga (položaj A) za shranjevanje živil, kot je zelenjava, v bolj vlažnem okolju.

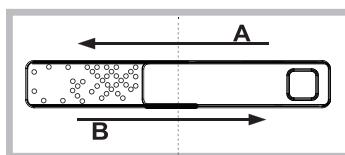

ZLOŽLJIVA POLICA*

Sistem vodil omogoča, da se ta polica odmakne in tako ustvari dodaten prostor za visoke steklenice ali kozarce.

PRIPOMOČEK ZA PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU STOP FROST

Pribor za preprečevanje nabiranja ledu STOP FROST je zasnovan za zbiranje ledu, ki nastane v zamrzovalnem prostoru. Tako je led lažje odstraniti in počistiti, s čimer se čas odmrzovanja zamrzovalnega prostora občutno skrajša.

Postopek čiščenja pripomočka za preprosto odstranjevanje ledu najdete v uporabniškem priročniku na našem spletnem mestu.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače.

Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljšo osvetljavo in porabijo manj energije kot navadne žarnice.

Pred odstranitvijo izrabljenega hladilnika morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

ODPRAVLJANJE NAPAK

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Aparat ne deluje.	Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustreznim napetostjo.Preverite zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu
V posodi za odmrzovanje se je nabrala voda.	To je običajno v vročih in vlažnih vremenskih pogojih. Posoda se lahko z vodo napolni do polovice.	<ul style="list-style-type: none">Aparat mora biti poravnан, da se voda ne izlije.
Robovi ohišja, ki so v stiku s tesnili na vratih, so topli na dotik.	To ni nujno napaka. To je običajno v vročih vremenskih pogojih in v času delovanja kompresorja.	
Luč ne deluje.	Morda je treba zamenjati žarnico. Aparat je lahko v stanju pripravljenosti.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali zaščitne naprave in varovalke električnega sistema v gospodinjstvu pravilno delujejo.Preverite, ali je napajalni kabel priključen v vtičnico z ustreznim napetostjoČe LED-luči pregrijo, se obrnite na servisno službo, da jih zamenja z istim tipom luči, ki jih ponuja samo servisna služba ali pooblaščeni prodajalec.
Motor prekomerno deluje.	Čas delovanja motorja je odvisen od: pogostosti odpiranja vrat, količine shranjenih živil, temperature prostora, temperturnih nastavitev.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali so upravljalni elementi aparata pravilno nastavljeni.Preverite, ali je v aparatu večja količina hrane.Preverite, ali se vrata prepogosto odpirajo.Preverite, ali so vrata pravilno zaprta.
Temperatura aparata je previsoka.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je kondenzator (na zadnji strani aparata) zaprašen.Vrata morajo biti pravilno zaprta.Preverite, ali so tesnila vrat pravilno nameščena.Če je zunaj vroče ali če je prostor namestitve aparata topel, bo motor deloval dlje časa.Če so bila vrata aparata odprta dlje časa ali če je v aparatu večja količina hrane, bo motor deloval dlje, da se notranjost aparata ohladi.

* Na voljo le pri določenih modelih

Kaj storiti v primeru ...	Možni vzroki	Rešitve
Vrata se ne odprejo ali zaprejo pravilno.	Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).	<ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali živila blokirajo vrata. Preverite, ali so notranji deli in samodejni ledomat nameščeni na pravem mestu. Preverite, ali so tesnila vrat umazana ali lepljiva. Preverite, ali je aparat uravnal.

TABELA OPOZORIL

Vrsta opozorila	Signal	Vzrok	Rešitev
Opozorilo za odprta vrata	Indikator opozorila za odprta vrata in indikator za opozorilo utripata in vklopi se zvočni alarm.	Vrata hladilnika so bila odprta več kot 2 minuti.	Zaprite vrata ali pritisnite tipko za prekinitev opozorila, da ugasnete zvočni signal.
Opozorilnik o temperaturi	Prikaz temperature zamrzovalnega prostora utripa, zvočni alarm se vklopi in indikator za opozorilo utripa	Temperatura v zamrzovalnem prostoru ni primerna.	Pritisnite tipko za izklop opozorilnika, da izklopite zvočni alarm; prikaz temperature zamrzovalnega prostora še naprej utripa in indikator za opozorilo pa ostane vklopljen, dokler se ne vzpostavi ustrezna temperatura v zamrzovalnem prostoru.
Opozorilo o izpadu električne energije	Opozorilo o izpadu električne energije utripa, indikator za opozorilo utripa, na prikazu zamrzovalnega prostora utripa navijača dosežena temperatura.	Daljši izpad energije, ki lahko povzroči povišanje notranje temperature.	Pritisnite tipko za zaustavitev opozorila; zvočno opozorilo se ustavi, opozorilo o izpadu električne energije se prekliče.
Opozorilnik o načinu za zabave	Indikator načina za zabave in indikator za opozorilo utripata in vključi se zvočno opozorilo.	Minilo je 30 minut, odkar je bila funkcija načina za zabave vključena. Sedaj lahko vzamete steklenice iz zamrzovalnika (za podrobnejše informacije glejte Navodila za uporabo in vzdrževanje).	Pritisnite tipko za izklop opozorilnika, da izklopite opozorilnik.

* Na voljo le pri določenih modelih



Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:

- z obiskom naših spletnih strani docs.whirlpool.eu in parts-selfservice.whirlpool.com
- poskenirate kodo QR
- Lahko pa se tudi **obrnete na servisno službo** (glejte telefonsko številko v garancijski knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s kodo QR na energijski nalepki. Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011694234