

niceboy®

RAZE **ORIGIN 5**

User Manual / Wireless Speaker

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

SE

OBSAH BALENÍ


Bezdrátový reproduktor Niceboy RAZE Origin 5
 Nabíječ USB-C kabel
 Audio kabel
 Návod k použití

POPIS PRODUKTU

1. Tlačítko zapnutí / vypnutí / světelné módy
2. Provozní LED indikátor
3. Tlačítko zvýšení hlasitosti
4. Přehrávání / Pozastavení / Přijetí / Ukončení / odmítnutí hovoru / poslední volané číslo
5. Tlačítko snížení hlasitosti
6. LED indikátor nabíjení
7. Změna módu / režim TWS
8. Mikrofon
9. Vstup pro micro SD kartu
10. Nabíjecí USB - výstup, vstup pro USB flash disk
11. Nabíjecí USB-C vstup
12. Vstup AUX pro jack 3,5mm

NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme reproduktor plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plně nabití trvá přibližně 3 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (11) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován červenou LED diodou nabíjení (6), po úplném nabití dioda zhasne.

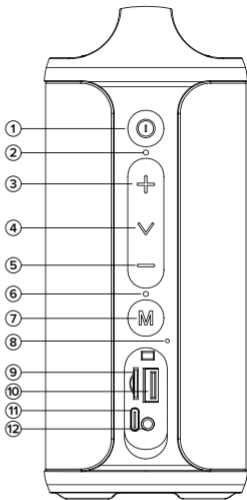

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru stlačte a podržte tlačítko (1) po dobu 3 sekund.
*V případě, že reproduktor není aktivní, automaticky sa vypne po 10 minutách z důvodu úspory energie.

PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

1. Stisknete tlačítko zap./vyp. (1) po dobu 3 vteřin pro zapnutí reproduktoru. Reproduktor se nyní nachází v párovacím režimu pro bezdrátové připojení. Párovací režim signalizuje blikání provozní modré LED diody (2).
2. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE Origin 5“.
3. Zařízení se připojí k reproduktoru. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní LED dioda (2) se rozsvítí.

*Při opětovném zapnutí se reproduktor automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

*Párování ukončíte dlouhým stiskem tlačítka “M” (7).

PŘEHŘÁVÁNÍ

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (4). Hlasitost ovládáte krátkým stiskem tlačítek (3) a (5). Dlouhým stiskem tlačítek (3) a (5) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

AUX MÓD

1. Zasaňte přiložený 3,5mm jack kabel do audio vstupu (12) a reproduktor se automaticky přepne do příslušného módu.
2. K ovládání přehrávané hudby použijte zařízení, se kterým jste reproduktor propojili. Hlasitost reproduktoru můžete ovládat krátkým stiskem tlačítek (3) a (5). Dlouhým stiskem tlačítek (3) a (5) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

USB FLASH DISK A MICRO SD KARTA

Vložte paměťové zařízení do příslušného portu (9), (10). Reproduktor se automaticky přepne do módu přehrávání, jenž ohlásí akustická výzva. Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (4). Hlasitost reproduktoru můžete ovládat krátkým stiskem tlačítek (3) a (5). Dlouhým stiskem tlačítek (3) a (5) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

*Zařízení podporuje datové nosiče o maximální kapacitě 32GB a audio formát MP3, WAV, WMA.

TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí a následné ukončení telefonního hovoru stiskněte tlačítko (4). Dlouhým stiskem téhož tlačítka příchozí hovor odmítnete. Dvojitým stiskem tohoto tlačítka vytočíte poslední volané číslo.

SVĚTELNÉ MÓDY

Krátkým stiskem tlačítka (1) přepínáte mezi jednotlivými barevnými režimy.

Poznámka: V aktivním světelném režimu je nutné počítat s vyšší spotřebou energie.

TRUE WIRELESS (TWS) PROPOJENÍ

Pomocí technologie True Wireless (TWS) můžete mezi sebou propojit dva reproduktory Niceboy RAZE Origin 5 a přehrávat hudbu zároveň ve stereu.

1. Zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou připojené k žádnému Bluetooth zařízení (mobil, notebook, atd.).
2. Dvojitým stiskem tlačítka M (7) na jednom z reproduktorů zahájíte párování reproduktorů. To signalizuje oranžově blikající provozní LED dioda (2). Úspěšné dokončení propojení reproduktorů oznámí akustický signál.
3. Nyní můžete otevřít Bluetooth nastavení vašeho zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE Origin 5“. Úspěšné spárování oznámí akustický signál.

Mód TWS ukončíte opět dvojitým stiskem tlačítka M.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

V případě technických potíží uveďte reproduktor do továrního nastavení. Reproduktor musí být zapnutý. Stiskněte a držte tlačítko (1) po dobu 8 sekund. Reproduktor se nejdříve vypne a opět zapne. Nyní je proces ukončen.

PARAMETRY

Verze BT:	5.3
Frekvenční pásmo:	2,4GHz
Radiofrekvenční výkon:	≤ 2,5mW
Vzdálenost přenosu:	10 metrů

Podporované kodeky:	SBC
Podporované profily:	AZDP, AVRCP, HFP
Výkon:	20W
Impedance:	4Ω
Citlivost:	>85dB
Frekvenční rozsah:	55 Hz – 20 kHz
Podporované datové nosiče:	USB flash disk, micro SD karta max. 32GB
Podporované audio formáty:	MP3, WAV, WMA
Baterie:	2x Li-Ion 1200 mAh
Výdrž:	20 hodin (při 50% hlasitosti)
Vodotěsnost:	IPX7*

**Reklamace nebude uznána při poškození vodou.*

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebírat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.

Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál. Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy RAZE Origin 5 je v souladu se směrnici 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://niceboy.eu/cz/declaration/raze-origin-5>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití) Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

SK

OBSAH BALENIA


Bezdrôtový reproduktor Niceboy RAZE Origin 5
Nabíjací USB-C kábel
Audio kábel
Návod na používanie

OPIS VÝROBKU

1. Tlačidlo zapnutia / vypnutia / svetelnej módy
2. Prevádzkový LED indikátor
3. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
4. Prehrávanie / Pozastavenie / Prijatie / Ukončenie / odmietnutie hovoru / posledné volané číslo
5. Tlačidlo zníženia hlasitosti
6. LED indikátor nabíjania
7. Zmena módu / režim TWS
8. Mikrofón
9. Vstup pre micro SD kartu
10. Nabíjací USB - výstup, vstup pre USB flash disk
11. Nabíjací USB-C vstup
12. Vstup AUX pre jack 3,5mm

NABÍJANIE

Pred prvým použitím odporúčame reproduktor úplne nabiť pre maximalizáciu životnosti batérie. Plné nabitie trvá približne 3 hodiny. Nízky stav batérie ohlásí akustický signál. Na nabíjanie batérie reproduktora pripojte dodávaný USB-C kábel do nabíjacieho portu (11) a pripojte k ľubovoľnému nabíjacímu adaptéru (napätie 5 V a výstupný prúd minimálne 1 A) alebo do USB v PC. Priebeh nabíjania je signalizovaný červenou LED diódou nabíjania (6), po úplnom nabití dióda zhasne.

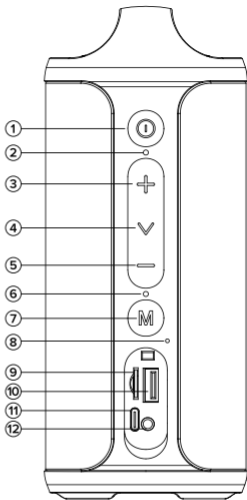

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Pre zapnutie alebo vypnutie reproduktora stlačte a podržte tlačidlo (1) po dobu 3 sekúnd.
*V prípade, že reproduktor nie je aktívny, automaticky sa vypne po 10 minútach z dôvodu úspory energie.

PRIPOJENIE K ZARIADENIU

1. Stlačte tlačidlo zap./vyp. (1) po dobu 3 sekúnd pre zapnutie reproduktora. Reproduktor sa teraz nachádza v párovacom režime pre bezdrôtové pripojenie. Párovací režim signalizuje blikanie prevádzkovej modrej LED diódy (2).
2. Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení. V zozname dostupných zariadení potom zvolte „Niceboy RAZE Origin 5“.
3. Zariadenie sa pripojí k reproduktoru. Úspešné spárovanie ohlási akustická výzva a prevádzková LED dióda (2) sa rozsvieti.

*Pri opätovnom zapnutí sa reproduktor automaticky pripojí k poslednému spárovanému zariadeniu.

*Párovanie ukončíte dlhým stlačením tlačidla (7).

PREHRÁVANIE

Spustenie či pozastavenie skladby vykonáte krátkym stlačením tlačidla (4). Hlasitosť ovládáte krátkym stlačením tlačidiel (3) a (5). Dlhým stlačením tlačidiel (3) a (5) potom prechádzate na ďalšiu či predchádzajúcu skladbu.

AUX MÓD

1. Zasuňte priložený kábel jack 3,5 mm do audio vstupu (12) a reproduktor sa automaticky prepne do príslušného módu.
2. Na ovládanie prehrávanej hudby použijete zariadenie, s ktorým ste reproduktor prepojili. Hlasitosť ovládáte krátkym stlačením tlačidiel (3) a (5). Dlhým stlačením tlačidiel (3) a (5) potom prechádzate na ďalšiu či predchádzajúcu skladbu.

USB FLASH DISK A MICRO SD KARTA

Vložte pamäťové zariadenie do príslušného portu (9), (10).

Reproduktor sa automaticky prepne do módu prehrávania, ktorý ohlási akustická výzva. Spustenie či pozastavenie skladby vykonáte krátkym stlačením tlačidla (4). Hlasitosť ovládáte krátkym stlačením tlačidiel (3) a (5). Dlhým stlačením tlačidiel (3) a (5) potom prechádzate na ďalšiu či predchádzajúcu skladbu.

*Zariadenie podporuje dátové nosiče s maximálnou kapacitou 32GB a audio formát MP3, WAV, WMA.

TELEFÓNNE HOVORY

Pre prijatie a následné ukončenie telefónneho hovoru stlačte tlačidlo (4). Dlhým stlačením toho istého tlačidla prichádzajúci hovor odmietnete. Dvojitém stlačením tohto tlačidla vytočíte posledné volané číslo.

SVETELNÉ REŽIMY

Stlačením tlačidla (1) prepínate medzi jednotlivými farebnými režimami.

Poznámka: V aktívnom svetelnom režime je nutné počítať s vyššou spotrebou energie.

TRUE WIRELESS (TWS) PREPOJENIE

Pomocou technológie True Wireless (TWS) môžete medzi sebou prepojiť dva reproduktory Niceboy RAZE Origin 5 a prehrávať hudbu zároveň v stereu.

1. Zapnite oba reproduktory Niceboy RAZE Origin 5 a uistite sa, že nie sú pripojené k žiadnemu Bluetooth zariadeniu (mobil, notebook, atď.).
2. Dvojitém stlačením tlačidla M (7) na jednom z reproduktorov spustíte párovanie reproduktorov. To signalizuje oranžovo blikajúca prevádzková LED dióda (2). Úspešné dokončenie prepojenia reproduktorov oznámi akustický signál.
3. Teraz môžete otvoriť Bluetooth nastavenia vášho zariadenia. V zozname dostupných zariadení potom zvolte „Niceboy RAZE Origin 5“. Úspešné spárovanie oznámi akustický signál.

Mód TWS ukončíte opäť dvojitém stlačením tlačidla M.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE

V prípade technických problémov uveďte reproduktor do továrenského nastavenia. Reproduktor musí byť zapnutý. Stlačte a držte tlačidlo (1) po dobu 8 sekúnd. Reproduktor sa najskôr vypne a opäť zapne. Teraz je proces ukončený.

PARAMETRE

Verzia BT:	5.3
Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
Rádiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5 mW
Vzdialenosť prenosu:	10 metrov
Podporované kodeky:	SBC
Podporované profily:	A2DP, AVRCP, HFP
Výkon:	20 W
Impedancia:	4 Ω
Citlivosť:	> 85 dB
Frekvenčný rozsah:	55 Hz – 20 kHz
Podporované dátové nosiče:	USB flash disk, micro SD karta max. 32GB
Podporované audio formáty:	MP3, WAV, WMA
Batéria:	2x Li-Ion 1200 mAh
Výdrž:	20 hodín (pri 50 % hlasitosti)
Vodotesnosť:	IPX7*

**Reklamácia nebude uznaná pri poškodení vodou.*

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie.

Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou produktu, sa vzťahuje doba životnosti v dĺžke šiestich mesiacov, pretože sa jedná o spotrebný materiál. Návod na stiahnutie v elektronickej podobe nájdete na stránke www.niceboy.eu v sekcii podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zariadení Niceboy RAZE Origin 5 je v súlade se smernící 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/sk/declaration/raze-origin-5>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV NA LIKVIDÁCIU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkami nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pro užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemná a podnikové použitie). Ohľadom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie o likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predáju zariadenia.