


dyson corrale

Návod k použití

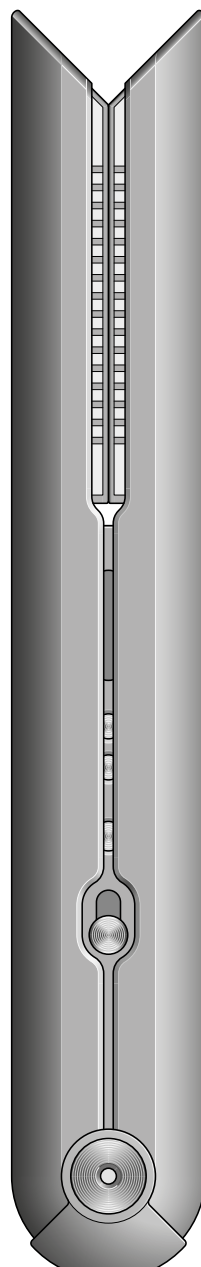

-
- | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|
| 2 | Aktivace záruky | 6 | Nabíjení žehličky na vlasy |
| 3 | Obsah balení | 6 | Změna nastavení |
| 3 | Ovládací prvky | 7 | Péče o žehličku na vlasy |
| 4 | Použití žehličky na vlasy | | |
| 5 | Cestování s žehličkou na vlasy | | |
| 5 | Sestavení nabíjecí jednotky | | |

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup žehličky na vlasy Dyson Corrale™.

Za účelem dosažení dokonalejšího účesu méně závislého na vysokých teplotách vyvinuli konstruktéři společnosti Dyson pružné žehlicí destičky. Tyto žehlicí destičky vyrobené z materiálů vybraných pro jejich pružnost, pevnost a tepelnou vodivost vlasy usměrňují a jednotně tvarují.

Projděte si stránky www.dyson.com/mycorrale:

- Objevujte rady a návody k úpravě účesů
- Seznamte se s funkcemi svého spotřebiče
- Aktivujte si 2letou záruku.

Aktivace záruky

O naše spotřebiče se staráme, i když jsou již Vaše.

Dokonce i po skončení Vaší záruky Vám rádi pomůžeme.


Exkluzivní výhody pro majitele

- Originální náhradní díly a servis Dyson
- Rychlé a komfortní opravy
- Odborná pomoc. Každý pracovní den.
- Rady a návody k úpravě účesů.


K aktivaci záruky budete potřebovat sériové číslo, které najdete na štítku bateriové sady.

Navštivte: www.dyson.com/your-dyson


Obsah balení

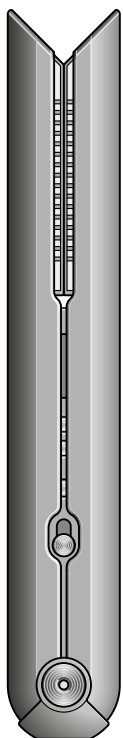

Žehlička na vlasy
Dyson Corrale™

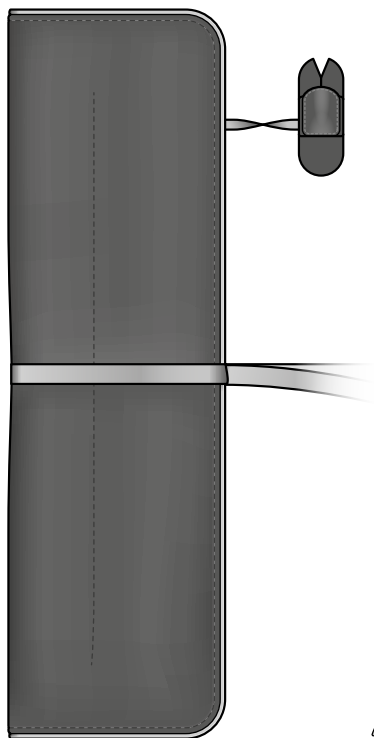

Žárovzdorné cestovní
pouzdro a ochranný obal
se štítkem Flight-ready

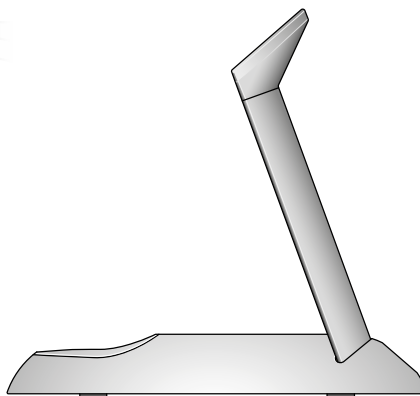

Nabíjecí jednotka



360° magnetický
napájecí kabel


Ovládací prvky

Pružné žehlicí
destičky
Usměrňují a jednotně
tvarují Vaše vlasy.

Displej OLED
Display OLED zobrazuje
informace o nastavení
teploty a stavu baterie.

Vypínač

LED indikátor
nabíjení

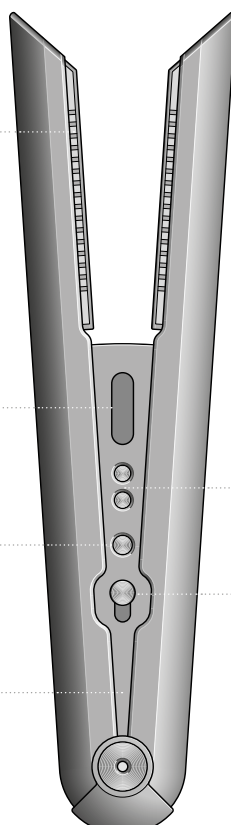

Prvky pro ovládání teploty
3 úrovně nastavení teploty, 165 °C,
185 °C a 210 °C, umožňují účinné
narovnání a tvarování vlasů všech
typů a délek.

Tlačítko zámku
Přikryje pružné žehlicí
destičky tak, aby bylo
možné žehličku hned
po použití uložit.

Použití žehličky na vlasy





Začínáme

Před prvním použitím žehličky na vlasy Dyson Corrale™ vyjměte štítek Flight-ready z obalu.

Vložte štítek Flight-ready do žehličky na vlasy.

Před prvním použitím žehličky na vlasy plně nabijte.

Nejllepších výsledků při tvarování účesu dosáhnete, pokud budou Vaše vlasy suché a dobře rozčesané.

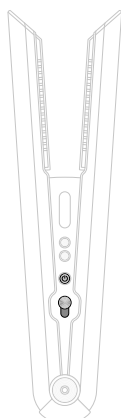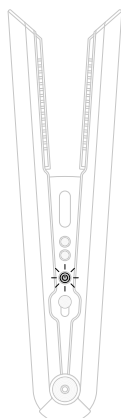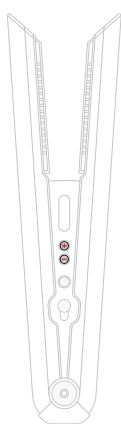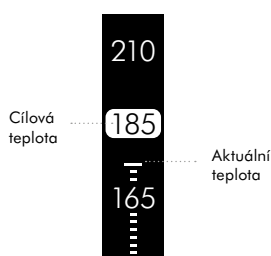

Zapnutí

Posuňte tlačítko zámku a žehličku na vlasy rozevřete.

Stiskněte a přidržte vypínač, dokud se na OLED displeji nezobrazí ikona baterie.

Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (+) a zvolte požadovanou teplotu.

Tlačítko vypínače bude během nahřívání červeně pulzovat.

Žehlička na vlasy je připravená k použití, jakmile tlačítko vypínače svítí červeně, ozve se zvukový signál a na OLED displeji se zobrazí ikona zaškrtnutí.

Nastavení teploty

Stiskněte ovládací tlačítka pro nastavení teploty (+/-) a vyberte teplotu vhodnou pro Váš typ vlasů a zvolený styl úpravy.

Vaše žehlička na vlasy nabízí tři stupně nastavení, které umožňují úpravu účesu při nižších teplotách.

Tipy a návody k úpravě účesů najdete na www.dyson.com/mycorrale.

Průběh a stav teploty se při nahřívání a chladnutí zobrazuje na OLED displeji. Tlačítko vypínače bude do okamžiku dosažení zvolené teploty pulzovat.

Režim spánku

Pokud žehličku na vlasy Dyson Corrale™ ponecháte bez dohledu zapnutou déle než pět minut, pružné žehlicí destičky se automaticky vypnou.

Tlačítko vypínače bude blikat červeně a každých 10 sekund se ozve výstražný zvukový signál.

Žehličku na vlasy lze reaktivovat stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Teplota bude nastavena na poslední použitou hodnotu.

Pokud svou žehličku na vlasy ponecháte bez dohledu zapnutou déle než pět minut, dojde k jejímu úplnému vypnutí.

Tipy a návody k úpravě účesů najdete na www.dyson.com/mycorrale.

Vypnutí


Stiskněte a přidržte tlačítko vypínače, dokud se OLED displej nevypne.

Žehličku na vlasy zavřete a posunutím tlačítka zámku polohu uzamkněte.

Tlačítko vypínače bude pulzovat, dokud pružné žehlicí destičky nevychladnou.

Pokud žehličku na vlasy zavřete, aniž byste ji vypnuli, vypne se automaticky sama.

Cestování s žehličkou na vlasy

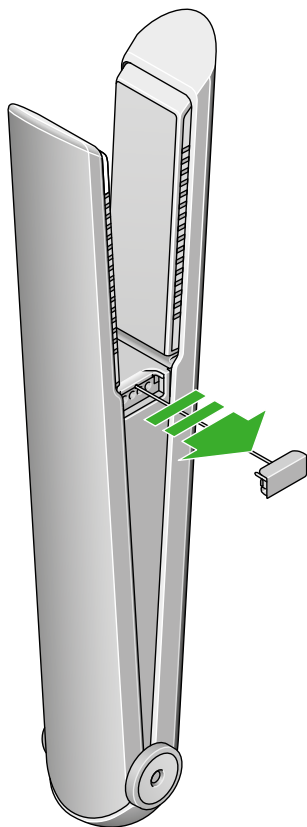

Příprava pro leteckou přepravu
Žehlička na vlasy Dyson Corrale™ je zkonstruována tak, aby splňovala předpisy ICAO, které dovolují převážet tento spotřebič na palubě letadla.

Před letem:

1
Svou leteckou společnost předem kontaktujte a informujte ji o tom, že je Váš spotřebič vybaven funkcí Flight-ready.

2
Před letištní bezpečnostní kontrolou vyjměte štítek s označením Flight-ready a nechte spotřebič během letu odpojený.

3
Uložte žehličku na vlasy v příručním zavazadle.

Upozornění: Japonské předpisy nedovolují s žehličkou na vlasy na žádné japonské letiště přicestovat, ani z něj odcestovat.

Další informace o přípravě na leteckou přepravu najdete na www.dyson.com/mycorrale.

Odstraněním štítku Flight-ready deaktivujete všechny ovládací prvky. Pokud se pokusíte žehličku na vlasy v režimu „flight-ready“ použít, zobrazí se na OLED displeji ikona letadla.


Pokud se po vyjmutí štítku Flight-ready nezobrazí na OLED displeji symbol letadla, kontaktujte před svou cestou společnost Dyson.

Abyste předešli poškození štítku a žehličky na vlasy, umístěte štítek Flight-ready do originálního ochranného obalu.

Nabíjení během cesty
Ověřte si, zda budete potřebovat cestovní adaptér. 360° magnetický nabíjecí kabel je vhodný k použití pro všechny typy napájení z elektrické sítě.

Reaktivace žehličky na vlasy
Vložte štítek Flight-ready zpět do žehličky na vlasy.

Sestavení nabíjecí jednotky

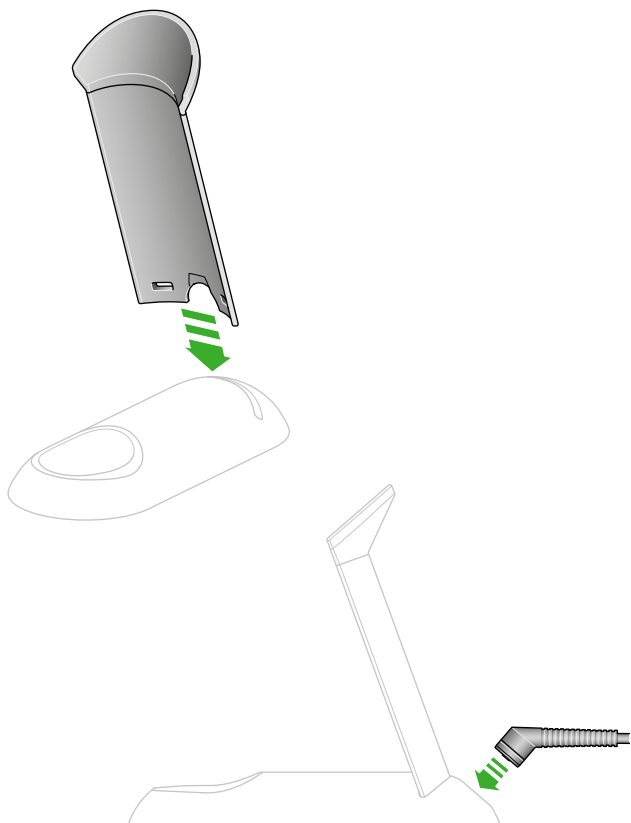


Nabíjecí jednotku lze použít jako nabíječku, nebo jako stojánek k uložení Vaší žehličky na vlasy Dyson Corrale™.

Zatlačte obě části nabíjecí jednotky k sobě a bezpečně je zacvakněte ve správné poloze.

Připojte 360° magnetický nabíjecí kabel k základně nabíjecí jednotky.

Nabíjení žehličky na vlasy

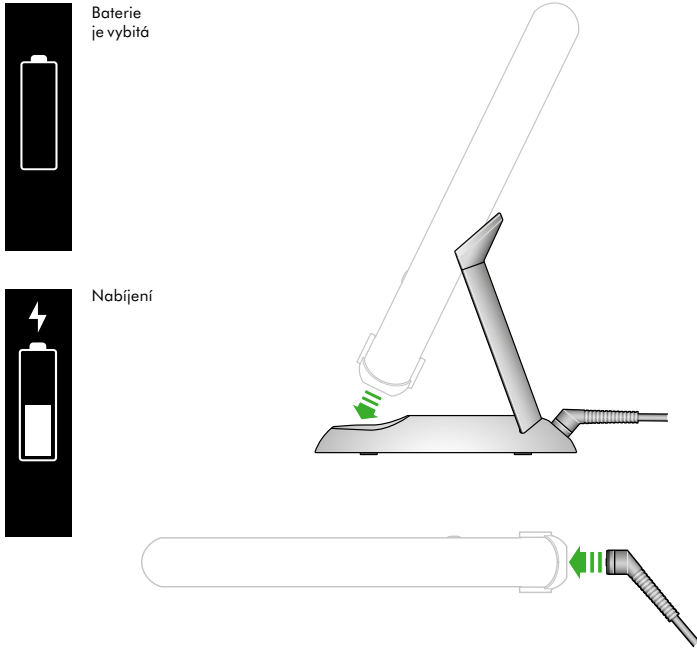

Za účelem dosažení maximálního výkonu žehličky na vlasy Dyson Corrale™ vždy mezi jednotlivými použitími plně nabíjete.

Pokud je potřeba žehličku na vlasy nabít, rozblíká se na OLED displeji ikona baterie a ozve se zvukový signál.

Pokud je baterie vybitá, bude na displeji blikat ikona baterie a pět sekund před vypnutím žehličky na vlasy se ozve výstražný zvukový signál.

Během nabíjení bude LED indikátor dobíjení baterie svítit žlutě a po plném nabíjení se rozsvítí zeleně.


Žehličku na vlasy Dyson Corrale™ můžete dobít v nabíjecí jednotce nebo přímo přes 360° magnetický nabíjecí kabel.

Pokud je žehlička na vlasy vypnutá, ozve se po připojení 360° magnetického nabíjecího kabelu zvukový signál.

Hybridní režim
Žehličku na vlasy můžete používat s připojeným 360° magnetickým nabíjecím kabelem. Přestože se tím prodlouží doba provozu, budete ji muset mezi jednotlivými použitími plně nabít, protože během úpravy Vašeho účesu odčerpáváte energii z baterie.

Před použitím v hybridním režimu Vám doporučujeme žehličku na vlasy plně nabít.

Změna nastavení

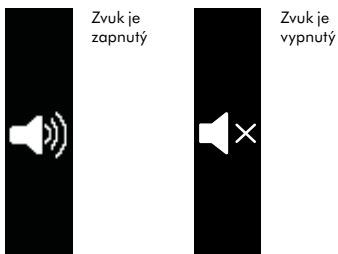

Vypnutí a zapnutí zvukových signálů


Zvukové signály můžete během aktivního použití ztlumit.

Z důvodu zajištění bezpečnosti však nelze zvukové signály ztlumit, pokud je spotřebič v pohotovostním režimu nebo v režimu spánku.

Zvukové signály vypnete současným stisknutím a přidržení tlačítek vypínače a nastavení teploty (-).

Pokud je ikona reproduktoru přeškrtnutá, budou zvukové signály vypnuty.

Pro zapnutí zvukových signálů postup opakujte.

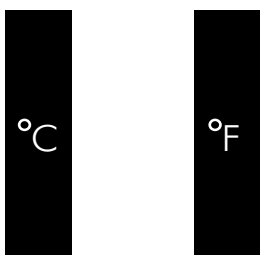


Změna jednotek teploty

Můžete si zvolit upřednostňované jednotky teploty (stupně Celsia nebo Fahrenheita).

Přepínat mezi jednotkami lze současným stisknutím tlačítka vypínače a tlačítka pro nastavení teploty (+).

Jakmile se na OLED displeji zobrazí požadovaná jednotka teploty, obě tlačítka uvolněte.

Péče o žehličku na vlasy

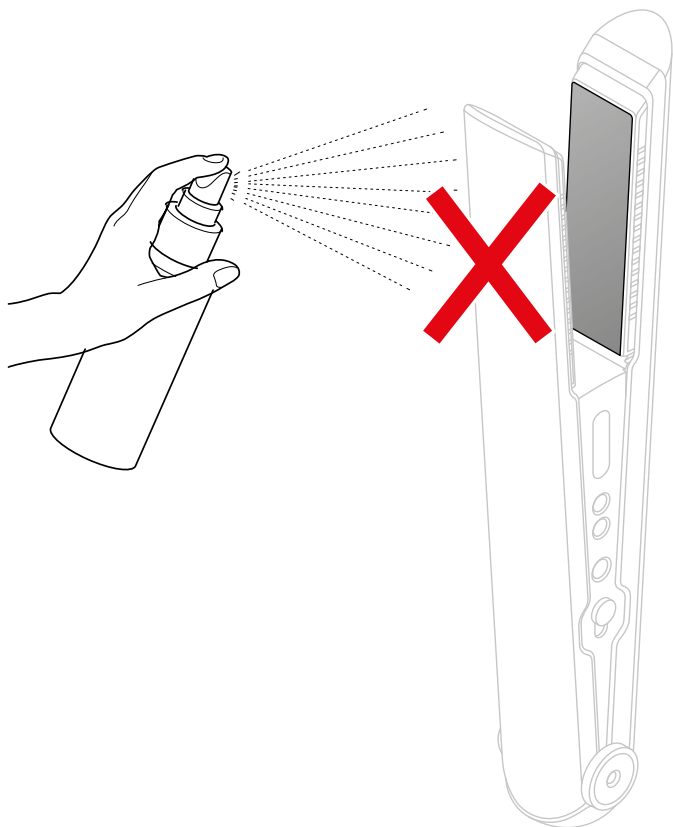

Před čišťením žehličky na vlasy Dyson Corrale™ vypněte a nechte ji vychladnout.

Pružné žehlicí destičky otřete vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna. Jemným otíráním odstraňte zaschlé zbytky vlasových přípravků.

Nepoužívejte chemikálie ani abrazivní produkty, protože by mohlo dojít k poškození povrchu pružných žehlicích destiček.

Varování zobrazovaná na displeji



Příliš vysoká teplota
Žehličku na vlasy vypněte a nechte ji zchladnout.



Resetování
Žehličku na vlasy resetujte jejím vypnutím a opakovaným zapnutím.



Chyba nabíječky
Nabíječka nefunguje správně. Kontaktujte linku technické podpory společnosti Dyson.



Kontaktujte společnost Dyson
Vaše žehlička na vlasy nefunguje správně. Kontaktujte linku technické podpory společnosti Dyson.



Pokud se po vyjmutí štítku Flight-ready nezobrazí na OLED displeji symbol letadla, kontaktujte před svou cestou společnost Dyson.