

OBSAH

NA ÚVOD	6
INSTALACE A ZAPOJENÍ TELEVIZORU	6
Instrukce pro sestavení stojánku	6
Umístění televizoru	6
Připojení antény a napájení	6
POPIS	7
Tlačítka televizoru a rozhraní	7
Schéma připojení externích zařízení	9
PRVOTNÍ INSTALACE	10
OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU	13
Nabídka Kanál	13
Editace programů	14
Seznam plánu (přehled naprogramovaných událostí)	14
Informace o signálu	15
CI informace (vyžaduje vložení CA modulu)	15
Nastavení satelitu	15
Nabídka Obraz	17
Nabídka Zvuk	19
Nabídka Zámek systému	21
Hotelový režim (vyžaduje podporu hotelového módu)	23
Nabídka Možnosti	24
Nabídka Obrazovka	26
OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ	27
Nabídka Foto	28
Nabídka Hudba	29
Nabídka Film	30
Nabídka Text	31
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ	32
TECHNICKÝ LIST	33

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



CZ

Čtete pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!

Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené

během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.

Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:

	POZOR RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT	
CHCETE-LI SNÍŽIT RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTVÍREJTE KRYT NEBO ZADNÍ PANEL PŘÍSTROJE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ KOMPONENTY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. VŽDY SE OBRAŤTE NA VYSKOLENÉ ZAMĚSTNANCE SERVISU.		



Symbol blesku se šipkou v rovnoramenném trojúhelníku má varovat uživatele před neizolovaným „nebezpečným napětím“ uvnitř přístroje, které může být dostatečně vysoké, aby osobám způsobilo úraz elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má informovat uživatele o tom, že se v literatuře přiložené k přístroji nachází mnoho důležitých pokynů pro jeho provoz a údržbu (případně servis).

1. Přečtěte si pečlivě veškeré instrukce.
2. Instrukce uložte pro nahlédnutí v budoucnu.
3. Věnujte pozornost upozorněním v příručce.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody.
6. Čistěte výhradně suchým hadříkem.
7. Neblokujte větrací otvory. Umístěte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna, nebo jiných spotřebičů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
9. Neobcházejte bezpečnostní funkce uzemněné zásuvky. Vidlice napájecí šňůry je opatřena dvěma kolíky a jedním zemnicím kontaktem, zajišťujícím vaši bezpečnost. Pokud vaše zásuvka neodpovídá vidlici napájecí šňůry tohoto televizoru, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
10. Chraňte napájecí šňůru, nešlapejte po ní, zabraňte jejímu smáčknutí, a to zejména v blízkosti vidlice a místa, kde vystupuje z přístroje.
11. Používejte pouze příslušenství a doplňky doporučené výrobcem.
12. Za bouřky nebo v případě, že nebudete přístroj dlouhou dobu používat, odpojte napájecí šňůru přístroje ze zásuvky.
13. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným pracovníkům servisu. Přístroj vyžaduje servis, jestliže je jakýmkoli způsobem poškozen. Například když je poškozena napájecí šňůra nebo zástrčka, do přístroje se dostala tekutina nebo do něj vnikl cizí předmět, byl vystaven dešti nebo vlhku, došlo k jeho pádu nebo nefunguje obvyklým způsobem.

14. Zásuvka, ke které je televizor připojen, slouží k odpojení přístroje od sítě a musí být za všech okolností snadno přístupná.
15. Větrací otvory nesmějí být zakryty takovými předměty jako noviny, ubrusy, záclony atd., protože tím se zabraňuje nezbytnému větrání.
16. Na přístroj nestavte zdroje otevřeného ohně, jako např. hořící svíčky.
17. Dbejte na ekologickou likvidaci baterií.
18. Přístroj je určen k provozu v mírném klimatu.
19. Zabraňte kapání vody na přístroj a jejímu vniknutí do přístroje. Na přístroj nestavte žádné předměty naplněné tekutinou, jako např. vázy s květinami.
20. Elektrostatický výboj může způsobit selhání funkce. Funkci zařízení lze manuálně obnovit vypnutím napájení a jeho opětovným zapnutím.

CZ**VAROVÁNÍ:**

Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti snížíte tak riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

**VAROVÁNÍ:**

Baterie chraňte před působením vysokých teplot, například na přímém slunci. Baterie nevhazujte do ohně.



Tento symbol znamená, že se jedná o přístroj v druhé ochranné třídě, s dvojitou izolací mezi nebezpečným síťovým napětím a uživatelsky přístupnými partiemi. Při servisu použijte výhradně identické náhradní díly.

Varování

Tento televizní přijímač využívá při svém provozu vysoké napětí. Neodnímejte zadní kryt přístroje. Veškerý servis svěřte kvalifikovaným pracovníkům.

Upozornění

Dejte pozor, aby se napájecí šňůra nezachytila pod televizorem.

Varování

Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti snížíte tak riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Upozornění

O televizor se neopírejte, nenaklánějte jej a nestrkejte do něj. Obzvláštní pozornost věnujte přítomnosti dětí. Pád přístroje může způsobit vážné zranění.

Varování

Zabraňte vniknutí cizích předmětů do větracích otvorů přístroje. Televizor chraňte před politím jakýmkoli tekutinami.

Upozornění

Televizor nestavte na nestabilní vozíky, stojany, police nebo stoly. Pád může způsobit poškození přístroje nebo zranění osob.

Upozornění

Nezakrývejte ventilační otvory v zadním krytu přístroje. Dostatečná ventilace je nezbytná pro správnou funkci elektrických komponentů

Upozornění

Jestliže je televizor umístěn do přihrádky obývací stěny nebo jiného uzavřeného prostoru, je nezbytné dodržet minimální vzdálenosti. Přehřívání může zkrátit životnost přístroje a může být také nebezpečné.

Upozornění

Pokud nebudete televizor delší dobu používat, doporučujeme odpojit napájecí šňůru z elektrické zásuvky.

NA ÚVOD

CZ

Děkujeme, že jste si zakoupili tento televizor. Abyste již od samého počátku mohli naplno využívat předností tohoto přístroje, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uložte ji na příhodné místo pro snadné nahlédnutí v budoucnu.


POZOR

Nikdy nemanipulujte s žádnými interními komponenty přístroje a neprovádějte žádná nastavení, která nejsou popsána v této příručce. LED televizory používají vysoké napětí. Když čistíte prach nebo kapičky z displeje nebo skříně přístroje, měli byste nejprve vytáhnout napájecí šňůru ze zásuvky a poté otřít přístroj suchým hadříkem. Při bouřce odpojte napájecí šňůru a anténu, aby nedošlo k poškození televizoru. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisu.

INSTALACE A ZAPOJENÍ TELEVIZORU


Instrukce pro sestavení stojánu

1. Otevřete kartonovou krabici a vyjměte televizor, příslušenství a stojánek (pouze některé modely).
2. Televizor položte na rovný povrch obrazovkou směrem dolů. K ochraně displeje před poškozením použijte deku nebo jinou měkkou látku.
3. Nasadte stojánek do držáku a utáhněte pevně pomocí přiložených šroubů.
4. Sestavení je tímto dokončeno.

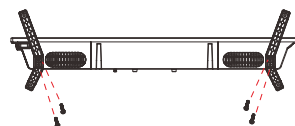

Umístění televizoru


- Televizor umístěte v místnosti tak, aby na obrazovku nedopadalo přímé sluneční světlo.
- Úplná tma nebo odrazy na obrazovce mohou způsobovat únavu zraku. Pro pohodlné sledování se doporučuje měkké nepřímé osvětlení.
- Mezi přístrojem a zdí ponechte dostatek prostoru, umožňujícího cirkulaci vzduchu.
- Vyvarujte se příliš horkým místům, aby nedošlo k případnému poškození skříně přístroje nebo předčasnému stárnutí komponentů.
- Nezakrývejte ventilační otvory televizoru.

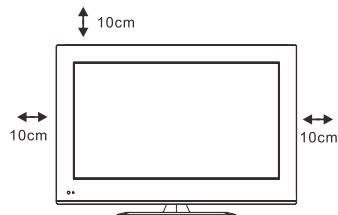

Připojení antény a napájení

1. Kabel antény připojte k anténnímu konektoru na zadní straně televizoru.
2. Vidlici napájecí šňůry zapojte do elektrické zásuvky.
3. Televizor zapněte.

Stiskněte vypínač na televizoru. Indikační kontrolka se rozsvítí zeleně. Když je TV v pohotovostním režimu (červený svit kontrolky), můžete televizor zapnout stiskem tlačítka na dálkovém ovladači.

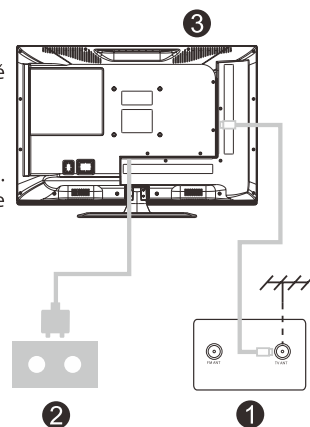






POPIS

Tlačítka televizoru a rozhraní


CZ




Tlačítková nabídka na TV

Tlačítkovou nabídku televizoru je možné vyvolat stisknutím **multifunkčního tlačítka**. Pokud jej stisknete krátce, zobrazí se tlačítková nabídka na obrazovce. Opětovným krátkým stisknutím posunete zvýraznění o jednu pozici doprava ve smyčce. Nabídka se po 5 vteřinách nečinnosti automaticky skryje. Stisknutím a podržením tlačítka provedete volbu zvýrazněné funkce viz níže.

-  **POWER** : Zapnutí/vypnutí napájení
-  **SOURCE** : Volba externího zdroje signálu
-  **MENU** : Zobrazení hlavní nabídky a potvrzení vybraných položek
-  **CH +/-** : Volba kanálu
-  **VOL +/-** : Nastavení hlasitosti

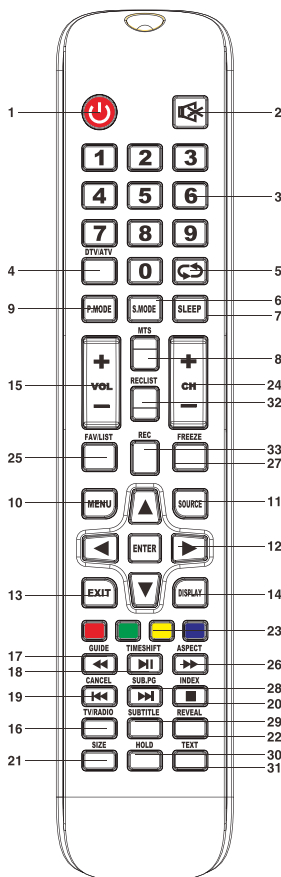Tlačítka dálkového ovladače










1.  : Zapnutí TV nebo vypnutí do pohotovostního režimu.
2.  : Vypnutí nebo zapnutí zvukového výstupu.
3. **NUMERICKÁ TLAČÍTKA**: Přímé zadání kanálu.
4. **DTV/AV**: Přepínání mezi analogovou a digitální TV.
5.  : Návrat k naposledy sledovanému kanálu.
6. **S.MODE**: Přepínání mezi různými nastaveními zvuku.
7. **SLEEP**: Nastavení času do automatického vypnutí
8. **MTS**: Volba zvuku.
9. **P.MODE**: Přepínání mezi různými nastaveními obrazu.
10. **MENU**: Zobrazení hlavního menu na obrazovce.
11. **SOURCE**: Zobrazení dostupných video zdrojů a jejich výběr.
12. **ŠÍPKY**: Pohyb po menu. / **ENTER**: Potvrzení výběru.
13. **EXIT**: Návrat do předchozího menu nebo opuštění menu.
14. **DISPLAY**: Zobrazení informací o zdroji a kanále
15. **VOL +/-**: Nastavení hlasitosti.
16. **TV/RADIO**: Přepínání mezi TV a rozhlasovými stanicemi.
17. **GUIDE**: (a) Vyvolání EPG (programový průvodce) (b) Rychlý posun zpět v režimu PVR nebo přehrávače médií.
18. **TIME SHIFT**: (a) Časový posuv DTV kanálů (b) Přehrávání v režimu PVR nebo přehrávače médií.
19. **CANCEL**: (a) Návrat z režimu teletextu k obrazu a zpět (b) Předchozí kapitola v režimu PVR nebo přehrávače médií.
20. **INDEX**: (a) Obsah teletextu (b) Opuštění reprodukce v režimu PVR nebo přehrávače médií.
21. **SIZE**: Změna velikosti písma teletextu.
22. **REVEAL**: Zobrazení nebo skrytí textových informací.
23. **Barevná tlačítka**: Ovládání funkcí indikovaných na obrazovce
24. **CH-/CH+**: Přepnutí na předchozí nebo následující kanál.
25. **FAV/LIST**: Přístup k seznamu oblíbených kanálů.
26. **ASPECT**: (a) Volba formátu obrazu (b) Rychlý posun vpřed v režimu PVR nebo přehrávače médií.
27. **FREEZE**: Slouží ke zmrazení obrazu na obrazovce.
28. **SUB PG**: (a) Přístup k podstránkám (b) Následující kapitola v režimu PVR nebo přehrávače médií.
29. **SUBTITLE**: Zobrazení a nastavení jazyka titulků.
30. **HOLD**: Zastavení teletextu na aktuální stránce.
31. **TEXT**: Otevření teletextu.
32. **RECLIST**: Seznam nahrávek
33. **REC**: Stiskem spustíte nahrávání v režimu PVR.

Rozhraní

CZ




Poznámka: Následující tabulka uvádí přehled nejrůznějších rozhraní. Skutečná pozice, typ, uspořádání a počet rozhraní se může u jednotlivých modelů lišit.

	AV vstup Vstup externího video a audio signálu (levý a pravý kanál).
	CI slot Tento slot je určen pro karty umožňující sledování placených TV kanálů.
	HDMI vstup Vstup digitálního signálu prostřednictvím HDMI konektoru.
	ANT 75 Připojení anténního vstupu (75/VHF/UHF).
	Sluchátkový výstup Při připojení sluchátek se automaticky vypne zvuk z reproduktorů TV.
	USB vstup Umožňuje připojení USB zařízení a přehrávání mediálních souborů nebo nahrávání pořadů na USB.
	COAXIAL Umožňuje připojení SPDIF přijímače.

* Některé modely nemusí být tímto rozhraním vybaveny

Schéma připojení externích zařízení

CZ

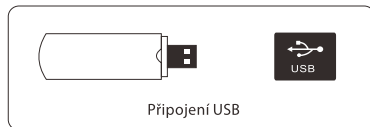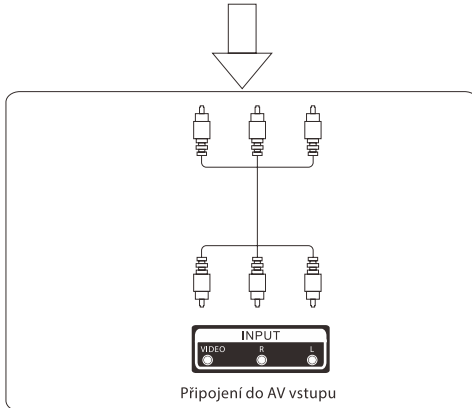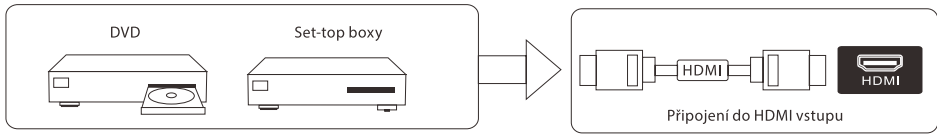


PRVOTNÍ INSTALACE

CZ

K anténnímu vstupu televizoru s označením ANT 75 Ω připojte koaxiální kabel se signálem z pozemského TV vysílání nebo z kabelového rozvodu. Pokud přijímáte satelitní vysílání, připojte kabel od satelitní antény ke vstupu označenému ANT 75 Ω (S2).

Zapojte síťovou šňůru televizoru do zásuvky a zapněte přijímač. Na obrazovce se objeví nabídka **První instalace**:

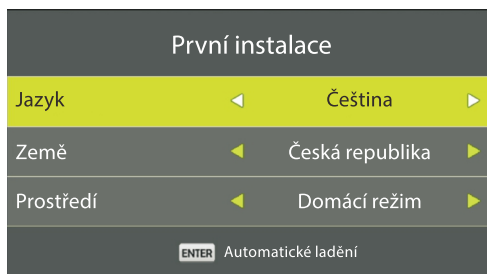

Výběr jazyka, země a prostředí

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte jazyk, který bude použit pro menu a hlášení na obrazovce.

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte požadovanou zemi.

Pomocí tlačítek ◀/▶ zvolte, zda bude televizor provozován v domácnosti (**Domácí režim**) nebo předváděn na prodejně (**Obchodní režim**).

Pro pokračování stiskněte tlačítko **ENTER**.

Výběr způsobu automatického ladění

Tlačítky ◀/▶ vyberte, zda budete chtít ladit analogové (**ATV**) programy, digitální programy (**DTV**) nebo oboje (**ATV + DTV**).



U digitálních programů zvolte v položce **Typ dat** modulaci: **DVB-T** (pozemské vysílání), **DVB-C** (kabelová televize) nebo **Satelit** (satelitní příjem DVB-S/S2).

Automatické ladění digitálního pozemského vysílání (DVB-T/T2)

CZ




Jako **Typ dat** zvolte **DVB-T** a pro zahájení automatického vyhledávání stiskněte tlačítko **ENTER**.

Automatické ladění digitální kabelové televize (DVB-C)




Jako **Typ dat** zvolte **DVB-C**. V položce **Druh skenování** vyberte, zda má přijímač proladovat celé frekvenční pásmo (volba **Úplné**) nebo načíst multiplexy z tabulky NIT poskytovatele (volba **Vyhledávání sítě**). Další parametry (**ID sítě**, **Frekvence** a **Rychlost přenosu**), které mají výchozí stav **Automaticky**, můžete v případě potřeby nastavit podle pokynů poskytovatele kabelové televize. Pro zahájení automatického vyhledávání stiskněte tlačítko **ENTER**.

Pokud jste zvolili **ATV + DTV** a budete chtít ladění analogových programů přeskočit, stiskněte **MENU** a následně potvrďte **Ano** tlačítkem ◀.

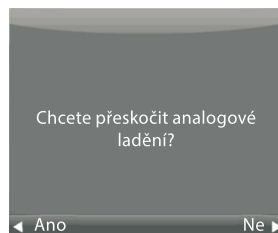

Přijímač bude pokračovat laděním digitálních programů (DTV). Tlačítkem **MENU** můžete ladění kdykoli ukončit.

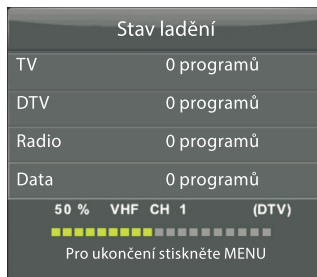

I když ladění přerušíte nebo ukončíte, dosud nalezené programy budou uloženy.

Automatické ladění digitálního satelitního vysílání (DVB-S/S2)



Jako **Typ dat** zvolte **Satelit**. V položce **Satelit** vyberte družici, ze které budete programy přijímat, například ASTRA 1E, 1G, 3A (pozice 23.5° E). V položce **Mód skenování** zvolte, zda má přijímač proladovat celé frekvenční pásmo (volba **Slepý sken**), vyhledat programy na frekvencích předladěných v televizoru nebo načíst transpondéry z tabulky NIT vysílané ze satelitu poskytovatelem (volba **Sít**). Volbou **Typ kanálu** můžete omezit vyhledávání na volné (**Free**), kódované (**Encrypted**) nebo všechny programy. V položce **Typ služby** můžete určit, zda mají být vyhledávány všechny služby (**Vše**) nebo pouze televizní (**DTV**) či rozhlasové programy (**RÁDIO**). Pro zahájení automatického vyhledávání stiskněte tlačítko **ENTER**.


OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU

Hlavní ovládací menu televizoru vyvoláte stisknutím tlačítka **MENU**.

CZ

Nabídka Kanál

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte v hlavním menu nabídku **KANÁL**.

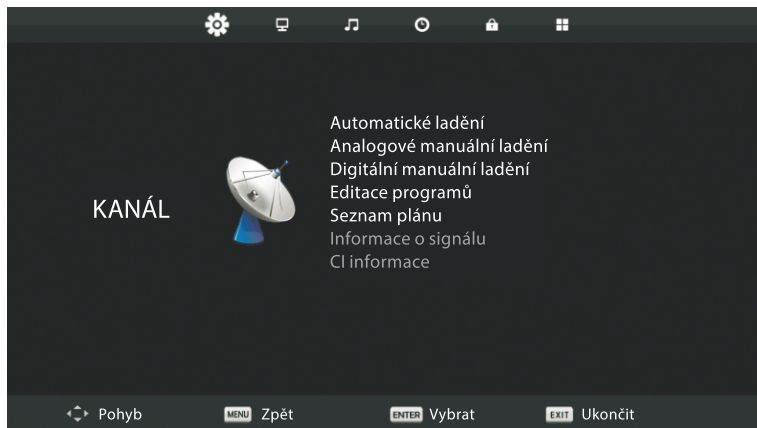

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ zvolte požadovanou funkci.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER** vybranou funkci vyvoláte.
3. Pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky stiskněte tlačítko **MENU**, pro úplné opuštění menu stiskněte **EXIT**.

Automatické ladění

Automatické ladění je popsáno v kapitole **PRVNÍ INSTALACE**. Bude-li chtít ladit satelitní programy, musí být vstup televizoru přepnutý na satelit (tlačítkem **SOURCE**).

Analogové manuální ladění

Kanál:

Číslo předvolby

Color system:

Barevná norma (AUTO/PAL/SECAM)

Sound System:

Norma zvuku (BG/I/DK/L)

Jemné doladění:

Přesné doladění frekvence kanálu

Vyhledat:

Tlačítka ◀/▶ spustíte vyhledávání nahoru nebo dolů

Frekvence:


Kmitočet TV kanálu



Digitální manuální ladění

CZ

Krokováním pomocí tlačítek ◀/▶ nebo přímou volbou tlačítka 0-9 zadejte číslo kanálu televizního multiplexu. Pokud byl nalezen signál, na stupnici se zobrazí jeho úroveň. Ladění programů zahájíte tlačítkem **ENTER**. Po chvíli se zobrazí počet nalezených programů.

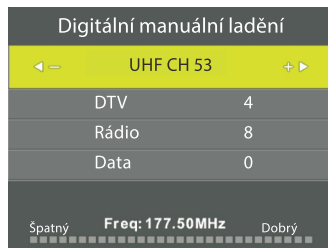


Editace programů

Stiskem tlačítka ▼/▲ vyberte předvolbu, kterou chcete upravit.

- Červeným tlačítkem předvolbu vymažete.
- Žlutým tlačítkem můžete měnit pořadí programů.
- Modrým tlačítkem nastavíte přeskokování vybraného programu. Při procházení kanálů pomocí tlačítek **CH+/-** bude takto označený kanál vynechán.


Tlačítkem **FAV** přidáte vybranou předvolbu do seznamu oblíbených programů, dalším stisknutím ji ze seznamu odeberete.

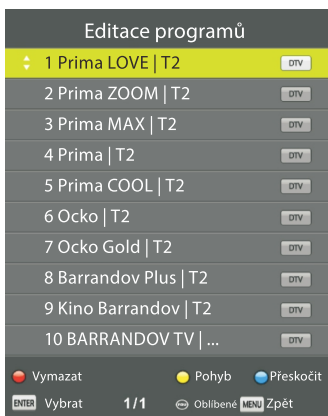

Seznam plánu (přehled naprogramovaných událostí)



Novou událost přidáte stisknutím žlutého tlačítka ●. Na obrazovce se objeví tabulka pro upřesnění zadávaných parametrů:

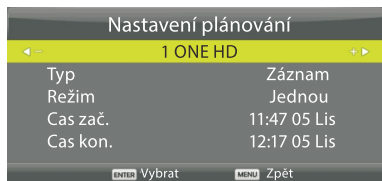

CZ

Pokud dojde ke konfliktu nastavených časů, zobrazí se varovné hlášení.

Informace o signálu

V této nabídce lze zobrazit informace o přijímaném signálu. Tato funkce není dostupná při analogovém příjmu.


Informace o signálu
Kanál: 5 (177.50 MHz)
Sít
Modulace Neznámá
Kvalita 100 (Dobry)
Síla 0 (Slabý)

CI informace (vyžaduje vložení CA modulu)

Pomocí této funkce můžete vyvolat informace o vloženém CA modulu a provádět jeho konfiguraci.

Nastavení satelitu

Tato nabídka je přístupná, pokud zvolíte jako zdroj signálu **Satelit**. Můžete zde vybírat, přidávat, mazat a editovat satelity a jejich transpondéry. Z této nabídky lze rovněž spustit automatické ladění jednoho nebo více satelitů nebo transpondérů.

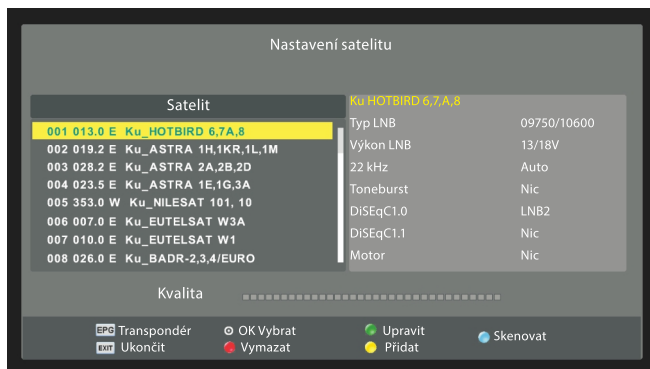


V levé tabulce je přehled předladěných satelitů. Pokud jeden nebo více satelitů označíte tlačítkem **OK**, můžete pak spustit jejich automatické ladění modrým tlačítkem **Skenovat**.


Parametry pro přepínání polarizací a pásem LNC nebo pro přepínání více LNC mezi sebou se nastavují v tabulce vpravo.

CZ

Stisknutím tlačítka **GUIDE** vyvoláte seznam transpondérů vybraného satelitu, kde je pak můžete vybírat, přidávat, mazat a editovat. V tabulce vlevo se zobrazí přehled transpondérů a vpravo lze nastavovat parametry pro přepínání polarizací a pásem LNC nebo pro přepínání více LNC mezi sebou.

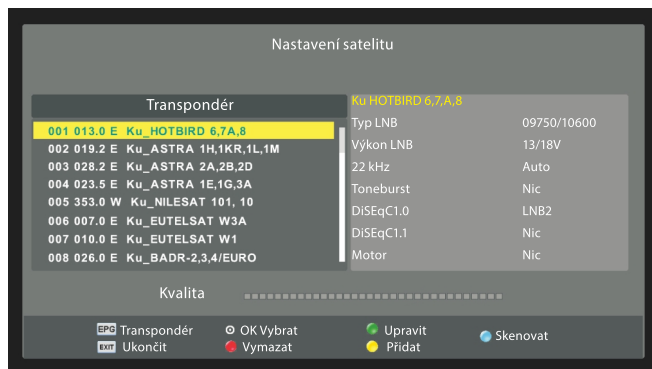

Žlutým tlačítkem **Přidat** můžete transpondéry přidávat a červeným tlačítkem **Smazat** lze transpondéry mazat. Pokud jeden nebo více transpondérů označíte tlačítkem **OK**, můžete spustit jejich automatické ladění modrým tlačítkem **Skenovat**. Na stupnici uprostřed se zobrazuje kvalita signálu vybraného transpondéru.

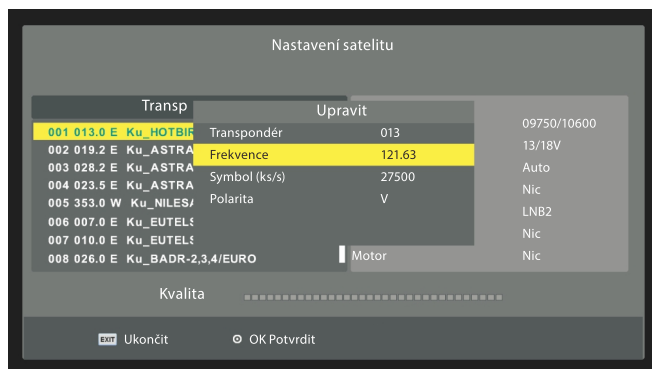


Po stisknutí zeleného tlačítka **Upravit** můžete editovat frekvenci, symbolovou rychlost a polarizaci vybraného transpondéru. Změny uložíte stisknutím tlačítka **OK**.

Nabídka Obraz

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte v hlavním menu položku **OBRAZ**.

CZ

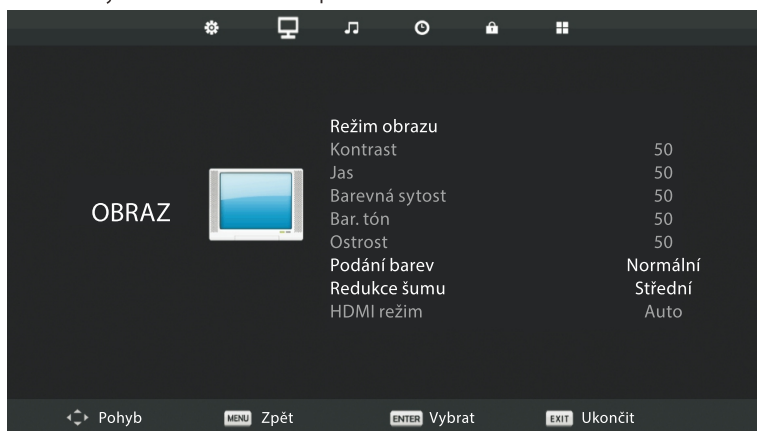

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce **OBRAZ** volbu, kterou chcete nastavit.
2. Stiskněte **ENTER** pro nastavení.
3. Když jste s nastavením hotoví, stiskněte **MENU** pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky.

Režim obrazu

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Režim obrazu** a stiskem **ENTER** vstupte do podnabídky.

V režimu **Uživatelský** můžete upravit hodnotu kontrastu, jasu, sytosti barev ostrosti a barevného tónu.

Tip: Stiskem tlačítka **P.MODE** můžete změnit obrazový režim přímo.



Jas/Kontrast/Ostrost/Sytost/Odstín

Stiskem ▼/▲ vyberte volbu a pomocí tlačítek ◀/▶ nastavte.

- Jas** Nastavení jasu obrazu.
- Kontrast** Nastavení kontrastu obrazu.
- Ostrost** Nastavení ostrosti obrazu
- Sytost** Nastavení sytosti barev.
- Tón** Nastavení barevného odstínu. Pouze pro signál v NTSC formátu.

Barevná teplota

CZ

Změna celkového barevného podání obrazu.

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Podání barev** a pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte z možností Normální, Teplá a Studená.

- Normální** Vytváří živý a svěží obraz
- Teplá** Obraz je laděn do teplých červených odstínů
- Studená** Obraz je laděn do studených modrých odstínů



Redukce šumu

Umožňuje filtrovat obrazový šum a zvýšit kvalitu obrazu.

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Redukce šumu** a stiskem ENTER vstupte do podnabídky.


- Vypnuto** Redukce šumu vypnutá
- Nízká** Nízká míra redukce
- Střední** Střední míra redukce
- Vysoká** Vysoká míra redukce
- Výchozí** Výchozí redukce šumu



HDMI režim

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **HDMI mode** a stiskem ENTER vstupte do podnabídky.

Pomocí šipek vyberte požadovaný režim (Auto, Video, PC).

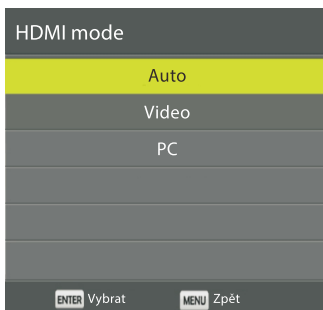


Nabídka Zvuk

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte v hlavním menu položku ZVUK a stiskem **ENTER** vstupte do nabídky.

CZ

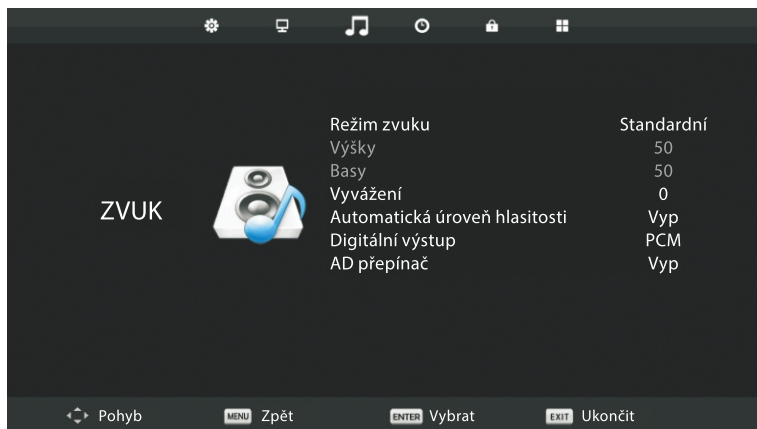

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce ZVUK volbu, kterou chcete nastavit.
2. Stiskněte **ENTER** pro nastavení.
3. Když jste s nastavením hotoví, stiskněte **ENTER** pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky.

Režim zvuku

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Zvukový režim** a stiskem **ENTER** vstupte

do podnabídky a pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte požadovaný režim.

V režimu **Uživatelský** můžete nastavit libovolnou úroveň basů a výšek.

Tip: Stiskem tlačítka **S.MODE** můžete změnit zvukový režim přímo.

Standardní	Vyvážený zvuk pro všechna prostředí.
Hudba	Zachovává originální zvuk. Vhodné pro hudební pořady.
Film	Zdůrazňuje výšky a basy pro bohatý zvukový zážitek.
Sport	Zdůrazňuje frekvence hlasového komentáře.
Uživatelský	Umožňuje vlastní nastavení zvuku.



Vyvážení

Stiskem ▼/▲ vyberte volbu a pomocí tlačítek ◀/▶ nastavte.

Automatická úroveň hlasitosti

Stiskem ▼/▲ vyberte volbu a pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte Zap nebo Vyp.

Digitální výstup

Stiskem ▼/▲ vyberte volbu a pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte Zap / PMC / Vyp.

AD přepínač

Stiskem ▼/▲ vyberte volbu a pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte Zap nebo Vyp.

Poznámka:

Vyvážení: Tato položka umožňuje nastavit vyvážení levého a pravého reproduktoru tak, aby optimálně odpovídalo vaší poslechové pozici.


Automatická hlasitost: Slouží k omezení rozdílů v hlasitosti mezi jednotlivými kanály.

Nabídka Čas

CZ

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte v hlavním menu položku **ČAS** a stiskem **ENTER** vstupte do nabídky.

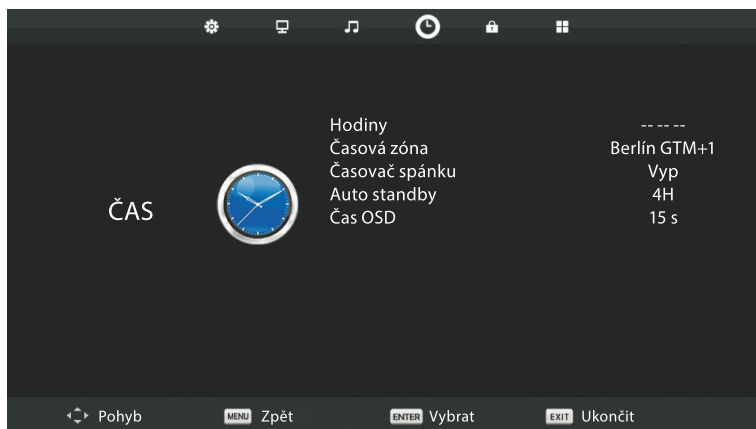

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce **ČAS** volbu, kterou chcete nastavit.
2. Stiskněte **ENTER** pro nastavení.
3. Když jste s nastavením hotovi, stiskněte **ENTER** pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky.

Časové pásmo

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Časová zóna** a stiskem **ENTER** vstupte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼/▲/◀/▶ vyberte časové pásmo.




Časovač spánku

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Časovač spánku** a stiskem **ENTER** vstupte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼/▲ nastavte časovač.


Dostupné volby jsou: Vyp, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min.

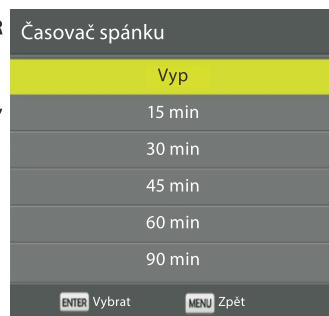

Automatické vypnutí

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Auto standby** a stiskem **ENTER** vstupte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte čas do automatického vypnutí.

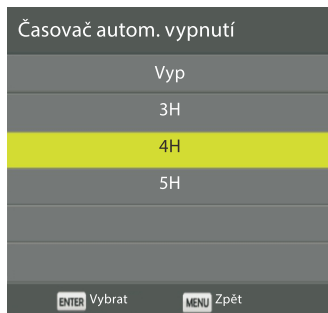


CZ

Čas zobrazení OSD

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Čas OSD** a stiskem **ENTER** vstupte do podnabídky.


Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte čas zobrazení menu na obrazovce.

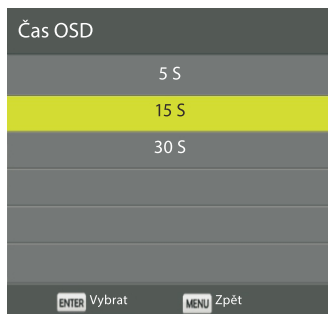

Nabídka Zámek systému

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte v hlavním menu položku **ZÁMEK SYSTÉMU** a stiskem **ENTER** vstupte do nabídky.

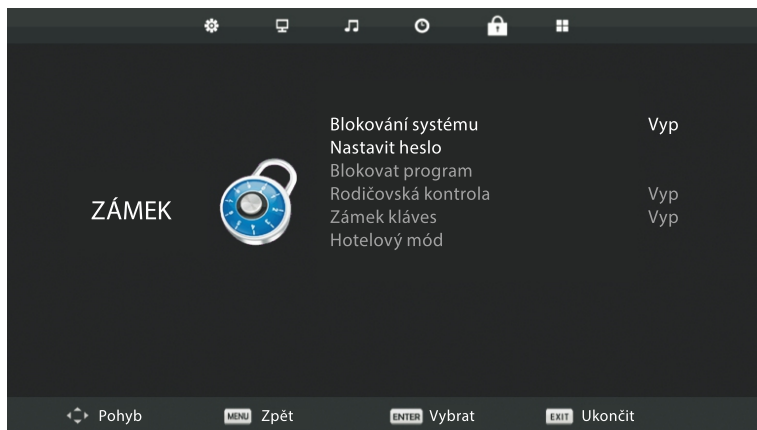

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce ZÁMEK volbu, kterou chcete nastavit.
2. Stiskněte **ENTER**/◀/▶ pro nastavení.
3. Když jste s nastavením hotovi, stiskněte **MENU** pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky.

Blokování systému

CZ

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Blokování systému** a poté stiskněte **ENTER** vstupte do podnabídky. Výchozí heslo je 8888. Pokud zapomenete vámi nastavené heslo, obraťte se na servisní středisko.




Nastavení hesla

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Nastavit heslo** a poté stiskněte **ENTER** vstupte do podnabídky umožňující nastavení nového hesla.



Zámek kanálu

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Blokovat program** a stiskem **ENTER** vstupte do podnabídky. Zeleným tlačítkem můžete aktivovat nebo deaktivovat zámek kanálu.

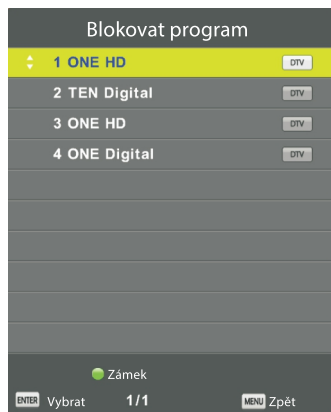

Rodičovská kontrola

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Rodičovská kontrola**, stiskem **ENTER** vstupte do podnabídky a vyberte požadovanou úroveň ochrany podle věku dítěte.

Zámek klávesnice


Aktivací této volby můžete zamezit nežádoucímu použití, například dětmi.

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Zámek kláves** a pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte Zap nebo Vyp.



Hotelový režim (vyžaduje podporu hotelového módu)

CZ

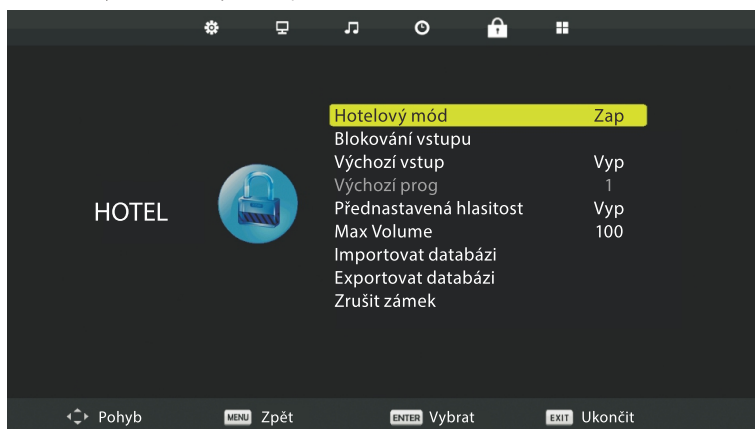

1. Stiskem tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce ZÁMEK volbu Hotelový mód.
2. Stiskem **ENTER** vstupte do podnabídky.
3. Když jste s nastavením hotovi, stiskněte **MENU** pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky.

Hotelový mód

Pomocí ▼/▲ vyberte položku **Hotelový mód** a pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte Zap nebo Vyp.

Blokování vstupu

Pomocí ▼/▲ vyberte položku **Blokování vstupu** a poté stiskněte **ENTER** vstupte do podnabídky.

Výchozí vstup

Pomocí ▼/▲ vyberte položku **Výchozí vstup** a poté stiskněte **ENTER** vstupte do podnabídky.

Výchozí program

Pomocí ▼/▲ vyberte položku **Výchozí prog** a nastavte pomocí tlačítek ◀/▶.

Maximální hlasitost

Pomocí ▼/▲ vyberte položku **Max Volume** a nastavte pomocí tlačítek ◀/▶.

Zrušení zámku


Pomocí ▼/▲ vyberte položku **Zrušit zámek** a poté stiskem **ENTER** vymažte dříve provedená nastavení.

Nabídka Možnosti

CZ

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazíte hlavní nabídku.


Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte v hlavním menu položku **MOŽNOSTI**.

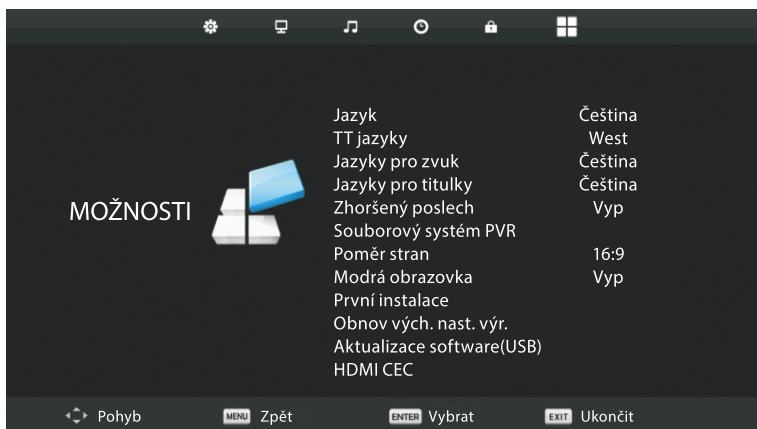

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce **MOŽNOSTI** volbu, kterou chcete nastavit.
2. Stiskněte **ENTER** pro nastavení.
3. Když jste s nastavením hotoví, stiskněte **ENTER** pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky.

Jazyk OSD menu

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Jazyk** a pomocí tlačítek ▼/▲/◀/▶ vyberte požadovaný jazyk. Jako výchozí jazyk menu je nastavena angličtina.

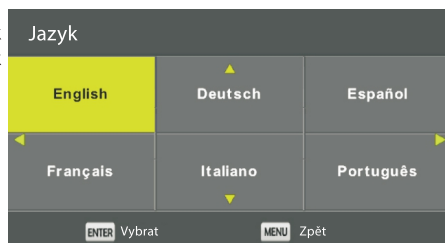

Jazyk teletextu

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **TT jazyky** a pomocí tlačítek ▼/▲/◀/▶ vyberte požadovanou skupinu jazyků pro zobrazení teletextu.



Jazyky zvuku

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Jazyky pro zvuk** a stiskem tlačítka **ENTER** vstupte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼/▲/◀/▶ vyberte Primární jazyk zvuku a Sekundární jazyk zvuku.



CZ

Jazyky titulků

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Jazyky pro titulky** a stiskem tlačítka **ENTER** vstupte do podnabídky.

Pomocí tlačítek ▼/▲/◀/▶ vyberte Primární a Sekundární jazyk titulků.



Souborový systém PVR*

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Souborový systém PVR** a stiskem tlačítka **ENTER** vstupte do podnabídky.

Stiskem ▼/▲ vyberte **Kontrola souborového systému PVR** a stiskem tlačítka **ENTER** spusťte. Provede se kontrola rychlosti USB.



Poměr stran

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Poměr stran** a stiskem tlačítka **ENTER** vstupte do podnabídky.

Stiskem ▼/▲ vyberte poměr stran.

Dostupná nastavení jsou: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.



Usnadnění pro sluchově postižené

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Zhoršený poslech** a stiskem tlačítka **ENTER** vyberte Zap nebo Vyp.

CZ

Modrá obrazovka

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Zhoršený poslech** a stiskem tlačítka **ENTER** vyberte Zap nebo Vyp.
Modrá obrazovka

Prvotní instalace

Stiskem ▼/▲ vyberte **První instalace** a spusťte instalaci stiskem tlačítka **ENTER**.

Obnovení výchozích nastavení z výroby

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Obnov vých. nast. výr.** a stiskem tlačítka **ENTER** vstupte do podnabídky.


Aktualizace software(USB)

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Aktualizace software(USB)**, do USB portu připojte USB paměťové zařízení s aktualizacním souborem stiskem tlačítka **ENTER** spusťte aktualizaci.

Nabídka Obrazovka

Stiskem tlačítka **MENU** zobrazte hlavní nabídku.

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte v hlavním menu položku OBRAZOVKA.

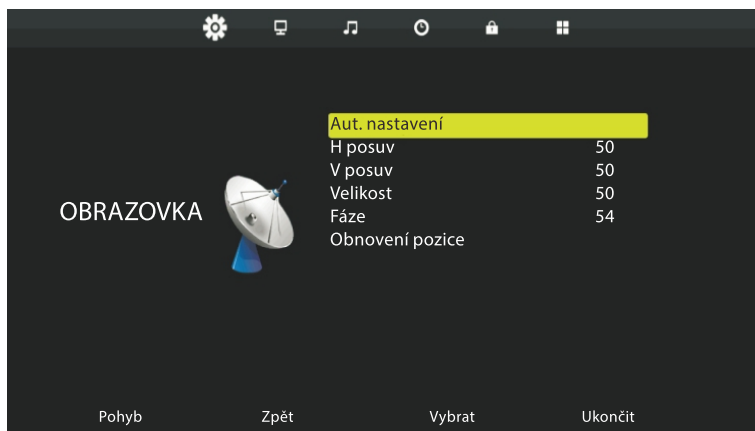

1. Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce OBRAZOVKA volbu, kterou chcete nastavit.
2. Stiskněte **ENTER** pro nastavení.
3. Když jste s nastavením hotoví, stiskněte **ENTER** pro uložení změn a návrat do předchozí nabídky.

Aut. nastavení

Stiskem **ENTER** spusťte automatické nastavení horizontální a vertikální pozice, velikosti a fáze obrazu.

H posuv

Nastavení horizontální pozice obrazu.

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **H posuv** a stiskem tlačítka **ENTER** vstupte do podnabídky.

V posuv

Nastavení vertikální pozice obrazu.

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **V posuv** a stiskem tlačítka **ENTER** vstupte do podnabídky.

CZ

Velikost

Nastavení rozměru zobrazení

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Velikost** a stiskem tlačítka **ENTER** vstupte do podnabídky.

Fáze

Nastavení horizontální frekvence obrazu

Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Fáze** a stiskem tlačítka **ENTER** vstupte do podnabídky.

Obnovení pozice


Stiskem ▼/▲ vyberte položku **Obnovení pozice** a stiskem tlačítka **ENTER** obnovte výchozí nastavení pozice obrazu.

OVLÁDÁNÍ MÉDIÍ

Poznámka:

- Před ovládním nabídky **Media** připojte k televizoru USB zařízení a tlačítkem **INPUT** přepněte vstup televizoru na **Media**.

Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte v nabídce vstupních zdrojů **Media** a stiskem **ENTER** vstupte do nabídky.

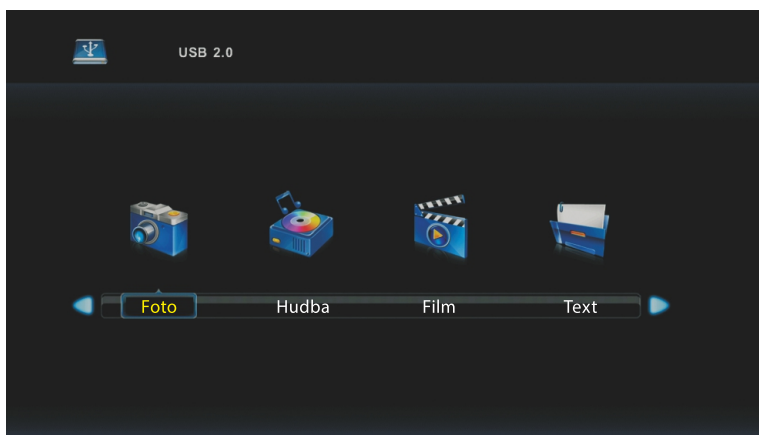

Stiskem tlačítka ◀/▶ vyberte volbu, kterou chcete v menu **Media** nastavit, a potvrďte stiskem **ENTER**.


Nabídka Foto

CZ

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte z nabídky volbu **Foto** a vstupte stiskem **ENTER**.
Stiskem tlačítka **EXIT** se vraťte do předchozí nabídky a opusťte aktuální menu.



Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte z nabídky soubor, který chcete zobrazit, a stiskem tlačítka ▶|| jej zobrazte.
Při zvýraznění požadovaného souboru se vpravo zobrazí informace o souboru a ve středu obrazovky se zobrazí náhled obrázku.

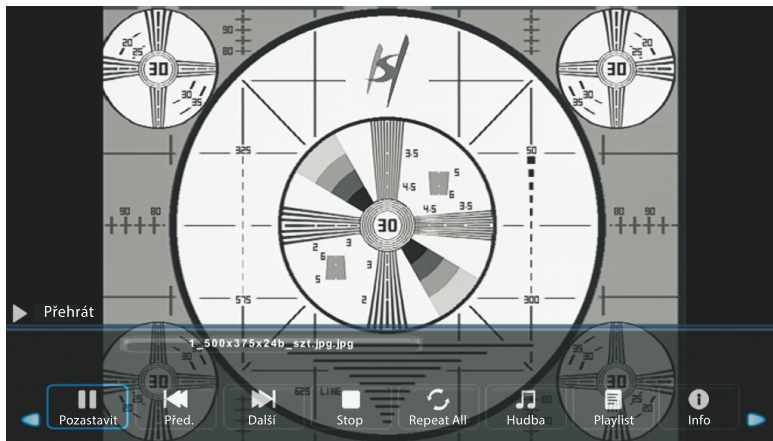


Nabídka Hudba

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte z nabídky volbu **Hudba** a vstupte stiskem **ENTER**. Stiskem tlačítka **EXIT** se vraťte do předchozí nabídky a opusťte aktuální menu.

CZ




Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte disk, který chcete přehrát, a stiskem **ENTER** spustíte reprodukci. Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, vyberte pomocí tlačítek ◀/▶ volbu **Zpět**.

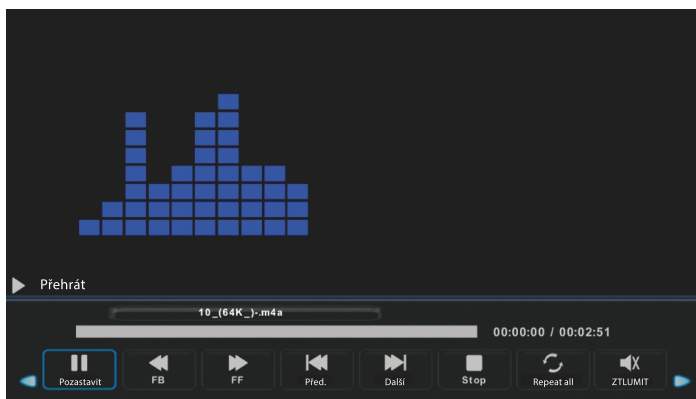

Nabídka Film

CZ

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte z nabídky volbu **Film** a vstupte stiskem **ENTER**.
Stiskem tlačítka **EXIT** se vraťte do předchozí nabídky a opusťte aktuální menu.

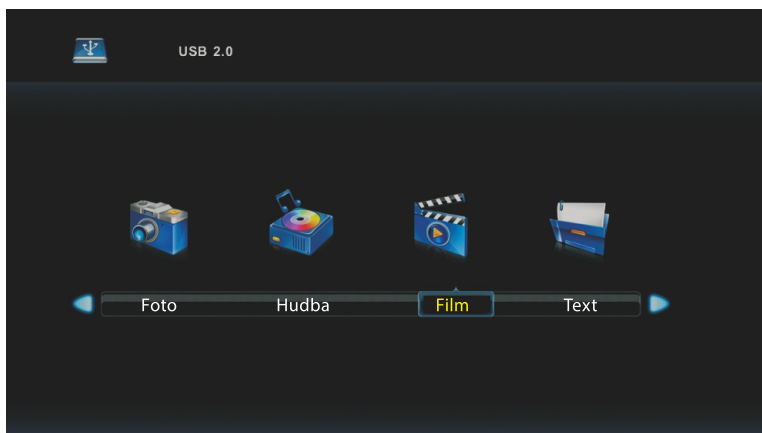


Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte disk a vstupte stiskem **ENTER**.

Stiskem tlačítka ▶|| přehrajte vybraný film.

Stiskem tlačítka **DISPLAY** zobrazte ve spodní části obrazovky ovládací menu, vyberte tlačítko požadované funkce a stiskem **ENTER** povel provedte.


Stiskem tlačítka **EXIT** se vraťte do předchozí nabídky a opusťte aktuální menu.

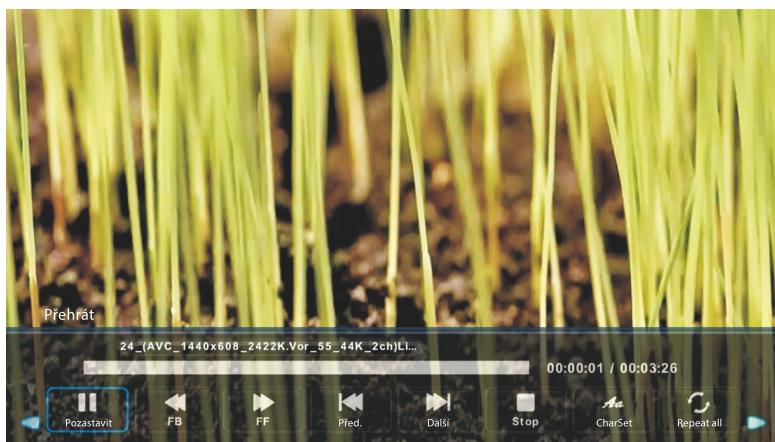


Nabídka Text

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte z nabídky volbu **Text** a vstupte stiskem **ENTER**.
Stiskem tlačítka **EXIT** se vraťte do předchozí nabídky a opusťte aktuální menu.

CZ

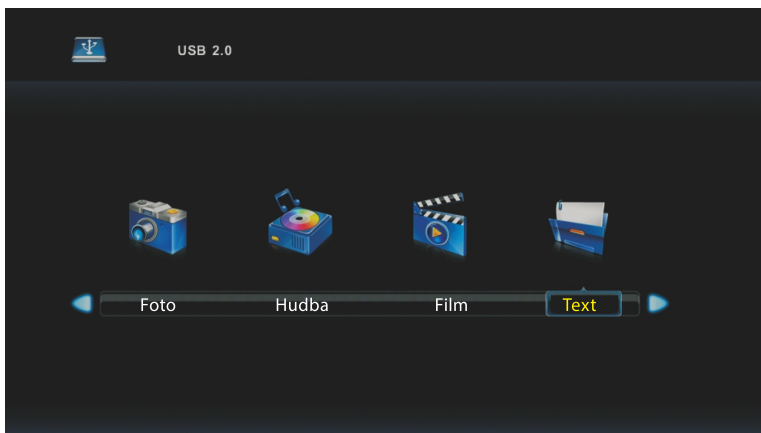

Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte disk a vstupte stiskem ENTER.
Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte volbu návratu do předchozího menu.

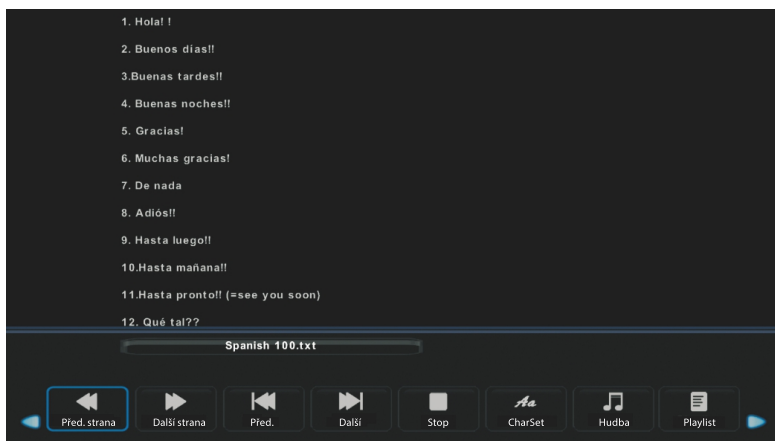

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

CZ

Problém	Řešení
Žádné napájení	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je vidlice napájecí šňůry zapojena do elektrické zásuvky. Televizor odpojte od napájení, vyčkejte cca 60 vteřin a poté jej znovu zapojte a zapněte.
Špatný příjem signálu	<ul style="list-style-type: none"> Vysoké budovy nebo kopce v okolí mohou způsobovat odrazy signálu analogového vysílání a duchy obrazu. Kvalitu obrazu můžete zlepšit změnou orientace antény. Pokud používáte pokojovou anténu, může být příjem za určitých podmínek ztížen. Zkuste příjem zlepšit změnou orientace antény. Pokud se obraz nezlepší, použijte venkovní anténu.
Žádný obraz	<ul style="list-style-type: none"> Zkontroluje, že je k televizoru řádně připojena anténa. Zkuste vybrat jiný kanál a ověřte, zda není problém mimo váš přijímač.
Obraz je v pořádku, ale beze zvuku	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk televizoru. Opětovným stiskem tlačítka vypnutí zvuku obnovte původní hlasitost.
Zvuk je v pořádku, ale žádný obraz nebo chybné barvy	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte kontrast a jas obrazu.
Sněžení v obraze, šum nebo zasekávající se obraz	<ul style="list-style-type: none"> Zkontroluje řádné připojení antény.
Rušivé vodorovné pruhy přes obraz	<ul style="list-style-type: none"> Rušení způsobované elektrickými spotřebiči, jakou jsou vysoušeče vlasů nebo vysavače. Vypněte tyto spotřebiče používané v blízkosti televizoru.
Televizor nereaguje na povelý dálkového ovladače	<ul style="list-style-type: none"> Dálkový ovladač namiřte na senzor dálkového ovládání na televizoru. Odstraňte překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem na televizoru. Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie v dálkovém ovladači.
Žádný obraz v PC režimu	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte řádné připojení video kabelu k VGA konektoru. Zkontrolujte, zda je formát obrazu z PC kompatibilní s tímto televizorem.
Vertikální chvění (v PC režimu)	<ul style="list-style-type: none"> Upravte zobrazovací frekvenci obrazu z PC.
Příliš světlý nebo tmavý obraz v PC režimu	<ul style="list-style-type: none"> V menu upravte jas a kontrast obrazu.

Pokud výše uvedené pokyny nepomohou problém odstranit, odpojte televizor na cca 60 vteřin od napájení a poté jej znovu zapojte. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na kvalifikovaný servis. Nepokoušejte se přístroj opravit vlastními silami.

Nenechávejte na televizoru dlouhodobě zobrazený statický obraz (pauza videa, zobrazení menu apod.). Mohlo by dojít k trvalému vypálení statického obrazu a poškození displeje.

TECHNICKÝ LIST

CZ

MODEL	24 H05T2S2	32HN231	40 F05T2S2
Obrazovka			
Úhlopříčka	24" (60.0cm)	32" (81cm)	40" (101cm)
Poměr stran	16:09	16:09	16:09
Rozlišení	1366*768	1366*768	1920*1080
Dynamický kontrast	3000:1	3000:1	5000:1
Tuner			
Digitální tuner	DVB-T, T2 H265 MPEG2/4 HD DVB-T MPEG2/4	DVB-T, T2 H265 MPEG2/4 HD DVB-T MPEG2/4	DVB-T, T2 H265 MPEG2/4 HD DVB-T MPEG2/4
Satelitní tuner	DVB-S2	DVB-S2	DVB-S2
Programový průvodce EPG	ANO	ANO	ANO
Funkce Timeshift (časový posun)	NE	NE	NE
Seznam kanálů	ANO	ANO	ANO
Video systém	DVB-T2 PAL SECAM	DVB-T2 PAL SECAM	DVB-T2 PAL SECAM
Obraz			
Progressive Scan	ano	ano	ano
Hřebenový filtr	ano	ano	ano
Redukce šumu	ano	ano	ano
OSD menu	ano	ano	ano
Zvuk			
Zvukový výkon	2x3 W	2x8 W	2x8 W
Korekce zvuku	Ekvalizér	Ekvalizér	Ekvalizér
Stereo zvuk	NICAM	NICAM	NICAM
Konektivita			
USB	1	2	2
Podporované formáty	Viz samostatná tabulka		
HDMI	1	3	3
VGA (D-Sub5 pin)	1	0	0
PC Audio vstup	1	0	0
Sluchátkový výstup	1	1	0
RF IN	1	1	1
CI slot	CI +	CI +	CI +
Obecné specifikace			
Rodičovský zámek	ano	ano	ano
Napájení			
Max. příkon	36	56	90

Příkon v pohotovostním režimu	≤0,5 W	≤0,5 W	≤0,5 W
Příkon ve vypnutém stavu	0 W	0 W	0 W
Energetická třída	F	E	E
Hlavní vypínač napájení	ne	ne	ne
Rozměry a hmotnost			
Rozměry přístroje se stojanem (š × v × h) mm	551 × 366 × 181	733 × 481 × 205	905 × 559 × 237
Rozměry přístroje bez stojanu (š × v × h) mm	551 × 328 × 70	733 × 431 × 80	905 × 515 × 75
Hmotnost (kg)	3.2	4.8	5.2
Závěsná na stěnu	VESA 100×100	VESA 100×100	VESA 200×200

Podporované formáty

Medium	Typ souboru	Video	Audio	Max. Hodnoty		
FILM	.mpg	MPEG-1, MPEG-2	MP3	Rozlišení: 1920×1080		
			AAC	Datová rychlost: 40 Mbps		
	.avi	Xvid, MJPEG	PMC	Rozlišení: 1920×1080		
	.ts	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264			Datová rychlost: 20 Mbps	
		MPEG-2, H.264, HEVC				
	.mov, .mkv	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264, HEVC				
	.dat	MPEG-1				
	.mp4	MPEG-4 SP/ASP, H.263/H.264,				
		HEVC				
		MPEG-1, MPEG-2				
.vob	MPEG-2					Rozlišení: 720×576
	RV30/RV40	COOK, MP2				Datová rychlost: 40 Mbps
HUDBA	.mp3	--				MP3
			Bitrate: 32K~320Kbps			
			Kanály: Mono/Stereo			
	.m4a/.aac	--	AAC	Vzorkovací frekvence: 16K~48KHz		
				Bitrate: 32K~442Kbps		
				Kanály: Mono/Stereo		
FOTO	.jpg/	Progressive JPEG		Rozlišení: 1024×768		
	.jpeg	Baseline JPEG		Rozlišení: 15360×8640		
	.bmp	BMP		Rozlišení: 9600×6400		
				Pixel.hĺoubka: 1/4/8/16/24/32 bpp		
	.png	Non-Interlaced		Rozlišení: 9600×6400		
Interlaced			Rozlišení: 1280×800			
TITULKY	.srt	SubRip				
	.ssa/.ass	SubStation Alpha				
	.smi	SAMI				
	.sub	SubViewer, MicroDVD, DVDSubtitleSystem, SubIdx(VobSub)		Pouze SubViewer 1.0 & 2.0		
	.txt	TMPlayer				

CZ

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

CZ

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.



08/05

Tímto K+B Progres, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ECG 24 H05T2S2,32HN231,40 F05T2S2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: www.ecgelectro.eu.

Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg-electro.eu.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

VAROVÁNÍ

Televizor nikdy neumisťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Mnoha úrazům, zejména u dětí, lze předejít jednoduchými opatřeními, jako jsou:

1. Používejte skřínky nebo podstavce doporučené výrobcem televizoru.
2. Používejte pouze takový nábytek, který televizor bezpečně unese.
3. Ujistěte se, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém je umístěn.
4. Neumisťujte televizor na vysoký nábytek (například na skříň nebo na knihovny) bez ukotvení nábytku i televizoru k vhodné podpoře.
5. Nepokládejte televizor na látku nebo jiné materiály, které by se tak nacházely mezi televizorem a nábytkem.
6. Poučte děti o nebezpečí lezení po nábytku, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládací prvky.

Pokud si stávající televizor ponecháváte a přemisťujete jej, je třeba dodržovat stejné zásady.

Šroub pro montáž na stěnu: 22–24 palců M4, 28–70 palců M6, 75 palců M8

Poznámka: nezavěšujte pod úhlem, abyste se vyhnuli riziku pádu.