

Rohnson[®]

Návod k použití

VARNÁ KONVICE

R-7923 Diamond



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů uvedených v tomto manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.
- Zapnutý přístroj nenechávejte bez dozoru, především jestliže jsou v blízkosti děti.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti.
- Neumisťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Tento spotřebič je určen pouze k ohřevu vody. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- Při provozu spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy apod.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpoujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpoujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen jeho napájecí kabel nebo zástrčka, v případě, že nefunguje správně nebo je-li poškozen. Jakákoliv oprava spotřebiče nebo výměna poškozeného napájecího kabelu smí být provedena pouze autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobu, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Přístroj vypněte a odpojte ze zdroje elektrické energie vždy před naléváním a vyléváním vody, před čistěním, a když jej nepoužíváte.
- Naléváte-li vodu do konvice, nepřekračujte označení „MAX“. Jinak bude z konvice při ohřevu tryskat horká voda. Do konvice lijte pouze studenou vodu.
- Nedotýkejte se horkých částí povrchu přístroje. Vždy používejte jen rukojeť konvice.
- Přístroj postavte vývodkou směřující od stěn či skříní, jinak hrozí jejich poškození od vycházející páry.
- Pracujete-li na dřevěném povrchu, použijte ochrannou podložku.
- Před zapnutím se ujistěte, zda je řádně zavřeno víko přístroje. Předejdete tím nebezpečí opaření.
- Neotevírejte víko konvice během ohřívání, mohlo by dojít k opaření.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nádobou naplněnou horkou vodou. Nezapínejte konvici, jestliže je prázdná (bez vody).
- Zabraňte jakémukoliv nebezpečí a neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny.
- Konvici používejte jen s dodávanou základnou. Nepoužívejte základnu z jiného přístroje.
- **Před sejmutím konvice z podstavce zajistěte, aby byla vypnuta.**
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Konvice by neměla být zapojena, jestliže teplota v místnosti klesne na teplotu stejnou, jaká je v zimním období venku.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnostech.

Poznámka: Vyjímatelný filtr slouží k zadržování vápenatých usazenin s cílem zamezit kontaminování šálku usazeninami. Filtr je nutné pravidelně čistit alespoň pod čistou tekoucí vodou. Usazeniny odstraňujte pravidelně, alespoň 1x měsíčně. **Vápenaté a jiné usazeniny nejsou předmětem reklamace, jedná se o kvalitu vody.**

POPIS KONVICE

1. Nálevka
2. Víko
3. Tlačítko pro otevření víka
4. Rukojeť
5. ON/OFF tlačítko
6. Ukazatel hladiny vody
7. Napájecí základna
8. Napájecí kabel

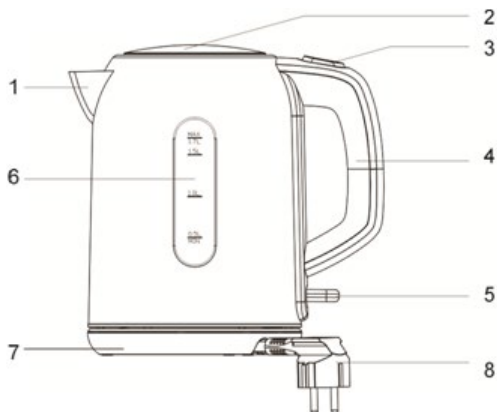

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před prvním použitím, nalijte do přístroje vodu po označení „MAX“ a nechte převařit. Vodu vylijte, a ještě jednou zopakujte.
- Vždy při nalévání vody musí být přístroj odpojený ze zdroje elektrické energie.
- Nalijte do konvice požadované množství vody. Nepřelévejte označení „MAX“, jinak hrozí vylití či vytrysknutí vody. Po nalití vody nezapomeňte zavřít víko.
- Položte základnu přístroje na suchý rovný povrch.
- Konvici postavte na základnu. Jakmile umístíte konvici na základnu, dojde k elektrickému spojení.
- Zapojte přístroj do zdroje elektrické energie, do uzemněné zásuvky.
- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON/OFF (zapnuto/vypnuto).
- Indikátor napájení se rozsvítí a rychlovarná konvice začne vařit. **Nikdy neodstraňujte víko v průběhu varu.**

- Když se voda uvaří, konvice se automaticky vypne a indikátor napájení zhasne.
- Můžete zastavit vaření kdykoli stisknutím tlačítka do pozice OFF.
- Bezpečnostní automatické vypnutí bude fungovat, pokud omylem zapnete konvici, když je prázdná, počkejte 15 minut, než se pojistka vypne, než konvici znovu naplníte studenou vodou.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ VARNÉ KONVICE

- **Čištění a údržba jsou velmi důležitým procesem v životnosti přístroje. Proto konvici PRAVIDELNĚ ČISTĚTE, viz kapitola „Odstranění vodního kamene“!**
- Před uložením nebo čištěním odpojte vždy konvici z elektrické sítě a nechte vychladnout.
- Konvici a její podstavec nikdy neponořujte do vody nebo ostatních kapalin.
- K čištění **vnějších částí** varné konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu.
- K čištění **podstavce** používejte pouze suchý hadřík.
- K čištění varné konvice, její částí nebo příslušenství nikdy nepoužívejte abrazivní materiály (např. drátěnku) a čisticí prostředky způsobující oděr povrchu (např. benzín, ředidla apod.).
- **Poznámka:** pokud máte silně vápenitou vodu, vodní kámen se usazuje častěji, doporučujeme čistit konvice alespoň 1x za měsíc.

K odstranění vápenatých usazenin můžete použít například tyto způsoby:

- a) **8 % bílý ocet, běžně dostupný v obchodech** – konvici naplňte ½ l octa a nechte jej odstát bez vaření po dobu dvou hodin. Poté varnou konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechte 4 - 5x převařit čistou vodu.
- b) **kyselina citronová** – ve varné konvici převařte ½ l vody, do převařené vody přidejte 30 g kyseliny citrónové a nechte ji odstát asi po dobu 30 min. Poté varnou konvici vyprázdněte, a před dalším použitím v ní nechte 4 - 5x převařit čistou vodu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.