

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete Bezpečnostní pokyny.

Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpečnostně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko „ZAP/VYP“
2. Volič programů
3. Tlačítko „Spustit/Pozastavit“
4. Tlačítko „Teplota“
5. Tlačítko „Odstředování“
6. Tlačítko „Odložený start“
7. Tlačítko „Zámek tlačítek“
8. Tlačítka voleb

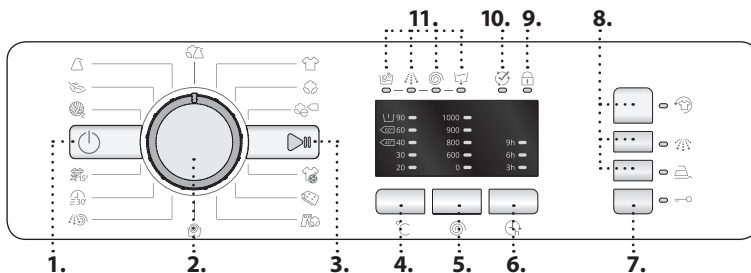

LED KONTROLKY

9. Uzamknutá dvířka

Dvířka jsou uzamknutá

10. Konec cyklu

Program byl ukončen

11. Prací cyklus

Ukazuje fázi pracího cyklu

TABULKA PROGRAMŮ

Max. naplnění 6 kg Spotřeba energie ve vypnutém stavu je 0.5 W / v zapnutém stavu 8.0 W							Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost %*	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody v l
Program	Teploty		Max. rychlost odstředování (ot/min)	Max. náplň (kg)	Doba trvání (v minutách)	Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Prašek	Tekutý prací prostředek				
	Přednastavené hodnoty	Rožpětí									I	II		
Mix	40°C	- 40°C	1000	3.5	60	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Bílé prádlo	60°C	- 90°C	1000	6.0	170	● (90°)	●	○	✓	✓	—	—	—	
Bavlna	40°C	- 60°C	1000	6.0	220	—	●	○	✓	✓	62	0.98	75	
e Bavlna	60°C	- 60°C	1000	6.0	190	—	●	○	✓	✓	62	1.05	50	
		- 40°C	1000	6.0	220	—	●	○	✓	✓	62	0.98	75	
Sport	40°C	- 40°C	600	3.5	90	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Příkrývky	30°C	- 30°C	1000	2.0	110	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Džíny	40°C	- 40°C	800	3.5	70	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Odstředování & Vypouštění	—	—	1000	6.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
Máchání & Odstředování	—	—	1000	6.0	50	—	—	○	—	—	—	—	—	
Rychlé 30'	30°C	- 30°C	800	3.0	30	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Barevné 15°	15°C	15°C	1000	3.5	90	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Vlna	40°C	- 40°C	800	1.5	75	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Jemné prádlo	30°C	- 30°C	—	1.0	80	—	●	○	—	✓	—	—	—	
Syntetika	40°C	- 60°C	1000	4.0	195	—	●	○	✓	✓	33	0,75	72	

● Dávkování vyžadováno ○ Dávkování není nutné

e Bavlna Prací cykly pro účely testování odpovídají nařízením 1061/2010 Jsou to referenční programy pro energetický štítek. U tohoto pracího cyklu nastavte teplotu 40 °C nebo 60 °C. Jedná se o neúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie a vody při praní běžně uspiněného bavlněného prádla. Aktuální teplota vody nemusí zcela odpovídat teplotě, která je udávána.

Pro všechny zkušební ústavy

Dlouhý prací cyklus pro bavlněné prádlo: nastavte prací program **Bavlna** a teplotu 40 °C. Dlouhý program pro syntetiku: nastavte prací program „**Syntetika**“ a teplotu 40 °C.


Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit vzhledem k proměnlivým podmínkám, pokud jde o teplotu přírodní vody, její tlak apod. Údaje o přibližné délce programu se vztahují k základnímu nastavení programů bez voleb.

* Po ukončení programu a odstředování na maximální volitelné otáčky, v základním nastavení programu.

Pračka přizpůsobuje spotřebu vody, energie a délku trvání programu objemu naplnění.

POPIS PRODUKTU

1. Horní plocha
2. Dávkovač pracího prostředku
3. Ovládací panel
4. Držadlo dvířek
5. Dvířka
6. Vodní filtr – za soklem
7. Sokl (odnímatelný)
8. Seřiditelné nožičky (4)

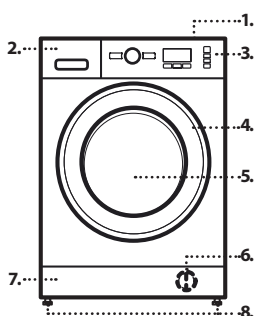

DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Příhrádka pro hlavní praní

Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač skvrn nebo aviváž. Pro správné dávkování tekutého pracího prostředku se doporučuje používat odnímatelnou plastovou příhrádku **A** (součást vybavy). Pokud používáte prášek, umístěte příhrádku do drážky **B**.

Příhrádka pro předpírku

Prací prostředek pro předpírku.


Příhrádka pro aviváž

Aviváž. Tekutý škrob.

Nalijte aviváž nebo škrobový roztok jen po značku označující maximum.

Tlačítko pro uvolnění

Stiskněte pro uvolnění zásobníku za účelem čištění.

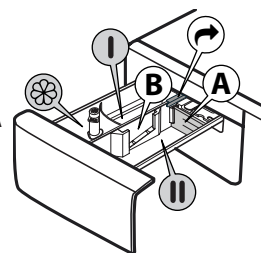

PROGRAMY

Při výběru vhodného programu pro daný typ prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na etiketách oblečení. Hodnota uvedená v symbolu vaničky je maximální možná teplota pro praní daného kusu oděvu.



Mix

Pro praní lehce až běžně zašpiněných odolných oděvů z bavlny, lnu, syntetických a směsových vláken.

Bílé prádlo

Pro praní běžně až velmi zašpiněných ručníků, spodního prádla, ubrusů, povlečení atd. z odolné bavlny a lnu. Pouze v případě, kdy je teplota nastavená na 90 °C, je součástí pracího cyklu předprírka před hlavní fází praní. V takovém případě doporučujeme přidat prací prostředek jak do oddílu předprírky, tak hlavního praní.

Bavlna

Normálně až silně zašpiněné hrubší prádlo vyrobené z bavlny.

eBavlna

Pro praní běžně zašpiněných oděvů z bavlny. Pokud jde o spotřebu vody a energie, toto je nejvýhodnější standardní program pro praní bavlněného prádla při teplotách 40 °C a 60 °C.

Sport

Pro praní lehce ušpiněného sportovního oblečení (tepláky, kraťasy apod.). Pro dosažení těch nejlepších výsledků doporučujeme nepřekračovat limit maximálního naplnění uvedený v „TABULCE PROGRAMŮ“. Doporučujeme používat tekutý prací prostředek a přidat množství odpovídající polovičnímu naplnění.

Přikrývky

Určeno pro praní prádla s výplní, jako jsou například jednoduché či dvojitě prošivané přikrývky, polštáře a bundy. Prádlo s výplní doporučujeme vkládat do bubny s lemy složenými dovnitř a nepřekračovat 3/4 objemu bubny. Pro optimální výsledky praní doporučujeme používat tekutý prací prostředek.

Džíny

Před praním převraťte oděvy naruby a použijte tekutý prací prostředek.

Odstředování & Vypouštění

Vyždímá prádlo a poté vypustí vodu. Pro oděvy z odolných materiálů. Pokud cyklus odstředování vyřadíte, pračka pouze vypustí vodu.

Máchání & Odstředování

Máchá a poté ždímá. Pro oděvy z odolných materiálů.

Rychlé 30'

Pro rychlé praní lehce zašpiněných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut a šetří tak čas i energii.

Barevné 15°

Tento cyklus chrání barvy tak, že pro praní využívá studenou vodu (15 °C), na jejíž ohřívání spotřebuje méně energie, a současně poskytuje stále dobré výsledky. Vhodné pro lehce ušpiněné oděvy beze skvrn. Výsledky praní, které tento cyklus nabízí při teplotě pouhých 15 °C, jsou srovnatelné s praním prádla ze směsových materiálů při 40 °C.

Vlna

Veškeré oděvy z vlny lze prát na program „Vlna“, a to i takové, na jejichž štítku se uvádí „pouze ruční praní“. Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte speciální prací prostředky a nepřekračujte maximální uvedenou hmotnost prádla.

Jemné prádlo

Pro praní zvláště jemných oděvů. Před praním převraťte oděvy naruby.

Syntetika

Pro praní špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například polyester, polyakryl, viskóza) nebo směsí bavlny a syntetiky.

PRVNÍ POUŽITÍ

Pro odstranění veškerých zbytků po výrobě zvolte program „Bavlna“ a teplotu 60 °C. Přidejte malé množství sypkého pracího prostředku (maximálně 1/3 množství doporučeného výrobcem pro lehce zašpiněné prádlo) do přihrádky pro hlavní praní a dávkovače pracího prostředku. Program spusťte **bez prádla**.

BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo do pračky, zavřete dvířka, otevřete vodovodní kohoutek a pro zapnutí pračky stiskněte tlačítko „ZAP./VYP.“; tlačítko „Spustit/Pozastavit“ bude blikat. Otočte voličem programů na požadovaný program a zvolte možnost, kterou potřebujete. Teplotu a rychlost odstředování zobrazené prostřednictvím odpovídající LED kontrolky, lze změnit stiskem tlačítka „Teplota“ nebo tlačítka „Odstředování“. Nyní vytáhněte zásobník pracího prostředku a přidejte prací prostředek (a přísady/aviváž). Dodržujte dávky doporučené na obalu pracího prostředků. Poté zásobník na prací prostředek zavřete a stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“. Tlačítko „Spustit/Pozastavit“ se rozsvítí a dvířka uzamknou.

PŘERUŠENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU

Stiskem tlačítka „Spustit/Pozastavit“ pozastavíte spuštěný prací program; kontrolka začne blikat. Pro spuštění pracího programu od chvíle, kdy došlo k jeho přerušení, stiskněte toto tlačítko ještě jednou.

JE-LI TO POŽADOVÁNO, OTEVŘETE DVÍŘKA

Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka „Uzamknutá dvířka“, čímž je signalizováno, že dvířka nelze otevřít. Po celou dobu trvání pracího programu zůstávají dvířka uzamknutá. Pro otevření dvířek v průběhu trvání programu stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“, čímž se daný program přeruší. Za předpokladu, že hladina vody a/nebo teplota nejsou příliš vysoké, kontrolka „Uzamknutá dvířka“ zhasne a dvířka je možné otevřít. Například za účelem přidání/odebrání prádla. Pro pokračování v programu znovu stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“.

UKONČENÍ PROGRAMU

Kontrolka „Uzamknutá dvířka“ zhasne a rozsvítí se kontrolka „Konec cyklu“. Pro vypnutí pračky po skončení programu stiskněte tlačítko „ZAP./VYP.“ a všechny kontrolky zhasnou. Pokud tlačítko „ZAP./VYP.“ nestisknete, pračka se po přibližně půlhodině vypne automaticky. Uzavřete vodovodní kohoutek, otevřete dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte pootevřená, aby mohl vyschnout buben.

MOŽNOSTI

! Pokud není vybraná možnost s nastavením programu kompatibilní, nekompatibilita bude signalizována pomocí buzáku (3 pípnutí) a začne blikat odpovídající kontrolka.

! Pokud není vybraná možnost kompatibilní s jinou předtím nastavenou volbou, aktivní zůstane pouze nejnovější výběr.

FreshCare +

Tato volba zvyšuje účinnost praní tvorbou páry, která brání šíření nepříjemných pachů uvnitř pračky. Po skončení parní fáze se začne buben pračky zlehka převalovat na nízké otáčky. Volba „FreshCare+“ se spustí po skončení cyklu a trvá maximálně 6 hodin. Lze ji kdykoli přerušit stiskem kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu či otočením knoflíku. Před otevřením dvířek vyčkejte přibližně 5 minut.

Intenzivní máchání

Výběrem této možnosti se zvýší účinnost máchání, přičemž je zaručeno i dokonalé odstranění zbytků pracího prostředku. Program je zvláště vhodný pro citlivou pokožku.

Snadné žehlení

Výběrem této funkce dojde k modifikaci pracího a odstředovacího cyklu tak, aby se minimalizovala míra pomačkání prádla.

Odložený start

Pro odložení spuštění vybraného programu stiskněte toto tlačítko, dokud se nerozsvítí kontrolka pro požadovanou dobu odložení (9h – 6h – 3h). Po spuštění pracího programu začne blikat kontrolka odpovídající vybrané době odložení. Postupně bude na displeji zobrazován zbývající čas a bude blikat odpovídající kontrolka. Nastavený program se spustí ihned poté, co uplyne zvolený čas odložení. Pro zrušení odloženého startu držte toto tlačítko až do té doby, než zhasnou všechny LED kontrolky.

Teplota °C

Každý program má přednastavenou teplotu. Přejete-li si tuto teplotu změnit, stiskněte tlačítko „Teplota“. Rozsvítí se příslušná LED kontrolka.

Odstředování Ⓞ

Každý program má přednastavenou rychlost odstředování. Přejete-li si tuto rychlost odstředování změnit, stiskněte tlačítko „Odstředování“. Rozsvítí se příslušná LED kontrolka.

ZÁMEK TLAČÍTEK —○

K uzamknutí ovládacího panelu stiskněte a na přibližně 3 sekundy podržte tlačítko „Zámek tlačítek“ —○. Rozsvítí se příslušná LED kontrolka, což značí, že ovládací panel byl uzamknut (s výjimkou tlačítka „ZAP/VYP“ (⏻)). Tím se zamezí nechtěnému provedení změny v nastavení programů, zvláště pokud se v blízkosti pračky pohybují děti. K odemknutí ovládacího panelu stiskněte a na přibližně 3 sekundy podržte tlačítko „Zámek tlačítek“ —○.

BĚLENÍ

Pokud si přejete prádlo bělit, naplňte pračku a nastavte program „Máchání & Odstředování“ (⚙️).

Spusťte pračku a vyčkejte, než dokončí první cyklus plnění vodou (zhruba 2 minuty). Stiskem tlačítka „SPUSTIT/POZASTAVIT“ (▶️) uveďte pračku do režimu pozastavení, otevřete zásobník na prací prostředek a nalejte bělidlo (držte se doporučeného dávkování uvedeného na obalu) do oddílu pro hlavní praní, tj. do místa, kde byla původně instalována přihrádka. Obnovte prací cyklus stisknutím tlačítka „SPUSTIT/POZASTAVIT“ (▶️).

V případě potřeby je možné do příslušného oddílu zásobníku na prací prostředek přidat aviváž.

RADY A TIPY**Prádlo roztríděte podle**

Druhu látky / symbolu údržby na visače (bavlna, smíšená vlákna, syntetické materiály, vlna, ruční praní). Barvy (oddělte barevné a bílé kusy prádla, nové barevné prádlo perte zvlášť). Jemnosti prádla (perte malé kousky – např. nylonové punčochy – a prádlo s háčky – jako podprsenky – v látkovém sáčku nebo povlaku na polštář se zipem).

Vypřázdňte všechny kapsy

Předměty, jako mince nebo zapalovače, mohou poškodit prádlo i bublen.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před prováděním jakéhokoli čištění a údržby pračku vypněte a odpojte z elektrické sítě. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny.

Čištění pračky zvenčí

K čištění vnější strany pračky používejte měkkou vlhkou látku. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe ani tekuté čisticí prášky apod. – tyto přípravky by mohly poškodit nápisy.

Kontrola hadice pro přívod vody

Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. Je-li poškozená, vyměňte ji za novou, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u specializovaného prodejce. Podle typu hadice:

Má-li přívodní hadice průhledný potah, kontrolujte pravidelně, zda barva na některých místech netmavne. Pokud ano, může to znamenat, že z hadice uniká voda a je třeba ji vyměnit

Čištění sítkových filtrů v hadici pro přívod vody

Uzavřete vodovodní kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a našroubujte hadici pro přívod vody zpět na vodovodní kohoutek. Nyní odšroubujte přívodní hadici na zadní straně pračky. Pomocí univerzálních kleští vytáhněte sítkový filtr ze spojů pračky a vyčistěte jej. Nasadte sítkový filtr zpět a znovu našroubujte i přívodní hadici. Otočte vodovodním kohoutkem a ujistěte se, že spoje jsou zcela nepropustné.

Čištění vodního filtru / vypouštění zbylé vody

Pokud jste použili program pro praní na vysokou teplotu, před vypuštěním vody vyčkejte, dokud voda nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, předejdete tak situaci, kdy v důsledku jeho ucpání nemůže voda po praní odtékat. Nemůže-li voda odtékat, displej poukazuje na možné ucpání filtru.

Pomocí šroubováku odstraňte sokl: jednu stranu soklu zatlačte rukou směrem dolů, poté zatlačte šroubovákem do mezery mezi soklem a předním panelem, čímž sokl otevřete. Umístěte pod vodní filtr širokou nízkou nádobu na odtékající vodu. Opatrně otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud nezačne vytékat voda. Nechte vodu odtékat a nevyndávejte filtr. Když se nádoba naplní, uzavřete filtr otáčením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte, dokud nebude pračka prázdná. Pod vodní filtr rozložte dobře savou bavlněnou látku. Následně otáčením proti směru chodu hodinových ručiček vodní filtr vyjměte. Vodní filtr vyčistěte: odstraňte usazeniny z vodního filtru pod tekoucí vodou. Vraťte filtr na své místo a osadte sokl: Vložte filtr na své místo pomocí otáčení ve směru hodinových ručiček. Utáhněte jej co nejvíce; držadlo filtru musí být ve svislé poloze. Chcete-li ověřit těsnost filtru, nalijte do zásobníku pracího prostředku jeden litr vody. Následně osadte sokl.

Čištění zásobníku pracího prostředku

Stlačením uvolňovacího tlačítka při souběžném tahu směrem ven vyjměte zásobník pracího prostředku. Vyjměte vložku ze zásobníku pracího prostředku i ze zásobníku aviváže. Všechny části umyjte pod tekoucí vodou a odstraňte z nich veškeré usazené zbytky. Všechny části osušte měkkým hadříkem. Vložte zásobník pracího prostředku na své místo a zatlačte jej dovnitř.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Abyste zjistili, zda je pro váš typ pračky následující příslušenství dostupné, kontaktujte naše prodejové servisní středisko.

Spojovací sada

S její pomocí můžete na pračku připevnit sušičku, ušetřit tím místo a usnadnit si vkládání a vytažování prádla z vysoko umístěné sušičky.


PŘEPRAVA A MANIPULACE

Nikdy pračku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.

Vytáhněte kabel hlavního vedení elektrické energie a uzavřete kohoutek přívodu vody. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a zásobník pracího prostředku úplně zavřené. Odpojte přívodní hadici a sejměte odpadní hadici z odpadu. Vypusťte ze všech hadic zbyvající vodu a upevněte je, aby se během přepravy nepoškodily. Zašroubujte přepravní šrouby. Postupujte podle pokynů pro odstranění přepravních šroubů uvedených v NÁVODU K INSTALACI, a to v opačném pořadí.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD


Z určitých důvodů nemusí pračka někdy správně pracovat. Předtím, než zavoláte do poprodejového servisního střediska, doporučujeme prověřit, zda není možné problém vyřešit snadno pomocí následujícího seznamu.

Anomálie:	Možné příčiny / řešení:
Pračka se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> • Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo je zasunutá nedostatečně a nemá správný kontakt. • Došlo k výpadku proudu. • Dvířka nejsou zcela dovřená.
Prací program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> • Nebylo stisknuto tlačítko „ZAP./VYP.“ ⏻. • Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“ ▶⏸. • Přívod vody není otevřený. • Byla nastavena funkce „Odložený start“.
Pračka nenapouští vodu (kontrolka pro první fázi pracího cyklu  rychle bliká).	<ul style="list-style-type: none"> • Hadice pro přívod vody není připojená k vodovodnímu kohoutku. • Hadice je ohnutá. • Přívod vody není otevřený. • Hlavní přívod vody byl uzavřen. • Není dostatečný tlak.
Pračka neustále napouští a vypouští vodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/pozastavit“ ▶⏸. • Vypouštěcí hadice nebyla nainstalovaná ve vzdálenosti 65 až 100 cm od země. • Konec vypouštěcí hadice je ponořen ve vodě. • Konektor pro odtok umístěný na stěně nemůže odvětrávat. • Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, uzavřete vodovodní kohoutek, vypněte pračku a zavolejte do poprodejového servisního střediska. Nachází-li se vaše bytová jednotka na jednom z nejvyšších poschodí budovy, může se někdy projevit sifonový efekt, což způsobí, že pračka začne nepřetržitě napouštět a vypouštět vodu. Aby se těmto typům problémů předešlo, na trhu jsou k dostání speciální ventily proti sifonovému efektu.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstředuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Program nezahrnuje funkci vypouštění: u určitých programů je třeba ji aktivovat manuálně. • Vypouštěcí hadice je ohnutá. • Vypouštěcí hadice je ucpaná.
Pračka během fáze odstředování nadměrně vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> • Při instalaci nebyl řádně odblokován buben. • Pračka nestojí na rovném povrchu. • Pračka je vmáčknutá mezi nábytkem a stěnou.
Z pračky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Hadice pro přívod vody nebyla řádně dotažená. • Zásobník pracího prostředku je zanesený. • Vypouštěcí hadice nebyla řádně dotažená.
Kontrolka pro „Spustit/Pozastavit“ ▶⏸ se rozsvítí a kontrolka volby bliká.	<ul style="list-style-type: none"> • Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a před jejím opětovným zapnutím vyčkejte přibližně 1 minutu. • Pokud problém přetrvává, zavolejte do poprodejového servisního střediska.
Tvoří se příliš velké množství pěny.	<ul style="list-style-type: none"> • Prací prostředek není vhodný pro automatické pračky (musí na něm být uvedeno „pro automatické pračky“, „pro ruční praní a praní v automatických pračkách“, popřípadě něco obdobného). • Byla použita příliš velká dávka.
Dvířka jsou uzamčena s chybovým hlášením či bez něj a program neběží.	<ul style="list-style-type: none"> • V případě poruchy napájení zůstanou dvířka zamčená. Program bude automaticky pokračovat, jakmile bude opět k dispozici napětí v síti. • Pračka je v klidovém režimu. Program bude automaticky pokračovat, jakmile důvod zastavení pomine.



Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky docs.whirlpool.eu,
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

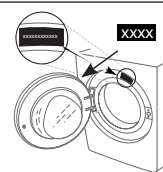

Whirlpool

400011350984

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL


Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register



Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny. Pred použitím práčky musíte vybrať prepravné skrutky. Podrobnejšie inštrukcie na ich odstránenie nájdete v Návodě na inštaláciu.

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo Zap./Vyp. ⏻
2. Volič programov
3. Tlačidlo „Štart/Pauza“ ▶
4. Tlačidlo „Teplota“ °C
5. Tlačidlo „Odstredovanie“ ⌀
6. Tlačidlo „Odloženie štartu“ ⏸
7. Tlačidlo „Blokovanie tlačidiel“ ⏹
8. Tlačidlá voliteľných funkcií

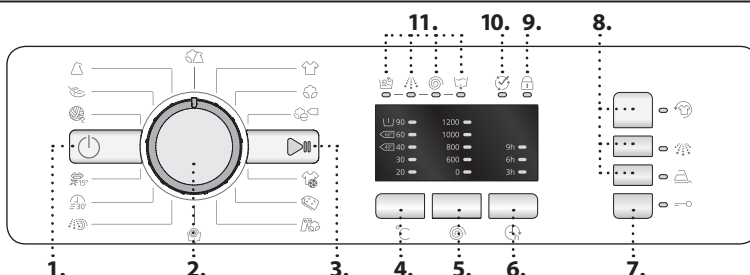

LED KONTROLKY

9. **Zamknuté dverka** 🔒
Dverka sú zablokované
10. **Koniec cyklu** ✓
Program je dokončený
11. **Fáza prania** 🌀 🌊 🌬️ 🌞
Označuje v cykle fázu prania

TABUĽKA PROGRAMOV

Max. náplň 6 kg. Spotreba energie vo vypnutom režime je 0.5 W/v režime ponechania v zapnutom stave 8.0 W						Pracie a prídavné prostriedky			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť %*	Spotreba energie (kWh)	Voda celkovo v l
Program	Teploty		Max. rýchlosť odstredovania (ot/min)	Max. náplň (kg)	Trvanie (minúty)	Pred-pieranie	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Tekutý			
	Štandard	Rozsah									▮	▮▮	🌸
Zmiešaná bielizeň	40°C	🌀 - 40°C	1000	3.5	60	—	●	○	—	✓	—	—	—
Biele prádlo	60°C	🌀 - 90°C	1000	6.0	170	● (90°)	●	○	✓	✓	—	—	—
Bavlna	40°C	🌀 - 60°C	1000	6.0	220	—	●	○	✓	✓	62	0.98	75
e Bavlna ◻	60°C	🌀 - 60°C	1000	6.0	190	—	●	○	✓	✓	62	1.05	50
		🌀 - 40°C	1000	6.0	220	—	●	○	✓	✓	62	0.98	75
Športové odevy	40°C	🌀 - 40°C	600	3.5	90	—	●	○	—	✓	—	—	—
Prešívané prikrývky	30°C	🌀 - 30°C	1000	2.0	110	—	●	○	—	✓	—	—	—
Džinsy	40°C	🌀 - 40°C	800	3.5	70	—	●	○	—	✓	—	—	—
Odstredovanie + Vypúšťanie vody	—	—	1000	6.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Plákanie + Odstredovanie	—	—	1000	6.0	50	—	—	○	—	—	—	—	—
Rýchle 30'	30°C	🌀 - 30°C	800	3.0	30	—	●	○	—	✓	—	—	—
Colours 15°	15°C	15°C	1000	3.5	90	—	●	○	—	✓	—	—	—
Vlna	40°C	🌀 - 40°C	800	1.5	75	—	●	○	—	✓	—	—	—
Jemná bielizeň	30°C	🌀 - 30°C	—	1.0	80	—	●	○	—	✓	—	—	—
Syntetika	40°C	🌀 - 60°C	1000	4.0	195	—	●	○	✓	✓	33	0,75	72

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

e Bavlna ◻ – Skúšobný prací cyklus podľa nariadení 1061/2010

Toto sú referenčné programy pre energetický štítok. Nastavte tieto prací cykly s teplotou 40 °C alebo 60 °C. Z hľadiska spotreby energie a vody sú to najefektívnejšie programy na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne. Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej.

Pre všetky skúšobné ústavy

Dlhý prací cyklus na bavlnu: nastavte prací cyklus **Bavlna** s teplotou 40 °C.

Dlho trvajúci program na syntetiku: nastavte prací cyklus **Syntetika** s teplotou 40 °C.


Tieto údaje môžu byť vo vašej domácnosti odlišné v dôsledku meniacich sa podmienok teploty privádzanej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty trvania programu sa týkajú štandardných nastavení programu bez voliteľných funkcií.

* Poskončení programu s odstredovaním pri maximálnej zvoliteľnej rýchlosti odstredovania, v štandardnom nastavení programov.

Práčka prispôbuje vodu, energiu a trvanie programu vašej náplni.

OPIS SPOTREBIČA

1. Pracovná doska
2. Dávkočací prístroj
3. Ovládací panel
4. Rukoväť dveriek
5. Dverka
6. Vodný filter – za sklom
7. Sokel (vyberateľný)
8. Nastaviteľné nožičky (4)

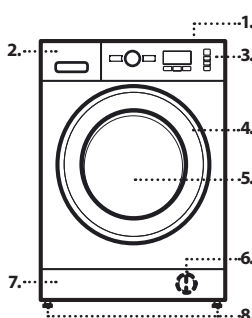

DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

Priehradka na hlavné pranie ▮▮

Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvŕn a zmäkčovač vody. Pre správne dávkovanie sa odporúča používať na tekutý prací prostriedok vyberateľnú plastovú priehradku **A** (priložená). Ak používate prací prášok, vložte priehradku do otvoru **B**.

Priehradka na predpieranie ▮

Prací prostriedok na predpieranie.


Priehradka na aviváž 🌸

Avivážny prostriedok. Tekutý škrob.

Nevleievajte do priehradky viac avivážneho prostriedku alebo škrobu, ako určuje čiara maximálnej dávky.

Uvoľňovacie tlačidlo ↶

Stlačte, aby ste mohli vytiahnuť nádobku pri čistení.

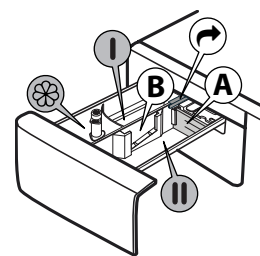

PROGRAMY

Aby ste vybrali vhodný program pre svoju bielizeň, vždy sa riadte pokynmi na štítku bielizne. Hodnota uvedená vo vaničke je maximálna možná teplota na pranie odevov.



Zmiešaná bielizeň

Na pranie mierne až bežne znečistených odolných odevov z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

Biele prádlo

Na pranie bežne až silno zašpinených uterákov, spodnej bielizne, obrusov a posteľnej bielizne atď. z odolnej bavlny a ľanu. Iba keď je zvolená teplota 90 °C, cyklus má pred hlavnou fázou prania aj fázu predprania. V tom prípade sa odporúča pridať prací prostriedok na predpranie aj na pranie.

Bavlna

Bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.

eBavlna

Na pranie bežne znečistených bavlnených odevov. Štandardný prací program pri teplote 40 °C a 60 °C na bavlnenú bielizeň a najvýhodnejší program z hľadiska spotreby vody a energie.

Športové odevy

Na mierne znečistené športové odevy (teplákové súpravy, šortky a pod.). Najlepšie výsledky dosiahnete, ak neprekročíte maximálnu náplň uvedenú v TABULKE PROGRAMOV. Odporúčame použiť tekutý prací prostriedok a pridať množstvo vhodné na polovičnú náplň.

Prešívane príkrývky

Určený na pranie príkrývok s výplňou, ako sú paplóny na jednu posteľ alebo dvojposteľ, vankúše a vetrovky. Odporúča sa vkladať takéto kusy do bubna s okrajmi založenými dovnútra a neprekročiť ¾ objemu bubna. Na optimálne vypratíe odporúčame použiť tekutý prací prostriedok.

Džínsy

Obráťte vnútornou stranou von a použite tekutý prací prostriedok.

Odstredovanie + Vypúšťanie vody

Odstredí náplň a potom vypustí vodu. Na odolné odevy. Ak vylúčíte odstredovanie, práčka iba vypustí vodu.

Plákanie + Odstredovanie

Opláchnie a potom odstredí. Na odolné odevy.

Rýchle 30'

Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, šetrí čas a energiu.

Colours 15°

Tento cyklus pomáha chrániť farby práním v studenej vode (15 °C a spotrebuje menej energie na zohrievanie vody, a napriek tomu dosahuje uspokojivé výsledky. Vhodný na mierne znečistené odevy bez škvŕn. Tento cyklus ponúka výsledky prania porovnateľné s cyklom 40 °C pre zmiešanú bielizeň iba pri 15 °C.

Vlna

S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak **neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne**.

Jemná bielizeň

Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred práním obrátiť bielizeň vonkajšou stranou dovnútra.

Syntetika

Na pranie znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.

PRVÉ POUŽITIE

Na odstránenie prípadných nečistôt z výroby vyberte program „Bavlna“ pri teplote 60 °C. Do priehradky na hlavné pranie v zásuvke na pracie prostriedky pridajte malé množstvo pracieho prášku (maximálne 1/3 množstva pracieho prostriedku odporúčaného výrobcom na mierne znečistenú bielizeň). Spustíte program **bez pridania bielizne**.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Pripravte si bielizeň podľa odporúčaní v časti „RADY A TIPY“. Naložte bielizeň do práčky, zatvorte dvierka, otvorte vodovodný kohútik a stlačením tlačidla „Zap./Vyp.“ práčku zapnete, bliká tlačidlo „Štart/Pauza“ . Otočte volič programov na želaný program a v prípade potreby zvolte niektorú voliteľnú funkciu. Teplotu a rýchlosť odstredovania zobrazenú na displeji pomocou príslušnej LED kontrolky možno zmeniť stlačením tlačidla „Teplota“ alebo tlačidla „Odstredovanie“ . Vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku a teraz pridajte prací prostriedok (a prídatné prostriedky/aviváž). Prečítajte si odporúčané dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Potom zatvorte dávkovač pracieho prostriedku a stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ . Tlačidlo „Štart/Pauza“ sa rozsvieti a dvierka sa zamknú.

POZASTAVENIE BEŽIACEHO PROGRAMU

Na pozastavenie pracieho cyklu stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ ; kontrolka bude blikáť. Opätovným stlačením tlačidla sa prací cyklus spustí znova od bodu, v ktorom bol prerušený.

OTVORENIE DVIEROK V PRÍPADE POTREBY

Po spustení programu sa rozsvieti kontrolka „Zamknuté dvierka“ čo znamená, že dvierka sa nedajú otvoriť. Pokiaľ beží prací program, dvierka zostávajú zamknuté. Ak chcete otvoriť dvierka, kým prebieha program, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ čím program pozastavíte. Ak hladina vody a/alebo teplota nie je/nie sú príliš vysoké, kontrolka „Zamknuté dvierka“ zhasne a môžete dvierka otvoriť. Napríklad ak chcete pridať alebo vybrať bielizeň. Znova stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ a program bude pokračovať.

KONIEC PROGRAMU

Kontrolka „Zamknuté dvierka“ zhasne a rozsvieti sa kontrolka „Koniec cyklu“ . Po skončení programu práčku vypnete stlačením tlačidla „Zap./Vyp.“ kontrolky zhasnú. Ak nestlačíte tlačidlo „Zap./Vyp.“ práčka sa zhruba o pol hodiny automaticky vypne. Zatvorte vodovodný kohútik, otvorte dvierka a vyložte bielizeň. Nechajte dvierka pootvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

VOLITEĽNÉ FUNKCIE

! Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s nastaveným programom, upozorní na to bzučiak (3 pípnutia) a bude blikáť príslušná kontrolka.

! Ak je zvolená voliteľná funkcia nekompatibilná s ďalšou predtým nastavenou voliteľnou funkciou, zostane aktívny iba posledný výber.

FreshCare+

Táto voliteľná funkcia zlepšuje výsledok prania vytváraním pary, ktorá zabráňuje šíreniu hlavných zdrojov zápachu vnútri práčky. Po fáze pary bude práčka opatrne bielizeň prevracať pomalým otáčaním bubna. Funkcia „FreshCare+“ sa spustí po skončení cyklu a trvá maximálne 6 hodín. Možno ju kedykoľvek prerušiť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli či otočením gombíka. Počkajte asi 5 minút, až potom otvorte dvierka.

Intenzívne plákanie

Zvolením tejto funkcie sa zvýši účinnosť plákania a je zaručené optimálne odstránenie pracieho prostriedku. Je zvlášť užitočná na citlivú pokožku.

Uľahčenie žehlenia

Zvolením tejto funkcie sa upraví cyklus prania a odstredovania, aby sa znížilo pokrčenie.

Odloženie štartu

Ak chcete, aby sa zvolený program spustil neskôr, stlačte tlačidlo, kým sa nerozsvieti LED požadovaného odkladu (9 h - 6 h - 3 h). Po spustení pracieho cyklu kontrolka zodpovedajúca zvolenému odkladu začne blikáť. Postupom času sa bude zobrazovať zostávajúci odklad a príslušná kontrolka bude blikáť. Nastavený program sa spustí hneď po uplynutí zvoleného času odkladu. Odloženie štartu zrušíte stlačením tlačidla, kým nezhasnú všetky LED kontrolky.

Teplota °C

Každý program má vopred určenú teplotu. Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte tlačidlo „Teplota“. Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka.

Odstredovanie Ⓞ

Každý program má vopred určenú rýchlosť odstredovania. Ak chcete rýchlosť odstredovania zmeniť, stlačte tlačidlo „Odstredovanie“ Ⓞ. Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka.

BLOKOVANIE TLAČIDIEL —○

Ovládací panel zablokujete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“ —○ na cca 3 sekundy. Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka, ktorá ukazuje, že ovládací panel je zablokovaný (s výnimkou tlačidla „Zap./Vyp.“ Ⓞ). Zabraňuje to neúmyselnej zmene programov, najmä ak sú v blízkosti práčky deti. Ovládací panel odomknete stlačením a podržaním tlačidla „Blokovanie tlačidiel“ —○ na cca 3 sekundy.

BIELENIÉ

Ak chcete bielizeň vybieliť, naplňte práčku a nastavte program „Plákanie + Odstredovanie“ Ⓞ.

Pustite práčku a počkajte, kým dokončí prvý cyklus plnenia vodou (zhruba 2 minúty). Práčku pozastavte tlačidlom „Štart/Pauza“ ▷|||, otvorte zásuvku na prací prostriedok a nalejte bielizidlo (dodržiujte odporučené dávky uvedené na obale) do časti na hlavné pranie, kde bola predtým vložená priehradka. Znovu spustíte cyklus stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ ▷|||.

Ak chcete, do príslušnej priehradky zásuvky môžete pridať aj aviváž.

RADY A TIPY**Rozdeľte bielizeň podľa**

Druhu tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizne (bavlna, zmesové tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farby (oddel'te farebné a biele kusy, nové farebné kusy perte samostatne). Jemná bielizeň (malé kusy – napríklad nylonové pančuchy – a kusy s háčikmi – napríklad podprsenky – perte v látkovej taške alebo v návlečke na zips).

Vyprázdňte všetky vrecká

Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť bielizeň i bubon práčky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred vykonávaním čistenia a údržby vypnite a odpojte práčku. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny.

Čistenie vonkajšieho povrchu práčky

Na čistenie vonkajších častí práčky používajte mäkkú navlhčenú utierku. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené na sklo alebo univerzálne čistiace prostriedky, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky na čistenie ovládacieho panela – tieto látky by mohli poškodiť vytlačené symboly.

Kontrola prívodnej hadice

Pravidelne kontrolujte hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je poškodená, vymeňte ju za novú, ktorú dostanete v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu. Podľa typu hadice: Ak je na prívodnej hadici priesvitný povlak, pravidelne kontrolujte, či sa jeho farba na niektorom mieste nemení. Ak áno, znamená to, že z hadice by mohla unikať voda a treba ju vymeniť.

Čistenie sitkových filtrov v prívodnej hadici

Zatvorte vodovodný ventil a odpojte hadicu od ventilu. Vyčistite vnútorný sitkový filter a naskrutkujte prívodnú hadicu znova na ventil. Teraz odskrutkujte prívodnú hadicu zo zadnej strany práčky. Vytiahnite sitkový filter z pripojenia práčky univerzálnymi kliešťami a vyčistite ho. Sitkový filter vložte naspäť a znovu priskrutkujte prívodnú hadicu. Otvorte vodovodný ventil a dbajte, aby boli pripojenia úplne vodotesné.

Čistenie filtra / vypúšťanie zvyškovej vody

Ak ste použili horúci prací program, pred vypustením vody najskôr počkajte, kým sa voda neochladí. Pravidelne čistite vodný filter. Vyhnite sa tak situácii, že voda nebude môcť odtiecť kvôli upchatiu filtra.

V prípade, že sa voda nemôže vypustiť, na displeji bude indikované, že vodný filter môže byť upchatý.

Pomocou skrutkovača odstráňte sokel: rukou potlačte jednu stranu sokla nadol, potom vsuňte skrutkovač do medzery medzi soklom a predným panelom a vypáčte sokel. Pod filter umiestnite širokú a nízku nádobu na zachytávanie vody. Filter pomaly otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačne vytekať voda. Nechajte vodu vytekať, ale filter neodstraňujte. Keď sa nádoba naplní, zatvorte filter v smere hodinových ručičiek. Vyprázdnite nádobu. Opakujte tento postup, až kým nevytečie všetka voda. Pod filter položte bavlnenú handru, ktorá absorbuje malé množstvo zostávajúcej vody. Potom vyberte filter otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite filter: odstráňte zvyšky z filtra a očistite ho pod tečúcou vodou. Vložte vodný filter a nasadte späť sokel: Vložte filter späť na svoje miesto krútením v smere hodinových ručičiek. Zapojte ho čo najrýchlejšie; držadlo filtra musí byť v zvislej polohe. Vodotesnosť filtra vyskúšate tak, že do dávkovača pracieho prostriedku nalejete asi 1 liter vody. Potom nasadte späť sokel.

Čistenie dávkovača pracieho prostriedku

Vyberte dávkovač tak, že zatlačíte uvoľňovacie tlačidlo a súčasne budete vyťahovať dávkovač von. Vyberte vložku z dávkovača a tiež priehradku na aviváž. Vyčistite všetky časti pod tečúcou vodou, aby sa zmyli zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže. Jednotlivé časti vyutierajte dosucha mäkkou handričkou. Zložte dávkovač a zasuňte ho späť na svoje miesto.

PRÍSLUŠENSTVO

Obráťte sa na popredajný servis, aby ste zistili, či sa k vášmu modelu práčky dodáva nasledujúce príslušenstvo.

Spojovacia súprava

Pomocou tejto súpravy môžete na vrch práčky upevniť sušičku a tak ušetriť priestor a tiež uľahčiť nakladanie a vykladanie bielizne zo sušičky vo vyššej polohe.

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Nikdy nezdvihajte práčku tak, že ju uchopíte na vrchnú časť.

Vytiahnite sieťovú šnúru so zásuvky a zatvorte prívod vody. Uistite sa, že sú dvierka práčky a dávkovač pracieho prostriedku správne zatvorené. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného ventilu a odstráňte odtokovú hadicu. Vypustite všetku vodu z oboch hadíc a upevnite ich tak, aby sa počas prepravy nepoškodili. Upevnite prepravné skrutky. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravných skrutiek v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradí.

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Práčka z určitých dôvodov niekedy nemusí fungovať správne. Prv než zavoláte popredajný servis, odporúča sa zistiť, či nemôžete problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Anomálie:	Možné príčiny/ Riešenie:
Práčka sa nezapína.	<ul style="list-style-type: none"> • Zástrčka nie je zastrčená v elektrickej zásuvke, alebo len nedostatočne, takže nenastal kontakt. • Došlo k výpadku napájania. • Dvierka nie sú celkom zatvorené.
Prací cyklus sa nespustil.	<ul style="list-style-type: none"> • Nestlačili ste tlačidlo „Zap./Vyp.“ (⏻). • Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ (▶). • Vodovodný ventil nie je otvorený. • Je nastavené „Odloženie štartu“ (⌚).
Práčka sa neplní vodou (kontrolka pre prvú fázu pracieho cyklu (🚰) rýchlo bliká).	<ul style="list-style-type: none"> • Hadica prívodu vody nie je pripojená k vodovodnému ventilu. • Hadica je ohnutá. • Vodovodný ventil nie je otvorený. • Je uzavretý hlavný prívod vody. • Nie je dostatočný tlak.
Práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu.	<ul style="list-style-type: none"> • Nestlačili ste tlačidlo „Štart/Pauza“ (▶). • Odtoková hadica nie je nainštalovaná 65 až 100 cm od zeme. • Koniec odtokovej hadice je ponorený do vody. • Odtoková prípojka na stene nemá odvzdušnenie. • Ak problém pretrváva aj po týchto kontrolách, zatvorte vodovodný ventil, vypnite práčku a zavolajte popredajný servis. Ak sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí budovy, môže sa niekedy vyskytnúť sifónový efekt, ktorý spôsobí, že práčka bez prestania napúšťa a vypúšťa vodu. Na trhu sú dostupné špeciálne protisifónové ventily, ktoré týmto problémom zabráňujú.
Práčka nevypúšťa vodu ani neodstreďuje.	<ul style="list-style-type: none"> • Program neobsahuje funkciu vypúšťania: pri určitých programoch je potrebné ju aktivovať manuálne. • Odtoková hadica je ohnutá. • Odtokové potrubie je upchaté.
Práčka pri odstreďovaní nadmerne vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> • Pri inštalácii nebol bubon správne odblokovaný. • Práčka nestojí rovno. • Práčka je vtisnutá medzi nábytok a stenu.
Z práčky uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> • Prívodná hadica nebola poriadne utiahnutá. • Dávkočac pracieho prostriedku je upchatý. • Odtoková hadica nebola poriadne pripevnená.
Kontrolka „Štart/Pauza“ (▶) sa rozsvieti a kontrolka voliteľnej funkcie bliká.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypnite práčku, vyťahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte asi 1 minútu a potom ju znova zapnite. • Ak problém pretrváva, volajte popredajný servis.
Tvorí sa priveľa peny.	<ul style="list-style-type: none"> • Prací prostriedok nie je vhodný do práčky (musí byť na ňom označenie „na pranie v práčke“ „na ručné pranie a pranie v práčke“ alebo niečo podobné). • Dávka bola nadmerná.
Dvierka sú uzamknuté, na displeji sa môže alebo nemusí zobrazovať chyba a program sa zastavil.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvierka sa v prípade výpadku prúdu uzamknú. Program bude automaticky pokračovať, keď sa obnoví dodávka elektrickej energie. • Práčka nepracuje. Program bude automaticky pokračovať, keď sa príčina odstavenia odstráni.



Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
- Pomocou QR kódu
- prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

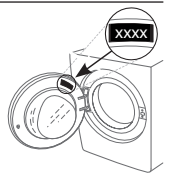

Whirlpool

400011350984