



## Chladnička na víno

---

10021698

**KLARSTEIN**

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně tento manuál a dbejte na jeho dodržování, abyste se vyhnuli případným škodám. V případě nedodržení postupů a výstrah uvedených v tomto manuálu se neuplatní naše záruka ani odpovědnost za případnou škodu.

## Obsah

Technická data	2
Bezpečnostní pokyny	2
Popis produktu a ovládací panel	3
Použití a fungování	3
Čištění a údržba	4
Riešení problémů	4
Likvidace produktu a prohlášení o shodě	4

## Technická data


Číslo produktu	10021698
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz
Příkon	70 W
Objem	52 L
Rozsah teploty	11-18 °C
Rozměry (Š x H x V)	345 x 535 x 660 mm

## Bezpečnostní pokyny


- Přečtěte si prosím pozorně všechny bezpečnostní a jiné pokyny a uchovejte si je pro budoucí použití.
- Před vyhozením této chladničky na víno z ní vyberte dveře a držáky nechte uvnitř, aby se do ní nemohly dostat děti.
- Dbejte na to, aby se děti nehrály s chladničkou na víno, neobsluhovali ji ani nelezly do jejího nitra.
- Chladničku na víno nikdy nečistěte pomocí hořlavých látek. Výpary z ní by mohly vést k nebezpečí požáru a případné explozi.
- V blízkosti tohoto (nebo jiného podobného) zařízení nepoužívejte ani neskladujte benzín nebo jiné hořlavé plyny a tekutiny. Výpary z něj by mohly vést k nebezpečí požáru a případné explozi.
- V této chladničce na víno neskladujte žádné potraviny, neboť její vnitřní teplota nemusí být pro potraviny dostatečně nízká.
- Manipulace s tímto zařízením není vhodná pro děti a osoby s omezenou fyzickou nebo psychickou způsobilostí, s nedostatkem poznání a zkušeností, pokud nebyly o způsobu zacházení s tímto zařízením poučeny osobou, která je za ně odpovědná.

## Popis produktu a ovládací panel

1. Panty dveří
2. Dveře
3. Těsnění
4. Rukojeť
5. Držáky
6. Světlo
7. Nožičky

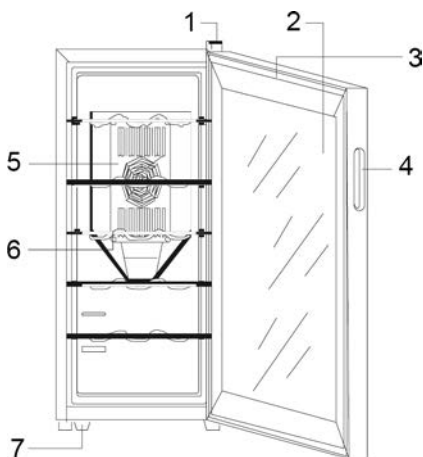

8. Světlo
9. Přepínání ° C / ° F
10. Displej
11. Zvyšování teploty
12. Snižování teploty

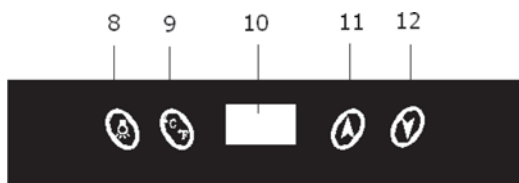

## Použití a fungování

- Vnitřní teplota se pohybuje v rozsahu 11 - 18 ° C.
- Pokud je zařízení zapojeno do elektrické sítě, automaticky se spustí chladicí systém.
- Požadovanou teplotu nastavíte stisknutím tlačítka pro zvýšení teploty (šipka nahoru) nebo tlačítka pro snížení teploty (šipka dolů). Pokud je vnitřní teplota v chladničce na víno vyšší než ta, která je nastavena, spustí se chladicí systém. Pokud se vnitřní teplota sníží pod nastavenou teplotu, chladicí systém přestane pracovat. Když se vnitřní teplota opět zvýší nad nastavenou teplotu, chladicí systém začne opět pracovat.
- Světlo zapnete a vypnete stisknutím tlačítka "Světlo".

## Důležité pokyny o používání zařízení

Pro zajištění maximálního využití jeho potenciálu umístěte zařízení na rovnou plochu tak, abyste zachovali rezervu minimálně 2 cm od obou bočních stran a minimálně 10 cm od zadní strany. Nastavením nožiček zajistěte, aby zařízení stálo ve vodorovné poloze. Dbejte na to, aby zařízení nebylo vystaveno přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám. Horké jídlo nechte vychladnout předtím, než ho vložíte do chladničky na víno. Na vrchní stranu zařízení nepokládejte žádné těžké předměty.

## Čištění a údržba

- Před čištěním zařízení jej nejprve odpojte z elektrické sítě.
- Ze zařízení vyjměte držáky na víno a vyčistěte vnitřní prostor čistou vodou.
- Nepoužívejte při tom saponát ani jiné čisticí prostředky.
- Zařízení čistěte pravidelně.

## Řešení problémů

Problém	Možná příčina
Zařízení nefunguje	Zařízení není zapojeno do elektrické sítě. Vypadl elektrický jistič nebo pojistky.
Zařízení dostatečně nechladí	Zkontrolujte nastavení teploty na ovládacím panelu. Teplota vnějšího prostředí vyžaduje nastavení vyšší teploty. Dveře byly otevřeny příliš často. Dveře nejsou správně zavřety. Těsnění dveří netěsní správně. Nejaká překážka brání správné cirkulaci vzduchu.
Nefunguje světlo.	Obraťte se na službu zákazníkům.

## Likvidace produktu a prohlášení o shodě



Ve smyslu Směrnice 2002/96 / ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních tento symbol na výrobku nebo jeho obalu označuje, že výrobek nepatří do komunálního odpadu. Místo toho je určen k recyklaci elektrického a elektronického odpadu na příslušném sběrném místě. Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete předejít škodlivým vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které hrozí při nesprávném postupu likvidace. Pro bližší informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na Vaše místní orgány nebo společnost zabezpečující odvoz a likvidaci odpadu.

**Výrobce:** : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tenhle produkt odpovídá následujícím evropským směrnícím:

2014/30/EU (EMV)  
2014/35/EU (LVD)  
2011/65/EU (RoHS)  
643/2009/EG (ErP)  
1060/2010/EU (ErP)

# KLARSTEIN