

KLARSTEIN NIESTR  
TEIN NIESTRK KLAR  
KLARSTEIN NIESTR  
TEIN NIESTRK KLAR  
KLARSTEIN NIESTRK  
TEIN NIESTRK KLAR  
KLARSTEIN NIESTRK

# KLARSTEIN

**Steelwave**

Mikrovlnná trouba

I0028201 I0028202



Vážený zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu. Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.

---

## OBSAH

---

Bezpečnostní pokyny 4
Pokyny k varným nádobám 6
Tipy na vaření 7
Přehled přístroje a ovládací pole 8
Montáž 10
Instalace 13
Spuštění 14
Programy a funkce 15
Údržba a čištění 22
Řešení problémů 23
Pokyny k likvidaci 24
Prohlášení o shodě 24

---

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---

Produktové číslo	10028201, 10028202
Napájení	230 V ~ 50 Hz
Výkon mikrovlnné trouby	800 W
Výkon grilu	1000 W
Objem	23 L

---

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

---

Pozorně si přečtěte následující pokyny a odložte tento návod na pozdější prohlédnutí.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem a vzniku poruch přístroj musí být zapojen do uzemněné zásuvky. Přístroj zapojte pouze do zásuvek s odpovídajícím napětím.

Pro snížení rizika požáru:

- Jídlo nepřehřívejte.
- Před vložením plastových a papírových obalů do mikrovlnky z nich odstraňte kovové uzávěry a svorky.
- V mikrovlnce neohřívejte olej ani fritovací tuk, při nich se teplota dá těžko regulovat.
- Po každém použití mikrovlnku umyjte mokrým hadrem, potom ji otřete suchou utěrkou.
- Pokud se tepelně opracované materiály vznítily nebo začudili, mikrovlnku neotvírejte, vypněte ji a odpojte z elektrické zásuvky.
- Pokud ohříváte jídlo v plastových nádobách, nespouštějte mikrovlnku z dohledu, pokud by se jídlo vznítilo.

Pro snížení rizika explozí nebo náhlého vření:

- Kapaliny neohřívejte v uzavřených nádobách, hrozí exploze. K nim se počítají i dětské láhve s uzávěrem.
- K vaření používejte nádoby se širokým otvorem, po dovaření je hned nevybírejte. Chvilí počkejte, abyste neopařili horkou kapalinou.
- Brambory, párky a kaštany nejdříve oloupejte nebo nakrájejte. Syrové a vejce uvařená natvrdo nikdy neohřívejte se skořápkou, mohli by explodovat.
- Obsah dětských lahví a sklenic dobře promíchejte s práškem, před krmením zkontrolujte teplotu k zabránění popálení.
- Poškozený kabel nechte vyměnit výrobcí, autorizovanému středisku nebo jiné kvalifikované osobě.
- Po dovaření je použita nádoba velmi horká. Při vyjímání nádoby použijte kuchyňské rukavice, abyste se nepopálili.

Víko pokrmu a popkornové kapsa otevírejte vždy na straně od sebe, abyste si nepopálili obličej.

Na ochranu otočného talíře před prasknutím:

- Před čištěním nechte otočný talíř vychladnout.
- Na studený talíř nepokládejte horké jídlo ani nádoby.
- Na horký talíř nepokládejte zmražené potraviny ani nádoby.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Dávejte pozor, aby se varná nádoba nedotýkala stěn mikrovlnky.
- Používejte pouze nádoby určené do mikrovlnné trouby.
- Do mikrovlnky neodkládejte jídlo a jiné věci.
- Nezapínejte mikrovlnku naprázdno, můžete ji tím poškodit.
- V přítomnosti dětí jejich nespouštějte z dohledu.
- Používejte pouze výrobcem schválené příslušenství.
- Mikrovlnnou troubu používejte pouze v interiérech.
- Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění, přístroj nepoužívejte. Nechte ho opravit v autorizovaném středisku.
- Přístroj se nepokoušejte svépomocí opravit. Přístroj smí opravovat jen odborný personál.
- Pokud vznikne kouř, přístroj odpojte z elektrické zásuvky a neotvírejte dvířka (aby možný plamen neměl přístup ke kyslíku a sám zhasl).
- Ohřívání potravin může vést k náhlému vření. Při vyjímání nádoby buďte opatrný / á.
- Na mytí dvířek nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnku, abyste nepoškodili nebo neroztříštili sklo.
- Přístroj nepoužívejte s externím časovačem ani dálkově ovládanou elektrickou zásuvkou.
- Přístroj není určen pro komerční použití, pouze na domácí.
- Přístroj slouží k ohřívání jídel a nápojů. Ohřívání oblečení, pantoflí či houbiček může vést ke zraněním, požárem nebo ohni.
- Děti, psychicky nebo tělesně omezené osoby smí přístroj obsluhovat po poučení o ovládání a pod dohledem odpovědné osoby. Nenechte děti hrát si s přístrojem.
- K čištění nepoužívejte parní čistič.
- Během provozu se nedotýkejte částí přístroje, dvířek a topných těles, mohou být horké.

---

## POKYNY K VARNÝM NÁDOBÁM

---

Doporučujeme Vám používat pouze nádoby vhodné do mikrovlnných trub. K nim se počítají i nádoby

z žáruvzdorného keramiky, skla a plastové nádoby vhodné do mikrovlnky. Na ohřívání a grilování nepoužívejte kovové nádoby, mohli by jiskřit. Při jednotlivém nádobí se řiďte následující tabulkou.

Materiál	Mikrovlnka	Gril	Kombinace	Pokyny
Tepluvzdorná keramika	áno	áno	áno	Používejte pouze neglazované nádoby bez kovových okrajů
Tepluvzdorný plast	áno	nie	nie	Není určen pro dlouhé vaření v mikrovlnce.
Tepluvzdorné sklo	áno	áno	áno	
Plastový kryt	áno	nie	nie	Nepoužívejte ochranný kryt, pokud ohříváte maso a kotlety, vysoká teplota může poškodit kryt.
Grilovací rošt	áno	áno	áno	
Kovová nádoba	áno	nie	nie	Nepoužívejte kovové nádoby, neprojdou jimi mikrovlny.
Lakované mísy		nie	nie	Jen málo odolné vůči teplu. Nejsou vhodné pro vysoké teploty.
Bambusový a papírový nádobí	áno	nie	nie	Jen málo odolné vůči teplu. Nejsou vhodné pro vysoké teploty.

---

## TIPY NA VAŘENÍ

---

Následující faktory ovlivňují výsledek vaření:

### **Uspořádání potravin**

Hrubé kousky uložte na okraj varné nádoby, tenčí kousky do středu. Kousky rozložte rovnoměrně, neměli by se křížit nad sebe.

### **Doba ohřevu**

Začněte krátkou dobou ohřevu. Zkontrolujte výsledek, podle toho upravte zbývající čas. Provaření může vést k tvorbě kouře a požáru.

### **Rovnoměrné vaření**

Potraviny - jako kuře, hamburger nebo steaky - během ohřevu obraťte. Dva-třikrát posuňte jídlo z okraje do středu a naopak.

### **Vychladnutí**

Po zahřátí nechte jídlo chvíli v mikrovlnce, aby postupně ochladlo.

### **Konzistence potravin**

Barva a tvrdost potravin pomáhají určit, kdy jsou hotové. Mimo jiné z hotové potravin stoupá rovnoměrně pára ze všech částí, z masa nevytéká krev, ryba je nepřehledná a dá se vidličkou snadno dělit.

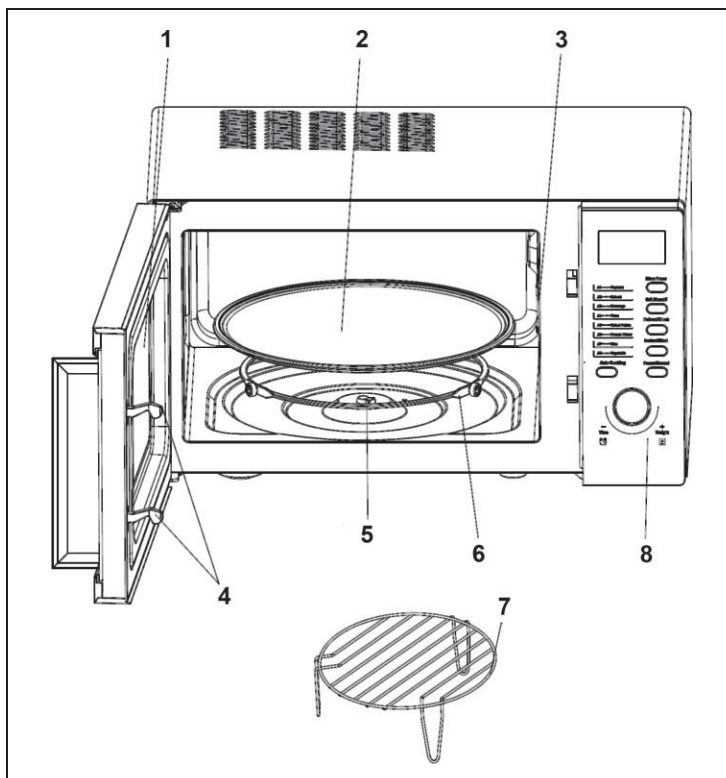
### **Plastová fólie vhodná do mikrovlnky**

Pokud vaříte pokrm s vysokým obsahem tuku, dávejte pozor, aby se plastová fólie nedotýkala jídla, mohla by se roztavit.

### **Plastové nádoby vhodné do mikrovlnky**

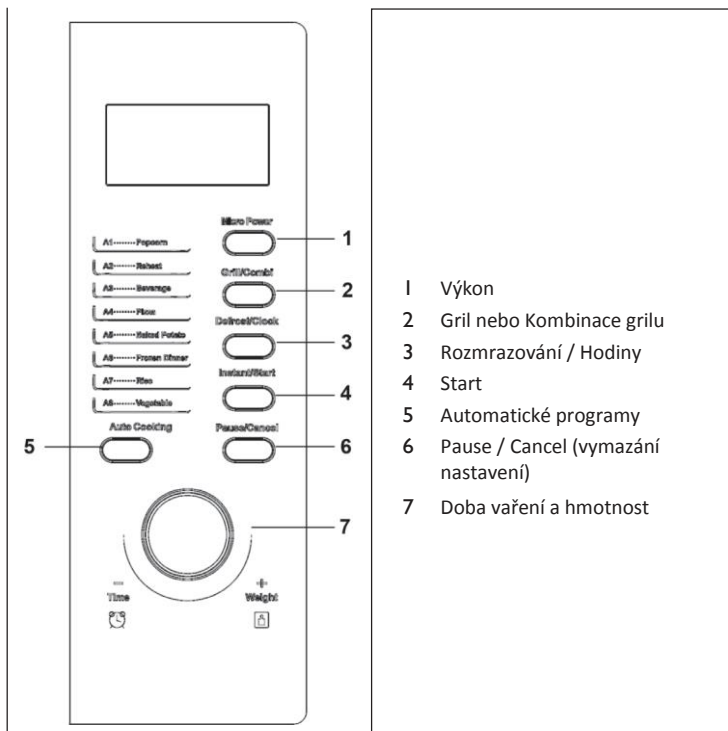
Určitý nádobí se nehodí na ohřívání pokrmu s vysokým obsahem tuku nebo cukru. Dbejte pokynů k typu daného nádobí.

## PŘEHLED PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍ POLE



1	Přehledné okénko	5	Rotační os
2	Otočný talíř	6	Rotační kruh
3	Kryt vlnovodu	7	Rošt na grilování
4	Zajištění dvířek	8	Ovládací pole



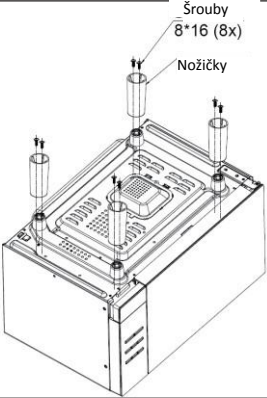
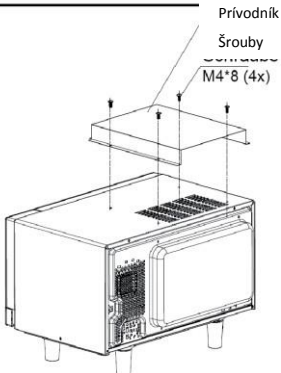


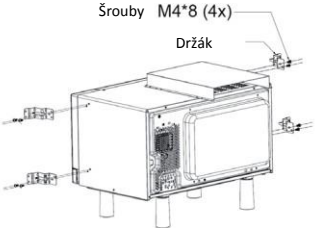
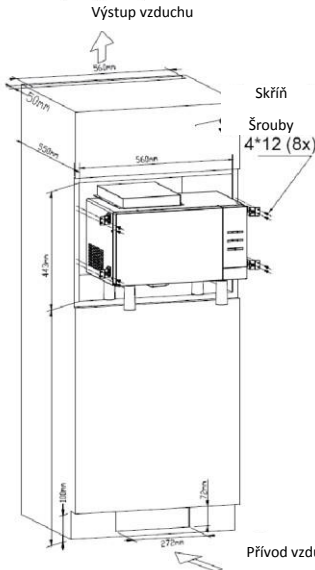
- 1 Výkon
- 2 Gril nebo Kombinace grilu
- 3 Rozmrazování / Hodiny
- 4 Start
- 5 Automatické programy
- 6 Pause / Cancel (vymazání nastavení)
- 7 Doba vaření a hmotnost

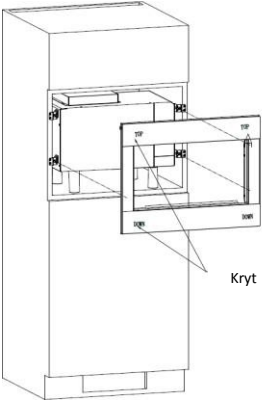
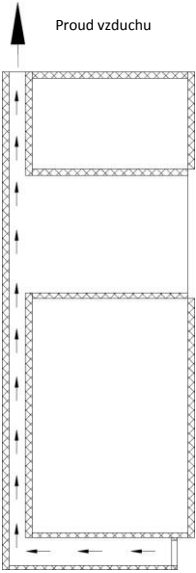
## MONTÁŽ

Na základě omezených rozměrů konstrukce a na zamezení rizik mikrovltnou troubou instalujte podle následujících pokynů:

- a) Otvor nasávání a vypouštění vzduchu - viz obrázek 4.
- b) Netto hloubka  $\geq 550$  mm, viz obrázek 4.
- c) Tloušťka podložní desky mezi 18 až 20 mm:

1		<p>Šrouby (8 * 16) připevněte nožičky o mikrovlnku tak, jak je zobrazeno na obrázku 1.</p>
2		<p>Inštalujte prívodník vzduchu tak, ako je zobrazené na obrázku 2.</p>

3	 <p>Šrouby M4*8 (4x) Držák</p>	<p>Stojany nainstalujte na boční stranu mikrovlnky tak, jak je zobrazeno na obrázku 3.</p>
4	 <p>Výstup vzduchu Skříň Šrouby 4*12 (8x) Přívod vzduchu</p>	<p>Mikrovlnnou troubu zasuňte do skříňky v kuchyňské lince a upevněte ji čtyřmi dřevěnými šrouby (4 * 2) tak, jako je zobrazené na obrázku 4.</p> <p>Důležité údaje o rozměrech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry pro vestavbu: 560 mm (D) x 443 mm (V) x 550 mm (Š)</li> <li>• Vpust vzduchu: <math>\geq 272</math> mm (D) x <math>\geq 72</math> mm (Š)</li> <li>• Výpust vzduchu: <math>\geq 590</math> mm (D) x <math>\geq 50</math> mm (Š)</li> </ul>

5	 <p>Kryt</p>	<p>Ozdobný kryt připevníte o stojany tak, jak je zobrazeno na obrázku 5. Mikrovlnná trouba je úspěšně nainstalována.</p>
6	 <p>Proud vzduchu</p>	<p>Obrázek 6 zobrazuje proudění vzduchu z vpusti k výpusti.</p>

---

## INSTALACE

---

- Odstraňte veškerý balicí materiál a zkontrolujte, zda přístroj není poškozen. Pokud najdete nějaké poškození, kontaktuje zákaznické středisko.
- Přístroj umístěte na suché místo chráněné před vnějšími vlivy. Chraňte ho před zdroji tepla a vlhkostí.
- Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu by mezi zadní zdranou mikrovlnky a stěnou měl být odstup alespoň 10 cm. Po stranách 5 cm, svrchu 20 cm.
- Mezi mikrovlnkou a televizorem, rádiem či anténami dodržujte vzdálenost alespoň 5 metrů, aby mikrovlny nerušily příjem.
- Elektrická zástrčka musí být snadno dostupná, abyste ji v případě nouze mohli rychle vytáhnout ze zásuvky.
- Dvířka musí být během provozu zavřené.
- Mikrovlnnou troubu neinstalujte do skříní ani uzavřených regálů. Přístroj je určen pro volné postavení.
- Zadní strana mikrovlnky musí směřovat ke stěně.
- Uvnitř mikrovlnné trouby se z výrobních důvodů nachází trochu oleje, který se po krátké chvíli používání odpaří. Nejde o poruchu. Před prvním použitím nechte mikrovlnku několikrát zapnout naprázdno v grilovacím režimu, dokud se olej nepřestane vypařovat

---

## SPUŠTĚNÍ

---

Po zapojení zástrčky do zásuvky displej zabliká třikrát. Potom zobrazuje ":" a signalizuje, abyste vybrali program a nastavili čas.

### Automatické připomenutí

Po skončení přednastaveného programu se na displeji zobrazuje "End". Ozve se trojitý signální tón upozorňující na vyjmutí jídla. Pokud nestisknete tlačítko Pause / Cancel nebo neotevřete dvířka, signální tón se bude opakovat každé 3 minuty.

### Nastavení času

Tlačítkem Clock můžete nastavit současný nebo čas programu. Pokud to nevyžadujete, tento krok můžete přeskočit.

Příklad: Takto nastavíte čas na 12:30

	Krok	Displej
1	Po zapojení zástrčky do elektrické zásuvky displej bliká.	:
2	Stiskněte a na tři sekundy podržte tlačítko Clock.	00:00
3	Otočným regulátorem nastavte aktuální hodinu.	12:00
4	Na potvrzení stiskněte tlačítko Clock.	12:00
5	Otočným regulátorem nastavte aktuální minutu.	12:30
6	Stiskněte tlačítko Clock, počkejte 5 sekund na zpracování zadaných údajů	

Tlačítko Clock disponuje dvěma funkcemi: Časem a rozmrazování. Podržením tlačítka na tři sekundy vstoupíte do nastavení času. Krátkým stisknutím tlačítka aktivujete funkci rozmrazování.

## PROGRAMY A FUNKCIE

### Vaření v mikrovlnce

Několikrát stiskněte tlačítko Power. LED zobrazuje možnosti v následujícím pořadí:  
100P - 80P - 60P - 40P - 20P.

100P	Vysoký výkon	100% výkon. Na rychlý ohřev.
80P	Středně vysoký výkon	80% výkon. Pro středně rychlé ohřívání.
60P	Střední výkon	60% výkon. Na napaření jídla.
40P	Středně nízký výkon	40% výkon. Na rozmrazování jídla.
20P	Nízký výkon	40% výkon. Na rozmrazování jídla.

- Maximální nastavitelný čas je 60 minut.
- Když používáte jen mikrovlnku, nepoužívejte rošt na grilování.
- Mikrovlnku nezapínejte, pokud je prázdná.
- Pokud potřebujete jídlo během ohřívání otočit, na pokračování v zahřívání stiskněte Instant / Start.
- Chcete-li jídlo vybrat před uplynutím nastaveného času, stiskněte Pause / Cancer, až potom otevřete dvířka.
- Dobu ohřevu můžete změnit kdykoliv během provozu. Doporučujeme Vám promíchat / obrátit jídlo po uplynutí poloviny času. Na pokračování v zahřívání stiskněte Instant / Start.
- Pokud ohříváte při nejvyšším výkonu, po určitém čase mikrovlnka automaticky sníží výkon na zvýšení životnosti přístroje.

Příklad: Vařte 10 minut při 80% výkonu

	Krok	Displej
1	Po zapojení displej bliká.	:
2	Stiskněte tlačítko napájení několikanásobně.	80P
3	Otáčením ovládacího kolečka nastavte čas vaření.	10:00
4	Stiskněte Instant / Start, čas na displeji se bude odpočítávat.	

## Kombinovaný gril

Tato funkce umožňuje grilování jídla. Vícenásobným stisknutím tlačítka Grill vyberte jeden z následujících programů:

G	Gril. Během provozu je spuštěno pouze topné těleso. Tento program je vhodný pro přípravu srolovaného hovězího nebo vepřového masa, klobás nebo křupavých kuřecích křídel.
C1	Kombinace grilu s mikrovlnkou. 30% z celkové doby je spuštěno ohřívání mikrovlnkou, 70% z doby pečení grilem.
C2	Kombinace grilu s mikrovlnkou. 55% z celkové doby je spuštěno ohřívání mikrovlnkou, 45% z doby pečení grilem.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí popálení! V grilovacím režimu jsou všechny části trouby, roštu a nádob velmi horké. Na ochranu používejte kuchyňské rukavice.

Příklad: grilujte 10 minut v programe C2

	Krok	Displej
1	Po zapojení displej bliká.	:
2	Stlačte niekoľkokrát tlačidlo Grill / Combi a zvolte program TREBA.	C2
3	Pomocou ovládacieho kolieska nastavte čas varenia.	10:00
4	Stlačte Instant / Start, čas na displeji sa bude odpočítavať.	

## Rozmrazování

Tento program použijete na rozmrazení zmrazených potravin. Vícenásobným stisknutím tlačítka Defrost vyberte jeden z následujících programů.

d.1	Na rozmrazení masa s hmotností od 0,1 do 2,0 kg.
d.2	Na rozmrazení masa s hmotností od 0,2 do 3,0 kg.
d.3	Na rozmrazení masa s hmotností od 0,1 do 0,9 kg.



- Během rozmrazování potravin jejich otáčejte, aby se rozmrazily stejnoměrně.
- Rozmrazení trvá obvykle o něco déle než standardní ohřívání v mikrovlnce.
- Potraviny jsou rozmražené, pokud je lze krájet nožem.
- Mikrovlny proniknou 4 cm do hloubky potravin.
- Rozmražené potraviny spotřebujte okamžitě. Nedoporučujeme je dát zamrazit ještě jednou.

Příklad: Rozmrazte 0,4 kg DRŮBEŽE

	Krok	Displej
1	Po zapojení displej bliká.	:
2	Několikrát stiskněte tlačítko rozmrazování a zvolte vybraný program.	d.2
3	Nastavte váhu otočným regulátorem.	0.4
4	Stiskněte Instant / Start pro zahájení odmrazování.	
5	V polovině cesty během rozmrazování zazní dvakrát pípnutí, které vás vyzve k obrácení jídla. Otevřete dveře a otočte jídlo. Potom zavřete dveře. Opětovným stisknutím tlačítka	

### Automatické ohřívání

Mikrovlňka disponuje programy pro různé potraviny. Během blikání displeje ":" několikrát stiskněte tlačítko Cook a vyberte jeden z následujících programů v tabulce. Program vyberte podle typu potraviny a hmotnosti, dodržujte následující pokyny.

	Jedlo	Pokyny pro přípravu
A.1	Popkorn	Určený pro sáček popkornu do mikrovlnky s hmotností 85 - 100 g. Popkorn je hotový, když se ozývá třesknutí jednou za 1 - 2 sekundy. Na ukončení procesu stiskněte Pause / Cancel.
A.2	Ohřívání	Na ohřátí jídla o hmotnosti 0.2 - 1 kg.
A.3	Nápoje	Na ohřátí kapaliny o objemu 250 - 500 ml. Teplota kapaliny před zahříváním by se měla pohybovat mezi 5 - 10 ° C. Použijte šálek s velkým otvorem a nepoužívejte víko.
A.4	Pizza	Zahřátí 1 - 2 kousků pizzy.
A.5	Brambory	Na vaření brambor o hmotnosti 0,45 kg, s výškou, šířkou a délkou 5 cm. Kousky brambor uložte na talíř, ten zakryjte pokličkou určenou pro mikrovlnné trouby (proti ztrátě vody).
A.6	Hotové jídlo	Na ohřátí 1 - 2 hotových jídel.
A.7	Rýže	Na vaření 0,1 - 0.5 kg rýže.
A.8	Zelenina	Na vaření 0.1-0.5 kg zeleniny

Teplota připravovaných potravin by před vařením měla představovat 20- 25 ° C. Pokud jsou potraviny

chladnější nebo teplejší, musí se tomu přizpůsobit doba ohřevu. Výsledek silně závisí na teplotě, hmotnosti a tvaru potravin. Pokud se potraviny liší od údajů v tabulce, dobu ohřívání můžete nastavit ručně na dosažení optimálního výsledku.

Příklad: Uvařte 0,5 kg rýže

	Krok	Displej
1	Po zapojení displej bliká.	:
2	Několikrát stiskněte tlačítko rozmrazování a zvolte vybraný program.	A.7
3	Nastavte váhu otočným regulátorem.	0.5
4	Stiskněte instant / start. Na displeji se zobrazí čas vaření a začne se odpočítávat.	

### Automatické vaření s opožděným startem

Pokud nechcete jídlo připravovat okamžitě, můžete zvolit přednastavený program, který se spustí v nastavený čas.

Příklad: Je 12:30 a chcete, aby se mikrovlnná trouba spustila ve 14:20 a fungovala při 100% výkonu 9 minut a 30 sekund.

	Krok	Displej
1	Po zapojení displej bliká.	:
2	Stiskněte tlačítko Rozmrazování / Hodiny.	00:00
Nastavte aktuální čas		
3	Otočným ovladačem nastavte hodinu.	12:00
4	Stiskněte Rozmrazování / Hodiny pro potvrzení.	12:00
5	Otočným ovladačem nastavte minuty.	12:30
6	Znovu stiskněte odmrazování / hodiny a počkejte 5 sekund, než dojde k přijetí.	
Nastavte program pečení		
7	Vyberte program pečení několikanásobným stisknutím vypínače.	100P
8	Pomocí otočného voliče nastavte čas pečení.	9:30
9	Stisknutím a podržením tlačítka rozmrazování / Hodiny na 3 sekundy se vrátíte na zobrazení aktuálního času.	
10	Nyní nastavte požadovaný čas začátku. za tímto účelem opakujte kroky 3 - 5.	
11	Stiskněte Rozmrazování / Hodiny na potvrzení nastavení. Program je nyní aktivní a začíná o 14:20	
12	Počáteční čas můžete zobrazit stisknutím tlačítka rozmrazování / hodin.	

### Kombinované vaření

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, některá jídla vyžadují kombinaci různých způsobů a času přípravy jídel. Při kombinování metod a času vaření postupujte podle kroků v příkladu níže.

Příklad: Chcete jídlo připravit na 3 minuty při 100% výkonu v mikrovlnné troubě, pak by mělo být grilované 9 minut.

	Krok	Displej
1	Stiskněte několikrát vypínač a zvolte 100P.	100P
2	Pomocí otočného voliče nastavte čas pečení.	3:00
3	Poté stiskněte Grill / Combi a vyberte program grilování.	G
4	Pomocí otočného voliče nastavte čas grilování.	9:00
5	Spusťte proces vaření stisknutím Okamžitě /Start.	

Poznámka: Jakmile je mikrovlnná trouba hotová s programem 100P, gril se automaticky spustí. Mohou být naprogramovány maximálně 4 sekvence.

### Rodičovská kontrola

Tuto funkci použijte během vaření, aby děti mohly upravovat pomocí tlačítek. Přidržením tlačítka Pozastavit / Zrušit na 3 sekundy aktivujete dětskou pojistku. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka Pozastavit / Zrušit na 3 sekundy deaktivujete dětskou pojistku.

---

## ČIŠTĚNÍ A PÉČE

---

- Troubu pravidelně čistěte a odstraňte všechny zbytky z potravin.
- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy neponožte přístroj zcela do vody nebo jiných tekutin.
- Nepravidelné čištění vede k opotřebení a snížené životnosti přístroje.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín, čisticí prášek nebo kovové houby.
- Neodstraňujte kryt.

Jak se zbavit nepříjemných zápachů

Pokud jste přístroj nějaký čas používali, může se vyskytnout nepříjemný zápach. K odstranění nepříjemných zápachů lze použít následující 3 metody:

1. Citron nakrájejte na kusy a tyto kusy v šálku zahřejte v mikrovlnné troubě na 2 - 3 minuty.
2. Vložte šálek červeného čaje do mikrovlnné trouby a zahřejte ji na maximum.
3. Vložte pomerančovou kůru do mikrovlnné trouby a zahřívějte ji na 1 minutu.

Tipy na čištění

Exteriér	Vnější část otřete měkkým vlhkým hadříkem.
Dveře a těsnění	Dveře, okno, těsnění a všechny sousední části otřete měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili postříkání a skvrny.
Funkční klávesy	Funkční tlačítka očistěte mírně navlhčeným hadříkem.
Vnitřní stěny	Vyčistěte interiér měkkým vlhkým hadříkem. Také otřete kryt pro vlnovod, abyste odstranili zbytky jídla.
Točna, otočný kroužek a osa otáčení	Součásti omyjte vodou a jemným saponátem a nechte je zcela vyschnout.

---

## **URČENÍ PORUCH A JEJICH ODSTRANĚNÍ**

---

Před kontaktováním zákaznického střediska vyzkoušejte následující:

Do mikrovlnky vložte šálek vody (150 ml) a zavřete dvířka. Když se dvířka zavřou, vnitřní osvětlení zhasne. Zapněte mikrovlnnou troubu a nechte ji v provozu jednu minutu.

- Svítí lampa trouby?
- Proudí vzduch? Na kontrolu přiložte dlaň k ventilační štěrbině na zadní straně přístroje.
- Otáčí se otočný talíř? Otočný talíř se otáčí v protisměru hodinové ručičky.
- Je voda po minutě horká?

Pokud na jednu z těchto otázek odpovíte NE, zkontrolujte elektrickou zásuvku a pojistku v rozvodné skříni. Pokud zásuvky i pojistka jsou v pořádku, kontaktujte naše zákaznické centrum nebo odborné středisko.

---

## POKYNY PRO LIKVIDACI

---



Pokud se na produktu nachází levý obrázek (přeškrtnutý kontejner na kolečkách), při likvidaci odpadu platí Evropská směrnice 2002/96 / EG. Tento produkt se nesmí vyhodit do domácího odpadu. Přístroj předejte nejbližší skládce elektronického odpadu. Správnou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví ostatních lidí. Recyklací se šetří i vyčerpatelné zdroje.

---

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

---



Výrobce:

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16,  
10179 Berlin.

Tento produkt odpovídá následujícím směrnicím:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EG (ErP)





KLARSTEIN NIESTR  
TEIN NIESTRK KLAR  
KLARSTEIN NIESTR  
TEIN NIESTRK KLAR  
KLARSTEIN NIESTRK  
TEIN NIESTRK KLAR  
KLARSTEIN NIESTRK