

KLARSTEIN NIELSTR  
TEIN NIELSTRK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTR  
TEIN NIELSTRK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTR  
TEIN NIELSTRK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTR

# KLARSTEIN

Keramická varná deska

10032283



Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost.

---

## OBSAH

---

Technické údaje 1
Prohlášení o shodě 1
Bezpečnostní pokyny 2
Popis produktu a ovládacích panel 4
Montáž 5
Schéma zapojení 8
Začínáme 9
Provoz 10
Používání časovače 12
Pokyny na vaření 14
Nastavení ohřívání 15
Řešení problémů 16
Pokyny k likvidaci 18

---

## TECHNICKÁ DATA

---

Kód produktu	10032283
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz

---

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

---

### Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)  
2014/35/EU (LVD)  
2011/65/EU (RoHS)  
2009/125/EU (ErP)

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### Instalace Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Před pracemi nebo údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Zařízení připojte k dobrému uzemňovacímu systému, co je nezbytné a povinné.
- Změny v elektroinstalaci smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.
- Nedodržení těchto zásad může způsobit zásah elektrickým proudem nebo smrt.

### Rady pro instalaci

- Před instalací nebo použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
- Na tento spotřebič by neměl být nikdy umístěn žádný hořlavý materiál nebo výrobky.
- Tyto informace zpřístupněte osobě odpovědné za instalaci, protože by to mohlo snížit náklady na instalaci.
- Abyste předešli nebezpečí, musíte tento spotřebič instalovat podle těchto pokynů.
- Tento spotřebič musí být správně nainstalován a uzemněn pouze příslušně kvalifikovanou osobou.
- Tento spotřebič by měl být připojen k okruhu, který obsahuje oddělený vypínač zabezpečující úplné odpojení od zdroje napájení.
- Nesprávná instalace spotřebiče může způsobit neplatnost záruky nebo způsobit nespolehlivou provoz.

### Důležité pokyny k používání

- Nikdy nevařte na rozbitém nebo popraskaném varném panelu. Pokud by povrch varné desky praskl, okamžitě zařízení vypněte při síťovém napájení (nástěnný vypínač) a obraťte se na kvalifikovaného technika.
- Před čištěním nebo údržbou vypněte varnou desku a odpojte ji od přívodu elektrické energie,
- Nedodržení těchto zásad může způsobit zásah elektrickým proudem nebo smrt.

### Nebezpečí horkého povrchu

- Během používání budou přístupné části tohoto přístroje dostatečně horké, aby způsobily popáleniny.
- Nedovolte, aby se vaše tělo, oděv nebo jiné předměty, dostaly do kontaktu s indukčním sklem, dokud nebude povrch chladný. Kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžice a víka, by se neměly umísťovat na desky, protože se mohou zahřát. Zabraňte přístupu dětí k zařízení.
- Rukojeti hrnců můžou být horké na dotek. Zkontrolujte rukojeti pánve, aby nepřecházely přes jiné varné zóny, které jsou zapnuté. Udržujte rukojeti mimo dosah dětí.
- Nedodržení těchto zásad může způsobit popáleniny nebo opaření.


## Nebezpečí pořezání

- Dejte pozor - hrany panelů jsou ostré. Nedodržení opatrnosti může vést k poranění nebo pořezání.
- Boční strana zařízení je ostrá. Zacházejte s ním velmi opatrně a vždy jej skladujte bezpečně a mimo dosah dětí. Nedodržení opatrnosti může vést k poranění nebo pořezání.

## Všeobecné pokyny


- Nikdy nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru. Vylití vody nebo tuku na zařízení způsobuje kouření a mastné skvrny, které se mohou vznítit.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo skladovací povrch.
- Na přístroji nikdy nenechávejte žádné předměty ani nářadí.
- Zařízení nikdy nepoužívejte na ohřívání nebo vytápění místnosti.
- Po použití vždy vypněte varné zóny a varnou desku, jak je popsáno v tomto návodu (dotykovými tlačítky). příruče (t. J. pomocí dotykových ovládacích prvků).
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo něj stoupat a sedat. V skříňkách nad spotřebičem neskladujte předměty, které jsou předmětem zájmu dětí. Děti lezoucí po varné desce by se mohly vážně zranit.
- Nenechávejte děti samotné nebo bez dozoru v prostoru, kde se spotřebič používá.
- Děti nebo osoby se zdravotním postižením, které omezují jejich schopnost používat spotřebič, by měli mít u sebe odpovědnou a kompetentní osobu, která je poučí o jeho používání. Instruktor by měl být přesvědčen, že může spotřebič používat bez nebezpečí pro sebe nebo své okolí.
- Neodstraňujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v příručce. Všechny ostatní zásahy by měl provádět kvalifikovaný technik.
- K čištění varné desky nepoužívejte parní čistič.
- Všechny ostatní zásahy by měl provádět kvalifikovaný technik.
- Nestůjте na varné desce.
- Nepoužívejte pánve s vroubkovanými okraji ani netahejte pánve přes povrch indukčního skla.
- Nepoužívejte drátěnky ani jiné drsné abrazivní čisticí prostředky na čištění indukčního skla. Mohli byste ho poškrábat.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se vyhnulo nebezpečí.
- Tento produkt není určen pro komerční použití. Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a v podobných prostředích.

## POPIS PRODUKTU A OVLÁDACÍ PANEĽ

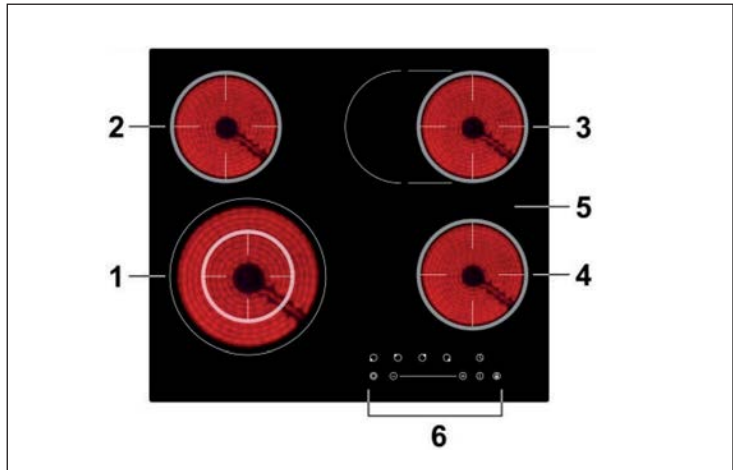


1 Max. 2200/1000W zóna	4 Max. 1200 W zóna
2 Max. 1200 W zóna	5 Skleněná varná deska
3 Max. 2000/1100W zóna	6 Ovládací panel

Ovládací panel - variant 1

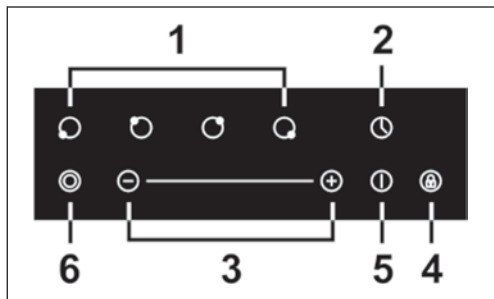

1 Ovládací prvky pro výběr zóny vaření	4 Ovládání zamknutí tlačítek
2 Ovládání časovače	5 Ovládání ZAP / VYP
3 Ovládací prvky regulace výkonu / časovače	6 Ovládání duálních / oválných zón


## Ovládací panel - varianta 2

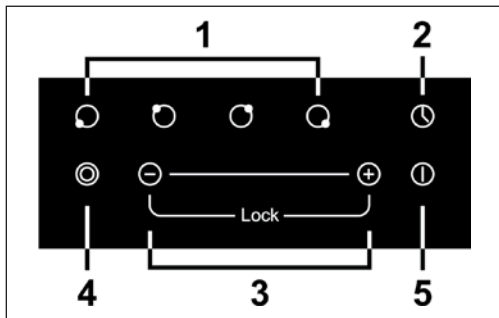

1 Ovládací prvky pro výběr zóny vaření	4 Ovládání duálních / oválných zón
2 Ovládání časovače	5 Ovládání ZAP / VYP
3 Ovládání napájení / časovače / zámku tlačítek	

## MONTÁŽ


Vyříznete plochu podle velikosti zobrazené na výkresu. Pro účely instalace a používání spotřebiče se kolem otvoru musí zachovat minimálně 5 cm prostor. Tloušťka pracovní plochy musí být minimálně 30 mm. Vyberte materiál pracovní plochy odolný vůči teple, abyste zabránili větší deformaci způsobené tepelným zářením z plotýnky. Jak je ukázáno níže:

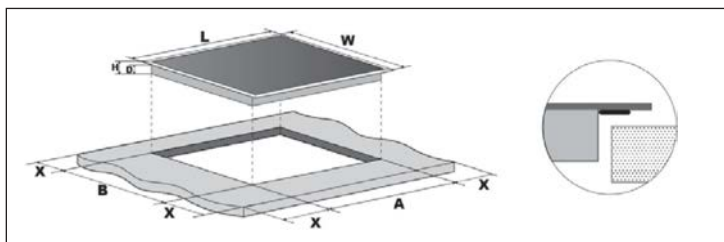

L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	52	48	560	490	50 min

Za každých okolností se ujistěte, že keramický sporák je dobře větraný a vstup a výstup vzduchu nejsou zablokovány. Ujistěte se, že indukční sporák je v dobrém a funkčním stavu. Jak je ukázáno níže.

Poznámka: Bezpečná vzdálenost mezi varnou deskou a skříní nad horkou deskou by měla být nejméně 760mm.

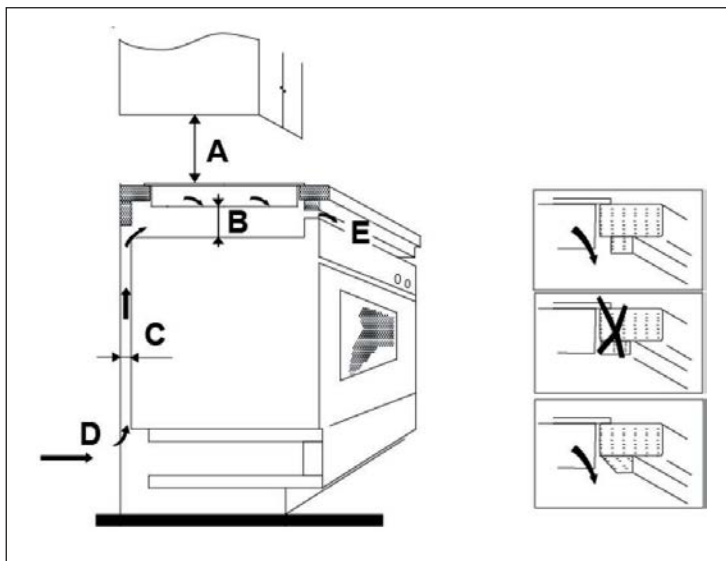


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 min	30 min	Přívod vzduchu	Výstup vzduchu 10 mm




Před umístěním upevňovacích svorek

Zařízení by mělo být umístěno na stabilním, hladkém povrchu (použijte obal). Nepoužívejte sílu na ovládací prvky vyčnívající z varné desky. Po instalaci připevněte varnou desku k pracovní ploše pomocí čtyř držáků na spodní části varné desky (viz obrázek).

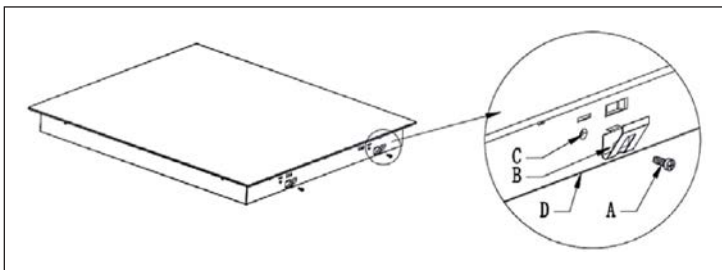


A	B	C	D
Šroub	Konzole	Otvor na šroub	Podstavec

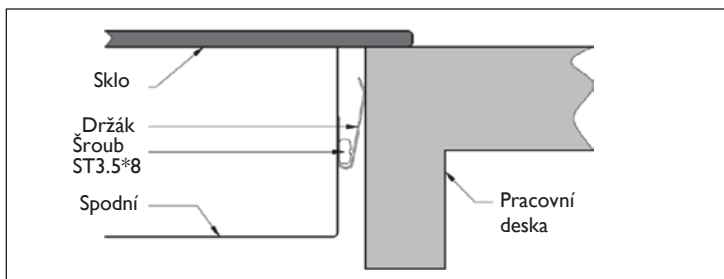

### Důležité rady týkající se montáže

- Keramickou varnou desku namontují kvalifikované osoby nebo technici.
- Keramická varná deska se nesmí namontovat na chladicí zařízení, myčku ani rotační sušičku. Keramická varná deska musí být namontována tak, aby bylo možné zajistit správné tepelné záření, aby se zvýšila její spolehlivost.
- Stěna a teplu vystavena zóna nad povrchem stolu musí vydržet vysoké teploty.
- Aby se zabránilo poškození, sendvičová vrstva a lepidlo musí být odolné vůči tepelnému záření.
- Nesmí se používat parní čistič.

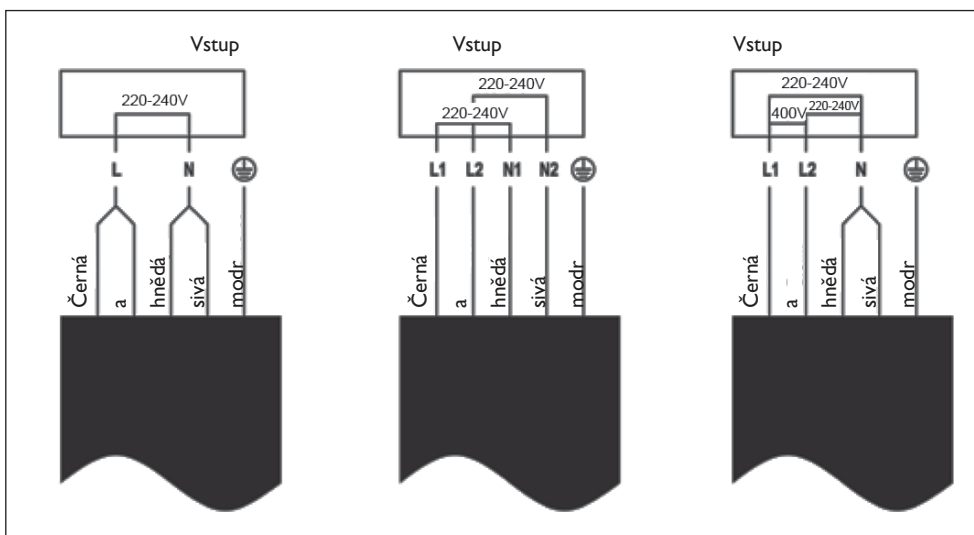


## SCHÉMA ZAPOJENÍ



- Pokud je kabel poškozen nebo je třeba jej vyměnit, měl by to provést servisní technik s použitím správných nástrojů, aby nedošlo k nehodám.
- Pokud je spotřebič připojen přímo k elektrické síti, musí být nainstalován všesměrový jistič s minimálním otvorem 3 mm mezi kontakty.
- Technik musí zajistit, aby bylo provedeno správné elektrické připojení a aby bylo v souladu s bezpečnostními předpisy.
- Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
- Kabel musí být pravidelně kontrolován a vyměněn pouze autorizovaným technikem


## ZAČÍNÁME

### Výběr správného nádobí

	<p>Nepoužívejte nádobí se zubatými hranami nebo zakřiveným podstavcem.</p>
	<p>Ujistěte se, že základna vaší pánve je hladká, sedí na skle a má stejnou velikost jako varná zóna. Pánev vždy umístěte na varnou zónu.</p>
	<p>Pánve a hrnce vždy zvedejte - neposouvajte je, protože by mohly poškrábat sklo.</p>

### Používání dotykového ovládání

- Ovládací prvky reagují na dotek, takže nemusíte na ně tlačít.
- Použijte bříško prstu, ne jeho špičku.
- Po každém zaznamenání dotyku uslyšíte pípnutí.
- Ujistěte se, že ovládací prvky jsou vždy čisté, suché a že není žádný předmět (například nářadí nebo tkanina), který je zakryje. Dokonce i tenký film s vodou může způsobit ztížené ovládání ovládacích prvků.

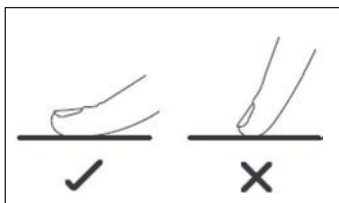


## PROVOZ

### Začátek vaření

Po zapnutí pípne alarm jednou, všechny indikátory se rozsvítí na 1 sekundu a poté zhasnou, což znamená, že keramická varná deska vstoupila do pohotovostního režimu.

- 1 Dotykem ovladače ZAP / VYP, následně všechny indikátory zobrazují [-] nebo [- ], což znamená, že keramická varná deska vstoupila do pohotovostního režimu.
- 2 Na varnou zónu, položte vhodnou nádobu.  
Ujistěte se, že dno pánve a povrch varné zóny jsou čisté a suché.
- 3 Dotkněte se ovladače výběru topné zóny a indikátor zóny bude blikat.
- 4 Nastavte úroveň výkonu dotykem tlačítek "-", "+" nebo posuňte podél ovládacího prvku "-" nebo se jen dotkněte libovolného bodu "-".

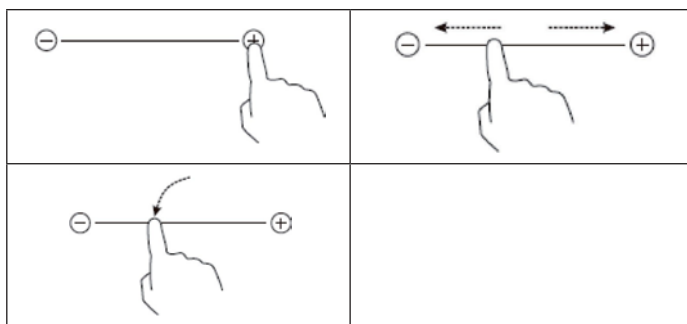

### Důležité poznámky

- Pokud nevyberete nastavení teploty v průběhu 1 minuty, indukční varná deska se automaticky vypne. Budete muset začít znovu v kroku 1.
- Nastavení teploty můžete kdykoli během vaření změnit.
- Pokud se posunete podél "-", výkon se bude měnit od 2. až 8. stupně. Stisknutím tlačítka [-] se výkon sníží vždy o jednu fázi až do stupně 0. Stisknutím tlačítka [+] se výkon zvýší vždy o jednu fázi až do stupně 9.
- Když zóna 1 nebo 3 funguje, aktivujte duální nebo oválnou zónu stisknutím tlačítka [⊙]. Když duální zóna nebo oválná zóna funguje, vypněte ji stisknutím [⊙].

## Po dokončení vaření

- 1 Vypněte varnou zónu dotykiem na a posunutím dolů na [0]. Ujistěte se, že na displeji se zobrazí "0".
- 2 Celou varnou desku vypnete dotykiem ovládacího prvku ON / OFF.
- 3 Dávejte si pozor na horké povrchy! [H] zobrazuje, která varná zóna je horká na dotek. Pokud zmizí, povrch se ochladil na bezpečnou teplotu. Může se také použít jako funkce úspory energie, pokud chcete ohřát další pánve použijte desku, která je stále horká.

## Zamknutí ovládacích prvků

Ovládací prvky můžete zablokovat, aby se zabránilo neúmyslnému použití (například děti náhodně zapínají varné zóny). Pokud jsou ovládací prvky uzamčeny, všechny ovládací prvky kromě ovládacího prvku ON / OFF jsou vypnuty.

Ovládací panel - variant 1	Ovládací panel - variant 2
Zamknutí ovládacích prvků: Stiskněte ovládací prvek zámku Indikátor časovače zobrazí "Lo".	Zamknutí ovládacích prvků: Současně se dotkněte ovladače [+] & [-] Indikátor časovače zobrazí "Lo".
Odemknutí ovládacích prvků: Ujistěte se, že je keramická varná deska zapnutá. Podržte déle ovládací prvek zámku Nyní můžete začít používat keramickou varnou desku.	Odemknutí ovládacích prvků: Ujistěte se, že je keramická varná deska zapnutá. Na chvíli stiskněte ovladač [+] & [-]. Nyní můžete začít používat keramickou varnou desku.

Když je varná deska v režimu uzamčení, všechny ovládací prvky jsou deaktivovány kromě vypínače (ON / OFF), v nouzové situaci můžete vždy varnou desku vypnout pomocí regulátoru ON / OFF, ale pokud chcete pokračovat v další provozu nejdříve odemkněte varnou desku.

## Bezpečnostní funkce

- Vybaven snímač teploty může monitorovat teplotu uvnitř varné desky. Když se zjistí nadměrná teplota, varná deska se automaticky zastaví.
- Pokud varná deska pracuje už jistý čas, bude v ní nějaké zbytkové teplo. Písmeno "" vás varuje, abyste desky nedotýkaly.
- Další bezpečnostní funkcí varné desky je automatické vypnutí. To nastane vždy, když zapomenete vypnout varnou zónu. Výchozí časy vypnutí jsou uvedeny v následující tabulce:



Úroveň výkonu:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Výchozí pracovní doba (h)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

## POUŽITÍ ČASOVAČE

Časovač můžete použít dvěma způsoby:


- Můžete jej použít jako minutovník. V tomto případě časovač po uplynutí nastavené doby nezapne žádnou varnou zónu.
- Můžete nastavit, aby se vypnula jedna varná zóna nebo více zón po uplynutí nastaveného času.
- Časovač můžete nastavit až na 99 minut.

Použití časovače pokud jste nevybrali žádnou varnou zónu.

- 1 Ujistěte se, že varná deska je zapnutá. Poznámka: "minutový časovač" můžete použít i když nevybíráte žádné varné zóny.
- 2 Dotykové ovládání časovače - indikátor začne blikat a na displeji časovače se zobrazí [30].  
Indikátor časovače bliká.
- 3 Nastavte čas stisknutím ovladače [-] nebo [+], indikátor minut začne blikat a zobrazí se na displeji časovače. Chcete-li ubrat nebo přidat o 1 minutu, stiskněte ovládací prvku "-" nebo "+". Držte ovládání časového spínače "-" nebo "+", abyste ubrali nebo přidali čas o 10 minut. Pokud nastavený čas přesáhne 99 minut, časovač se automaticky vrátí na 0 minut.
- 4 Dotykem "Časovač", časovač se zruší a na displeji minut se zobrazí [-].
- 5 Když je nastavený čas, časovač začne okamžitě odpočítávat. Na displeji se zobrazí zbývající čas a indikátor časovače bude blikat 5 sekund.
 
- 6 Po uplynutí nastaveného času bude alarm pípat 30 sekund a indikátor časovače zobrazí [- -].
 

## Nastavení časovače na vypnutí jedné varné zóny

- 1 Dotykem ovládacího prvku výběru varné zóny, kde chcete nastavit časovač. (např. zóna 2 #)
- 2 Dotykové ovládání časovače - indikátor začne blikat a na displeji časovače se zobrazí [30]. Indikátor časovače bliká.
- 3 Nastavte čas stisknutím ovladače [-] nebo [+], indikátor minut začne blikat a zobrazí se na displeji časovače. Chcete-li ubrat nebo přidat o 1 minutu, stiskněte ovládacího prvku "-" nebo "+". Stiskněte jedenkrát tlačítko "-" nebo "+", abyste ubrali nebo přidali o jednu minutu. Držte ovládání časového spínače "-" nebo "+", abyste ubrali nebo přidali čas o 10 minut. Pokud nastavený čas přesáhne 99 minut, časovač se automaticky vrátí na 0 minut.
- 4 Dotykem ovladače volby varné zóny a následným dotykem tlačítka [Časovač] se časovač zruší a na displeji minut se zobrazí [-].



- 5 Když je nastavený čas, časovač začne okamžitě odpočítávat. Na displeji se zobrazí zbývajícím čas a indikátor časovače bliká na 5 sekund.

**POZNÁMKA:** Červená tečka vedle indikátoru úrovně napájení se rozsvítí, což znamená, že zóna je zvolena.

- 6 Po uplynutí alarmu intervalu varování se příslušná varná zóna automaticky vypne a ukáže se [H].

## Nastavení časovače na vypnutí více než jedné varné zóny

- I Pokud tuto funkci používá více než jedna topná zóna, ukazatel časovače zobrazí nejkratší čas. (např. doba nastavení zóny 2 # = 3 minuty, doba nastavení zóny 3 # = 6 minut, indikátor časovače zobrazuje [3].)

**POZNÁMKA:** Blikající červená tečka vedle indikátoru úrovně výkonu znamená, že indikátor časovače zobrazuje čas topné zóny.

Pokud chcete zkontrolovat časové interval jiné varné zóny, stiskněte ovládacího prvku výběru varné zóny. Časovač bude ukazovat její nastavený čas.

- 2 Po uplynutí časovače vaření se odpovídající varná zóna automaticky vypne a zobrazí se [H].



**POZNÁMKA:** Chcete-li změnit čas po nastavení časovače, musíte začít od kroku 1.

---

## POKYNY K VAŘENÍ

---

- Když se jídlo dostane do varu, snižte nastavení teploty.
- Používání víka snižuje dobu vaření a šetří energii tím, že udržuje teplo.
- Minimalizujte množství kapaliny nebo tuku, abyste zkrátili dobu vaření.
- Začněte vařit na vysokém nastavení a snižte nastavení, kdy se jídlo ohřeje.

### Vaření, vaření rýže

- Ke kypení dochází pod bodem varu, při teplotě okolo 85 ° C, když bubliny občas stoupají na povrch vařené kapaliny. Je klíčem k lahodným polévkám a křehkému dušenému masu, protože chutě se vyvíjejí, aniž by se jídlo převařilo. Měli byste také vařit omáčky na bázi vajec a mouky zahuštěné a pod bodem varu.
- Některé vaření například vaření rýže pomocí absorpční metody, může vyžadovat vyšší nastavení, než je nejnižší nastavení, aby se zajistilo správné vaření potravin v doporučeném čase.



## Propečený steak

- Před vařením nechejte maso při pokojové teplotě asi 20 minut.
- Zahřejte pánev se silným dnem.
- Natřete obě strany steaku olejem. Do horké pánve vlijte malé množství oleje a potom maso položte na horkou pánev.
- Během vaření otočte steak pouze jednou. Přesný čas vaření bude záviset na tloušťce steaku a od toho, jak uvařených ho chcete. Časy se mohou lišit od 2 - 8 minut na stranu. Stiskněte steak, abyste zjistili, jak je uvařený - čím pevněji se cítí, tím více bude "propečený."
- Nechte steak několik minut odpočívat na teplé desce.

---

## NASTAVENÍ TEPLoty

---

Úroveň výkonu:	vhodnost
1-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jemné ohřívání malých množství jídla</li> <li>• tavení čokolády, másla a potravin, které hoří rychle</li> <li>• Jemný var</li> <li>• Pomalé ohřívání</li> </ul>
3-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohřívání</li> <li>• Rychlé ohřívání</li> <li>• Vaření rýže</li> </ul>
5-6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palačinky</li> </ul>
7-8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• příprava omáčky</li> <li>• Vaření těstovin</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• smažení</li> <li>• přivádění polévky do varu</li> <li>• Vaření vody</li> </ul>

## ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Co?	Jak?	Důležité!
<p>Každodenní znečištění na skle (otisky prstů, stopy, skvrny zanechané jídlem nebo zbytky jídla bez obsahu cukru)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypněte napájení varné desky.</li> <li>2. Použijte čisticí prostředek na varnou desku, zatímco je sklo stále teplé (ale ne horké!)</li> <li>3. Opláchněte a otřete suchým a čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou.</li> <li>4. Znovu zapněte napájení varné desky.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po vypnutí napájení varné desky se nezobrazí žádná indikace "horké plochy", ale varná zóna může být ještě horká! Věnujte mimořádnou pozornost.</li> <li>• Hrubé drátěnky, některé nylonové čisticí prostředky a drsné / abrazivní čisticí prostředky mohou poškrábat sklo. Vždy si přečtěte štítek a zkontrolujte, zda je váš čistič nebo čisticí prostředek vhodný.</li> <li>• Nikdy nenechávejte zbytky čisticího prostředku na varné desce: sklo se může zabarvit.</li> </ul>
<p>Taveniny a horké cukrové skvrny na skle</p>	<p>Okamžitě odstraňte nečistoty vhodným nástrojem - jemnou škrabkou vhodnou pro keramické sklo, ale dejte si pozor na povrchy varné zóny:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypněte napájení varné desky hlavním vypínačem.</li> <li>2. Držte čepel nebo nádobu pod úhlem 30 ° a znečištění nebo skvrnu škrábejte na chladnou plochu varné desky.</li> <li>3. Otřete znečištění nebo rozlitou tekutinu kuchyňskou utěrkou nebo papírovou utěrkou.</li> <li>4. Postupujte podle kroků 2 až 4 v části "Každodenní znečištění na skle".</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstraňte skvrny zanechané vařením nebo překypěním co nejdříve. Pokud necháte sklo vychladnout, může být obtížné skvrny odstranit nebo se dokonce natrvalo může poškodit povrch skla.</li> <li>• Nebezpečí řezu: při odtažení bezpečnostního krytu je ostří v škrabce ostré jako žiletka. Používejte s mimořádnou opatrností a vždy uchovávejte bezpečně a mimo dosah dětí.</li> </ul>

Co?	Jak?	Důležité!
Skvrny na dotykových plochách.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypněte napájení varné desky.</li> <li>2. Otřete skvrnu.</li> <li>3. Oblast dotykového ovládání otřete čistou vlhkou houbou nebo hadříkem.</li> <li>4. Otřete plochu suchou papírovou utěrkou.</li> <li>5. Zapněte napájení varné desky.</li> </ol>	Varná deska může pípat a vypnout se a dotykové ovladače nemusí fungovat, dokud je na nich tekutina. Před opětovným zapnutím varné desky se ujistěte, že jste povrch dotykového ovladače otřeli.
Zařízení se nedá zapnout.	Zařízení se nezapne.	Ujistěte se, že varná deska je připojena ke zdroji napájení a že je zapnutá. Zkontrolujte, zda ve vaší domácnosti nebo oblasti nedošlo k výpadku napájení. Pokud jste zkontrolovali všechno a problém přetrvává, zavolejte kvalifikovaného technika.
Dotykové ovladače nereagují.	Ovládací prvky jsou zablokovány.	Odemkněte ovládací prvky. Pokyny naleznete v části "Použití keramické varné desky".
Dotykové ovládací prvky se obtížně obsluhují.	Na ovládacích prvcích může být mírný film s vodou nebo když se dotýkáte ovládacích prvků špičkou svého prstu.	Ujistěte se, že oblast dotykového ovládání je suchá a použijte bříško prstu, když se dotýkáte ovládacích prvků.
Sklo je poškrábané.	Nádobí s ostrými hranami. Používají se nevhodné abrazivní čisticí prostředky.	Používejte nádobí s plochými a hladkými spodky. Viz "Výběr vhodného nádobí". Podívejte se na část "Péče a čištění".
Některé pánve vydávají praskání nebo podobné zvuky.	Může to být způsobeno konstrukcí vašeho kuchyňského nádobí (různé vrstvy různých kovů vibrují jinak).	Toto je normální pro nádobí a neznamená to chybu.

## POKYNY K LIKVIDACI

---



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu Vaší domácnosti.



KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK