

KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK

KLARSTEIN

Digestoř

10031905
10032683
10032684
10032685

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů v tomto manuálu neručíme.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny 1

Montáž 3

Provoz 4

Čištění a údržba 5

Řešení problémů 6

Prohlášení o shodě 7

Prohlášení o shodě 7

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tyto pokyny jsou pro vaši bezpečnost. Před montáží si je důkladně přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

Děti v domácnosti

- Udržujte malé děti mimo dosahu zařízení. Dbejte na to, aby s se nedotýkaly spotřebiče.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokyny týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili nebezpečí spojená s používáním tohoto přístroje. Děti se se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí dělat děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí do 8 let.

Všeobecně

- Toto zařízení je vhodné pouze pro domácí použití.
- Snadno přístupné části se mohou během používání ohřát.
- Pod digestoří neflambujte potraviny.
- Pravidelně kontrolujte zástrčku a napájecí kabel, zda nejsou poškozeny. Pokud je síťový kabel poškozen, musí být opraven výrobcem autorizovaným servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby zabránili nebezpečí.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen pod spotřebičem ani v něm, aby nedošlo k poškození napájecího kabelu.
- Neinstalujte spotřebič venku na vlhkém místě nebo v prostorách, které mohou být náchylné na únik vody, například pod nebo blízko umyvadla. V případě úniku vody nechejte zařízení přirozeně vyschnout.

Čištění

- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte hořlavé spreje.
- Obalový materiál opatrně zlikvidujte.
- Doporučujeme také, abyste během provozu a při čištění dbali zvýšené opatrnosti. Pozorně si přečtěte část o čištění a údržbě tohoto spotřebiče.
- Nesmí se používat parní čistič.

Montáž







- Montáž musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná kompetentní osoba.
- Tento spotřebič musí správně nainstalovat příslušně kvalifikovaná osoba a musí se přísně řídit pokyny výrobce.
- Prostředky na odpojení musí být zabudovány do řídiče v souladu se specifikacemi elektrického zapojení. Ve všech pólech by měl být v pevném zapojení zapojen univerzální vypínač s oddělením kontaktů nejméně 3 mm
- Viz místní předpisy týkající se vývodů výparů. Nepřipojujte odsavač par na kouř, větrání nebo teplovzdušné potrubí. Ujistěte se, že podle místních úřadů je v místnosti vhodná ventilace. Ujistěte se, že maximální průtok vzduchu pro spotřebiče v místnosti nepřesahuje 4 Pa (0,04 mbar). Místnost musí mít dostatečné větrání, pokud se odsavač par používá současně se spotřebiči na plyn nebo jiná paliva. Vzduch se nesmí vypouštět do komína, který se používá k odsávání kouře z jiných spotřebičů

spalujících plyn nebo jiná paliva. Předpisy týkající se odsávání vzduchu musí být dodrženy.

- Před připojením odsavače par: vypněte přívod elektrické energie a zkontrolujte, zda se dodávané napětí a frekvence shodují s napětím uvedeným na typovém štítku spotřebiče.
- Digestoř může přestat pracovat během elektrostatického výboje (např. blesku). To neznámá riziko poškození. Vypněte přívod elektrické energie do odsavače par a po jedné minutě jej znovu připojte.
- Nepoužívejte odsavač par, pokud vykazuje známky poškození nebo chybovosti. obraťte se na zákaznický servis.


Montáž

1. Kryt digestoře by měl být umístěn ve vzdálenosti 65- 75cm od povrchu varné desky pro dosažení nejlepšího efektu.
2. Umístěte závěsnou šroub na vhodné místo v požadované výšce a dbejte aby sestava byla v rovině. Pevná poloha vnitřního komínového držáku je místem pro komín. Do stěny nainstalujte i bezpečnostní otvor. Spolu vyvrtejte 8 otvorů a zasuňte nástavec do zdi. Viz Obr. 2
3. Zavěste odsavač par na stěnu, viz obr.
4. Použijte 2 šrouby (4 x 30 mm) k upevnění bezpečnostních zámků v odsavači par na stěnu. Viz Obr. 4
5. Vnitřní komín vložte do vnějšího komína. Vnější konzolu komína namontujte na vnější komín dvěma šrouby (4 mm x 8 mm). Viz Obr. 5
6. Nainstalujte namontované komíny na digestoře. Upevněte vnější komín na odsavač par 2 šrouby (4 x 8 mm), pak připevněte vnější konzolu komína ke stěně pomocí 2 šroubů (4 mm x 40 mm) a hmoždinek. Viz Obr. 6
7. Zvedněte vnitřní komín na stěnu. Vnitřní komín připevněte k vnitřní konzole komína pomocí 2 šroubů (4 mm x 8 mm). Stejný proces s vnějším komínem. Viz Obr. 7

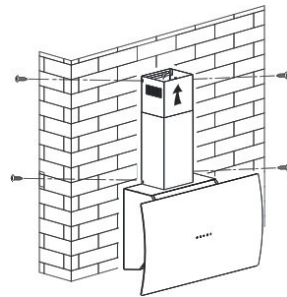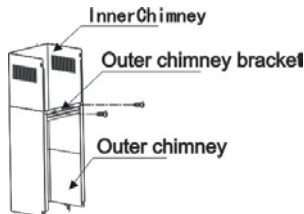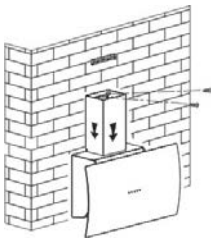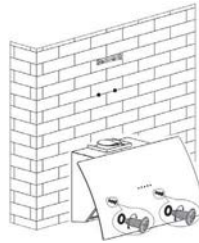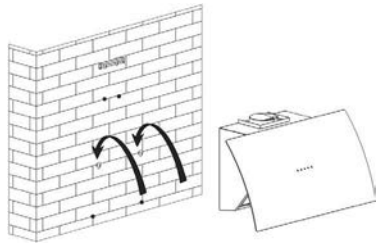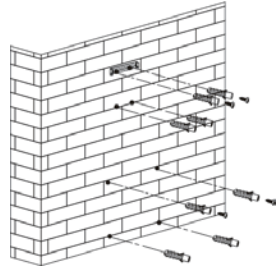





PROVOZ

Ovládací panel



Po připojení napájení se rozsvítí ovládací panel. Světlo se automaticky vypne po 30 sekundách, když se zařízení nepoužívá.

	On/Off	Zapnutí a vypnutí ventilátoru.
	Světlo	Zapnutí a vypnutí osvětlení.
	Rychlost ventilátoru	Motor má nízkou, střední a vysokou rychlost. Když digestoř pracuje s nízkou rychlostí, na displeji se zobrazí 1. Stiskněte tlačítko, potom digestoř přejde na střední provozní rychlost; LED dioda zobrazí 2, znovu stiskněte tlačítko rychlosti, digestoř přejde ihned na vysokou provozní rychlost. A podobně ...
	Časovač	Toto je časovač na 9 minut. Když pracuje odsavač par, stiskněte toto tlačítko, abyste nastavili čas pro provoz motoru. Stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí 9.8.7.6 až do 0, když se na LCD displeji zobrazí 0, po 30 sekundách bez provozu; podsvícení zmizí. Upozorňujeme, že lampa není pod kontrolou časovače.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění filtračního síta s uhlíkovým mazivem


Filtrační síta je vyrobeno z nerezavějící oceli s vysokou hustotou. Nepoužívejte něj korozivní čisticí prostředek. Udržování čistého filtru zajišťuje správné fungování spotřebiče. Přísně dodržujte pokyny uvedené níže.

Způsob 1:

Vložte sítku do 40-50 cl. čisté vody, nalijte čisticí prostředek a nechte namočené 2-3 minuty. Mějte nasazené rukavice a sítku očistěte měkkým kartáčem. Nepoužívejte příliš velký tlak, protože sítko je jemná a snadno se poškodí.

Způsob 2:

Pokud je to uvedeno v pokynech, mohou být vloženy do myčky, teplotu nastavte přibližně na 60 stupňů.

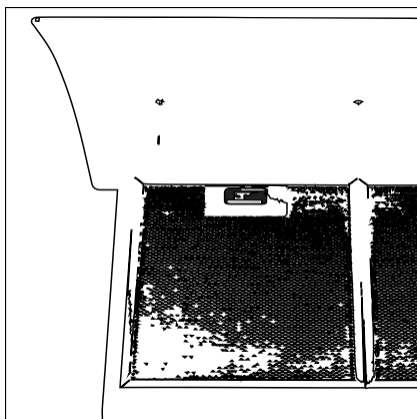



Čištění digestoře

- Chcete-li dlouhodobě chránit hlavní tělo před korozí, digestoř byste měli čistit horkou vodou a nekorozivní čisticím prostředkem každé dva měsíce.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředek, protože by poškodil tělo.
- Motor a ostatní náhradní díly nevystavujte vodě, protože to způsobí poškození spotřebiče.
- Před čištěním spotřebiče nezapomeňte vypnout napájení
- Uhlíkový filtr by neměl být vystaven teple.
- Neotvírejte pevnou lištu kolem uhlíkového filtru.
- Pokud je zástrčka nebo kabel poškozen, vyměňte ho za speciální měkký kabel

Montáž uhlíkového filtru

Odstraňte kovové filtry tuku.

Uhlíkové filtry jsou umístěny na obou koncích motoru. Filtry s aktivním uhlím otáčejte, dokud se neodšroubují.

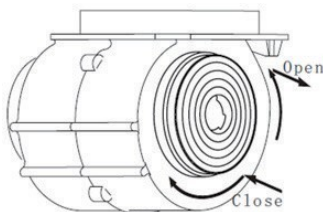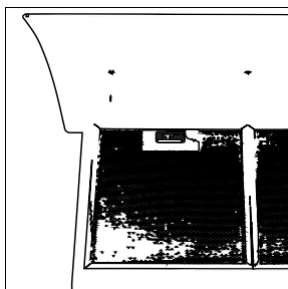

Uhlíkové filtry by měly být vyměněny každých 3 až 6 měsíců nebo pokud se projeví známky poškození.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Chyba	Příčina	Řešení
Světlo svítí, ale ventilátor nefunguje.	Čepel ventilátoru je zaseknutá.	Vypněte zařízení a na opravu zavolejte kvalifikovaný servisní personál.
	Motor je poškozen.	
Světlo ani ventilátor nefungují.	vyhořelá žárovka	Vyměňte žárovku za žárovku se stejným výkonem.
	Uvolněný napájecí kabel.	Znovu připojte napájecí zdroj.
Zařízení silně vibruje.	Čepel ventilátoru je poškozena.	Vypněte zařízení a na opravu zavolejte kvalifikovaný servisní personál.
	Motor ventilátoru není pevně připevněn.	Vypněte zařízení a na opravu zavolejte kvalifikovaný servisní personál.
	Zařízení není správně umístěno na držáku.	Sundejte zařízení a zkontrolujte, zda je držák správně umístěn.
Zařízení má příliš slabý výkon odsávání.	Příliš velká vzdálenost mezi zařízením a plochou na vaření.	Znovu nastavte vzdálenost na 65-75 cm .

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném

sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín. Německo

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými

normami: 2014/30/EU (EM)

2014/35/EU (LVD)

2009/125/EG (ErP)

-Nařízení (EU) č. 66/2014

2010/30 / EU (Energetický

štítek)

-Nařízení (EU) č. 65/2014 2011/65 / EU

(RoHS)

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK