


# Julia

Návod k použití  
Návod na použitie



**Stadler Form®**

# Julia

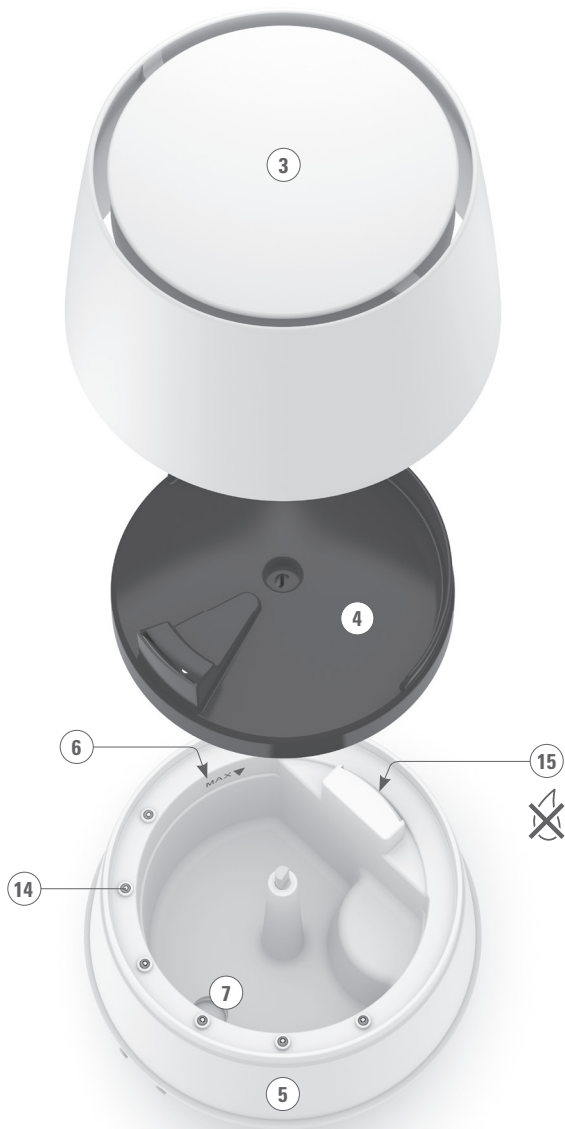

2  
2-ROČNÁ ZÁRUKA • 2 YEARS WARRANTY • 2LETÁ ZÁRUKA




## Kontinuální režim

## Kontinuální režim



ON



0 h

18 h


## Intervalový režim



+



ON / ZAP. INTERVAL




10 min

ON / ZAP.



20 min

OFF / VYP.



10 min

ON / ZAP.



20 min

OFF / VYP.



54 h



# Návod k použití (CZ)

Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný aroma difuzér vzduchu JULIA. Přinese Vám potěšení a zlepší vzduch kolem Vás.

Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů je třeba věnovat zvláštní pozornost při obsluze tohoto aroma difuzéru, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození přístroje. Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím aroma difuzéru a dodržujte bezpečnostní pokyny při obsluze zařízení.

## Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících součástí:

1. Síťový adaptér
2. Výstup pro síťový adaptér
3. Horní část
4. Výstup páry/víko
5. Spodní část/nádoba na vodu
6. Značka pro maximální hladinu vody
7. Ultrazvuková membrána
8. Tlačítko On/off a tlačítko pro výběr úrovně výstupu
9. LED indikace úrovně výstupu
10. Tlačítko pro intervalový režim
11. LED indikace intervalového režimu
12. Tlačítko pro noční režim (normální podsvícení, ztlumené, vypnuté)
13. Tlačítko pro natáčecí režim
14. LED podsvícení výstupní páry
15. Výstup vzduchu (Pozor: sem se nesmí dostat voda!)

## Důležitá bezpečnostní upozornění

Přečtěte si, prosím, podrobně bezpečnostní pokyny před prvním použitím přístroje a uschovejte je pro pozdější použití; v případě potřeby je předejte novému majiteli.

- Stadler Form odmítá veškerou zodpovědnost za ztrátu nebo poničení přístroje vzniklé z nedbání těchto operačních pokynů.
- Přístroj je určen pouze k domácímu použití pro účely popsané v tomto operačním manuálu. Neautorizované používání a technické zásahy do přístroje mohou ohrozit zdraví a život.
- Toto zařízení může být používáno dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí a to v případě, že jsou pod dohledem dospělých nebo byly poučeny o bezpečném způsobu používání a případných bezpečnostních rizicích. S přístrojem by si neměly hrát děti. Čištění a uživatelská údržba by neměla být prováděna dětmi bez dozoru.
- Přívodní kabel musí být připojen pouze na střídavý proud. Dodržujte informace o napětí, které jsou uvedené na přístroji.
- Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely.
- Nevedte přívodní kabel přes ostré hrany a vyvarujte se zachycení kabelu o jiné objekty.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama nebo tahem za napájecí kabel.

- Neumistujte přístroj do přímé blízkosti vany, sprchového koutu nebo bazénu (minimální vzdálenost alespoň 3 m). Umístěte přístroj tak, aby na něj osoba ve vaně nemohla dosáhnout.
- Nedávejte přístroj do blízkosti zdroje tepla. Nevystavujte kabel přímému působení tepla (např. vyhřívání varnou deskou, otevřenému ohni, horké žehlící ploše nebo topidlům). Chraňte napájecí kabely před ropnými látkami.
- Dohlédněte na to, že je přístroj umístěn patřičně k zajištění maximální stability a ujistěte se, že nikdo nemůže zakopnout o přívodní kabel.
- Přístroj není odolný vůči stříkající vodě.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Neskladujte přístroj venku.
- Skladujte přístroj na suchém místě, které není přístupné dětem (zabalte přístroj).
- Jestliže je přívodní kabel poškozen, musí jej výrobce, autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba vyměnit, aby bylo předejito riziku.
- Používejte pouze esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol. Alkohol může přístroj zničit. Na přístroje, které jsou tímto způsobem zničeny, se nevztahuje záruka.

### **Nastavení/provoz**

1. Umístěte JULII na požadované místo s rovným povrchem. Zapojte síťový kabel (1) do přístroje (2) a následně do elektrické zásuvky.
2. Sundejte horní část (3) a víko pro výstup páry (4) pro naplnění vodou a vonnou esencí.
3. Naplňte nádobu na vodu (5) po maximální značku (MAX) vodou. Voda nesmí vniknout do prostoru výstupu vzduchu (11). Voda zde může poškodit přístroj a na takové poškození se nevztahuje záruka. Důležité: nepřenášejte prosím JULII, je-li v ní voda. Mohla by se dostat to elektronických součástek.
4. Přidejte 2-3 kapky vaší oblíbené vonné esence přímo do vody. Není nutné emulzi promíchávat, přístroj to udělá za vás. Používejte pouze takové aroma esence, které NEOBSAHUJÍ alkohol.
5. Opět vložte víko (4) a horní část přístroje (3) zpět na nádobu s vodou (5). Ujistěte se, že víko a horní část jsou umístěny správně (víko: nasuňte otvor uprostřed víka na nástavec vycházející ze spodní části; horní část: nasadte horní část zpět tak, aby výkroj horní části odpovídal výstupku spodní části).
6. Poté JULII zapněte tlačítkem On/off (8). Důležité: JULII zapínejte pouze tehdy, jestliže jste umístili víko pro výstup páry a horní část přístroje. Jakmile přístroj zapnete, LED diody napravo od tlačítka On/off se rozsvítí. Pokud k tomu nedojde, zkontrolujte, jestli je v přístroji dostatečné množství vody a jestli je přístroj řádně připojen do elektrické zásuvky. Na jedno naplnění (po značku MAX) vydrží JULIA pracovat asi 18 hodin a v intervalovém režimu asi 54 hodin. Jakmile přístroj spotřebuje veškerou náplň, automaticky se vypne.
7. Výstupní úroveň může být přenastavena opětovným stisknutím tlačítka On/off (8) na přední části přístroje: dvě LED diody pro vyšší úroveň a jedna pro nižší úroveň.

8. Intervalový režim umožňuje provoz přístroje po dobu až 54 hodin bez potřeby doplňování. Stiskněte tlačítko pro intervalový režim (10). LED dioda napravo od tlačítka (11) se rozsvítí, jestliže byl intervalový režim spuštěn. Nyní bude JULIA šířit vůni do místnosti po dobu 10 minut. Poté se přístroj na 20 minut vypne. Tento režim tak umožňuje příjemné šíření vůně v malých dávkách. Výhoda: Nebudete na vůni tak zvyklí a díky tomu vůni vždy, když je šířena do vzduchu, ucítíte.
9. Pokud vás ruší LED podsvícení nebo podsvícení produkované páry (např. v ložnici), můžete snížit intenzitu svitu stisknutím tlačítka pro noční režim (12):
  - Normální režim (výchozí nastavení)
  - Ztlumený režim (stiskněte jednou)
  - Režim s vypnutým podsvícením (stiskněte dvakrát)Opětovným stisknutím tlačítka se vrátíte do normálního režimu (12).
10. Funkci natáčení výstupní páry můžete aktivovat stiskem tlačítka pro natáčení (13) v zadní části přístroje. Pára je nyní šířena do vzduchu pod úhlem 160° k zajištění optimální distribuce vůně do místnosti.
11. Vždy přístroj pomocí tlačítka On/off (8) vypněte předtím, než budete doplňovat vodu nebo vůni. Jestliže pracuje přístroj na druhou výkonnostní úroveň, stiskněte tlačítko dvakrát, v případě první úrovně pak stačí jednou (LED diody musí zhasnout). Poté odpojte síťový adaptér (1). Sejměte horní část přístroje (3) a víko pro výstup páry (4) a doplňte vodu po značku maximální hladiny vody (6).

**Poznámka:** Pokud chcete vyměnit vůni, vyprázdněte MIU a umyjte nádobu na vodu pomocí vlhkého hadříku. Poté MIU znovu naplňte a přidejte esenci dle pokynů.

## Čištění

Před tím, než přistoupíte k jakékoliv údržbě či čištění a zároveň po každém použití je nutné, aby byl přístroj vypnut a přívodní kabel (1) odpojen ze zásuvky.

**Pozor:** nikdy neponořujte přístroj do vody (nebezpečí elektrického zkratu).

- Pro čištění vnější části přístroje použijte vlhčený hadřík a následně přístroj důkladně osušte.
- Čištění vnitřní části přístroje: Ultrazvukovou membránu (7) můžete čistit běžným přípravkem na odstranění vodního kamene. Nesnažte se prosím odstranit zbytky vodního kamene pomocí tvrdého předmětu. Pro zatvrdlý vodní kámen doporučujeme použít přípravky pro odstranění vodního kamene několikrát po sobě. Poté vypláchněte nádobu na vodu (5) a důkladně ji osušte.
- Voda nesmí vniknout do prostoru výstupu vzduchu (11). Voda zde může poškodit přístroj a na takové poškození se nevztahuje záruka.



## Oprava

- Opravy elektrických přístrojů musí být vždy prováděny kvalifikovaným technikem. V případě neautorizovaného zásahu do zařízení dochází k pozbytí záručního práva.
- Nikdy přístroj nepoužívejte tehdy, jestliže je adaptér poničen, jestliže měl přístroj závadu, došlo k pádu nebo byl poškozen jiným způsobem (trhlina/ prasklina v krytu).
- Nestrkejte do přístroje žádný předmět.
- Jestliže je přístroj neopravitelný, okamžitě přestříhnete přívodní kabel, aby přístroj nemohl být dále používán a odnesete jej na sběrné místo vhodné pro tyto účely.

## Záruka

Zletá záruka se vztahuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Všechny namáhané díly, jakož i nesprávná údržba nebo nesprávné používání, jsou ze záruky vyloučeny.

## Servis

Na stránce [www.stadlerform.cz/servis](http://www.stadlerform.cz/servis) najdete všechny potřebné informace pro vyřízení případné reklamace.

## Zpracování odpadu

Evropská směrnice 2012/19 / ES o likvidaci elektrických a elektronických zařízeních (WEEE), vyžaduje, aby se domácí elektrické a elektronické spotřebiče nelikvidovaly společně s běžným domovním odpadem. V zájmu optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují a v zájmu snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí, je nutné elektrické a elektronické zařízení po skončení jejich životnosti likvidovat odděleně. Na povinnost oddělené likvidace zařízení upozorňuje symbol „přeškrtnutého odpadkového koše“, který se nachází na zařízení. Informace o správné likvidaci zařízení získá spotřebitel na příslušných místních úřadech, případně u svého prodejce.



## Technická specifikace

Napětí	12 V
Příkon	14 W
Rozměry	135 × 115 mm
Váha	0,5 kg
Objem nádoby	200 ml
Hlučnost	<26 dB (A)
V souladu s předpisy EU	CE/WEEE/RoHS/EAC

**Všechna práva na jakékoli technické úpravy vyhrazena.**



# Návod na použitie (SK)

Gratulujeme vám! Práve ste si zakúpili výnimočný aróma difuzér JULIA. Prinesie vám veľa radosti a vylepší okolitý vzduch.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento návod na použitie. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných rád uvedených na samotnom zariadení.

## Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčastí:

1. Sieťový adaptér (~230 V / =12 V)
2. Konektor na pripojenie sieťového adaptéra
3. Horná časť
4. Vývod pary/vrchnák
5. Dolná časť/nádoba na vodu
6. Označenie maxima
7. Ultrazvuková membrána
8. Vypínač a tlačidlo na nastavenie výstupnej úrovne
9. LED indikátor výstupnej úrovne
10. Tlačidlo intervalového režimu
11. LED indikátor intervalového režimu
12. Tlačidlo LED stmievača (normálny, stlmený, indikátory vypnuté)
13. Tlačidlo režimu Swing
14. LED na podsvietenie pary
15. Otvor výstupu vzduchu (Pozor! Do tohto otvoru nesmie vniknúť žiadna voda!)

## Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poškodenia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na použitie.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané v tomto návode na použitie. Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti nesmú zariadenie čistiť a udržiavať bez dozoru.
- Kábel pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte predpísané napätie uvedené na zariadení.
- Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble.
- Napájací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrymi rukami ani ťahaním za kábel samotný.

- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (dodržiajte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla obsluhovať.
- Zariadenie nepokladajte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie káble chráňte pred olejom.
- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia, a aby bola počas jeho používania zaistená vysoká stabilita. Dávajte pozor, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Zariadenie nenechávajte vonku.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup (zariadenie zabaľte).
- Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u iných osôb so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Inak hrozí riziko zranenia.
- Používajte výhradne originálny napájací kábel dodaný v balení tohto zariadenia.
- Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Používajte výhradne vône, arómy alebo esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol. Alkohol by mohol zariadenie poškodiť. Na zariadenia poškodené takýmito aditívami sa nevzťahuje záruka.

## **Inštalácia a ovládanie**

1. Zariadenie položte na požadované rovné miesto. Napájací adaptér (1) pripojte k zariadeniu (2) a následne do vhodnej elektrickej zásuvky.
2. Zdvihnite hornú časť (3) a vývod pary/vrchnák (4) a do zariadenia dolejte vodu a vône.
3. Nádobu na vodu (5) teraz naplňte vodou po značku maxima (MAX) (6). Do otvoru výstupu vzduchu (15) nesmie vniknúť žiadna voda. V opačnom prípade sa zariadenie poškodí a nárok na záruku zanikne. **Dôležité:** Ak je zariadenie naplnené vodou, nepresúvajte ho. Voda by mohla vniknúť do elektroniky.
4. Priamo do vody nakvapkajte 2 - 3 kvapky obľúbenej tekutej vône. Netreba ju miešať; ultrazvuková membrána (7) to urobí za vás. Používajte výhradne vône, arómy alebo esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol.
5. Na nádobu na vodu (5) položte vrchnák (4) a hornú časť (3). Aby ste tak mohli urobiť, skontrolujte, či sú vrchnák a horná časť na správnom mieste (vrchnák: zadný výrez nasadte na dolnú časť; horná časť: otvor v strede jamky nasadte na vodiacu lištu v nádobe na vodu).
6. Zariadenie zapnite stlačením vypínača (8). **Dôležité:** Zariadenie zapnite až vtedy, keď ste položili vývod pary/vrchnák (4) a hornú časť (3) na nádobu na vodu (5). Po zapnutí zariadenia sa rozsvietia LED indikátory napravo od vypínača. Ak sa tak nestalo, skontrolujte, či je v zariadení dostatok vody alebo či je do elektrickej siete pripojený adaptér. Plná nádoba (po značku MAX) zaistí dobu prevádzky pribl. 18 hodín, resp. 54 hodín v intervalovom režime. Zariadenie sa automaticky vypne, keď sa minie voda.

7. Výstupnú úroveň je možné upraviť opätovným stlačením vypínača (8) v prednej časti zariadenia: dva LED indikátory informujú o vyššej úrovni a jeden LED indikátor o nižšej (9).
8. Intervalový režim umožní používať aróma difuzér približne 54 hodín pri nastavenej výstupnej úrovni bez toho, aby ste ho museli dopĺňať. Stlačte tlačidlo intervalového režimu (10). LED indikátor napravo od tlačidla intervalového režimu (11) sa po zapnutí intervalového režimu rozsvieti. Približne 10 minút bude zariadenie po miestnosti rozptyľovať vôňu. Zariadenie sa následne na 20 minút vypne. Tento režim umožňuje rozptyľovať vône do vzduchu v príjemne malých dávkach. Výhoda: Na vôňu si neprivyknete a preto ju budete cítiť po celú dobu.
9. Ak vás vyrušuje jas LED indikátorov alebo podsvietená para (napríklad v spálni), môžete stlačením tlačidla stmievača (12) znížiť jas všetkých LED indikátorov. Môžete zvoliť tri rôzne režimy:
  - Normálny režim (štandardne zapnutý)
  - Stlmený režim (stlačte jeden raz)
  - Režim s vypnutým podsvietením (stlačte dvakrát)Opätovným stlačením tlačidla (12) sa prepnete do normálneho režimu.
10. Pohyb pary môžete aktivovať stlačením tlačidla režimu Swing (13) na zadnej strane zariadenia. Zariadenie bude teraz rozptyľovať paru v približne 160° uhle, čím zaistí optimálnu distribúciu vône v miestnosti.
11. Pred dopĺňaním vody alebo vóní zariadenie vždy vypnete (8). Ak na zariadení používate druhú výstupnú úroveň, vypnete ho dvojnásobným stlačením tlačidla (8), resp. jedným stlačením tlačidla pri prvej výstupnej úrovni. LED indikátory zhasnú. Napájací adaptér (1) vytiahnite z elektriny. Odstráňte hornú časť (3) a vrchnák (4) a dolejte vodu po značku maxima (6)

**Poznámka:** Ak budete chcieť vymeniť vôňu, zariadenie úplne vyprázdňte a nádobu na vodu (5) utrite navlhčenou handričkou. Následne zariadenie ešte raz naplňte vodou a nakvapkajte do neho vôňu podľa pokynov.

## Čistenie

Pred čistením a po každom použití zariadenie vypnite a napájací adaptér (1) vytiahnite z elektrickej zásuvky. Pred čistením zariadenia musíte napájací adaptér vytiahnuť z elektrickej zásuvky.

**Pozor:** Zariadenie nikdy neponárajte do vody (hrozí riziko skratu).

- Vonkajšie povrchy vyutierajte navlhčenou handričkou a dôkladne ich osušte.
- Čistenie vnútra: Ultrazvukovú membránu (7) môžete teraz vyčistiť štandardným odvápnovačom do domácnosti. Nesnažte sa prosím usadeniny na membráne oškrabať tvrdým predmetom. V prípade odolných usadenín odporúčame zopakovať proces odvápnenia zariadenia niekoľkokrát za sebou. Nádobu na vodu (5) po odvápnení dôkladne vypláchnite a vysušte.
- Do otvoru výstupu vzduchu (15) nesmie vniknúť žiadna voda. V opačnom prípade sa zariadenie poškodí a nárok na záruku zanikne.

## Opravy

- Opravy elektrických zariadení musí vykonať kvalifikovaný servisný technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte v prípadoch, kedy je poškodená napájacia koncovka, ak nefungovalo správne, ak spadlo, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (bol prasknutý/ zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite prerezaním napájacieho kábla a odneste ho na určené zberné miesto.

## Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.

## Servis

Na stránke **[www.stadlerform.sk/servis](http://www.stadlerform.sk/servis)** nájdete všetky potrebné informácie pre vybavenie prípadnej reklamácie.

## Likvidácia

Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol „preškrtnutého odpadkového koša“, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.




## Technické údaje

Menovité napätie	12 V
Výkon	14 W
Rozmery	135 × 115 mm (priemer × výška)
Hmotnosť	0,5 kg
Objem nádoby na vodu	200 ml
Úroveň hluku	< 26 dB (A)
Súlad so smernicami EU	CE / WEEE / RoHS / EAC

**Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.**









Dizajn. Fabian Zimmerli

**Děkuji** všem, kteří se zúčastnili práce na tomto projektu: Sandy Grubissové za excelentní nápad použít oscilace, Del Xu za zaujetí a vytvoření mostů mezi kulturami, Johnovi Ye za technické zpracování a Zeng Ling Shangovi za práce v CADu, Mariovi Rothenbuhlerovi za fotografie, Fabianovi Zimmerlimu za jednoduchý design a Mattimu Walkerovi za grafické práce.

**Ďakujem** všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte: Sandy Grubissovej za excelentný nápad použiť oscilácie, Delovi Xu za zaujatie a vytvorenie mostov medzi kultúrami, Johnovi Ye za technické spracovanie a Zeng Ling Shangovi za práce v CADe, Mariovi Rothenbuhlerovi za fotografie, Fabianovi Zimmerlimu za jednoduchý dizajn a Mattimu Walkerovi za grafické práce.

Martin Stadler,  
výkonný ředitel společnosti Stadler Form Aktiengesellschaft  
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradní dovozce a distributor značky Stadler Form pro ČR:  
Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:

PLAY Electronics, s.r.o.  
Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina  
Slovenská republika

info@stadlerform.cz  
info@stadlerform.sk

www.stadlerform.cz  
www.stadlerform.sk



stadlerform\_czechia  
stadlerform\_slovakia



StadlerForm Czechia  
StadlerForm Slovakia



StadlerForm Czechia  
StadlerForm Slovakia

**Stadler Form**

www.stadlerform.cz  
www.stadlerform.sk