

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

ZV-E10

E-mount

Počáteční instrukce



ZV-E10

O příručce k tomuto fotoaparátu

Tento průvodce popisuje, co je třeba udělat, než začnete používat přístroj, základní ovládání atd. Podrobnosti naleznete v dokumentu „Uživatelská příručka“ (webová příručka).



„Uživatelská příručka“ (webová příručka)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2070/h_zz/

ZV-E10 Uživatelská příručka



Vyhledávání zásadních informací, například základních bodů o snímání

Tyto webové stránky představují vhodné funkce, způsob používání a příklady nastavení.

Při nastavování fotoaparátu si vyhledejte tyto stránky.



Návody krok za krokem

<https://www.sony.net/tutorial/zv/e10/>

Příprava

Přiložené komponenty

Číslo v závorce udává počet kusů.

- Fotoaparát (1)
- Síťový adaptér (1)
Typ síťového adaptéru se může lišit podle země/regionu.
- Síťová šňůra (1)* (přiložena v některých zemích/regionech)
* K zařízení může být přiloženo více síťových šňůr. Použijte tu, která je vhodná pro vaši zemi nebo region. Viz „Poznámky k používání“.
- Modul akumulátoru NP-FW50 (1)
- Kabel USB Type-C® (USB 2.0) (1)
- Kryt proti větru (1) (připojen k adaptéru pro kryt proti větru)
- Adaptér pro kryt proti větru (1)
- Řemínek na rameno (1)
- Krytka těla (1)*
* Pouze pro ZV-E10
- Počáteční instrukce (tato příručka) (1)
- Referenční příručka (1)

Popis součástí

Podrobnosti o popisu součástí naleznete na následující adrese URL Uživatelská příručka:



https://rd1.sony.net/help/ilc/2070_parts/h_zz/

Vložení bloku akumulátorů (přiložen) / paměťové karty (prodává se samostatně) do fotoaparátu

Otevřete kryt akumulátoru/paměťové karty a vložte blok akumulátorů a paměťovou kartu do fotoaparátu. Pak zavřete kryt.



Blok akumulátorů

Ujistěte se, že blok akumulátorů směřuje správným směrem a zasuňte jej za současného stisknutí blokovací páčky pro uzamčení akumulátoru.

Paměťová karta

Vložte paměťovou kartu tak, aby oříznutý roh byl natočen správným směrem podle obrázku.

Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami SD a Memory Stick. Podrobnosti o kompatibilních paměťových kartách naleznete v dokumentu „Uživatelská příručka“.

Když používáte paměťovou kartu s fotoaparátem poprvé, kartu ve fotoaparátu naformátujte pro stabilnější výkon karty.

Poznámka

- Formátování vymaže všechna data, včetně chráněných snímků a registrovaných nastavení (M1 až M4). Vymazaná data nelze obnovit. Před formátováním si cenná data uložte do počítače, atd.


Nabíjení bloku akumulátorů

1 Vypněte napájení.

Je-li fotoaparát zapnut, nebude se blok akumulátorů nabíjet.


2 Připojte fotoaparát s vloženým blokem akumulátorů k síťovému adaptéru (přiložen) pomocí kabelu USB (přiložen) a zapojte síťový adaptér do zásuvky.

Kontrolka nabíjení se rozsvítí, když začne nabíjení. Kontrolka nabíjení zhasne, když je nabíjení dokončeno.

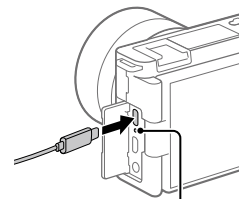

Kontrolka nabíjení

Nasazování objektivu

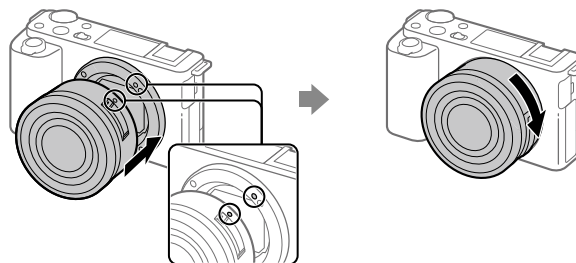


Značky bajonetu

1 Sundejte krytku těla z fotoaparátu a zadní krytku objektivu ze zadní části objektivu.

2 Objektiv nasazujte tak, aby se kryly dvě bílé značky (značky bajonetu) na objektivu a na fotoaparátu.

3 Objektiv lehce zasunujte do fotoaparátu a přitom ho pomalu otáčejte ve směru šipky, dokud nezaklapne do uzamčené polohy.

Nastavení jazyka a hodin

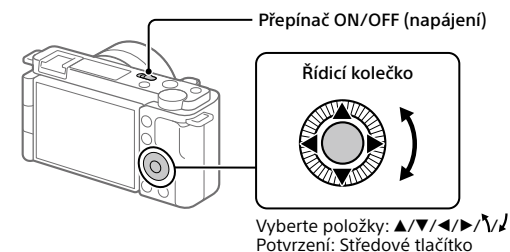

1 Přepnutím přepínače ON/OFF (napájení) do polohy „ON“ zapněte fotoaparát.

2 Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte střed řídicího kolečka.

3 Zkontrolujte, že je na displeji vybrána možnost [Zadat], a stiskněte prostřední tlačítko.

4 Vyberte požadovanou zeměpisnou polohu a stiskněte prostřední tlačítko.

5 Nastavte [Letní čas], [Datum/čas] a [Formát data], vyberte možnost [Zadat] a stiskněte prostřední tlačítko.

Pokud chcete později znovu konfigurovat nastavení data/času nebo oblasti, vyberte MENU → (Nastavení) → [Nast.data/času] nebo [Nastavení oblasti].

Snímání

Snímání videa

1 Stisknutím tlačítka foto/video/S&Q vyberte režim nahrávání videa.

Vždy, když stisknete tlačítko, přepne se režim snímání v tomto pořadí: snímání fotografií, nahrávání videa a zpomalené/zrychlené snímání.

2 Stiskněte tlačítko MENU a vyberte [2] (Nastavení snímání2) → [Režim snímání] → požadovaný režim snímání.

3 Stisknutím tlačítka MOVIE (video) spustíte nahrávání.

4 Opětovným stisknutím tlačítka MOVIE (video) zastavíte nahrávání.


Tip

- Funkce zahájení nebo ukončení nahrávání videa je ve výchozích nastaveních přiřazena tlačítku MOVIE (video). I když v kroku 1 nepřepnete režimy snímání, můžete stisknutím tlačítka MOVIE (video) začít nahrávat video z režimu snímání fotografií.

Používání krytu proti větru (přiložen)

Při nahrávání videa použijte kryt proti větru, abyste zredukovali šum větru nahrávaný vnitřním mikrofonem.

Připevněte kryt proti větru k vícefunkčním sáňkám.

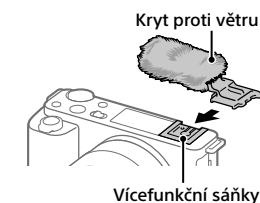

Vícefunkční sáňky

Snímání fotografií

1 Stisknutím tlačítka foto/video/S&Q vyberte režim snímání fotografií.

Vždy, když stisknete tlačítko, přepne se režim snímání v tomto pořadí: snímání fotografií, nahrávání videa a zpomalené/zrychlené snímání.

2 Stiskněte tlačítko MENU a vyberte [1] (Nastavení snímání1) → [Režim snímání] → požadovaný režim snímání.

3 Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.

4 Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

