

**Panasonic**

Číslo modelu

---

*e***Nápověda**

 **Česky**

## Nejprve si přečtěte

### Před použitím

- Licence 13

### Funkce

- Rozlišení 4K 16
- Domovská obrazovka 17
- DVB přes IP 18
- Duální tuner 19
- Snadné zrcadlení 20

## Domovská obrazovka

### Domovská obrazovka

- Informace 21
- Použití 23
- Připnout na domovskou stránku 25
- Nabídka možností 26

### Zařízení

- Použití 27
- Nabídka možností 28

### Aplikace

- Použití 29
- Nabídka možností 30

### Live TV

- Použití 31
- Nabídka možností 32

### my Scenery

- Použití 33

## Sledování

### Základy

- Připojení satelitu 35
- Zapojení 38
- Výběr kanálu 41

• Informační pruh	42
• Možnosti AV	45
• Titulky	48
• Poslední přístup	49
• Časovač vypnutí	50
• Funkce úspory energie	51
• Nastavení času	55
• Jazyk	56
<b>Rozlišení 4K</b>	
• Zařízení kompatibilní s 4K	57
• Automat. nastavení HDMI	58
• Platný formát 4K	59
<b>Externí zařízení</b>	
• Externí připojení	60
• Sledování signálu z externích vstupů	65
• Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru	67
• Funkce HDMI	69
• Nastavení HDMI HDR	71
• Nastavení funkce HDMI Signal Power Link	72
• Platné vstupní signály	73
<b>Pro ten nejlepší obraz</b>	
• Mód zobrazení	74
• Změnit poměr stran	78
• Řídicí signál nastavení poměru stran	79
• Základní nastavení	81
• Senzor osvětlení okolí	84
• Nastavení redukce šumu	85
• Rozšířená nastavení	86
• Nastavení možností	93
• Nastavení zobrazení	98
• Nastavení zámku	101
• Kopírovat nastavení	102

## Pro ten nejlepší zvuk

• Režim zvuku	103
• Základní nastavení	105
• Nastavení hlasitosti	108
• Nastavení výstupu pro konektor sluchátek	111
• Hlasový průvodce	113
• Zvukový popis	115
• Rozšířená nastavení	116

## TV průvodce

• Používání TV průvodce	120
• Časovač nahrávání	122

## Teletext

• Sledování teletextu	124
• Režim teletextu	126
• Nastavení znaků TXT	127

## Ladění a úpravy kanálů

• Nabídka nastavení	128
• Editor seznamu kanálů	129
• Editace složky Oblíbené	132
• Automatické ladění	134
• Ruční ladění	138
• Aktualizovat seznam kan.	141
• Stav signálu	142
• Jiná nastavení	143
• Volitelné satelity	144

## Nahrávání

### Nastavení USB HDD

• Příprava	145
• Nastavení pro USB HDD	147

### Nahrávání aktuálního programu

• Záznam jedním dotekem	149
• REW LIVE TV	150

Časovač nahrávání	
• Nastavení časovače nahrávání	152
• Úprava časovače nahrávání	154
• Poznámka	155

Technické údaje	
• USB HDD	157

## Přehrávač médií

Použití přehrávače médií	
• Informace	158
• Výběr zařízení / režimu	160

Jednoduchý přehled	
• Výběr souboru	161
• Filtrování souborů	163

Smíšené složky	
• Výběr souboru	164
• Filtrování souborů	166
• Třídění souborů	167

Přehrávání	
• Přehrávání	168
• Nastavení prezentace	170
• Nastavení videa	172
• Nastavení zvukového výstupu	173

Režim záznamu z TV	
• Výběr obsahu	174
• Sledování nahraného TV vysílání	175
• Seskupení obsahu	177
• Vymazání obsahu	178
• Seznam kapitol	179
• Nastavení zvukového výstupu	180

Připojené zařízení	
• Upozornění na manipulaci se zařízením	181
• USB zařízení	182

Podporovaný formát	
• Formát fotografie	183
• Video formát	184
• Hudební formát	187

## Sít'

Internetový obsah	
• Informace	188
• Výběr internetového obsahu	189
• Poznámka	190

Domácí síť	
• Streamování v rámci domácnosti	191
• Příprava	194

Síťová připojení	
• Připojení k internetu	195
• Připojení k domácí síti	196
• Poznámka	199

Nastavení sítě	
• Připojení k síti	200
• Ruční - Bezdrátová	202
• Ruční - Kabelová	205
• Ruční - Bezdrátový příst. bod	207
• Stav sítě	208
• Název televizoru	209
• Nastav. aplikace TV Remote	210
• Nastav. síťového spojení	212
• Nastavení chytrého reproduktoru	214
• Nastavení serveru DVB-via-IP	215
• Nastavení zrcadlení	216
• Nastavení Control4	217
• Obnovení obsahu VOD	218
• Update softwaru	219
• Zpráva o novém softwaru	220

• IPv6	221
• Podmínky služby a nastavení	222
• Nastavení Samba Interactive TV	223
<b>Fotografie</b>	
• Výběr souboru	224
• Prohlížení fotografie	225
• Použití prezentace	226
<b>Video</b>	
• Výběr souboru	227
• Sledování videa	228
• Nastavení videa	230
• Nastavení zvukového výstupu	232
<b>Hudba</b>	
• Výběr souboru	234
• Přehrávání hudby	235
• Nastavení hudby	236
<b>Podporovaný formát</b>	
• Formát fotografie	237
• Video formát	238
• Hudební formát	241
<b>Funkce</b>	
<b>Nabídka</b>	
• Použití	242
<b>Hlasové ovládání</b>	
• Informace	243
• Použití	244
• Nastavení	245
• Poznámka	247
<b>Zrcadlení</b>	
• Použití	248
• Nastavení zrcadlení	249

<b>DVB přes IP</b>	
• Připojení serveru DVB-via-IP	250
• Nastavení serveru DVB-via-IP	252
• Připojení klienta DVB-via-IP	253
• Výběr serveru DVB přes IP	255
• Poznámka	256
<b>Více oken</b>	
• Informace	257
• Více oken	259
• Obraz v obraze	262
• Poznámka	263
<b>VIERA Link „HDAVI Control™“</b>	
• Shrnutí funkce VIERA Link	264
• Příprava	270
• Snadné přehrávání	271
• Zapínání přes Link	272
• Vypínání přes Link	273
• Úsporný standby režim	274
• Inteligent. auto vypnutí	275
• Ovládání VIERA Link	276
• Výběr reproduktorů	278
• Poznámka	279
<b>Dětský zámek</b>	
• Funkce dětského zámku	280
• Kód PIN	282
• Úroveň omezení	283
<b>LED indikátor napájení</b>	
• Použití indikátoru LED napájení	284
<b>Aplikace datových služeb (HbbTV)</b>	
• Používání aplikace datové služby	285
• Nastavení soukromí	286
• Poznámka	287



Common Interface	
• Pozor	288
• Používání Common Interface	289
Expediční nastavení	
• Expediční nastavení	290
Aktualizace softwaru TV	
• Informace	291
• Automatická aktualizace	292
• Manuální aktualizace	293
Nastavení znaků	
• Použití číselných tlačítek	294
Nastavení zařízení Bluetooth	
• Nastavení Bluetooth	295
Klávesnice	
• Klávesnice	298

## Nastavení

Hlavní nabídka nastavení	
• Použití	299
Obraz	
• Mód zobrazení	301
• Základní nastavení	302
• Senzor osvětlení okolí	303
• Nastavení redukce šumu	304
• Rozšířená nastavení	305
• Nastavení možností	306
• Nastavení zobrazení	308
• Nastavení tlač. PICTURE	309
• Nastavení zámku	310
• Kopírovat nastavení	311
• Obnova výchozích hodnot	312

## Zvuk

• Režim zvuku	313
• Základní nastavení	314
• Nastavení hlasitosti	316
• Nastavení výstupu pro konektor sluchátek	317
• Hlasový průvodce	318
• Zvukový popis	319
• Rozšířená nastavení	320
• Obnova výchozích hodnot	322

## Síť

• Připojení k síti	323
• Stav sítě	324
• Název televizoru	325
• Nastav. aplikace TV Remote	326
• Nastav. síťového spojení	327
• Nastavení chytrého reproduktoru	328
• Nastavení serveru DVB-via-IP	329
• Nastavení zrcadlení	330
• Nastavení Control4	331
• Jiná nastavení	332

## Časovač

• Časovač zapnutí	333
• Časovač vypnutí	334
• Časovač nahrávání	335
• Časové pásmo	336
• Automatické vypnutí	337
• Vypnutí bez signálu	338

## Nastavení

• Hlasové ovládání	339
• Eko nastavení	340
• Nastavení zařízení USB	341
• Nastavení záznamu	342
• Nastavení Bluetooth	343
• Dětský zámek	344

• Menu ladění	345
• Jazyk	347
• Nastavení zobrazení	348
• Automat. nastavení HDMI	350
• Nastavení HDMI HDR	351
• Common Interface	352
• Nastavení VIERA link	353
• Nastavení funkce HDMI Signal Power Link	354
• Aplikace datových služeb (HbbTV)	355
• Nastavení domovské stránky	356
• Nastavení systému	357
• Další nastavení	358

## Podpora

### Nabídka Nápověda

• Použití nabídky nápovědy	359
----------------------------	-----

### Otázky a odpovědi

• Obraz	360
• Digitální televize	362
• Analogové televizní vysílání	364
• Zvuk	365
• HDMI	366
• Síť	367
• Ostatní	369
• Podrobné informace	372

### Údržba

• Péče a čištění	373
------------------	-----

# Použití

---

## ■ Význam symbolů

**OK** :

Písmena v závorkách představují tlačítka dálkového ovládání.

**Hlavní menu** :


Znaky v azurové barvě představují položky zobrazované na obrazovce.



Tento symbol odkazuje na elektronickou nápovědu eNápověda.

Na stránku můžete přeskočit stisknutím tlačítka **OK**, zatímco je kurzor umístěn na odkazu.

## ■ Průvodce funkcí

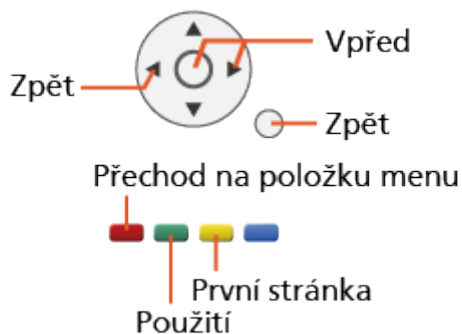

= Poznámka =

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Obrázky použité v elektronické nápovědě eNápověda slouží pouze pro názornost.
- Tato nápověda eNápověda popisuje všechny modely, některé funkce však nemusejí být u některých modelů k dispozici.
- Funkce vašeho modelu najdete v tištěném návodu, v menu televizoru atd.

# Nejprve si přečtěte

## Před použitím

### Licence

---

Plně uznávány jsou však i společnosti nebo ochranné známky produktů uvedené bez zvláštního označení.

---

DVB a loga DVB jsou ochranné známky právního subjektu DVB Project.

---

DiSEqC™ je ochrannou známkou společnosti EUTELSAT.

---

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance®.

WPA3™, WPA2™, WPA™ jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance®.

---

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Panasonic Corporation se řídí licencí.

---

Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

---

x.v.Colour™ je ochranná známka.

---

© 2020 Advanced Micro Devices, Inc.

Všechna práva vyhrazena. AMD a FreeSync a jejich kombinace jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.

---

Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories.

Důvěrné nepublikované materiály.

Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories.

Všechna práva vyhrazena.

---

Google je ochrannou známkou společnosti Google LLC.

---

„PlayReady“ je ochranná známka společnosti Microsoft. Vezměte na vědomí následující.

(a) Tento produkt využívá technologii, která je předmětem práv k duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft. Využívání nebo rozšiřování této technologie mimo rámec tohoto produktu je nepřipustné bez udělení příslušné licence ze strany společnosti Microsoft.

(b) Vlastníci obsahu využívají k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorským právem, technologii správy přístupu k obsahu Microsoft PlayReady™. Toto zařízení využívá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému pomocí technologií PlayReady a/nebo WMDRM. Pokud zařízení nebude řádně zajišťovat příslušná omezení, pokud jde o využívání obsahu, mohou vlastníci obsahu požadovat po společnosti Microsoft zrušení možnosti zařízení přistupovat k obsahu chráněnému technologií PlayReady. Toto zrušení by nemělo vliv na nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými technologiemi řízení přístupu.

Vlastníci obsahu mohou pro přístup ke svému obsahu požadovat aktualizaci softwaru PlayReady.

Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete mít přístup k obsahu podmíněnému touto aktualizací.

---

Součástí tohoto produktu je následující software:

- (1) software vyvinutý samostatně společností Panasonic Corporation nebo pro tuto společnost,
- (2) software ve vlastnictví třetí strany, poskytnutý společnosti Panasonic Corporation na základě licence,
- (3) software využívaný na základě licence GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, verze 2.0 (GPL V2.0),
- (4) software využívaný na základě licence GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE verze 2.1 (LGPL V2.1) a/nebo,
- (5) jiný software s otevřeným zdrojovým kódem, než je software licencovaný na základě GPL V2.0 a/nebo LGPL V2.1.

Software klasifikovaný jako (3) – (5) je distribuován v dobré víře, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, včetně předpokládané záruky OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Odkazujeme na podrobné podmínky této smlouvy uvedené v menu „Softwarová licence“ tohoto produktu.

Nejméně tři (3) roky od dodávky tohoto produktu poskytne společnost Panasonic kterékoli třetí straně, která se na ni s využitím níže uvedených kontaktních údajů obrátí, za poplatek nepřevyšující náklady na fyzické provedení distribuce zdrojového kódu, úplnou kopii příslušného strojově snímatelného zdrojového kódu, který je předmětem licence GPL V2.0, LGPL V2.1 nebo jiných licencí, spolu s oznámením o příslušných autorských právech.

Kontaktní údaje: [oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com](mailto:oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com)

Zdrojový kód a oznámení o autorských právech jsou také k dispozici zdarma na našich webových stránkách uvedených níže.

<https://panasonic.net/cns/oss/tv/EUIDTV21.html>

# Funkce

## Rozlišení 4K

---

Můžete sledovat obsah ve formátu 4K, který má oproti signálu 1080p dvojnásobné horizontální a vertikální rozlišení.

 → [Sledování](#) > [Rozlišení 4K](#) > [Zařízení kompatibilní s 4K](#)



## Domovská obrazovka

---

„Domovská obrazovka“ je branou k televizním programům, aplikacím a připojeným zařízením.

Nabízí snadný přístup ke všem funkcím.

 → [Domovská obrazovka](#) > [Domovská obrazovka](#) > [Informace](#)

## DVB přes IP

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů.

Tento televizor lze nakonfigurovat jako server DVB-via-IP pro streamování vysílání do jiného televizoru podporujícího funkci klienta DVB-via-IP nebo zařízení kompatibilních se SAT>IP.

 → **Funkce > DVB přes IP > Připojení serveru DVB-via-IP**

Tento televizor je vybaven funkcí klienta DVB-via-IP a lze jej připojit k serveru DVB-via-IP nebo k serverům kompatibilním se SAT>IP pro přijímání streamovaného vysílání.

 → **Funkce > DVB přes IP > Připojení klienta DVB-via-IP**

# Duální tuner

---

Pouze pro modely s duálním tunerem

Můžete sledovat nebo nahrávat 2 programy současně, sledovat program při nahrávání jiného programu atp.

 → [Funkce > Více oken > Více oken](#)

## Snadné zrcadlení

---

Pomocí funkce zrcadlení můžete na obrazovce televizoru sledovat obrázky z displeje jiných zařízení (smartphone atd.). Funkci zrcadlení můžete také spustit z jiných zařízení, aniž byste museli ovládat televizor.

 → [Funkce > Zrcadlení > Použití](#)

# Domovská obrazovka


## Domovská obrazovka

### Informace

---

„Domovská obrazovka“ je branou k televizním programům, aplikacím a připojeným zařízením.

Obrazovka Domovská obrazovka se zobrazí stisknutím tlačítka **HOME** a nabízí jednoduchý přístup ke všem funkcím, jak je znázorněno níže (příklad).

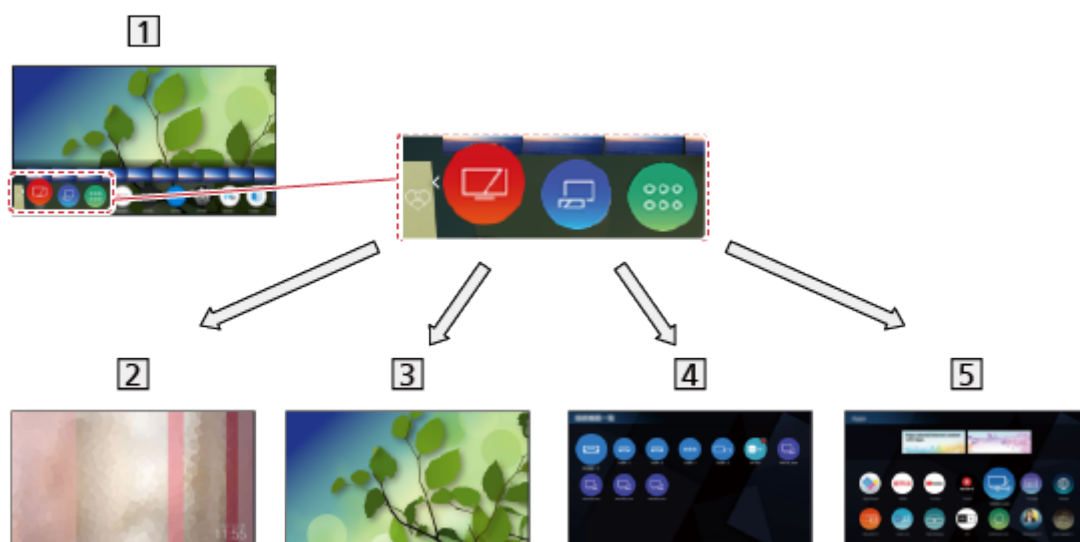

## 1 Domovská obrazovka


## 2 my Scenery

- Zobrazuje fotografie nebo videa uložená v tomto televizoru, v připojeném zařízení USB atd.

 → Domovská obrazovka > my Scenery


## 3 Live TV

- Brána k televizním programům

 → Domovská obrazovka > Live TV


## 4 Zařízení

- Brána k připojeným zařízením (HDMI zařízení, USB zařízení, síťové zařízení atd.)

 → Domovská obrazovka > Zařízení

## 5 Aplikace

- Brána k různým aplikacím (internetový obsah atd.)

 → Domovská obrazovka > Aplikace

= Poznámka =

- Pokud se na obrazovce televizoru objeví zpráva o aktualizaci, proveďte aktualizaci softwaru. Pokud se software neaktualizuje, může se stát, že nebude možné Domovská obrazovka používat. Software lze aktualizovat později ručně.

 → Síť > Nastavení sítě > Update softwaru

## Použití

Z nabídky Domovská obrazovka je možné přistupovat ke všem funkcím, jako jsou televizní programy, aplikace a připojená zařízení.

- Pro používání internetových služeb je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

 → Síť > Síťová připojení > Připojení k internetu

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.

(Příklad)



2. Vyberte funkci (zařízení / aplikaci / televizní program) a stiskněte **OK**.

- Chcete-li sledovat televizi na celé obrazovce, vyberte položku **Live TV**.

(Příklad)



- Obsah si můžete vybrat také z relevantních informací o programu, doporučeného obsahu atd. stisknutím **△** pro jednotlivé funkce.

= Poznámka =

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

### ■ Hledat

Obsah můžete vyhledávat z různých zdrojů.

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.

2. Vyberte položku **Hledat** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Může se zobrazit historie hledání a vy ji budete moci zvolit pro vyhledávání podle klíčových slov.

- Vymazání historie hledání

1) Vyberte položku **Hledat** a stiskněte **OPTION**.

2) Vyberte položku **Výmaz historie** a stiskněte **OK**.

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## ■ Používání aplikace operátora pro Hybrid Broadcast Broadband TV

1. Spusťte aplikaci operátora pomocí **PROVIDER LIST**.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



→ **Funkce > Aplikace datových služeb (HbbTV) > Používání aplikace datové služby**

- Pokud není nainstalována žádná aplikace, nebo služba není poskytována, zobrazí se seznam kanálů.

## ■ Automatické připnutí

Zvolí, zda se automaticky přidá zástupce často používané funkce na stránku Domovská obrazovka.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení > Nastavení domovské stránky > Automatické připnutí** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Zapnuto / Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.



## Připnout na domovskou stránku

---

Pro často používané funkce je možné na obrazovku Domovská obrazovka přidat zástupce.

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku [Zařízení](#) / [Aplikace](#) / [Live TV](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte funkci (zařízení / aplikaci / televizní program).
4. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
5. Vyberte položku [Připnout na domovskou stránku](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
6. Vyberte pozici k přidání na obrazovku Domovská obrazovka a stiskem tlačítka **OK** proveďte nastavení.
  - Zástupce z nabídky Domovská obrazovka odstraní nastavením možnosti [Odepnout z domovské stránky](#).



→ [Domovská obrazovka](#) > [Domovská obrazovka](#) > [Nabídka možností](#)

## Nabídka možností

---

Nabídku Domovská obrazovka je možné přizpůsobit.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Odepnout z domovské stránky](#) / [Pořadí](#) / [Režim třídění](#)

3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### [Odepnout z domovské stránky](#)

Odstraní zástupce z nabídky Domovská obrazovka.

---

### [Pořadí](#)

Uspořádá umístění ikon.

---

### [Režim třídění](#)

Řadí kanály zobrazené na obrazovce Domovská obrazovka.


# Zařízení

## Použití

Připojená zařízení (HDMI zařízení, USB zařízení, síťové zařízení atd.) jsou snadno dostupná přes položku [Zařízení](#).

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku [Zařízení](#) a stiskněte tlačítko **OK**.


(Příklad)

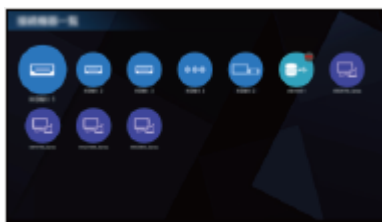

- Zavření [Zařízení](#)

**EXIT**

- Přidání ikony zástupce

 → Domovská obrazovka > Domovská obrazovka > Připnout na domovskou stránku

3. Vyberte zařízení a stiskněte tlačítko **OK**.

- Pro externí zařízení

 → Sledování > Externí zařízení

- V případě USB zařízení

 → Přehrávač médií > Použití přehrávače médií

- V případě síťového zařízení

 → Síť > Domácí síť

- Pro funkci zrcadlení

 → Funkce > Zrcadlení

= Poznámka =

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

## Nabídka možností

---

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Připnout na domovskou stránku](#) / [Usnadnění](#) / [Zobrazit informace](#)

3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### [Připnout na domovskou stránku](#)

Slouží k přidání zástupce pro často používanou funkci do nabídky Domovská obrazovka.

 → [Domovská obrazovka](#) > [Domovská obrazovka](#) > [Připnout na domovskou stránku](#)

---

### [Usnadnění](#)

Pokyny k nastavení pro zrakově postižené uživatele

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Hlasový průvodce](#)

---

### [Zobrazit informace](#)

Zobrazí informace o vybraném zařízení.

# Aplikace

## Použití

**Aplikace** umožňuje snadný přístup k různým aplikacím (internetový obsah atd.).

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Část **Aplikace** můžete zobrazit také stisknutím **APPS**.


(Příklad)



- Zavření **Aplikace**

**EXIT**

- Přidání ikony zástupce

 → Domovská obrazovka > Domovská obrazovka > Připnout na domovskou stránku

- Oblíbenou aplikaci můžete přiřadit tlačítku **MY APP** na dálkovém ovladači televizoru.

 → Domovská obrazovka > Aplikace > Nabídka možností

3. Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

= Poznámka =

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Internetové aplikace jsou poskytovány příslušnými poskytovateli služeb a mohou být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny.
- Pro plné využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

## Nabídka možností

---

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
  2. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Připnout na domovskou stránku](#) / [Přiřadit jako Moje aplikace](#) / [Pořadí](#) / [Zámek](#) / [Odemknout](#) / [Odinstalovat](#) / [Zobrazit informace](#)
  3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### [Připnout na domovskou stránku](#)


Slouží k přidání zástupce pro často používanou funkci do nabídky Domovská obrazovka.

 → [Domovská obrazovka](#) > [Domovská obrazovka](#) > [Připnout na domovskou stránku](#)

---

### [Přiřadit jako Moje aplikace](#)

Přiřadí oblíbenou aplikaci tlačítku **MY APP** na dálkovém ovladači televizoru.

- Na přiřazené aplikaci se zobrazí .
  - Chcete-li přiřazení změnit, nastavte možnost [Přiřadit jako Moje aplikace](#), zatímco se kurzor nachází na jiné aplikaci.
- 

### [Pořadí](#)

Uspořádá umístění aplikací.

---

### [Zámek, Odemknout](#)

Zamkne / odemkne určitou aplikaci a omezí tak přístup (je-li tato možnost k dispozici).

- K získání přístupu k zamčené aplikaci je nutné zadat kód PIN dětského zámku.

 → [Funkce](#) > [Dětský zámek](#) > [Kód PIN](#)

---

### [Odinstalovat](#)

Vymaže aplikaci z nabídky [Aplikace](#) (je-li tato možnost k dispozici).

---

### [Zobrazit informace](#)

Zobrazí informace o vybrané aplikaci.

# Live TV

## Použití

---

Live TV je brána k televizním programům.

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Live TV**.
3. Stiskněte tlačítko **OK**.


(Příklad)



- Podrobnosti ke sledování televize

 → Sledování > Základy

- Přidání ikony zástupce

 → Domovská obrazovka > Domovská obrazovka > Připnout na domovskou stránku

## Nabídka možností

---

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Připnout na domovskou stránku](#) / [Usnadnění](#) / [Možnosti AV](#) / [Kategorie](#)

3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### [Připnout na domovskou stránku](#)

Slouží k přidání zástupce pro často používanou funkci do nabídky Domovská obrazovka.

 → [Domovská obrazovka](#) > [Domovská obrazovka](#) > [Připnout na domovskou stránku](#)

---

### [Usnadnění](#)

Pokyny k nastavení pro zrakově postižené uživatele

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Hlasový průvodce](#)

---

### [Možnosti AV](#)

Snadné volitelné nastavení zobrazení, zvuku atd.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Možnosti AV](#)

- Položky nabídky a volitelné možnosti se liší v závislosti na režimu TV.
- 

### [Kategorie](#)

Změní kategorii kanálů pro výběr kanálu ze seznamu kanálů, informačního pruhu atd.



# my Scenery


## Použití

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Zobrazuje část my Scenery z: Domovská obrazovka.

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte **my Scenery** stisknutím ◀.
3. Stiskněte **OK**.
  - Část my Scenery můžete zobrazit také stisknutím **SCENERY**.

(Příklad)

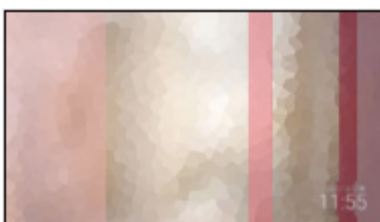

- Vyberte scénérii a stisknutím **OK** přepněte část my Scenery.
- Zavření my Scenery

**EXIT**

= Poznámka =

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- **Mód zobrazení** je pevně nastaven na **my Scenery**, když se zobrazuje my Scenery.
- Pokud není 15 minut provedena žádná operace, úroveň jasu bude automaticky upravena, aby nedošlo k „vypalování obrazu“.

## ■ Nastavení

Můžete nastavit scénérii (vybráním obsahu uloženého v tomto televizoru nebo v připojeném zařízení, funkce časovače, hudby na pozadí atd.) a také zobrazit obrazovku průvodce.

1. Stiskněte **OK**, když se zobrazuje my Scenery.
2. Vyberte položky a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Položky nabídky a volitelné možnosti se mění v závislosti na scénérii.

= Poznámka =

- Obraz se nemusí zobrazit v závislosti na velikosti souboru.
- Statické / pohybující se snímky uložené v kořenovém adresáři lze vybrat a soubory ve složkách vybrat nelze.

# Sledování

## Základy

### Připojení satelitu

---


Pouze pro modely s duálním tunerem

Zkontrolujte, že je televizor odpojen od sítě, než připojíte nebo odpojíte jakékoli kabely.

- Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Pro DVB-S

#### ■ Duální tuner (DiSEqC)

Pokud připojíte oba satelitní konektory IN 1 a IN 2 k satelitní anténě s multipřepínačem, můžete současně sledovat nebo nahrávat 2 programy DVB-S.

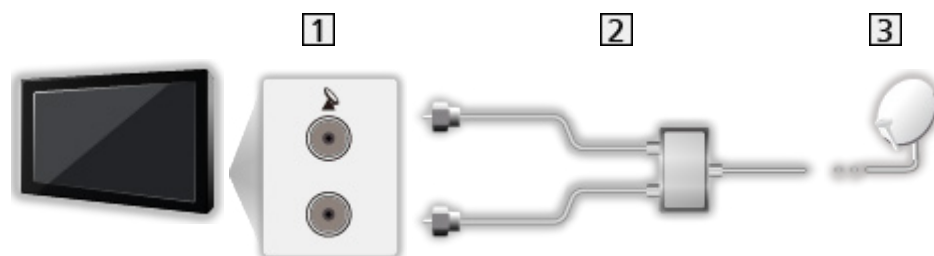

- 1 Satelitní konektory IN 1 / IN 2
- 2 Satelitní kabely s multipřepínačem
- 3 Satelitní anténa

## ■ Duální tuner (Systém: Jeden kabel)

Pokud připojíte satelitní konektor IN 1 k satelitní anténě pomocí jednokabelového směrovače, můžete současně sledovat nebo nahrávat 2 programy DVB-S, pokud jsou oba programy na stejném transpondéru.



- 1 Satelitní konektor IN 1
- 2 Satelitní kabel s jednokabelovým směrovačem
- 3 Satelitní anténa

## ■ Jeden tuner


Připojte satelitní konektor IN 1 k satelitní anténě.

- Sledování nebo nahrávání 2 programů DVB-S současně atd. není podporováno v režimu jednoho tuneru.



- 1 Satelitní konektor IN 1
- 2 Satelitní kabel
- 3 Satelitní anténa

= Poznámka =

- Informace o správné instalaci satelitní antény vám poskytne místní prodejce. Vyžádejte si rovněž podrobnější informace u společnosti zajišťující přijímané satelitní vysílání.
- Volitelné satelity a nastavení paraboly k naladění kanálů DVB-S  
 → [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Volitelné satelity](#)
- Televizor neumísťujte v blízkosti elektronických zařízení (video zařízení atd.) nebo zařízení s infračerveným snímačem, jinak může dojít ke zkreslení obrazu / zvuku nebo ovlivnění činnosti dalších zařízení.
- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.
- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.). [\(Pouze pro modely s duálním tunerem\)](#)

# Zapojení

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů.

Zkontrolujte, že je televizor odpojen od sítě, než připojíte nebo odpojíte jakékoli kabely.

- Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

## ■ Satelitní anténa



**1** Satelitní konektor


**2** Satelitní kabel

**3** Satelitní anténa

- Pro DVB-S
- Informace o správné instalaci satelitní antény vám poskytne místní prodejce. Vyžádejte si rovněž podrobnější informace u společnosti zajišťující přijímané satelitní vysílání.
- Volitelné satelity a nastavení paraboly k naladění kanálů DVB-S

 → [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Volitelné satelity](#)

## ■ Anténa

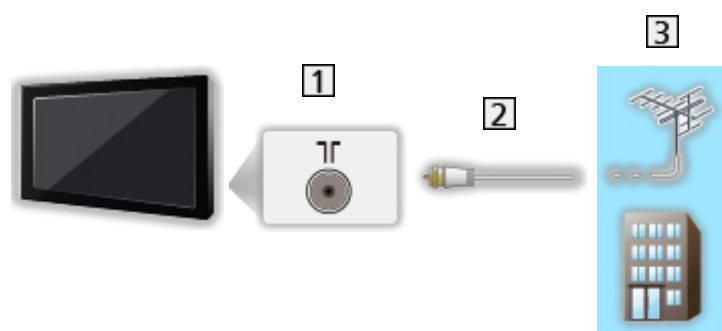


1 Konektor pro pozemní anténu / kabelový příjem

2 Kabel RF

3 Pozemní anténa / Kabel

- Pro DVB-C, DVB-T, analogový

## ■ DVD rekordér / rekordér Blu-ray apod.

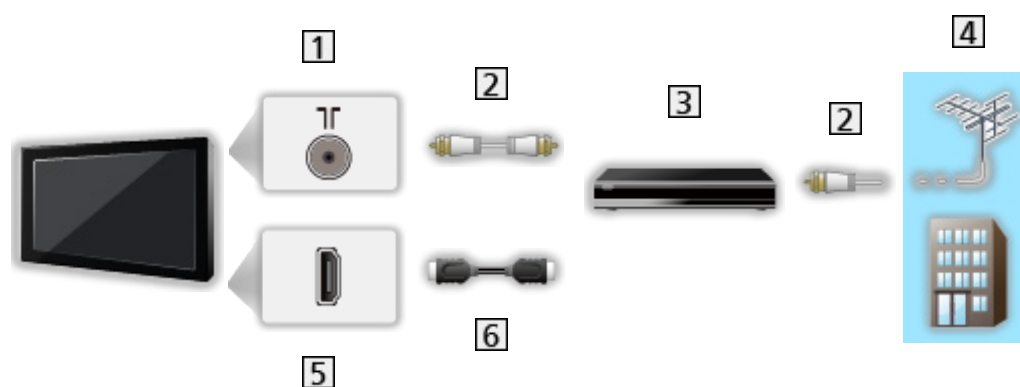

1 Konektor pro pozemní anténu / kabelový příjem

2 Kabel RF

3 DVD rekordér / rekordér Blu-ray apod.

4 Pozemní anténa / Kabel

5 Konektor HDMI

6 Kabel HDMI

## ■ Set top box





1 Konektor HDMI

2 Kabel HDMI

3 Set top box

4 Kabel

= Poznámka =

- Podrobnosti o připojení DVB-via-IP  
 → [Funkce > DVB přes IP](#)
- Podrobnosti o připojení VIERA Link  
 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link](#)
- Přečtěte si také návod k připojovaným zařízením.
- Televizor neumísťujte v blízkosti elektronických zařízení (video zařízení atd.) nebo zařízení s infračerveným snímačem, jinak může dojít ke zkreslení obrazu / zvuku nebo ovlivnění činnosti dalších zařízení.
- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
- Použijte vysokorychlostní kabel HDMI pro snímky s vysokým rozlišením.
- Pro obraz s vysokým rozlišením (HDR) použijte kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI.
- Použijte vysokorychlostní kabel HDMI a připojte jej ke HDMI1 nebo HDMI2 pro obraz s rozlišením 4K a vysokou snímkovou frekvencí (120 Hz).
- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.



## Výběr kanálu

---

1. Vyberte režim pomocí tlačítka **TV**.

**DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB přes IP / Analogový**

- Volitelné režimy závisí na uložených kanálech.

2. Vyberte kanál pomocí tlačítek **Přepínání kanálů nahoru / dolů** nebo **Číselná tlačítka**.



- Stisknutím **Číselná tlačítka** vyberte 2místnou či vícemístnou pozici kanálu (např. 399, stiskněte **3** **9** **9**).

### ■ Výběr kanálu pomocí informačního pruhu

1. Zobrazte informační pruh pomocí tlačítka **i** (pokud již není zobrazený).
2. Vyberte kanál a stisknutím tlačítka **OK** sledujte kanál se zobrazeným pruhem.

→ [Sledování > Základy > Informační pruh](#)

### ■ Výběr kanálu pomocí TV průvodce

1. Zobrazte položku **TV průvodce** pomocí tlačítka **GUIDE**.
2. Vyberte aktuální program a stiskněte tlačítko **OK**.
  - V levém horním rohu obrazovky se zobrazí aktuální program.
3. Vyberte položku **Přístup** a stisknutím tlačítka **OK** zahajte sledování.

→ [Sledování > TV průvodce > Používání TV průvodce](#)

- Neplatí pro analogové vysílání.

### ■ Sledování placených programů

- Podrobnosti o šifrovaných kanálech

→ [Funkce > Common Interface > Používání Common Interface](#)


- O další informace a podmínky poskytování služeb požádejte operátora / provozovatele vysílání nebo výrobce modulu CI.

# Informační pruh





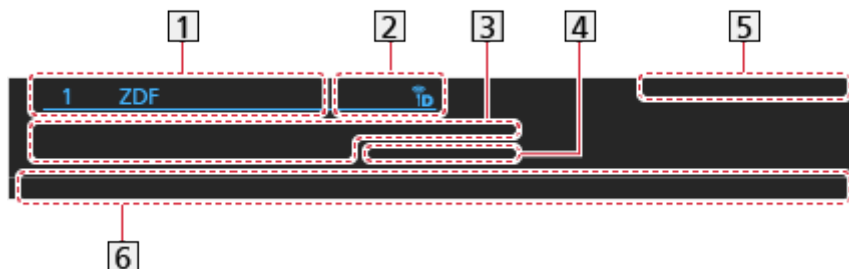

Zobrazte informační pruh pomocí tlačítka .

- Zobrazí se také při změně programu.

(Příklad)



**1** Pozice a název kanálu

**2** Typ kanálu (Rozhlas, HDTV, atd.) / Kanál je šifrován () / Režim TV (, , , , )

**3** Program

Čas začátku / čas konce (kromě analogového vysílání)

Pozice kanálu atd. (Analogový)

Indikátor času zvoleného programu (kromě analogového vysílání)

**4** Kategorie

- Změna kategorie (DVB)

 → Domovská obrazovka > Live TV > Nabídka možností

**5** Datum a čas

## 6 Dostupné funkce / Význam zpráv

### Špatný signál:

Špatná kvalita televizního signálu

### DD, DD+, DAC4, HE-AAC:

Zvuková stopa Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos nebo HE-AAC

### AD:

Je k dispozici služba Zvukový popis

- Tato funkce může být užitečná pro diváky se zrakovým postižením, protože nabízí dodatečnou zvukovou stopu popisující dění na obrazovce.

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Zvukový popis



Titulky k dispozici



Teletext k dispozici



K dispozici větší počet zvukových kanálů



K dispozici větší počet obrazových kanálů



Dostupné vícenásobné audio a video

### Stereo, Mono:

Režim zvuku












K dispozici je datová služba (aplikace Hybrid Broadcast Broadband TV)

 → Funkce > Aplikace datových služeb (HbbTV) > Používání aplikace datové služby

### 1 – 90:

Zbývající čas časovače vypnutí

 → Sledování > Základy > Časovač vypnutí

- Potvrzení jiného naladěného kanálu  

- Sledování kanálu uvedeného na informačním pruhu  

- Informace o dalším programu (DVB)  

- Zvláštní informace (DVB)  

  - Opakovaným stisknutím se pruh skryje.
- Skrytí pruhu  

- Chcete-li nastavit časový limit pruhu, nastavte [Doba zobr. informací](#).
  - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka , vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte  pro přístup.
  - 2) Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení zobrazení](#) > [Doba zobr. informací](#) a stiskněte tlačítko .
  - 3) Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka .

## Možnosti AV

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Potvrďte nebo změňte současný stav.

- Abyste mohli použít tuto funkci, zobrazte obraz na celou obrazovku.


1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Možnosti AV** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Typ zvuku](#) / [Multi Video](#) / [Multi Audio](#) / [Duální Audio](#) / [Dílčí kanál](#) / [Jazyk titulků](#) / [Nastavení znaků TXT](#) / [Jazyk teletextu](#) / [MPX](#) / [Korekce hlasitosti](#) / [Výběr modulu CAM](#)

- Položky funkcí závisí na vybraném režimu TV a na zemi.
4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Typ zvuku

Nastavte [Zvukový popis](#), pokud je pro program k dispozici služba zvukového popisu; po nastavení bude přehrávána doplňková zvuková stopa popisující dění na obrazovce (je-li k dispozici).

- Pro DVB-T
  - Nastavení hlasitosti služby zvukového popisu  
 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Zvukový popis](#)
  - Neplatí v režimu více oken.
- 

### Multi Video

Slouží k výběru ze skupiny více videí (pokud jsou k dispozici).

- Toto nastavení se neuloží do paměti a vrátí se do výchozího nastavení, jakmile ukončíte aktuální program.
  - Pro DVB
- 

### Multi Audio

Slouží k výběru alternativního jazyka nebo zvukového popisu u zvukových stop (pokud jsou k dispozici).

- Toto nastavení se neuloží do paměti a vrátí se do výchozího nastavení, jakmile ukončíte aktuální program.
  - Pro DVB-T
-

### Duální Audio

Slouží k výběru stereofonního / monofonního zvuku (je-li k dispozici).

- Pro DVB
- 

### Dílčí kanál

Slouží k výběru vícesložkového programu – s vedlejším kanálem (je-li k dispozici).

- Pro DVB
- 

### Jazyk titulků

Slouží k výběru mezi alternativními jazyky nebo typy titulků (pokud jsou k dispozici).

- Toto nastavení se neuloží do paměti a vrátí se do výchozího nastavení, jakmile ukončíte aktuální program.
  - Pro DVB
  - Neplatí na podobrazovce v režimu více oken
- 

### Nastavení znaků TXT

Slouží k nastavení fontu jazyka teletextu.

 → Sledování > Teletext > Nastavení znaků TXT

---

### Jazyk teletextu

Slouží k výběru mezi alternativními jazyky teletextu (pokud jsou k dispozici).

- Toto nastavení se neuloží do paměti a vrátí se do výchozího nastavení, jakmile ukončíte aktuální program.
  - Pro DVB
- 

### MPX

Slouží k výběru vícenásobného režimu zvuku (je-li k dispozici).

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

- Pro analogové vysílání
- 

### Korekce hlasitosti

Nastavuje hlasitost jednotlivých kanálů nebo vstupních režimů.

---

## Výběr modulu CAM

Volí modul CI (je-li k dispozici).

- Neplatí, pokud probíhá nahrávání
- Pro DVB

# Titulky

---

Zobrazit / skrýt titulky (pokud jsou k dispozici) můžete pomocí tlačítka **STTL**.

- Chcete-li vybrat preferovaný jazyk pro titulky DVB (jsou-li k dispozici), nastavte položku **Preferované titulky**.

 → **Sledování > Základy > Jazyk**

- Můžete také zobrazit / skrýt titulky pod položkou **Titulky** v nabídce.
  - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
  - 2) Vyberte možnost **Titulky**, stiskněte **OK** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Slouží k výběru preferovaného typu titulků
  - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  - 2) Vyberte položku **Nastavení > Nastavení zobrazení > Typ prefer. podtitulků** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - 3) Vyberte položku **Standardní / Pro neslyšící** a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
    - Funkce **Pro neslyšící** poskytuje pomoc při porozumění a zábavě s titulky DVB (závisí na provozovateli vysílání).
- Možnosti **Preferované podtitulky 1 / 2** v nabídce **Jazyk** mají přednost.

 → **Sledování > Základy > Jazyk**

= Poznámka =

- Pokud při sledování analogového vysílání stisknete tlačítko **STTL**, systém se přepne na teletextové služby a spustí oblíbenou stránku. Opětovným stisknutím tlačítka **EXIT** se navrátíte do režimu TV.
- Neplatí na podobrazovce v režimu více oken



## Poslední přístup

---

Přepněte snadno na předchozí prohlížený kanál nebo vstupní režim pomocí tlačítka posledního zobrazení.

 (LAST VIEW)

- Dalším stisknutím se vrátíte do aktuálního zobrazení.

= Poznámka =

- V závislosti na stavu nemusí být přepnutí kanálů možné.
- Pokud sledujete vysílání méně než 10 sekund, není to považováno za předchozí prohlížený kanál nebo vstupní režim.

## Časovač vypnutí

---

Po stanovené době přepne TV automaticky do pohotovostního režimu.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Časovač** > **Časovač vypnutí** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Nastavte čas v 15minutových krocích a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

90 / 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / Vypnuto (minut)


- Postup lze zrušit nastavením možnosti **Vypnuto** nebo vypnutím televizoru.
- Zbývající čas se zobrazuje v pravém dolním rohu obrazovky.
- Pokud je zbývající čas menší než 3 minuty, údaj o zbývajícím času začne blikat na obrazovce.

## Funkce úspory energie

---

Televizor je šetrný vůči životnímu prostředí díky funkcím úspory energie.

Televizor přejde do pohotovostního režimu za následujících podmínek:

- Položka **Eko nastavení** je nastavena na **Nastavení Eko**.
- **Časovač vypnutí** je aktivní.  
 → Sledování > Základy > Časovač vypnutí
- Po dobu 4 hodin nebude provedena žádná činnost a položka **Automatické vypnutí** je nastavena na hodnotu **Zapnuto**.
- Po dobu 10 minut nebude přijímán žádný signál, nebude provedena žádná činnost a položka **Vypnutí bez signálu** je nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

= Poznámka =

- Tato funkce nemá vliv na nahrávání.

### ■ Časovač zapnutí

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Časovač** > **Časovač zapnutí** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pro možnost **Časovač zapnutí** nastavte **Vypnuto** a pokračujte v nastavení.
4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

---

### Časovač zapnutí

Automaticky zapne televizor v nastaveném čase s předvoleným kanálem, zvolenou hlasitostí atd.

Nastavením volby **Vypnuto** upravíte podrobnosti časovače nebo tuto funkci deaktivujete.

- Dioda LED v pohotovostním režimu svítí oranžově, když je pro možnost **Časovač zapnutí** nastaveno **Zapnuto**.

---

### Opakovat

Umožňuje vybrat den opakování nastavené funkce časovače.

- Chcete-li opakování zrušit, deaktivujte všechny dny.

---

### Čas

Umožňuje nastavit čas zapnutí televizoru.

---

## Čas hlasového navádění

Umožňuje nastavit hlasové pokyny funkce časovače.

---

## Hlasitost

Umožňuje regulovat hlasitost, když je televizor zapnutý nastavenou funkcí časovače.

---

## my Scenery/televizor/vstup

Umožňuje vybrat režim TV, když je televizor zapnutý nastavenou funkcí časovače.

---

## Kanál

Umožňuje vybrat kanál, když je televizor zapnutý nastavenou funkcí časovače.

---

= Poznámka =

- Televizor se v nastaveném čase zapne a po 60 minutách ho automaticky vypne funkce časovače vypnutí. Chcete-li televizor dále sledovat, pro možnost **Časovač vypnutí** nastavte **Vypnuto**.
- Funkce časovače se v týdnu aktivuje pro každý den, který je nastavený pod položkou **Opakovat**. Pokud položka **Opakovat** není nastavená, položka **Časovač zapnutí** se přepne na **Vypnuto**, až se televizor automaticky zapne.
- Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač.

## ■ Automatické vypnutí

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Časovač** > **Automatické vypnutí** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte položku **Zapnuto** / **Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
-

## Automatické vypnutí

(Zapnuto / Vypnuto)

Automaticky přepne televizor do pohotovostního režimu kvůli snížení spotřeby energie, pokud není provedena žádná operace po dobu 4 hodin.

- Automatické přepnutí vstupu pomocí připojeného zařízení ovlivňuje tuto funkci a počítání času se vynuluje.
- Oznamovací zpráva se objeví 3 minuty před přechodem do pohotovostního režimu.
- Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.

### ■ Vypnutí bez signálu

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Časovač > Vypnutí bez signálu** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte položku **Zapnuto / Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
- 

## Vypnutí bez signálu

(Zapnuto / Vypnuto)

Automaticky přepne televizor do pohotovostního režimu kvůli snížení spotřeby energie, pokud po dobu 10 minut není přijímán žádný signál a není provedena žádná operace.

- Oznamovací zpráva se objeví 3 minuty před přechodem do pohotovostního režimu.

## ■ Eko nastavení

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Nastavení** > **Eko nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte položku **Nastavení Eko** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
- 

### Eko nastavení

Automaticky nastaví na televizoru nejvhodnější úsporný režim.

Zobrazí se dotčené položky a jejich aktuální nastavení. Chcete-li najednou použít nastavení pro úsporu energie pro všechny tyto položky, vyberte položku **Nastavení Eko**.

- Pokud je položka **Eko nastavení** nastavena na **Nastavení Eko**, jsou aktivní funkce **Automatické vypnutí** a **Vypnutí bez signálu**.

## ■ Režim Radio

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení zobrazení** > **Režim Radio** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte čas a stisknutím **OK** proveďte nastavení.
- 

### Režim Radio

Slouží k nastavení časovače, který automaticky vypne obrazovku, zvolíte-li radio.

(**20 / 15 / 10 / 5 / Vypnuto (sekund)**)

- Zvuk je aktivován, i když je obrazovka vypnutá. Tato funkce je efektivní ve snižování spotřeby energie, když posloucháte kanál rádia.
- Zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka s výjimkou vypínač pohotovostního režimu, **Zvyšování / snižování hlasitosti** nebo **MUTE**.



- Neplatí pro analogové vysílání.

## Nastavení času

---

Nastavuje časové údaje.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Časovač** > **Časové pásmo** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
  - Časová data budou upravena podle GMT.
  - Dostupnost této funkce závisí na zvolené zemi a režimu TV.

## Jazyk

---

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Nastavení > Jazyk** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
**Volba jazyka / Preferovaný zvuk 1 / 2 / Preferované podtitulky 1 / 2 / Preferovaný teletext**
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Volba jazyka

Změní jazyk zobrazovaných údajů.

---

### Preferovaný zvuk 1 / 2

Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro DVB multi audio (závisí na provozovateli vysílání).

---

### Preferované podtitulky 1 / 2

Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro titulky DVB (závisí na provozovateli vysílání).

- Zobrazení titulků

 → **Sledování > Základy > Titulky**

---

### Preferovaný teletext

Zvolí preferovaný jazyk pro teletextovou službu DVB (závisí na provozovateli vysílání).



# Rozlišení 4K

## Zařízení kompatibilní s 4K

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů.

Můžete sledovat obsah ve formátu 4K, který má oproti signálu 1080p dvojnásobné horizontální a vertikální rozlišení.

- Podrobnosti o platném formátu 4K

 → [Sledování](#) > [Rozlišení 4K](#) > [Platný formát 4K](#)

- Připojte zařízení kompatibilní s formátem 4K ke konektoru HDMI pomocí kabelu kompatibilního s 4K a poté můžete sledovat obsah ve formátu 4K.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

### ■ Zařízení kompatibilní s 4K



**1** Konektor HDMI

**2** Kabel HDMI

**3** Zařízení kompatibilní s 4K

- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.
- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
- Použijte vysokorychlostní kabel HDMI pro snímky s vysokým rozlišením.
- Pro obraz s vysokým rozlišením (HDR) použijte kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI.
- Použijte vysokorychlostní kabel HDMI a připojte jej ke HDMI1 nebo HDMI2 pro obraz s rozlišením 4K a vysokou snímkovou frekvencí (120 Hz).

# Automat. nastavení HDMI

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Automat. nastavení HDMI** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

---

## Automat. nastavení HDMI

([Režim1](#) / [Režim2](#) / [Režim3](#))

Pokud je připojeno zařízení, které podporuje rozlišení 4K, obraz je reprodukován přesněji s rozšířeným barevným gamutem a plynuleji s vysokou snímkovou frekvencí. [Režim2](#) je režim, který podporuje signály ve vyšším rozlišení než [Režim1](#). [Režim3](#) je režim, který podporuje signály s vyšší snímkovou frekvencí než [Režim2](#). Pokud se obraz nebo zvuk ze vstupu HDMI nepřehrávají správně, nastavte možnost [Režim1](#).

### Režim1:

Pro vysokou kompatibilitu. Pokud se obraz nebo zvuk ze vstupu HDMI nepřehrávají správně, nastavte možnost [Režim1](#).

### Režim2:

Pro zařízení kompatibilní se 4K, které je vybaveno funkcí přesného výstupu obrazu s rozšířeným barevným gamutem

### Režim3:

Pro zařízení podporující rozlišení 4K s frekvencí 120 Hz, které na výstupu podporuje vysokou snímkovou frekvenci (tento režim je k dispozici pro HDMI1 / HDMI2.)

- Nastavení lze uložit pro jednotlivé vstupy HDMI.
- Platný formát (4K)
  - [Režim1](#): 4:4:4 / 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:2:0 (60p, 50p)
  - [Režim2](#): 4:4:4 / 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 (60p, 50p)
  - [Režim3](#): 4:4:4 / 4:2:2 (30p, 25p, 24p), 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 (120p, 100p, 60p, 50p)

# Platný formát 4K

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů.

## ■ Platný formát 4K (HDMI)

---

### ● 4K UHD

3 840 × 2 160 (120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p)

– Poměr je pevně nastaven na **16:9**.

---

= Poznámka =

- Výše uvedené signály jsou kvůli optimálnímu zobrazení na vašem televizoru přeformátovány.
- Pro následující formát 4K použijte HDMI1 / HDMI2.
  - 4K UHD 50 Hz / 60 Hz 4:4:4 (10 bitů / 12 bitů)
  - 4K UHD 100 Hz / 120 Hz
- Podrobnosti o poměru



→ [Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Změnit poměr stran](#)

# Externí zařízení

## Externí připojení

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů.

Tyto diagramy znázorňují naše doporučení pro připojení vašeho televizoru k různým typům zařízení. Požadujete-li další připojení, prostudujte si pokyny pro jednotlivé části zařízení.

- Podrobnosti o základním připojení


 → [Sledování > Základy > Zapojení](#)

- Nastavení konkrétních zařízení podporujících bezdrátovou technologii Bluetooth

 → [Funkce > Nastavení zařízení Bluetooth](#)

- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.
- Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

### ■ Zařízení HDMI

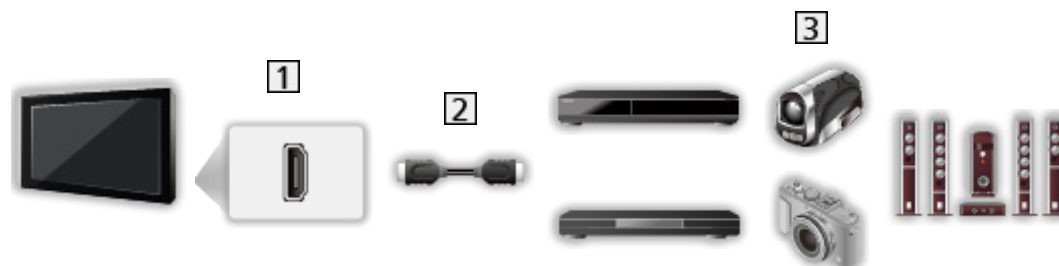


**1** Konektor HDMI


**2** Kabel HDMI

**3** Rekordér / Přehrávač / Set top box / Videokamera / Zesilovač se systémem reprosoustav / Herní konzole

= Poznámka =


- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
- Použijte vysokorychlostní kabel HDMI pro snímky s vysokým rozlišením.
- Pro obraz s vysokým rozlišením (HDR) použijte kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI.
- Použijte vysokorychlostní kabel HDMI a připojte jej ke HDMI1 nebo HDMI2 pro obraz s rozlišením 4K a vysokou snímkovou frekvencí (120 Hz).
- Podrobnosti o připojení VIERA Link  
 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link](#)
- Pomocí konektoru HDMI2 připojte televizor k zesilovači, který podporuje funkci eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel) function.
- Použijte HDMI1 / HDMI2 k připojení zařízení, které podporuje rozlišení 4K s vysokou snímkovou frekvencí (120 Hz), variabilní obnovovací frekvencí VRR (Variable Refresh Rate), funkcí AMD FreeSync Premium.

## ■ AV zařízení připojovaná k televizoru adaptérem AV (VIDEO) (není součástí dodávky)

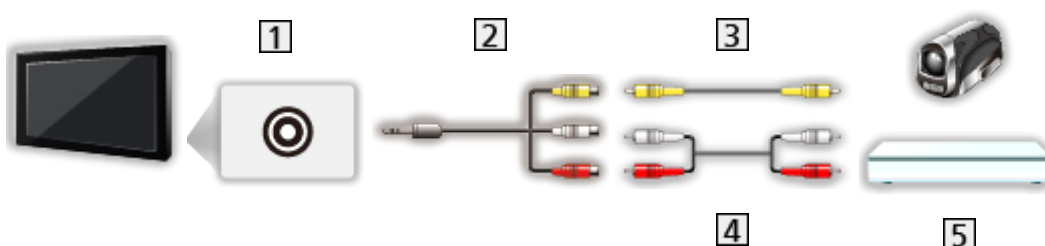

**1** Konektory AV IN (VIDEO)

**2** Adaptér AV (VIDEO) (stíněný / není součástí dodávky)

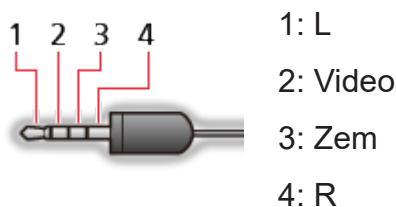

(3,5 mm mini konektor)

**3** Kompozitní kabel (stíněný)

- Použijte stíněný kompozitní kabel.

**4** Audio kabely (stíněný)

- Použijte stíněné audio kabely.

**5** Videokamera / herní zařízení

## ■ USB zařízení



- 1 Port USB
- 2 Kabel USB
- 3 USB HDD atd.

= Poznámka =

- Zařízení se doporučuje připojovat přímo k portu USB televizoru.
- Kromě USB Flash disku nebo USB HDD nemůžete používat dvě a více zařízení USB stejného druhu najednou.
- Připojte USB HDD k portu USB 1 nebo USB 2. ([Řiďte se podle označení konektorů na televizoru.](#))
- Některá USB zařízení nebo USB HUB nelze s touto TV používat.
- Pomocí USB čtečky karet nelze připojit žádné zařízení.

## ■ Poslech pomocí externích reproduktorů




- 1 DIGITAL AUDIO
- 2 Optický digitální audio kabel
- 3 Zesilovač se systémem reprosoustav

- Chcete-li si vychutnat vícekanálový zvuk z externího zařízení (např. Dolby Audio (Dolby Digital) 5.1ch), připojte zařízení k zesilovači. Informace týkající se zapojení vyhledejte v návodech k zařízení a k zesilovači.
- Chcete-li vybrat zvukový výstup a upravit hlasitost, nastavte položku [Nastavení reproduktorů TV](#).

 → [Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Nastavení hlasitosti](#)

## ■ Sluchátka

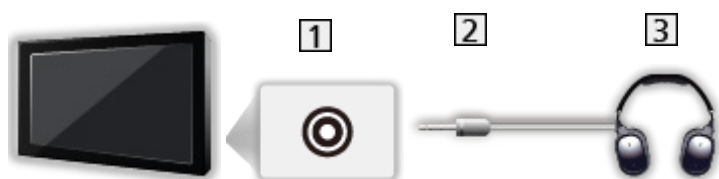

1 Konektor pro sluchátka / subwoofer

2 3,5 mm stereo mini konektor

3 Sluchátka

- Chcete-li používat sluchátka, nastavte položku [Výstup konektoru na sluchátka](#) na [Sluchátka](#).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení výstupu pro konektor sluchátek](#)

- Nepřipojujte subwoofer, pokud je položka [Výstup konektoru na sluchátka](#) nastavena na [Sluchátka](#).


- Chcete-li upravit hlasitost, nastavte položku [Hlasitost sluchátek](#).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení výstupu pro konektor sluchátek](#)

- Chcete-li vybrat zvukový výstup a upravit hlasitost, nastavte položku [Nastavení reproduktorů TV](#).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení hlasitosti](#)

## ■ Subwoofer

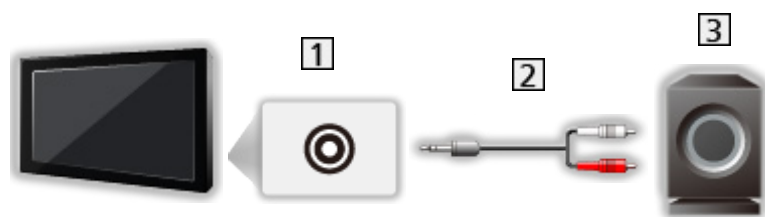


1 Konektor pro sluchátka / subwoofer

2 Audio kabel (3,5 mm stereofonní minijack – audio konektor)

3 Subwoofer

- Chcete-li používat subwoofer, nastavte položku [Výstup konektoru na sluchátka](#) na [Subwoofer](#).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení výstupu pro konektor sluchátek](#)

- Nepřipojujte sluchátka, pokud je položka [Výstup konektoru na sluchátka](#) nastavena na [Subwoofer](#).
  - Chcete-li upravit hlasitost, nastavte položku [Nastavení subwooferu](#).
-  → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení výstupu pro konektor sluchátek](#)
- Hlasitost subwooferu lze také regulovat při úpravě hlasitosti této jednotky pomocí dálkového ovladače televizoru.



## Sledování signálu z externích vstupů

Připojte externí zařízení (VCR, DVD apod.) a můžete sledovat jejich signál.

1. Zobrazte nabídku pro volbu vstupu pomocí tlačítka **AV**.
2. Vyberte režim vstupu připojený k zařízení a spusťte sledování stisknutím **OK**. (V levém horním rohu obrazovky se zobrazí vybraný režim.)
  - Vstup můžete také vybrat stisknutím tlačítka **AV**. Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud není zvolen požadovaný vstup.
  - Režimy vstupu můžete buď označit, nebo přeskočit. Vynechané vstupy se při stisku tlačítka **AV** nezobrazí. ([Označení vstupů](#))
  - Dálkový ovladač může ovládat obsah nebo externí zařízení.



→ [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru](#)

- Návrat k režimu TV



= Poznámka =

- Pokud má externí zařízení funkci nastavení poměru stran, nastavte poměr na **16:9**.
- Podrobnosti vyhledejte v návodu k zařízení nebo se obraťte na místního prodejce.

### ■ Označení vstupů

Po otevření seznamu označení vstupů můžete změnit název vstupu nebo přeskočit nepřipojený vstup pro snazší označení a výběr na pruhu [Výběr vstupu](#).



→ [Sledování](#) > [Základy](#) > [Informační pruh](#)

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení zobrazení](#) > [Označení vstupů](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Nastavte položku a nastavte ji stisknutím tlačítka **OK**.
  - Pokud chcete pro jednotlivé režim vstupu nastavit vlastní název, vyberte možnost [Označení vstupu](#) a nastavte znaky (maximálně 10 znaků).
  - Pokud chcete režim vstupu přeskočit, vyberte možnost [Přeskočit](#).

## ■ Zobrazení hracího času

Chcete-li každých 30 minut zobrazit v pravé horní části obrazovky průběžný čas strávený v režimu Herní režim, nastavte možnost [Zapnuto](#).

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení zobrazení](#) > [Zobrazení hracího času](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte položku [Zapnuto](#) / [Vypnuto](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
- Tato funkce je dostupná, pokud je položka [Herní režim](#) nastavena na možnost [Zapnuto](#).

## Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru

Pomocí následujících tlačítek dálkového ovladače televizoru můžete ovládat obsah v aplikaci Přehrávač médií / na serveru pro sdílení médií, nahrávací funkce a připojená zařízení.



Přehrávání (VCR / DVD / video obsah)



Zastavení operace



Převíjení vzad, rychlé prohlížení záznamu směrem vzad (VCR)  
Skok na předchozí stopu, titul nebo kapitolu (DVD / video obsah)  
Stiskněte a podržte pro zpětné prohledávání (DVD / video obsah)



Převíjení vpřed, rychlé prohlížení záznamu směrem vpřed (VCR)  
Skok na následující stopu, titul nebo kapitolu (DVD / video obsah)  
Stiskněte a podržte pro prohledávání vpřed (DVD / video obsah)



Pauza / Obnovit

Chcete-li přehrávat zpomaleně, tlačítko stiskněte a podržte (DVD)



[Záznam jedním dotekem](#)



→ [Nahrávání](#) > [Nahrávání aktuálního programu](#) > [Záznam jedním dotekem](#)

## ■ Změna kódu

Každý produkt společnosti Panasonic má svůj vlastní kód dálkového ovladače. Kód změňte podle zařízení, které chcete ovládat.

1. Stiskněte a přidržte vypínač pohotovostního režimu během následujících operací.
2. K zadání příslušného kódu použijte **Číselná tlačítka**.



- Kódy pro každý produkt a funkci

70: DVD rekordér, Přehrávač DVD, Přehrávač disků Blu-ray

71: Domácí kino, Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray

72: VCR

73 (výchozí):

Pro nahrávání na pevný disk USB, pro aplikaci Přehrávač médií,  
domácí streamování nebo funkci VIERA Link

3. Změňte stisknutím tlačítka .

= Poznámka =

- Po změně kódu si ověřte, zda dálkový ovladač pracuje správně.
- Při výměně baterií se mohou kódy vynulovat na výchozí hodnoty.
- Některé funkce nemusí být dostupné, závisí na zařízení.

# Funkce HDMI

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů.

HDMI (High-definition multimedia interface - multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) je první digitální spotřební AV rozhraní na světě, které splňuje nekompresní standardy.

Po propojení televizoru k externímu zařízení si díky HDMI budete moci vychutnat digitální obraz s vysokým rozlišením a špičkový zvuk.

Zařízení kompatibilní se standardem HDMI\* s výstupním konektorem HDMI nebo DVI, například DVD přehrávač, set top box nebo herní zařízení, lze připojit ke konektoru HDMI plně zapojeným kabelem kompatibilním s rozhraním HDMI.

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Externí připojení](#)

\* : Na zařízení podporujícím HDMI je zobrazeno logo HDMI.

## ■ Použitelné funkce HDMI

- Vstupní audiosignál:

LPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD), Dolby Atmos

- Nastavení zvuku lze provést v položce [Formát zvuku HDMI](#) v nabídce nastavení zvuku.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Rozšířená nastavení](#)

- Vstupní videosignál:

Přizpůsobí výstupní nastavení digitálního zařízení.

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Platné vstupní signály](#)

- VIERA Link (HDAVI Control 5)

 → [Funkce](#) > [VIERA Link „HDAVI Control™“](#) > [Shrnutí funkce VIERA Link](#)

- Content Type

- Deep Colour

- eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel)

- Funkce eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel) umožňují přenášet digitální zvukový výstup prostřednictvím HDMI kabelu.

- Pro HDMI2

- x.v.Colour™
- 4K
  - [Sledování > Rozlišení 4K > Platný formát 4K](#)
- VRR (Variable Refresh Rate) / AMD FreeSync Premium
  - VRR (Variable Refresh Rate) / AMD FreeSync Premium poskytuje plynulejší herní zážitek s rychlejší odezvou, bez trhaného a rozmazaného obrazu.
  - Pro HDMI1 / 2

## ■ Připojení DVI

Pokud má externí zařízení pouze výstup DVI, připojte jej ke konektoru HDMI pomocí kabelového adaptéru DVI na HDMI. Pokud používáte kabelový adaptér DVI na HDMI, připojte audio kabel ke vstupnímu zvukovému konektoru.

- V závislosti na modelu může být nezbytný kompozitní kabel (není součástí dodávky) k připojení ke vstupním zvukovým konektorům.
- U místního prodejce digitálního zařízení požadujte adaptér kabelu HDMI.

= Poznámka =

- Nastavení zvuku lze provést v položce [Formát zvuku HDMI / Vstup HDMI](#) v nabídce nastavení zvuku.

→ [Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení](#)

- Pokud má připojené zařízení funkci nastavení poměru stran, poměr nastavte na „16:9“.
- Tyto konektory HDMI jsou „Typ A“.
- Tyto konektory HDMI jsou kompatibilní se systémem ochrany obsahu chráněného autorskými právy HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
- Zařízení, které nemá žádný konektor digitálního výstupu, lze připojit ke vstupním analogovým konektorům pro příjem analogových signálů.
- Tato TV začleňuje HDMI™ technologii.

## Nastavení HDMI HDR

---

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení HDMI HDR** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Nastavení HDR

(**Dynamické** / **Statické** / **Vypnuto**)

Nastavte na možnost **Dynamické** nebo **Statické**, pokud je k televizoru připojeno zařízení HDR.

- Nastavte tuto funkci na **Vypnuto**, pokud obraz působí nepřírodně. To může nastat například při problémech s kompatibilitou připojeného zařízení, zdrojového obrazu nebo při použití funkce více oken.
  - Při změně nastavení může obraz na několik sekund zmizet.
  - Pro HDMI
- 

### Nastavení dynamického HDR

---

#### Funkčnost HDR10+

(**Zapnuto** / **Vypnuto**)

Umožňuje použít funkci HDR10+ pro vstupní signál HDMI.

---

#### Dolby Vision

(**Režim1** / **Režim2** / **Vypnuto**)

##### Režim1:

Umožňuje zpracování Dolby Vision v televizoru nebo zdrojovém zařízení.

##### Režim2:

Umožňuje zpracování Dolby Vision hlavně ve zdrojovém zařízení.

##### Vypnuto:

Deaktivuje funkci Dolby Vision.

---

= Poznámka =

- Podpora HDR nezvyší možnosti maximálního jasu panelu televizoru.

## Nastavení funkce HDMI Signal Power Link

---

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení funkce HDMI Signal Power Link** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Nastavení funkce HDMI Signal Power Link

---

#### Zapínání přes Link

(Zapnuto / Vypnuto)

Při provozu připojeného zařízení se televizor automaticky zapne. (Pouze pokud je televizor v pohotovostním režimu.)

---

#### Vypínání přes Link

(Zapnuto / Vypnuto)

Pokud je televizor v pohotovostním režimu, připojené zařízení se také automaticky přepne do pohotovostního režimu.

---

#### HDMI terminál pro Power Link

Vybírá konektor HDMI pro používání funkce vypínání Power Link.



# Platné vstupní signály

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů.

## ■ HDMI

Název signálu
525 (480) / 60p
625 (576) / 50p
750 (720) / 60p, 50p
1 125 (1 080) / 60i, 50i
1 125 (1 080) / 120p, 100p, 60p, 50p, 24p
3 840 × 2 160 / 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

= Poznámka =

- Jiné než výše uvedené signály nemusí být zobrazeny správně.
- Výše uvedené signály jsou kvůli optimálnímu zobrazení na vašem televizoru přeformátovány.
- Podrobnosti o platném formátu 4K



→ [Sledování > Rozlišení 4K > Platný formát 4K](#)

# Pro ten nejlepší obraz

## Mód zobrazení

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Obraz > Mód zobrazení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte režim a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

---

### Mód zobrazení

([Dynamický](#) / [Auto AI](#) / [Normální](#) / [Profesionální fotografie](#) / [Kino](#) / [Filmmaker](#) / [Skutečné kino](#) / [Uživatelský](#) / [Profesionál1](#) / [Profesionál2](#) / [Sport](#) / [Hry](#) / [Dolby Vision výrazné](#) / [Dolby Vision IQ](#) / [Dolby Vision jasné](#) / [Dolby Vision tmavé](#))

Slouží k výběru vašeho oblíbeného režimu obrazu pro jednotlivé vstupy.

#### [Dynamický:](#)

Vylepšuje kontrast a ostrost při sledování v jasné místnosti.

#### [Auto AI:](#)

Upravuje jas, teplotu barev, odstíny černé atd. tak, aby vyhovovaly vašemu prostředí sledování.

- Chcete-li upravit úroveň efektu, nastavte položku [Auto AI – úroveň obrazových efektů](#).

#### [Normální:](#)

Normální použití při sledování za normálního osvětlení.

#### [Profesionální fotografie:](#)

Reprodukuje původní obraz pro fotografii.

- Pro fotografický obsah

#### [Kino:](#)

Vylepšuje kontrast, reprodukci černé a barev pro sledování filmu v tmavé místnosti.

#### [Filmmaker:](#)

Přesně reprodukuje původní obrazovou kvalitu. Reaguje na jas místnosti.

#### [Skutečné kino:](#)

Přesně reprodukuje původní kvalitu obrazu bez jakékoliv revize.

### Uživatelský:

Seřizuje všechny položky menu ručně, aby vyhovoval vaší oblíbené kvalitě obrazu.

### Profesionál1 / 2:

Umožňuje použít a uzamknout profesionální nastavení obrazu.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Rozšířená nastavení](#)

- Pokud certifikovaný prodejce nastaví tyto režimy, položky [Profesionál1](#) a [Profesionál2](#) se mohou zobrazit jako [isf Den](#) a [isf Noc](#).

### Sport:

Zlepšuje kvalitu obrazu pro sledování sportu atd.

- Režim zvuku je automaticky nastaven na [Stadion](#), když je možnost [Mód zobrazení](#) nastavena na [Sport](#). Chcete-li zrušit propojení zvuku a režimu zobrazení, nastavte možnost [Odkaz na Sport](#) na [Vypnuto](#).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

### Hry:

Zlepšuje kvalitu obrazu pro hraní her atd.

- Pro HDMI, AV
- Možnost [Herní režim](#) je automaticky nastavena na [Zapnuto](#), když je možnost [Mód zobrazení](#) nastavena na [Hry](#).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení možností](#)

### Dolby Vision výrazné:

Reprodukuje obsah Dolby Vision přesně ve světlé místnosti.

### Dolby Vision IQ:

Provádí automatické úpravy, aby byl obsah Dolby Vision reprodukován podle konkrétního obsahu, světelných podmínek atd.

### Dolby Vision jasné:

Reprodukuje obsah Dolby Vision přesně při normálních světelných podmínkách.

### Dolby Vision tmavé:

Reprodukuje obsah Dolby Vision přesně v zatemněné místnosti.

- Pro jednotlivé režimy lze upravit a uložit následující položky.  
[Úroveň svítivosti](#) / [Podsvícení](#) / [Kontrast](#) / [Jas](#) / [Barevná sytost](#) / [Tón barvy](#) / [Ostrost](#) / [Teplota barev](#) / [Úprava kvality barev](#) / [Úprava kv. barev Rec.2020](#) / [Adaptivní řízení podsvitu](#) / [Senzor osvětlení okolí](#) / [Omezení šumu](#) / [Vylepšení formátu MPEG](#) / [Vylepšení rozlišení](#) / [Úprava dynam. rozsahu](#) / [Intelligent Frame Creation](#)
- Tuto funkci lze uložit pro vstup nebo režim TV v tomto pořadí.
- [Mód zobrazení](#) je pevně nastaven na [my Scenery](#), když se zobrazuje my Scenery.

## ■ Kalibrování režim Netflix

Reprodukuje kvalitu obrazu na základě nastavení profesionálního monitoru při sledování služby Netflix.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku [Obraz](#) > [Kalibrování režim Netflix](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte položku [Zapnuto](#) / [Vypnuto](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
- [Senzor osvětlení okolí](#) není k dispozici a možnost [Mód zobrazení](#) je pevně nastavena na [Netflix](#), když je pro položku [Kalibrování režim Netflix](#) nastaveno [Zapnuto](#).
  - Pro obsah Netflix

## ■ Auto AI – úroveň obrazových efektů

Upravuje úroveň efektu, když je pro [Mód zobrazení](#) nastaveno [Auto AI](#).  
 Úroveň efektu je automaticky silnější při vysokém nastavení.

- Tato funkce je dostupná, pokud je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na možnost [Auto AI](#).
1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku [Obraz](#) > [Auto AI – úroveň obrazových efektů](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

## ■ Změna režimu zobrazení pomocí možnosti **PICTURE**

Režim zobrazení můžete snadno přepínat pouze stisknutím tlačítka **PICTURE**.

1. Zobrazte položku **Mód zobrazení** pomocí tlačítka **PICTURE**.
2. Vyberte režim a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
  - Režim můžete měnit také stisknutím tlačítka **PICTURE**.  
(Stiskněte opakovaně, dokud nedosáhnete požadovaného režimu.)
  - Nastavení výběru režimu zobrazení
    - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
    - 2) Vyberte položku **Obraz > Nastavení tlač. PICTURE** a stiskněte tlačítko **OK**.
    - 3) Vyberte režim zobrazení, který chcete nastavit.

## Změnit poměr stran

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Změní poměr stran (velikost obrazu).

### ■ Ruční změna poměru stran

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Obraz > Nastavení zobrazení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Změnit poměr stran** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

### Automaticky:

Nejllepší poměr je vybrán automaticky podle „signálu řízení poměru stran“.

 → **Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Řídící signál nastavení poměru stran**

### 16:9:

Přímo zobrazí obraz v poměru 16:9 bez deformace (anamorfní zobrazení).

### 4:3:

Zobrazí obraz 4:3 v jeho standardní velikosti bez deformace.

### Zoom:

Zobrazí obraz 16:9 letterbox (obálka) nebo 4:3 bez deformace.

### 4:3 úplný:

Zobrazí obraz 4:3 zvětšený vodorovně tak, aby vyplnil celou obrazovku.

= Poznámka =

- Abyste mohli zcela využít tuto funkci, zobrazte obraz na celou obrazovku.
- Režim poměru lze uložit samostatně pro signály SD (standardní rozlišení) a HD (vysoké rozlišení).
- Poměr stran nelze měnit v režimu teletext.
- Poměr stran je pevně nastaven na **Automaticky**, když je pro položku **Mód zobrazení** nastaveno **Filmmaker**.
- Poměr stran je v následujících případech pevně nastaven na hodnotu **16:9**:
  - Položka **Herní režim** je nastavena na **Zapnuto**.
  - Položka **1080p Pure Direct** je nastavena na **Zapnuto**.
  - Položka **4K Pure Direct** je nastavena na **Zapnuto**.

# Řídící signál nastavení poměru stran

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů.

Programy obvykle obsahují „signál řízení poměru stran“. (širokoúhlý signál, kontrolní signál prostřednictvím konektoru HDMI)

V režimu **Automaticky** se v levé horní části obrazovky objeví režim poměru stran, pokud byl zjištěn identifikační širokoúhlý signál (WSS) nebo kontrolní signál na konektoru HDMI. Poměr se přepne na odpovídající poměr.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Změnit poměr stran](#)

## ■ Dostupné podmínky

---

- Satelitní konektor (pouze WSS)

Platný formát vstupního signálu:

DVB-S

---

- Konektor pro pozemní anténu / kabelový příjem (pouze WSS)

Platný formát vstupního signálu:

DVB-C

DVB-T / DVB-T2

PAL B, G, H, I, D, K

SECAM B, G, L, L', D, K

Neplatný formát vstupního signálu:

PAL 525/60 6,5 MHz

PAL 525/60 6,0 MHz

PAL 525/60 5,5 MHz

M.NTSC 6,5 MHz

M.NTSC 6,0 MHz

M.NTSC 5,5 MHz

---

- Konektory AV IN (VIDEO)

Platný formát vstupního signálu:

PAL

SECAM

PAL 525/60\*

M.NTSC\*

NTSC\*

\* : Řídící signál přenášený pouze konektorem HDMI

---

- Konektor HDMI

Platný formát vstupního signálu:

525 (480) / 60p

625 (576) / 50p

750 (720) / 60p, 50p

1 125 (1 080) / 60i, 50i

1 125 (1 080) / 120p, 100p, 60p, 50p, 24p

3 840 × 2 160 / 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

- Konektor HDMI nepřijímá signál WSS.
- 

= Poznámka =

- Pokud vypadá velikost obrazovky při přehrávání programu nahraného v širokoúhlém formátu z videorekordéru neobvykle, upravte funkci Tracking (sledování stopy) na videorekordéru. Čtěte návod k videorekordéru.

- Podrobnosti o platném formátu 4K

 → [Sledování > Rozlišení 4K > Platný formát 4K](#)



## Základní nastavení

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Obraz** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Úroveň svítivosti](#) / [Podsvícení](#) / [Kontrast](#) / [Jas](#) / [Barevná sytost](#) / [Tón barvy](#) / [Ostrost](#) / [Teplota barev](#) / [Úprava kvality barev](#) / [Úprava kv. barev Rec.2020](#) / [Adaptivní řízení podsvitu](#) / [Vylepšení rozlišení](#) / [Úprava dynam. rozsahu](#) / [Intelligent Frame Creation](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### [Úroveň svítivosti](#), [Podsvícení](#), [Kontrast](#), [Jas](#), [Barevná sytost](#), [Tón barvy](#), [Ostrost](#)

Upravuje úroveň těchto parametrů podle vašich osobních preferencí.

- [Ostrost](#) není k dispozici, když je pro položku [Mód zobrazení](#) nastaveno [Dolby Vision IQ](#).
- 

### [Teplota barev](#)

Nastavuje celkový barevný odstín obrazu (modřejší – červenější).

- Neplatí v případě, kdy je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na hodnotu [Dolby Vision IQ](#)
- 

### [Úprava kvality barev](#)

([Maximální](#) / [Minimální](#) / [Vypnuto](#))

Zobrazuje jasný obraz s rozšířeným rozsahem barev.

- Neplatí, když je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na režim [Dolby Vision](#)
- 

### [Úprava kv. barev Rec.2020](#)

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Zobrazuje jasný obraz s vhodným rozsahem barev.

- Neplatí, když je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na režim [Dolby Vision](#)
  - Tato funkce je k dispozici pouze pro [Rec. 2020](#) a zobrazuje se namísto volby [Úprava kvality barev](#).
-

## Adaptivní řízení podsvitu

Automaticky reguluje úroveň podsvícení podle obrázků.

Neplatí, když je položka **VRR** nastavena na hodnotu **Zapnuto**

---

## Vylepšení rozlišení

(**Automaticky** / **Velká** / **Střední** / **Malá** / **Vypnuto**)

Zvětšením rozlišení snímku lze dosáhnout ostřejšího obrazu.

- Neplatí v případě, kdy je položka **Mód zobrazení** nastavena na hodnotu **Dolby Vision IQ**
- 

## Úprava dynam. rozsahu

(**Zapnuto** / **Vypnuto**)

Zvýrazňuje světlé oblasti obrazu blíže k původnímu jasů, čímž se dosahuje zlepšeného dojmu z obrazu.

- Neplatí za následujících podmínek:
    - Režim více oken
    - Signál videa HDR
    - Položka **Mód zobrazení** je nastavena na **Sport** nebo na režim **Dolby Vision**.
- 

## Intelligent Frame Creation

(**Vlastní** / **Velká** / **Střední** / **Malá** / **Vypnuto**)

Slouží k automatické kompenzaci obnovovacího kmitočtu a odstranění chvění, aby byl obraz hladký.

- V závislosti na obsahu se v obrazu může vyskytovat šum. Abyste tomuto výskytu šumu zabránili, změňte nastavení.
- Vyberte **Vlastní** pro ruční nastavení **Intelligent Frame Creation**.

### Redukce rozmazání:

Upraví plynulost obsahu z kamery tak, aby se minimalizovalo rozmazání.

### Filmová plynulost:

Upraví plynulost filmového obsahu.

### Reset do výchozího:

Obnovuje položky pro **Intelligent Frame Creation**.

- Neplatí za následujících podmínek:
  - Položka [Herní režim](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
  - Položka [1080p Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
  - Položka [4K Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
  - Fotografický obsah
  - Položka [Mód zobrazení](#) je nastavena na [Dolby Vision IQ](#).
  - 120 Hz signál videa ze zařízení, které podporuje 120 Hz.

#### Vložení černého snímku:

Zvyšuje ostrost rozmazaného obrazu pro video obsah atd.

- Když je pro položku [Herní režim](#) nastaveno [Zapnuto](#) ve vstupu HDMI u zařízení, které podporuje funkci VRR, může docházet ke zpoždění vstupu.
- Neplatí za následujících podmínek:
  - Fotografický obsah
  - Položka [VRR](#) je nastavena na [Zapnuto](#).

#### Čistý pohyb:

Vylepšuje pohybující se obraz, který se tak stává zřetelnějším.

- Když je pro položku [Herní režim](#) nastaveno [Zapnuto](#) ve vstupu HDMI, může docházet ke zpoždění vstupu.

## Senzor osvětlení okolí

---

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Obraz > Senzor osvětlení okolí** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte položku **Zapnuto / Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
- 

### Senzor osvětlení okolí

(Zapnuto / Vypnuto)

- Funkce automatického ovládání jasu

Automaticky upraví nastavení obrazu podle podmínek osvětlení.

- Tato funkce nemusí být k dispozici, když je položka **Mód zobrazení** nastavena na režim Dolby Vision.
- Neplatí pro signál videa HDR

## Nastavení redukce šumu

---

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Obraz** > **Omezení šumu** / **Vylepšení formátu MPEG** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Omezení šumu

(**Automaticky** / **Velká** / **Střední** / **Malá** / **Vypnuto**)

Snižuje nežádoucí obrazový šum.

- Neplatí za následujících podmínek:
    - Položka **Herní režim** je nastavena na **Zapnuto**.
    - Položka **1080p Pure Direct** je nastavena na **Zapnuto**.
    - Položka **4K Pure Direct** je nastavena na **Zapnuto**.
    - Položka **Mód zobrazení** je nastavena na **Dolby Vision IQ**.
- 

### Vylepšení formátu MPEG

(**Automaticky** / **Velká** / **Střední** / **Malá** / **Vypnuto**)

Snižuje poblikávání v úsecích s obrysovými přechody obrazu a blokový šum.

- Neplatí za následujících podmínek:
  - Položka **Herní režim** je nastavena na **Zapnuto**.
  - Položka **1080p Pure Direct** je nastavena na **Zapnuto**.
  - Položka **4K Pure Direct** je nastavena na **Zapnuto**.
  - Položka **Mód zobrazení** je nastavena na **Dolby Vision IQ**.

## Rozšířená nastavení

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Pokud je položka **Mód zobrazení** nastavena na **Profesionální fotografie**, **Kino**, **Filmmaker**, **Skutečné kino**, **Uživatelský**, **Profesionál1 / 2**, **Hry**, **Dolby Vision IQ**, **Dolby Vision jasné** nebo **Dolby Vision tmavé**, můžete upravit a nastavit podrobné parametry obrazu.

 → **Sledování** > **Pro ten nejlepší obraz** > **Mód zobrazení**

1. Vyberte vstupní režim pomocí tlačítka **AV** nebo **TV**.
2. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
3. Vyberte položku **Obraz** > **Mód zobrazení** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte režim a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

**Profesionální fotografie** / **Kino** / **Filmmaker** / **Skutečné kino** / **Uživatelský** /  
**Profesionál1** / **Profesionál2** / **Hry** / **Dolby Vision IQ** / **Dolby Vision jasné** /  
**Dolby Vision tmavé**

### ■ Úprava podrobného nastavení obrazu

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Obraz** > **Rozšířená nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

**Regulace kontrastu** / **Barevný gamut** / **Barevný gamut fotografií** / **Vyvážení bílé** / **Správa barev** / **Gamma** / **Dynamic HDR Effect** / **Tónová mapa HDR** /  
**Obnova výchozích hodnot**

4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

## ■ Regulace kontrastu

### Regulace kontrastu

([Vlastní](#) / [Automaticky](#) / [Vypnuto](#))

Automaticky upravuje podrobná nastavení kontrastu. Vyberte [Vlastní](#) pro ruční nastavení [Nast. regulace kontrastu](#).

- Neplatí za následujících podmínek:
    - Položka [Mód zobrazení](#) je nastavena na [Filmmaker](#).
    - Položka [Tónová mapa](#) je nastavena na [Vypnuto](#).
- 

### Nast. regulace kontrastu

#### [Adaptivní korekce gama:](#)

Úpravou křivky gama zvyšuje jas obrazu.

#### [Nastavení úrovně černé:](#)

Postupně upravuje odstíny černé.

#### [Efekt Jasná bílá:](#)

Zvyšuje jas bílých oblastí.

#### [Obnova výchozích hodnot:](#)

Obnovuje položky pro [Nast. regulace kontrastu](#).

## ■ Barevný gamut / Barevný gamut fotografií

### Barevný gamut

([Automaticky](#) / [Normální](#) / [Nativní](#) / [Rec. 709](#) / [SMPTE-C](#) / [EBU](#) / [Rec. 2020](#) / [DCI-P3](#))

Reprodukuje přesnou barvu obrazu na základě standardů rozsahů barev.

#### [Automaticky](#):

Automaticky upravuje barevnou škálu podle vstupního signálu.

#### [Normální](#):

Barvy se zobrazí na základě rozsahu barev.

#### [Nativní](#):

Rozšířením rozsahu barev na nejvyšší možnou míru se zobrazí velmi syté barvy.

#### [Rec. 709](#):

Standard pro HD (vysoké rozlišení)

#### [SMPTE-C](#):

Standard pro NTSC

#### [EBU](#):

Standard pro PAL

#### [Rec. 2020](#):

Poskytuje vhodnou barevnou škálu pro [Rec. 2020](#).

#### [DCI-P3](#):

Poskytuje vhodnou barevnou škálu pro DCI.

- Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku [Úprava kvality barev](#) na hodnotu [Vypnuto](#).
  - Chcete-li použít tuto funkci pro signál Rec. 2020, nastavte položku [Úprava kv. barev Rec.2020](#) na hodnotu [Vypnuto](#).
  - Neplatí, když je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na režim Dolby Vision
-



## Barevný gamut fotografií

(Automaticky / sRGB / Adobe / Rec. 2020)

### Automaticky:

Automaticky upravuje barevnou škálu podle vstupního signálu.

### sRGB:

Standard pro sRGB

### Adobe:

Standard pro AdobeRGB

### Rec. 2020:

Poskytuje vhodnou barevnou škálu pro [Rec. 2020](#).

- Neplatí, když je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na režim Dolby Vision

## ■ Vyvážení bílé

---

### [Jas červená](#) / [Jas zelená](#) / [Jas modrá](#)

Přizpůsobí vyvážení bílé jasně červených / zelených / modrých složek.

---

### [Kontrast červená](#) / [Kontrast zelená](#) / [Kontrast modrá](#)

Přizpůsobí vyvážení bílé tmavě červených / zelených / modrých složek.

---

### [Podrobnější nastavení](#)

Přizpůsobí podrobnější položky pro [Vyvážení bílé](#).

#### [Úroveň vstupního signálu:](#)

Přizpůsobí úrovně vstupního signálu.

#### [Nastavení zisku červené](#) / [Nastavení zisku zelené](#) / [Nastavení zisku modré:](#)

Přizpůsobí podrobné vyvážení bílé jasně červených / zelených / modrých složek.

#### [Obnova výchozích hodnot:](#)

Obnovuje položky pro [Podrobnější nastavení](#).

---

### [Obnova výchozích hodnot](#)

Obnovuje výchozí hodnoty položky [Vyvážení bílé](#).

## ■ Správa barev

---

### [Odstín červené](#) / [Sytost červené](#) / [Svítivost červené](#)

Přízpůsobí odstín obrazu / sytost / osvětlení červených oblastí.

---

### [Odstín zelené](#) / [Sytost zelené](#) / [Svítivost zelené](#)

Přízpůsobí odstín obrazu / sytost / osvětlení zelených oblastí.

---

### [Odstín modré](#) / [Sytost modré](#) / [Svítivost modré](#)

Přízpůsobí odstín obrazu / sytost / osvětlení modrých oblastí.

---

### [Podrobnější nastavení](#)

Přízpůsobí podrobnější položky pro [Správa barev](#).

#### [Odstín azurové](#) / [Odstín purpurové](#) / [Odstín žluté](#):

Přízpůsobí barevný odstín obrazu v azurových / purpurových / žlutých oblastech.

#### [Sytost azurové](#) / [Sytost purpurové](#) / [Sytost žluté](#):

Přízpůsobí sytost v azurových / purpurových / žlutých oblastech.

#### [Svítivost azurové](#) / [Svítivost purpurové](#) / [Svítivost žluté](#):

Přízpůsobí jas v azurových / purpurových / žlutých oblastech.

#### [Obnova výchozích hodnot](#):

Obnovuje položky pro [Podrobnější nastavení](#).

---

### [Obnova výchozích hodnot](#)

Obnovuje výchozí hodnoty položky [Správa barev](#).

## ■ Gamma

---

### Gamma

Slouží k přepnutí křivky gama.

- Upozorňujeme, že číselné hodnoty představují referenci pro nastavování.
- 

### Podrobnější nastavení

Přizpůsobí podrobnější položky pro [Gamma](#).

#### Úroveň vstupního signálu:

Přizpůsobí úroveň vstupního signálu.

#### Zisk:

Přizpůsobí zesílení gamma pro zvolenou úroveň signálu.

#### Obnova výchozích hodnot:

Obnovuje položky pro [Podrobnější nastavení](#).

---

### Obnova výchozích hodnot

Obnovuje výchozí hodnoty položky [Gamma](#).

## ■ Dynamic HDR Effect

### Dynamic HDR Effect

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Automaticky upravuje jas podle signálu videa HDR.

- Neplatí za následujících podmínek:
  - Položka [Mód zobrazení](#) je nastavena na režim Dolby Vision.
  - Položka [Tónová mapa](#) je nastavena na [Vypnuto](#).

## ■ Tónová mapa HDR

### Tónová mapa

(Zapnuto / Vypnuto)

Automaticky řídí mapu odstínů pomocí metadat obsahu.

- Neplatí v případě, kdy je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na hodnotu [Dolby Vision IQ](#) nebo [Dolby Vision tmavé](#)
- 

### Ořezový práh

Upravuje hraniční jas (přepal) mapy odstínů.

---

### Obnova výchozích hodnot

Obnovuje výchozí hodnoty položky [Tónová mapa HDR](#).

## ■ Obnova výchozích hodnot

---

### Obnova výchozích hodnot

Obnovuje výchozí hodnoty položky [Rozšířená nastavení](#).

## Nastavení možností

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Obraz > Nastavení možností** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Herní režim](#) / [ALLM](#) / [VRR](#) / [Režim Filmová kadence](#) / [1080p Pure Direct](#) / [4K Pure Direct](#) / [Typ obsahu HDMI](#) / [Typ HDMI EOTF](#) / [Typ kolorimetrie HDMI](#) / [Rozsah HDMI RGB](#) / [Rozsah YCbCr pro HDMI](#) / [Typ EOTF](#) / [Systém barev AV](#) / [3D-COMB](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Herní režim

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Nabízí rychlou odezvu zobrazení pro hraní her.

- Chcete-li zobrazit průběžný záznam času stráveného v režimu Herní režim, nastavte [Zobrazení hracího času](#).
  - Neplatí za následujících podmínek:
    - Režim TV
    - Položka [1080p Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
    - Položka [4K Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
    - Položka [Mód zobrazení](#) je nastavena na [Dolby Vision IQ](#).
    - Položka [VRR](#) je nastavena na [Zapnuto](#). (Pro položku [Herní režim](#) je pevně nastaveno [Zapnuto](#).)
- 

### ALLM

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Automaticky přepne televizor na režim Herní režim podle informací ALLM, pokud je tento televizor používán v režimu jednoho okna.

- Neplatí za následujících podmínek:
    - Režim více oken
    - Položka [Automat. nastavení HDMI](#) je nastavena na [Režim1](#).
-

## VRR

(Zapnuto / Vypnuto)

Poskytuje plynulejší herní zážitek s rychlejší odezvou, bez trhaného a rozmazaného obrazu. Nastavením **Zapnuto** aktivujete funkci variabilní obnovovací frekvence VRR (Variable Refresh Rate) a funkci AMD FreeSync Premium, pokud je k tomuto televizoru připojené zařízení, které podporuje funkci VRR / AMD FreeSync Premium.

- Pro HDMI1 / 2
  - Neplatí za následujících podmínek:
    - Položka **Automat. nastavení HDMI** je nastavena na **Režim1** nebo **Režim2**.
    - Režim více oken
    - Položka **Mód zobrazení** je nastavena na **Dolby Vision výrazné**, **Dolby Vision IQ** nebo **Dolby Vision tmavé**.
- 

## Režim Filmová kadence

(Automaticky / Zapnuto / Vypnuto)

Vylepšuje svislé rozlišení pro filmy.

- Tato funkce je dostupná pro prokládané signály (neplatí pro režim více oken, síťové služby nebo pokud je položka **Herní režim** nastavena na hodnotu **Zapnuto**).
- 

## 1080p Pure Direct

(Zapnuto / Vypnuto)

Podrobně reprodukuje původní kvalitu obrazu při vstupním signálu 1080p (HDMI).

- Neplatí za následujících podmínek:
    - Režim více oken
    - Položka **Herní režim** je nastavena na **Zapnuto**.
    - Položka **Mód zobrazení** je nastavena na režim **Dolby Vision**.
-

## 4K Pure Direct

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Podrobně reprodukuje původní kvalitu obrazu při vstupním signálu 4K (HDMI).

- Neplatí za následujících podmínek:
    - Režim více oken
    - Položka [Herní režim](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
    - Položka [Mód zobrazení](#) je nastavena na režim Dolby Vision.
    - 4K 120 Hz signál
- 

## Typ obsahu HDMI

([Grafický](#) / [Fotografie](#) / [Automaticky](#) / [Vypnuto](#))

Reguluje nastavení obrazu všech HDMI vstupů v souladu se zvoleným typem obsahu.

### [Automaticky](#):

Automaticky upravuje nastavení obrazu podle přijímaného obsahu HDMI, pokud připojené zařízení podporuje funkci HDMI Content Type (typ obsahu HDMI).

- Chcete-li nastavit dostupnost jednotlivých typů obsahu pro automatický režim, vyberte položku [Aut. nastavení detailů](#).
  - Pro HDMI
  - Neplatí, když je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na [Profesionální fotografie](#) nebo na režim Dolby Vision
- 

## Typ HDMI EOTF

([Automaticky](#) / [Standardní gamma](#) / [HLG](#) / [PQ](#))

Slouží k výběru typu EOTF pro každý vstup HDMI. Nastavte na režim [Automaticky](#) pro všeobecné použití.

- Pro HDMI
  - Funkce HDR10+ je dostupná, pokud je položka [Typ HDMI EOTF](#) nastavena na možnost [Automaticky](#).
  - Neplatí, když je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na režim Dolby Vision
-

## Typ kolorimetrie HDMI

([Automaticky](#) / [Rec. 601](#) / [Rec. 709](#) / [Rec. 2020](#))

Slouží k výběru typu kolorimetrie pro každý vstup HDMI.

- Pro HDMI
  - Neplatí, když je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na režim Dolby Vision
- 

## Rozsah HDMI RGB

([Automatický](#) / [Plnohodnotný](#) / [Normální](#))

Reguluje úroveň černé v obrazu všech HDMI vstupů.

- Pokud úroveň černé není vhodná, vyberte položku [Plnohodnotný](#).
  - Pro HDMI
  - Neplatí, když je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na režim Dolby Vision
- 

## Rozsah YCbCr pro HDMI

([Plné barvy](#) / [Normální](#))

Reguluje úroveň černé v obrazu v signálu YCbCr všech HDMI vstupů.

- Pro HDMI
  - Neplatí, když je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na režim Dolby Vision
- 

## Typ EOTF

([Automaticky](#) / [Standardní gamma](#) / [HLG](#) / [PQ](#))

Vybere typ EOTF vysílání nebo video obsahu.

Funguje správně jen tehdy, pokud signál odpovídá jednotlivým typům EOTF. Nastavte na režim [Automaticky](#) pro všeobecné použití.

- Při každém zvolení jiného vstupu/kanálu automaticky pro vysílání přepne na volbu [Automaticky](#).
  - Pro DVB, video obsah
  - Funkce HDR10+ je dostupná, pokud je položka [Typ EOTF](#) nastavena na možnost [Automaticky](#).
  - Neplatí, když je položka [Mód zobrazení](#) nastavena na režim Dolby Vision
- 

## System barev AV

([Automaticky](#) / [PAL](#) / [SECAM](#) / [M.NTSC](#) / [NTSC](#))

Vybírá volitelný systém barev podle obrazových signálů.

- Pro AV (VIDEO)
-



## 3D-COMB

(Zapnuto / Vypnuto)

Vytváří jasnější obraz statických snímků a pomalých videí.

- Při zobrazení statických nebo pomalu se pohybujících záběrů se může občas objevit barevný rastr. Nastavte na možnost **Zapnuto**, obraz bude ostřejší a barvy přesnější.
- Pro příjem signálu PAL / NTSC v režimu TV nebo z analogového spojení

# Nastavení zobrazení

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Obraz > Nastavení zobrazení** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Změnit poměr stran / Převzorkování 16:9 / Nastavení zoomu / Obrazovka / Pixel orbiter / Ovládání jasu loga / Údržba panelu / Zpráva o údržbě panelu](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

## Změnit poměr stran

Změní poměr stran (velikost obrazu).

 → [Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Změnit poměr stran](#)

---

## Převzorkování 16:9

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Volí oblast obrazovky, na které se zobrazí obraz v poměru stran 16:9.

### Zapnuto:

Zobrazení je zvětšeno tak, aby byly okraje původního obrazu skryty.

### Vypnuto:

Zobrazuje obraz v původní velikosti.

- Pokud se na okraji obrazovky tvoří šum, nastavte možnost [Zapnuto](#).
  - Tuto funkci lze uložit pro signály SD (standardní rozlišení) a HD (vysoké rozlišení).
  - Neplatí za následujících podmínek:
    - Fotografický obsah
    - Položka [Herní režim](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
    - Obsah ve 4K
    - Položka [1080p Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
    - Položka [4K Pure Direct](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
    - Režim více oken
-

## Nastavení zoomu

Nastavuje svislou polohu a velikost, pokud je poměr stran nastaven na [Zoom](#).

- Neplatí za následujících podmínek:
    - Obsah ve 4K
    - Režim více oken
- 

## Obrazovka

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Vypíná obrazovku, když zvolíte možnost [Vypnuto](#).

- Tato funkce efektivně snižuje spotřebu energie, když posloucháte zvuk bez sledování obrazovky televizoru.
  - Zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka (neplatí pro vypínač pohotovostního režimu).
- 

## Pixel orbiter

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Nastavuje posunutí obrazu v pixelech, které zamezuje „vypalování obrazu“ panelu.

---

## Ovládání jasu loga

([Maximální](#) / [Střední](#) / [Minimální](#))

Upravuje úroveň jasu zobrazeného loga, aby se zabránilo „vypalování obrazu“ panelu.

---

## Údržba panelu

Vypne obrazovku a provede údržbu, aby nedocházelo k „vypalování obrazu“ do panelu.

- Provedení údržby trvá přibližně 80 minut.
  - Během nastavování panelu svítí dioda LED oranžově.
  - Chcete-li údržbu zrušit, zapněte při probíhající údržbě televizor.
  - Na obrazovce se na chvíli zobrazí bílá vodorovná čára pro upravení panelu. Nejedná se o poruchu.
  - Při zapnutí televizoru po provedení údržby se zobrazí zpráva o dokončení.
-

## Zpráva o údržbě panelu

(Zapnuto / Vypnuto)

Povolí zobrazování upozornění na pravidelnou údržbu panelu.

### Zapnuto:

Zpráva se automaticky zobrazí za účelem provedení údržby při vypnutí televizoru pomocí vypínač pohotovostního režimu na dálkovém ovládní televizoru poté, co jste televizor po určitou dobu používali.

### Vypnuto:

Zpráva se nebude zobrazovat. Vyberte možnost **Údržba panelu** a proveďte údržbu panelu ručně. (Viz výše.)

# Nastavení zámku

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Uzamyká nastavení [Profesionál1 / 2](#) / [Dolby Vision IQ](#) / [Dolby Vision tmavé](#) pro jednotlivé vstupy.

- V režimu zobrazení předem vyberte [Profesionál1](#) / [Profesionál2](#) / [Dolby Vision IQ](#) / [Dolby Vision tmavé](#).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Mód zobrazení](#)

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku [Obraz](#) > [Nastavení zámku](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. K zadání kódu PIN (4 číslice) použijte **Číselná tlačítka**.



- Při prvním nastavení vložte PIN dvakrát.
  - PIN si poznamenejte, pro případ že byste jej zapomněli.
4. Vyberte položku [Seřízení zámku](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  5. Vyberte položku [Zapnuto](#) a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
- Následující položky lze zamknout.

[Úroveň svítivosti](#) / [Kontrast](#) / [Jas](#) / [Barevná sytost](#) / [Tón barvy](#) / [Ostrost](#) / [Teplota barev](#) / [Vylepšení rozlišení](#) / [Úprava dynam. rozsahu](#) / [Vložení černého snímku](#) / [Rozšířená nastavení](#) / [Obnova výchozích hodnot](#)

## ■ Pro změnu PIN kódu

1. Vyberte položku [Změnit PIN](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zadejte dvakrát nový kód PIN pomocí **Číselná tlačítka**.



## Kopírovat nastavení

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Kopíruje nastavení obrazu [Filmmaker](#), [Skutečné kino](#), [Uživatelský](#), [Profesionál1](#), [Profesionál2](#), [Hry](#), [Dolby Vision IQ](#), [Dolby Vision jasné](#) nebo [Dolby Vision tmavé](#) do jiného vstupního režimu nebo režimu zobrazení.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku [Obraz](#) > [Kopírovat nastavení](#) > [Cíl. režim zobrazení / Cíl](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte cílové umístění pro kopírování stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
4. Vyberte položku [Spustit kopírování](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte kopírování.
5. Když se zobrazí potvrzovací obrazovka, zvolte možnost [Ano](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

= Poznámka =

- [Nastavení možností](#) a [Nastavení zobrazení](#) se nebudou kopírovat.
- Nelze kopírovat do uzamčeného režimu.

# Pro ten nejlepší zvuk

## Režim zvuku

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Zvuk > Režim zvuku** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte režim a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

---

### Režim zvuku

([Auto AI](#) / [Standardní](#) / [Hudba](#) / [Řeč](#) / [Stadion](#) / [Uživatel](#))

Slouží k výběru vašeho oblíbeného režimu zvuku pro jednotlivé vstupy.

#### Auto AI:

Upravuje kvalitu zvuku podle prostředí sledování.

- Chcete-li upravit úroveň efektu, nastavte položku [Auto AI – úroveň zvukových efektů](#).

#### Standardní:

Poskytuje vhodnou kvalitu zvuku pro všechny typy scén.

#### Hudba:

Zlepšuje kvalitu zvuku pro sledování hudebního videa atd.

#### Řeč:

Zlepšuje kvalitu zvuku pro sledování TV novin, dramát atd.

#### Stadion:


Zlepšuje kvalitu zvuku pro sledování sportu atd.

- Režim zvuku je automaticky nastaven na [Stadion](#), když je možnost [Mód zobrazení](#) nastavena na [Sport](#). Chcete-li zrušit propojení zvuku a režimu zobrazení, nastavte možnost [Odkaz na Sport](#) na [Vypnuto](#).

 → [Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Základní nastavení](#)

#### Uživatel:

Slouží k ruční úpravě nastavení zvuku na preferovanou kvalitu pomocí ekvalizéru.

- Pro jednotlivé režimy lze upravit a uložit následující položky.  
[Hloubky](#) / [Výšky](#) / [Surround](#) / [Zesílení hloubek](#)
- V režimu uživatele bude v nabídce zvuku místo možností [Hloubky](#) a [Výšky](#) k dispozici možnost [Ekvalizér](#). Zvolte možnost [Ekvalizér](#) a seřídte frekvenci.  
 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)
- Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktorů televizoru.

## ■ Auto AI – úroveň zvukových efektů

Upravuje úroveň efektu, když je pro [Režim zvuku](#) nastaveno [Auto AI](#). Nízké nastavení je blíže ke standardnímu zvuku a vysoké může poskytnout dynamický zvukový efekt.

- Tato funkce je dostupná, pokud je položka [Režim zvuku](#) nastavena na možnost [Auto AI](#).
1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku [Zvuk](#) > [Auto AI – úroveň zvukových efektů](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.



## Základní nastavení

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Hloubky](#) / [Výšky](#) / [Ekvalizér](#) / [Balance](#) / [Dolby Atmos](#) / [Vytvoření zvukového pole](#) / [Zesilovač hlasu](#) / [Surround](#) / [Zesílení hloubek](#) / [Odkaz na Sport](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Hloubky

Upravuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk spodního kmitočtového pásma.

- Neplatí, když je položka **Režim zvuku** nastavena na hodnotu **Auto AI**
- 

### Výšky

Upravuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk horního kmitočtového pásma.

- Neplatí, když je položka **Režim zvuku** nastavena na hodnotu **Auto AI**
- 

### Ekvalizér

Upravuje úroveň frekvence na zvukovou kvalitu, která je vám příjemná.

- Tato funkce je dostupná, pokud je položka **Režim zvuku** nastavena na možnost **Uživatel**.
  - Zvolte frekvenci a změňte frekvenční úroveň.
  - Pokud chcete posílit hluboké tóny, zvyšte úroveň nízké frekvence. Pokud chcete posílit vysoké tóny, zvyšte úroveň vysoké frekvence.
  - Chcete-li obnovit úroveň jednotlivých frekvencí na výchozí nastavení, zvolte položku **Obnova výchozích hodnot** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktorů televizoru.
-

## Balance

Upravuje úroveň hlasitosti reproduktorů.

### L/P:

Upravuje úroveň hlasitosti reproduktorů: předního / levého, levého směřujícího vzhůru, předního / pravého, pravého směřujícího vzhůru.

### Střed:

Upravuje úroveň hlasitosti středového reproduktoru a dalších reproduktorů.

### Nahoru/dolů:

Upravuje úroveň hlasitosti reproduktorů směřujících vzhůru a dalších.

### Obnova výchozích hodnot:

Obnovuje výchozí hodnoty položky [Balance](#).

- Neplatí, když je položka [Režim zvuku](#) nastavena na hodnotu [Auto AI](#)
- 

## Dolby Atmos

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Poskytuje přesný zvuk Dolby Atmos při přehrávání obsahu Dolby Atmos. Nastavte na režim [Zapnuto](#) pro všeobecné použití.

- Neplatí, když je položka [Režim zvuku](#) nastavena na hodnotu [Auto AI](#)
- 

## Vytvoření zvukového pole

([Hovor](#) / [Standardní](#) / [Divadlo](#) / [Živě](#) / [Sport](#) / [Přímý průchod](#))

Slouží k výběru vašeho oblíbeného nastavení zvukového pole.

- Neplatí za následujících podmínek:
    - obsah Dolby Atmos
    - Položka [Režim zvuku](#) je nastavena na [Auto AI](#) nebo [Hudba](#).
- 

## Zesilovač hlasu

Upravuje úroveň hlasitosti pro řeč, například pro jiné vstupy než Dolby Atmos.

- Neplatí za následujících podmínek:
    - Položka [Režim zvuku](#) je nastavena na [Auto AI](#) nebo [Hudba](#).
    - Položka [Vytvoření zvukového pole](#) je nastavena na [Přímý průchod](#).
-

## Surround

([Dolby Surround](#) / [Prostorový zvuk Kino Pro](#) / [Prostorový zvuk Kino](#) / [Prostorový zvuk Stadion](#) / [Vypnuto](#))

Volí nastavení prostorového zvuku.

### [Dolby Surround:](#)

Poskytuje prostorový zvuk, stejně jako obsah Dolby Atmos, pro všechny vstupy.

### [Prostorový zvuk Kino Pro:](#)

Poskytuje progresivnější zvuk pro sledování filmu zdůrazněním prostorových efektů.

### [Prostorový zvuk Kino:](#)

Poskytuje vhodný zvuk pro sledování filmu zdůrazněním prostorových efektů.

### [Prostorový zvuk Stadion:](#)

Poskytuje dynamický zvuk pro sledování sportu zdůrazněním prostorových efektů.

- Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktorů televizoru.
  - Neplatí pro obsah Dolby Atmos
- 

## Zesílení hloubek

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Zvyšuje účinek basových zvuků.

- Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktorů televizoru.
  - Neplatí v případě, kdy je položka [Režim zvuku](#) nastavena na hodnotu [Auto AI](#) nebo [Hudba](#)
- 

## Odkaz na Sport

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Automaticky nastaví režim zvuku na [Stadion](#), když je možnost [Mód zobrazení](#) nastavena na [Sport](#).

## Nastavení hlasitosti

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Nastavení Space Tune](#) / [Výběr reproduktorů](#) / [Nastavení reproduktorů TV](#)  
/ [Automatické řízení hlas.](#) / [Korekce hlasitosti](#) / [Nastavení čistého zvuku](#) /  
[Vylepšení dialogu](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Nastavení Space Tune

Automaticky upravuje kvalitu zvuku podle místa instalace nebo podmínek v místnosti.

---

#### Space Tune

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Umožňuje nastavení zvuku, které bylo upraveno pomocí možnosti [Úprava Space Tune](#).

---

#### Úprava Space Tune

Upravuje nastavení zvuku pomocí funkce Space Tune.

---

## Výběr reproduktorů

(TV / Domácí kino)

Umožňuje ovládání reprosoustavy domácího kina tímto dálkovým ovladačem televizoru tak, že namíříte dálkový ovladač na přijímač signálu televizoru.

TV:

Reproduktory televizoru jsou aktivní.

Domácí kino:

Zvuk vychází z reproduktorů domácího kina. Pokud je domácí kino přehrávače, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray nebo zesilovač v pohotovostním režimu, automaticky se zapne.

- Zvuk reproduktorů televizoru je vypnutý. Pokud je zařízení vypnuto, reproduktory televizoru se aktivují.
- Můžete použít **Zvyšování / snižování hlasitosti** a **MUTE**.



- Tato funkce je k dispozici, pokud jsou k televizoru připojeny reproduktory domácího kina s podporou funkce VIERA Link.

---

## Nastavení reproduktorů TV

(Reproduktory TV / Sluchátka / Vypnuto)

Slouží k výběru zvukového výstupu pro úpravu hlasitosti.

- Zvuk reproduktoru TV je vypnutý, pokud je vybráno **Sluchátka** nebo **Vypnuto**.

---

## Automatické řízení hlas.

(Zapnuto / Vypnuto)

Automaticky reguluje velké rozdíly v hlasitosti mezi kanály a vstupy.

---

## Korekce hlasitosti

Nastavuje hlasitost jednotlivých kanálů nebo vstupních režimů.

---

## Nastavení čistého zvuku

(Zapnuto / Vypnuto)

Pokud je zvuk z reproduktorů televizoru nezřetelný kvůli prostředí instalace, doporučujeme nastavit možnost **Zapnuto**.

- Tato funkce se vztahuje pouze na zvuk z reproduktorů televizoru.

## Vylepšení dialogu

(Zapnuto / Vypnuto)

Zlepšuje srozumitelnost dialogů a komentářů.

- Neplatí, když je položka **Režim zvuku** nastavena na hodnotu **Auto AI**

## Nastavení výstupu pro konektor sluchátek

---

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Výstup konektoru na sluchátka](#) / [Hlasitost sluchátek](#) / [Nastavení subwooferu](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Výstup konektoru na sluchátka

([Sluchátka](#) / [Subwoofer](#))

Slouží k výběru zvukového výstupu z konektoru sluchátek.

#### [Sluchátka:](#)

Zvukové výstupy pro použití sluchátek.

#### [Subwoofer:](#)

Zvukové výstupy pro použití subwooferu.

= Poznámka =

- Běžně nastavujte [Výstup konektoru na sluchátka](#) na hodnotu [Sluchátka](#).
  - Když je položka [Výstup konektoru na sluchátka](#) nastavena na [Subwoofer](#), sluchátka nemohou být správně používána, protože jsou vysílány pouze nízkofrekvenční zvuky.
  - Hlasitost subwooferu lze také regulovat při úpravě hlasitosti této jednotky pomocí dálkového ovladače televizoru.
- 

### [Hlasitost sluchátek](#)

Nastavuje hlasitost sluchátek.

---

## Nastavení subwooferu

Upravuje zvukový výstup subwooferu.

### Hlasitost subwooferu:

Upravuje hlasitost subwooferu.

- Potvrďte aktuální hlasitost zvuku z tohoto televizoru a subwooferu a upravte hlasitost.

### Dělicí frekvence:

Upravuje dělicí frekvenci výstupu signálu subwooferu.

- Výstupní frekvence do subwooferu je menší než nastavená dělicí frekvence.
- Frekvence může být nastavena od 100 Hz do 400 Hz.
- Potvrďte aktuální hlasitost zvuku z tohoto televizoru a subwooferu a upravte hlasitost.

### Obnova výchozích hodnot:

Obnovuje výchozí hodnoty položky [Nastavení subwooferu](#).



## Hlasový průvodce

---

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Zvuk > Hlasový průvodce** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Hlasový průvodce](#) / [Rychlost](#) / [Hlasitost](#) / [Jazyk](#) / [Úroveň](#) / [Webový prohlížeč](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Hlasový průvodce

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Nastavením na [Zapnuto](#) zapnete hlasové pokyny pro základní funkce (zprávy na obrazovce atd.) pro zrakově postižené uživatele.

- Neplatí v režimu více oken.
- 

### Rychlost

([Vysoká](#) / [Normální](#) / [Pomalu](#))

Vybírá rychlost čtení pro hlasové navádění.

---

### Hlasitost

([Velká](#) / [Střední](#) / [Malá](#))

Vybírá hlasitost čtení pro hlasové navádění.

---

### Jazyk

Vybírá jazyk pro hlasové navádění.

- K dispozici nemusejí být všechny jazyky. Pokud není vybraný jazyk podporován, položka [Jazyk](#) se automaticky nastaví na [angličtina](#).
- 

### Úroveň

([Začátečník](#) / [Expert](#))

Vybírá úroveň mnohmluvnosti pro hlasové navádění.

---

### Webový prohlížeč

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Chcete-li aktivovat hlasové pokyny pro síťový obsah ve funkci webového prohlížeče, nastavte možnost [Zapnuto](#).

---

= Poznámka =

- Funkce hlasového navádění nemusí přesně reagovat.

## Zvukový popis

---

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Zvuk > Zvukový popis** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
**Upřednostňovaný typ zvuku / Hlasitost**
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
    - Pro DVB-T
- 

### Upřednostňovaný typ zvuku

([AD a mluvené titulky](#) / [Mluvené titulky](#) / [Zvukový popis](#) / [Standardní](#))

Nastavení hlasového výstupu pro zrakově postižené uživatele

Nastavením na hodnotu **Zvukový popis** aktivujete zvukovou stopu hlasového výstupu, pokud je ve vysílání k dispozici.

- Dostupnost stopy zvukového popisu je signalizována symbolem **AD** na informačním pruhu.
  - Neplatí v režimu více oken.
- 

### Hlasitost

Nastavuje hlasitost služby zvukového popisu.

## Rozšířená nastavení

---

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Zvuk** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
**MPX / Preferovaný zvuk / AV synchronizace / SPDIF / Formát zvuku HDMI / Úroveň PCM optical / eARC / Zpoždění SPDIF / Vstup HDMI**
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### MPX

Slouží k výběru vícenásobného režimu zvuku (je-li k dispozici).

#### Stereo:

K běžnému užití.

#### Mono:

Používejte, když nelze přijímat stereofonní signál.

#### M1 / M2:

K dispozici, je-li přenášen monofonní signál

- Pro analogové vysílání
- 

### Preferovaný zvuk

(**Automaticky / Více kanálů / Stereo / MPEG**)

- Volitelné možnosti závisí na vámi vybrané zemi.

Slouží k volbě úvodních nastavení pro zvukové stopy.

#### Automaticky:

Pokud má program dvě nebo více stop, automaticky vybere zvukové stopy. Přednost je dána v následujícím pořadí – Dolby Audio (Dolby Digital Plus), HE-AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby AC-4), MPEG.

#### Více kanálů:

Přednost má vícekanálová zvuková stopa.

#### Stereo:

Přednost má stereo (2kanálová) zvuková stopa.

#### MPEG:

Přednost má formát MPEG.

- Názvem Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4) a Dolby Atmos se označují metody kódování digitálních signálů vyvinuté společností Dolby Laboratories. Kromě stereofonního zvuku (2 kanály) mohou tyto signály obsahovat také zvuk ve vícekanálovém formátu.
  - HE-AAC je metoda vjemového kódování používaná ke kompresi digitálního zvuku kvůli efektivnímu ukládání a přenosu.
  - MPEG je metoda komprese zvuku umožňující snížení velikosti souboru bez zjevné ztráty kvality.
  - Dolby Audio (Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos a HE-AAC jsou technologiemi pro programy HD (vysoké rozlišení).
  - Pro DVB
- 

## AV synchronizace

(Zapnuto / Vypnuto)

Zpožďuje signál videa, aby se vyrovnal rozdíl v načasování obrazového a zvukového výstupu.

- Rozdíl načasování výstupů videa a zvuku se nemusí upravit správně, v závislosti na vstupním signálu a používaném zvukovém zařízení.
- 

## SPDIF

(Automaticky / PCM / Dolby Audio)

Slouží k výběru výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce eARC / ARC).

- SPDIF je standardní formát souboru pro přenos zvuku.

### Automaticky:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos a vícekanálového HE-AAC má formát Dolby Digital Bitstream. MPEG je na výstupu ve formátu PCM.

- Výstup signálu Dolby Atmos může mít formát Dolby Atmos Bitstream, výstup signálu Dolby Digital Plus a Dolby AC-4 může mít formát Dolby Digital Plus Bitstream z konektoru HDMI2 (funkce eARC / ARC) v závislosti na připojeném zařízení.

### PCM:

Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.

### Dolby Audio:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos, HE-AAC a AAC má formát Dolby Digital Bitstream nebo Dolby Digital Plus Bitstream.

- Výstup signálu Dolby Atmos může mít formát Dolby Atmos Bitstream z konektoru HDMI2 (funkce eARC / ARC) v závislosti na připojeném zařízení.
- Funkce eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel) umožňují přenášet digitální zvukový výstup prostřednictvím HDMI kabelu.
- Pro DVB, video obsah

 → Přehrávač médií > Přehrávání > Nastavení zvukového výstupu

 → Síť > Video > Nastavení zvukového výstupu

---

### Formát zvuku HDMI

(Automaticky / PCM / Průchod / Dolby Audio)

Umožňuje volbu formátu zvuku pro vstupní signál HDMI.

#### Automaticky:

Výstup signálu Dolby Audio má formát Dolby Audio Bitstream. Ostatní signály výstupu digitálního zvuku mají výstupní formát PCM. Když jsou pro výstup zvuku používány reproduktory domácího kina, signál Dolby Audio je vysílán metodou průchozího zvuku.

#### PCM:

Signál digitálního zvuku má výstupní formát PCM.

#### Průchod:

Když jsou reproduktory televizoru aktivní, výstup signálu Dolby Audio má formát Dolby Audio Bitstream. Ostatní signály výstupu digitálního zvuku mají výstupní formát PCM. Když jsou pro výstup zvuku používány reproduktory domácího kina, vstupní signál je přenášen metodou průchozího zvuku.

#### Dolby Audio:

Když jsou reproduktory televizoru aktivní, výstup signálu Dolby Audio má formát Dolby Audio Bitstream. Ostatní signály výstupu digitálního zvuku mají výstupní formát PCM. Když jsou pro výstup zvuku používány reproduktory domácího kina, signál Dolby Audio je vysílán metodou překódování.

---

## Úroveň PCM optical

Upravuje úroveň zvukového signálu výstupu PCM z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce eARC / ARC) tak, aby byla stejná jako úroveň u ostatních typů zvukového signálu.

---

## eARC

(Zapnuto / Vypnuto)

Nastavení **Zapnuto** umožňuje funkci eARC (Enhanced Audio Return Channel), když je k tomuto televizoru připojené zařízení podporující funkci eARC.

- Funkce ARC (Audio Return Channel) je aktivní jen tehdy, když připojené zařízení podporuje funkci ARC.
  - Pomocí konektoru HDMI2 připojte televizor k zesilovači, který podporuje funkci eARC / ARC.
  - Použijte kabel HDMI, který podporuje funkci eARC nebo HEC (HDMI Ethernet Channel).
- 

## Zpoždění SPDIF

V případě posunutí zvuku vůči obrazu lze tímto nastavením seřadit časovou prodlevu zvukového signálu z výstupů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce eARC / ARC).

- Pro DVB
- 

## Vstup HDMI

(Digitální / Analogový)

Slouží k přizpůsobení vstupního signálu.

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Funkce HDMI](#)

### Digitální:

Je-li zvuk přenášen přes kabel HDMI

### Analogový:

Není-li zvuk přenášen přes kabelové spojení adaptéru HDMI-DVI

- Pro HDMI

# TV průvodce

## Používání TV průvodce

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů.

**TV průvodce** - Elektronický programový průvodce (EPG) přináší na obrazovce seznam momentálně vysílaných programů a budoucí vysílání v příštích sedmi dnech (závisí na provozovateli vysílání).

- Neplatí pro analogové vysílání.


1. Vyberte režim pomocí tlačítka **TV**.

[DVB-S](#) / [DVB-C](#) / [DVB-T](#) / [DVB přes IP](#)

2. Zobrazte položku **TV průvodce** pomocí tlačítka **GUIDE**.

- Stisknutím tlačítka **OPTION** změníte uspořádání. ([Na šířku](#) / [Na výšku](#))
  - Aktivujte [Na šířku](#) pro zobrazení více kanálů.
  - Aktivujte [Na výšku](#) pro zobrazování jednotlivých kanálů.
  - Dostupnost této funkce závisí na zemi, kterou jste zvolili.

(Příklad)

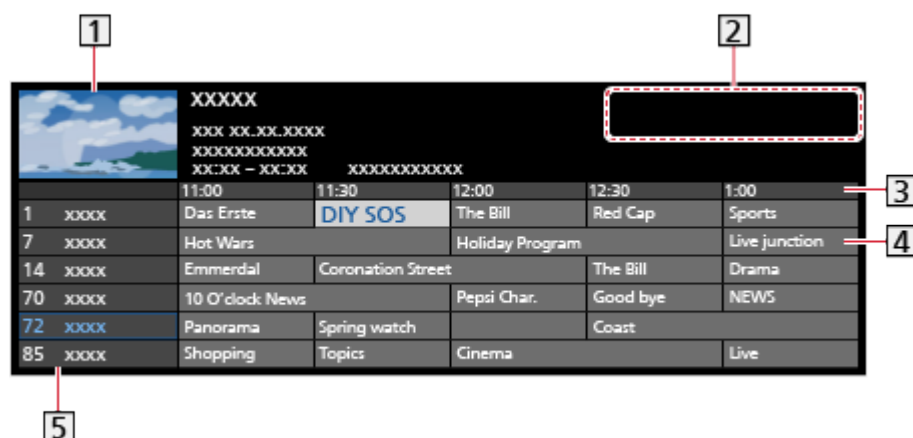

- 1** Obrazovka televizoru
- 2** Datum / Hledat / Kategorie
- 3** Čas
- 4** Program
- 5** Pozice a název kanálu

- Sledování programu

1) Vyberte aktuální program a stiskněte tlačítko **OK**.




- V levém horním rohu obrazovky se zobrazí aktuální program.

2) Vyberte položku **Přístup** a stisknutím tlačítka **OK** zahajte sledování.





- Použití [Časovač nahrávání](#)

 → [Sledování](#) > [TV průvodce](#) > [Časovač nahrávání](#)



- Na předchozí den  
 (Červená)
- Na následující den  
 (Zelená)
- Vyhledávání titulů programů a prohlížení seznamu vyhledávaných programů (je-li k dispozici)
  - 1) Zobrazte seznam vyhledávání pomocí tlačítka  (Žlutá).
  - 2) Vyberte položku **Hledat** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - 3) K zadání znaků použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** a stiskem tlačítka **OK** proveďte nastavení.






- 4) Stisknutím tlačítka  (Zelená) spustíte vyhledávání.
    - Uvedeny budou všechny názvy programů obsahující zadané slovo.
    - Budete-li vyhledávat bez zadání znaků, budou uvedeny všechny programy včetně aktuálních programů.
- Zobrazení seznamu kanálů vybrané kategorie  
 → **Domovská obrazovka > Live TV > Nabídka možností**
    - Chcete-li seznam oblíbených kanálů, nastavte **Editace složky Oblíbené**.
    -  → **Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Editace složky Oblíbené**
  - Zobrazení podrobností o programu
    - 1) Vyberte program.
    - 2) Stiskněte tlačítko  k zobrazení.
      - Znovu stiskněte pro návrat do **TV průvodce**.
  - Zavření **TV průvodce**  
**EXIT**

= Poznámka =

- Jestliže je televizor poprvé zapnutý nebo je déle než týden vypnutý, úplné zobrazení TV průvodce potrvá určitou dobu.

## Časovač nahrávání

Tato funkce umožňuje vybírat programy, které si přejete nahrát na USB HDD.

1. Zobrazte položku **TV průvodce** pomocí tlačítka **GUIDE**.
2. Vyberte nadcházející program a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Událost časovače můžete také nastavit stisknutím tlačítka .
  - Kontrola / změna / zrušení události časovače  
 → **Nahrávání > Časovač nahrávání > Úprava časovače nahrávání**
  - Když je nastavená možnost **Časovač nahrávání**, bude dioda LED v pohotovostním režimu svítit oranžově.
  - Návrat k **TV průvodce**  
**BACK**
  - Zvolíte-li aktuální program, objeví se potvrzovací okno s dotazem, zda chcete program sledovat nebo nahrávat. Vyberte položku **Časovač nahrávání** a stisknutím tlačítka **OK** nastavte **USB HDD rek.** pro záznam od okamžiku, kdy jste ukončili nastavení události časovače.
  - Na obrazovce TV průvodce se zobrazí  v případě nastavení **Časovač nahrávání**.
  - V závislosti na vybrané zemi můžete nastavit **Signálem podporované nahrávání** (viz níže).


= Poznámka =

- Neplatí pro analogové vysílání.
- Možnost **Časovač nahrávání** funguje pouze v případě, pokud signál vysílající stanice nebo poskytovatele služeb obsahuje správné informace o čase.
- Pokud je aktivní nahrávání pomocí **Časovač nahrávání**, nelze zvolit další kanál. (Pouze pro modely s jednoduchým tunerem)
- Pokud zaznamenáváte programy na USB HDD, naformátujte USB HDD a aktivujte jej pro záznam v režimu **Nastavení zařízení USB**.

 → **Nahrávání > Nastavení USB HDD**

## ■ Signálem podporované nahrávání

Signálem podporované nahrávání je Časovač nahrávání, který je řízen informacemi z průvodce TV. Pokud provozovatel vysílání změní začátek a konec programu, událost časovače se těmto změnám přizpůsobí. Signálem podporované nahrávání funguje spolehlivě pouze v případě, že jsou od provozovatelů vysílání získány správné informace.

- Dostupnost této funkce závisí na zvolené zemi a režimu TV.
- Pokud je nastavena možnost Signálem podporované nahrávání, na události časovače se zobrazí .





= Poznámka =

- Pokud upravíte čas začátku nebo konce události záznamu s podporou signálu o více než 10 minut, čas začátku nebo konce se nadále nebude přizpůsobovat změnám provozovatele vysílání. Čas začátku a konce budou nastaveny pevně.

# Teletext

## Sledování teletextu


---

1. Tlačítkem **TEXT** přepněte na teletext.
  - Zobrazí stránku s obsahem (oblast se liší podle provozovatele vysílání).
  - Čísla aktuálních / podřízených stránek se zobrazují v levém horním rohu na obrazovce.
  - Čas / datum se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
  - Barevný pruh se zobrazuje ve spodní části obrazovky.
2. K výběru stránky použijte **Kurzorová tlačítka**, **Číselná tlačítka** nebo     (barevná tlačítka).




- Nastavení kontrastu
  - 1) Trojnásobným stisknutím tlačítka **MENU** zobrazte položku **Kontrast**.
  - 2) Upravte a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
- Završení teletextu  
**EXIT**

### ■ Odhalení skrytých dat

1. Stiskněte **MENU**.
2. Odkrýt pomocí tlačítka  (Červená).
  - Opětným stisknutím položku skryjete.

### ■ Prohlížení uložené oblíbené stránky

Stisknutím tlačítka **STTL** zobrazíte oblíbenou stránku.

- Spusťte stránku uloženou pod tlačítkem  (Modrá). (Režim seznamu)
- Výchozí nastavení je „P103“.









### ■ PLNÉ / HORNÍ / SPODNÍ

1. Stiskněte **MENU**.
2. Stisknutím tlačítka  (Zelená) změňte uspořádání.

## ■ Sledování televizoru a teletextu ve dvou oknech současně

1. Dvakrát stiskněte tlačítko **MENU**.
2. Nastavte položku **Obraz a teletext** na hodnotu **Zapnuto / Vypnuto**.
  - Ovládání je možné pouze na obrazovce teletextu.

## ■ Uložení často zobrazovaných stránek na barevnou lištu (pouze v režimu seznamu)






1. Při zobrazení stránky stiskněte tlačítka     (barevná tlačítka).
2. Stiskněte a držte tlačítko **OK**.
  - Číslo uložené stránky se změní na bílou.
  - Změna uložených stránek
    - 1) Změňte stisknutím tlačítka     (barevná tlačítka).
    - 2) K zadání nového čísla strany použijte **Číselná tlačítka**.



- 3) Stiskněte a držte tlačítko **OK**.

## ■ Zobrazení podstránky

Počet podstránek se zobrazuje v horní části obrazovky. Stisknutím tlačítka ◀ / ▶ zobrazíte podstránku. (Pouze pokud má teletext více než jednu stranu.)

- Počet podstránek se liší podle provozovatele vysílání (až 79 stránek).
- Vyhledávání při sledování televize může trvat delší dobu.
- Zobrazení určité podstránky
  - 1) Stiskněte **MENU**.
  - 2) Stiskněte tlačítko  (Modrá).
  - 3) Zadejte 4místné číslo (např. P6, stiskněte tlačítka    ).

## Režim teletextu





---

Teletextové služby jsou textové informace poskytované provozovatelem vysílání.

- Funkce se mohou mezi jednotlivými provozovateli vysílání lišit.
1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení zobrazení** > **Teletext** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte položku **TOP (FLOF)** / **Seznam** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

### ■ Režim TOP (pro vysílání TOP text)

TOP je mimořádné zlepšení standardní služby teletext, které umožňuje snadnější vyhledávání a účinnou navigaci.

- K dispozici je rychlý přehled informací teletextu
  - Snadný výběr aktuálního tématu krok za krokem
  - Informace o stavu stránky v dolní části obrazovky
  - Možnost listování stránkami nahoru / dolů
    -  (Červená) /  (Zelená)
  - Výběr mezi předmětovými bloky
    -  (Modrá)
  - Výběr následujícího předmětu v rámci jednoho předmětového bloku
    -  (Žlutá)
- (Po ukončení posledního předmětu se přesune k následujícímu předmětovému bloku).

### ■ Režim FLOF (FASTEXT) (pro vysílání FLOF (FASTEXT))

V režimu FLOF jsou u dolního okraje obrazovky zobrazena čtyři různobarevná témata.

Chcete-li o některém z těchto témat získat více informací, stiskněte tlačítko odpovídající barvy.

Tato funkce umožňuje rychlý přístup k informacím o zobrazených tématech.

### ■ Režim seznamu

V režimu seznamu jsou u dolního okraje obrazovky zobrazena čtyři různobarevná čísla stránek. Každé z těchto čísel lze změnit a uložit do paměti televizoru.

 → **Sledování** > **Teletext** > **Sledování teletextu**

## Nastavení znaků TXT

---

Slouží k volbě fontu jazyka teletextu.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení zobrazení** > **Nastavení znaků TXT** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte písmo a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
- 

### Západní:

Angličtina, francouzština, němčina, řečtina, italština, španělština, švédština, turečtina atd.

### Východní 1:

Čeština, angličtina, estonština, lotyština, rumunština, ruština, ukrajinština atd.

### Východní 2:

Čeština, maďarština, lotyština, polština, rumunština atd.

# Ladění a úpravy kanálů

## Nabídka nastavení

---

Kanály lze přeladit, upravovat seznam kanálů, vytvořit seznam oblíbených kanálů apod.

1. Vyberte režim pomocí tlačítka **TV**.  
[DVB-S](#) / [DVB-C](#) / [DVB-T](#) / [DVB přes IP](#) / [Analogový](#)
2. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
3. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Menu ladění](#) a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Menu ladění DVB-S](#) / [Menu ladění DVB-C](#) / [Menu ladění DVB-T](#) / [Menu ladění DVB přes IP](#) / [Menu ladění analog](#)
  - Název menu se liší v závislosti na režimu TV.
4. Vyberte jednu z funkcí a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Editor seznamu kanálů](#) / [Editace složky Oblíbené](#) / [Automatické ladění](#) / [Ruční ladění](#) / [Aktualizovat seznam kan.](#) / [Oblíbený TV poskytovatel](#) / [Hlášení nového kanálu](#) / [Nahrazení služby](#) / [Stav signálu](#) / [Utlumení](#) / [Přidat TV signál](#)
  - Položky funkcí závisí na vybraném režimu TV a na zemi.



## Editor seznamu kanálů



---

### ■ Úpravy kanálů DVB








Můžete upravovat seznam všech kanálů DVB přidáváním / odstraňováním a přesouváním kanálů.

- Kanály, které nejsou v seznamu všech kanálů DVB, nelze zobrazit (pouze prostřednictvím této funkce).
- Všechny kanály nemusejí jít upravit, závisí to na provozovateli.

1. Vyberte položku **Editor seznamu kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**.

- Prohození/přesun pozice kanálu
  - 1) Stisknutím  (Zelená) provedte úpravu.
  - 2) K výběru nové pozice použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka**, stisknutím tlačítka  (Zelená) provedte uložení.



- Chcete-li odstranit kanál  
 (Modrá)
- Chcete-li odstranit všechny kanály  
 (Žlutá)
- Přidání kanálu
  - 1) Vyberte kanál pomocí položky **Nalezené kanály**.
  - 2) Stisknutím tlačítka **OK** jej přidáte do seznamu všech kanálů.
- Třídění jmen kanálů v abecedním pořadí  
 (Červená)
- Pro přidání všech kanálů na seznam (je-li k dispozici)
  - 1) Stiskněte tlačítko  (Žlutá).
  - 2) Stisknutím tlačítka  (Zelená) přidáte všechny (závisí na vysílací stanici).
- Hromadné přidání po sobě jdoucích kanálů do seznamu (je-li k dispozici)
  - 1) Stiskněte tlačítko  (Žlutá).
  - 2) Vytvořte blok kanálů a přidejte jej stisknutím tlačítka **OK**.
- Změna kategorie seznamu **Nalezené kanály**  
 (Modrá)

2. Uložte stisknutím tlačítka **BACK** a **OK**.

- Výměna seznamu kanálů (DVB-S)

1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.

2) Vyberte položku **Nastavení** > **Další nastavení** > **Vyměnit seznam kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**.

3) Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Během operace odpojte veškerá zařízení USB a ponechtejте připojený pouze USB Flash disk, který bude použit pro tuto funkci.

 → **Nastavení** > **Nastavení** > **Další nastavení**

## ■ Přeskočení nechtěných analogových programů

Nechtěné kanály lze skrýt (přeskočit). Skryté kanály nelze zobrazit (pouze prostřednictvím této funkce).

1. Vyberte položku **Seznam kanálů** a stiskněte tlačítko **OK**.


2. Vyberte kanál.

3. Stisknutím tlačítka **OK** nastavíte **Odkrýt** / **Skrýt** (přeskočit).

: **Odkrýt**



: **Skrýt** (přeskočit)

- Přejete-li odkrýt všechny kanály (je-li tato možnost k dispozici)

 (Žlutá)

## ■ Úpravy analogových kanálů

- Záměna / přemístění pozice kanálu (pokud je k dispozici)


- 1) Stisknutím  (Zelená) provedte úpravu.
- 2) K výběru nové pozice použijte **Kurzorová tlačítka** a stisknutím tlačítka  (Zelená) provedte uložení.



- Přeladění každého kanálu (**Ruční ladění**)

 (Červená)

- Změna jména kanálu

- 1) Stisknutím  (Modrá) provedte úpravu.
- 2) K zadání znaků (maximálně 5 znaků) použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka**, stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.



- 3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.

= Poznámka =

- Pokud je videorekordér připojen v analogovém režimu pouze kabelem RF, upravte předvolbu **VCR**.

## Editace složky Oblíbené








Seznamy oblíbených položek lze přepínat na informačním pruhu a obrazovce průvodce TV.

 → Sledování > Základy > Informační pruh

 → Sledování > TV průvodce > Používání TV průvodce

### ■ Seznam oblíbených kanálů DVB


Vytvořte seznamy oblíbených kanálů různých provozovatelů vysílání (až 4: **Oblíbené 1 až 4**).

1. Vyberte položku **Editace složky Oblíbené** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte kanál ze všech DVB kanálů.
  - Ikona  se objeví tehdy, když je kanál uzamčen.
  - Zobrazení ostatních oblíbených
    -  (Zelená)
  - Třídění jmen kanálů v abecedním pořadí
    -  (Červená)
  - Změna kategorie
    -  → Domovská obrazovka > Live TV > Nabídka možností
3. Stisknutím tlačítka **OK** jej přidáte do seznamu oblíbených.
  - Pro přidání všech kanálů na seznam (je-li k dispozici)
    - 1) Stiskněte tlačítko  (Žlutá).
    - 2) Stisknutím tlačítka  (Zelená) přidáte všechny.
  - Hromadné přidání po sobě jdoucích kanálů do seznamu
    - 1) Stiskněte tlačítko  (Žlutá).
    - 2) Vytvořte blok kanálů a přidejte jej stisknutím tlačítka **OK**.
4. Uložte stisknutím tlačítka **BACK** a **OK**.

## ■ Upravit seznam oblíbených DVB kanálů

Seznam oblíbených kanálů můžete upravit po umístění kurzoru na kanál nacházející se v tomto seznamu.



- Přesun kanálu

- 1) Vyberte kanál.
- 2) Stiskněte tlačítko  (Zelená).
- 3) Vyberte novou polohu pomocí tlačítek **Kurzorová tlačítka**.




- 4) Uložte stisknutím tlačítka  (Zelená).

- Chcete-li odstranit kanál

- 1) Vyberte kanál.
- 2) Stiskněte tlačítko  (Modrá) vymažete.
  - Stisknutím tlačítka  (Žlutá) vymažete všechny kanály.

- Pojmenování oblíbených

- 1) Stiskněte tlačítko  (Červená).
- 2) K zadání znaků (maximálně 10 znaků) použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka**, stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.



- 3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.

## Automatické ladění

---

Slouží k automatickému přeladění kanálů přijímaných v dané oblasti.

- Tato funkce je dostupná, pokud bylo naladění kanálů již uskutečněno.
- Přeladěn bude pouze vybraný režim. Všechna předchozí nastavení ladění budou odstraněna.
- K opětovnému naladění zamknutých kanálů je nutné zadat kód PIN dětského zámku.

 → [Funkce](#) > [Dětský zámek](#) > [Kód PIN](#)

- Pokud nebylo ladění zcela dokončeno, nastavte [Ruční ladění](#).

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Ruční ladění](#)

### ■ DVB-S

1. Vyberte položku [Anténní systém](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte položku [Jeden LNB](#) / [MiniDiSEqC](#) / [DiSEqC 1.0](#) / [Režim jednoho kabelu](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

#### [Jeden LNB:](#)

Kompatibilní s jedním LNB.

#### [MiniDiSEqC:](#)

Lze ovládat až 2 LNB.

#### [DiSEqC 1.0:](#)

Lze ovládat až 4 LNB.

#### [Režim jednoho kabelu:](#)

Při použití jednokabelového směrovače je k dispozici až 32 uživatelských pásem.

- Jestliže máte ovládání anténního systému DiSEqC, můžete nastavit několik satelitů.
  - Tento televizor podporuje systém DiSEqC verze 1.0.
3. Vyberte položku [Konfigurace LNB](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
    - Chcete-li používat funkci duálního tuneru, vyberte možnost [Režim duálního tuneru](#) a nastavte ji na [Zapnuto](#).

4. Vyberte položku **LNB / Satelit** a proveďte nastavení.
- Chcete-li nastavit jednotlivé tunery, vyberte v položce **Vstup signálu** možnost **IN 1 / IN 2**.
- 1) Nastavte nejprve **LNB**.
- Pokud použijete možnost **Jeden LNB**, **LNB** nelze vybrat.
  - Pokud použijete možnost **MiniDiSEqC** nebo **Režim jednoho kabelu**, vyberte LNB AA nebo AB.
  - Pokud použijete možnost **DiSEqC 1.0**, vyberte LNB AA, AB, BA nebo BB.
- 2) Nastavte **Satelit** pro vybraný LNB.
- Pokud neznáte připojený satelit, vyberte možnost **Žádný satelit**. (Dostupný satelit se vyhledá pomocí možnosti **Automatické ladění**.)
  - Vyberte **Uživatelské nastavení** pro ruční nastavení **Testovací frekvence transpondéru**.
  - Vyberete-li možnost **Režim jednoho kabelu**, bude nutno provést doplňková nastavení. Nastavte položky **Verze režimu jednoho kabelu** a **Volitelná frekvence**. Podrobnosti získáte v příručce k jednokabelovému směrovači.

 → **Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Volitelné satelity**

5. Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.
6. Vyberte položku **Automatické ladění** a stiskněte tlačítko **OK**.
7. Vyberte položku **Režim vyhledávání / Režim zobrazení** a stiskněte tlačítko **OK**.
8. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- **Režim zobrazení**  
**Rychlý:**  
Prohledá vhodný kmitočet vybraného satelitu.  
**Plnohodnotný:**  
Prohledává celý frekvenční rozsah.
  - Po nastavení vyberte **Spustit vyhledávání** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte hledání.
9. Zobrazí se obrazovka s potvrzením. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte funkci **Automatické ladění**. (Nastavení se provede automaticky.)
- Po dokončení operace se zobrazí kanál s nejnižším číslem.

= Poznámka =

- Nastavením položky **Režim duálního tuneru** na **Zapnuto** vyberete signál DVB-S pro funkci serveru DVB-via-IP. ([Pouze pro modely s duálním tunerem](#))

## ■ DVB-C, DVB-T, Analogový

1. Vyberte položku [Automatické ladění](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Nastavte možnost [Automatické nastavení DVB-C](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte uložení. (DVB-C)

- [Režim zobrazení](#)

### Rychlý:

Prohledává vhodný kmitočet ve vaší zemi.

### Plnohodnotný:

Prohledává celý frekvenční rozsah.

- U položek [Frekvence](#), [Přenosová rychlost](#) a [ID sítě](#) je obvyklé nastavení možnosti [Automaticky](#). Pokud možnost [Automaticky](#) není zobrazena nebo je-li to třeba, použijte **Číselná tlačítka** k zadání hodnoty stanovené poskytovatelem kabelových služeb.



- Po nastavení vyberte [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte hledání.
3. Zobrazí se obrazovka s potvrzením. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte funkci [Automatické ladění](#). (Nastavení se provede automaticky.)
    - Po dokončení operace se zobrazí kanál s nejnižším číslem.

## ■ DVB přes IP

- Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.

→ [Funkce > DVB přes IP > Připojení klienta DVB-via-IP](#)

→ [Síť > Nastavení sítě](#)


1. Vyberte položku [Automatické ladění](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zobrazí se obrazovka s potvrzením, stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte server pomocí položky [Seznam serverů](#).
4. Vyberte položku [Nastavení klienta](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Chcete-li používat v domácí síti, vyberte položku [Prostředí Unicast](#).
  - Vyberte možnost [Prostředí Multicast](#), chcete-li jej používat v obytných domech, hotelech, nemocnicích atd. (Všechny servery jsou voleny automaticky.)
5. Vyberte položku [Hledat kanály](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Nastavte [Režim vyhledávání DVB přes IP](#) a vyberte [Start](#).
  - Nastavte konfiguraci DVB-via-IP pro ladění kanálů DVB.
  - Po dokončení operace se zobrazí kanál s nejnižším číslem.



## ■ Automatické ladění pomocí tlačítek na televizoru

1. Stisknutím a podržením tlačítka tlačítko INPUT/OK/HOLD for MENU po dobu 3 sekund zobrazte hlavní menu.
2. Nastavte **Automatické ladění** pomocí následujících tlačítek na ovládacím panelu.

- Přesuňte kurzor / vyberte z řady možností / vyberte položku menu



- Vstupte do menu / uložení provedeného nastavení nebo nastavení možností pomocí tlačítko INPUT/OK/HOLD for MENU

## Ruční ladění

- Chcete-li přeladit kanály DVB, použijte možnost [Automatické ladění](#) nebo [Aktualizovat seznam kan.](#)
- Tuto funkci použijte v případě, kdy ladění neproběhlo kompletně nebo při úpravě nasměrování antény či paraboly. (DVB)
- Všechny nalezené kanály DVB budou přidány do [Editor seznamu kanálů](#).

### ■ DVB-S

- Informace o nastavení přijímaného satelitního vysílání získáte u příslušných společností.
1. Vyberte položku [Frekvence transpondéru](#) / [Přenosová rychlost](#) / [Polarizace](#) / [Modulace](#) / [ID služby](#) a pomocí tlačítek **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** proveďte nastavení.



2. Vyberte položku [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

### ■ DVB-C

1. K zadání frekvence použijte **Číselná tlačítka**.



- V běžném případě nastavte u položek [Přenosová rychlost](#) a [ID služby](#) možnost [Automaticky](#).
2. Vyberte položku [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

### ■ DVB

1. Vyberte kanál a upravte frekvenci pro jednotlivé kanály.
  - Nastavte maximální hodnotu pro položku [Kvalita signálu](#).
2. Hledejte stisknutím tlačítka **OK**.

## ■ Analogový

Po [Automatické ladění](#) ručně nastavte analogový kanál.

- Proveďte nastavení v položkách [Systém zvuku](#) a [Systém barvy](#) a poté proveďte tuto funkci. Běžně nastavujte [Systém barvy](#) na hodnotu [Automaticky](#).

- SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
- SC2: PAL I
- SC3: PAL D, K / SECAM D, K
- F: SECAM L, L'

1. Vyberte polohu kanálu pomocí tlačítek **Číselná tlačítka**.



2. Vyberte kanál pomocí tlačítek **Přepínání kanálů nahoru / dolů**.



3. Nastavte [Ruční ladění](#).

4. Vyberte položku [Uložit](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

- Použijte [Jemné ladění](#) k drobným změnám naladění určitého programu (v důsledku povětrnostních podmínek apod.).
- Pokud je videorekordér připojen pouze kabelem RF, vyberte pozici kanálu [0](#).

## ■ DVB přes IP (DVB-S)

- Informace o nastavení přijímaného satelitního vysílání získáte u příslušných společností.

1. Vyberte položku [Frekvence transpondéru](#) / [Přenosová rychlost](#) / [Polarizace](#) / [Modulace](#) / [FEC](#) / [ID služby](#) a pomocí tlačítek **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** proveďte nastavení.



2. Vyberte položku [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** spusťte vyhledávání.

## ■ DVB přes IP (DVB-C)

1. Vyberte položku [Frekvence](#) / [Šířka pásma](#) / [Typ modulace](#) / [Přenosová rychlost](#) / [FEC](#) / [ID služby](#) a pomocí tlačítek **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** proveďte nastavení.



- Běžně nastavujte [Přenosová rychlost](#) na hodnotu [Automaticky](#).
2. Vyberte položku [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

## ■ DVB přes IP (DVB-T)

1. Vyberte položku [Frekvence](#) / [Šířka pásma](#) / [Modulace](#) / [FEC](#) / [ID služby](#) a pomocí tlačítek **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** proveďte nastavení.



2. Vyberte položku [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** spustíte vyhledávání.

= Poznámka =

- Podrobnosti o připojení DVB-via-IP

→ [Funkce > DVB přes IP > Připojení klienta DVB-via-IP](#)

- Neplatí v případě, kdy je položka [Nastavení klienta](#) nastavena na hodnotu [Prostředí Multicast](#) (DVB přes IP).

## Aktualizovat seznam kan.

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Aktualizace seznamu DVB kanálů automaticky přidává nové kanály, maže odstraněné kanály a mění názvy a pozice kanálů.

- Seznam kanálů se aktualizuje, přičemž budou zachována nastavení v položkách [Editor seznamu kanálů](#), [Editace složky Oblíbené](#), [Dětský zámeček](#) atd.
- Aktualizace nemusí správně fungovat. Závisí to na síle signálu.
- Pokud chcete aktualizovat kanály DVB-S, nastavte před aktualizací položky [Režim vyhledávání](#) a [Režim zobrazení](#).
  - 1) Vyberte položku [Režim vyhledávání](#) / [Režim zobrazení](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  - 2) Nastavte jednotlivé položky a uložte je stisknutím tlačítka **OK**.
  - 3) Po nastavení vyberte [Spustit vyhledávání](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte hledání.

= Poznámka =

- Neplatí v případě, kdy je položka [Nastavení klienta](#) nastavena na hodnotu [Prostředí Multicast](#) (DVB přes IP).

## Stav signálu

---

Vybere kanál a zkontroluje podmínky signálu podle indikátorů.

- Dobrá síla signálu ještě neznamená vhodný příjem signálu.
- Vertikální čáry ukazují maximální hodnotu signálu vybraného kanálu.
- Změna kanálu



- Pro DVB

## Jiná nastavení

---

### Oblíbený TV poskytovatel

Pro každou vysílací stanici vybere vaši oblíbenou síť (dostupné pouze v některých zemích).

- Pro DVB-C, DVB-T
- 

### Hlášení nového kanálu

Volí, zda obdržíte upozornění, když je nalezen nový kanál.

- Když se objeví zpráva s oznámením, můžete provést [Aktualizovat seznam kan.](#) stisknutím **OK**.
  - Neplatí v režimu DVB-via-IP
- 

### Nahrazení služby

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Nastavením možnosti [Zapnuto](#) se aktivuje hlášení o možnosti přepnutí na dostupnou službu (k dispozici pouze v některých zemích).

- Pro DVB-C, DVB-T
- 

### Utlumení

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Automaticky redukuje signál DVB-C, aby nenastalo rušení.

- Je-li DVB-C signál příliš silný, může dojít k rušení. V tomto případě nastavte na hodnotu [Zapnuto](#) a síla signálu se automaticky sníží.
- 

### Přidat TV signál

Doplňuje TV režim.

- Umožňuje přidat jakýkoli TV režim, který byl přeskočen během výchozího [Automatické ladění](#).

## Volitelné satelity

---

### ■ Volitelné satelity a nastavení paraboly k naladění kanálů DVB-S

Informace o správné instalaci satelitní antény vám poskytne místní prodejce.

Vyžádejte si rovněž podrobnější informace u společnosti zajišťující přijímané satelitní vysílání.

- Intelsat (85,2° východně)
- ABS 1 (75° východně)
- Express (53° východně)
- Intelsat (45° východně)
- Turksat (42° východně)
- Hellas (39° východně)
- Eutelsat (36° východně)
- Eutelsat (33° východně)
- Astra (28,2° východně)
- Badr (26° východně)
- Eutelsat (25,5° východně)
- Astra (23,5° východně)
- Eutelsat (21,5° východně)
- Astra (19,2° východně)
- Eutelsat (16° východně)
- Hot Bird (13° východně)
- Eutelsat (10° východně)
- Eutelsat (9° východně)
- Eutelsat (7° východně)
- Astra (4,8° východně)
- Thor (0,8° západně) / Intelsat (1° západně)
- Amos (4° západně)
- Eutelsat (5° západně)
- Eutelsat (7° západně)
- Eutelsat (8° západně)
- Eutelsat (12,5° západně)
- Telstar (15° západně)
- SES (22° západně)
- Intelsat (24,5° západně)
- Hispasat (30° západně)



# Nahrávání

## Nastavení USB HDD

### Příprava


---

Můžete nahrávat digitální TV programy do připojeného USB HDD a užívat si přehrávání různými způsoby.

- Připravte si USB HDD, který budete používat výhradně pro nahrávání s tímto televizorem.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Připojte disk USB HDD k portu USB 1 nebo USB 2 pomocí USB kabelu. (Řiďte se podle označení konektorů na televizoru.)
- Zapojte USB HDD do zásuvky.
- Chcete-li bezpečně odpojit USB HDD od televizoru, proveďte **Bezpečně odebrat USB** v menu **Nastavení zařízení USB**.


 → **Nahrávání > Nastavení USB HDD > Nastavení pro USB HDD**

- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.

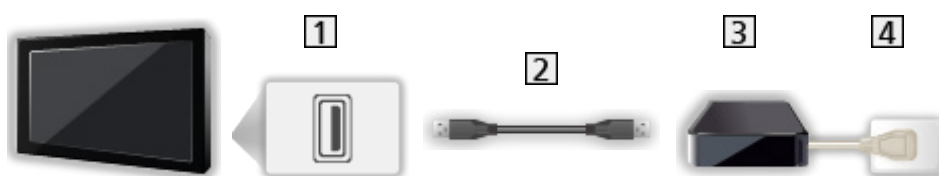

- 1 Port USB
- 2 Kabel USB
- 3 USB HDD
- 4 Zásuvka

= Pozor =

- Všechna data na USB HDD budou vymazána v následujících případech:
  - při formátování USB HDD s tímto televizorem
    -  → [Nahrávání > Nastavení USB HDD > Nastavení pro USB HDD](#)
  - při formátování USB HDD pro použití s počítačem atd.
- Pokud byl váš televizor opravován kvůli závadě, možná bude nutné USB HDD naformátovat znovu s TV, aby bylo možné jej použít. (Všechna data se při formátování vymažou.)
- Pro použití USB HDD na vašem počítači poté, co jste systém využili pro nahrávání z tohoto televizoru, naformátujte disk na vašem počítači. (K naformátování v počítači mohou být nutné zvláštní funkce nebo nástroje. Podrobnosti naleznete v příručce k disku USB HDD.)
- Údaje, zaznamenané na USB HDD prostřednictvím tohoto televizoru, mohou být přehrávány pouze na tomto televizoru. Obsah nelze přehrávat na jiném televizoru (včetně televizoru stejného modelového čísla) ani v žádném vybavení.
- Během operace (formátování, záznam atd.) nevypínejte televizor, neodpojujte zástrčku napájení ani neodpojujte USB HDD. Mohlo by to způsobit selhání funkce zařízení a poškodit zaznamenaná data. (Příčinou poruchy může být také elektrický výpadek.)

= Poznámka =

- Analogový TV program nelze nahrávat na USB HDD.
- V době bez signálu nebude nahráváno datové ani rozhlasové vysílání a funkce nahrávání také nebude fungovat.
- V závislosti na vysílači a poskytovateli služeb nemusí být možné nahrávání všech programů.
- Funkce nahrávání v režimu DVB-via-IP nemusí v závislosti na síťovém prostředí pracovat správně.
- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.). ([Pouze pro modely s duálním tunerem](#))
- Zaznamenaný televizní program nelze kopírovat na USB HDD.
- V závislosti na průběhu nahrávání nemusí být zaznamenaný obsah možné správně přehrávat. ([Pouze pro modely s duálním tunerem](#))
- Podrobnosti o USB HDD

 → [Nahrávání > Technické údaje > USB HDD](#)

## Nastavení pro USB HDD

Naformátujte a nastavte USB HDD pro tento televizor, abyste mohli používat systém pro nahrávání.

V seznamu budou všechna zařízení USB rozpoznána jako velkokapacitní paměť.

- Uvědomte si prosím, že systém USB HDD bude formátován a všechny údaje v něm budou po tomto nastavení vymazány.
- Před nastavením připojte USB HDD a zkontrolujte, zda je zapnut.

 → Nahrávání > Nastavení USB HDD > Příprava

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení zařízení USB** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte USB HDD pro nahrávání a stisknutím tlačítka **OK** spusťte nastavení.
  - Zobrazení některých disků USB HDD nemusí být možné.
  - Zobrazení informací o označeném zařízení



4. Až se zobrazí upozornění a potvrzovací obrazovka pro použití USB HDD, zvolte možnost **Ano** a pokračujte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Až se zobrazí potvrzovací obrazovka názvu USB HDD, zvolte možnost **Ano** a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
  - Název pro zařízení USB HDD bude vytvořen automaticky. Pokud si přejete změnit název, vyberte možnost **Ano**.

- 1) K zadání znaků použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** a stiskem tlačítka **OK** provedte nastavení.



- 2) Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.

6. Až se zobrazí potvrzovací obrazovka pro nastavení nahrávání na USB HDD, zvolte možnost **Ano** a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
- Pokud již existuje jiný formátovaný USB HDD pro záznam, zobrazí se tato potvrzovací obrazovka pro přepnutí k aktivaci tohoto USB HDD pro nahrávání.

- Režim USB HDD

-  : Je možné nahrávat na / přehrávat z USB HDD.

- Pro nahrávání je k dispozici pouze jedno zařízení USB HDD ze seznamu.

-  : Je možné přehrávat z USB HDD.

- Změna režimu




- Pro změnu názvu USB HDD

-  (Zelená)

- Pro formátování

-  (Červená)

- Pro bezpečné odpojení USB HDD od televizoru

-  (Žlutá)

= Poznámka =

- Pro nahrávání lze použít pouze jeden USB HDD.
- V průběhu nahrávání nelze uložit nastavení pro USB HDD.
- Pokud chcete současně nahrávat 2 programy v režimu DVB-S, zkontrolujte, zda je **Režim duálního tuneru** v položce **Konfigurace LNB** nastaven na **Zapnuto**. (Pouze pro modely s duálním tunerem)

 → **Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Automatické ladění**

# Nahrávání aktuálního programu

## Záznam jedním dotekem

Okamžitý záznam aktuálního programu na USB HDD.

- Potvrďte, že kód pro dálkové ovládání je „73“.



→ Sledování > Externí zařízení > Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení záznamu** > **Záznam jedním dotekem** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte maximální dobu nahrávání **30 / 60 / 90 / 120 / 180 (minut)** a stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení.

### ■ Nahrávání jedním dotekem

Stisknutím tlačítka  spusťte nahrávání.

- Pokud probíhá nahrávání, nelze zvolit další kanál. ([Pouze pro modely s jednoduchým tunerem](#))

### ■ Zastavení probíhající nahrávání

Stisknutím tlačítka  záznam zastavíte.

### ■ Přehrávání a smazání nahraného obsahu

Nahrané televizní programy lze přehrávat v aplikaci Přehrávač médií.

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte USB HDD pro nahrávání a stiskněte tlačítko **OK**.



→ Přehrávač médií > Režim záznamu z TV

- I když je **Záznam jedním dotekem** aktivní, můžete přehrávat veškerý obsah. (V závislosti na USB HDD nemusí být přehrávání k dispozici nebo nahrávání nemusí během přehrávání správně fungovat.)

## REW LIVE TV

---

Nahrává aktuální program na USB HDD nepřetržitě s maximální dobou nahrávání.

- Potvrďte, že kód pro dálkové ovládání je „73“.

 → Sledování > Externí zařízení > Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení záznamu** > **REW LIVE TV** a stiskněte tlačítka **OK**.
3. Vyberte položku **Automaticky** a spusťte funkci **REW LIVE TV**.
  - Pokud zvolíte možnost **Automaticky**, nahrávání se spustí automaticky.
  - Nahrávání nemusí začít, pokud probíhá jiné nahrávání, pokud je TV signál špatný nebo pokud není zobrazen žádný obraz.

### ■ Používání funkce REW LIVE TV

- Pro pozastavení



- Pro vyhledávání vzad (až 90 minut)



- Po pozastavení nebo vyhledávání nazpět jsou k ovládání dostupná následující tlačítka

◀ : Vyhledávání zpět

▶ : Vyhledávání vpřed

▽ : Návrat na aktuální program

**OK** : Přehrávání / Pauza



◀▶ : Vyhledávání zpět / Vyhledávání vpřed



◻ : Pauza / Obnovit



▶ : Přehrávání



◻ : Návrat na aktuální program

## ■ Zastavení funkce REW LIVE TV

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení > Nastavení záznamu > REW LIVE TV** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Vypnuto** a zastavte funkci **REW LIVE TV**.
  - Pokud funkci **REW LIVE TV** zastavíte, nahraný obsah **REW LIVE TV** se vymaže.
  - Za následujících podmínek se funkce **REW LIVE TV** zastaví a nahraný obsah se automaticky smaže: (I když se funkce **REW LIVE TV** zastaví za následujících podmínek, platí, že pokud je zvoleno nastavení **Automaticky**, nové nahrávání se spustí automaticky, jakmile to podmínky umožní.)
    - zvoleny další kanály
    - zvolen uzamčený kanál
    - zvolen neplatný kanál
    - žádný TV signál
    - je zvolen externí vstup
    - Při spuštění aplikace na celou obrazovku (TV průvodce, Přehrávač médií, eNápověda atd.)
    - pokud televizor přejde do pohotovostního režimu nebo je vypnut
    - pokud se spustí jiný záznam (Pouze pro modely s jednoduchým tunerem)

# Časovač nahrávání

## Nastavení časovače nahrávání

---

Tato funkce umožňuje vybírat programy, které si přejete nahrát na USB HDD.

- Neplatí pro analogové vysílání.

1. Vyberte režim pomocí tlačítka **TV**.

[DVB-S](#) / [DVB-C](#) / [DVB-T](#) / [DVB přes IP](#)


2. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.

3. Vyberte položku [Časovač](#) > [Časovač nahrávání](#) a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Stisknutím tlačítka **OK** spustíte nastavení.

[USB HDD rek.:](#)

Nahrává program na USB HDD.

- Stiskem  (Žlutá) vyberte příslušný modul CI pro nahrávaný program. ([Pouze pro modely s duálním tunerem](#))

 → [Funkce](#) > [Common Interface](#)




5. Vyberte a nastavte položku (kanál, datum, čas zahájení, čas ukončení).

- K zadání **4** a **7** lze také použít **Číselná tlačítka**.



(Příklad)

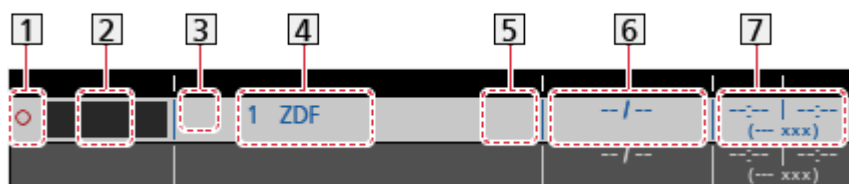

**1** !: Překrývající se události časovače

**2** Funkce ([USB HDD rek.](#))

**3** Režim TV

: DVB-S

: DVB-C

: DVB-T

: DVB přes IP

– V nabídce nelze měnit režim.

**4** Pozice kanálu, název kanálu atd.

**5** : Signálem podporované nahrávání (je-li k dispozici)

 → [Sledování > TV průvodce > Časovač nahrávání](#)

**6** Datum

– [Denně Ne-So](#): neděle až sobota,

– [Denně Po-So](#): pondělí až sobota,

– [Denně Po-Pá](#): pondělí až pátek,

– [Každou neděli](#) / [Každé pondělí](#) / [Každé úterý](#) / [Každou středu](#)  
/ [Každý čtvrtek](#) / [Každý pátek](#) / [Každou sobotu](#): stejný čas ve  
stejný den každý týden.



**7** Čas spuštění / Čas ukončení / Trvání (automatické zobrazení)

: Signálem podporované nahrávání (je-li k dispozici)


 → [Sledování > TV průvodce > Časovač nahrávání](#)

6. Uložte pomocí tlačítka **OK**.

## Úprava časovače nahrávání

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Časovač** > **Časovač nahrávání** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte událost.
  - Pro změnu události časovače  
**OK**
    - Upravte dle potřeby.  
 → **Nahrávání** > **Časovač nahrávání** > **Nastavení časovače nahrávání**
  - Pro odstranění události časovače
    - 1) Stiskněte tlačítko  (Červená).
    - 2) Stiskněte tlačítko **OK** vymažete.

### ■ Zastavení záznamu (Pouze pro modely s duálním tunerem)

1. Stiskněte .
2. Vyberte program a stiskněte tlačítko **OK** (pokud probíhá nahrávání 2 programů).
3. Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro zastavení.

### ■ Přehrávání a smazání nahraného obsahu


Nahrané televizní programy lze přehrávat v aplikaci Přehrávač médií.

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte USB HDD pro nahrávání a stiskněte tlačítko **OK**.

 → **Přehrávač médií** > **Režim záznamu z TV**

- V závislosti na průběhu nahrávání nemusí být zaznamenaný obsah možné správně přehrát. (Pouze pro modely s duálním tunerem)

## Poznámka

- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.). [\(Pouze pro modely s duálním tunerem\)](#)
- K nastavení události časovače lze rovněž použít [TV průvodce](#).  
 → [Sledování > TV průvodce > Časovač nahrávání](#)
- [Časovač nahrávání](#) umožňuje uložení až 15 událostí.
- Možnost [Časovač nahrávání](#) funguje pouze v případě, pokud signál vysílající stanice nebo poskytovatele služeb obsahuje správné informace o čase.
- Pro nahrávání pomocí funkce [Časovač nahrávání](#) musí být televizor zapnutý nebo v pohotovostním režimu.
- V závislosti na průběhu nahrávání nemusí být možné zvolit analogový kanál. [\(Pouze pro modely s duálním tunerem\)](#)
- Pokud je aktivní nahrávání pomocí [Časovač nahrávání](#), nelze zvolit další kanál. [\(Pouze pro modely s jednoduchým tunerem\)](#)
- Nahrávání kódovaného programu (chráněného proti kopírování) nemusí být možné.
- Funkce nahrávání v režimu DVB-via-IP nemusí v závislosti na síťovém prostředí pracovat správně.
- Jakmile nadejde čas spuštění, kanál se může automaticky přepnout a na výstupu mohou být zvukové a video signály. Pokud sledujete TV vysílání, může se 2 minuty před dobou spuštění objevit připomínka. [\(Pouze pro modely s duálním tunerem\)](#)
- Jakmile nadejde čas spuštění, kanál se automaticky přepne a na výstupu budou zvukové a video signály. Pokud sledujete TV vysílání, objeví se upomínková zpráva 2 minuty před dobou spuštění. [\(Pouze pro modely s jednoduchým tunerem\)](#)
  - Chcete-li odstranit zprávu a začít programovat, stiskněte tlačítko **OK**.
  - Chcete-li zrušit programování, stiskněte tlačítko **EXIT**.
- Když je nastavená možnost [Časovač nahrávání](#), bude dioda LED v pohotovostním režimu svítit oranžově.
- „!“ značí, že tři nebo více událostí časovače se překrývají. V případě překrývajících se událostí, první událost začne a skončí, jak bylo naprogramováno. Poté může začít další událost. [\(Pouze pro modely s duálním tunerem\)](#)
- „!“ značí, že dvě nebo více událostí časovače se překrývají. V případě překrývajících se událostí, první událost začne a skončí, jak bylo naprogramováno. Poté může začít další událost. [\(Pouze pro modely s jednoduchým tunerem\)](#)

- Nahrávání z **Časovač nahrávání** může automaticky přepnout na naprogramovaný kanál několik vteřin před spuštěním. (Pouze pro modely s duálním tunerem)
- Nahrávání z **Časovač nahrávání** automaticky přepne na naprogramovaný kanál několik vteřin před spuštěním. (Pouze pro modely s jednoduchým tunerem)
- Podrobnosti o USB HDD

 → [Nahrávání > Technické údaje](#)


# Technické údaje

## USB HDD

---

### ■ USB HDD

(pro nahrávání digitálních televizních programů s tímto televizorem)

- K tomuto televizoru lze připojovat pevné disky USB HDD o kapacitě 160 GB až 6 TB.
- Pro náležitý záznam a přehrávání na tomto televizoru připojte USB HDD do zásuvky.
- Použijte USB HDD formátovaný pro tento televizor.  
 → [Nahrávání](#) > [Nastavení USB HDD](#) > [Nastavení pro USB HDD](#)
- Není zaručeno fungování všech systémů USB HDD.

= Poznámka =

- Zobrazení souborů upravených na počítači nemusí být možné.
- V době kdy televizor přistupuje k datům, zařízení neodpojujte. Mohli byste poškodit zařízení nebo televizor.
- Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně zařízení.
- Zařízení nevystavujte vysokému tlaku nebo nárazu.
- Vložte zařízení ve správném směru. Mohli byste poškodit zařízení nebo televizor.
- Elektrické rušení, statická elektřina nebo nesprávná obsluha může data nebo zařízení poškodit.

# Přehrávač médií


## Použití přehrávače médií

### Informace

---

Přehrávač médií umožňuje poslech hudby a prohlížení videa a fotografií uložených na USB Flash disku a obsahu nahraného tímto televizorem na zformátovaný pevný disk USB.

(Příklad)

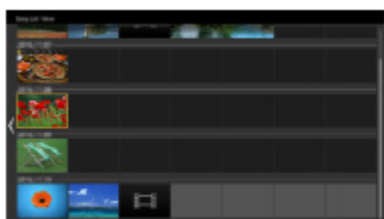

Jednoduchý přehled:

Budou přehrány fotografie/filmy zaznamenané digitálním fotoaparátem nebo digitální kamerou.

Smíšené složky:

Zobrazí se všechny soubory seskupené podle složek.

Zaznamenaný TV režim:

(Pro exkluzivní USB HDD) Budou se přehrávat TV programy zaznamenané na USB HDD z tohoto televizoru.

- Během přehrávání vystupuje zvukový signál z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce eARC / ARC). Ale nevychází žádné video signály. Chcete-li použít konektor HDMI2 s funkcí eARC / ARC, připojte zesilovač s funkcí eARC / ARC a nastavte použití reproduktorů domácího kina.

 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“](#)

- Obrázky na tomto televizoru se nemusí v závislosti na použitém záznamovém zařízení zobrazovat správně.
- Při velkém množství souborů a složek může zobrazení trvat delší dobu.
- Částečně zhoršené soubory mohou být zobrazeny se sníženým rozlišením.
- Nastavení obrazu nemusí v závislosti na podmínkách fungovat.
- Jména složek a souborů se mohou lišit v závislosti na použitém digitálním fotoaparátu nebo digitální videokameře.

## ■ Vložení / vyjmutí USB Flash disku

- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojením nebo odpojením USB flash disku sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

Při zasouvání a vysouvání dbejte, aby byl zachován zcela přímý směr.



- Chcete-li bezpečně odpojit USB Flash disku od televizoru, proveďte [Bezpečně odebrat USB](#) v menu [Nastavení zařízení USB](#).
  - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
  - 2) Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení zařízení USB](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  - 3) Vyberte zařízení a stisknutím tlačítka **■** (Žlutá) proveďte nastavení.

= Poznámka =

- Chcete-li připojit USB HDD

 → [Nahrávání](#) > [Nastavení USB HDD](#)

- Zkontrolujte, zda souhlasí typ koncovek a zařízení pro zapojení.

- Podrobnosti o zařízení

 → [Přehrávač médií](#) > [Připojené zařízení](#)

- Podrobnosti o podporovaných formátech souborů

 → [Přehrávač médií](#) > [Podporovaný formát](#)

## Výběr zařízení / režimu

---

1. Vložte USB flash disk do televizoru.

 → Přehrávač médií > Použití přehrávače médií > Informace

- Pro přehrání obsahu na USB HDD zkontrolujte, zda byla dokončena připojení a nastavení.

 → Nahrávání > Nastavení USB HDD

2. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.

3. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Vyberte zařízení (USB Flash disk / pevný disk USB) a stiskněte tlačítko **OK**.

5. Vyberte položku **Jednoduchý přehled** / **Smíšené složky** / **TV záznam** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Jednoduchý přehled

 → Přehrávač médií > Jednoduchý přehled

### Smíšené složky


 → Přehrávač médií > Smíšené složky

### TV záznam

 → Přehrávač médií > Režim záznamu z TV

6. Zobrazí se náhled.

(Příklad)

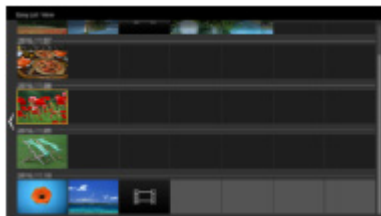

- Zobrazení / skrytí informací o označeném obsahu



= Poznámka =

- **TV záznam** je k dispozici pro obsah zaznamenaný pomocí tohoto televizoru na USB HDD.
- Vyberte vhodné zařízení a obsah pro přehrání každého souboru.
- Během přehrávání lze použít následující tlačítka. Potvrďte, že kód pro dálkové ovládání je „73“.



 → Sledování > Externí zařízení > Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru



# Jednoduchý přehled

## Výběr souboru




---

Budou přehrány fotografie/filmy zaznamenané digitálním fotoaparátem nebo digitální kamerou.


Vyberte soubor v zobrazení náhledů a stisknutím tlačítka **OK** spusťte přehrávání.

- Pokud dojde k úpravě nebo přejmenování souboru nebo složky prostřednictvím digitálního fotoaparátu, digitální kamery, počítače apod., nemusí se náhled správně zobrazit.

 : Chybné zobrazení

- Seřadit podle měsíců
  - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
  - 2) Vyberte položku **Kalendář** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Náhled se spustí, když je titul nebo scéna v zobrazení náhledu označena, pokud je podporován náhled. Chcete-li náhled vypnout, nastavte položku **Náhled videa** na hodnotu **Vypnuto**.
  - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
  - 2) Vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
  - 3) Vyberte položku **Nastavení videa > Náhled videa** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - 4) Vyberte položku **Zapnuto / Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
    - Obrázky se možná na okamžik nezobrazí v zobrazení náhledu. V takovém případě nastavte náhled na hodnotu **Vypnuto**.
    - Tato funkce je k dispozici v zobrazení náhledu.
- Podrobnosti o podporovaných formátech souborů
  -  → **Přehrávač médií > Podporovaný formát**
- Přehrání souboru
  -  → **Přehrávač médií > Přehrávání > Přehrávání**

## ■ Nastavení

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
  2. Vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Přehrát zvolené](#) / [Opakovat](#) / [Náhodné přehrávání](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### [Přehrát zvolené](#)

Nastavení pro přehrávání výběru souborů

---

### [Opakovat](#)

([Složka](#) / [Opakování souboru](#) / [Vypnuto](#))

Opakuje přehrávání.

#### [Složka](#):

Opakovat přehrávání ve vybrané složce.

#### [Opakování souboru](#):

Opakovat přehrávání vybraného souboru.

---

### [Náhodné přehrávání](#)

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Soubory se budou přehrávat v náhodném pořadí.

## Filtrování souborů

---

Soubory můžete filtrovat podle typu obsahu. (Fotografie / Video)

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Filtr** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Fotografie / Video** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
4. Vyberte položku **OK** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte změnu.
  - Výběr hudebního souboru

 → [Přehrávač médií](#) > [Smíšené složky](#) > [Filtrování souborů](#)

# Smíšené složky

## Výběr souboru

---


Zobrazí miniatury všech souborů, které jsou seskupeny podle složky.

Vyberte složku/soubor a stiskem tlačítka **OK** spustíte přehrávání.

 : Chybné zobrazení

- Náhled se spustí, když je titul nebo scéna v zobrazení náhledu označena, pokud je podporován náhled. Chcete-li náhled vypnout, nastavte položku [Náhled videa](#) na hodnotu [Vypnuto](#).

1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.

2) Vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.

3) Vyberte položku [Nastavení videa](#) > [Náhled videa](#) a stiskněte tlačítko **OK**.

4) Vyberte položku [Zapnuto](#) / [Vypnuto](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

– Obrázky se možná na okamžik nezobrazí v zobrazení náhledu.  
V takovém případě nastavte náhled na hodnotu [Vypnuto](#).

– Tato funkce je k dispozici v zobrazení náhledu.


- Podrobnosti o podporovaných formátech souborů

 → [Přehrávač médií](#) > [Podporovaný formát](#)

- Přehrávání souboru

 → [Přehrávač médií](#) > [Přehrávání](#) > [Přehrávání](#)

## ■ Nastavení

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
  2. Vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Přehrát zvolené](#) / [Opakovat](#) / [Náhodné přehrávání](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### [Přehrát zvolené](#)

Nastavení pro přehrávání výběru souborů

---

### [Opakovat](#)

([Složka](#) / [Opakování souboru](#) / [Vypnuto](#))

Opakuje přehrávání.

#### [Složka](#):

Opakovat přehrávání ve vybrané složce.

#### [Opakování souboru](#):

Opakovat přehrávání vybraného souboru.

---

### [Náhodné přehrávání](#)

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Soubory se budou přehrávat v náhodném pořadí.

## Filtrování souborů

---

Soubory můžete filtrovat podle typu obsahu. (Fotografie / Video / Hudba)

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Filtr** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Fotografie / Video / Hudba** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
4. Vyberte položku **OK** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte změnu.

## Třídění souborů

---

Soubory můžete třídit podle abecedy nebo data.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Třídit** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Podle abecedy (A...Z)** / **Podle abecedy (Z...A)** / **Podle data (1...9)** / **Podle data (9...1)** a stiskem tlačítka **OK** proveďte změnu.

# Přehrávání

## Přehrávání

---

### ■ Přehrávání fotografií



Na předchozí fotografii



Na další fotografii



Zastavit



Přepnout režim přehrávání (Jednotlivý / Prezentace).



(Modrá) :

Otočit



Zobrazit/skrýt průvodce funkcí.



Návrat do náhledu.



## ■ Přehrávání videa/hudby



Přesun vzad



Rychlý přesun vpřed



Zastavit



Pauza (zobrazí pruh pro hledání v čase) / Přehrávání

- Přeskočení na určený časový bod

1) Zobrazte pruh pro hledání v čase pomocí tlačítka **OK**.

2) Během zobrazení pruhu pro hledání v čase

Stiskněte tlačítka / .

hledání po cca 10 sekundových intervalech

Stiskněte a podržte tlačítka / .

rychlé hledání

3) Přejděte na určený časový bod pomocí tlačítka **OK**.



Na předchozí titul/scénu/stopu



Na následující titul/scénu/stopu



Zobrazit/skrýt průvodce funkcí.



Návrat do náhledu.

= Poznámka =

- Nastavení možnosti [Opakovat](#) / [Náhodné přehrávání](#) pro přehrávání



→ [Přehrávač médií](#) > [Jednoduchý přehled](#) > [Výběr souboru](#)



→ [Přehrávač médií](#) > [Smíšené složky](#) > [Výběr souboru](#)

# Nastavení prezentace

---

Proveďte nastavení pro režim foto.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
  2. Vyberte položku **Nastavení prezentace** pomocí tlačítka **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Režim zobrazení](#) / [Časový interval](#) / [Hudební doprovod](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

## Režim zobrazení

([Normální](#) / [Zoom](#))

Slouží k výběru zvětšeného nebo normálního zobrazování.

- V závislosti na velikosti fotografie možná nebude možné fotografii úplně zvětšit na celou obrazovku (např. obrázek na výšku).
- 

## Časový interval

([Dlouhý](#) / [Normální](#) / [Krátký](#))

Slouží k výběru intervalu prezentace.

---

## Hudební doprovod

([Vypnuto](#) / [Typ1](#) / [Typ2](#) / [Typ3](#) / [Typ4](#) / [Typ5](#) / [Uživatel](#) / [Automaticky](#))

Slouží k výběru hudebního pozadí v režimu foto.

### Typ1 - 5:

Přehrají se hudební soubory instalované na tomto televizoru v rámci továrního nastavení.

### Automaticky:

Lze přehrávat hudební soubory, které jsou uloženy na aktuálním zařízení.

- Pokud nejsou dostupná hudební data, nebude reprodukován žádný zvuk.

### Uživatel:

Budou přehrány hudební soubory na zařízení, které jste zaregistrovali.

- Pokud nebyly registrovány žádné hudební soubory nebo pokud zařízení s registrovanými hudebními soubory bylo odebráno, nebude reprodukován žádný zvuk.

- Registrace hudby

1) Vyberte hudební soubor a stiskněte tlačítko **OK**.

- V závislosti na podmínkách zařízení vybírejte složky, dokud nenaleznete požadovaný hudební soubor.

2) Vyberte položku **Soubor / Složka** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

**Soubor:**

Vybraný hudební soubor bude zaregistrován.

**Složka:**

Budou registrovány veškeré hudební soubory ve složce, která obsahuje vybraný hudební soubor.

---

= Poznámka =

- V závislosti na nastavení prezentace se může snížit kvalita obrazu.
- Nastavení obrazu nemusí fungovat v závislosti na nastavení prezentace.

# Nastavení videa

---

Proveďte nastavení pro režim video.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Nastavení videa** pomocí tlačítka **OK**.
3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

**Multi Audio / Duální mono zvuk / Nastavení titulků**

- Položky menu a volitelné možnosti se mění v závislosti na obsahu.
4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

## Multi Audio, Duální mono zvuk

Vybírá mezi dostupnými zvukovými stopami (pokud jsou k dispozici).

- Změna zvuku může trvat několik sekund.
  - Tato funkce je k dispozici během přehrávání.
  - Duální mono z Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) není podporováno.
- 

## Nastavení titulků

Slouží ke změně nastavení titulků.

- Tato funkce je k dispozici během přehrávání.

### Titulky:

Zobrazí / skryje titulky (pokud jsou k dispozici).

### Text titulků:

Slouží k výběru typu písma pro správné zobrazení titulků (pokud jsou k dispozici).

### Velikost titulků:

Slouží k výběru velikosti písma titulků.

### Barva titulků:

Slouží k výběru barvy titulků.

### Umístění titulků:

Slouží k přizpůsobení pozice titulků na obrazovce.

### Zpoždění titulků:

Slouží k přizpůsobení času zpoždění titulků.

# Nastavení zvukového výstupu

---

Vícekanálový zvuk lze přehrávat prostřednictvím zesilovače zapojeného do konektoru DIGITAL AUDIO nebo HDMI2 (funkce eARC / ARC).

- Potvrzení a změna současného stavu zvuku

 → Přehrávač médií > Přehrávání > Nastavení videa

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Zvuk > SPDIF** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Automaticky / PCM / Dolby Audio** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

---

## SPDIF

(Automaticky / PCM / Dolby Audio)

Slouží k výběru výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce eARC / ARC).

- SPDIF je standardní formát souboru pro přenos zvuku.

### Automaticky:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos a vícekanálového HE-AAC má formát Dolby Digital Bitstream. MPEG je na výstupu ve formátu PCM.

- Výstup signálu Dolby Atmos může mít formát Dolby Atmos Bitstream, výstup signálu Dolby Digital Plus a Dolby AC-4 může mít formát Dolby Digital Plus Bitstream z konektoru HDMI2 (funkce eARC / ARC) v závislosti na připojeném zařízení.

### PCM:

Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.

### Dolby Audio:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos, HE-AAC a AAC má formát Dolby Digital Bitstream nebo Dolby Digital Plus Bitstream.

- Výstup signálu Dolby Atmos může mít formát Dolby Atmos Bitstream z konektoru HDMI2 (funkce eARC / ARC) v závislosti na připojeném zařízení.

- Funkce eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel) umožňují přenášet digitální zvukový výstup prostřednictvím HDMI kabelu.

# Režim záznamu z TV

## Výběr obsahu

---

- Pro exkluzivní USB HDD
- Pro přehrání obsahu na USB HDD zkontrolujte, zda byla dokončena připojení a nastavení.

 → [Nahrávání > Nastavení USB HDD](#)

### 1. Seznam obsahu vybraného zařízení se zobrazí v režimu záznamu z TV.

- Zbývající kapacita vybraného zařízení se zobrazí v pravém horním rohu. (Tato hodnota nemusí být přesná, v závislosti na stavu.)
- Výpis obsahu se zobrazí jako hodnota [Vše](#) nebo [Neprohlédnuto](#).

[Vše](#):


Jsou uvedeny všechny zaznamenané televizní programy.


[Neprohlédnuto](#):

Zobrazí se zatím nepřehraný obsah.

- Zobrazují se ikony.

 : Zatím nepřehraný obsah (Jakmile obsah přehrajete, tato ikona zmizí.)

 : Chráněný obsah není možné vymazat.

 : Právě nahrávaný (Tento nahrávaný obsah můžete přehrát.)

 : Skupina obsahu

 : Program s rodičovským hodnocením

### 2. Vyberte obsah a stisknutím tlačítka **OK** spustíte přehrávání.

- Pokud jste naposledy zastavili přehrávání v jeho průběhu, může se zobrazit potvrzovací obrazovka, na které si můžete vybrat, zda chcete začít od místa zastavení nebo od začátku.
- Pokud má obsah více programů s různými úrovněmi omezení, platí pro obsah nejvyšší omezení. Jakmile omezení odemknete, bude možné přehrát všechny programy v obsahu.

- Podrobnosti o podporovaných formátech souborů

 → [Přehrávač médií > Podporovaný formát > Video formát](#)

# Sledování nahraného TV vysílání

---

## ■ Přehrávání

- Používání přehrávání

△ : Ručně přeskočit

- Stisknutím přeskočíte vpřed asi o 30 sekund.
- Stisknutím a podržením přeskočíte vzad asi o 15 sekund.

◀ : Přesun vzad

▶ : Rychlý přesun vpřed

▽ : Zastavit

OK : Pauza (zobrazí pruh pro hledání v čase) / Přehrávání

- Přeskočení na určený časový bod

1) Zobrazte pruh pro hledání v čase pomocí tlačítka OK.

2) Během zobrazení pruhu pro hledání v čase

Stiskněte tlačítka ◀ / ▶ :

hledání po cca 10 sekundových intervalech

Stiskněte a podržte tlačítka ◀ / ▶ :

rychlé hledání

3) Přejděte na určený časový bod pomocí tlačítka OK.

- Zobrazení / skrytí průvodce funkcí a informačního pruhu




- Zopakování nahrávky mezi počátečním bodem „A“ a koncovým bodem „B“



(Nastavte „A“ a „B“ v náležitém pořadí.)

- Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka nebo po provedení jiných operací se body vynulují.

- Na předchozí / následující kapitolu



- Zaznamenaný obsah je automaticky rozdělen do kapitol (každá je dlouhá přibližně 5 minut).

- Změna poměru stran



→ Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Změnit poměr stran

- Zobrazení titulků (jsou-li dostupné)



- Pro potvrzení nebo změnu aktuálního stavu (je-li dostupné)



→ Sledování > Základy > Možnosti AV

- Návrat do seznamu




= Poznámka =

- V závislosti na průběhu nahrávání nemusí být zaznamenaný obsah možné správně přehrát. [\(Pouze pro modely s duálním tunerem\)](#)



## Seskupení obsahu

---

1. Vyberte obsah pro úpravy a stisknutím tlačítka  (Modrá) proveďte zaškrtnutí v seznamu obsahu.
2. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
3. Vyberte položku [Vytvořit skupinu](#) / [Uvolnit skupinu](#) / [Vyloučit ze skupiny](#) / [Změnit stav ochrany](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

### Vytvořit skupinu:

Vytvořte skupinu obsahu. Vyberte a zaškrtněte veškerý požadovaný obsah a pak vyberte položku [Vytvořit skupinu](#).

### Uvolnit skupinu:

Vyberte vytvořenou skupinu, kterou chcete uvolnit, a pak vyberte položku [Uvolnit skupinu](#). (Pokud chcete uvolnit více skupin najednou, zaškrtněte všechny požadované skupiny.)

### Vyloučit ze skupiny:




Vyberte skupinu a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte seskupený obsah. Pokud chcete vyřadit ze skupiny jen určitou položku obsahu, zaškrtněte ji a potom vyberte položku [Vyloučit ze skupiny](#). (Pokud chcete vyloučit více položek obsahu najednou, zaškrtněte všechny požadované položky.)

### Změnit stav ochrany:

Vyberte obsah, který chcete chránit před odstraněním, a pak vyberte [Změnit stav ochrany](#). Stejným způsobem lze ochranu zrušit. (Pokud chcete změnit stav více položek obsahu najednou, zaškrtněte všechny požadované položky.)

## Vymazání obsahu



---

1. Vyberte obsah pro úpravy a stisknutím tlačítka  (Modrá) proveďte zaškrtnutí v seznamu obsahu.
2. Vymažte obsah pomocí tlačítka  (Červená).
3. Když se zobrazí potvrzovací obrazovka, zvolte možnost [Ano](#) a stisknutím tlačítka  proveďte nastavení.

## Seznam kapitol

---

Můžete spustit přehrávání ze seznamu kapitol, který vyberete.

1. Zobrazte seznam kapitol pomocí tlačítka  (Žlutá).
2. Vyberte kapitolu a stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.

= Poznámka =

- Seznam kapitol není zobrazen, dokud je vybraný obsah zaznamenáván.
- V závislosti na zaznamenaných programech nemusí některé funkce přehrávání správně fungovat.

# Nastavení zvukového výstupu

---

Vícekanálový zvuk lze přehrávat prostřednictvím zesilovače zapojeného do konektoru DIGITAL AUDIO nebo HDMI2 (funkce eARC / ARC).

- Potvrzení a změna současného stavu zvuku

 → Přehrávač médií > Přehrávání > Nastavení videa

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Zvuk > SPDIF** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Automaticky / PCM / Dolby Audio** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

---

## SPDIF

(Automaticky / PCM / Dolby Audio)

Slouží k výběru výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce eARC / ARC).

- SPDIF je standardní formát souboru pro přenos zvuku.

### Automaticky:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos a vícekanálového HE-AAC má formát Dolby Digital Bitstream. MPEG je na výstupu ve formátu PCM.

- Výstup signálu Dolby Atmos může mít formát Dolby Atmos Bitstream, výstup signálu Dolby Digital Plus a Dolby AC-4 může mít formát Dolby Digital Plus Bitstream z konektoru HDMI2 (funkce eARC / ARC) v závislosti na připojeném zařízení.

### PCM:

Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.

### Dolby Audio:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos, HE-AAC a AAC má formát Dolby Digital Bitstream nebo Dolby Digital Plus Bitstream.

- Výstup signálu Dolby Atmos může mít formát Dolby Atmos Bitstream z konektoru HDMI2 (funkce eARC / ARC) v závislosti na připojeném zařízení.
- Funkce eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel) umožňují přenášet digitální zvukový výstup prostřednictvím HDMI kabelu.

# Připojené zařízení

## Upozornění na manipulaci se zařízením

---

- Zobrazení souborů upravených na počítači nemusí být možné.
- V době kdy televizor přistupuje k datům, zařízení neodpojujte. Mohli byste poškodit zařízení nebo televizor.
- Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně zařízení.
- Zařízení nevystavujte vysokému tlaku nebo nárazu.
- Vložte zařízení ve správném směru. Mohli byste poškodit zařízení nebo televizor.
- Elektrické rušení, statická elektřina nebo nesprávná obsluha může data nebo zařízení poškodit.
- V pravidelných intervalech zálohujte data pro případ znehodnocení nebo poškození dat nebo chybné obsluhy televizoru. Společnost Panasonic nezodpovídá za znehodnocení nebo poškození zaznamenaných dat.

## USB zařízení

---

- Zařízení se doporučuje připojovat přímo k portu USB televizoru.
- Některá USB zařízení nebo USB HUB nelze s touto TV používat.
- Pomocí čtečky karet připojené pomocí USB nelze připojit žádné zařízení.

### ■ USB Flash disk

Formát USB Flash disku:

FAT16, FAT32 nebo exFAT

- USB HDD naformátované počítačem nemusí v aplikaci Přehrávač médií fungovat.

### ■ USB HDD

- K tomuto televizoru lze připojovat pevné disky USB HDD o kapacitě 160 GB až 6 TB.
- Pro náležitý záznam a přehrávání na tomto televizoru připojte USB HDD do zásuvky.
- Použijte USB HDD formátovaný pro tento televizor.



→ [Nahrávání](#) > [Nastavení USB HDD](#) > [Nastavení pro USB HDD](#)

- Není zaručeno fungování všech systémů USB HDD.

# Podporovaný formát

## Formát fotografie

---

### ■ Podporované formáty souborů fotografií

---

- Fotografie HLG (.hsp)

- Standard CTA-2072
  - Statické snímky pořízené s použitím standardu HLG jsou podporovány.
- 

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Další vzorkování:

4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

Rozlišení obrazu (pixely):

8 × 8 až 30 719 × 17 279

- Standardy DCF a EXIF
  - Formát progresivní JPEG není podporován.
- 

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Některé soubory se nemusejí přehrát správně v závislosti na jejich rozlišení apod.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.

# Video formát

---

## ■ Podporované formáty souborů videa

---

- AVI (.avi)

Video kodek:

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9

Audio kodek:

AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

---

- MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos, HE-AAC, MP3

- Tento televizor podporuje tento kontejner kompatibilní s výrobky Panasonic. Podrobnosti vyhledejte v návodu k výrobkům.
- 

- MKV (.mkv)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3, Vorbis

---

- ASF (.asf, .wmv)

Video kodek:

MPEG4, VC-1, WMV9

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WMA Pro

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
-



- FLV (.flv)

Video kodek:

H.264

Audio kodek:

AAC, MP3

---

- 3GPP (.3gp, .3g2)

Video kodek:

H.264, MPEG4

Audio kodek:

AAC, HE-AAC

---

- PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)

Video kodek:

H.264, MPEG1, MPEG2, VC-1

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3

---

- TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, VC-1

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos, HE-AAC, MP3

---

- WebM (.webm)

Video kodek:

VP9

Audio kodek:

Vorbis

## ■ Podporované formáty titulků

---

- MicroDVD, SubRip, TMLPlayer (.srt, .sub, .txt)
  - Soubor videa a textový soubor s titulky jsou ve stejné složce a soubory mají stejný název s výjimkou přípony.
  - Bude-li ve stejné složce více než jeden textový soubor s titulky, zobrazí se v následujícím pořadí: „.srt“, „.sub“, „.txt“.
- 

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Některé soubory se nemusejí přehrát správně v závislosti na jejich rozlišení, snímkové frekvenci apod.
- Některé funkce týkající se titulků nebo kapitol možná nebudou dostupné.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.
- Podporované formáty v aplikaci Přehrávač médií a serverech médií se liší.

# Hudební formát

---

## ■ Podporované formáty souborů hudby

---

- MP3 (.mp3)

---

- AAC / Apple Lossless (.m4a)

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
- 

- FLAC (.flac)

---

- WMA / WMA Pro (.wma)

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
- 

- LPCM (.wav)

---

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.

# Sít'

## Internetový obsah

### Informace

---

Máte možnost přistupovat k určitým stránkám podporovaným společností Panasonic a využívat internetový obsah, například videa, hry, komunikační nástroje atd., pomocí [Aplikace](#).

(Příklad)



- Pro využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma. Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.

 → Sít' > Síťová připojení

 → Sít' > Nastavení sítě


### ■ Prohlížeč

Můžete prohlížet webové stránky.

- Některé internetové služby nemusí být k dispozici nebo nemusí být správně zobrazeny v závislosti na daných webových stránkách.

## Výběr internetového obsahu

---

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Podrobnosti o **Aplikace**  
 → Domovská obrazovka > Aplikace
  - Načtení všech dat může nějakou dobu trvat – záleží na podmínkách zatížení.
3. Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **OK**.




(Příklad)



- Zavření **Aplikace**  
**EXIT**
- Pro zadávání znaků v aplikacích je možné připojit klávesnici.  
K ovládání televizoru můžete použít i klávesnici.
  -  → Funkce > Nastavení zařízení Bluetooth
  -  → Funkce > Klávesnice

## Poznámka

---

- Pokud se vám nedaří získat přístup k internetovému obsahu, zkontrolujte síťová připojení a nastavení.
  -  → Síť > Síťová připojení
  -  → Síť > Nastavení sítě
- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Ne všechny funkce webových stránek jsou k dispozici.
- Pokud se na obrazovce televizoru objeví zpráva o aktualizaci, proveďte aktualizaci softwaru. Pokud se software neaktualizuje, může se stát, že nebude možné [Aplikace](#) používat. Software lze aktualizovat později ručně.
  -  → Síť > Nastavení sítě > Update softwaru
- Služby nabízené prostřednictvím [Aplikace](#) jsou provozované příslušnými poskytovateli služeb a mohou být dočasně nebo trvale ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Panasonic neručí za obsah ani kontinuitu poskytování těchto služeb.
- Obsah nemusí být k dispozici v závislosti na zvolené zemi.
- Obsah může být nabízen v určitých jazycích.
- Internetové připojení může být v závislosti na prostředí připojení pomalé nebo neúspěšné.

# Domácí síť

## Streamování v rámci domácnosti

---

- Chcete-li tuto funkci aktivovat, připojte televizor k domácí síti.

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě


= Poznámka =

- Poskytování obsahu může být obdrženo třetí stranou následkem neoprávněného přístupu. Pokud se televizor připojí k síťovému prostředí, jako je kancelář, hotel, místnost bez routeru atd., zkontrolujte síťové připojení.

### ■ Přehrávání sdíleného obsahu uloženého na serveru pro sdílení médií

Ukládejte fotografie, video nebo hudební obsah na server médií připojený k vaší domácí síti. Pak si můžete vychutnat obsah v tomto televizoru.

(Příklad)

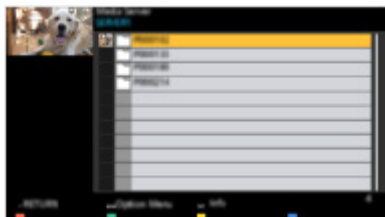

- Podrobnosti o používání tohoto televizoru k prohlížení a práci s obsahem

 → Síť > Domácí síť > Příprava

- Podrobnosti o podporovaných formátech souborů

 → Síť > Podporovaný formát

## ■ Přehrávání sdíleného obsahu v tomto televizoru pomocí síťového zařízení DMC (Digital Media Controller)

Obsah uložený na serveru médií si můžete vychutnat pomocí ovládání poskytovaného síťovým zařízením DMC připojeným k vaší domácí síti.

- Chcete-li tuto funkci používat se zařízením smartphonu nebo s počítačem, nastavte položku [Nastav. aplikace TV Remote](#) na tomto televizoru.

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Nastav. aplikace TV Remote](#)

A do smartphonu je nutné nainstalovat aplikaci pro ovládání tohoto televizoru pomocí smartphonu.

 → [Podpora](#) > [Otázky a odpovědi](#) > [Podrobné informace](#)

Informace o používání naleznete v nápovědě k aplikaci.

## ■ Sdílení obsahu tohoto televizoru s dalšími síťovými zařízeními

Můžete si užívat obsah z tohoto televizoru prostřednictvím jiného síťového zařízení připojeného k vaší domácí síti.

Dostupný obsah:

- Obsah fotografií, videa nebo hudby na tomto televizoru
- Aktuální digitální televizní program
- Televizní programy nahrané na USB HDD pomocí tohoto televizoru

Dostupné síťové zařízení:

- Funkce televizoru podporujícího domácí síť
- Smartphone apod.
- Chcete-li tuto funkci používat ve smartphonu, musíte si do smartphonu nainstalovat aplikaci určenou k ovládání tohoto televizoru pomocí smartphonu.

 → [Podpora](#) > [Otázky a odpovědi](#) > [Podrobné informace](#)

Informace o používání naleznete v nápovědě k aplikaci.

- Pokud chcete tuto funkci použít s jiným televizorem, nastavte na tomto televizoru položku [Nastav. síťového spojení](#).

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Nastav. síťového spojení](#)

- Sdílení aktuálního programu nemusí být k dispozici při výběru rozhlasových stanic, šifrovaných programů (programů chráněných proti kopírování) nebo pokud vysílání zakazuje výstup videa a zvuku.
- Zobrazení televizního vysílání na celé obrazovce pro sdílení televizního programu s dalšími síťovými zařízeními.
- Obsah z tohoto televizoru může sdílet pouze 1 další zařízení.



= Poznámka =

- Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač.
- Tato funkce nemusí být u tohoto televizoru dostupná za následující podmínky:
  - pokud probíhá nahrávání
- Během nahrávání nemusí být ve smartphonu dostupná volba kanálu ani přepnutí do režimu TV vysílání.

## Příprava

Chcete-li používat funkce domácího streamování, zajistěte, aby byla provedena příprava serveru médií, síťových připojení a síťových nastavení.


 → Síť > Domácí síť > Streamování v rámci domácnosti

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte mediální server a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Zobrazení / skrytí informací o zvýrazněném serveru pro sdílení médií
    - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
    - 2) Vyberte položku **Zobrazit informace** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.

(Příklad)

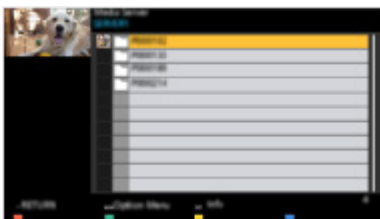

- V závislosti na stavu mediálního serveru může být nutné vybrat před zvolením souboru složku.
- Zobrazení / skrytí informací o označeném souboru



= Poznámka =

- V seznamu se zobrazí i soubory, jež nelze přehrát, avšak nebudete je moci vybrat.
- Během přehrávání lze použít následující tlačítka. Potvrďte, že kód pro dálkové ovládání je „73“.



 → Sledování > Externí zařízení > Ovládání pomocí dálkového ovladače televizoru

# Síťová připojení

## Připojení k internetu

---

Pro používání internetových služeb je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojením nebo odpojením kabelu LAN sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Nemáte-li žádné služby širokopásmového připojení k dispozici, poraďte se s prodejcem.
- Vytáčené připojení k internetu nelze použít.
- Požadovaná rychlost (efektivní): nejméně 1,5 Mbps pro kvalitu obrazu SD (Standard Definition, standardní rozlišení) a 6 Mbps pro HD (High Definition, vysoké rozlišení). Pokud není přenosová rychlost dostatečná, nemusí se obsah přehrávat správně.

### ■ Bezdrátové připojení



**1** Vestavěná bezdrátová síť LAN (Na zadní straně televizoru)

**2** Přístupový bod

**3** Internetové prostředí

### ■ Kabelové připojení



**1** Konektor ETHERNET

**2** Kabel LAN (stíněný)

- Jako kabel LAN použijte stíněný (STP) síťový kabel.

**3** Internetové prostředí

## Připojení k domácí síti


Chcete-li používat funkce domácího streamování, stačí vám domácí síťové prostředí a můžete ovládat funkce bez širokopásmového síťového prostředí.

- Pro používání internetových služeb je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

 → Síť > Síťová připojení > Připojení k internetu

- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojením nebo odpojením kabelu LAN sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

### ■ Bezdrátové připojení (pro domácí síť a internetové služby)

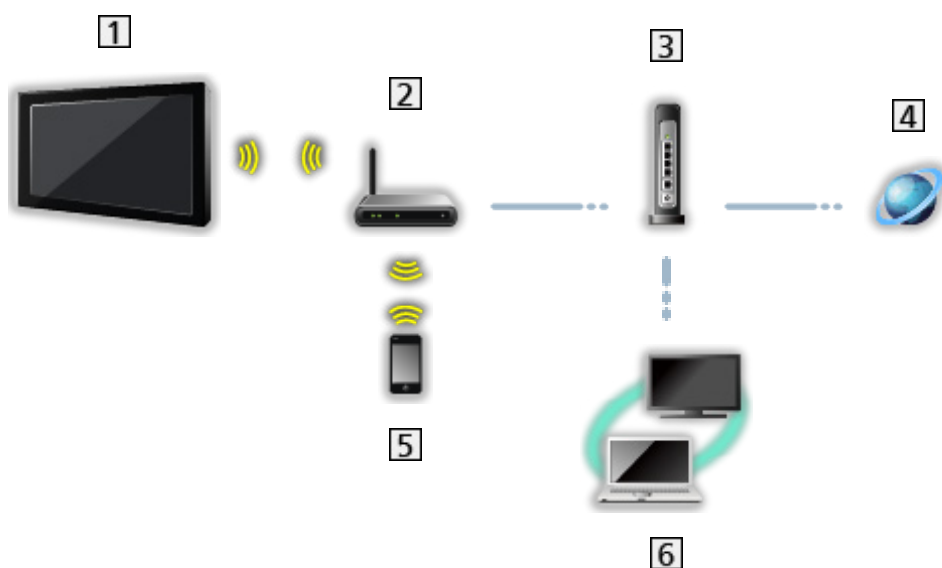

**1** Vestavěná bezdrátová síť LAN (Na zadní straně televizoru)

**2** Přístupový bod


**3** Rozbočovač / směrovač

**4** Internetové prostředí

**5** Smartphone apod.

**6** Server médií (PC atd.)

## ■ Kabelové připojení (pro domácí síť a internetové služby)

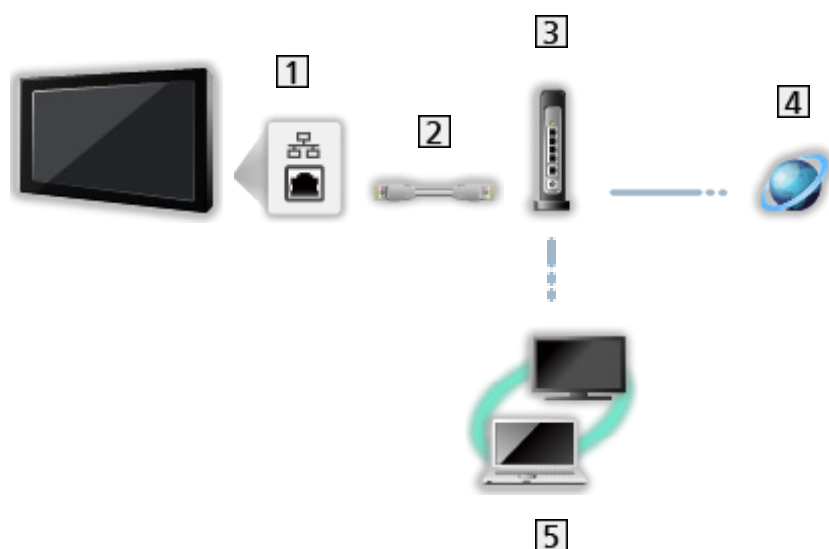

1 Konektor ETHERNET

2 Kabel LAN (stíněný)


- Jako kabel LAN použijte stíněný (STP) síťový kabel.

3 Rozbočovač / směrovač

4 Internetové prostředí

5 Server médií (PC atd.)

## ■ Bezdrátové připojení (pro domácí síť)

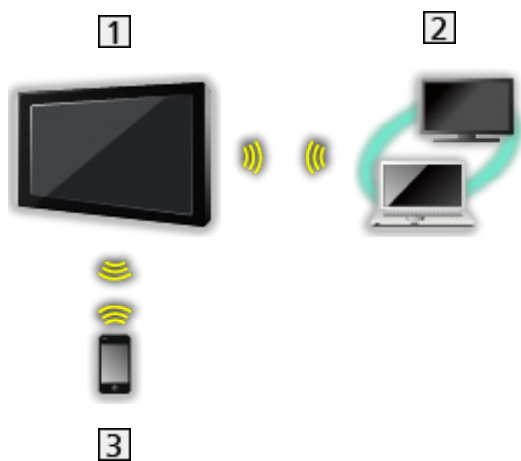

### 1 TV

- Použití televizoru jako bezdrátového přístupového bodu

 → Síť > Nastavení sítě > Ruční - Bezdrátový příst. bod

### 2 Server médií (PC atd.)

### 3 Smartphone apod.

## Poznámka

---

- Pro zabezpečené připojení se doporučuje používat zařízení, které jako typ bezdrátové sítě LAN podporuje WPA2 / WPA3. Typ šifrování závisí na připojeném zařízení.
- Je nutné použít přímý (nekřížený) kabel LAN.
- Nastavte a připojte všechna zařízení vyžadovaná v síťovém prostředí. Na tomto televizoru nelze takové nastavení provést. Přečtěte si návod k zařízení.
- Nemá-li váš modem funkci širokopásmového směrovače, použijte širokopásmový směrovač.
- Jestliže je modem funkcemi širokopásmového směrovače vybaven, avšak chybí volné porty, použijte rozbočovač.
- Ujistěte se, zda jsou širokopásmové směrovače a rozbočovače kompatibilní s 10BASE-T / 100BASE-TX.
- Používáte-li zařízení kompatibilní pouze se standardem 100BASE-TX, je nutno použít kabely LAN kategorie 5 nebo vyšší.
- Budete-li potřebovat další podporu k síťovému vybavení, obraťte se na telekomunikační společnost nebo svého poskytovatele internetových služeb (ISP).
- Zkontrolujte si všeobecné podmínky smlouvy s poskytovatelem internetových služeb (ISP) nebo telekomunikační společností. V závislosti na smlouvách vám mohou být účtovány doplňující poplatky nebo nemusí být vícenásobné připojení k internetu proveditelné.
- Při změně nebo opětovném připojení síťového zapojení televizor vypněte a poté znovu zapněte pomocí Hlavní vypínač.
- V závislosti na síťovém prostředí nemusí být tento obsah přehráván správně.
- Pokud nějaká třetí strana zná uživatele nebo heslo registrovaného zařízení, existuje riziko neoprávněného přístupu. Udržujte své heslo v bezpečí. Společnost Panasonic neposkytuje žádné záruky v případě neoprávněného přístupu.
- Chcete-li předejít rizikům odposlechu, neoprávněného přístupu a hackerských aktivit, nastavte si náležité zabezpečení (šifrování).
- Podrobnosti o připojení DVB-via-IP



→ [Funkce > DVB přes IP > Připojení klienta DVB-via-IP](#)

# Nastavení sítě


## Připojení k síti

---

Než začnete s nastavováním sítě, zkontrolujte, zda jsou provedena veškerá připojení.

 → Síť > Síťová připojení

### ■ Automaticky - Bezdrátová

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Síť > Připojení k síti** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Než začnete s nastavováním, potvrďte šifrovací kód, nastavení a polohu vašeho přístupového bodu. Pro podrobnosti si přečtěte návod k přístupovému bodu.
3. Vyberte položku **Automaticky** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Po připojení síťového kabelu se nastavení kabelového připojení provede automaticky.
4. Vyberte požadovaný přístupový bod a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Dostupné bezdrátové sítě se zobrazí automaticky.  
 : Přístupový bod s šifrováním
  - Pro WPS (Push tlačítko)
    - 1) Vyberte položku **Snadné nastavení pomocí tlačítka** a stiskněte tlačítko **OK**.
    - 2) Podržte zmáčknuté tlačítko WPS na přístupovém bodu, dokud se nerozblíká kontrolka.
    - 3) Připojte televizor k přístupovému bodu stisknutím tlačítka **OK**.
      - WPS: Wi-Fi Protected Setup™ (Nastavení ochrany)
      - Pokud připojení selže, zkontrolujte nastavení a polohu přístupového bodu. Pak se držte pokynů na obrazovce.
  - Je doporučeno zvolit zakódovaný přístupový bod.



5. Zadejte šifrovací klíč přístupového bodu a stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení.

- K nastavení znaků lze použít **Číselná tlačítka**.



- Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.

6. Nastavení se provede automaticky a zobrazí se obrazovka **Stav sítě**.



7. Vyberte položku **Konec** a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.

- Ruční nastavení



## ■ Automaticky - Kabelová

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.

2. Vyberte položku **Síť > Připojení k síti** a stiskněte tlačítko **OK**.

3. Vyberte položku **Automaticky** a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Nastavení se provede automaticky a zobrazí se obrazovka **Stav sítě**.



5. Vyberte položku **Konec** a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.

- Ruční nastavení



= Poznámka =

- Chcete-li deaktivovat bezdrátovou síť, provedte následující postup, kterým vypnete bezdrátovou síť.

1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.







2) Vyberte položku **Síť > Připojení k síti > Ruční** a nastavte **Kabelová**.

3) Vyberte položku **Síť > Nastavení zrcadlení > Snadné zrcadlení** a nastavte **Vypnuto**.

## Ruční - Bezdrátová

Než začnete s nastavováním sítě, zkontrolujte, zda jsou provedena veškerá připojení.

 → Síť > Síťová připojení

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Síť > Připojení k síti > Ruční > Bezdrátová** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Než začnete s nastavováním, potvrďte šifrovací kód, nastavení a polohu vašeho přístupového bodu. Pro podrobnosti si přečtěte návod k přístupovému bodu.
3. Vyberte požadovaný přístupový bod a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Dostupné bezdrátové sítě se zobrazí automaticky.  
 : Přístupový bod s šifrováním
  - Pro **WPS (Push tlačítko)**
    - 1) Stiskněte tlačítko  (Červená).
    - 2) Podržte zmáčkuté tlačítko WPS na přístupovém bodu, dokud se nerozblíká kontrolka.
    - 3) Připojte televizor k přístupovému bodu stisknutím tlačítka **OK**.
      - WPS: Wi-Fi Protected Setup™ (Nastavení ochrany)
      - Pokud připojení selže, zkontrolujte nastavení a polohu přístupového bodu. Pak se držte pokynů na obrazovce.
  - Pro **WPS (PIN)**
    - 1) Stiskněte tlačítko  (Zelená).
    - 2) Zadejte kód PIN přístupového bodu.
    - 3) Připojte televizor k přístupovému bodu stisknutím tlačítka **OK**.
  - Pro **Ruční**
    - 1) Stiskněte tlačítko  (Žlutá).
    - 2) SSID, nastavení zabezpečení a šifrovací klíč můžete nastavit ručně.
    - 3) Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte nastavení ručně.
  - Pro opětovné vyhledání přístupových bodů  
 (Modrá)
  - Zobrazení / skrytí informací o označeném přístupovém bodu  

  - Je doporučeno zvolit zakódovaný přístupový bod.

4. Zadejte šifrovací klíč přístupového bodu a stiskněte tlačítko **OK** pro nastavení.

- K nastavení znaků lze použít **Číselná tlačítka**.



- Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.

5. Zobrazí se možnost [Nastavení IP/DNS](#).

---

### Získat IP adresu / Získat DNS adresu

- Doporučujeme možnost [Automaticky](#).
  - Automaticky se zobrazí dostupná nastavení.
  - Chcete-li provést ruční nastavení, vyberte a nastavte [IP adresa / Maska podsítě / Výchozí brána / DNS adresa](#).
- 

### Nastavení Proxy

- Při normálním použití v domácnosti není toto nastavení vyžadováno.
- V závislosti na nastavení serveru proxy nemusí být některé internetové služby k dispozici.

#### Proxy:

Toto je adresa přenosového serveru připojeného mezi prohlížečem a cílovým serverem, který odesílá data do prohlížeče.

- 1) Vyberte položku [Proxy](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2) K zadání adresy použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.



- 3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.

#### Port proxy:

Toto číslo rovněž určuje poskytovatel spolu s adresou proxy.

- 1) Vyberte položku [Port proxy](#).
- 2) K zadání čísla použijte **Číselná tlačítka**.



- 3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.
-

6. Vyberte položku **Stav sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.

 → **Síť** > **Nastavení sítě** > **Stav sítě**

7. Vyberte položku **Konec** a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.

## Ruční - Kabelová

---

Než začnete s nastavováním sítě, zkontrolujte, zda jsou provedena veškerá připojení.

 → Síť > Síťová připojení

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Síť > Připojení k síti > Ruční > Kabelová** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Zobrazí se možnost **Nastavení IP/DNS**.
- 

### Získat IP adresu / Získat DNS adresu

- Doporučujeme možnost **Automaticky**.
  - Automaticky se zobrazí dostupná nastavení.
  - Chcete-li provést ruční nastavení, vyberte a nastavte **IP adresa / Maska podsítě / Výchozí brána / DNS adresa**.
- 

### Nastavení Proxy

- Při normálním použití v domácnosti není toto nastavení vyžadováno.
- V závislosti na nastavení serveru proxy nemusí být některé internetové služby k dispozici.

#### Proxy:

Toto je adresa přenosového serveru připojeného mezi prohlížečem a cílovým serverem, který odesílá data do prohlížeče.

- 1) Vyberte položku **Proxy** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 2) K zadání adresy použijte **Kurzorová tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.



- 3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.

## Port proxy:

Toto číslo rovněž určuje poskytovatel spolu s adresou proxy.

- 1) Vyberte položku **Port proxy**.
- 2) K zadání čísla použijte **Číselná tlačítka**.



- 3) Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.

- 
4. Vyberte položku **Stav sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.

 → **Síť** > **Nastavení sítě** > **Stav sítě**

5. Vyberte položku **Konec** a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.

= Poznámka =

- Chcete-li deaktivovat bezdrátovou síť, proveďte následující postup, kterým vypnete bezdrátovou síť.
  - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  - 2) Vyberte položku **Síť** > **Připojení k síti** > **Ruční** a nastavte **Kabelová**.
  - 3) Vyberte položku **Síť** > **Nastavení zrcadlení** > **Snadné zrcadlení** a nastavte **Vypnuto**.

## Ruční - Bezdrátový příst. bod

Televizor můžete používat jako bezdrátový přístupový bod a připojovat síťová zařízení bez přístupového bodu.

- Před spuštěním nastavení potvrďte kód PIN a síťová nastavení zařízení. Podrobnosti vyhledejte v návodu k zařízení.
1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Síť > Připojení k síti > Ruční > Bezdrátový příst. bod** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte položku **Připojit k zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
    - Chcete-li nastavení provést ručně, vyberte možnost **Změna nast.** (viz níže).
  4. Vyberte a nastavte položku **Tlačítko (Push button) / Kód PIN** a stiskněte tlačítko **OK**.

### Tlačítko (Push button):

Nastavte zařízení pro **Tlačítko (Push button)**. Podrobnosti vyhledejte v návodu k zařízení.

### Kód PIN:

Zadejte kód PIN zařízení.

- Pokud připojení selže, zkontrolujte nastavení a polohu zařízení. Pak se držte pokynů na obrazovce.

## ■ Změna nast.

**Název sítě (SSID), Klíč šifrování, Bezdrátový typ** a **Způsob nast. kanálu** můžete nastavit ručně.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte nastavení ručně.

- Možnost **Reset nast.** umožňuje obnovit položky pro **Změna nast.**.

= Poznámka =

- Pokud je televizor v režimu **Bezdrátový příst. bod**, nelze se připojit k internetovým službám.
- Připojit lze až 7 zařízení. Přenosová rychlost se ale bude lišit v závislosti na komunikačním prostředí a počtu připojených zařízení.
- Potvrzení aktuálního nastavení sítě

 → **Síť > Nastavení sítě > Stav sítě**

## Stav sítě

---

Slouží k zobrazení a kontrole stavu sítě (adresy MAC, aktuálních síťových nastavení atd.).

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Síť** > **Stav sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Testování proběhne automaticky a zobrazí se obrazovka **Stav sítě**.

### Zkuste znovu:

Bude provedeno automatické otestování síťového připojení televizoru a znovu se zobrazí aktuální stav.

### Podrobné informace:

Zobrazí se podrobný stav sítě (SSID, nastavení zabezpečení atd.).

- Chcete-li zobrazit další informace o síťovém připojení, vyberte možnost **Nápověda**.



## Název televizoru

---

Nastaví oblíbené jméno pro tento televizor.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Síť** > **Název televizoru** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte znaky a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
  - Toto jméno se bude používat jako jméno tohoto televizoru na obrazovce jiných zařízení v síti.
  - Pokud používáte dva a více televizorů ve vašem síťovém prostředí, nastavte pro každý televizor jeho název.

## Nastav. aplikace TV Remote

---

Nastavuje ovládání televizoru prostřednictvím zařízení (zařízení smartphone atd.) připojeného k síti.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Síť** > **Nastav. aplikace TV Remote** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
**TV Remote / Zapínáno aplikacemi / Networked Standby / Domácí streamování / Zařízení na upload obsahu / Smazat všechna párování**
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### TV Remote

(Zapnuto / Vypnuto)

Umožňuje ovládat televizor ze síťového zařízení (smartphone atd.).

---

### Zapínáno aplikacemi

(Zapnuto / Vypnuto)

Umožňuje ladit televizor ze síťového zařízení (smartphone atd.).

- V závislosti na stavu sítě bude možná nutné k zapnutí televizoru použít vypínač pohotovostního režimu na dálkovém ovladači televizoru.
  - Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
  - Dioda LED v pohotovostním režimu svítí oranžově, když je pro možnost **Zapínáno aplikacemi** nastaveno **Zapnuto**.
- 

### Networked Standby

(Zapnuto / Vypnuto)

Umožňuje zapnout televizor prostřednictvím síťového kabelu LAN nebo bezdrátové sítě LAN pomocí aktivační zprávy odeslané ze síťového zařízení v domácí síti.

- Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
-

## Domácí streamování

(Vždy / Pouze při zapnutí)

Umožňuje sdílet televizní vysílání a obsah tohoto televizoru se síťovým zařízením (smartphone atd.) v domácí síti.

- Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
  - Dioda LED v pohotovostním režimu svítí oranžově, když je pro možnost [Domácí streamování](#) nastaveno [Vždy](#).
- 

## Zařízení na upload obsahu

Vybírá zařízení pro nahrávání obsahu ze síťového zařízení (smartphone atd.).

---

## Smazat všechna párování

Vymaže informace o párování pro všechna spárovaná zařízení.

---

= Poznámka =

- Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač.
- Do smartphonu je nutné nainstalovat aplikaci pro ovládání tohoto televizoru pomocí smartphonu.



[Podpora](#) > [Otázky a odpovědi](#) > [Podrobné informace](#)

Informace o používání naleznete v nápovědě k aplikaci.

- V závislosti na síťovém prostředí nemusí být tato funkce dostupná.
- V závislosti na místě nemusí být tato funkce dostupná. Informace můžete získat od místního prodejce značky Panasonic.

## Nastav. síťového spojení

---

Nastavuje ovládání televizoru prostřednictvím zařízení připojených k síti.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Síť** > **Nastav. síťového spojení** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Server domácí sítě](#) / [Způsob registrace](#) / [Seznam vzdálených zařiz.](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Server domácí sítě

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Umožňuje sdílet televizní program a obsah tohoto televizoru se síťovým zařízením (televizorem atd.).

- Chcete-li použít tuto funkci s jiným televizorem, vyberte název tohoto televizoru ze seznamu serverů médií druhého televizoru a potom vyberte obsah, který má být sdílen. Také si přečtěte návod k druhému televizoru.
- Chcete-li tuto funkci používat ve smartphonu, musíte si do smartphonu nainstalovat aplikaci určenou k ovládání tohoto televizoru pomocí smartphonu.



→ [Podpora](#) > [Otázky a odpovědi](#) > [Podrobné informace](#)

Informace o používání naleznete v nápovědě k aplikaci.

- Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
  - Dioda LED v pohotovostním režimu svítí oranžově, když je pro možnost [Server domácí sítě](#) nastaveno [Zapnuto](#).
- 

### Způsob registrace

([Automaticky](#) / [Ruční](#))

Vybírá typ omezení přístupu k tomuto televizoru pro každé zařízení připojené k domácí síti.

#### [Automaticky:](#)

Všechna zařízení připojená k domácí síti jsou dostupná (nejvýše 16 zařízení).

#### [Ruční:](#)

Nastaví omezení pro každé zařízení v části [Seznam vzdálených zařiz..](#)

---

## Seznam vzdálených zaříz.

Zobrazí seznam zařízení v domácí síti dostupných pro tento televizor.

---

= Poznámka =

- V závislosti na místě nemusí být tato funkce dostupná. Informace můžete získat od místního prodejce značky Panasonic.

## Nastavení chytrého reproduktoru

---

Ovládá tento televizor, například výběr kanálu, změnu hlasitosti atd., pomocí funkce inteligentního reproduktoru.

- Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Síť > Nastavení chytrého reproduktoru** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Informace o používání naleznete v nápovědě.

 → Podpora > Otázky a odpovědi > Podrobné informace

# Nastavení serveru DVB-via-IP

---

Pouze pro modely podporující funkci serveru pro přenos DVB přes IP

Volí televizní signál a aktivuje ladění ve funkci serveru DVB-via-IP.

 → [Funkce > DVB přes IP > Nastavení serveru DVB-via-IP](#)

# Nastavení zrcadlení

---

Nastavení pro funkci zrcadlení

 → [Funkce](#) > [Zrcadlení](#) > [Nastavení zrcadlení](#)



# Nastavení Control4

---

## Nastavení funkce Control4

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku **Síť** > **Nastavení Control4** a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte položku **Rozpoznání Control4 / Odeslat identifikaci** a stiskněte tlačítko **OK**.
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

## Rozpoznání Control4

(Zapnuto / Vypnuto)

Povolí režim Control4.

---

## Odeslat identifikaci

Odešle identifikační zprávu ovladači Control4.

- Tato funkce je dostupná, pokud je položka **Rozpoznání Control4** nastavena na možnost **Zapnuto**.
- 

= Poznámka =

- Podrobnosti o nastaveních a ovládání si vyžádejte od místního prodejce Control4.

## Obnovení obsahu VOD

---

Vybere, zda se má obsah VOD aktualizovat na nejnovější, i když je televizor v pohotovostním režimu.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Síť** > **Obnovení obsahu VOD** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Zapnuto** / **Vypnuto** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
  - Dioda LED při aktualizaci v pohotovostním režimu svítí oranžově, když je pro položku **Obnovení obsahu VOD** nastaveno **Zapnuto**.

## Update softwaru

---

Aktualizuje software televizoru, pokud jsou k dispozici nějaké aktualizace.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Síť** > **Update softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Pro využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

## Zpráva o novém softwaru

---

Volí, zda obdržíte upozornění, když je prostřednictvím sítě nalezen nový software.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Sít** > **Zpráva o novém softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Zapnuto** / **Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.

## IPv6

---

Aktivuje funkci IPv6 pro síťová připojení.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Síť > IPv6** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Zapnuto / Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

= Poznámka =

- Funkce IPv6 nemusí být k dispozici pro všechny kombinace aplikace a sítě. Pokud aplikace nefunguje správně, nastavte položku **IPv6** na **Vypnuto** a vypněte televizor, poté jej znovu zapněte.

## Podmínky služby a nastavení

---

Zobrazuje podmínky služby a nastavení.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Síť** > **Podmínky služby a nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Nastavení Samba Interactive TV

---

Nastavení pro interaktivní televizní služby Samba

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Síť** > **Nastavení Samba Interactive TV** > **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Pro využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma.

# Fotografie

## Výběr souboru

---

Zkontrolujte, zda je hotová příprava serveru pro sdílení médií a zda jsou provedena síťová připojení a nastavení sítě.

 → Síť > Domácí síť > Streamování v rámci domácnosti

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte mediální server a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Zobrazení / skrytí informací o zvýrazněném serveru pro sdílení médií
    - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
    - 2) Vyberte položku **Zobrazit informace** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
  - V závislosti na stavu mediálního serveru může být nutné vybrat před zvolením souboru složku.
  - Zobrazení / skrytí informací o označeném souboru



= Poznámka =



- V seznamu se zobrazí i soubory, jež nelze přehrát, avšak nebudete je moci vybrat.



# Prohlížení fotografie


---

## ■ Přehrávání

- Pro funkci Jednotlivý
  - ◀ : Na předchozí fotografii
  - ▶ : Na další fotografii
  - ▽ : Zastavit (návrat do seznamu)
  - OK : Prezentace
- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí
  - 
- Otočení o 90°
  -  (Modrá)
- Návrat do seznamu
  - BACK

## Použití prezentace

---

1. Vyberte soubor z náhledů snímků pro první zobrazení.
2. Spusťte prezentaci pomocí tlačítek  (Červená) a **OK**.

- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí



- Pozastavení (návrat k zobrazení typu Jednotlivý)

**OK**

- Návrat do seznamu

**BACK**

### ■ Nastavení prezentace

Proveďte nastavení pro práci se soubory fotografií na tomto televizoru.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Nastavení prezentace** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Časový interval](#) / [Opakovat](#) / [Hudební doprovod](#)

4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

#### Časový interval

([Dlouhý](#) / [Normální](#) / [Krátký](#))

Slouží k výběru intervalu prezentace.

---

#### Opakovat

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Opakovat prezentaci.

---

#### Hudební doprovod

([Vypnuto](#) / [Typ1](#) / [Typ2](#) / [Typ3](#) / [Typ4](#) / [Typ5](#))

Slouží k výběru hudebního pozadí v režimu foto.

# Videa

## Výběr souboru

---

Zkontrolujte, zda je hotová příprava serveru pro sdílení médií a zda jsou provedena síťová připojení a nastavení sítě.

 → Síť > Domácí síť > Streamování v rámci domácnosti

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte mediální server a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Zobrazení / skrytí informací o zvýrazněném serveru pro sdílení médií
    - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
    - 2) Vyberte položku **Zobrazit informace** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
  - V závislosti na stavu mediálního serveru může být nutné vybrat před zvolením souboru složku.
  - Zobrazení / skrytí informací o označeném souboru



= Poznámka =

- V seznamu se zobrazí i soubory, jež nelze přehrát, avšak nebudete je moci vybrat.

## Sledování videa

---

### ■ Přehrávání

Pokud jste naposledy zastavili přehrávání v jeho průběhu, může se zobrazit potvrzovací obrazovka, na které si můžete vybrat, zda chcete začít od místa zastavení nebo od začátku.

- Používání přehrávání


 : Ručně přeskočit (je-li k dispozici)

– Stisknutím přeskočíte vpřed asi o 30 sekund.

 : Přesun vzad

 : Rychlý přesun vpřed

 : Zastavit

 : Pauza (zobrazí pruh pro hledání v čase / pomalé přehrávání) / Přehrávání

- Přeskočení na určený časový bod

1) Zobrazte pruh pro hledání v čase pomocí tlačítka .

2) Během zobrazení pruhu pro hledání v čase

Stiskněte tlačítka  /  :

hledání po cca 10 sekundových intervalech

Stiskněte a podržte tlačítka  /  :

rychlé hledání

3) Přejděte na určený časový bod pomocí tlačítka .

- Zobrazení / skrytí průvodce funkcí a informačního pruhu



- Na předchozí obsah

 (Červená)

- Na následující obsah

 (Zelená)

- Změna poměru stran
  - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
  - 2) Vyberte položku **Obraz** > **Nastavení zobrazení** > **Změnit poměr stran** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - 3) Vyberte režim a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

**Poměr stran 1:**

Zobrazuje obsah v původní velikosti.

**Poměr stran 2:**

Zobrazuje obsah zvětšený bez zkreslení.

- Poměr stran nelze měnit v závislosti na obsahu.

- Návrat do seznamu

**BACK**

## Nastavení videa

---

Proveďte nastavení pro práci se soubory videí na tomto televizoru.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
  2. Vyberte položku [Nastavení videa](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Náhled videa](#) / [Multi Audio](#) / [Duální Audio](#) / [Duální mono zvuk](#) / [Opakovat](#) / [Nastavení titulků](#)
    - Položky menu a volitelné možnosti se mění v závislosti na obsahu.
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Náhled videa

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Nastavuje spouštění titulu nebo scény v zobrazení náhledu.

- Obrázky se možná na okamžik nezobrazí v zobrazení náhledu. V takovém případě nastavte náhled na hodnotu [Vypnuto](#).
- 

### Multi Audio, Duální Audio, Duální mono zvuk

Vybírá mezi dostupnými zvukovými stopami (pokud jsou k dispozici).

- Změna zvuku může trvat několik sekund.
  - Tato funkce je k dispozici během přehrávání.
  - Duální mono z Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) není podporováno.
- 

### Opakovat

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Opakovat přehrávání ve vybraném souboru.

---

## Nastavení titulků

Slouží ke změně nastavení titulků.

- Tato funkce je k dispozici během přehrávání.

### Titulky:

Zobrazení / skrytí titulků (pokud jsou k dispozici).

### Text titulků:

Slouží k výběru typu písma pro správné zobrazení titulků (pokud jsou k dispozici).

### Velikost titulků:

Slouží k výběru velikosti písma titulků.

### Barva titulků:

Slouží k výběru barvy titulků.

### Umístění titulků:

Slouží k přizpůsobení pozice titulků na obrazovce.

### Zpoždění titulků:

Slouží k přizpůsobení času zpoždění titulků.

## Nastavení zvukového výstupu

---

Vícekanálový zvuk lze přehrávat prostřednictvím zesilovače zapojeného do konektoru DIGITAL AUDIO nebo HDMI2 (funkce eARC / ARC).

- Potvrzení a změna současného stavu zvuku

 → Síť > Videa > Nastavení videa

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Zvuk > SPDIF** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Automaticky / PCM / Dolby Audio** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

---

### SPDIF

(Automaticky / PCM / Dolby Audio)

Slouží k výběru výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce eARC / ARC).

- SPDIF je standardní formát souboru pro přenos zvuku.

#### Automaticky:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos a vícekanálového HE-AAC má formát Dolby Digital Bitstream. MPEG je na výstupu ve formátu PCM.

- Výstup signálu Dolby Atmos může mít formát Dolby Atmos Bitstream, výstup signálu Dolby Digital Plus a Dolby AC-4 může mít formát Dolby Digital Plus Bitstream z konektoru HDMI2 (funkce eARC / ARC) v závislosti na připojeném zařízení.

#### PCM:

Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.

#### Dolby Audio:

Výstup signálu Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos, HE-AAC a AAC má formát Dolby Digital Bitstream nebo Dolby Digital Plus Bitstream.

- Výstup signálu Dolby Atmos může mít formát Dolby Atmos Bitstream z konektoru HDMI2 (funkce eARC / ARC) v závislosti na připojeném zařízení.
- Funkce eARC (Enhanced Audio Return Channel) / ARC (Audio Return Channel) umožňují přenášet digitální zvukový výstup prostřednictvím HDMI kabelu.



= Poznámka =

- Během přehrávání vystupuje zvukový signál z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce eARC / ARC). Ale nevychází žádné video signály. Chcete-li použít konektor HDMI2 s funkcí eARC / ARC, připojte zesilovač s funkcí eARC / ARC a nastavte použití reproduktorů domácího kina.

 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“](#)

# Hudba

## Výběr souboru

---

Zkontrolujte, zda je hotová příprava serveru pro sdílení médií a zda jsou provedena síťová připojení a nastavení sítě.

 → Síť > Domácí síť > Streamování v rámci domácnosti

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte mediální server a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Zobrazení / skrytí informací o zvýrazněném serveru pro sdílení médií
    - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
    - 2) Vyberte položku **Zobrazit informace** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte soubor a stiskněte tlačítko **OK**.
  - V závislosti na stavu mediálního serveru může být nutné vybrat před zvolením souboru složku.
  - Zobrazení / skrytí informací o označeném souboru



= Poznámka =

- V seznamu se zobrazí i soubory, jež nelze přehrát, avšak nebudete je moci vybrat.

# Přehrávání hudby

---

## ■ Přehrávání

- Používání přehrávání

◀ : Přesun vzad

▶ : Rychlý přesun vpřed

▽ : Zastavit

OK : Pauza (zobrazí pruh pro hledání v čase) / Přehrávání

- Přeskočení na určený časový bod

1) Zobrazte pruh pro hledání v čase pomocí tlačítka OK.

2) Během zobrazení pruhu pro hledání v čase

Stiskněte tlačítka ◀ / ▶ :

hledání po cca 10 sekundových intervalech

Stiskněte a podržte tlačítka ◀ / ▶ :

rychlé hledání

3) Přejděte na určený časový bod pomocí tlačítka OK.

- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí



- Na předchozí stopu

■ (Červená)

- Na další stopu

■ (Zelená)

- Návrat do seznamu

BACK

## Nastavení hudby

---

Proveďte nastavení pro práci s hudebními soubory na tomto televizoru.

1. Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
2. Vyberte položku **Nastavení hudby** > **Opakovat** pomocí tlačítek **OK**.
3. Vyberte položku **Vypnuto** / **Složka** / **Jeden** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

### Složka:

Opakovat přehrávání ve vybrané složce.

### Jeden:

Opakovat přehrávání vybraného souboru.

# Podporovaný formát

## Formát fotografie

---

### ■ Podporované formáty souborů fotografií

---

- JPEG (.jpg, .jpeg)

Další vzorkování:

4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

Rozlišení obrazu (pixely):

8 × 8 až 30 719 × 17 279

- Standardy DCF a EXIF
  - Formát progresivní JPEG není podporován.
- 

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.

# Video formát

---

## ■ Podporované formáty souborů videa

---

- AVI (.avi)

Video kodek:

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9

Audio kodek:

AAC, ADPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3, WMA

---

- MP4 (.f4v, .m4v, .mp4)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos, HE-AAC, MP3

- Tento televizor podporuje tento kontejner kompatibilní s výrobky Panasonic. Podrobnosti vyhledejte v návodu k výrobkům.
- 

- MKV (.mkv)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3, Vorbis

---

- ASF (.asf, .wmv)

Video kodek:

MPEG4, VC-1, WMV9

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM, MP3, WMA

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
-

- FLV (.flv)

Video kodek:

H.264

Audio kodek:

AAC, MP3

---

- 3GPP (.3gp, .3g2)

Video kodek:

H.264, MPEG4

Audio kodek:

AAC, HE-AAC

---

- PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob, .vro)

Video kodek:

MPEG1, MPEG2

Audio kodek:

Dolby Audio (Dolby Digital), LPCM

---

- TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)

Video kodek:

H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2

Audio kodek:

AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4), Dolby Atmos, HE-AAC

---

- WebM (.webm)

Video kodek:

VP9

Audio kodek:

Vorbis

## ■ Podporované formáty titulků

---

- MicroDVD, SubRip, TMLPlayer (.srt, .sub, .txt)
  - Soubor videa a textový soubor s titulky jsou ve stejné složce a soubory mají stejný název s výjimkou přípony.
  - Bude-li ve stejné složce více než jeden textový soubor s titulky, zobrazí se v následujícím pořadí: „.srt“, „.sub“, „.txt“.
- 

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Některé funkce týkající se titulků nebo kapitol možná nebudou dostupné.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.
- Podporované formáty v aplikaci Přehrávač médií a serverech médií se liší.



## Hudební formát

---

### ■ Podporované formáty souborů hudby

---

- MP3 (.mp3)
- 

- AAC / Apple Lossless (.m4a)

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
- 

- FLAC (.flac)
- 

- WMA (.wma)

- Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
- 

- LPCM (.wav)
- 

= Poznámka =

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Pro názvy souborů nepoužívejte vícebajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se názvy složek a souborů změní, připojené zařízení nemusí být nadále použitelné s tímto televizorem.

# Funkce

## Nabídka


### Použití

---

Z obrazovky nabídky můžete přistupovat k různým funkcím, jako je hlavní nabídka, režim zobrazení, titulky atd.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.

(Příklad)

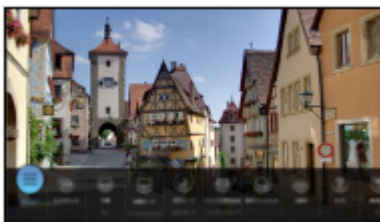

2. Vyberte funkci a stiskněte tlačítko **OK**.

- Chcete-li nastavit hlavní nabídku, vyberte [Hlavní menu](#).
- Chcete-li nabídku upravit / přesunout / skrýt, vyberte položku [Upravit](#).
- Chcete-li nabídku opustit, stiskněte **BACK**.

= Poznámka =

- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

# Hlasové ovládání

## Informace

---

Funkce Asistent Google vám umožňuje ovládání televizoru (např. výběr kanálu), vyhledávání obsahu pomocí různých funkcí atd. vlastním hlasem, když je tato jednotka připojena k internetu.

- Pokud je funkce Asistent Google ve fázi přípravy, bude funkce k dispozici až po dokončení přípravy. Funkce Asistent Google nemusí být k dispozici v závislosti na zemi, oblasti nebo provozovateli vysílání.
- Služba funkce hlasového ovládání může být dočasně přerušena či trvale ukončena bez předchozího upozornění od jejího poskytovatele. Společnost Panasonic neručí za obsah ani kontinuitu poskytování této služby.
- Pro využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma. Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.

 → Síť > Síťová připojení


 → Síť > Nastavení sítě

- Před použitím se ujistěte, že dálkové ovládání je registrováno k tomuto televizoru s bezdrátovou technologií Bluetooth.

 → Funkce > Hlasové ovládání > Nastavení

## Použití

---

1. Stiskněte .
2. Vyslovte klíčové slovo do mikrofonu dálkového ovladače.
  - Postupujte podle pokynů na obrazovce.

# Nastavení

---

## ■ Párování

Registrace se zahájí automaticky, když po první instalaci baterií po nákupu stisknete libovolná tlačítka. Chcete-li registraci provést znovu, proveďte následující kroky.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení > Nastavení systému > Nastavení dálkového ovládání** a stiskněte **OK** pro přístup.
  - Vyberte položku **Zrušit spárování**, chcete-li zrušit párování a odstranit informace o dálkovém ovladači Bluetooth.
3. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.

---

## Párování

Nastavení registrace dálkového ovladače pro funkci hlasového ovládání

---

## Zrušit spárování

Zruší spárování registrovaného dálkového ovladače a odstraní informace Bluetooth dálkového ovladače.

---

## Nastavení režimu

([Režim1](#) / [Režim2](#) / [Režim3](#) / [Režim4](#))

Nastavuje režim dálkového ovladače televizoru a dálkový ovladač, když je používáte s infračerveným přenosem.

---

## Indikace chyby režimu


([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Zobrazí chybovou zprávu, pokud režim dálkového ovladače nepracuje přes infračervený přenos.

- Upozorňujeme, že televizor nezobrazí chybovou zprávu, když je nastavena možnost [Vypnuto](#), a nemůžete tak rozpoznat neshodu režimů dálkového ovládání.
- Pokud dojde ke ztrátě dálkového ovladače v jiném režimu než [Režim1](#)
  - Režim dálkového ovladače televizoru lze obnovit na [Režim1](#) pomocí jiného dálkového ovladače zařízení Panasonic. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze.
  - Režim dálkového ovladače lze obnovit pomocí možnosti [Expediční nastavení](#).

## ■ Hlasové ovládání

Vybírá hlasovou službu pro funkci hlasového ovládání.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Hlasové ovládání** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte službu, která se má používat pro hlasové ovládání.
  - Vyberte možnost , pokud chcete deaktivovat funkci hlasového ovládání.

## Poznámka

---

- Když spustíte funkci hlasového ovládání, sníží se úroveň hlasitosti televizoru.
- Funkce hlasového ovládání nemusí v následujících situacích fungovat správně:
  - Nevyslovujete slova zřetelně a správně.
  - Hovoříte příliš hlasitě nebo příliš tiše.
  - Nacházíte s v hlučném prostředí.
- Je doporučeno mluvit přibližně do vzdálenosti 15 cm od mikrofону dálkového ovladače.
- Vzhled a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Provoz a služby dostupné pro tuto jednotku se mohou lišit od funkce Google Assistant, když používáte smartphone, inteligentní reproduktory atd.
- Pro využití této funkce je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma, protože tato funkce přistupuje k serveru pro rozpoznání řeči prostřednictvím internetového připojení. Funkce nemusí být v závislosti na nastaveních serveru proxy k dispozici, i když je aktivní připojení k Internetu. Připojte se k Internetu bez nastavení serveru proxy. (Při normálním použití v domácnosti není nastavení serveru proxy vyžadováno. Podrobnější informace o připojení k Internetu získáte u svého poskytovatele internetového připojení (ISP) nebo telekomunikační společnosti.)
- Pokud na bezdrátovém routeru používáte pásmo 2,4 GHz, může mít současné použití s dálkovým ovladačem za následek přerušování připojení. Pokud bezdrátový router podporuje pásmo 5 GHz, zkuste použít pásmo 5 GHz. Pokud máte kabelové připojení LAN, zkuste použít kabelové připojení LAN.

# Zrcadlení

## Použití

Pomocí funkce zrcadlení můžete na obrazovce televizoru sledovat obrázky z displeje jiných zařízení (smartphone atd.).



1 Smartphone apod.

2 TV

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Zrcadlení** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Jakmile tuto funkci použijete, budou zaregistrovány informace o párování (smartphone apod.).

### ■ Snadné zrcadlení

Funkci zrcadlení můžete také spustit pomocí ostatních zařízení (smartphone apod.), pokud je funkce **Snadné zrcadlení** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

 → **Funkce > Zrcadlení > Nastavení zrcadlení**

- Pokud je televizor v režimu **Bezdrátový příst. bod**, nelze použít funkci snadného zrcadlení.

 → **Síť > Nastavení sítě > Stav sítě**

= Poznámka =

- Tato funkce je k dispozici také u ostatních zařízení (smartphone apod.), která podporují funkci zrcadlení. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze k zařízením.



## Nastavení zrcadlení

---

Položky pro funkci zrcadlení můžete nastavit.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku [Síť](#) > [Nastavení zrcadlení](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Snadné zrcadlení](#) / [Zapnuto Snadným zrcadlením.](#) / [Smazat všechna párování](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Snadné zrcadlení

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Umožňuje spustit funkci zrcadlení z ostatních zařízení (smartphone apod.) bez nutnosti provádět nastavení v televizoru.

- Chcete-li deaktivovat bezdrátovou síť, proveďte následující postup, kterým vypnete bezdrátovou síť.
    - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
    - 2) Vyberte položku [Síť](#) > [Připojení k síti](#) > [Ruční](#) a nastavte [Kabelová](#).
    - 3) Vyberte položku [Síť](#) > [Nastavení zrcadlení](#) > [Snadné zrcadlení](#) a nastavte [Vypnuto](#).
  - Neplatí v případě, kdy je televizor nastaven na [Bezdrátový příst. bod](#).
- 

### Zapnuto Snadným zrcadlením.

([Zapnuto](#) / [Vypnuto](#))

Pokud je aktivní funkce zrcadlení, umožňuje automaticky zapnout televizor pomocí ostatních zařízení (smartphone apod.).

- Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
  - Televizor pomocí funkce zrcadlení zapínejte pouze tehdy, pokud vidíte stav televizoru.
  - Před použitím této funkce zařízení (smartphone apod.) zaregistrujte.
  - Dioda LED v pohotovostním režimu svítí oranžově, když je pro možnost [Zapnuto Snadným zrcadlením.](#) nastaveno [Zapnuto](#).
- 

### Smazat všechna párování

Vymaže informace o párování pro všechna spárovaná zařízení.

# DVB přes IP


## Připojení serveru DVB-via-IP

Pouze pro modely podporující funkci serveru pro přenos DVB přes IP

Tento televizor lze nakonfigurovat jako server DVB-via-IP pro streamování vysílání do jiného televizoru podporujícího funkci klienta DVB-via-IP nebo zařízení kompatibilních se SAT>IP.

Zkontrolujte, že je televizor odpojen od sítě, než připojíte nebo odpojíte jakékoli kabely.

### ■ Připojení

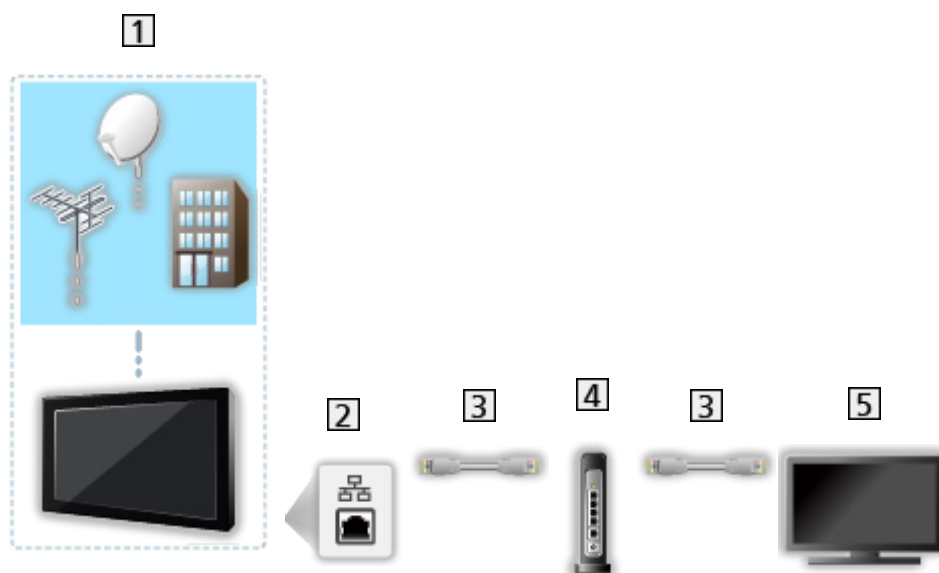

1 TV (Satelitní anténa / Pozemní anténa / Kabel)

2 Konektor ETHERNET

3 Kabel LAN (stíněný)

- Jako kabel LAN použijte stíněný (STP) síťový kabel.

4 Rozbočovač / směrovač

5 Klient DVB přes IP (televizor apod.)

= Poznámka =

- Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.
- Pokud chcete použít tuto funkci, nastavte [Nastavení serveru DVB-via-IP](#).

 → Síť > Nastavení sítě > Nastavení serveru DVB-via-IP

- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.). (Pouze pro modely s duálním tunerem)
- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.
- Potvrzení aktuálního nastavení sítě

 → Síť > Nastavení sítě > Stav sítě

# Nastavení serveru DVB-via-IP

Pouze pro modely podporující funkci serveru pro přenos DVB přes IP

## ■ Příprava

- Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.



→ [Funkce > DVB přes IP > Připojení serveru DVB-via-IP](#)



→ [Síť > Nastavení sítě](#)

- Ujistěte se, že položka [Režim duálního tuneru](#) je v nabídce [Konfigurace LNB](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#).



→ [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Automatické ladění](#)

## ■ Nastavení serveru DVB-via-IP

Volí televizní signál a aktivuje ladění ve funkci serveru DVB-via-IP.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku [Síť > Nastavení serveru DVB-via-IP](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku [DVB-S / DVB-C / DVB-T](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
  - Dostupnost režimů TV, které lze pro klienta vybrat, závisí na uložených kanálech.



→ [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Automatické ladění](#)

4. Vyberte položku [Povolit DVB přes IP server](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Zobrazí se obrazovka s potvrzením. Nastavení provedete stiskem tlačítka **OK**. (Televizor se automaticky restartuje.)
  - Změnou konfigurace můžete způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.
  - Když je tato funkce aktivní, dioda LED v pohotovostním režimu svítí oranžově.

= Poznámka =

- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.). [\(Pouze pro modely s duálním tunerem\)](#)
- Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač.
- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.

## Připojení klienta DVB-via-IP

Tento televizor je vybaven funkcí klienta DVB-via-IP a lze jej připojit k serveru DVB-via-IP nebo k serverům kompatibilním se SAT>IP pro přijímání streamovaného vysílání.

Zkontrolujte, že je televizor odpojen od sítě, než připojíte nebo odpojíte jakékoli kabely.

- Doporučujeme provést připojení k serveru DVB-via-IP pomocí síťového kabelu LAN.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojením nebo odpojením kabelu LAN sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.

### ■ Kabelové připojení



**1** Konektor ETHERNET


**2** Kabel LAN (stíněný)

- Jako kabel LAN použijte stíněný (STP) síťový kabel.

**3** Server DVB-via-IP

**4** Satelitní anténa / Pozemní anténa / Kabel

## ■ Bezdrátové připojení

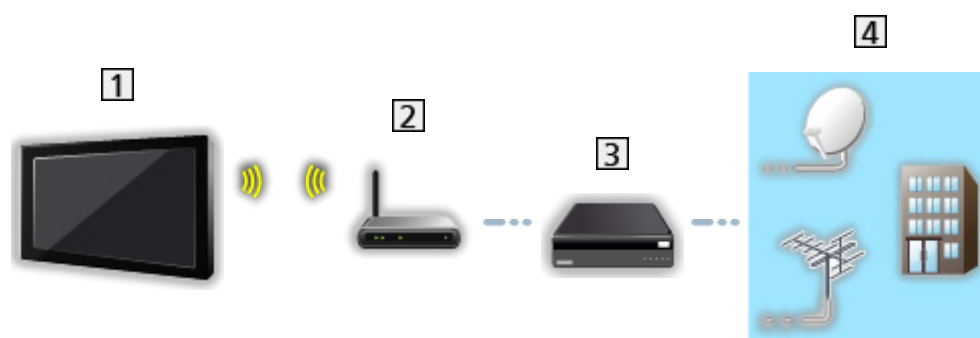


1 Vestavěná bezdrátová síť LAN (Na zadní straně televizoru)

2 Přístupový bod

3 Server DVB-via-IP

4 Satelitní anténa / Pozemní anténa / Kabel

= Poznámka =

- Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
- Při zapojování zkontrolujte, zda souhlasí typ konektoru a zástrček kabelů.
- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.
- Potvrzení aktuálního nastavení sítě
  - ➔  → Síť > Nastavení sítě > Stav sítě
- Informace o připojeních naleznete v příručce k serveru DVB-via-IP.

## Výběr serveru DVB přes IP

---

### ■ Příprava

- Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.

 → [Funkce > DVB přes IP > Připojení klienta DVB-via-IP](#)

 → [Síť > Nastavení sítě](#)


- Dbejte, aby byla zadána všechna nastavení serveru. Podrobnosti viz příručka k serveru DVB-via-IP.

### ■ Výběr serveru DVB-via-IP

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku [Nastavení > Menu ladění > Přidat TV signál](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku [DVB přes IP](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte položku [Start](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte server z položky [Seznam serverů](#) a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
6. Vyberte položku [Nastavení klienta](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Chcete-li používat v domácí síti, vyberte položku [Prostředí Unicast](#).
  - Vyberte možnost [Prostředí Multicast](#), chcete-li jej používat v obytných domech, hotelech, nemocnicích atd. (Všechny servery jsou voleny automaticky.)
7. Vyberte položku [Hledat kanály](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
8. Nastavte [Režim vyhledávání DVB přes IP](#) a vyberte [Start](#).
  - Nastavte konfiguraci DVB-via-IP pro ladění kanálů DVB.
  - Po dokončení operace se zobrazí kanál s nejnižším číslem.

= Poznámka =

- Pokud nebylo ladění zcela dokončeno, nastavte [Ruční ladění](#).

 → [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Ruční ladění](#)
- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.
- Pokud instalujete klienta DVB-via-IP v prostředí multicast, prosím poradte se odborným prodejcem nebo s výrobcem serveru.

## Poznámka

---

- Vzhledem k síťovému prostředí nebo určitým omezením provozovatelů vysílání nemusí být tato funkce dostupná.
- Tato funkce není k dispozici, pokud je k vypnutí televizoru použit Hlavní vypínač.
- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.). [\(Pouze pro modely s duálním tunerem\)](#)
- Viz také příručka k serveru DVB-via-IP.



# Více oken


## Informace

---

### ■ Více oken

Pouze pro modely s duálním tunerem


Zobrazuje dvě okna současně pro sledování televizních programů nebo externího zdroje (AV / HDMI), jak je znázorněno níže (v příkladu).

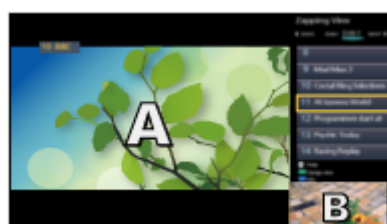


Náhled



Duální zobrazení

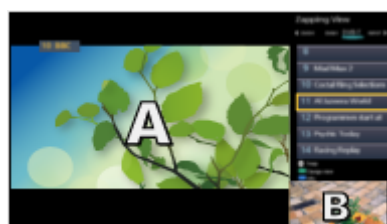

Náhled

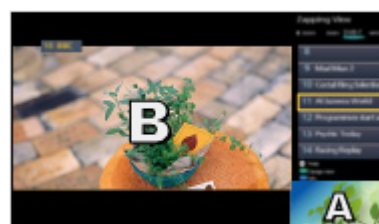

Náhled

- **Náhled** není k dispozici pro OLED TV.

- Přepnutí oken

**OK**

- Neplatí, pokud probíhá nahrávání

- Ukončení režimu více oken

**EXIT**


## ■ Obraz v obraze

Pouze pro modely s jednoduchým tunerem a funkcí více oken


Zobrazuje současně digitální televizní vysílání a obraz z externího zdroje (AV / HDMI).





PinP

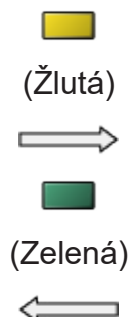

PandP

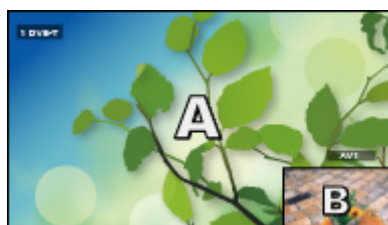

PinP

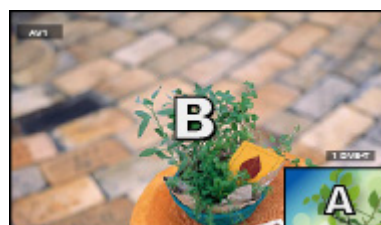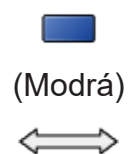

PinP

- Ukončení režimu více oken

 (Červená)

= Poznámka =

- Neplatí, když je položka **VRR** nastavena na hodnotu **Zapnuto**

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

# Více oken

Pouze pro modely s duálním tunerem


Můžete vybrat kanál při sledování jiného programu nebo externího vstupu.


1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
  2. Vyberte položku **Více oken** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Neplatí, když je položka **VRR** nastavena na hodnotu **Zapnuto**

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

## ■ Náhled


(Příklad)

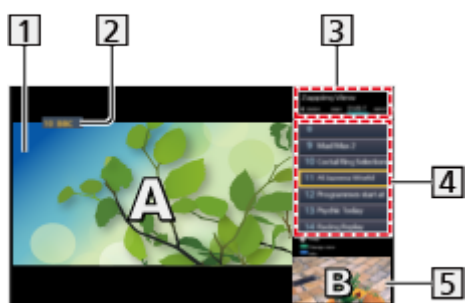

- 1 Hlavní obrazovka
- 2 Režim TV / režim vstupu / Pozice a název kanálu (pro hlavní obrazovku)
- 3 Režim TV / režim vstupu (pro podobrazovku)
  - Stisknutím tlačítek ◀ / ▶ můžete zvolit režim TV / režim vstupu platný pro podobrazovku.
- 4 Informace o aktuálním programu (jsou-li k dispozici) (na podobrazovce)
  - Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ můžete zvolit program přehrávaný v podobrazovce.
- 5 Podobrazovka / obrazovka s informacemi
  - Stiskem tlačítka  (Modrá) změníte obrazovku.
  - Přehráván je pouze zvuk náležící k hlavní obrazovce.
  - **Náhled** není k dispozici pro OLED TV.

## ■ Duální zobrazení

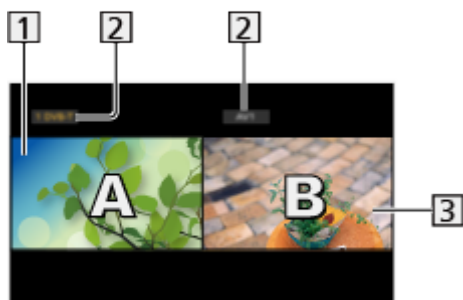


(Příklad)



1 Hlavní obrazovka

2 Režim TV / režim vstupu / Pozice a název kanálu

3 Podobrazovka

- Stiskem tlačítka ◀ / ▶ zvolte obrazovku, kterou chcete použít.
  - Na obrazovce se zobrazí .
- Výběr zvuku
  - 1) Zobrazte nabídku možností pomocí tlačítka **OPTION**.
  - 2) Vyberte položku **Výstup zvuku** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - 3) Vyberte položku **Hlavní / Vedlejší** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
    - Na obrazovce se zobrazí .
- Potvrzení a změna současného stavu **OPTION**
  - Položky menu a možnosti, z nichž je možné vybírat, se na hlavní obrazovce a podobrazovce liší.
    -  → **Sledování > Základy > Možnosti AV**
- Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí




= Poznámka =



- Operace se při použití funkce serveru DVB-via-IP mění následujícím způsobem.

**PandP:**

Stisknutím tlačítka  (Žlutá) přepněte do režimu obraz a obraz.

**PinP:**

Stisknutím tlačítka  (Zelená) přepněte do režimu obraz v obraze. Hlavní obrazovka se zobrazí na celé ploše obrazovky a podobrazovka se zobrazí v pravém spodním rohu hlavní obrazovky.

- Hlavní obrazovku a podobrazovku můžete přepnout stisknutím tlačítka  (Modrá).
- Stiskem tlačítka  zobrazíte / skryjete průvodce funkcí.
- V režimu více oken uslyšíte zvuk pouze z hlavní obrazovky.

# Obraz v obraze



Pouze pro modely s jednoduchým tunerem a funkcí více oken

Můžete vybrat kanál při sledování externího vstupu.


1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**.
2. Vyberte položku **Více oken** a stiskněte tlačítko **OK**.





PinP

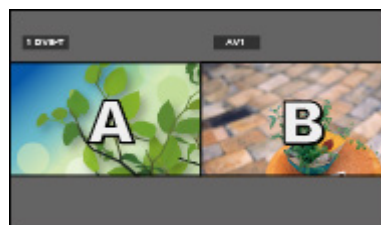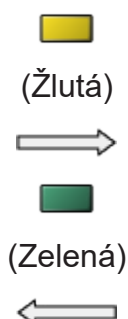



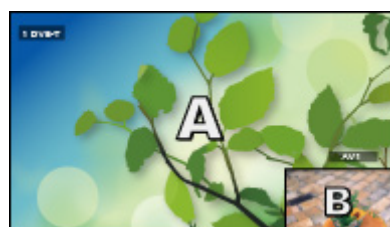

PandP

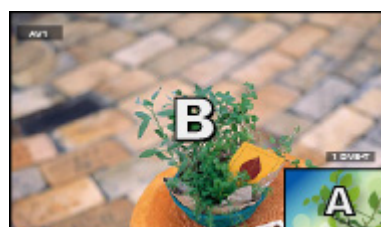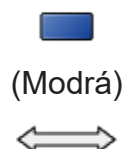

PinP





PinP

- PinP je režim obraz v obraze.
- PandP je režim obraz vedle obrazu. Hlavní obrazovka se zobrazí na levé straně obrazovky.
  - Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí  

  - Ukončení režimu více oken  
 (Červená)
  - Změna režimu vstupu nebo kanálu podobrazovky
    - 1) Přepněte podobrazovku na hlavní obrazovkou pomocí tlačítka  (Modrá).
    - 2) Změňte režim vstupu nebo kanálu pomocí dálkového ovladače.
    - 3) Znovu přepněte pomocí tlačítka  (Modrá).
  - Operace dálkového ovladače se vztahují na hlavní obrazovku.

## Poznámka

---

- Tato funkce nemusí v závislosti na formátu signálu pracovat správně.
- Chcete-li v obou oknech zobrazovat v režimu DVB-S, zkontrolujte, zda je položka **Režim duálního tuneru** v menu **Konfigurace LNB** nastavena na **Zapnuto**. (Pouze pro modely s duálním tunerem)
  -  → **Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Automatické ladění**
- Při použití funkce serveru DVB-via-IP není k dispozici funkce Duální tuner (sledování nebo záznam 2 programů současně atd., sledování programu při záznamu jiného programu atd.). (Pouze pro modely s duálním tunerem)
- Neplatí pro analogové vysílání.
- Neplatí, když je položka **VRR** nastavena na hodnotu **Zapnuto**
  -  → **Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností**
- Datové služby nejsou v režimu více oken dostupné.
- V režimu více oken uslyšíte zvuk pouze z hlavní obrazovky. (Pouze pro modely s jednoduchým tunerem)
- V režimu více oken nelze změnit poměr stran.
- Obraz externího vstupního režimu lze zobrazit buď na hlavní obrazovce nebo na podobrazovce.
- HDMI je k dispozici pouze pro hlavní obrazovku.
- Některé signály jsou ke správnému zobrazení přeformátovány.
- Přehrávání v režimu převíjení vpřed nebo zpět na podobrazovce může mít vliv na kvalitu obrazu na hlavní obrazovce.

# VIERA Link „HDAVI Control™“

## Shrnutí funkce VIERA Link

---

Využijte další vzájemnou spolupráci HDMI s přístroji Panasonic, které mají funkci „HDAVI Control™“.

Funkce VIERA Link (HDAVI Control) propojuje televizor s jiným zařízením podporujícím tuto funkci. Mezi její přednosti patří snadné ovládání a přehrávání, úspora energie, provoz domácího kina bez složitého nastavování atd. Připojení k zařízení (DVD rekordér, HD videokamera, Domácí kino, Zesilovač apod.) prostřednictvím kabelu HDMI umožňuje jejich automatické vzájemné propojení. Tyto funkce jsou omezeny na modely využívající „HDAVI Control“ a „VIERA Link“.


- Tento televizor podporuje funkci „HDAVI Control 5“.
- Některé funkce nejsou s ohledem na verzi HDAVI Control zařízení dostupné. Ověřte si verzi HDAVI Control připojeného zařízení.
- Funkce VIERA Link „HDAVI Control“ je jedinečná funkce, která byla vyvinuta a přidána na základě ovládacích funkcí poskytovaných HDMI, což je průmyslový standard označovaný také jako HDMI CEC (Consumer Electronics Control – ovládání spotřební elektroniky). Její fungování s produkty jiných výrobců, které také podporují HDMI CEC, však není zaručeno.
- Funkce VIERA Link mohou být dostupné i u zařízení jiných výrobců podporujících rozhraní HDMI CEC.
- Další informace naleznete v jednotlivých návodech k použití pro zařízení jiných výrobců podporující funkce VIERA Link.
- O vhodném zařízení Panasonic se poraďte s místním prodejcem Panasonic.



## ■ VIERA Link (připojení HDMI)

- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
- Kabelem HDMI propojte zařízení podporující funkci VIERA Link a konektor HDMI televizoru.

Podrobnosti týkající se kabelu HDMI k připojení videokamery Panasonic HD nebo fotoaparátu LUMIX naleznete v návodu k zařízení.

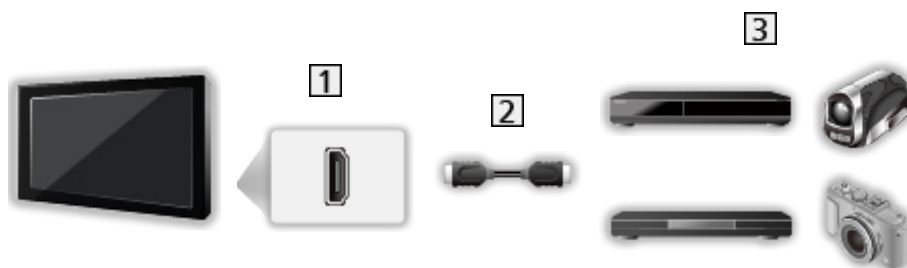

**1** Konektor HDMI

**2** Kabel HDMI

**3** Zařízení s funkcí VIERA Link (DVD rekordér / Přehrávač DVD / Přehrávač disků Blu-ray / HD videokamera / fotoaparát LUMIX)

## ■ Dostupné funkce (připojení HDMI)

---

### DVD rekordér / Přehrávač DVD / Přehrávač disků Blu-ray

- Snadné přehrávání
  - Zapínání přes Link
  - Vypínání přes Link
  - Úsporný standby režim\*<sup>2</sup>
  - Inteligent. auto vypnutí\*<sup>2</sup>
  - Ovládání VIERA Link\*<sup>1</sup>
- 

### HD videokamera / fotoaparát LUMIX


- Snadné přehrávání
  - Zapínání přes Link
  - Vypínání přes Link
  - Ovládání VIERA Link\*<sup>1</sup>
- 

\*1 : Pro zařízení vybavené funkcí „HDAVI Control 2“ a novější

\*2 : Pro zařízení vybavené funkcí „HDAVI Control 4“ a novější

## ■ VIERA Link (připojení zvukových výstupů a HDMI)

- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před připojováním nebo odpojováním kabelů sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
- Kabelem HDMI propojte zařízení podporující funkci VIERA Link a konektor HDMI televizoru.
- Pro audio výstup z televizoru použijte optický digitální audio kabel.

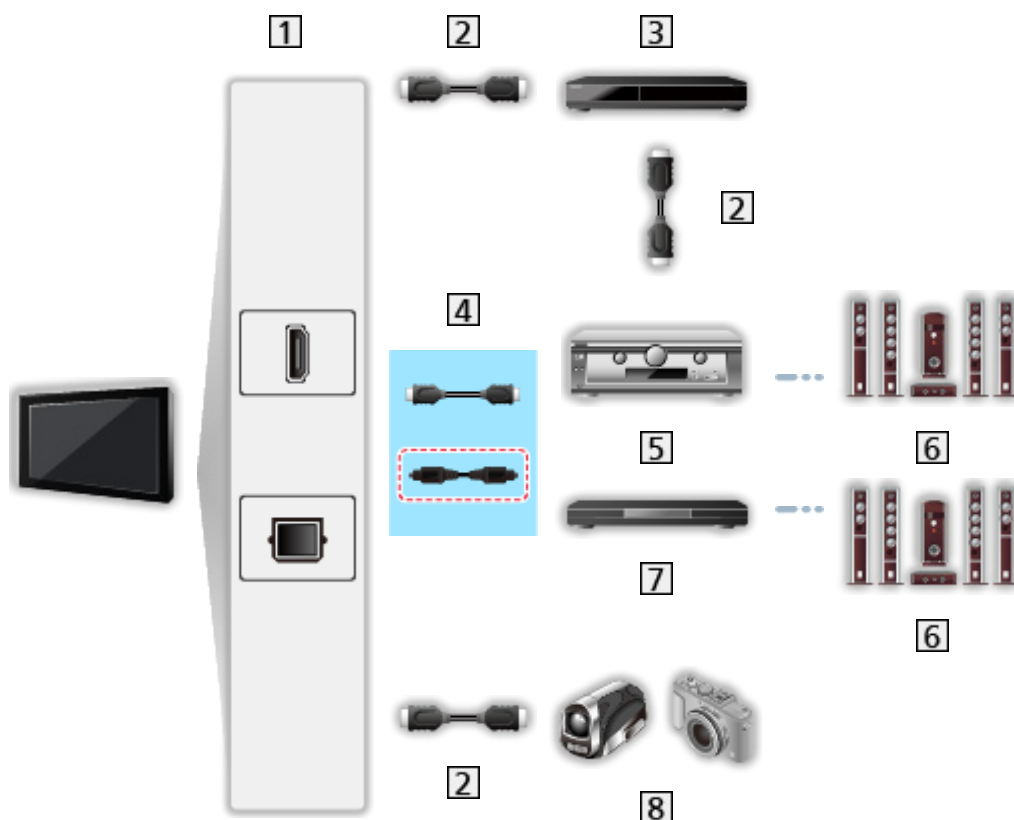

- 1 Konektor HDMI / DIGITAL AUDIO
- 2 Kabel HDMI
- 3 DVD rekordér s funkcí VIERA Link
- 4 Kabel HDMI (Optický digitální audio kabel\*)
- 5 Zesilovač s funkcí VIERA Link
- 6 Reprosoustava
- 7 Domácí kino / Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray s funkcí VIERA Link
- 8 HD videokamera / fotoaparát LUMIX s funkcí VIERA Link

\* : Má-li připojené zařízení funkci „HDAVI Control 5“, nemusíte použít tento zvukový kabel (Optický digitální audio kabel). V tomto případě připojte zařízení ke kontaktu HDMI2 na televizoru pomocí HDMI kabelu.

## ■ Dostupné funkce (připojení zvukových výstupů a HDMI)

---

### Domácí kino

- Snadné přehrávání\*<sup>3</sup>
  - Zapínání přes Link
  - Vypínání přes Link
  - Inteligent. auto vypnutí\*<sup>2</sup> \*<sup>4</sup>
  - Ovládání VIERA Link\*<sup>1</sup>
  - Výběr reproduktorů
- 

### Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray

- Snadné přehrávání\*<sup>3</sup>
  - Zapínání přes Link
  - Vypínání přes Link
  - Úsporný standby režim\*<sup>2</sup>
  - Inteligent. auto vypnutí\*<sup>2</sup> \*<sup>4</sup>
  - Ovládání VIERA Link\*<sup>1</sup>
  - Výběr reproduktorů
- 

### Zesilovač

- Vypínání přes Link
  - Inteligent. auto vypnutí\*<sup>2</sup>
  - Výběr reproduktorů
- 

\*1 : Pro zařízení vybavené funkcí „HDAVI Control 2“ a novější

\*2 : Pro zařízení vybavené funkcí „HDAVI Control 4“ a novější

\*3 : Při přehrávání disku

\*4 : Kromě sledování disku

## ■ Funkce VIERA Link Control na kompatibilních zařízeních

Následuje maximální počet kompatibilních zařízení, která lze řídit pomocí funkce VIERA Link Control. Toto obsahuje připojení k zařízení již připojeného k TV.

Například přehrávač DVD připojený k zesilovači, který je připojen k TV pomocí HDMI kabelu.





→ [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Ovládání VIERA Link](#)

- Rekordér:  
Maximálně 3
- Přehrávač:  
Maximálně 3 (Přehrávač DVD, Přehrávač disků Blu-ray, HD videokamera, fotoaparát LUMIX, Digitální kamera, Domácí kino, Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray atd.)
- Zvukový systém:  
Maximálně 1 (Domácí kino, Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray, Zesilovač atd.)
- Tuner:  
Maximálně 4 (Set top box atd.)

## Příprava

---

- Připojte zařízení podporující funkci VIERA Link.
- Podrobnosti o připojení VIERA Link
  -  → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link](#)
- Použijte plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
- Nastavte připojené zařízení. Přečtěte si návod k zařízení.
- V nabídce nastavení nastavte položku [VIERA Link](#) na hodnotu [Zapnuto](#).
- Nastavte televizor. Po připojení zapněte zařízení a poté televizor. Vyberte vstup HDMI z [Výběr vstupu](#) pomocí  a zkontrolujte, zda se obraz zobrazuje správně. (Toto nastavení by se mělo provést vždy, když nastanou následující podmínky.)
  - První uvedení do provozu
  - Přidání nebo opětovné připojení zařízení
  - Změna nastavení

## Snadné přehrávání

---

Automatické přepínání vstupu – při provozu připojeného zařízení se režim vstupu přepne automaticky.

## Zapínání přes Link

---

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku [Zapínání přes Link](#) na [Zapnuto](#) v nabídce [Nastavení VIERA link](#).

Při provozu připojeného zařízení se televizor automaticky zapne. (Pouze pokud je televizor v pohotovostním režimu.)



## Vypínání přes Link

---

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku [Vypínání přes Link](#) na [Zapnuto](#) v nabídce [Nastavení VIERA link](#).

Pokud je televizor v pohotovostním režimu, připojené zařízení se také automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- Tato funkce funguje, i když TV vstoupí automaticky do pohotovostního režimu pomocí funkce automatické přepínání do pohotovostního režimu.

## Úsporný standby režim

---

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku [Úsporný standby režim](#) na [Zapnuto](#) v nabídce [Nastavení VIERA link](#).

Vyšší nebo nižší příkon připojeného zařízení v pohotovostním režimu se kvůli úspoře energie synchronně řídí stavem televizoru (zapnuto / vypnuto).

Pokud je televizor přepnut do pohotovostního režimu, připojené zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Spotřeba elektrické energie připojeného zařízení se bude automaticky minimalizovat.

Pokud je televizor zapnut, připojené zařízení zůstane stále v pohotovostním režimu, ale příkon je zvýšen pro rychlé spuštění.

- Tato funkce se projeví, pokud připojené zařízení dokáže změnit příkon v pohotovostním režimu a je nastaveno na vyšší spotřebu.
- Tato funkce bude fungovat, pokud je položka [Vypínání přes Link](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#).

## Inteligent. auto vypnutí

---

Chcete-li použít tuto funkci, nastavte položku [Inteligent. auto vypnutí](#) na [Zapnuto](#) v nabídce [Nastavení VIERA link](#).

Pokud je televizor zapnutý, připojené zařízení, které nikdo nepoužívá, se kvůli snížení spotřeby elektrické energie automaticky přepne do pohotovostního režimu. Pokud je například vstupní režim přepnut z HDMI nebo pokud se položka [Výběr reproduktorů](#) přepne na možnost [TV](#) (kromě sledování disku).

- Tato funkce nemusí pracovat správně, závisí na připojeném zařízení. V takovém případě zvolte možnost [Vypnuto](#).


## Ovládání VIERA Link

Dálkovým ovladačem televizoru lze ovládat některé funkce připojeného zařízení tak, že namíříte dálkový ovladač na přijímač signálu na televizoru.

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **VIERA Link** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte položku **Ovládání VIERA Link** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.

[Rekordér](#) / [Přehrávač](#) / [Domácí kino](#) / [Video kamera](#) / [LUMIX](#) / [Digitální kamera](#) / [Ostatní](#)

(Zobrazí se nabídka zařízení, ke kterému přistupujete. Režim vstupu se změní automaticky.)

- Zobrazovaná položka se může lišit v závislosti na připojeném zařízení.
  - Položka **Domácí kino** představuje domácí kino, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray nebo domácí kino s rekordérem.
  - Položka **Ostatní** znamená Tuner set top box.
6. S nabídkou zařízení pracujte podle pokynů na obrazovce.
    - Potvrďte, že kód pro dálkové ovládání je „73“.  

    - Zobrazení průvodce funkcí  
**OPTION**  
(Pokud pracujete se zařízeními jiných výrobců, může se zobrazit nabídka nastavení / volba obsahu.)
    - Dostupná tlačítka na dálkovém ovladači televizoru závisí na připojeném zařízení.


### ■ Pokud je připojen větší počet rekordérů nebo přehrávačů

Každý rekordér / přehrávač je očíslován. Počet je dán nižším číslem konektoru HDMI připojeného ke stejnému typu zařízení. Příklad: dva rekordéry jsou připojeny konektory HDMI2 a HDMI3. Rekordér připojený k HDMI2 se zobrazuje jako **Rekordér1** a rekordér připojený k HDMI3 jako **Rekordér2**.

### ■ Pokud pracujete se zařízením, které není typu VIERA Link

Bude zobrazen typ připojeného zařízení. I když máte k připojenému zařízení přístup, nemůžete jej ovládat. Použijte dálkové ovládání připojeného zařízení.

= Poznámka =

- Pokud zařízení nelze ovládat, zkontrolujte nastavení a samotné zařízení.  
 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link](#)
- Některé funkce nemusí být dostupné, závisí na zařízení. V tomto případě použijte dálkové ovládání připojeného zařízení.
- Podrobnosti týkající se ovládání připojeného zařízení naleznete v návodu k zařízení.

## Výběr reproduktorů

Tímto dálkovým ovladačem televizoru lze ovládat reprosoustavy domácího kina tak, že namíříte dálkový ovladač na přijímač signálu na televizoru.

1. Zobrazte položku Domovská obrazovka pomocí tlačítka **HOME**.
2. Vyberte položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **VIERA Link** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte položku **Výběr reproduktorů** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte položku **TV / Domácí kino** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

### TV:

Reproduktory televizoru jsou aktivní.

### Domácí kino:

Zvuk vychází z reproduktorů domácího kina. Pokud je domácí kino přehrávače, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray nebo zesilovač v pohotovostním režimu, automaticky se zapne.

- Zvuk reproduktorů televizoru je vypnutý. Pokud je zařízení vypnuto, reproduktory televizoru se aktivují.
- Můžete použít **Zvyšování / snižování hlasitosti** a **MUTE**.



## ■ Vícekanálový zvuk

Přejete-li si vychutnat vícekanálový zvuk (např. Dolby Audio (Dolby Digital) 5.1ch) prostřednictvím zesilovače, připojte jej kabelem HDMI a optickým digitálním zvukovým kabelem a poté vyberte možnost **Domácí kino**. Má-li zesilovač funkci „HDAVI Control 5“, stačí jej pouze připojit pomocí kabelu HDMI ke konektoru HDMI2 na televizoru.

Pokud si chcete vychutnat vícekanálový zvuk z rekordéru DIGA, zapojte kabel HDMI z rekordéru DIGA do zesilovače.

= Poznámka =

- Pokud zařízení nelze ovládat, zkontrolujte nastavení a samotné zařízení.



→ **Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shnutí funkce VIERA Link**

- Některé funkce nemusí být dostupné, závisí na zařízení.

## Poznámka

---

- Tyto funkce nemusí pracovat správně, závisí na připojeném zařízení.
- Po několik prvních sekund po přepnutí vstupního režimu nemusí být obraz nebo zvuk k dispozici.
- Nejnovějším standardem pro zařízení kompatibilní s funkcí HDAVI Control je „HDAVI Control 5“. Tento standard je kompatibilní s běžným zařízením HDAVI.
- Chcete-li potvrdit verzi funkce HDAVI Control tohoto televizoru



→ Podpora > Nabídka Nápověda > Použití nabídky nápovědy






# Dětský zámek

## Funkce dětského zámku

Specifické kanály / vstupní konektory AV lze uzamknout a kontrolovat, kdo je sleduje. Pokud je vybrán uzamčený kanál / vstup, zobrazí se zpráva. Zadejte číslo PIN pro sledování.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Dětský zámek** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. K zadání kódu PIN (4 číslice) použijte **Číselná tlačítka**.



- Při prvním nastavení vložte PIN dvakrát.
  - PIN si poznamenejte, pro případ že byste jej zapomněli.
  - V závislosti na zemi může být jako výchozí kód PIN uloženo číslo „0000“.
4. Vyberte položku **Dětský zámek / seznam** a stiskněte tlačítko **OK**.
  5. Vyberte kanál / vstup a stisknutím tlačítka **OK** proveďte uzamknutí.
    - Ikona  se objeví tehdy, když je kanál / vstup uzamčen.
    - Zrušení uzamčení
      - 1) Vyberte uzamčený kanál / vstup.
      - 2) Stiskněte **OK**.
    - Třídění jmen kanálů v abecedním pořadí
      -  (Červená)
    - Uzamčení všech kanálů
      -  (Zelená)
    - Zrušení veškerých uzamčení
      -  (Žlutá)
    - Skok na začátek další skupiny vstupů / kanálů
      -  (Modrá)



## ■ Zobrazit aplikace pro dospělé

Nastavte možnost na [Vypnuto](#), abyste zamkli určité aplikace a omezili tak přístup k nim (je-li tato možnost k dispozici).

= Poznámka =

- Pro internetový obsah

## Kód PIN

---

Kód PIN můžete změnit.

1. Vyberte položku [Změnit PIN](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Zadejte dvakrát nový kód PIN pomocí **Číselná tlačítka**.



= Poznámka =

- Nastavení možnosti [Expediční nastavení](#) vymaže kód PIN a veškerá nastavení.

## Úroveň omezení

---

Pokud chcete sledovat program DVB, který má pro určitý věk omezení, zadejte kód PIN (závisí na vysílací stanici).

1. Vyberte položku **Úroveň omezení** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte věk pro omezení sledování programů a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
  - Dostupnost této funkce závisí na zemi, kterou jste zvolili.

= Poznámka =

- Nastavení možnosti **Expediční nastavení** vymaže kód PIN a veškerá nastavení.

# LED indikátor napájení

## Použití indikátoru LED napájení

---

Slouží k výběru režimu indikace napájení LED.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení > Další nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **LED indikátor napájení** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte položku **Zapnuto / Zapnuto (jen pohot. rež.) / Vypnuto** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

### Zapnuto:

Kontrolka napájení LED svítí trvale.

### Zapnuto (jen pohot. rež.):

Kontrolka napájení LED svítí pouze tehdy, když je televizor vypnutý pomocí vypínač pohotovostního režimu dálkového ovládání televizoru.

### Vypnuto:

Kontrolka napájení LED nesvítí.

= Poznámka =

- Kontrolka napájení LED se může rozsvítit při přepínání stavu televizoru nebo při aktivaci některých funkcí.
- Televizor nemusí zobrazovat žádný obraz na obrazovce v závislosti na vstupním zdroji po nastavení. To může vést k tomu, že nebude možné určit, zda je televizor zapnutý nebo ne.

Zvláště pokud je vybrána možnost **Vypnuto**, nelze zobrazit oznámení, jako je například probíhající nahrávání na USB, zatímco je televizor v pohotovostním režimu. Pokud je zařízení USB, na které právě probíhá záznam, během této doby náhodně odstraněno, může dojít k poruše zařízení nebo ke zničení dat.

# Aplikace datových služeb (HbbTV)

## Používání aplikace datové služby

Máte možnost využívat aplikaci Hybrid Broadcast Broadband TV, která může být k dispozici prostřednictvím digitálního vysílání jako interaktivní datová služba.







1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Aplikace datových služeb (HbbTV)** > **Služba** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **Automaticky spustit** / **Ruční spuštění** / **Vypnuto** pro jednotlivé kanály.

### Automaticky spustit:

Automaticky spustí aplikaci.

### Ruční spuštění:

Spustí aplikaci stiskem tlačítka  (Červená).

- Třídění jmen kanálů v abecedním pořadí  
 (Červená)
  - Pro nastavení **Automaticky spustit** pro všechny kanály  
 (Zelená)
  - Pro zakázání služby pro všechny kanály  
 (Žlutá)
  - Pro nastavení **Ruční spuštění** pro všechny kanály  
 (Modrá)
4. Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.
    - Pokud je aplikace k dispozici, zobrazí se upozornění. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
    - Podporuje-li program aplikaci Hybrid Broadcast Broadband TV, zobrazí se v informačním pruhu symbol .
    -  → **Sledování** > **Základy** > **Informační pruh**
    - Ukončení spuštěné aplikace. (Ihned se může spustit výchozí aplikace.)  
**EXIT**

## Nastavení soukromí

---

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení** > **Aplikace datových služeb (HbbTV)** > **Nastavení soukromí** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Nízké** / **Vysoké** / **Vlastní** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

### ■ Ruční změna nastavení ochrany soukromí

Pokud je položka **Nastavení soukromí** nastavena na **Vlastní**, můžete provést podrobné nastavení ochrany soukromí.

---

#### Uložit Cookie

(Zapnuto / Vypnuto)

Umožňuje ukládat technické informace, které si aplikace datové služby ponechává v televizoru, aby jej mohla opět rozeznat a použít.

---

#### Smazat Cookie

Maže veškeré technické informace ponechané aplikací datové služby.

---

#### Nastavení fce. Nesledovat

(Režim1 / Režim2 / Režim3)

Nastaví upozorňování internetových stránek a některých aplikací o sledování vašich aktivit při procházení internetu.

##### Režim1:

Upozorňuje internetové stránky, že si přejete být sledováni.

##### Režim2:

Upozorňuje internetové stránky, že si nepřejete být sledováni.

##### Režim3:

Neodesílá žádné konfigurační informace o sledování.

---

#### Povolit jedinečné ID zařízení

(Zapnuto / Vypnuto)

Odešle identifikační číslo ID televizoru pro aplikaci datových služeb.

---

#### Resetovat jedinečné ID zařízení

Resetuje identifikační číslo ID tohoto televizoru.

## Poznámka

---

- Pro plné využití aplikace Hybrid Broadcast Broadband TV je vyžadováno prostředí sítě s velkou šířkou pásma. Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena.

 → Síť > Síťová připojení

 → Síť > Nastavení sítě

- V závislosti na zemi, oblasti a vysílací stanici nemusí být všechny datové služby k dispozici.
- Neplatí v režimu více oken.
- Internetové připojení může být v závislosti na prostředí připojení pomalé nebo neúspěšné.
- Operace se liší v závislosti na provozovateli. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Pokyny na obrazovce nemusí odpovídat tlačítkům na dálkovém ovladači.

# Common Interface


## Pozor

---

Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva o šifrování, není vložen správný modul Common Interface (CI) a čipová karta Smart Card, které jsou požadovány pro tuto službu.

### ■ Vložení modulu CI a čipové karty Smart Card

- Při vkládání nebo vyjímání modulu CI musí být televizor vypnut vypínačem Hlavní vypínač.
- V závislosti na modelu je možné, že bude nutné před vložením nebo vyjmutím CI modulu sejmout kryt kabelů / kryt konektorů.
- Pokud byly čipová karta Smart Card a modul CI dodány jako jedna sada, nejprve umístěte modul CI a poté do něj vložte čipovou kartu Smart Card.
- Modul CI vkládejte nebo vyjímejte úplně a správným směrem, jak je znázorněno.

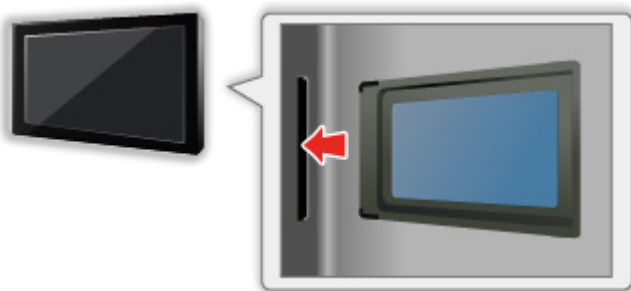

- Při pokládání televizoru na zadní stranu odstraňte modul CI z televizoru. Mohlo by dojít k poškození modulu CI a slotu CI.

= Poznámka =

- Na trhu mohou být k dispozici některé moduly CI se staršími verzemi firmwaru, které plně nespolupracují s touto novou verzí CI+ v1.4 TV. V takovém případě se obraťte na svého poskytovatele obsahu.



# Používání Common Interface

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Nabídka modulu Common Interface (CI) poskytuje přístup k softwaru, který je uložen v modulech CI.

- Tato funkce nemusí být v některých zemích nebo regionech k dispozici.
- V závislosti na vysílání nebo službě nemusí být k dispozici obrazový nebo zvukový signál.

I když vám může modul CI umožnit sledování některých služeb, tento televizor veškeré služby nezaručuje (např. sledování zakódovaných placených TV kanálů). Používejte pouze modul CI schválený provozovatelem vysílání. O další informace a podmínky poskytování služeb požádejte operátora / provozovatele vysílání nebo výrobce modulu CI.

## ■ Vložte modul CI (volitelný doplněk)


- Objeví se kódované kanály. (Zobrazitelné kanály a jejich vlastnosti závisí na modulu CI.) Pokud se neobjeví šifrované kanály, proveďte následující kroky.
- Podrobnosti získáte v návodu k použití modulu CI nebo u poskytovatele obsahu.

1. Vyberte režim pomocí tlačítka .

[DVB-S](#) / [DVB-C](#) / [DVB-T](#)

2. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka , vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte  pro přístup.

3. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Common Interface](#) a stiskněte tlačítko .

4. Vyberte možnost [Slot 1:](#) / [Slot 2:](#), stiskněte  a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Chcete-li zadat PIN číslo CICAM, vyberte možnost [Nastavení možností](#).
- Pokyny na obrazovce nemusí odpovídat tlačítkům na dálkovém ovladači.
- Můžete rovněž vybrat modul CI ke sledování kódovaných kanálů pomocí [Výběr modulu CAM](#).

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Možnosti AV](#)

= Poznámka =

- Za účelem správného naladění kódovaných kanálů musí být vložen a vybrán odpovídající modul CI.
- Pro plné využití této funkce (sledování, záznam atd.) vložte do každého slotu stejný modul CI.

# Expediční nastavení


## Expediční nastavení

---

Obnoví původní nastavení televizoru (nebudou naladěny žádné programy).

Dojde k resetování všech nastavení (nastavení kanálů, obrazu, zvuku atd.) kromě položky [Nastavení zařízení USB](#).

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení systému](#) > [Expediční nastavení](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  - V závislosti na příslušné zemi se může požadovat zadání kódu PIN dětského zámku. Pokud jste zapomněli svůj změněný kód PIN, zadejte kód PIN „6969“.

 → [Funkce](#) > [Dětský zámek](#) > [Kód PIN](#)
3. Když se zobrazí potvrzovací obrazovka, zvolte možnost [Ano](#) a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - [Automatické ladění](#) se automaticky spustí.

= Poznámka =

- Chcete-li znovu naladit televizní kanály (například po přestěhování), nastavte [Automatické ladění](#).

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Automatické ladění](#)

# Aktualizace softwaru TV

## Informace

---

Může být k dispozici ke stažení nová verze softwaru umožňující zdokonalení výkonu nebo ovládání televizoru.

Pokud je k dispozici aktualizace systému a kanál dostane informace o aktualizaci, zobrazí se oznámení.

- Chcete-li nainstalovat nový software, vyberte možnost **Standby / Nyní** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

### Standby:

Nainstaluje nový software v pohotovostním režimu.

### Nyní:

Nainstaluje nový software ihned.

= Poznámka =

- Aktualizace softwaru může způsobit, že produkt bude spotřebovávat více energie.

## Automatická aktualizace

---

Nový software můžete aktualizovat automaticky.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení > Nastavení systému > Aktualizace systému > Hledat v pohotovostním stavu** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte čas a stisknutím **OK** proveďte nastavení.
  - Pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru, objeví se zpráva s oznámením. Chcete-li nainstalovat nový software, vyberte možnost **Standby / Nyní** a stisknutím tlačítka **OK** proveďte nastavení.

### Standby:

Nainstaluje nový software v pohotovostním režimu.

### Nyní:

Nainstaluje nový software ihned.

### Ignorovat:

Zrušit aktualizaci softwaru.

- Pokud se provádí aktualizace systému, software bude aktualizován, což může změnit funkce televizoru. Pokud aktualizaci nechcete provést, nastavte položku **Hledat v pohotovostním stavu** na hodnotu **Vypnuto**.
- Automatickou aktualizaci nelze provést za následujících podmínek:
  - Televizor je vypnutý pomocí Hlavní vypínač
  - Probíhá nahrávání.
  - DVB přes IP

= Poznámka =

- Stahování může trvat až několik hodin.
- Během načítání softwaru a aktualizace systému televizor **NEVYPÍNEJTE**.
- Oznámením může být připomínka. V tomto případě se objeví informace o harmonogramu (datum, kdy bude nová verze použitelná). Pro aktualizaci si můžete nastavit rezervaci. Pokud je televizor vypnutý, aktualizace se nespustí.

## Manuální aktualizace

---

Nový software můžete aktualizovat manuálně.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nastavení > Nastavení systému > Aktualizace systému > Hledat aktualizace teď** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Budou vyhledány aktualizace (trvá několik minut) a pokud budou nalezeny, zobrazí se odpovídající zpráva.
4. Stáhněte pomocí tlačítka **OK**.

= Poznámka =

- Stahování může trvat až několik hodin.
- Během načítání softwaru a aktualizace systému televizor **NEVYPÍNEJTE**.

# Nastavení znaků

## Použití číselných tlačítek

---

K zadávání znaků pro volné vstupní položky je možné používat

**Číselná tlačítka**.

Stiskněte opakovaně **Číselná tlačítka**, dokud nedosáhnete požadovaného režimu.

**1** : . @ / 1 ! : # + - \* \_ ( ) “ ‘ % & ? , ; = \$ [ ] ~ < > { } | ` ^ \

**2** : a b c 2 A B C á č Á Ć

**3** : d e f 3 D E F é ě É Ě

**4** : g h i 4 G H I í

**5** : j k l 5 J K L

**6** : m n o 6 M N O

**7** : p q r s 7 P Q R S ř š Ř Š

**8** : t u v 8 T U V ť ů ú ť Ů Ú

**9** : w x y z 9 W X Y Z ý ž Ý Ž

**0** : Mezera 0

- Pokud 1 sekundu počkáte, znak se automaticky vloží.
- K zadání znaků lze rovněž použít tlačítko **OK** nebo jiná **Číselná tlačítka** na méně než 1 sekundu.
- Znaky se mohou lišit v závislosti na zadávané položce.

# Nastavení zařízení Bluetooth

## Nastavení Bluetooth

---

S tímto televizorem lze používat klávesnice Bluetooth\*<sup>1</sup>, myši Bluetooth\*<sup>1</sup> a zvuková zařízení Bluetooth\*<sup>2</sup> (sluchátka, smartphone apod.) po jejich nastavení pomocí položky [Nastavení Bluetooth](#) v nabídce Nastavení.

\*1 : Mohou být použity klávesnice a myši kompatibilní s profily HID (Human Interface Device Profile) a HOGP (Human interface device Over Generic attribute Profile).

\*2 : Lze použít zvuková zařízení splňující požadavky A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) a AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
  2. Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení Bluetooth](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte jednu z následujících položek a stiskněte tlačítko **OK**.  
[Zařízení](#) / [Nastavení zvuk. módu Bluetooth](#) / [Nastavení zvuku Bluetooth](#)
  4. Nastavte položku a uložte ji stisknutím tlačítka **OK**.
- 

### Zařízení

Prohledá dostupné zařízení a zobrazí jeho stav.

- Při provádění registrace umístěte zařízení maximálně 50 cm od televizoru.
- Pro registraci zařízení zapněte. V závislosti na zařízení může být vyžadováno nastavení pro registraci. Přečtěte si návod k zařízení.

#### Nespárováno:

Zařízení není registrováno. Chcete-li zařízení používat s tímto televizorem, registrujte ho podle pokynů na obrazovce.

#### Připojeno:

Zařízení je registrováno a můžete je používat s tímto televizorem.

#### Nepřipojeno:

Zařízení je již registrováno, ale není připojeno k tomuto televizoru. Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a v dostupném rozsahu.

---

## Nastavení zvuk. módu Bluetooth

### (Vysílač / Přijímač)

Vyberte zvukový režim Bluetooth televizoru.

#### Vysílač:

Připojí zvukové zařízení, jako jsou sluchátka, reproduktor apod.

- Když je nastavený režim **Vysílač**, připojte zvuková zařízení, jako jsou sluchátka, reproduktor atd. z položky **Zařízení**.

#### Přijímač:

Připojí zvukové zařízení, jako je smartphone, audiopřehrávač apod.

---

## Nastavení zvuku Bluetooth

Upraví hlasitost zvukového zařízení apod. v režimu vysílače.

#### Zvukový výstup:

Nastaví možnost **Pouze Bluetooth** pro automatické ztlumení reproduktorů televizoru při použití zvukového zařízení Bluetooth. A hlasitost zařízení můžete upravit pomocí tlačítek **Zvyšování / snižování hlasitosti**.

Nastavení **Vše** aktivuje reproduktory televizoru i zvukové zařízení Bluetooth současně.

#### Hlasitost:

Nastaví hlasitost zvukového zařízení Bluetooth.

#### Ovládání zvuku:

Nastaví ovládání zvukového zařízení Panasonic Bluetooth pomocí tohoto televizoru.

- K použití této funkce ovládání zvuku je také zapotřebí provést nastavení na zvukovém zařízení Panasonic Bluetooth.

#### Duální zvuk:

Nastavení **Zapnuto** umožňuje používat dvě zvuková zařízení současně.

- Pokud dojde k přerušení zvuku, nastavte **Vypnuto** a použijte jen jedno zařízení.

#### Bitová rychlost zvuku:

Obvykle se nastavuje na možnost **Vysoké**, pokud se používají dvě zvuková zařízení současně.

- Nastavení **Nízké** může vyřešit problém s přerušovaným zvukem.
-



- Nastavení v nabídce zvuku nemusí být platná pro zvuková zařízení Bluetooth.
- Použití Audio Link
  - 1) Zobrazte Domovská obrazovka pomocí **HOME**.
  - 2) Vyberte položku **Aplikace** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - 3) Vyberte položku **Audio Link** a stiskněte tlačítko **OK**.
  - 4) Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Toto nastavení nebylo navrženo pro dálkové ovládání s podporou bezdrátové technologie Bluetooth.
- Pro zabezpečené připojení se doporučuje používat zařízení podporující Bluetooth 4.2 nebo novější. Typ šifrování závisí na připojeném zařízení.
- Pokud na bezdrátovém routeru používáte pásmo 2,4 GHz, může mít současné použití zařízení Bluetooth za následek přerušení připojení. Pokud bezdrátový router podporuje pásmo 5 GHz, zkuste použít pásmo 5 GHz. Pokud máte kabelové připojení LAN, zkuste použít kabelové připojení LAN.

Pokud chcete zrušit párování a odstranit informace o dálkovém ovladači Bluetooth, zkuste nastavit **Zrušit spárování** v části **Nastavení dálkového ovládání**. (Funkce hlasového ovládání pomocí mikrofону dálkového ovladače je pouze deaktivována.)

 → **Funkce > Hlasové ovládání > Nastavení**

- Pokud dochází k přerušování zvuku, umístěte zařízení Bluetooth blíže k televizoru.
- Když je k televizoru připojeno zařízení Bluetooth, je možné že zvukový výstup Bluetooth nemusí být synchronizován (t.j. bude opožděn) s obrazem na obrazovce. Nejedná se o závadu televizoru ani zařízení. Doba zpoždění se bude lišit v závislosti na zařízení.

# Klávesnice

## Klávesnice

---

- Klávesnice vyžadující ovladače nejsou podporovány.
- Chcete-li změnit typ jazyka, nastavte položku [Rozvržení klávesnice](#).
  - 1) Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte [Hlavní menu](#) a stiskněte **OK** pro přístup.
  - 2) Vyberte položku [Nastavení](#) > [Nastavení systému](#) > [Rozvržení klávesnice](#) a stiskněte tlačítko **OK**.
  - 3) Vyberte jazyk a stisknutím tlačítka **OK** provedte nastavení.
- Znaky se nemusí správně zobrazit na TV obrazovce v závislosti na připojené klávesnici nebo nastavení rozložení klávesnice.
- Některé klávesy na klávesnici mohou odpovídat ovládacím prvkům na dálkovém ovladači.

Klávesnice	Dálkový ovladač
↑ / ↓ / ← / →	△ / ▽ / ◀ / ▶
Enter	OK
Backspace	BACK
Esc	EXIT
0 - 9 / Znak	Číselná tlačítka
F1	HOME
F2	Zobrazí <a href="#">Aplikace</a> .
F3	MENU
F4	AV
F5 / F6	Přepínání kanálů dolů / nahoru
F7 / F8	Snižování / zvyšování hlasitosti
F9 / F10 / F11 / F12	Barevná tlačítka


# Nastavení

## Hlavní nabídka nastavení

### Použití

---

K nastavení obrazu, zvuku a dalších funkcí slouží různá menu.

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
    - Zobrazené položky se liší v závislosti na vstupním signálu.
  2. Vyberte nabídku a stiskněte tlačítko **OK**.
  3. Vyberte položky a stiskněte tlačítko **OK**.
    - Lze zvolit pouze dostupné položky.
    - K nabídce můžete také přistoupit z položky **eNápověda** stisknutím tlačítka  (Červená) na každé položce (je-li k dispozici).
- Mezi možnostmi si vybírejte pomocí tlačítek  $\triangle$  /  $\nabla$  a stisknutím je **OK** nastavte.
  - Položky si můžete přizpůsobit posuvníkem pomocí tlačítek  $\triangleleft$  /  $\triangleright$  a nastavit stisknutím **OK**.
  - Na další obrazovku můžete přejít pomocí tlačítka **OK**.
  - Pro některé položky můžete libovolně zadat názvy nebo čísla.
    - 1) K postupnému zadávání znaků použijte **Kurzorová tlačítka** a stisknutím **OK** proveďte nastavení.



- K nastavení znaků lze použít **Číselná tlačítka**.



 → **Funkce > Nastavení znaků > Použití číselných tlačítek**

- 2) Uložte stisknutím tlačítka **BACK**.

- Vynulování nastavení
  - Chcete-li spustit obrázek nebo nastavení zvuku, zvolte možnost [Obnova výchozích hodnot](#) v nabídce obrazu nebo zvuku.
  - Chcete-li spustit všechna nastavení, vyberte [Expediční nastavení](#).

 → [Funkce > Expediční nastavení](#)

- Zavření obrazovky menu

**EXIT**

- Návrat na předchozí obrazovku

**BACK**

= Poznámka =


- Položky nabídky a volitelné možnosti se liší v závislosti na režimu (režim TV, přehrávač médií, síťová zařízení atd.).
- Některá nastavení v nabídce Obraz mohou rovněž ovlivnit obrazovku nabídky při sledování obsahu ve formátu 4K.
- V závislosti na modelu se může hodnota počátečního nastavení položky [Mód zobrazení](#) u položek [Domácnost](#) a [Obchod](#) lišit, a to i při výběru stejného módu zobrazení.

Hodnota nastavení může být upravena stiskem **MENU** a výběrem položky [Obraz](#).

## ■ Pomocí tlačítek na ovládacím panelu

1. Stisknutím a podržením tlačítka tlačítko INPUT/OK/HOLD for MENU po dobu 3 sekund zobrazte hlavní menu.
2. Vyberte a nastavte pomocí následujících tlačítek na ovládacím panelu.

- Přesuňte kurzor / vyberte z řady možností / vyberte položku menu / nastavte úroveň



- Vstupte do menu / uložení provedeného nastavení nebo nastavení možností pomocí tlačítko INPUT/OK/HOLD for MENU

# Obraz

## Mód zobrazení

---

Slouží k výběru vašeho oblíbeného režimu obrazu pro jednotlivé vstupy.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Mód zobrazení](#)

## Základní nastavení

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

### Úroveň svítivosti, Podsvícení, Kontrast, Jas, Barevná sytost, Tón barvy, Ostrost

Upravuje úroveň těchto parametrů podle vašich osobních preferencí.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

---

### Teplota barev

Nastavuje celkový barevný odstín obrazu (modřejší – červenější).

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

---

### Úprava kvality barev

Zobrazuje jasný obraz s rozšířeným rozsahem barev.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

---

### Úprava kv. barev Rec.2020

Zobrazuje jasný obraz s vhodným rozsahem barev.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

---

### Adaptivní řízení podsvitu

Automaticky reguluje úroveň podsvícení podle obrázků.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

---

### Vylepšení rozlišení

Zvětšením rozlišení snímku lze dosáhnout ostřejšího obrazu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

---

### Úprava dynam. rozsahu

Zvýrazňuje světlé oblasti obrazu blíže k původnímu jasů, čímž se dosahuje zlepšeného dojmu z obrazu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

---

### Intelligent Frame Creation

Slouží k automatické kompenzaci obnovovacího kmitočtu a odstranění chvění, aby byl obraz hladký.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Základní nastavení

## Senzor osvětlení okolí

---

Funkce automatického ovládání jasu

Automaticky upraví nastavení obrazu podle podmínek osvětlení.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Senzor osvětlení okolí](#)

## Nastavení redukce šumu

---

### Omezení šumu

Snižuje nežádoucí obrazový šum.



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení redukce šumu](#)

---

### Vylepšení formátu MPEG

Snižuje poblikávání v úsecích s obrysovými přechody obrazu a blokový šum.



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení redukce šumu](#)



## Rozšířená nastavení

---

Můžete přizpůsobit a nastavit podrobná nastavení obrazu.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Rozšířená nastavení](#)

## Nastavení možností

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

### Herní režim

Nabízí rychlou odezvu zobrazení pro hraní her.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení možností](#)

---

### ALLM

Automaticky přepne televizor na režim Herní režim podle informací ALLM, pokud je tento televizor používán v režimu jednoho okna.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení možností](#)

---

### VRR

Poskytuje plynulejší herní zážitek s rychlejší odezvou, bez trhaného a rozmazaného obrazu.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení možností](#)

---

### Režim Filmová kadence

Vylepšuje svislé rozlišení pro filmy.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení možností](#)

---

### 1080p Pure Direct

Podrobně reprodukuje původní kvalitu obrazu při vstupním signálu 1080p (HDMI).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení možností](#)

---

### 4K Pure Direct

Podrobně reprodukuje původní kvalitu obrazu při vstupním signálu 4K (HDMI).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení možností](#)

---

### Typ obsahu HDMI

Reguluje nastavení obrazu všech HDMI vstupů v souladu se zvoleným typem obsahu.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení možností](#)

---

## Typ HDMI EOTF

Slouží k výběru typu EOTF pro každý vstup HDMI. Nastavte na režim **Automaticky** pro všeobecné použití.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

---

## Typ kolorimetrie HDMI

Slouží k výběru typu kolorimetrie pro každý vstup HDMI.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

---

## Rozsah HDMI RGB

Reguluje úroveň černé v obrazu všech HDMI vstupů.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

---

## Rozsah YCbCr pro HDMI

Reguluje úroveň černé v obrazu v signálu YCbCr všech HDMI vstupů.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

---

## Typ EOTF

Vybere typ EOTF vysílání nebo video obsahu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

---

## System barev AV

Vybírá volitelný systém barev podle obrazových signálů.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

---

## 3D-COMB

Vytváří jasnější obraz statických snímků a pomalých videí.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení možností

# Nastavení zobrazení

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

## Změnit poměr stran

Změní poměr stran (velikost obrazu).

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Změnit poměr stran

---

## Převzorkování 16:9

Volí oblast obrazovky, na které se zobrazí obraz v poměru stran 16:9.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

---

## Nastavení zoomu

Nastavuje svislou polohu a velikost, pokud je poměr stran nastaven na **Zoom**.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

---

## Obrazovka

Vypíná obrazovku, když zvolíte možnost **Vypnuto**.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

---

## Pixel orbiter

Nastavuje posunutí obrazu v pixelech, které zamezuje „vypalování obrazu“ panelu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

---

## Ovládání jasu loga

Upravuje úroveň jasu zobrazeného loga, aby se zabránilo „vypalování obrazu“ panelu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

---

## Údržba panelu

Vypne obrazovku a provede údržbu, aby nedocházelo k „vypalování obrazu“ do panelu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

---

## Zpráva o údržbě panelu

Povolí zobrazování upozornění na pravidelnou údržbu panelu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Nastavení zobrazení

---

## Nastavení tlač. PICTURE

---

Nastaví výběr režimu zobrazení při stisknutí tlačítka **PICTURE**.

 → Sledování > Pro ten nejlepší obraz > Mód zobrazení

## Nastavení zámku

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Uzamyká nastavení [Profesionál1 / 2](#) / [Dolby Vision IQ](#) / [Dolby Vision tmavé](#) pro jednotlivé vstupy.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení zámku](#)

## Kopírovat nastavení

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Kopíruje nastavení obrazu [Filmmaker](#), [Skutečné kino](#), [Uživatelský](#), [Profesionál1](#), [Profesionál2](#), [Hry](#), [Dolby Vision IQ](#), [Dolby Vision jasné](#) nebo [Dolby Vision tmavé](#) do jiného vstupního režimu nebo režimu zobrazení.



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Kopírovat nastavení](#)

## Obnova výchozích hodnot

---

Resetuje aktuální režim prohlížení obrázků na výchozí hodnoty.



# Zvuk

## Režim zvuku

---

Slouží k výběru vašeho oblíbeného režimu zvuku pro jednotlivé vstupy.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Režim zvuku](#)

## Základní nastavení

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

### Hloubky

Upravuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk spodního kmitočtového pásma.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

---

### Výšky

Upravuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk horního kmitočtového pásma.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

---

### Ekvalizér

Upravuje úroveň frekvence na zvukovou kvalitu, která je vám příjemná.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

---

### Balance

Upravuje úroveň hlasitosti reproduktorů.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

---

### Dolby Atmos

Poskytuje přesný zvuk Dolby Atmos při přehrávání obsahu Dolby Atmos. Nastavte na režim [Zapnuto](#) pro všeobecné použití.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

---

### Vytvoření zvukového pole

Slouží k výběru vašeho oblíbeného nastavení zvukového pole.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

---

### Zesilovač hlasu

Upravuje úroveň hlasitosti pro řeč, například pro jiné vstupy než Dolby Atmos.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

---

## Surround

Volí nastavení prostorového zvuku.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

---

## Zesílení hloubek

Zvyšuje účinek basových zvuků.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

---

## Odkaz na Sport

Automaticky nastaví režim zvuku na [Stadion](#), když je možnost [Mód zobrazení](#) nastavena na [Sport](#).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Základní nastavení](#)

# Nastavení hlasitosti

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

## Nastavení Space Tune

Automaticky upravuje kvalitu zvuku podle místa instalace nebo podmínek v místnosti.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení hlasitosti](#)

---

## Výběr reproduktorů

Umožňuje ovládání reprosoustavy domácího kina tímto dálkovým ovladačem televizoru tak, že namíříte dálkový ovladač na přijímač signálu televizoru.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení hlasitosti](#)

---

## Nastavení reproduktorů TV

Slouží k výběru zvukového výstupu pro úpravu hlasitosti.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení hlasitosti](#)

---

## Automatické řízení hlas.

Automaticky reguluje velké rozdíly v hlasitosti mezi kanály a vstupy.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení hlasitosti](#)

---

## Korekce hlasitosti

Nastavuje hlasitost jednotlivých kanálů nebo vstupních režimů.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení hlasitosti](#)

---

## Nastavení čistého zvuku

Pokud je zvuk z reproduktorů televizoru nezřetelný kvůli prostředí instalace, doporučujeme nastavit možnost [Zapnuto](#).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení hlasitosti](#)

---

## Vylepšení dialogu

Zlepšuje srozumitelnost dialogů a komentářů.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení hlasitosti](#)

## Nastavení výstupu pro konektor sluchátek

---

Nastavuje zvukový výstup z konektoru sluchátek.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení výstupu pro konektor sluchátek](#)

# Hlasový průvodce

---

## Hlasový průvodce

Nastavením na [Zapnuto](#) zapnete hlasové pokyny pro základní funkce (zprávy na obrazovce atd.) pro zrakově postižené uživatele.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Hlasový průvodce](#)

---

## Rychlost

Vybírá rychlost čtení pro hlasové navádění.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Hlasový průvodce](#)

---

## Hlasitost

Vybírá hlasitost čtení pro hlasové navádění.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Hlasový průvodce](#)

---

## Jazyk

Vybírá jazyk pro hlasové navádění.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Hlasový průvodce](#)

---

## Úroveň

Vybírá úroveň mnohmluvnosti pro hlasové navádění.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Hlasový průvodce](#)

---

## Webový prohlížeč

Chcete-li aktivovat hlasové pokyny pro síťový obsah ve funkci webového prohlížeče, nastavte možnost [Zapnuto](#).

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Hlasový průvodce](#)

# Zvukový popis

---

## Upřednostňovaný typ zvuku

Nastavení hlasového výstupu pro zrakově postižené uživatele

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Zvukový popis](#)

---

## Hlasitost

Nastavuje hlasitost služby zvukového popisu.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Zvukový popis](#)

## Rozšířená nastavení

---

### MPX

Slouží k výběru vícenásobného režimu zvuku (je-li k dispozici).

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

---

### Preferovaný zvuk

Slouží k volbě úvodních nastavení pro zvukové stopy.

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

---

### AV synchronizace

Zpožďuje signál videa, aby se vyrovnal rozdíl v načasování obrazového a zvukového výstupu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

---

### SPDIF

Slouží k výběru výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce eARC / ARC).

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

---

### Formát zvuku HDMI

Umožňuje volbu formátu zvuku pro vstupní signál HDMI.

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

---

### Úroveň PCM optical

Upravuje úroveň zvukového signálu výstupu PCM z konektorů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce eARC / ARC) tak, aby byla stejná jako úroveň u ostatních typů zvukového signálu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

---

### eARC

Nastavení **Zapnuto** umožňuje funkci eARC (Enhanced Audio Return Channel), když je k tomuto televizoru připojené zařízení podporující funkci eARC.

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

---



## Zpoždění SPDIF

V případě posunutí zvuku vůči obrazu lze tímto nastavením seřídit časovou prodlevu zvukového signálu z výstupů DIGITAL AUDIO a HDMI2 (funkce eARC / ARC).

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

---

## Vstup HDMI

Slouží k přizpůsobení vstupního signálu.

 → Sledování > Pro ten nejlepší zvuk > Rozšířená nastavení

## Obnova výchozích hodnot

---

Resetuje aktuální režim zvuku na výchozí hodnoty.

# Sít'

## Připojení k síti

---

Upravuje nastavení sítě pro použití této televize ve vašem síťovém prostředí.

 → [Sít'](#) > [Nastavení sítě](#) > [Připojení k síti](#)

## Stav sítě

---

Slouží k zobrazení a kontrole stavu sítě (adresy MAC, aktuálních síťových nastavení atd.).

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Stav sítě](#)

## Název televizoru

---

Nastaví oblíbené jméno pro tento televizor.

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Název televizoru](#)

## Nastav. aplikace TV Remote

---

Nastavuje ovládání televizoru prostřednictvím zařízení (zařízení smartphone atd.) připojeného k síti.

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Nastav. aplikace TV Remote](#)

## Nastav. síťového spojení

---

Nastavuje ovládání televizoru prostřednictvím zařízení připojených k síti.

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Nastav. síťového spojení](#)

## Nastavení chytrého reproduktoru

---

Ovládá tento televizor, například výběr kanálu, změnu hlasitosti atd., pomocí funkce inteligentního reproduktoru.

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Nastavení chytrého reproduktoru](#)



# Nastavení serveru DVB-via-IP

---

Pouze pro modely podporující funkci serveru pro přenos DVB přes IP

Volí televizní signál a aktivuje ladění ve funkci serveru DVB-via-IP.

 → [Funkce > DVB přes IP > Nastavení serveru DVB-via-IP](#)

# Nastavení zrcadlení

---

Nastavení pro funkci zrcadlení

 → [Funkce](#) > [Zrcadlení](#) > [Nastavení zrcadlení](#)

# Nastavení Control4

---

## Nastavení funkce Control4

 → [Síť](#) > [Nastavení sítě](#) > [Nastavení Control4](#)

## Jiná nastavení

---

### Obnovení obsahu VOD

Vybere, zda se má obsah VOD aktualizovat na nejnovější, i když je televizor v pohotovostním režimu.

 → Síť > Nastavení sítě > Obnovení obsahu VOD

---

### Update softwaru

Aktualizuje software televizoru, pokud jsou k dispozici nějaké aktualizace.

 → Síť > Nastavení sítě > Update softwaru

---

### Zpráva o novém softwaru

Volí, zda obdržíte upozornění, když je prostřednictvím sítě nalezen nový software.

 → Síť > Nastavení sítě > Zpráva o novém softwaru

---

### IPv6

Aktivuje funkci IPv6 pro síťová připojení.

 → Síť > Nastavení sítě > IPv6

---

### Podmínky služby a nastavení

Zobrazuje podmínky služby a nastavení.

 → Síť > Nastavení sítě > Podmínky služby a nastavení

---

### Nastavení Samba Interactive TV

Nastavení pro interaktivní televizní služby Samba

 → Síť > Nastavení sítě > Nastavení Samba Interactive TV

# Časovač

## Časovač zapnutí

---

Automaticky zapne televizor v nastaveném čase s předvoleným kanálem, zvolenou hlasitostí atd.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Funkce úspory energie](#)

## Časovač vypnutí

---

Nastavuje dobu, po které se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Časovač vypnutí](#)

## Časovač nahrávání

---

Slouží k nastavení časovače pro nahrávání nadcházejících programů.

 → [Nahrávání](#) > [Časovač nahrávání](#) > [Nastavení časovače nahrávání](#)

# Časové pásmo

---

Nastavuje časové údaje.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Nastavení času](#)



## Automatické vypnutí

---

Automaticky přepne televizor do pohotovostního režimu kvůli snížení spotřeby energie, pokud není provedena žádná operace po dobu 4 hodin.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Funkce úspory energie](#)

## Vypnutí bez signálu

---

Automaticky přepne televizor do pohotovostního režimu kvůli snížení spotřeby energie, pokud po dobu 10 minut není přijímán žádný signál a není provedena žádná operace.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Funkce úspory energie](#)

# Nastavení

## Hlasové ovládání

---

Vybírá hlasovou službu pro funkci hlasového ovládání.

## Eko nastavení

---

Automaticky nastaví na televizoru nejvhodnější úsporný režim.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Funkce úspory energie](#)

## Nastavení zařízení USB

---

Umožňuje formátovat USB HDD nebo bezpečně odstranit USB zařízení.

 → [Nahrávání](#) > [Nastavení USB HDD](#) > [Nastavení pro USB HDD](#)

# Nastavení záznamu

---

Nastavení pro funkci záznamu na USB HDD

 → Nahrávání > Nahrávání aktuálního programu > Záznam jedním dotekem

 → Nahrávání > Nahrávání aktuálního programu > REW LIVE TV

# Nastavení Bluetooth

---

Nastavení specifických zařízení podporujících bezdrátovou technologii Bluetooth

 → [Funkce](#) > [Nastavení zařízení Bluetooth](#) > [Nastavení Bluetooth](#)

## Dětský zámek

---

Umožňuje kontrolovat přístup ke kanálům a vstupům, aby bylo zabráněno nežádoucímu přístupu.

 → [Funkce > Dětský zámek > Funkce dětského zámku](#)



## Menu ladění

---

### Editor seznamu kanálů

Seznam kanálů můžete upravovat přidáváním a odstraňováním kanálů atd.

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Editor seznamu kanálů](#)

---

### Editace složky Oblíbené

Slouží k vytvoření seznamu oblíbených kanálů.

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Editace složky Oblíbené](#)

---

### Automatické ladění

Automaticky vyhledá dostupné kanály.

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Automatické ladění](#)

---

### Ruční ladění

Slouží k ručnímu vyhledávání kanálů.

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Ruční ladění](#)

---

### Aktualizovat seznam kan.

Slouží k aktualizaci seznamu kanálů, zachovává nastavení.

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Aktualizovat seznam kan.](#)

---

### Oblíbený TV poskytovatel

Pro každou vysílací stanici vybere vaši oblíbenou síť (dostupné pouze v některých zemích).

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Jiná nastavení](#)

---

### Hlášení nového kanálu

Volí, zda obdržíte upozornění, když je nalezen nový kanál.

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Jiná nastavení](#)

---

### Nahrazení služby

Nastavením možnosti [Zapnuto](#) se aktivuje hlášení o možnosti přepnutí na dostupnou službu (k dispozici pouze v některých zemích).

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Jiná nastavení](#)

---

## Stav signálu

Slouží ke kontrole stavu signálu.

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Stav signálu](#)

---

## Anténní systém

Použije více konvertorů LNB pro příjem z několika satelitů u anténního systému.

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Automatické ladění](#)

---

## Konfigurace LNB

Slouží k výběru satelitu pro každý konvertor LNB.

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Automatické ladění](#)

---

## Utlumení

Automaticky redukuje signál DVB-C, aby nenastalo rušení.

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Jiná nastavení](#)

---

## Přidat TV signál

Doplňuje TV režim.

 → [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Jiná nastavení](#)

---

= Poznámka =

- Nastavení v části [Menu ladění](#) platí pouze pro vybraný režim TV. Název menu se liší v závislosti na režimu TV. ([Menu ladění DVB-S](#) / [Menu ladění DVB-C](#) / [Menu ladění DVB-T](#) / [Menu ladění DVB přes IP](#) / [Menu ladění analog](#))

# Jazyk

---

## Volba jazyka

Změní jazyk zobrazovaných údajů.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Jazyk](#)

---

## Preferovaný zvuk 1 / 2

Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro DVB multi audio (závisí na provozovateli vysílání).

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Jazyk](#)

---

## Preferované podtitulky 1 / 2

Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro titulky DVB (závisí na provozovateli vysílání).

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Jazyk](#)

---

## Preferovaný teletext

Zvolí preferovaný jazyk pro teletextovou službu DVB (závisí na provozovateli vysílání).

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Jazyk](#)

## Nastavení zobrazení

---

### Typ prefer. podtitulků

Slouží k výběru preferovaného typu titulků.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Titulky](#)

---

### Teletext

Vybírá režim zobrazení teletextu.

 → [Sledování](#) > [Teletext](#) > [Režim teletextu](#)

---

### Nastavení znaků TXT

Slouží k volbě fontu jazyka teletextu.

 → [Sledování](#) > [Teletext](#) > [Nastavení znaků TXT](#)

---

### Označení vstupů

Po otevření seznamu označení vstupů můžete změnit název vstupu nebo přeskočit nepřipojený vstup pro snazší označení a výběr na pruhu [Výběr vstupu](#).

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Sledování signálu z externích vstupů](#)

---

### Doba zobr. informací

Nastavuje, jak dlouho zůstane informační pruh na obrazovce.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Informační pruh](#)

---

### Zobrazení hracího času

Chcete-li každých 30 minut zobrazit v pravé horní části obrazovky průběžný čas strávený v režimu Herní režim, nastavte možnost [Zapnuto](#).

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Sledování signálu z externích vstupů](#)

---

### Režim Radio

Slouží k nastavení časovače, který automaticky vypne obrazovku, zvolíte-li radio.

 → [Sledování](#) > [Základy](#) > [Funkce úspory energie](#)

---

Oznámení

(Zapnuto / Vypnuto)

Zobrazí oznámení.

---

Oznámení Dolby

(Zapnuto / Vypnuto)

Zobrazí oznámení Dolby.

## Automat. nastavení HDMI

---

Pokud se obraz nebo zvuk ze vstupu HDMI nepřehrávají správně, nastavte možnost [Režim1](#).

 → [Sledování](#) > [Rozlišení 4K](#) > [Automat. nastavení HDMI](#)

# Nastavení HDMI HDR

---

Nastavení vstupního signálu z připojeného zařízení HDR

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Nastavení HDMI HDR](#)

# Common Interface

---

Nastavení sledování šifrovaných kanálů atd.

 → [Funkce](#) > [Common Interface](#) > [Používání Common Interface](#)



# Nastavení VIERA link

---

## VIERA Link

Nastavuje použití funkcí VIERA Link.

 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Příprava](#)

---

## Zapínání přes Link

Nastavuje použití funkcí Zapínání přes Link.

 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Zapínání přes Link](#)

---

## Vypínání přes Link

Nastavuje použití funkcí Vypínání přes Link.

 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Vypínání přes Link](#)

---

## Úsporný standby režim

Řídí příkon připojeného zařízení kvůli úspoře energie v pohotovostním režimu.

 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Úsporný standby režim](#)

---

## Inteligent. auto vypnutí

Přepíná nesledovaná nebo nepoužitá připojená zařízení do pohotovostního režimu kvůli snížení spotřeby energie.

 → [Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Inteligent. auto vypnutí](#)

## Nastavení funkce HDMI Signal Power Link

---

### Zapínání přes Link

Při provozu připojeného zařízení se televizor automaticky zapne. (Pouze pokud je televizor v pohotovostním režimu.)

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Nastavení funkce HDMI Signal Power Link](#)

---

### Vypínání přes Link

Pokud je televizor v pohotovostním režimu, připojené zařízení se také automaticky přepne do pohotovostního režimu.

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Nastavení funkce HDMI Signal Power Link](#)

---

### HDMI terminál pro Power Link

Vybírá konektor HDMI pro používání funkce vypínání Power Link.


 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Nastavení funkce HDMI Signal Power Link](#)

# Aplikace datových služeb (HbbTV)

---

## Služba


Nastavuje použití aplikace Hybrid Broadcast Broadband TV.

 → [Funkce > Aplikace datových služeb \(HbbTV\) > Používání aplikace datové služby](#)

---

## Nastavení soukromí

Nastavení pro ochranu soukromí v interaktivních datových službách

 → [Funkce > Aplikace datových služeb \(HbbTV\) > Nastavení soukromí](#)

## Nastavení domovské stránky

---

### Automatické připnutí

Zvolí, zda se automaticky přidá zástupce často používané funkce na stránku Domovská obrazovka.

 → [Domovská obrazovka](#) > [Domovská obrazovka](#) > [Použití](#)

# Nastavení systému

---

## Rozvržení klávesnice

Vybírá jazyk, který podporuje vaše klávesnice připojená přes USB nebo klávesnice připojená přes Bluetooth.

 → [Funkce](#) > [Klávesnice](#) > [Klávesnice](#)

---

## Nastavení dálkového ovládání

Nastavení režimu dálkového ovládání televizoru a dálkového ovladače

 → [Funkce](#) > [Hlasové ovládání](#) > [Nastavení](#)

---

## Expediční nastavení

Obnovuje výchozí hodnoty pro všechna nastavení.

 → [Funkce](#) > [Expediční nastavení](#) > [Expediční nastavení](#)

---

## Aktualizace systému

Slouží ke stažení nového softwaru do televizoru.

 → [Funkce](#) > [Aktualizace softwaru TV](#) > [Automatická aktualizace](#)

---

## Menu licence

Zobrazí informace o licenci k softwaru.

## Další nastavení

---

### Úsporný režim

(Zapnuto / Vypnuto)

Slouží ke snížení jasu obrazu kvůli úspoře elektrické energie.

---

### LED indikátor napájení

Slouží k výběru režimu indikace napájení LED.



→ [Funkce > LED indikátor napájení > Použití indikátoru LED napájení](#)

---

### Vyměnit seznam kanálů

Exportuje / importuje nastavení seznamu kanálů DVB-S s použitím zařízení USB, aby bylo možné sdílet stejné nastavení s jiným televizorem, který má stejnou funkci.



→ [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Editor seznamu kanálů](#)

# Podpora

## Nabídka Nápověda

### Použití nabídky nápovědy

---

1. Zobrazte nabídku pomocí tlačítka **MENU**, vyberte **Hlavní menu** a stiskněte **OK** pro přístup.
2. Vyberte položku **Nápověda** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Vlastní test TV / Systémové informace / Informace o zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.

---

#### Vlastní test TV

Provede diagnostiku problémů s obrazem a zvukem.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

---

#### Systémové informace

Zobrazí systémové informace tohoto televizoru.

---

#### Informace o zařízení

Zobrazí informace o tomto televizoru.

# Otázky a odpovědi

## Obraz

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů. Dostupné položky nabídky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému. Také provádí diagnostiku problémů s obrazem v položce [Vlastní test TV](#).

 → [Podpora](#) > [Nabídka Nápověda](#) > [Použití nabídky nápovědy](#)

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

---

### Automatický poměr stran

---

- Funkce Automatický poměr byla navržena proto, aby vám poskytla nejlepší poměr stran umožňující zaplnění celé obrazovky.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Řídící signál nastavení poměru stran](#)

- Pokud chcete změnit poměr stran ručně, stiskněte tlačítko [Změnit poměr stran](#) v nabídce Obraz.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Změnit poměr stran](#)

---

### Černobílý obraz

---

- Zkontrolujte, zda výstup externího zařízení odpovídá vstupu televizoru.
- 

### Obraz je neuspořádaný a zašuměný

---

- Odstraňte šum nastavením položek [Omezení šumu](#) a [Vylepšení formátu MPEG](#) v nabídce obrazu.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Nastavení redukce šumu](#)

- Zkontrolujte blízká elektrická zařízení (auto, motocykl, zářivku).
-



## Nezobrazuje se obraz

---

- Ověřte si, zda byl zvolen správný vstupní režim.
- Nejsou položky **Úroveň svítivosti**, **Podsvícení**, **Kontrast**, **Jas** nebo **Barevná sytost** v menu nastavení obrazu nastaveny na minimum?



→ [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší obraz](#) > [Základní nastavení](#)

- Zkontrolujte všechny požadované kabely a ověřte si, zda pevně drží na místě.
- 

## Rozmazaný nebo zkreslený obraz (bez zvuku nebo s nízkou hlasitostí)

---

- Vynulujte kanály.



→ [Sledování](#) > [Ladění a úpravy kanálů](#) > [Automatické ladění](#)

---

## Na krátkou dobu se může objevit černý obraz

---

- Černý obraz se objevuje, aby při změně vstupního signálu nedocházelo ke zkreslení obrazu.
- 

## Na obrazovce se mohou objevit bílé, červené, modré, zelené či černé tečky

---

- Jedná se o charakteristický znak panelů a nejedná se o závadu. Panel je vytvořen pomocí vysoce precizní technologie, která poskytuje jemné detaily obrazu. Občas se na obrazovce může objevit několik neaktivních pixelů v podobě ustrnulých bodů bílé, červené, zelené, modré nebo černé barvy. Toto nemá vliv na výkon panelu.
- 

Pouze pro OLED TV

## V pohotovostním režimu se objeví bílá vodorovná čára

---

- Za účelem nastavení panelu se na obrazovce může na chvíli objevit bílá vodorovná čára. Nejedná se o poruchu.

## Digitální televize

---

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému.

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

---

Objevuje se blokový šum, zmrazení nebo zmizení obrazu / některé kanály nelze naladit

---

- Ověřte polohu, orientaci a připojení běžné nebo satelitní antény.
- Zkontrolujte položku [Stav signálu](#). Pokud indikátor [Kvalita signálu](#) vykazuje nízkou hodnotu, signál DVB je slabý. Připojení antény přímo do televizoru může zlepšit kvalitu signálu, spíše než když je anténa připojena přes další zařízení (Set top box, DVD atd.).

 → [Sledování > Ladění a úpravy kanálů > Stav signálu](#)

 → [Sledování > Základy > Zapojení](#)

- Povětrnostní podmínky (hustý déšť, sníh atd.) ovlivňují příjem signálu, zejména pak v oblastech se špatným příjmem. I při pěkném počasí může vysoký tlak způsobovat špatný příjem některých kanálů.
- Kvalita digitálních signálů může být kvůli použitým digitálním přijímacím technologiím v některých případech relativně nízká, bez ohledu na dobrý příjem analogových signálů.
- Zkontrolujte síťová připojení a nastavení (DVB přes IP).

 → [Funkce > DVB přes IP](#)

 → [Síť > Nastavení sítě](#)

- Televizor a zařízení vypněte pomocí Hlavní vypínač a poté jej znovu zapněte.
- 

[Automatické ladění DVB-S](#) nelze provést úplně

---

- Zkontrolujte připojení a nasměrování paraboly.

 → [Sledování > Základy > Zapojení](#)

- Jestliže problém přetrvává, poraďte se s místním prodejcem.
-

## Objeví se zpráva **Faulty dish**

---

- Satelitní kabel může být zkratován nebo nastaly problémy s připojením. Zkontrolujte, zda je kabel řádně připojen, následně použijte Hlavní vypínač k vypnutí televizoru a poté televizor znovu zapněte.
  - Jestliže zpráva nezmizí, poraďte se s odborníkem ohledně kontroly satelitního talíře a kabelu.
- 

## **TV průvodce** nezobrazuje žádné programy

---

- Zkontrolujte digitální vysílač.
- Nasměrujte anténu nebo parabolu na jiný vhodný vysílač.

## Analogové televizní vysílání

---

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému.

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

---

Objevují se bílé body nebo obraz se stíny (duchové) / některé kanály nelze naladit

---

- Ověřte polohu, orientaci a připojení antény.
- Povětrnostní podmínky (hustý déšť, sníh atd.) ovlivňují příjem signálu, zejména pak v oblastech se špatným příjmem. I při pěkném počasí může vysoký tlak způsobovat špatný příjem některých kanálů.
- Televizor a zařízení vypněte pomocí Hlavní vypínač a poté jej znovu zapněte.
- Pokud problém přetrvává, zeptejte se místního prodejce nebo poskytovatele služeb na dostupnost služeb.

## Zvuk

---

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému. Také provádí diagnostiku problémů se zvukem v položce [Vlastní test TV](#).





 → [Podpora](#) > [Nabídka Nápověda](#) > [Použití nabídky nápovědy](#)

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

---


### Není reprodukován žádný zvuk

---

- Je „Vypnutí zvuku“ aktivní? Stisknutím tlačítka **MUTE** vypněte nebo zapněte zvuk.
  - Není hlasitost nastavena na minimum?
  - Zkontrolujte připojení a nastavení externího zařízení.  
 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#)
  - Ujistěte se, že položka [Výběr reproduktorů](#) je nastavena na hodnotu [TV](#).  
 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení hlasitosti](#)  
 → [Funkce](#) > [VIERA Link „HDAVI Control™“](#) > [Výběr reproduktorů](#)
  - Ujistěte se, že položka [Nastavení reproduktorů TV](#) je nastavena na hodnotu [Reproduktory TV](#).  
 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Nastavení hlasitosti](#)
- 

### Úroveň zvuku je nízká nebo je zvuk zkreslený

---

- Příjem zvukového signálu je možná zhoršený.
- Nastavte položku [MPX](#) v nabídce zvuku na hodnotu [Mono](#). (Analogový)  
 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Rozšířená nastavení](#)

# HDMI

---

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému.

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

---

## Zvuk je neobvyklý

---

- Zkontrolujte, zda se nastavení **Formát zvuku HDMI** v nabídce nastavení zvuku shoduje se zvukovým signálem z připojeného zařízení.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Rozšířená nastavení](#)

- Zkontrolujte nastavení položky **Vstup HDMI** v nabídce zvuku.

 → [Sledování](#) > [Pro ten nejlepší zvuk](#) > [Rozšířená nastavení](#)

- Pokud je problém s digitálním připojením zvuku, použijte připojení analogové.

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Funkce HDMI](#)

- V nabídce Nastavení nastavte položku **Automat. nastavení HDMI** na hodnotu **Režim1**.

 → [Sledování](#) > [Rozlišení 4K](#) > [Automat. nastavení HDMI](#)

---

## Obraz z externího zařízení je neobvyklý, pokud je zařízení připojeno přes HDMI

---

- Zkontrolujte, zda je kabel HDMI zapojen správně.

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Externí připojení](#)

- Televizor a zařízení vypněte a poté jej znovu zapněte.

- Zkontrolujte vstupní signál ze zařízení.

 → [Sledování](#) > [Externí zařízení](#) > [Platné vstupní signály](#)

- Použijte vybavení odpovídající standardu EIA/CEA-861/861D.

- V nabídce Nastavení nastavte položku **Automat. nastavení HDMI** na hodnotu **Režim1**.

 → [Sledování](#) > [Rozlišení 4K](#) > [Automat. nastavení HDMI](#)

- Platný formát 4K se liší v závislosti na konektoru HDMI.

 → [Sledování](#) > [Rozlišení 4K](#) > [Platný formát 4K](#)

## Sít

---






Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému.

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

---




Nelze se připojit k síti

---

- Zkontrolujte připojení síťového kabelu nebo bezdrátové sítě.  
 → [Sít > Síťová připojení](#)
  - Zkontrolujte připojení a nastavení.  
 → [Sít > Síťová připojení](#)  
 → [Sít > Nastavení sítě](#)
  - Zkontrolujte síťové vybavení a síťové prostředí.
  - Směrovač nemůže nastavit veřejnou IP adresu automaticky. Pokud správce sítě upřednostňuje určení IP adresy, nastavte IP adresu ručně.  
 → [Sít > Nastavení sítě](#)
  - Směrovač může používat filtrování adres MAC (bezpečnostní nastavení). Potvrďte adresu MAC televizoru a nastavte ji ve směrovači jako povolenou.  
 → [Sít > Nastavení sítě > Stav sítě](#)
  - Pokud problém přetrvává, poraďte se s poskytovatelem internetových služeb nebo s telekomunikační společností.
- 

Při využívání funkcí domácího streamování nelze vybrat soubor

---

- Je server pro sdílení médií připojeného zařízení připraven?  
 → [Sít > Domácí síť > Streamování v rámci domácnosti](#)
  - Zkontrolujte příslušný datový formát.  
 → [Sít > Podporovaný formát](#)
  - Zkontrolujte nastavení položky [Nastav. síťového spojení](#).  
 → [Sít > Nastavení sítě > Nastav. síťového spojení](#)
-

## Nelze používat internetový obsah

---

- Zkontrolujte připojení a nastavení.

 → Síť > Síťová připojení > Připojení k internetu

 → Síť > Nastavení sítě

- Server nebo připojená linka mohou být právě zaneprázdněny.



## Ostatní

---

Některé funkce nejsou k dispozici u všech modelů.

Dříve než se obrátíte na servis nebo zákaznickou podporu, projděte si tyto jednoduché postupy umožňující řešení problému.

Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.

---

Funkce **VIERA Link** nefunguje a zobrazí se chybová zpráva

---

- Zkontrolujte připojení.



→ **Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“ > Shrnutí funkce VIERA Link**

- Zapněte připojené zařízení a poté televizor.



→ **Funkce > VIERA Link „HDAVI Control™“**

---

Díly TV se zahřívají

---

- Části televizoru se mohou zahřívát. Tyto nárůsty teploty nepředstavují žádný problém pro výkon ani kvalitu.
- 

Objeví se zpráva o chybě způsobené proudovým přetížením.

---

- Tuto chybu možná způsobilo připojené USB zařízení. Odeberte zařízení, vypněte televizor Hlavní vypínač a pak jej znovu zapněte.
  - Zkontrolujte, zda se v portu USB nenachází cizí předměty.
- 

Zobrazí se chybová zpráva

---

- Postupujte podle zobrazených pokynů.
  - Pokud problém přetrvává, zeptejte se místního prodejce Panasonic nebo pověřeného servisního střediska.
-

## Funkce hlasového ovládání nepracuje

---

- Zkontrolujte, že je dálkový ovladač spárován s tímto televizorem. Pokud dálkový ovladač ještě spárován není, nastavte [Nastavení dálkového ovládání](#) v části [Nastavení](#).

 → [Funkce > Hlasové ovládání > Nastavení](#)

- Funkce hlasového ovládání nemusí v závislosti na výslovnosti, hlučnosti a síťovém prostředí pracovat správně.
- Podrobné informace o funkci hlasového ovládání

 → [Funkce > Hlasové ovládání](#)

- Zkontrolujte připojení a nastavení.

 → [Síť > Síťová připojení](#)

 → [Síť > Nastavení sítě](#)

---

## Kontrolka LED nesvítí

---

- V nabídce Nastavení nastavte položku [LED indikátor napájení](#) na hodnotu [Zapnuto](#).

 → [Funkce > LED indikátor napájení > Použití indikátoru LED napájení](#)

---

V pohotovostním režimu se dioda LED nerozsvítí červeně

---

- Dioda LED v pohotovostním režimu svítí oranžově za následujících podmínek:
    - Položka [Časovač zapnutí](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
    - Probíhá nahrávání.
    - Je nastavena položka [Časovač nahrávání](#).
    - Položka [Server domácí sítě](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
    - Položka [Zapínáno aplikacemi](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
    - Položka [Domácí streamování](#) je nastavena na [Vždy](#).
    - Položka [Zapnuto Snadným zrcadlením](#) je nastavena na [Zapnuto](#).
    - Položka [Obnovení obsahu VOD](#) je nastavena na [Zapnuto](#) a obsah VOD je aktualizován.
    - Položka [Nastavení serveru DVB-via-IP](#) je nastavena na [Povolit DVB přes IP server](#).
  - Během nastavování panelu bude dioda LED svítit oranžově (přibližně 10 minut, maximálně 80 minut). Dioda LED se znovu rozsvítí oranžově v pohotovostním režimu při zapnutí / vypnutí televizoru před dokončením nastavení panelu. (Chcete-li panel nastavit, nezapomeňte televizor vypnout pomocí dálkového ovladače.)
- 

Upozornění na údržbu panelu se zobrazí, když vypnete televizor pomocí tlačítka vypínač pohotovostního režimu na dálkovém ovládání televizoru

---

- Provedte údržbu panelu. Vyberte položku [Přejděte na vypnutí televizoru](#) a potom spusťte údržbu panelu stisknutím tlačítka **OK**.
    - Údržba panelu se přeruší, když vyberete možnost [Nyní údržbu panelu nespouštět](#) nebo vypnete televizor při zobrazeném upozornění.
- 

Když na panel displeje zatlačíte prstem, panel se mírně ohne a ozve se zvuk

---

- Aby se zabránilo poškození panelu, je okolo něj malá mezera. Nejedná se o poruchu.

## Podrobné informace

---

Na následující webové stránce naleznete podpůrné informace o aplikaci, volitelných zařízeních, operaci atd.

<https://panasonic.jp/support/global/cs/tv/> (pouze anglicky)

# Údržba

## Péče a čištění

---

Nejprve vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

### ■ Panel, rámeček, podstavec

Pravidelná péče:

Zlehka vyčistěte plochu zobrazovacího panelu, skříň nebo podstavec pomocí měkkého hadříku, abyste odstranili nečistoty a otisky prstů.

Pro zaschlé nečistoty:

- (1) Nejdříve očistěte prach z povrchu.
- (2) Navlhčete měkký hadřík čistou vodou nebo zředěným neutrálním saponátem (1 díl saponátu na 100 dílů vody).
- (3) Důkladně hadřík vyždímejte. (Dbejte na to, aby se dovnitř televizoru nedostala kapalina, mohlo by dojít k poruše produktu.)
- (4) Opatrně otřete vlhkost a setřete nepoddajné nečistoty.
- (5) Nakonec setřete veškerou vlhkost.

= Pozor =

- Nepoužívejte tvrdé utěrky nebo hubky s tvrdou plochou, jinak může dojít k poškrábání povrchu.
- Nenanášejte na povrch repelenty, rozpouštědla, ředidla nebo jiné těkavé látky. Mohou snížit kvalitu povrchu nebo způsobit odloupávání barvy.
- Povrch panelu displeje je speciálně upraven a lze jej snadno poškodit. Dávejte pozor, abyste na povrch neklepali nebo neškrábali nehtem nebo jinými tvrdými předměty.
- Nedovolte, aby rámeček nebo podstavec přišly na delší dobu do kontaktu s pryží nebo PVC substancí. Může se tím snížit kvalita povrchu.

### ■ Zástrčka napájecího kabelu

- Pravidelně zástrčku napájecího kabelu otírejte suchým hadříkem. Vlhkost nebo prach mohou způsobit požár nebo úraz el. proudem.

