

- Uživatelská příručka

CS

- Úvod
 - Popis výrobku
 - Bezpečnostní pokyny
 - Vysvětlení symbolů na výrobku a balení
 - Instalace
 - Použití
 - Údržba
 - Záruka
 - Vyloučení odpovědnosti
 - Likvidace
-
- Prohlášení o shodě

nedis

Wi-Fi kamera na baterii

Číslo položky: WIFICBO30WT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WIFICB030WT značky Nedis.

Tento dokument je uživatelskou příručkou a obsahuje veškeré informace potřebné ke správnému, účinnému a bezpečnému používání výrobku.

Tato uživatelská příručka je určena koncovému uživateli. Před instalací či používáním výrobku si pečlivě přečtěte zde obsažené informace.

Příručku vždy uchovejte spolu s výrobkem pro případné budoucí použití.

Popis výrobku

Zamýšlené použití

Výrobek je určen k použití jako bezpečnostní IP kamera ve vnitřních i venkovních prostorech.

Před instalací a použitím bezpečnostních kamer si vždy projděte místní zákony a předpisy, které následně musí být dodrženy.

Výrobek není určen k profesionálnímu použití.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Technické údaje

Produkt	Wi-Fi kamera na baterii
Číslo položky	WIFICBO30WT
Rozměry (D × Š × V)	59 × 59 × 116 mm
Paměť	Karta MicroSD: Až 128 GB (není součástí)
Rozlišení	1920–1080 px
Pozorovací úhel	130 °C
Pohybový snímač	PIR až do 9 m
Voděodolnost	IP65
Max. vysílací výkon	16 dBm
Příjem antény	3 dBi
Bezdrátové připojení	Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Frekvenční rozsah Wi-Fi	2400–2483.5 MHz
Skladovací teplota	-20 - 60 °C
Pracovní teplota	-20 - 55 °C
Napájecí vstup	5 VDC
Dosah nočního vidění	10 m
Fotografický snímač	2MP 1/2.9" CMOS snímač
Vestavěný mikrofón	-38 dB

Vestavěný reproduktor

8 Ω
1 W


Kapacita baterie

5200 mAh

Výdrž baterie

3 měsíce s 10 záznamy denně
6 měsíců v pohotovostním režimu

Hlavní části (obrázek A)

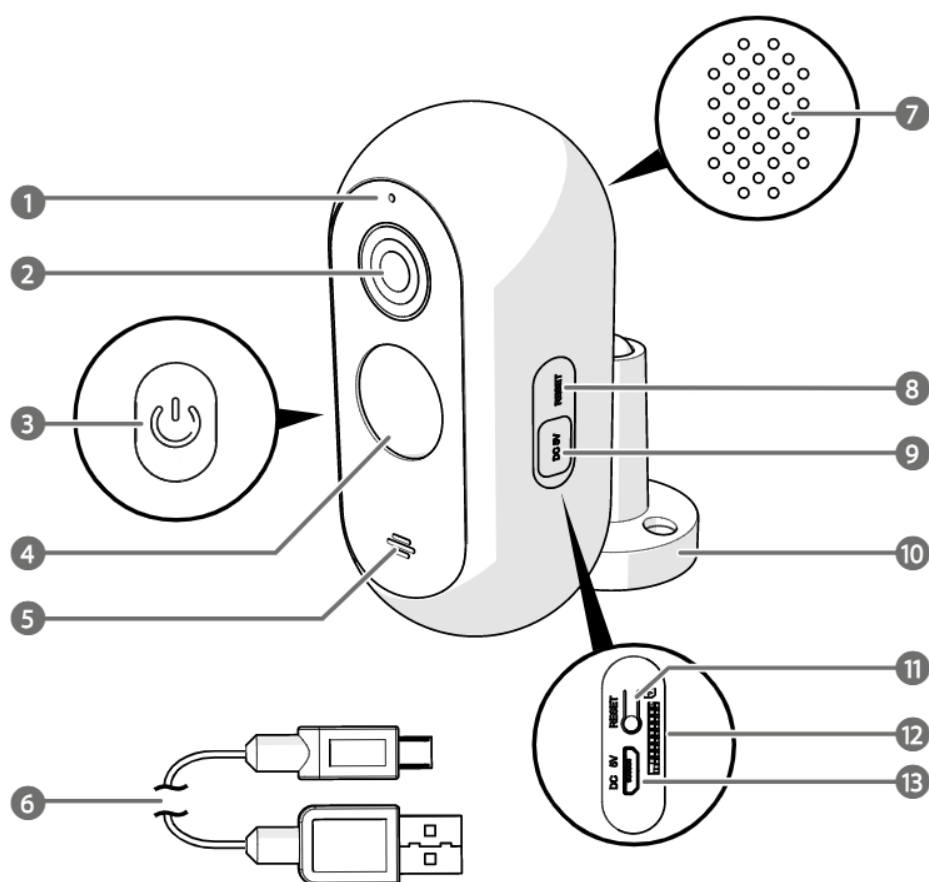

A

- 1 LED ukazatel stavu
- 2 Objektiv kamery
- 3 Tlačítko zapnutí / vypnutí
- 4 PIR snímač
- 5 Mikrofon
- 6 USB kabel
- 7 Reproduktor
- 8 Hlavní krytka
- 9 Krytka USB

qMontážní konzola
wTlačítko Reset
eSlot pro Micro SD kartu
rPort USB

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.

Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.

Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.

Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.

Baterie ani články nedemontujte, neotvírejte ani nerozbíjejte.

Článek či baterii nikdy nezkratujte.

Neskladujte články ani baterie pohozené v krabici či šuplíku, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo zkratování o další kovové předměty.

Nevystavujte články či baterie mechanickému namáhání.

Ve výrobku nemíchejte baterie různých výrobců, kapacit, velikostí a typu.

Používejte pouze baterie takového typu, jaký je doporučen v tomto dokumentu.

Udržujte články a baterie v suchu a čistotě.

Nevystavujte články či baterie teplu nebo ohni. Neskladujte na přímém slunci.

V případě úniku elektrolytu z článku/baterie zamezte styku elektrolytu s kůží či očima.

Pokud ke styku přece jen dojde, okamžitě omyjte zasaženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nepoužívejte článek či baterie, které nejsou určeny k použití v tomto typu výrobku.

Pokud se vývody baterie zašpiní, otřete je čistým suchým hadříkem.

Děti smějí baterii používat pouze pod dohledem.

Článek či baterii ekologicky zlikvidujte.

Pokud dojde ke spolknutí článku nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.

Tento výrobek čistěte pravidelně suchým měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.

K čištění také nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky na bázi amoniaku, kyseliny nebo acetonu.

Používejte vždy pouze přiložený kabel USB.

Před instalací a použitím výrobku se vždy informujte o příslušných místních zákonech a předpisech.

Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.

Vysvětlení symbolů na výrobku a balení

Ikona

Popis

CE



Instalace

Zkontrolujte obsah balení

Aby mohlo být elektronické zařízení uvedeno na trh v Evropské unii, musí být označeno značkou CE. Značka CE ukazuje, že byl výrobek před uvedením na trh posouzen a splňuje předpisy EU týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Značka CE je někdy také akceptována jako splnění předpisů u požadavků na schválení typu; např. elektronické součásti vyžadující schválení typu a také značení CE pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) nebo nízkonapěťová zařízení.

Tento symbol vyjadřuje zákaz likvidace společně s jinými odpady z domácnosti v celé EU. V zájmu předcházení riziku poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu jste odpovědní za odevzdání zařízení k recyklaci. Pomůžete tak zvýšit udržitelnost opakovaným využíváním surovin. Chcete-li použitý výrobek vrátit, využijte systém zpětného odběru či sběrný systém, případně kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat v zájmu ochrany životního prostředí.

Ujistěte se, že jsou přítomné všechny části a že nejsou viditelně poškozené. Pokud některá z částí chybí nebo je poškozená, obraťte se na technickou podporu společnosti Nedis B.V. Prostřednictvím webové stránky www.nedis.com.

Příprava bezpečnostní kamery

1. Otevřete hlavní krytku **A8**.
 2. Vložte kartu microSD (není součástí balení) do otvoru pro kartu microSD **Ae**.
 3. Zapojte kabel USB **A6** do portu USB **Ar**.
- Vodotěsné nabíjení:
- Otevřete **A8**.
- Vytlačte krytku USB **A9** z **A8**.
- Vložte **A6** skrz otvor v **A8** do **Ar**.
- Zavřete **A8**.
4. Druhý konec **A6** zapojte do adaptéru USB (není součástí balení).
 5. Nabijte kameru připojením napájecího adaptéru USB do zásuvky.
 6. Stiskem tlačítka napájení **A3** a jeho podržením na dobu 5 sekund výrobek zapněte. LED ukazatel stavu **A1** začne blikat.

Instalace aplikace Nedis SmartLife

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo iOS z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
 2. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
 3. Vytvořte si účet pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy a klepněte na **Pokračovat**.
- Na svůj mobilní telefon či e-mailovou adresu obdržíte potvrzovací kód.
4. Zadejte přijatý ověřovací kód.
 5. Vytvořte heslo a klepněte na **Done**.
 6. Klepnutím na **Add Home** vytvořte domov SmartLife Home.
 7. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte na **Done**.

Připojení aplikace Nedis SmartLife

1. V aplikaci aplikace Nedis SmartLife klepněte v pravém horním rohu na +.
 2. Vyberte ze seznamu typ zařízení, které chcete přidat.
 3. Potvrďte, že LED ukazatel stavu **A6** bliká červeně.
 4. Zadejte údaje sítě Wi-Fi a klepněte na **Potvrdit**.
 5. Klepněte na **Pokračovat** a zobrazí se QR kód.
 6. Podržte svůj telefon ve vzdálenosti 15 - 20 cm před kamerou. Pokud kamera QR kód rozezná, ozve se slyšitelný zvukový signál.
 7. Klepnutím potvrďte, že jste zvukový signál slyšeli.
 8. Výrobek pojmenujte a klepněte na **Done**. **A1** se rozsvítí modře. Výrobek je nyní připraven k použití.
- Pokud se výrobek nepřipojí, **A1** se rozsvítí červeně.
- Resetování kamery:
- Stiskněte a podržte resetovací tlačítko **Aw** na dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte zvukový signál. Poté opakujte kroky 1 až 8 blíže ke směrovači.

Důležité pokyny ke snížení falešných alarmů

Neinstalujte kameru čelem k objektům s jasnými světly, a to včetně slunečního svitu, apod.

Ideální pozorovací vzdálenost je 2 - 10 m.

Neumísťujte kameru do blízkosti míst s často projíždějícími vozidly. Doporučená vzdálenost mezi kamerou a pohybujícími se vozidly je 15 m.

Neumísťujte ke vzduchovým výfukům včetně větracích otvorů klimatizace či topení apod.

Neinstalujte kameru čelem k zrcadlu.

Udržujte kameru alespoň 1 m daleko od jakýchkoli bezdrátových zařízení včetně směrovačů Wi-Fi a telefonů, zabráníte tak bezdrátovému rušení.

Použití

Úvodní obrazovka aplikace Nedis SmartLife

Jakmile se úspěšně spojíte s bezpečnostní kamerou, aplikace Nedis SmartLife zobrazí přehled zařízení, která jsou k ní připojena.

Vyberte ze seznamu požadované zařízení.

Pořizování videozáznamů a snímků

Videozáznamy a snímky lze pořizovat na vašem telefonu, a to klepnutím na tlačítko záznamu a snímku.

Přehrávání videozáznamů detekce pohybu

Videozáznamy s detekcí pohybu se automaticky ukládají na microSD kartu. (pokud je do kamery vložena).

1.Klepnutím na tlačítko přehrávání otevřete uložená videa.

2.Vyberte den záznamu.

3.Přiblížením a potáhnutím časové osy vyberte záznam.

Nastavení

Klepnutím na tlačítko nastavení otevřete nabídku nastavení.

Upravit název výrobku	Změna názvu bezpečnostní kamery.
Sdílet výrobky	Sdílí přístup k výrobku s ostatními.
Informace o výrobku	Zobrazuje informace o výrobku.
Správa napájení	Zobrazuje stav baterie a umožňuje nastavení signálu nízké baterie.
Nastavení základních funkcí	Změna nastavení kamery.
Spínač PIR	Upravujte citlivost detekce pohybu.
Nastavení SD karty	Zobrazuje nastavení microSD karty a umožňuje nastavit vlastnosti záznamu.
Zpětná vazba	Odesílá zpětnou vazbu ohledně výrobku společnosti Nedis.
Informace o firmwaru	Zobrazí verzi softwaru.

Odstranit výrobek

Odstranění výrobku z aplikace Nedis SmartLife.

Údržba

Před čištěním výrobek odpojte.

Tento výrobek čistěte pravidelně suchým měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky, mohlo by dojít k poškození povrchu.

K čištění také nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky na bázi amoniaku, kyseliny nebo acetonu.

Nečistěte vnitřní část výrobku.

Výrobek se nesnažte sami opravovat. Pokud výrobek nepracuje správně, nahrad'te jej novým kusem.

Záruka

Provedením jakýchkoli změn a/nebo modifikací výrobku záruka zaniká. Neneseme žádnou odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním výrobku.

Tento výrobek je určen pouze k soukromému použití (běžné domácí použití). Společnost Nedis není odpovědná za opotřebení, vady a/nebo poškození způsobené komerčním používáním výrobku.

Vyloučení odpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Likvidace



Tento symbol vyjadřuje zákaz likvidace společně s jinými odpady domácnosti v celé EU. V zájmu předcházení riziku poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu jste odpovědní za odevzdání zařízení k recyklaci. Pomůžte zvýšit udržitelnost opakovaným využíváním surovin. Chcete-li po výrobek vrátit, využijte systém zpětného odběru či sběrný systém, případně kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou výrobek recyklovat v zájmu ochrany životního prostředí.

Prohlášení o shodě

My, společnost NEDIS, jako výrobce prohlašujeme, že produkt WIFICBO30WT od značky Nedis, který byl vyroben v Číně, byl testován podle všech standardů a omezení CE a všechny testy splnil.

Úplné prohlášení o shodě (+ bezpečnostní listy, jsou-li použitelné) je možné najít a stáhnout prostřednictvím webu <http://webshop.nedis.com>

Chcete-li získat informace o shodě, kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům:

Webové stránky: <http://www.nedis.com>

E-mail: service@nedis.com

Telefon: +31 (0)73-5991055 (během otevírací doby)

NEDIS B.V., De Tweeling 28,
5215 MC 's-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO