



Uživatelská příručka

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

Obsah

Začínáme s LG webOS TV

Domácí výukový program	5
Spravovat domovskou stránku	6
Příprava živého vysílání	7
Připojení k Síti	7
Správa účtu LG	10
Používání funkce Vždy připraven	11
O Uživatelská příručka	14

Používání TV

Spárování Dálkový ovladač Magic	15
Používání Dálkový ovladač Magic	16
Používání funkcí TV s Bezdotykové hlasové ovládání	20
Hlasové ovládání funkcí televizoru	22
Zadávání textu pomocí hlasu	24
Ovládejte televizor hlasem pomocí Google Assistant	26
Získejte přístup k rozpoznání hlasu pomocí služby Amazon Alexa	26
Zobrazení dalších funkcí na dálkovém ovladači	27
Nastavení univerzálního ovladače	28
Spouštění aplikací pomocí funkce Rychlý přístup	29
Připojení k SIMPLINK (HDMI-CEC)	30
Zkratky do nabídky Dostupnost	32
Připojení vstupního zařízení k USB	32

Užijte si živé vysílání

Využívání Nabídka živého vysílání Naplno	33
Prohlížení GUIDE	34
Zobrazení informací o programu	36
Who.Where.What?	37
Live Playback	39
Nahrávka	40
Používání nástroje Plánovač	42
Přehrávání nahraných televizních programů	44
Sledování internetového programu (LG Channels)	46
TELETEXT	47
HbbTV	49
Informace CI	50

Aplikace a obsah

Instalace aplikací	51
Doporučení obsahu	53
Vyhledávání obsahu	53

Připojení Externích Zařízení

Používání Řídící panel domova	54
Připojení Domácí zařízení IoT	56
Připojení Chytrých Zařízení	57
Připojení chytrých zařízení pomocí NFC tagů	59
Sledování Obrazovky Chytrého Zařízení na TV	61
Přehrávání zvuku z chytrého zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru	61
Připojení USB	62
Použití Přehrávač médií	63
Prohlížení fotografií	64
Přehrávání videí	65
Poslech Hudby	66
Vzdálené ovládání počítače	67
Sdílení obsahu počítače	68
Sledování obrazovky počítače na televizoru	70

Využívání Chytré TV Naplno

Použití funkce Magic Explorer	71
Používání funkce Prohlížení více obrazovek	72
Využívání Galerie umění Naplno	74
Surfování po Internetu na TV	75
Připojení fotoaparátu k televizoru	78
Používání funkce Upozornění na sporty	79
Live Plus	80

Nastavení

Rychlá nastavení	80
Obraz	82
Zvuk	93
Vždy připraven	102
Služba AI	103
Optimalizace hry	105
Péče o OLED	109
Nastavení pro rodinu	112
Kanály	113
Síť	120

Zařízení	121
System	125
Dostupnost	132
Podpora	135

Řešení problému

Proveďte kontrolu podle nabídky Rychlá nápověda	137
Další informace o režimu Vždy připraven	138
Řešení Problémů s Napájením / Dálkovým Ovladačem	139
Řešení Problémů s Obrazovkou	141
Řešení Problémů se Zvukem	144
Řešení Problémů s Připojením k Počítači	145
Řešení Problémů s Přehráváním Filmu	147
Řešení Problémů s Nahráváním	148
Řešení Problémů s Připojením k Síti	149
Řešení Problémů s Účtem LG	151
Řešení Problémů s Obsahem	152
Řešení Problémů s Internetovým Prohlížečem	153


Znalost Informací

Podporované formáty obrázků	154
Podporované formáty videosouborů	155
Podporované formáty hudebních souborů	157
Podporované rozlišení : HDMI-DTV	159
Podporované rozlišení : HDMI-PC	163
Informace o licencích	166
LG TV Content Policy	167

Začínáme s LG webOS TV

Domácí výukový program

Používání funkce Domů u televizoru LG webOS

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači můžete otevřít domovskou obrazovku. Posouvejte tlačítkem **Kolečko (OK)** na Dálkový ovladač Magic a procházejte nabídkou. Můžete otevírat aplikace a obsah nebo používat různé funkce chytrého televizoru.

- Základní dálkový ovladač umožňuje procházet nabídku pomocí tlačítek /.




- 1 Spustíte funkci **GUIDE**.
Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **Prohlížení GUIDE** pod položkou **Uživatelská příručka**.
- 2 Spustíte funkci **Hledat**.
Podrobnosti zobrazíte takto: **Aplikace a obsah** → **Vyhledávání obsahu** pod položkou **Uživatelská příručka**.
- 3 Spustíte funkci **Rychlé nastavení**.
Podrobnosti zobrazíte takto: **Nastavení** → **Rychlá nastavení** → **Rychlé používání funkce Nastavení** pod položkou **Uživatelská příručka**.
- 4 Spustíte funkci **Upozornění**.
Podrobnosti zobrazíte takto: **Nastavení** → **Systém** → **Upozornění** pod položkou **Uživatelská příručka**.
- 5 Spustíte funkci **Účet LG**.
Bližší informace viz **Začínáme s LG webOS TV** → **Správa účtu LG** v příručce

Uživatelská příručka.


- 6 Vráťí se k naposledy použitému TV nebo externímu vstupu.
- 7 Můžete dostávat doporučení z různých kanálů a programů.
 - Chcete-li dostávat doporučení ohledně personalizovaného obsahu, musíte se přihlásit ke svému účtu LG.
 - Pro použití funkce doporučení se musíte připojit k síti.
- 8 Můžete spouštět, přesouvat a mazat všechny aplikace nainstalované v televizoru.
 - **Seznam aplikací** a **Nejlepší výběr pro vás** se automaticky zobrazí na obrazovce po každém zapnutí televizoru. Pokud chcete změnit zobrazení domovské obrazovky, změňte nastavení **Automatické spuštění domovské stránky** v části **Obecné** → **System** → **Další nastavení** → **Nastavení domovské stránky**.
 - Dostupnost a přístup k obsahu a službám v zařízení LGE se může kdykoli změnit bez předchozího oznámení.
 - Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na regionu či službě.

Spravovat domovskou stránku

Správa LG webOS TV Home

Pořadí zobrazených aplikací a seznamů obsahu můžete změnit, a to stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

Posouvejte tlačítkem **Kolečko (OK)** na Dálkový ovladač Magic a procházejte nabídkou. Do režimu úprav můžete vstoupit výběrem  ve spodní části obrazovky.

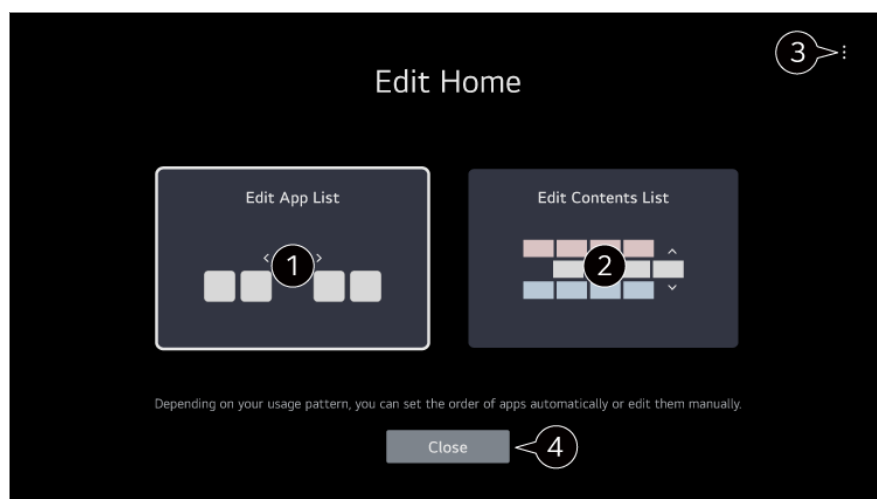

- 1 Vstoupí do režimu **Upravit seznam aplikací**.



V závislosti na způsobu používání můžete nastavit pořadí aplikací automaticky nebo je můžete upravit sami.



- Po výběru aplikace, kterou chcete upravit, z **Seznam aplikací** na domovské obrazovce stiskněte a podržte **Kolečko (OK)** na dálkovém ovladači nebo vyberte tlačítko **Upravit seznam aplikací** na konci **Seznam aplikací** pro vstup do režimu **Upravit seznam aplikací**.
- ② Vstoupí do režimu **Upravit seznam obsahu**.
Pořadí seznamu obsahu zobrazených na domovské stránce můžete přímo upravovat.
- ③ **Resetovat pořadí aplikací** : Resetuje seřazení položek v seznamu aplikací.
Obnovit data o využívání : Resetuje prohlížení obsahu a historii využití aplikace. Pokud je resetujete, bude nějakou dobu trvat, než znovu obdržíte doporučení obsahu.
Nastavení domovské stránky : Při zapnutí napájení přejděte na obrazovku, na která se nastavuje chování domovské stránky nebo zobrazení reklamy.
Uživatelská příručka : Přejděte do aplikace **Uživatelská příručka**.
- Nastavitelné položky se mohou lišit v závislosti na režimu úprav.
- ④ Ukončí režim úprav.

Příprava živého vysílání

Sledování televizního vysílání

01 Připojte anténu/kabel k televizoru.

02 Spustí se program  →  → **Obecné** → **Kanály** → **Ladění kanálů** (**Nastavení a ladění programů**) → **Automatické ladění**.
Nalezne a přidá pouze vysílané kanály.


- Místo antény můžete připojit i jiné zařízení, které dokáže přijímat vysílání, např. set-top box.
Spustí se program  →  → **Obecné** → **Zařízení** → **Externí zařízení** → **Nastavení dálkového ovladače**.
- Pokud potřebujete vyřešit problém týkající se této funkce, informace získáte v části **Řešení problému** v příručce **Uživatelská příručka**.

Připojení k Síti

Připojení k Síti

Při konfiguraci nastavení sítě můžete využít různé služby, jako jsou online obsah a aplikace.

Nastavení pevné sítě

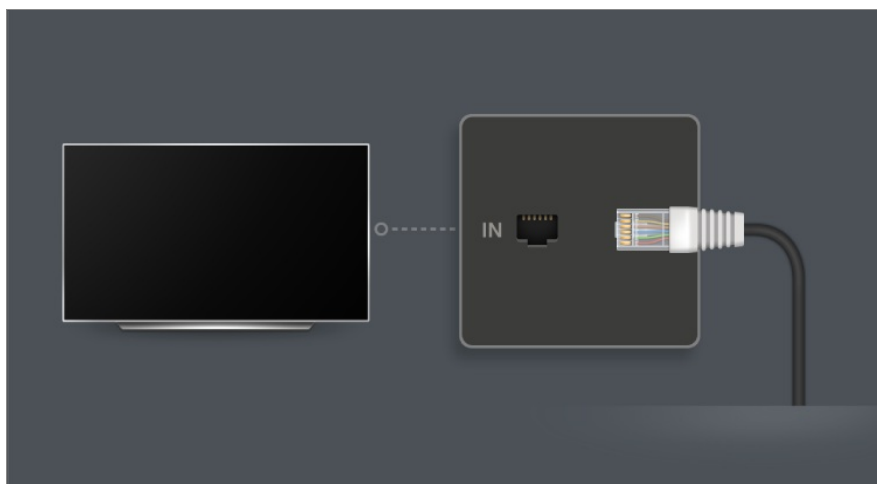

01 Pomocí kabelu LAN propojte port sítě LAN televizoru a směrovač. Směrovač k internetu je nutno připojit předem.

- Pokud směrovač podporuje možnost DHCP, televizor se automaticky připojí k síti, když televizor připojíte k síti pomocí kabelu LAN.

Pokud není síť připojena automaticky

02 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.



03 Zvolte možnost  → **Obecné** → **Síť** → **Kabelové připojení (Ethernet)**.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Nastavení** → **Síť** → **Kabelové připojení (Ethernet)** pod položkou **Uživatelská příručka**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Nastavení bezdrátové sítě



- 01 Zapněte napájení směrovače připojeného k internetu.
- 02 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 03 Zvolte možnost  → **Obecné** → **Sít'** → **Připojení k síti Wi-Fi**.
- 04 Po dokončení vyhledávání sítí se zobrazí seznam sítí dostupných pro připojení.
- 05 Vyberte síť, ke které se chcete připojit.
Pokud je váš bezdrátový směrovač LAN chráněný heslem, zadejte heslo nakonfigurované pro směrovač.
Podrobnosti zobrazíte takto: **Nastavení** → **Sít'** → **Připojení k síti Wi-Fi** pod položkou **Uživatelská příručka**.

Varování nastavení sítě

- Použijte standardní kabel LAN (připojení kategorie Cat7 nebo vyšší s konektorem RJ45, port sítě LAN 10 Base-T nebo 100 Base TX).
- Resetování routeru může mít za následek problémy s připojením k síti. V takovém případě bude router fungovat normálně, pokud jej vypnete a televizor odpojíte, a poté jej znovu připojíte a zapnete.
- Společnost LG Electronics neodpovídá za síťové připojení nebo selhání v důsledku problémů, jako je porucha zařízení nebo výpadek elektřiny.
- Problémy se síťovým připojením mohou být způsobeny nastavením sítě nebo poskytovatelem internetových služeb.
- Pro využívání služby DSL je nutný modem DSL a pro využívání kabelových služeb je nutný kabelový modem. V závislosti na vaší smlouvě s poskytovatelem internetových služeb můžete mít k dispozici jen omezený počet síťových připojení a síťové nastavení TV nemusí být použito. (Pokud smlouva nepovoluje více než jedno zařízení na linku, lze použít pouze již připojený počítač.)
- V bezdrátové síti může docházet k rušení signálu jiným zařízením, které používá frekvenci 2,4 GHz (jako je například bezdrátový telefon, zařízení Bluetooth nebo mikrovlnná trouba). Daleko méně často může dojít k rušení signálu při frekvenci 5 GHz.

- Služba bezdrátové sítě může být v závislosti na bezdrátovém prostředí pomalá.
- Použití několika bezdrátových zařízení současně může vaši síť zpomalit.
- Pro připojení k přístupovému bodu je potřeba zařízení s přístupovým bodem, které podporuje bezdrátové připojení; funkce bezdrátového připojení musí být na tomto zařízení zapnutá. Kontaktujte poskytovatele služeb ohledně dostupnosti bezdrátového připojení k vašemu přístupovému bodu.
- Zkontrolujte identifikátor SSID a bezpečnostní nastavení přístupového bodu. Informace naleznete v příslušné dokumentaci k identifikátoru SSID a bezpečnostním nastavením přístupového bodu.
- Pokud dojde ke změně sítě přesunutím televizoru nebo výměnou směrovače, bude třeba bezdrátovou síť znovu nastavit. Stávající připojení k bezdrátové síti uloženo nebude.
- Neplatná nastavení na síťových zařízeních (sdílení pevné/bezdrátové linky, rozbočovač) mohou způsobit, že se televizor spouští pomalu nebo nepracuje správně. Nainstalujte zařízení správně podle příslušného návodu a nastavte síť.
- Způsob připojení se může lišit v závislosti na výrobci přístupového bodu.
- Pokud potřebujete vyřešit problém týkající se této funkce, informace získáte v části **Řešení problému** v příručce **Uživatelská příručka**.



Správa účtu LG

Členství LG

Přihlášení pomocí **Účet LG** umožňuje používat přizpůsobený doporučený obsah a různé služby aplikací.

Můžete se zaregistrovat ke členství LG a přihlásit se pomocí e-mailové adresy v **Účet LG**.

Případně se můžete přihlásit ke členství LG pomocí ID a hesla účtu externí služby.

- 01 Vyberte možnost  →  → **Obecné** → **Systém** → **Účet LG**.
- 02 Zahajte registraci k členství LG výběrem jedné z navrhovaných metod přihlášení.
- 03 Vyjádřete souhlas s podmínkami Uživatelské smlouvy a zadejte informace potřebné k registraci.
 - Požadované údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- 04 Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci, bude zaslán ověřovací odkaz. Ověření e-mailem prosím dokončete během doby platnosti odkazu.
- 05 Po ověření vaší e-mailové adresy se můžete přihlásit pomocí svých přihlašovacích

údajů.

- Tato funkce nemusí být v některých zemích k dispozici.
- Na registraci se mohou vztahovat věková omezení.
- Pokud potřebujete vyřešit problém týkající se této funkce, informace získáte v části **Řešení problému** v příručce **Uživatelská příručka**.

Správa účtu LG


⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **System** → **Účet LG**

Po vstupu do **Účet LG** se zobrazí dříve přihlášený účet a vy můžete vybrat účet, ke kterému se chcete přihlásit, nebo upravit seznam účtů.

Základní informace o účtu lze zobrazit výběrem možnosti **Správa účtu** pod přihlášeným účtem. Můžete také změnit své heslo nebo upravit informace o účtu.

Používání funkce Vždy připraven

Používání funkce **Vždy připraven**

Televizor se po vypnutí tlačítkem  na Dálkový ovladač Magic přepne do **Vždy připraven** a zobrazí vybranou tapetu obrazovky. Poté můžete použít funkci rozpoznávání řeči nebo přenášet zvuk ze svého chytrého zařízení do reproduktoru televizoru.

01 Nastavte **Povolit funkci** v  →  → **Obecné** → **Vždy připraven** na **Zap.**.

- Nastavení této možnosti na hodnotu **Zap.** může zvýšit spotřebu energie.

02 Na Dálkový ovladač Magic stiskněte tlačítko . Zobrazí se tapeta.

Stisknutím tlačítka **Kolečko (OK)** na dálkovém ovladači zobrazíte tapetu, když je televizor v režimu **Vždy připraven** s vypnutou obrazovkou.

03 Nastavte si preferovanou tapetu.



- 1 Mezi kategoriemi se můžete pohybovat stisknutím tlačítek ▲/▼ na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka **Kolečko (OK)** na Dálkový ovladač Magic.
- 2 Z nabídky možností si můžete vybrat, jaký obsah se má zobrazit.



- 1 Vyberte obrazovku, kterou chcete zobrazit v režimu **Vždy připraven**.
Hodiny : Můžete si zobrazit čas a informace o počasí pro oblast, která je v televizoru nastavena.
 Počasí se zobrazuje jako místní počasí v oblasti, která je nastavena na domovské obrazovce.
Umělecké dílo : Můžete si stáhnout moderní umění, krajiny a jiné obrázky a nastavit je jako tapety.
Pohyby : To lze učinit také s pohyblivými obrázky.
Okamžiky : Jako tapetu můžete nastavit obrázek uložený v připojeném externím zařízení nebo v chytrém zařízení připojeném k LG ThinQ.
Zvuková paleta : Můžete přehrávat zvuky z interní paměti a hudbu ze zařízení připojeného přes Bluetooth či USB.
- 2 Můžete také podrobně nastavit **Vždy připraven**.
Dostávat upozornění : I když je obrazovka vypnutá, můžete dostávat upozornění z externích zařízení nastavených na **Řídící panel domova**.
Obrazovka zapnutá pomocí snímače pohybu : Tapeta v režimu **Vždy připraven** se

zapne, když bude před televizorem zaznamenán pohyb.

Citlivost Snímače pohybu : Citlivost snímače pohybu lze nastavit.

Vypnout obrazovku : Můžete nastavit čas automatického vypnutí obrazovky.

Rychlost prezentace : Rychlost přehrávání fotografií můžete nastavit v části **Umělecké dílo** nebo **Okamžiky**.

Nastavit čas zapnutí : Můžete nastavit čas, po kterém se tapeta zobrazí, když je televizor v režimu **Vždy připraven** s vypnutou obrazovkou.

Připojit snímač osvětlení : Ovládá jas v **Vždy připraven** v kombinaci se senzorem okolního světla.


Přejít k Nastavení : Přejděte do nabídky  →  → **Obecné** → **Vždy připraven**. Funkci **Vždy připraven** lze zapnout a vypnout v odpovídající nabídce Nastavení.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Ukončení režimu **Vždy připraven** a sledování televize

Chcete-li sledovat televizi, když je v režimu **Vždy připraven** se zapnutou obrazovkou, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  nebo .




Pomocí funkce Bezdotykové hlasové ovládání lze vydat příkaz k provedení požadované operace.

Když je televizor v režimu **Vždy připraven** s vypnutou obrazovkou, lze jej zapnout stisknutím tlačítka  na Dálkový ovladač Magic nebo pomocí funkce Bezdotykové hlasové ovládání.

Stisknutím tlačítka **Kolečko (OK)** na dálkovém ovladači zobrazíte tapetu, když je televizor v režimu **Vždy připraven** s vypnutou obrazovkou. Zobrazí se tapeta.

Použití **Vždy připraven** bez tapety na obrazovce

I když je obrazovka vypnutá, můžete přehrávat hudbu pomocí funkce rozpoznávání řeči nebo připojením k chytrému zařízení přes Bluetooth. Uživatelé mohou v režimu **Vždy připraven** pomocí níže uvedeného postupu vypnout pouze obrazovku.

- Metoda 1. Když je televizor v režimu **Vždy připraven** se zapnutou obrazovkou, stiskněte na Dálkový ovladač Magic tlačítko .
 - Metoda 2. Nastavte čas **Vypnout obrazovku** v nabídce nastavení **Vždy připraven**. Po uplynutí zvolené doby se tapeta automaticky vypne.
 - Metoda 3. Vyberte možnost **Použijte Vždy připraven bez tapety** v  →  → **Obecné** → **Vždy připraven**. Režim **Vždy připraven** můžete vždy použít, když je obrazovka vypnutá, bez nutnosti použití tapety.
- V závislosti na modelu může obrazovka zareagovat na váš hlas až po několika vteřinách.
 - Při prvním vypnutí napájení po aktualizaci softwaru nebude **Vždy připraven** odrážet obsah

aktualizace. Pro opětovné použití **Vždy připraven** je nutné zařízení vypnout a znovu zapnout.

- Některé modely ji nemusí podporovat.

Informace ke snímači pohybu

Snímač pohybu se nachází uprostřed spodní části televizoru.


- Snímačem pohybu jsou vybaveny pouze určité modely.
- Pokud je snímač pohybu znečištěný, nemusí správně fungovat.
- Pokud je v okolí televizoru příliš mnoho nebo příliš málo světla, snímač pohybu nemusí fungovat správně.
- Pokud se před televizorem nachází nějaká překážka, může negativně ovlivnit snímací schopnost snímače pohybu.
- Snímač pohybu detekuje změny světla v okolí televizoru nebo pohyb obecně (domácí zvířata, robotické vysavače atd.).
Upravte citlivost senzoru v části **Nastavení Vždy připraven** → **Citlivost Snímače pohybu**.

O Uživatelská příručka

O Uživatelská příručka




Další informace o jednotlivých funkcích televizoru LG webOS TV najdete v nabídce **Uživatelská příručka** v televizoru.

Popis přidružené **Uživatelská příručka** můžete zkontrolovat kliknutím na  →

Uživatelská příručka v pravém horním rohu při používání aplikace nebo kliknutím na  během instalace v **Nastavení**.

Pokud kliknete na **Vyzkoušet** v **Uživatelská příručka**, můžete přejít na tuto funkci nebo toto nastavení.

Barva textu v Uživatelské příručce značí následující:

-  Červená : názvy tlačítek dálkového ovladače.
-  Žlutá : tlačítka a text zobrazené na obrazovce televizoru.
-  Zelená : Názvy vstupních konektorů televizoru.
- Ilustrace a informace v příručce **Uživatelská příručka** se mohou lišit v závislosti na modelu a provozním prostředí.
- Technické údaje výrobku se mohou z důvodu zlepšení funkcí výrobku změnit bez

předchozího upozornění.

Používání TV

Spárování Dálkový ovladač Magic

Zjistěte Více o Dálkový ovladač Magic

Požadované funkce můžete snadno a pohodlně vybírat pohybem kurzoru po obrazovce televizoru a kliknutím stejně, jako když používáte myš na obrazovce počítače.

- Pokud není Dálkový ovladač Magic součástí balení, můžete jej zakoupit samostatně.

Spárování Dálkový ovladač Magic

Abyste mohli Dálkový ovladač Magic používat, musíte jej s televizorem LG webOS TV spárovat.



Dálkový ovladač Magic před použitím spárujte podle následujícího postupu:

- 01 Zapněte televizor. Vyčkejte přibližně 20 sekund, namiřte ovladač směrem k televizoru a stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)**.
- 02 Dálkový ovladač bude automaticky zaregistrován a na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva o spárování zařízení.

- Pokud se vám nepodaří Dálkový ovladač Magic zaregistrovat, vypněte televizor a zkuste to znovu.

Opětovná registrace Dálkový ovladač Magic



Pokud se na obrazovce televizoru nezobrazuje ukazatel Dálkový ovladač Magic, je nutné zařízení znovu zaregistrovat.

- 01 Nasměřujte dálkový ovladač na televizor a současně stiskněte tlačítka  a  po dobu déle než 5 sekund, dokud se neobjeví pokyny.

02 Dojde ke zrušení registrace předchozího dálkového ovladače a k nové registraci.

Zrušení registrace Dálkový ovladač Magic

Pokud máte více televizorů LG Smart TV a chcete zaregistrovat aktuálně používaný Dálkový ovladač Magic v jiném televizoru, musíte zrušit registraci předchozího ovladače.

- 01 Pokud současně stisknete tlačítko  a tlačítko  po dobu delší než 5 sekund, světýlko na Dálkový ovladač Magic bude blikat a registrace se zruší.
- 02 Chcete-li zrušit registraci a zaregistrovat se u jiného LG Smart TV, postupujte podle výše uvedené metody registrace.

Používání Dálkový ovladač Magic

Tlačítko dálkového ovladače

Když stisknete krátce tlačítko nebo stisknete a podržíte tlačítko na dálkovém ovladači, můžete používat různé funkce.



Tlačítka s označením  držte stisknuté déle (déle než 1 sekundu).

- **9**  : Spustíte funkci **Rychlá nápověda**.
- **GUIDE** : Spustíte funkci **GUIDE**.
- **GUIDE**  : Zobrazí **Kanály**.
- **0**  : Zobrazí se obrazovka úprav nabídky **Rychlý přístup**.
- **...** : Zobrazte další tlačítka na dálkovém ovladači.
- **...**  : Slouží ke zvukovému popisu obrazovky.
- **+ -** : Přizpůsobte úroveň hlasitosti.
-  : Stisknutím vypnete zvuk z televizoru.
-   : Přejděte do nabídky **Dostupnost**.
- **^ v** : Kanál lze změnit.
-  : Podívejte se na doporučený obsah. (Služba doporučení nemusí být k dispozici v závislosti na zemi, kde se nacházíte.) Funkci rozpoznávání řeči aktivujete podržením tlačítka. Poté hovořte směrem k horní části dálkového ovladače.
-  : Zobrazí hlavní nabídku.
-   : Spustí naposledy použitou aplikaci.
-  : Umožňuje vybrat vstupní zdroj.
-   : Přejechání do nabídky **Řídící panel domova**.
-  : Přejděte k předchozímu kroku.
-   : Zavře nabídku.
-  : Otevře nabídku Rychlé nastavení.
-   : Otevře nabídku Všechna nastavení.
-   : Spustíte funkci **Nahrát**. (Některé modely ji nemusejí podporovat.)

Používání Dálkový ovladač Magic

- 01 Namiřte Dálkový ovladač Magic na televizor a zatřeste jím směrem doleva a doprava nebo otočte jeho kolečkem. Na obrazovce se objeví ukazatel. Ukazatel na obrazovce kopíruje pohyby dálkového ovladače namířeného na televizor.
- 02 Přesuňte ukazatel do požadované pozice a stisknutím tlačítka **Kolečko (OK)** potvrďte provedení požadované funkce.
- 03 Není-li ukazatel po určitou dobu používán, zmizí. Pokud ukazatel z obrazovky zmizí, zatřeste Dálkový ovladač Magic doprava a doleva. Ukazatel se znovu objeví.

Ukazatel zmizí, pokud stisknete tlačítka ▲/▼/◀/▶ a dálkové ovládání bude fungovat jako standardní dálkové ovládání.




















- 04 Televizor můžete ovládat posouváním nebo stisknutím tlačítka **Kolečko (OK)** uprostřed tlačítek ▲/▼/◀/▶. Při prohlížení obrazovky, jejíž obsah vyžaduje posouvání, se můžete snadno pohybovat nahoru a dolů pomocí tlačítka **Kolečko (OK)**. Pro pozastavení/přehrání videa stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)**.
- Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete jej resetovat tím, že jej přesunete na okraj obrazovky.
 - Dálkový ovládač používejte v dosahu fungování (do 10 metrů). Pokud je mezi televizorem a dálkovým ovladačem překážka, nemusí správně fungovat.
 - V závislosti na periferních zařízeních (bezdrátový router, mikrovlnná trouba atd.) může dojít k selhání komunikace.
 - Nárazem se Dálkový ovladač Magic může poškodit.
 - Během používání Dálkový ovladač Magic dbejte, aby nedošlo k nárazu do okolního nábytku, elektronických zařízení nebo osob.
 - Podrobnosti o konfiguraci ukazatele Dálkový ovladač Magic najdete v **Uživatelská příručka** → **Nastavení** → **Systém** → **Možnosti ukazatele**.

Tlačítko dálkového ovladače

Když stisknete krátce tlačítko nebo stisknete a podržíte tlačítko na dálkovém ovladači, můžete používat různé funkce.



Tlačítka s označením  držte stisknuté déle (déle než 1 sekundu).

- **9**  : Spustíte funkci **Rychlá nápověda**.
- **GUIDE** : Spustíte funkci **GUIDE**.
- **GUIDE**  : Zobrazí **Kanály**.
- **0**  : Zobrazí se obrazovka úprav nabídky **Rychlý přístup**.
- **...** : Zobrazte další tlačítka na dálkovém ovladači.
- **+ -** : Přizpůsobte úroveň hlasitosti.
-  : Stisknutím vypnete zvuk z televizoru.
-   : Přejděte do nabídky **Dostupnost**.
- **^ v** : Kanál lze změnit.
-  : Podívejte se na doporučený obsah. (Služba doporučení nemusí být k dispozici v závislosti na zemi, kde se nacházíte.) Funkci rozpoznávání řeči aktivujete podržením tlačítka. Poté hovořte směrem k horní části dálkového ovladače.
-  : Zobrazí hlavní nabídku.
-   : Spustí naposledy použitou aplikaci.
-  : Umožňuje vybrat vstupní zdroj.
-   : Přejechod do nabídky **Řídící panel domova**.
-  : Přejděte k předchozímu kroku.
-   : Zavře nabídku.
-  : Otevře nabídku Rychlé nastavení.
-   : Otevře nabídku Všechna nastavení.

- Značky a pozice na dálkovém ovladači se mohou u jednotlivých modelů lišit.

Používání Dálkový ovladač Magic



- 01 Namiřte Dálkový ovladač Magic na televizor a zatřeste jím směrem doleva a doprava nebo otočte jeho kolečkem. Na obrazovce se objeví ukazatel. Ukazatel na obrazovce kopíruje pohyby dálkového ovladače namířeného na televizor.
- 02 Přesuňte ukazatel do požadované pozice a stisknutím tlačítka **Kolečko (OK)** potvrďte provedení požadované funkce.
- 03 Není-li ukazatel po určitou dobu používán, zmizí. Pokud ukazatel z obrazovky zmizí,

zatřeste Dálkový ovladač Magic doprava a doleva. Ukazatel se znovu objeví. Ukazatel zmizí, pokud stisknete tlačítka ▲/▼/◀/▶ a dálkové ovládání bude fungovat jako standardní dálkové ovládání.

- 04 Televizor můžete ovládat posouváním nebo stisknutím tlačítka **Kolečko (OK)** uprostřed tlačítek ▲/▼/◀/▶. Při prohlížení obrazovky, jejíž obsah vyžaduje posouvání, se můžete snadno pohybovat nahoru a dolů pomocí tlačítka **Kolečko (OK)**. Pro pozastavení/přehrání videa stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)**.
- Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete jej resetovat tím, že jej přesunete na okraj obrazovky.
 - Dálkový ovladač používejte v dosahu fungování (do 10 metrů). Pokud je mezi televizorem a dálkovým ovladačem překážka, nemusí správně fungovat.
 - V závislosti na periferních zařízeních (bezdrátový router, mikrovlnná trouba atd.) může dojít k selhání komunikace.
 - Nárazem se Dálkový ovladač Magic může poškodit.
 - Během používání Dálkový ovladač Magic dbejte, aby nedošlo k nárazu do okolního nábytku, elektronických zařízení nebo osob.
 - Podrobnosti o konfiguraci ukazatele Dálkový ovladač Magic najdete v **Uživatelská příručka** → **Nastavení** → **System** → **Možnosti ukazatele**.

Používání funkcí TV s Bezdotykové hlasové ovládání


Používání funkcí TV s Bezdotykové hlasové ovládání

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je televizor připojený k internetu. Pokud Bezdotykové hlasové ovládání nefunguje, nastavte **Použití bezdotykové hlasové ovládání** v  →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Nastavení rozpoznání řeči** na **Zap..**

- Pokud chcete ovládat připojené zařízení pomocí Bezdotykové hlasové ovládání, připojte zařízení IR blaster a nastavte univerzální dálkový ovladač.

Když je televizor zapnutý

- 01 Řekněte „Hi LG” ve sledovací vzdálenosti od vašeho televizoru.
- 02 Zobrazí se obrazovka rozpoznávání řeči.

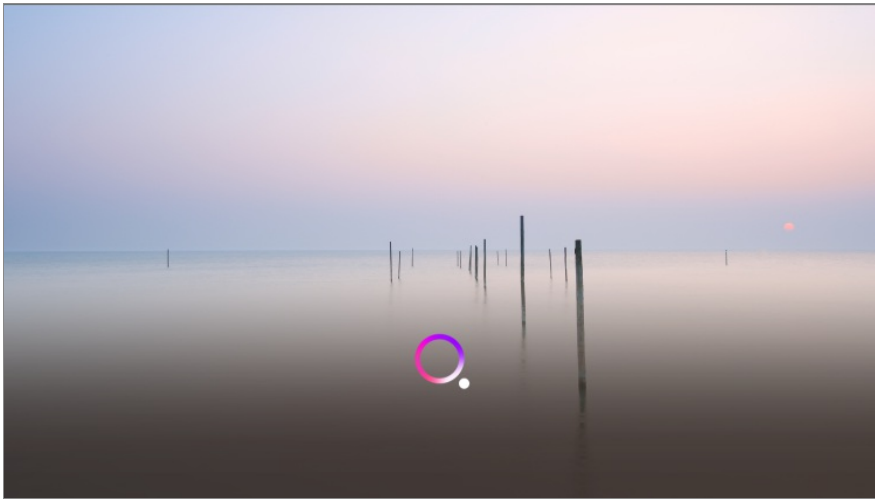

- 03 Vyslovte požadovanou funkci,
Příklad) Najít nějaký pořad / Kanál číslo OO / Zvýšit hlasitost / Zapnout OOO / Jaké je dnes počasí? Nápověda rozpoznání řeči atd.


Když je televizor vypnutý

I když je televizor vypnutý, funkce televizoru můžete používat pomocí Bezdotykové hlasové ovládání.

Nastavte funkci  →  → **Obecné** → **Vždy připraven** na hodnotu **Zap..**

Kontrolka úsporného režimu na přední straně televizoru změní svou barvu na bílou.

- 01 Když vašemu televizoru řeknete „Hi LG“, Kontrolka úsporného režimu na přední straně televizoru začne blikat a z televizoru se ozve výstražný zvuk.

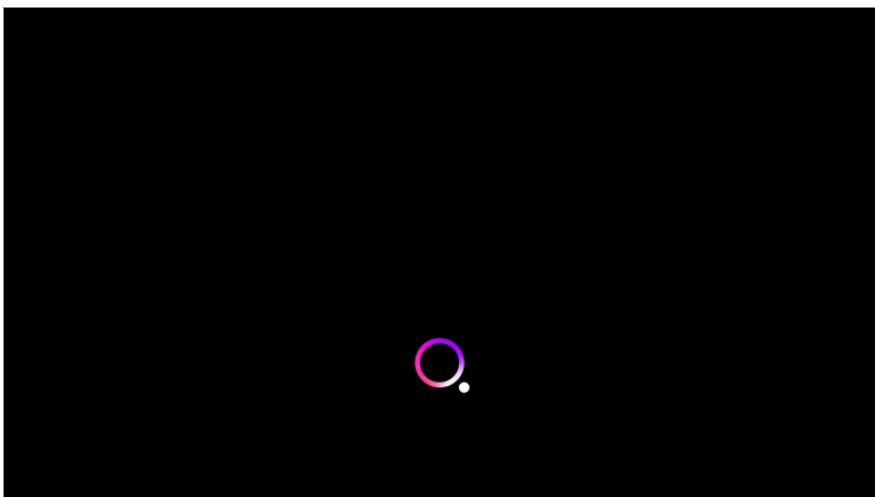

- 02 Vyslovte požadovanou funkci,
Příklad) Zapnout televizor / Jaké je dnes počasí? atd.

- V některých výjimečných případech Bezdotykové hlasové ovládání nemusí fungovat, i když je režim **Vždy připraven** zapnutý.

- Pokud probíhá aktualizace softwaru
- Při nastavení na režim obchodu
- Pokud TV nebyla zapnuta déle než 96 hodin
- Když probíhá čištění pixelů



Bezpečnostní opatření při používání Bezdotykové hlasové ovládání


- Některé modely tuto funkci nepodporují.
- Operace může být omezena v závislosti na nastavení země a jazyka.
- Při aktualizaci televizoru se mohou stávající použité funkce nebo operace změnit.
- Funkce Bezdotykové hlasové ovládání umožňuje televizoru rozpoznat hlas uživatele. Pro bezproblémové využití této funkce se nevzdalujte od televizoru na více než 3 m.
- V závislosti na situaci nemusí dojít k rozpoznání symbolů, čísel a zvláštních znaků.
- Rozpoznání může být ovlivněno prostředím, jako je tón hlasu nebo hlasitost, nejasná výslovnost a okolní hluk.
- Při použití externího reproduktoru připojeného k televizoru může být výstup zvuku z takového externího reproduktoru považován za šum. Doporučujeme používat funkci rozpoznávání hlasu s Dálkový ovladač Magic.
- Aktivační fráze funkce Bezdotykové hlasové ovládání lze změnit v  →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Nastavení rozpoznání řeči** → **Nastavit budící slovo pro Bezdotykové hlasové ovládání**. (Operace může být omezena v závislosti na nastavení země a jazyka.)
- Pokud se funkce Bezdotykové hlasové ovládání aktivuje v moment, kdy ji nezamýšlíte používat, zkuste v nastavení snížit citlivost:  →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Nastavení rozpoznání řeči** → **Nastavit citlivost**.
- Informace o funkcích rozpoznávání hlasu pomocí dálkového ovladače viz **Používání TV** → **Hlasové ovládání funkcí televizoru** v **Uživatelská příručka**.





Hlasové ovládání funkcí televizoru

Hlasové ovládání funkcí televizoru

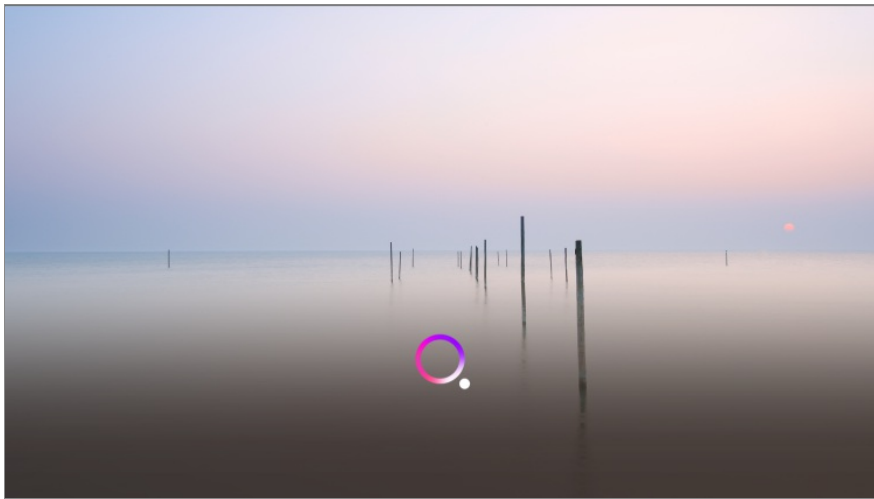

Pomocí rozpoznávání řeči můžete snadno a rychle přecházet k různým funkcím televizoru.

- 01 Stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyslovte příkaz, který chcete vykonat, nebo klíčové slovo, jež chcete vyhledat.
- 02 Po zadání příkazu uvolněte tlačítko ; příslušná funkce se spustí.



- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- **Jazyk nabídky (Menu Language)** musí být nastaven jako oficiální jazyk země v **Místo**, aby bylo možné zobrazit správné výsledky vyhledávání. Pokud **Jazyk nabídky (Menu Language)** není nastaven jako oficiální jazyk, některé funkce mohou být omezené.
- Jazyk lze změnit v nabídce  →  → **Obecné** → **System** → **Jazyk (Language)** → **Jazyk nabídky (Menu Language)**.
- Jazyky dostupné pro funkce rozpoznávání hlasu mohou být změněny v souladu se zásadami provozování služeb.
- Podrobnosti o službě se mohou u různých modelů lišit.
- Upozorňujeme, že služby umožňující hlasové příkazy, rozpoznávání hlasu a další chytré funkce mohou být společností LG E nebo jejich poskytovateli třetích stran změněny, odstraněny nebo ukončeny bez předchozího upozornění.
- Můžete změnit nastavení týkající se hlasu nebo zjistit, jaké funkce jsou pro použití s hlasem k dispozici v  →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Nastavení rozpoznání řeči/Nápověda rozpoznání řeči**.

Upozornění týkající se rozpoznání mluveného slova

- Rozpoznání hlasu vyžaduje Dálkový ovladač Magic, který určité modely nemusí podporovat.
- Pokud chcete používat funkce rozpoznání řeči, musíte si nastavit programy, region atd. Jinak některé funkce nebudete moci používat.
- Chcete-li používat funkci rozpoznávání řeči, musíte mít síťové připojení.
- Pokud síťové připojení máte, je třeba za účelem použití rozpoznání mluveného slova přijmout podmínky používání.
- Chcete-li ovládat set-top box připojený k TV pomocí funkce rozpoznávání hlasu, přejděte do nabídky  →  → **Obecné** → **Zařízení** → **Externí zařízení** → **Nastavení dálkového ovladače** a nastavte univerzální ovládání.
- Po vyslovení hlasového příkazu doporučujeme nasměrovat Dálkový ovladač Magic na set-top box.

- Rychlost rozpoznání mluveného slova se může lišit v závislosti na charakteristických rysech uživatele (hlasitost hlasu, výslovnost, přízvuk a rychlost mluvení) a na okolním prostředí (hluk a hlasitost televizoru).
- Pokud chcete dosáhnout přesného rozpoznávání hlasu, musíte vyslovovat pomalu a přesně, přiměřeně nahlas a ze vzdálenosti asi 10 cm od mikrofonu Dálkový ovladač Magic.
- Pokud nebude vaše řeč správně rozpoznána, může rozpoznávání mluveného slova fungovat jinak, než jste původně zamýšleli.

Zadávání textu pomocí hlasu


Funkce zadávání textu pomocí hlasu

Pomocí funkce rozpoznávání řeči můžete zadávat text do textových polí.

Tlačítkem  na obrazovce s klávesnicí přepnete do režimu hlasového zadávání.


- Některé modely ji nemusejí podporovat.

01 Přesuňte ukazatel Dálkový ovladač Magic do pole pro zadání textu. Otevře se virtuální klávesnice.

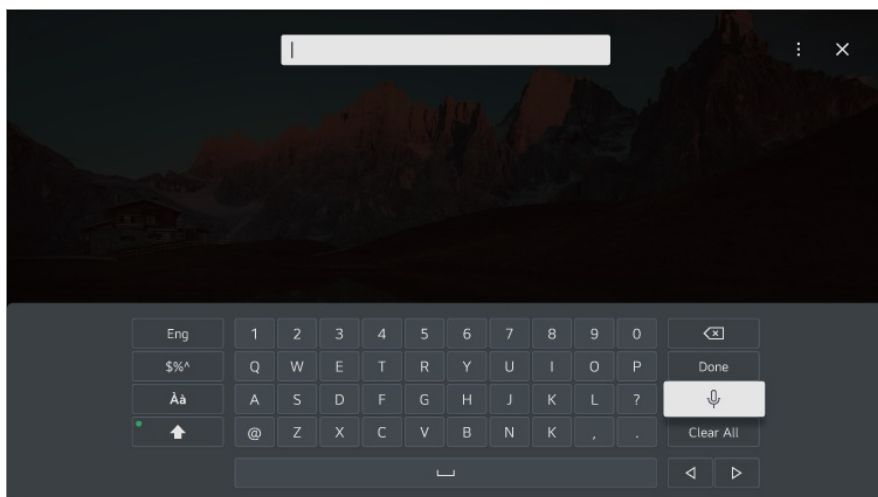


02 Stiskněte tlačítko  na virtuální klávesnici.

03 Po zobrazení informačního okna funkce rozpoznávání hlasu (viz obrázek níže) pomalu a zřetelně promluvte do mikrofonu dálkového ovladače.

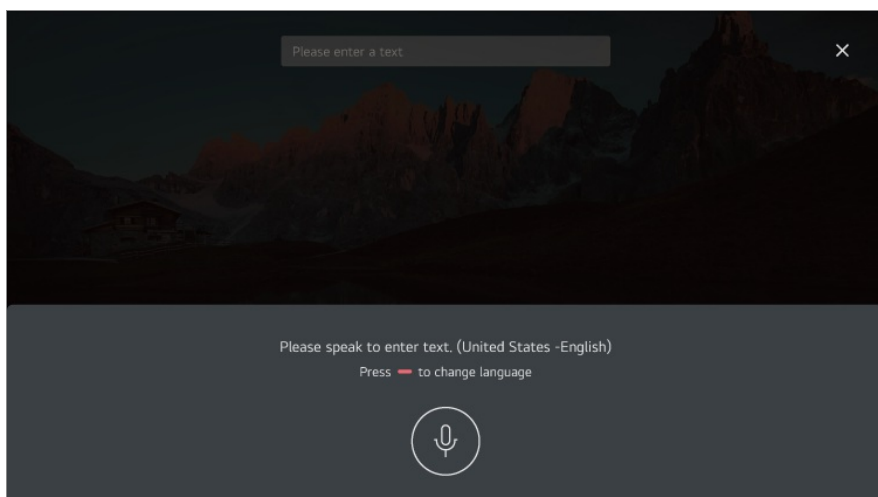

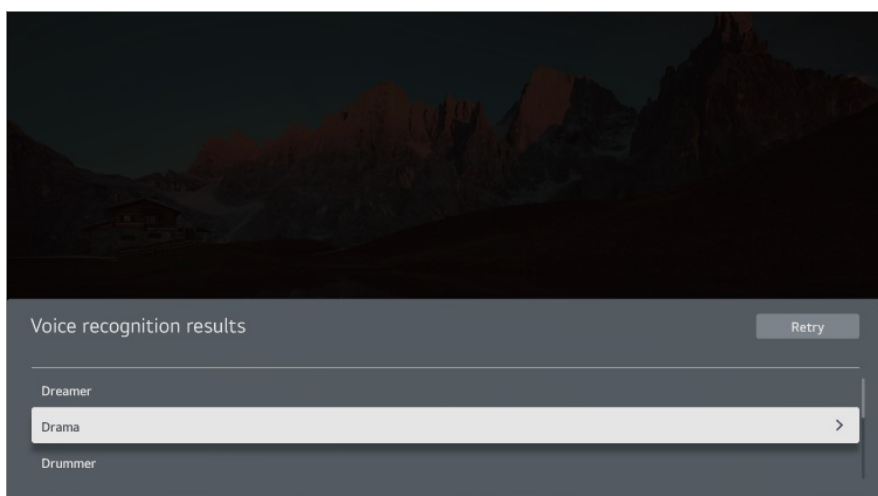


- 04 Existují-li slova podobná slovu, které jste vyslovili, může se zobrazit seznam více výsledků (viz níže). Pokud nezískáte požadované výsledky, stiskněte možnost **OPAKOVAT** a zkuste to znovu. Vyberte výsledek, který se následně zobrazí v textovém poli.




Upozornění pro zadávání textu pomocí hlasu


- Před použitím funkce zadávání textu pomocí hlasu zkontrolujte připojení k síti.

- Jazyk lze změnit v nabídce  →  → **Obecné** → **System** → **Jazyk (Language)** → **Jazyk nabídky (Menu Language)**. Pokud chcete dočasně přepnout funkci rozpoznávání řeči na jiný jazyk, stiskněte v okně informačního displeje funkce rozpoznávání hlasu tlačítko .
- Tuto funkci můžete používat pouze v případě, pokud souhlasíte s podmínkami služby rozpoznání hlasu.
- Míra rozpoznání může záviset na charakteristikách uživatele (hlas, výslovnost, intonace a rychlost) a na prostředí (okolní hluk a hlasitost televizoru).
- Pokud chcete při rozpoznávání řeči docílit větší přesnosti, musíte mluvit zřetelně a nahlas ze vzdálenosti asi 10 cm od mikrofonu Dálkový ovladač Magic.
- Rozpoznávání hlasu není k dispozici v poli pro zadání hesla ani v řádku s adresou vašeho prohlížeče **Webový prohlížeč** (s výjimkou všeobecného vyhledávání).

Ovládejte televizor hlasem pomocí Google Assistant




Ovládejte televizor hlasem pomocí Google Assistant

Stisknutím a podržením tlačítka  (Google Assistant) na dálkovém ovladači můžete komunikovat se službou Google. Hlasem můžete snadno vyhledávat a přehrávat filmy, pořady, hudbu a videa.

- Stisknutím tlačítka  (Google Assistant) na dálkovém ovladači přejdete do nastavení.
- Google je ochranná známka společnosti Google LLC.
- Google Assistant není k dispozici v některých jazycích a zemích.
- Provoz služby a podporované země se mohou změnit v souladu se zásadami společnosti Google.

Získejte přístup k rozpoznání hlasu pomocí služby Amazon Alexa




Získejte přístup k rozpoznání hlasu pomocí služby Amazon Alexa


- 01 Stiskněte a podržte tlačítko  (Amazon Alexa) na dálkovém ovladači a vyslovte příkaz, který chcete vykonat, nebo klíčové slovo, jež chcete vyhledat.
- 02 Po zadání příkazu uvolněte tlačítko  (Amazon Alexa); příslušná funkce se spustí.
 - Stiskněte tlačítko  (Amazon Alexa) na dálkovém ovladači pro přístup k nastavení a nápovědě pro službu Amazon Alexa.
 - V zemích, kde není podporován Amazon Alexa, mohou fungovat jiné služby.
 - Provoz služby a podporované země se mohou změnit v souladu se zásadami společnosti Amazon.

Zobrazení dalších funkcí na dálkovém ovladači

Zobrazení dalších funkcí na dálkovém ovladači

Další funkce nebo externí zařízení připojená k TV můžete ovládat pomocí tlačítek zobrazených na obrazovce TV.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
 - Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko , stiskněte a podržte  tlačítko.
- 02 Pomocí dálkového ovladače vyberte požadované tlačítko v nabídce **Další akce** zobrazené na obrazovce televizoru.

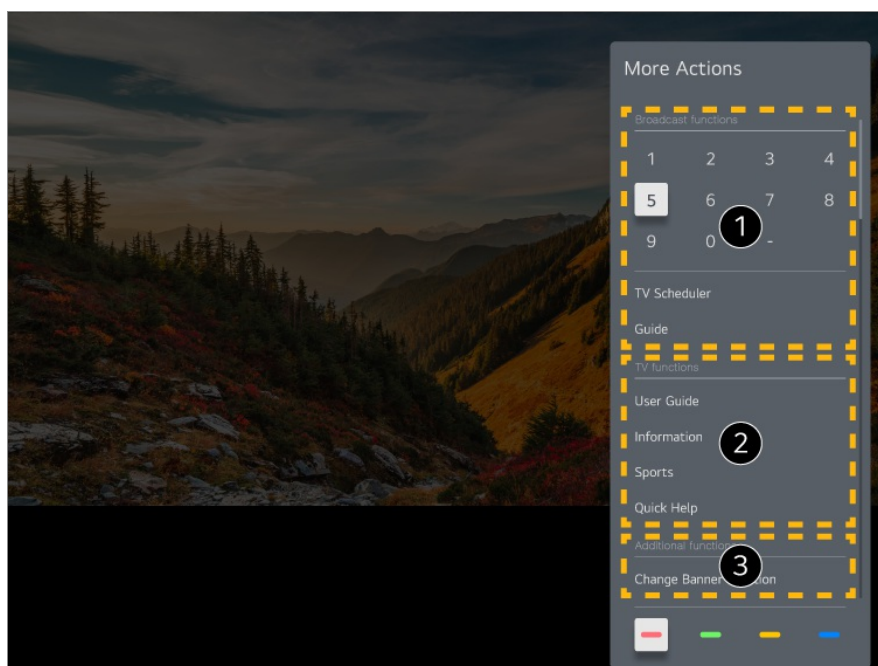

- ❶ Tyto funkce lze použít, když sledujete živé vysílání.
- ❷ Tyto funkce TV jsou nyní k dispozici.
- ❸ Při sledování živého vysílání lze nastavit i další funkce.
 - Dostupné možnosti se mohou měnit v závislosti na signálu vysílání.
 - Typy tlačítek zobrazených na obrazovce **Další akce** se liší v závislosti na oblasti a typu připojeného zařízení.

Nastavení univerzálního ovladače

Automatické nastavení univerzálního dálkového ovladače

Když nastavujete univerzální dálkový ovladač, můžete kontrolovat periferní zařízení (Blu-ray/DVD přehrávač, domácí kino, set-top box atd.) pomocí Dálkový ovladač Magic namísto použití k nim určeného dálkového ovladače.


Připojte zařízení, která chcete nastavit, na vstup **HDMI IN** TV a zapněte napájení zařízení.

TV rozezná připojená zařízení a automaticky nastaví univerzální dálkový ovladač bez nutnosti ručního nastavení.

- Po nastavení univerzálního dálkového ovladače bude nutné provést další uživatelská nastavení.
- Dokončení nastavení univerzálního dálkového ovladače může několik sekund trvat.
- U některých modelů můžete nastavit univerzální dálkový ovladač až po jeho převodu na vstup připojeného zařízení.
- V závislosti na připojeném zařízení nemusí být podporována funkce automatického nastavení pro univerzální dálkové ovladače (automatické připojení zařízení).

Ruční nastavení univerzálního dálkového ovladače

Pokud univerzální dálkový ovladač nebyl nastaven automaticky, můžete jej nastavit ručně.

- 01 Vyberte možnost  →  → **Obecné** → **Zařízení** → **Externí zařízení** → **Nastavení dálkového ovladače**.
- 02 Vyberte typ zařízení, které chcete nastavit.

03 Dokončete nastavení univerzálního dálkového ovladače podle pokynů na obrazovce.

Nastavení univerzálního dálkového ovladače můžete změnit nebo zrušit.

- Tuto funkci lze používat pouze pomocí Dálkový ovladač Magic.
- Pokud není Dálkový ovladač Magic součástí balení, můžete jej zakoupit samostatně.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Při změně nastavení zařízení se nejprve ujistěte, že je zapnuté.
- Chcete-li nastavit nejnovější univerzální dálkové ovládání, připojte se k síti a vyjádřete souhlas s podmínkami Uživatelské smlouvy.
- V případě herní konzole není funkce manuálního nastavení pro univerzální dálkové ovladače podporována.
- V závislosti na modelu externího zařízení nemusí některá tlačítka fungovat.
- Pro ovládání zařízení, které chcete ovládat, namiřte Dálkový ovladač Magic na zařízení. Přesvědčte se, že před zařízením nejsou žádné předměty, aby bylo zajištěno, že je signál dálkového ovladače v pořádku přijímán.

Spouštění aplikací pomocí funkce Rychlý přístup

Rychlé a jednoduché používání aplikací s funkcí Rychlý přístup

Stisknutím a přidržením číselného tlačítka na dálkovém ovladači otevřete přiřazenou aplikaci nebo aktivujete přiřazený externí vstup.

Nastavení Rychlý přístup

01 Spustíte aplikaci nebo vyberte kanál nebo vstup, ke kterému chcete funkci přiřadit.

02 Stiskněte a přidržte požadované číselné tlačítko (1~8).

Číslo 9 je pevně nastaveno na možnost Rychlá nápověda.

03 Zobrazí se vyskakovací registrační okno. Zvolte možnost Ano.

- Pokud stisknete a přidržíte tlačítko, které je již přiřazeno některé funkci, bude provedena daná funkce.
- Chcete-li si zobrazit položky, které je možné přiřadit, vyberte v režimu úprav nabídky


Rychlý přístup číslo, které dosud není přiřazeno žádné funkci.

- Nacházíte-li se v režimu, ve kterém nabídka **Rychlý přístup** nefunguje, nebude provedena žádná akce.
- Pokud přiřazenou aplikaci odstraníte, dojde zároveň k odstranění příslušné funkce **Rychlý přístup**.

Kontrola a úprava funkce **Rychlý přístup**

Stiskněte a přidržte číselné tlačítko **0** na dálkovém ovladači.

Zobrazí se obrazovka úprav nabídky **Rychlý přístup**.

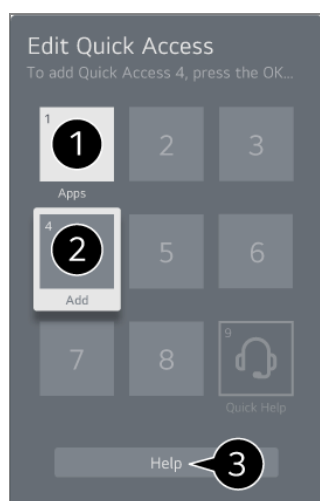





- 1 Výběrem čísla, které je přiřazeno nějaké funkci, provedete zrušení přiřazení.
- 2 Když vyberete číslo, které není přiřazeno, zobrazí se nabídka funkcí dostupných pro přiřazení.
 - Položky přiřazené jiným číslům jsou označeny zaškrtnutím.
- 3 Zobrazí se stručné pokyny k používání funkce.

Připojení k SIMPLINK (HDMI-CEC)

Používání funkce SIMPLINK

Pomocí jediného dálkového ovladače můžete snadno ovládat různá zařízení, například soundbar nebo set-top box připojený k televizoru pomocí kabelu HDMI.

- Lze připojit a používat až tři zařízení současně.

- 01 Připojte výstupní port SIMPLINK HDMI ke **HDMI IN** prostřednictvím kabelu HDMI.
 - 02 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
 - 03 Zvolte možnost  → **Obecné** → **Zařízení** → **Nastavení HDMI**.
 - 04 Nastavte možnost **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na hodnotu **Zap..**
 - 05 Zapněte připojené zařízení. Vstup se přepne, když se televizor automaticky připojí k zařízení.
Pokud se zařízení k televizoru automaticky nepřipojí, stiskněte  a vyberte zařízení, které chcete připojit.
- Tato funkce je aktivní pouze u zařízení s logem . Zkontrolujte, zda je na externím zařízení logo SIMPLINK.
Použití jakéhokoli jiného než uvedeného produktu může způsobit během provozu problémy.
 - Abyste mohli funkci SIMPLINK využívat, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMI[®], který disponuje funkcí CEC (Consumer Electronics Control). Vysokorychlostní kabel HDMI[®] má kolík 13, který je vyhrazen pro přenos informací mezi zařízeními.
 - Pokud chcete, aby se vydával zvuk z externího zvukového zařízení, připojte toto zvukové zařízení k portu **HDMI (eARC/ARC)** na televizoru pomocí kabelu HDMI. Nastavte **Výstup zvuku** na **Zařízení HDMI(ARC)** a nastavte **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Zap..**

Podporované funkce SIMPLINK

Okamžité přehrávání

Když spustíte multimediální zařízení, můžete ihned sledovat obsah zařízení na televizoru bez nutnosti jakéhokoli ovládání.

Ovládání zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru

Umožňuje uživateli ovládat multimediální zařízení prostřednictvím dálkového ovladače televizoru a sledovat obsah.

- Nabídku multimediálního zařízení lze ovládat pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači.

Vypnutí hlavního vypínače

Vypnutím televizoru se také vypnou zařízení připojená přes SIMPLINK.

- Tato funkce je k dispozici pouze u některých zařízeních.

Zapnutí hlavního vypínače

Se zapnutím zařízení SIMPLINK se zapne také televizor.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Zkratky do nabídky Dostupnost

Zkratky do nabídky **Dostupnost**

Do nabídky **Dostupnost** můžete přejít přímo, aniž byste otevírali Pokročilá nastavení.

Stiskněte a přidržte tlačítko  na dálkovém ovladači.

V **Dostupnost** můžete nastavit **Vysoký kontrast**, **Stupně šedé**, **Invertovat barvy**, atd.

Připojení vstupního zařízení k USB

Používání kabelové nebo bezdrátové myši USB

Připojte myš k portu USB. Použijte myš k přesunu ukazatele na obrazovce televizoru a výběru požadované nabídky.

- Pravé tlačítko a speciální tlačítka myši nefungují.
- Při použití bezdrátové myši s USB konektorem může dojít ke ztrátě připojení nebo jeho zpomalení v závislosti na vzdálenosti mezi televizorem, myší a bezdrátovým přijímačem.

Používání kabelové nebo bezdrátové klávesnice USB

Připojte klávesnici k portu USB. Text můžete zadávat prostřednictvím klávesnice připojeného zařízení.

- Na některých obrazovkách není možné text zadávat.
- Doporučujeme používat produkt, u kterého byla ověřena kompatibilita s televizory LG. Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
- Vstupní jazyk můžete změnit stisknutím funkční klávesy pro přepnutí jazyka nebo pravé klávesy Alt nebo současným stisknutím klávesy Ctrl a mezerníku.
- Při použití bezdrátové klávesnice s USB konektorem může dojít ke ztrátě připojení nebo jeho zpomalení v závislosti na vzdálenosti mezi televizorem, klávesnicí a bezdrátovým

přijímačem.

- Chcete-li zadat text do textového pole, použijte klávesnici na obrazovce nebo klávesnici USB.

Používání herního zařízení Gamepad

Pokud hra vyžaduje herní zařízení Gamepad, připojte ho k portu USB televizoru.

- Doporučujeme používat produkt, u kterého byla ověřena kompatibilita s televizory LG. Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, ovladač na Microsoft Xbox 360, ovladač na NVIDIA SHIELD, Logitech F310, Logitech F710

Připojení vstupních zařízení přes Bluetooth

S televizorem můžete pomocí Bluetooth propojit a používat zařízení, jako je klávesnice, myš nebo gamepad.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Nastavení** → **Zařízení** → **Externí zařízení** → **Připojte radič Bluetooth** pod položkou **Uživatelská příručka**.

Užijte si živé vysílání


Využívání Nabídka živého vysílání Naplno

Používání nabídky živého vysílání

Při sledování televizního vysílání můžete snadno používat příslušné funkce.

Stiskněte a podržte tlačítko **GUIDE** na Dálkový ovladač Magic.

Nebo stiskněte tlačítko **LIST** na standardním dálkovém ovladači.

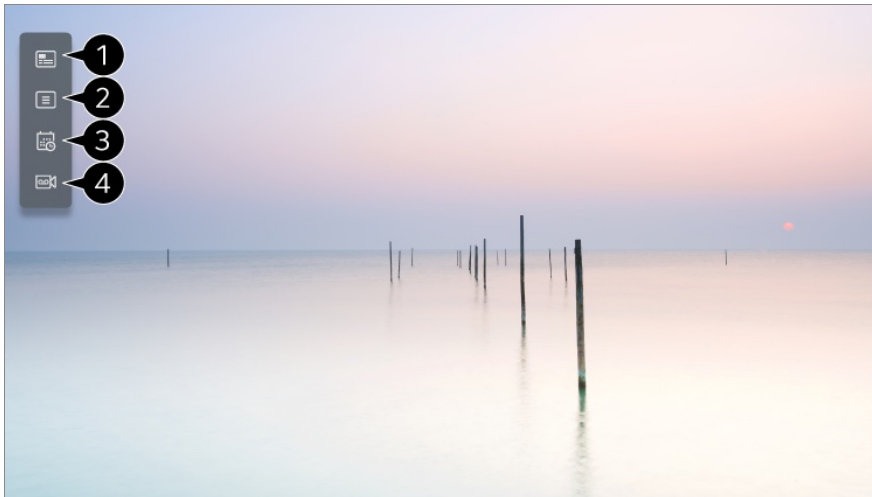

- 1 GUIDE** : Můžete si zobrazit programy a časový harmonogram.
 Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **Prohlížení GUIDE** pod položkou **Uživatelská příručka**.
- 2 Kanály** : Zobrazte seznam vysílaného obsahu, který se vysílá právě nyní.
- 3 Plánovač** : Můžete nastavit čas a datum programu, který chcete v nastavený čas sledovat nebo nahrát.
 Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **Používání nástroje Plánovač** pod položkou **Uživatelská příručka**.
- 4 Nahrávky** : Nahrávání uložené v úložném zařízení můžete zkontrolovat a přehrát nahrávky.
 Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **Přehrávání nahraných televizních programů** pod položkou **Uživatelská příručka**.

 - Nabídka se zobrazí, pouze pokud je připojeno externí úložné zařízení a nahrané video lze zobrazit.
 - Kanály zobrazené v seznamu kanálů představují konfiguraci kanálů od poskytovatele vysílacích služeb. Proto, pokud poskytovatel vysílacích služeb konfiguraci kanálů bez předchozího upozornění změní, mohou se kanály zobrazené na seznamu kanálů lišit od skutečných televizních kanálů.
 - Protože informace o kanálech zobrazených na seznamu kanálů zahrnují informace od poskytovatelů Elektronického programového průvodce (EPG), mohou se lišit od skutečných televizních kanálů.
 - Chcete-li přijímat běžnou službu přímého vysílání, musíte dokončit nastavení sítě, nastavení regionu a nastavení automatického kanálu.
 - Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Prohlížení GUIDE


Zobrazení nabídky Průvodce TV


Můžete si zobrazit programy a časový harmonogram.

01 Spustíte aplikaci **Live TV** stisknutím tlačítka .

02 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **...** a vyberte možnost **GUIDE**.

- Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko **...**, stiskněte a podržte  tlačítko.

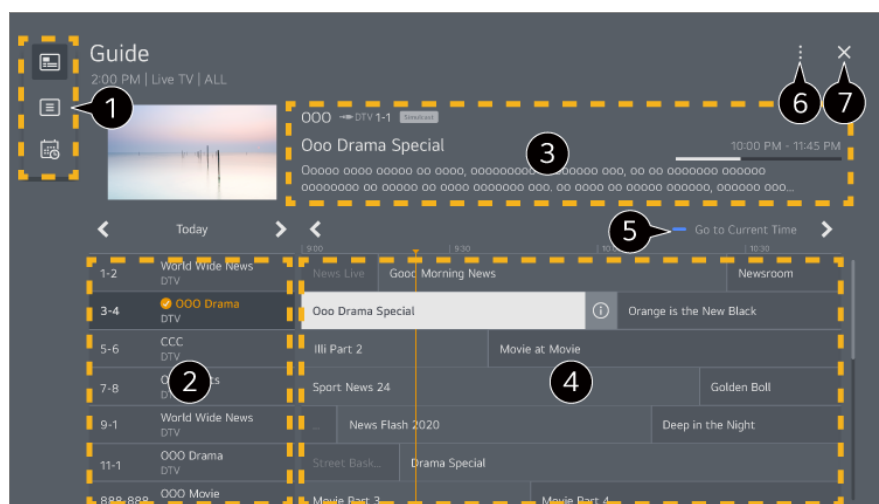

- 1 Vyberte jednotlivé oblasti pro přístup k odpovídající funkci.
 - 2 Můžete si zobrazit informace o kanálu a vysílací společnosti.
 - 3 Můžete zobrazovat informace o programu, který právě sledujete, i informace o programu, který jste označili zvýrazněním.
 - 4 Vyberte tlačítko  nebo název požadovaného programu. Můžete zobrazit další informace o programu a provést funkci **Sledovat/Nahrát** (k dispozici pouze u určitých modelů) nebo **Upozornění/Naplánované nahrávání** (k dispozici pouze u určitých modelů) atd.
 - 5 Zobrazí se seznam programů pro aktuální datum a čas.
 - 6 **Správce kanálů** : Spustíte funkci **Správce kanálů**.
Řádek programu : Velikost seznamu programů můžete změnit tak, abyste viděli potřebný počet kanálů.
Filtry : Můžete nastavit typ kanálu, který se zobrazí na obrazovce.
Mini TV : Pro zobrazení náhledu vybraného kanálu můžete zapnout nebo vypnout obrazovku.
Uživatelská příručka : Přejděte do aplikace **Uživatelská příručka**.
 - 7 Zavře aplikaci.
- Informace o programu se nezobrazuje u kanálů, kde vysílací společnost tyto informace neposkytuje.
 - Některé modely ji nemusejí podporovat.
 - Konfigurovatelné položky závisí na modelu.


Zobrazení informací o programu

Zobrazení informací o programu

Během sledování živého vysílání stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)**. Zobrazí se banner kanálu.

Umístění banneru můžete změnit stisknutím tlačítka **⋮** na dálkovém ovladači a výběrem **Změnit oblast banneru**.

- Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko **⋮**, stiskněte a podržte **OK** tlačítko.

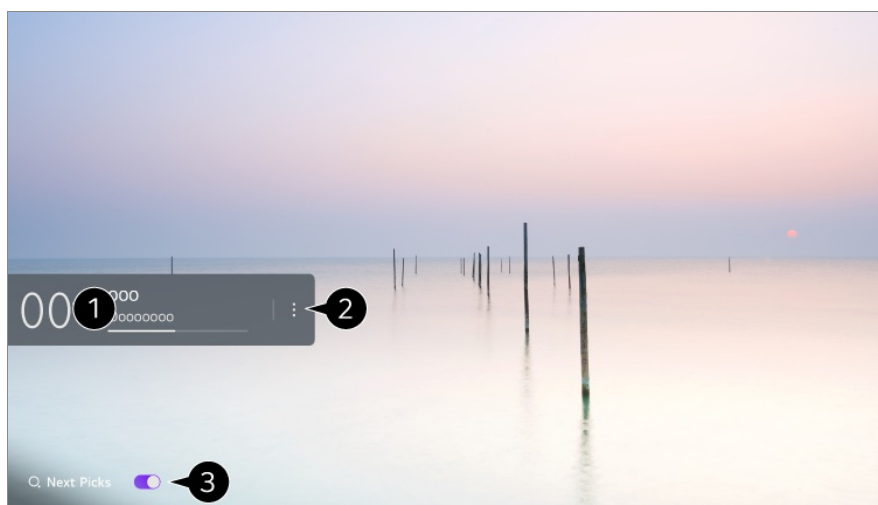

- 1 Zobrazí se informace o programu, který sledujete. Vyberte banner kanálu, chcete-li přejít do místního okna s podrobnými informacemi o programu nebo spustit další funkce související s bannerem.

Informace o vysílání na jiných kanálech můžete zobrazit pomocí tlačítek **▲/▼**.

Informace o vysílání na kanálu, který právě sledujete, můžete zobrazit pomocí tlačítek **◀▶**.

- Funkce lze ovládat pouze pomocí místního okna s podrobnými informacemi.
- 2 Spusťte funkci **Další akce**.
Bližší informace najdete v nabídce **Používání TV → Zobrazení dalších funkcí na dálkovém ovladači** v příručce **Uživatelská příručka**.
 - 3 Nastavte **Další výběr** na **Zap.** a dostanete doporučení na další obsah.
 - Tato funkce nemusí být v některých zemích k dispozici.
- Dostupné možnosti se mohou měnit v závislosti na signálu vysílání.

Who.Where.What?

Použití obsahu Who.Where.What?

Nabízí řadu informací souvisejících se scénou či obsahem, který právě sledujete.

- Informace se mohou lišit podle konkrétního programu.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Před použitím se musíte připojit k síti a souhlasit s podmínkami pro **Uživatelské smlouvy**.



Zadávání Who.Where.What?

Metoda 1. Stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)** na dálkovém ovladači.

Stiskněte **Who.Where.What?** na banneru kanálu.



Metoda 2. Pokud je během sledování programu zjištěna informace, automaticky se zobrazí oznámení. Klikněte prosím na zobrazené oznámení.

- Chcete-li dostávat automatická doporučení, musíte nastavit  →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Doporučení AI** → **Alarm** → **Who.Where.What?** na On.



Metoda 3. Lze použít také jako rozpoznávání hlasu.

Příklad) Kdo je tento člověk?/Kde je toto místo?/Co je to za tašku?

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Prohlížení informací o scéně pomocí funkce **Who.Where.What?**

Na obrazovce se zobrazí různé informace týkající se scény, kterou sledujete.

Vyberte informace, u nichž chcete zobrazit podrobnosti.

Uložte informace do **Seznam přání** a následně se můžete kdykoliv vrátit zpět.



1 Můžete použít další funkce, jako je změna možností uspořádání, mazání nebo sdílení.

- K dispozici v Live TV nebo HDMI. Některá zařízení OTT s nastavením univerzálního dálkového ovladače však podporována nejsou.
- Není k dispozici, pokud sledujete **LG Channels** (IP kanál) nebo pokud se na obrazovce nezobrazuje žádný obraz.

Sdílení informací pomocí funkce **Who.Where.What?**

Stisknutím tlačítka  můžete sdílet adresu webové stránky s informacemi pomocí

textové zprávy, QR kódu nebo aplikace LG ThinQ , nebo jej odeslat na chytré zařízení.

- Chcete-li používat funkci sdílení, je třeba do chytrého zařízení nainstalovat nejnovější verzi aplikace LG ThinQ a připojit jej k televizoru.

Live Playback

Používání funkce Live Playback (přehrávání v reálném čase)

Jedná se o funkci, kterou je možné použít pro dočasné uložení momentálně sledovaného programu na pevný disk USB, abyste si mohli znovu přehrát scény, které vám mohly během sledování televize uniknout. Tato funkce umožňuje pokračovat ve sledování od okamžiku, kdy jste od televizoru odešli.

01 Připojte pevný disk USB k portu USB.


02 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Live Playback**.

- Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko , stiskněte a podržte  tlačítko.


03 **Live Playback** obrazovka se objeví pro potvrzení nastavení.

Dokončete nastavení a stiskněte tlačítko **OK**.

- Pokud je připojeno pouze jedno úložné zařízení USB, obrazovka nastavení se nemusí zobrazit a může se spustit Live Playback.

04 V průběhu živého vysílání vyberte pomocí kurzoru dálkového ovladače požadovaný bod na ukazateli průběhu. Chcete-li tuto funkci používat, můžete také stisknout tlačítka  na dálkovém ovladači.

Vyberte bod, který na ukazateli průběhu předchází aktuálnímu bodu.

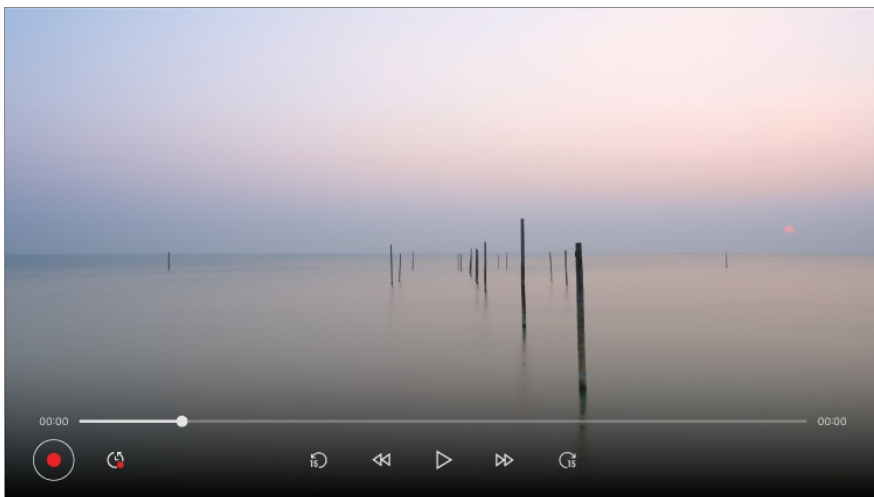


- Funkci Live Playback lze použít pouze pro vysílající kanály, které sledujete prostřednictvím vstupního konektoru antény. Tuto možnost však nemůžete využít při poslechu rádiového kanálu.
- Pokud je k televizoru připojeno více pevných disků USB, vyberte zařízení, které funkce Live Playback použije.
- Flash disk USB nelze použít. Připojte pevný disk USB s celkovou pamětí 80 GB nebo více.
- Jestliže není na pevném disku USB dostatek dostupného volného místa, nemusí funkce Live Playback pracovat správně. Chcete-li funkci Live Playback používat, potřebujete pevný disk USB s minimálně 2.3 GB volného místa.
- Díky funkci Live Playback můžete pořad přehrát až o dvě hodiny zpět v závislosti na zbývajícím kapacitě pevného disku USB. Tato doba se může v jednotlivých regionech lišit.
- Videá uložená v režimu Live Playback jsou při vypnutí televizoru vymazána a nejsou nahrána.
- Přepínání kanálů během funkce Live Playback vymaže data předchozího kanálu.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Nahrávka

Používání rychlého nahrávání

- 01 K portu USB připojte pevný disk nebo flash disk USB.
Doporučujeme nahrávat na pevný disk USB.
- 02 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **...** a vyberte možnost **Nahrát**.
 - Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko **...**, stiskněte a podržte **●** tlačítko.
 - Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka **...** na dálkovém ovladači během nahrávání a výběrem možnosti **Nahrát**.

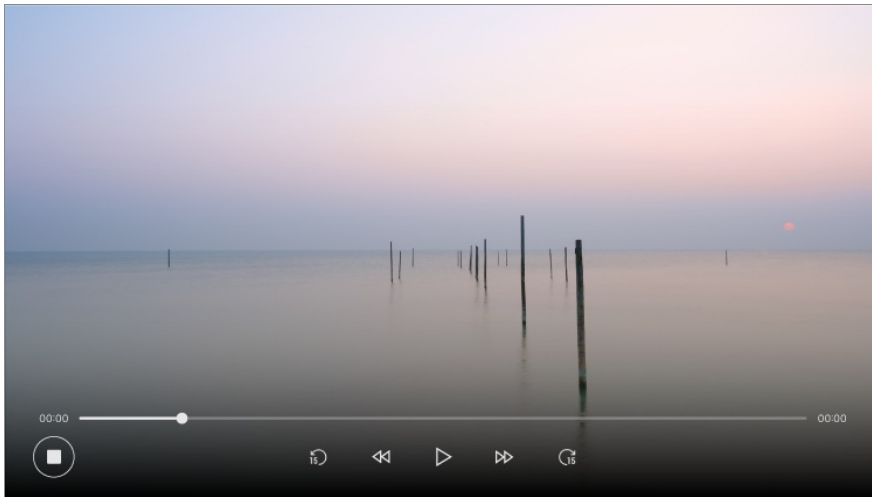

Čemu je potřeba v souvislosti s nahráváním věnovat pozornost

- Během nahrávání si můžete pomocí tlačítka **Kolečko (OK)** zobrazit informace o nahrávání.
Funkce tlačítka **Kolečko (OK)** se může v jednotlivých zemích lišit.
- Délku nahrávání lze před začátkem nahrávání nastavit.
- Je-li připojeno více zařízení USB, je automaticky vybráno to, na které se nahrávalo naposled.
- V oddílu pevného disku USB musí být alespoň 1 GB volného místa.
- V oddílu flash disku USB musí být alespoň 4 GB volného místa.
- Doba nahrávání se může měnit v závislosti na kapacitě úložného zařízení USB.
- Při prvním pokusu o zápis do paměti USB provede televizor test výkonu. Začněte nahrávat, jakmile byl test dokončen normálně.
- Z důvodu použité technologie ochrany obsahu, není možné nahrané video přehrát na počítačích nebo na jiných modelech televizorů. Video také není možné přehrát, pokud je vyměněn videoobvod televizoru.
- Během nahrávání neodpojujte kabel USB.
- Pokud vynutíte vypnutí televizoru během nahrávání, nemusí se nahrávaný obsah uložit. V ideálním případě byste měli před vypnutím televizoru nahrávání zastavit a zkontrolovat, zda byl program nahrán.
- Kvalita nahrávání závisí na výkonu úložného zařízení USB.
- Jestliže je úložiště USB poškozené, nemusí nahrávání proběhnout úspěšně.
- Pokud použijete prodlužovací kabel nebo rozbočovač USB, zařízení USB nemusí fungovat nebo nemusí fungovat správně.
- Nahrávání může být přerušeno, pokud zbývající kapacita paměti není dostatečná. Doporučujeme používat úložiště o dostatečné kapacitě.
- V průběhu nahrávání můžete sledovat jiné kanály nebo používat ostatní funkce. Při nahrávání kódovaného kanálu nicméně můžete sledovat pouze nahrávaný kanál nebo bezplatné kanály.





(Některé modely ji nemusejí podporovat.)


- Režim kanálů nelze během nahrávání měnit.
 - Při připojení k jednomu satelitnímu signálu :
Začnete-li nahrávat jeden kanál a sledujete přitom jiný kanál v jiném režimu, přepne se kanál na ten, který právě nahráváte.
 - Při připojení ke dvěma satelitním signálům :
I v případě, že začnete nahrávat jeden kanál a zároveň sledujete jiný kanál v jiném režimu, kanál se nepřepne na ten, který právě nahráváte.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.
 - Během nahrávání nejsou k dispozici některé funkce.
 - Funkce nahrávání analogového vysílání je k dispozici pouze u některých modelů.
 - Pouze vysílající kanály, které sledujete prostřednictvím vstupního konektoru antény, mohou být nahrávány.
 - Technologie Bluetooth a port USB nemusí při nahrávání na zařízení USB fungovat správně.
 - Záznamy kratší než 10 sekund se neuloží.
 - Na jeden disk můžete uložit až 600 položek obsahu.
 - Některé modely ji nemusejí podporovat.

Používání nástroje Plánovač

Používání služby Plánovač

Můžete nastavit čas a datum programu, který chcete v nastavený čas sledovat nebo nahrát.

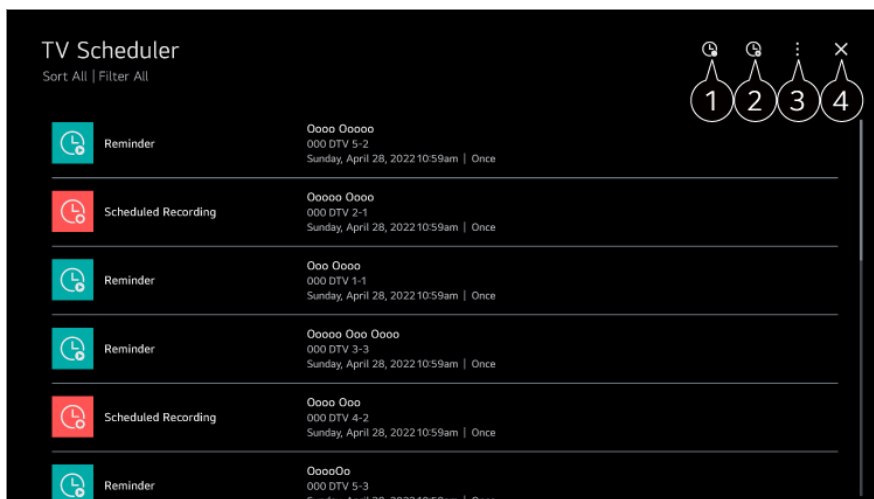

- 01 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači vyberte **Live TV** a zobrazte živé vysílání.
- 02 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Plánovač**.
Zobrazí se obrazovka **Plánovač**.
 - Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko , stiskněte a podržte  tlačítko.



- 1 Nastavení nového plánovaného nahrávání
- 2 Nastavení nové připomínky
- 3 **Seřadit** : Slouží k uspořádání seznamu.
Filtr : Nastavení filtru.
Odstranit : Nastavení režimu smazání
GUIDE : Spusťte funkci **GUIDE**.
Uživatelská příručka : Spusťte funkci **Uživatelská příručka**.
Ukončit aplikaci : Vypne běh aplikace na pozadí.
- 4 Zavře aplikaci.

Plánování vybraného vysílání z **GUIDE**

Můžete si nastavit program, který chcete sledovat nebo nahrát.

- 01 Spusťte aplikaci **Live TV** stisknutím tlačítka .
- 02 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **...** a vyberte možnost **GUIDE**.
 - Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko **...**, stiskněte a podržte  tlačítko.
- 03 Zvolte požadovaný program.
Chcete-li začít nahrávat živé vysílání, klikněte na tlačítko **Nahrát** nebo **Sledovat**.
Pokud chcete nahrát nadcházející vysílání, klikněte na tlačítko **Naplánované nahrávání** nebo **Upozornění**.
 - **Nahrát/Naplánované nahrávání** nemusí být podporováno u všech modelů.
 - Plánované nahrávání nezaručuje přesný nahrávací čas programu, protože se program nahrává na základě informací od společnosti zajišťující vysílání.
 - Lze použít u digitálního vysílání.

Ruční Plánování

Můžete si nastavit datum, čas a program, který chcete sledovat nebo nahrát.

01 Spustíte aplikaci **Live TV** stisknutím tlačítka .

02 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítka  a vyberte možnost **Plánovač**.

- Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítka , stiskněte a podržte  tlačítka.

03 Vyberte  nebo .

04 Vyberte možnost **Vytvořit manuálně**.

05 Nastavte datum, čas a kanál, který chcete nahrávat nebo sledovat.

- Délka naplánovaného nahrávání musí být minimálně 1 minuta.

Nahrávání seriálu

Funkce nahrávání seriálu automaticky nahraje každou epizodu programu, který vyberete.

Pokud je program součástí seriálu, můžete seriál nahrávat pomocí funkce **Naplánované nahrávání** v možnosti **GUIDE** nebo funkce **Nahrát** během sledování televize.

- Průběh záznamu seriálu můžete sledovat na obrazovce s podrobnostmi v sekci Nahrávání seriálu.
- Záznam seriálu můžete sledovat v aplikaci **Nahrávky**.
- Chcete-li tyto funkce používat, ověřte si místní podmínky a podmínky sítě.
- Pokud je plánované nahrávání seriálu nastaveno na stejný čas jako jiné plánované nahrávání nebo pokud je problém s informacemi o vysílání, seriál nemusí být nahrán v pořadí epizod.
- Nahrávání seriálu nemusí být dostupné v závislosti na typu epizody programu poskytovaného provozovatelem vysílání.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Přehrávání nahraných televizních programů


Správa záznamů

Záznamy uložené na paměťových zařízeních můžete zobrazit a přehrát pomocí aplikace **Nahrávky**.

01 Spustíte aplikaci **Live TV** stisknutím tlačítka .

02 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nahrávky**.

- Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko , stiskněte a podržte  tlačítko.

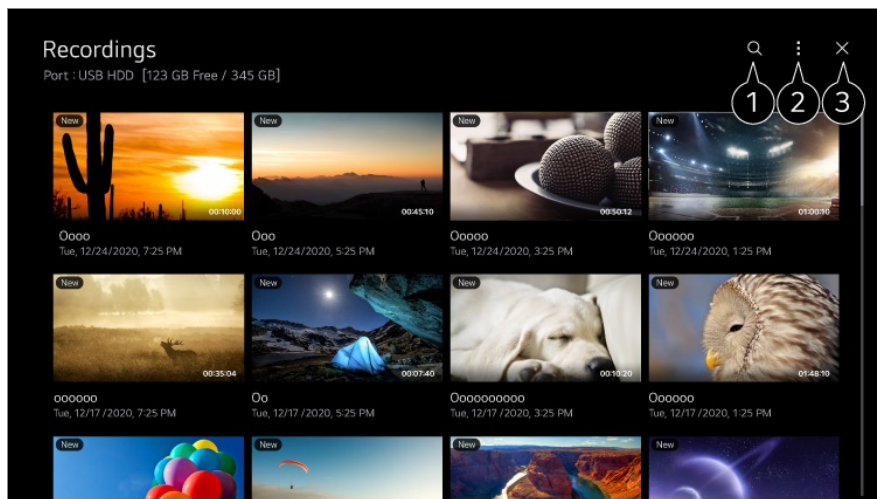

① Spustíte funkci **Hledat**.

② Pro seznam obsahu můžete použít nastavení, jako jsou paměťová zařízení a možnosti řazení.



③ Zavře aplikaci.

- V nástroji **Nahrávky** lze přehrávat pouze záznamy pořízené na tomto televizoru.
- Při přehrávání nahrávky HFR (High Frame Rate) se může pohyb obrazovky lišit od pohybu původní nahrávky.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.


Přehrávání záznamů


Na obrazovce přehrávání můžete spustit základní funkce, jako je přehrávání a pozastavení, a pracovat s nimi.

01 Vyberte požadovaný záznam z aplikace **Nahrávky**.

02 Stisknutím tlačítek   na dálkovém ovladači můžete video posunout o 10 sekund dozadu/dopředu.

Přehrávání požadovaného záznamu můžete ovládat stisknutím tlačítka **Kolečko (OK)** v průběhu přehrávání.

K dalším funkcím získáte přístup stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači během používání ovládání přehrávání.

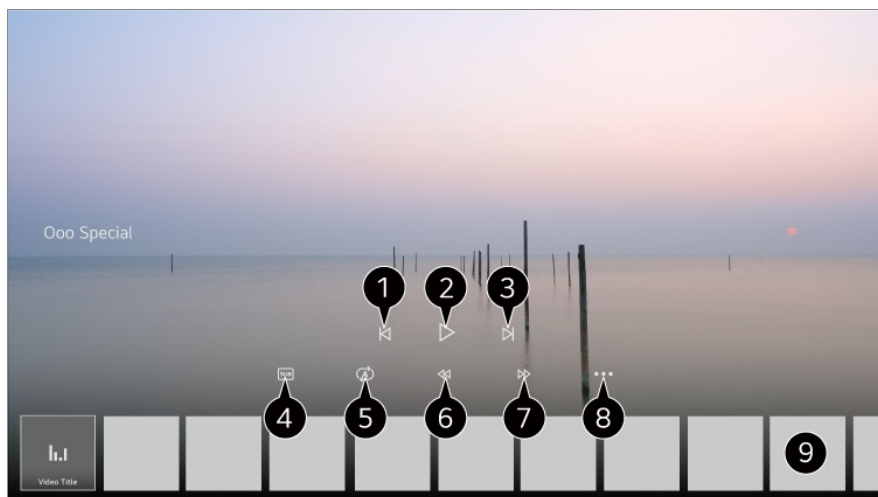

- ❶ Zobrazí předchozí záznam.
 - ❷ Přehraje nebo pozastaví záznam.
 - ❸ Zobrazí další záznam.
 - ❹ Zapněte nebo vypněte titulky.
 - ❺ Nastavení nepřetržitého přehrávání.
 - ❻ Přetočí video rychle dozadu.
 - ❼ Přetočí video rychle dopředu.
 - ❽ Můžete nastavit funkce jako Obnovit a jazyk zvuku, který uslyšíte.
 - ❾ Níže je uveden seznam záznamů.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.




Sledování internetového programu (LG Channels)

Sledování internetových programů

Živé vysílání můžete sledovat pomocí této služby na internetu.




Ve službě **LG Channels** si můžete zobrazit informace o novém internetovém programu nebo spravovat kanály, které máte rádi.

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **LG Channels**.

Můžete také sledovat **LG Channels** stisknutím tlačítek  (**Kanály**)   na dálkovém ovladači.

Můžete používat službu „Interaktivní kanál“, která uživatelům umožňuje pohodlně si užít obsah související s aktuálním kanálem bez nutnosti měnit aplikace.

Službu „Interaktivní kanál“ můžete použít stisknutím tlačítek na dálkovém ovladači nebo klikáním na obrazovce podle pokynů, které se zobrazí na obrazovce služby internetových programů.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Před použitím se musíte připojit k síti a souhlasit s podmínkami pro **Uživatelské smlouvy**.
- V nabídce  →  → **Obecné** → **System** → **Místo** musí být hodnoty **Země vysílání** a **Země pro poskytování služeb společnosti LG** stejné. Pokud kteroukoli z nich změníte, nebude možné službu používat.
- Při sledování internetového programu klikněte na  tlačítko na dálkovém ovladači. Můžete spustit službu **LG Channels**.
- Určitý obsah může způsobit přechod z aplikace **Live TV** na jinou aplikaci.
- Některé internetové programy nemusí tuto službu podporovat.
- Funkce Live Playback a nahrávání nejsou pro internetové programy k dispozici.
- Služby internetových programů mohou být zastaveny nebo změněny bez předchozího upozornění rozhlasovou nebo televizní společností.

TELETEXT

Použití teletextu

Teletext je bezplatná služba poskytovaná televizními stanicemi. Jedná se o textové informace o televizních programech, zprávy nebo počasí.

Dekodér teletextu tohoto televizoru může podporovat systémy teletextu JEDNODUCHÝ, TOP a FASTEXT.

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

- Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko , stiskněte a podržte  tlačítko.

02 Vyberte možnost **Teletext**.

03 Otevře se okno Teletext.

04 Pokud chcete zobrazit TV vysílání a Teletext současně, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Teletext**.

Barevná tlačítka

Výběr předcházející nebo následující stránky.

Číselná tlačítka

Zadání čísla stránky, kterou chcete zobrazit.

Tlačítka  (Kanály) /

Výběr předcházející nebo následující stránky.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Speciální funkce pro teletext

01 Stiskněte tlačítka  na dálkovém ovladači.

- Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítka , stiskněte a podržte  tlačítka.




02 Vyberte možnost **Možnost teletextu**.

03 Vyberte nabídku **Teletext**.

Index

Výběr jednotlivých stránek indexu.

Čas

Při sledování televizního programu zobrazíte výběrem této nabídky v horním pravém rohu obrazovky čas. V režimu teletextu můžete stisknutím tohoto tlačítka vybrat číslo podstránky. Číslo podstránky je zobrazeno ve spodní části obrazovky. Chcete-li zastavit nebo změnit podstránku, stiskněte tlačítka , ,  nebo číselná tlačítka.

Pozastavit

Zastaví automatickou změnu stránky, která nastává v případě, že se stránka skládá ze dvou a více dílčích stránek. Číslo aktuální dílčí stránky a dílčí zobrazená stránka jsou obvykle uvedeny na obrazovce pod časem. Pokud je tato nabídka vybrána, zobrazí se v levém horním rohu obrazovky znak zastavení a automatická změna stránky není aktivní.

Zobrazit

Výběrem této nabídky zobrazíte skryté informace, například řešení hádanek nebo kvízů.

Aktualizovat

Zobrazení obrazu z TV při čekání na novou teletextovou stránku. V levém horním rohu obrazovky se zobrazí displej. Jakmile bude k dispozici aktualizovaná stránka, změní se ikona na číslo stránky. Opětovným výběrem této nabídky zobrazíte aktualizovanou stránku teletextu.

Jazyk


Nastavení jazyka teletextu.

- Pouze v digitálním režimu

Nastavení jazyka teletextu

Jsou-li vysílány dva nebo více jazyků teletextu, použijte funkci Jazyk teletextu.

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.






02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **Systém** → **Jazyk (Language)** → **Primární jazyk teletextu/Sekundární jazyk teletextu**.

- Pouze v digitálním režimu
- Pokud nejsou teletextová data ve vybraném jazyce vysílána, bude zobrazen výchozí jazyk.
- Pokud vyberete nesprávnou zemi, je možné, že se teletext nezobrazí na obrazovce správně a při práci s ním může docházet k potížím.

HbbTV

Zjistěte Více o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV neboli hybridní širokopásmové televizní vysílání) představuje nový vysílací standard, který umožňuje služby typu superteletextu. Tyto služby jsou zajišťovány vysílacím TV kanálem a jsou integrovány nebo připojeny k online službám, které jsou zajišťovány prostřednictvím širokopásmového připojení k televizoru SMART TV. Zákazníci tak mohou získat přístup k různým online službám, jako jsou například staré programy, služba Video na požádání (VOD), aplikace související s programem a další bohaté informační služby spolu s běžnými službami digitálního teletextu, a to přímo na TV v podobě nerušeného zážitku. Služby HbbTV je možné aktivovat několika různými způsoby, nejoblíbenější způsob je stisknutí tlačítka

. Uživatelé obvykle prozkoumávají služby pomocí navigačních kláves (včetně tlačítka OK a tlačítek , , , ). Současná verze specifikace HbbTV také obsahuje podporu pro „adaptivní vysílání datového proudu“ video prostřednictvím širokopásmového připojení, což divákovi zaručuje nejlepší možnou kvalitu obrazu. Více informací o službě HbbTV najdete na stránkách www.hbbtv.org

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Použití platformy HbbTV

 →  → **Obecné** → **Kanály** → **HbbTV**

Nastaví možnost HbbTV na hodnotu On (Zapnuto).

Vychutnejte si širokou nabídku obsahu služeb HbbTV.

- Pokud není zařízení připojeno k internetu, mohou být funkce této služby omezeny.
- Funkčnost a kvalita služeb HbbTV se může lišit v závislosti na kvalitě vašeho širokopásmového připojení.
- Nezaručujeme, že služby HbbTV jsou k dispozici pro všechny programy – jsou k dispozici pouze pro ty programy, které podporuje vaše vysílání.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- HbbTV není dostupná, pokud je používána funkce Live Playback.
- Při používání služby HbbTV nemusí navigační tlačítka a tlačítko **Kolečko (OK)** fungovat, pokud je na obrazovce aktivován ukazatel Dálkový ovladač Magic. V takovém případě stisknutím tlačítek doleva, doprava, nahoru a dolů ukazatel deaktivujte. (Platí pouze pro modely, které podporují Dálkový ovladač Magic.)

Informace CI

Informace CI

Můžete zobrazit informace o aktuálně připojeném rozhraní CI.

 →  → **Obecné** → **Kanály** → **Informace CI**

Pokud používáte modul CI nebo CAM,

- Tato funkce umožňuje sledovat některé kódované stanice (placená vysílání).
- Pokud modul CI odstraníte, nebudete moci placené služby sledovat.



- Použití funkcí CI (Common Interface) nemusí být možné v závislosti na situaci vysílání v dané zemi.
- Vložením modulu do slotu CI získáte přístup k nabídce modulu.
- Pokud si chcete zakoupit modul a kartu smart card, obraťte se na poskytovatele jednotlivých služeb.
- Zapnete-li televizor po vložení modulu CI, nemusíte mít v zakódovaném programu žádný video výstup ani audio výstup.
- Při používání modulu CAM (Conditional Access Module – modul podmíněného přístupu) se ujistěte, zda kompletně splňuje požadavky DVB-CI nebo CI plus.
- Netypický proces modulu podmíněného přístupu CAM (Conditional Access Module) může být příčinou špatného obrazu.
- Pokud televizor nemá obraz nebo zvuk při připojení modulu CI + CAM, kontaktujte provozovatele pozemního/kabelového/satelitního vysílání. (Některé modely ji nemusejí podporovat.)
- Zatímco televizor podporuje placené vysílací programy založené na evropské normě DVB-CI+, některé programy nemusejí být k dispozici pro sledování, pokud někteří jejich provozovatelé používají vlastní systém CAS.
- Pokud jsou současně vloženy moduly typu PCMCIA a USB, bude použit modul typu PCMCIA.
- Pokud je při vložení modulu USB také vložen jiný modul USB, použije se modul, který byl vložen jako první.

Aplikace a obsah


Instalace aplikací

Instalace aplikací

Můžete instalovat různé aplikace, například z kategorie her, vzdělávání a zpráv, a pohodlně je používat v televizi.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Spustí se program **Apps**.
- 03 Vyberte kategorii nebo stiskněte tlačítko  a vyhledejte aplikaci.

- 04 Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.
- 05 Přečtěte si informace o aplikaci a stiskněte tlačítko **Instalovat**.
- 06 Aplikaci můžete začít používat ihned po dokončení instalace.

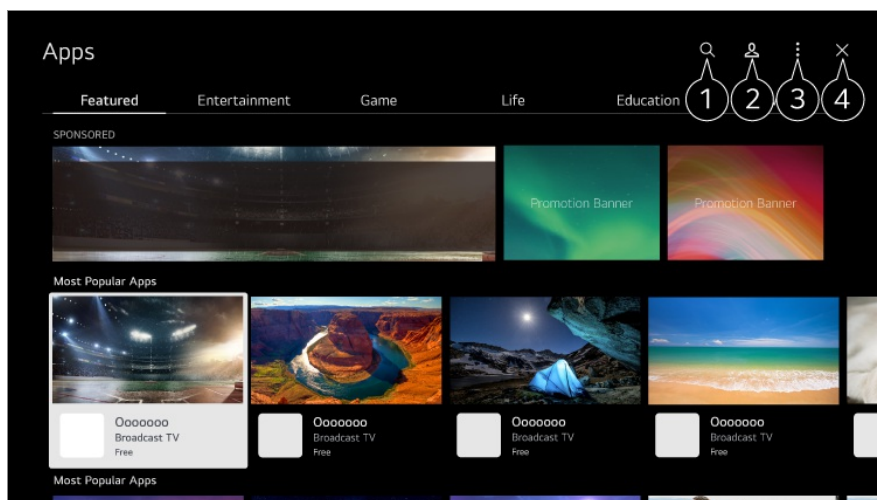

- 1 Vyhledávání obsahu.
Podrobnosti zobrazíte takto: **Aplikace a obsah** → **Vyhledávání obsahu** pod položkou **Uživatelská příručka**.
- 2 Můžete se přihlásit ke svému účtu LG.
Bližší informace viz **Začínáme s LG webOS TV** → **Správa účtu LG** v příručce **Uživatelská příručka**.
- 3 Můžete spravovat aplikace, například aktualizovat nebo mazat nainstalované aplikace.
- 4 Zavře aplikaci.
Chcete-li aplikaci vypnout na pozadí, stiskněte tlačítko **•••** na dálkovém ovladači a vyberte **Ukončit aplikaci**.
 - Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko **•••**, stiskněte a podržte **●** tlačítko.
 - Abyste mohli instalovat aplikace, musíte se přihlásit.
 - Dostupné kategorie se mohou lišit v závislosti na zemi nebo stavu služeb.
 - Pokud vám úložný prostor v televizoru nestačí, můžete si aplikace nainstalovat po připojení externího paměťového zařízení.
 - Některá zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí fungovat správně.
 - Flash disk USB s aplikacemi z jiných televizorů nelze používat.
 - Buďte opatrní, pokud přístroj používají děti. Mohly by prostřednictvím různých aplikací získat přístup k nevhodnému obsahu. Nevhodný obsah na internetu můžete zablokovat omezením přístupu pro některé aplikace.
Nastavení lze konfigurovat pomocí možnosti **⚙️** → **ⓘ** → **Obecné** → **Systém** → **Bezpečnost** → **Zámky aplikace**.

Doporučení obsahu

Doporučení obsahu


Můžete získávat doporučení obsahu na základě sledovaného pořadu nebo vzorců sledování TV.

Pokud sledujete TV s použitím set-top boxu, musíte dokončit nastavení univerzálního dálkového ovladače, abyste mohli funkci doporučení používat normálně. Bližší informace najdete v nabídce **Používání TV** → **Nastavení univerzálního ovladače** v příručce **Uživatelská příručka**.

01 Na Dálkový ovladač Magic stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka s doporučeným obsahem.

- Pokud používáte základní dálkový ovladač, stiskněte na něm tlačítko .

02 Další obsah můžete zobrazit stisknutím ikony  na obrazovce.

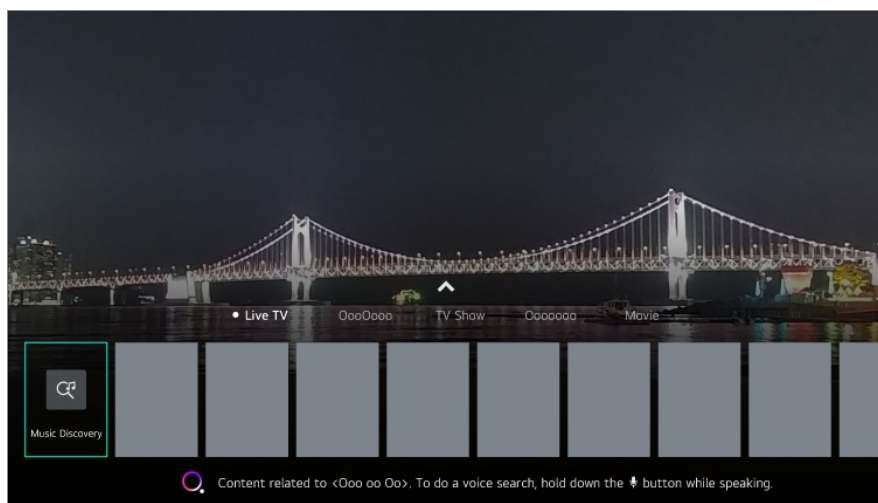




- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Pro použití funkce doporučení se musíte připojit k síti.
- Služby se liší v závislosti na zemích, takže mohou být doporučení poskytována odlišně.
- Seznam doporučení může být méně relevantní nebo irelevantní v závislosti na informacích o pořadu, který sledujete.

Vyhledávání obsahu

Vyhledávání obsahu

Hledá obsah podle názvu, herce/herečky a žánru.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Spustí se program .
- 03 Pomocí požadovaných pojmů pro vyhledávání hledejte různý obsah a informace.

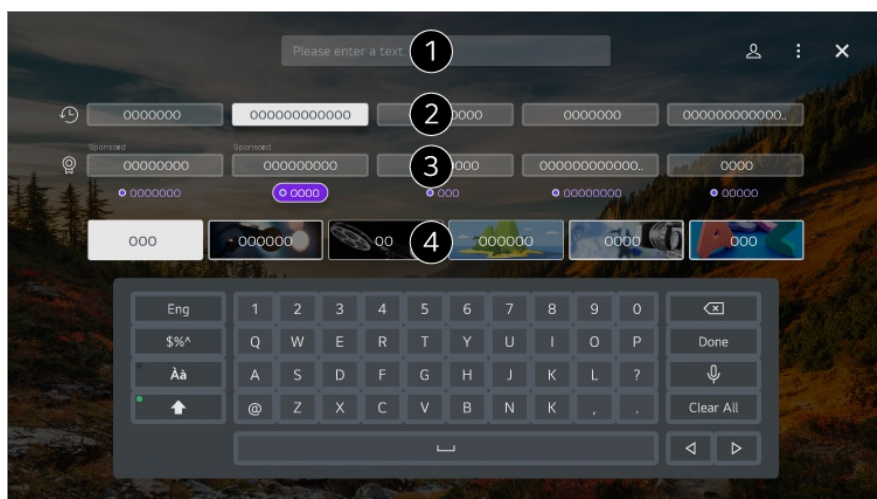

- 1 Zadejte vyhledávaný pojem.
 - 2 Zobrazí nedávná vyhledávání.
 - 3 Můžete vybrat jedno z navrhaných klíčových slov a pokračovat v hledání.
 - 4 Můžete procházet obsah podle žánru.
- Chcete-li použít funkci vyhledávání, musíte se připojit k síti.
 - Výsledky vyhledávání se mohou lišit na základě kanálu, regionu, nastavení sítě a toho, zda jste souhlasili s podmínkami používání.

Připojení Externích Zařízení


Používání Řídící panel domova

Používání **Řídící panel domova**

Zařízení (mobilní, externí, Domácí zařízení IoT atd.) připojené k TV můžete vybrat nebo řídit.

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači spustíte **Řídící panel domova**.

Můžete také stisknout a podržet tlačítko  na Dálkový ovladač Magic.

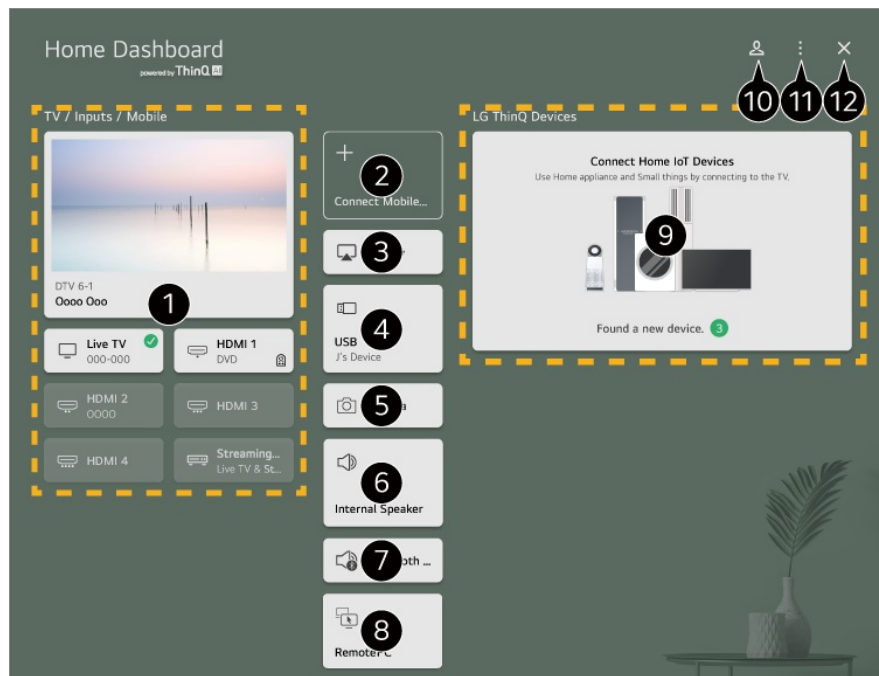

- 1 Externí zařízení připojené pomocí externího vstupu nebo sítě můžete zkontrolovat a vybrat.
- 2 Připojte své mobilní zařízení k televizi, sdílejte mobilní obrazovku a užívejte si uložený obsah.
- 3 K ovládání televizoru a sledování obsahu z iPadu nebo Macu na televizní obrazovce použijte AirPlay/HomeKit.
 - Dostupnost a přístup k obsahu a službám v zařízení LGE se může kdykoli změnit bez předchozího oznámení.
- 4 Tuto možnost lze vybrat pouze v případě, že jste připojili paměťové zařízení USB nebo mediální server.
- 5 Spustí se připojená kamera.
- 6 Zobrazí se aktuálně vybraný výstupní reproduktor a můžete přejít na obrazovku nastavení výstupního reproduktoru.
- 7 Můžete zobrazit seznam připojených zařízení Bluetooth a jedno si vybrat.
- 8 Počítač lze dálkově ovládat z TV.
Další informace o akci najdete v nabídce **Připojení Externích Zařízení** → **Vzdálené ovládání počítače** v dokumentu **Uživatelská příručka**.
- 9 Můžete zkontrolovat a ovládat zařízení připojené prostřednictvím funkce Home IoT.
Další informace o akci najdete v nabídce **Připojení Externích Zařízení** → **Připojení**



Domácí zařízení IoT v dokumentu **Uživatelská příručka**.


- 10 Můžete se přihlásit nebo odhlásit pomocí svého účtu LG ThinQ.
 - 11 **Editovat vstupy** : Můžete upravit název připojeného zařízení nebo aplikovat související nastavení.
Editovat domácí zařízení IoT : Můžete skrýt nebo zobrazit připojená Domácí zařízení IoT a upravit uspořádání seznamu.
Upozornění : Na připojeném zařízení můžete zapnout nebo vypnout upozornění.
Zobrazit IoT zařízení, která je možné připojit : Zobrazuje zařízení, která lze připojit k obrazovce.
Nastavení dálkového ovladače : Přejděte do aplikace **Nastavení dálkového ovladače**.
Uživatelská příručka : Přejděte do aplikace **Uživatelská příručka**.
Ukončit aplikaci : Vypne běh aplikace na pozadí.
 - 12 Zavře aplikaci.
- Nastavitelné položky se liší v závislosti na modelu nebo regionu.

Připojení Domácí zařízení IoT

Připojení Domácí zařízení IoT

Můžete zkontrolovat a řídit stav připojeného Domácí zařízení IoT.

- 01 Nainstalujte aplikaci LG ThinQ do chytrého telefonu.
 - 02 Přihlaste se ke svému účtu LG ThinQ a zaregistrujte vaše vlastní zařízení LG ThinQ.
 - 03 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači spustíte **Řídící panel domova**.
 - 04 Vyberte možnost  v pravém horním rohu.
 - 05 Přihlaste se ke svému účtu LG ThinQ. Zobrazí se seznam zaregistrovaných zařízení LG ThinQ.
- Pokud se nacházíte v oblasti, kde aplikace LG ThinQ není podporována, nebude podporováno ani připojení zařízení LG ThinQ.
 - Chcete-li zaregistrovat své zařízení IoT , vyberte **Připojit domácí zařízení IoT** a postupujte podle pokynů pro použití nastavení.
 - Pokud ovládáte externí zařízení z vaší mobilní aplikace, nemusí být možné ovládat zařízení z vašeho televizoru. Aby jej bylo možné ovládat z televizoru, ukončete mobilní aplikaci.

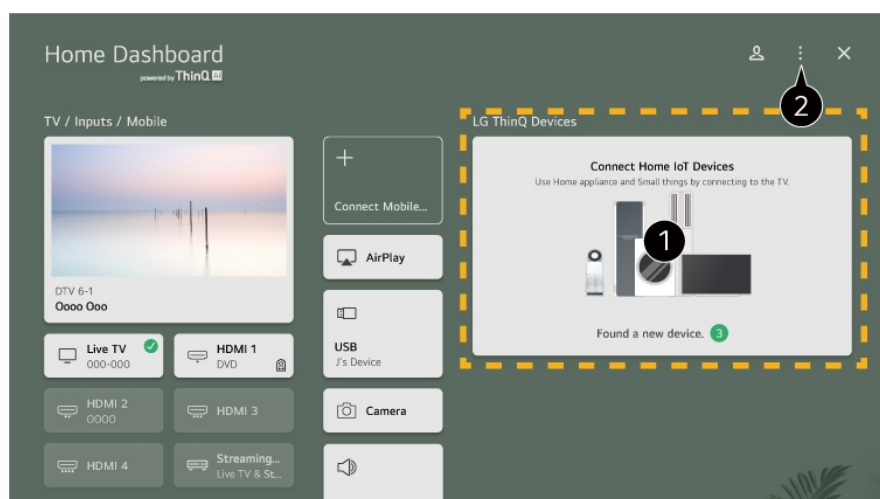

1 Pro každý typ **Domácí zařízení IoT** můžete zkontrolovat průvodce připojením. Můžete se připojit a zobrazit zařízení registrovaná na vašem účtu LG ThinQ nebo Zařízení IoT. Po připojení zařízení se karta změní na menší velikost a zobrazí se v dolní části seznamu připojení zařízení.

2 Zvolte možnost **☰** → **Editovat domácí zařízení IoT**.

Upravit seznam : Můžete skrýt nebo zobrazit připojená Domácí zařízení IoT a znovu uspořádat seznam.

Odstranit zařízení : Připojené zařízení můžete odstranit. Z televizoru můžete odstranit pouze určitá zařízení.

- Nastavitelné položky se liší v závislosti na modelu nebo regionu.
- Zařízení IoT, která lze připojit k televizoru, mohou být bez předchozího upozornění změněna.
- Připojitelná zařízení LG ThinQ a dostupné funkce mohou být mezi mobilním zařízením a televizorem odlišná.

Připojení Chytrých Zařízení

Připojení Chytrých Zařízení

Pokud připojíte TV k chytrému zařízení, můžete používat řadu funkcí.

Propojení chytrého zařízení a televizoru pomocí aplikace LG ThinQ

- 01 Stáhněte si aplikaci LG ThinQ z obchodu s aplikacemi pro své chytré zařízení.
- 02 Připojte televizor a chytré zařízení ke stejné síti.
- 03 Spusťte aplikaci LG ThinQ nainstalovanou ve vašem chytrém zařízení.


04 Postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci LG ThinQ a připojte vaše chytré zařízení k televizoru.

Když jsou vaše informace účtu LG ThinQ propojeny s TV, můžete spravovat IoT zařízení propojená s vaším účtem pomocí **Řídící panel domova** na TV.

- Hlasové příkazy lze také provádět prostřednictvím Chytrý reproduktor propojeného s účtem v nastavení aplikace LG ThinQ.
- Služba nemusí být k dispozici v závislosti na zemi.

Ovládání televizoru pomocí aplikace LG ThinQ

Klepnutím na tlačítka na obrazovce chytrého zařízení ovládáte televizor.

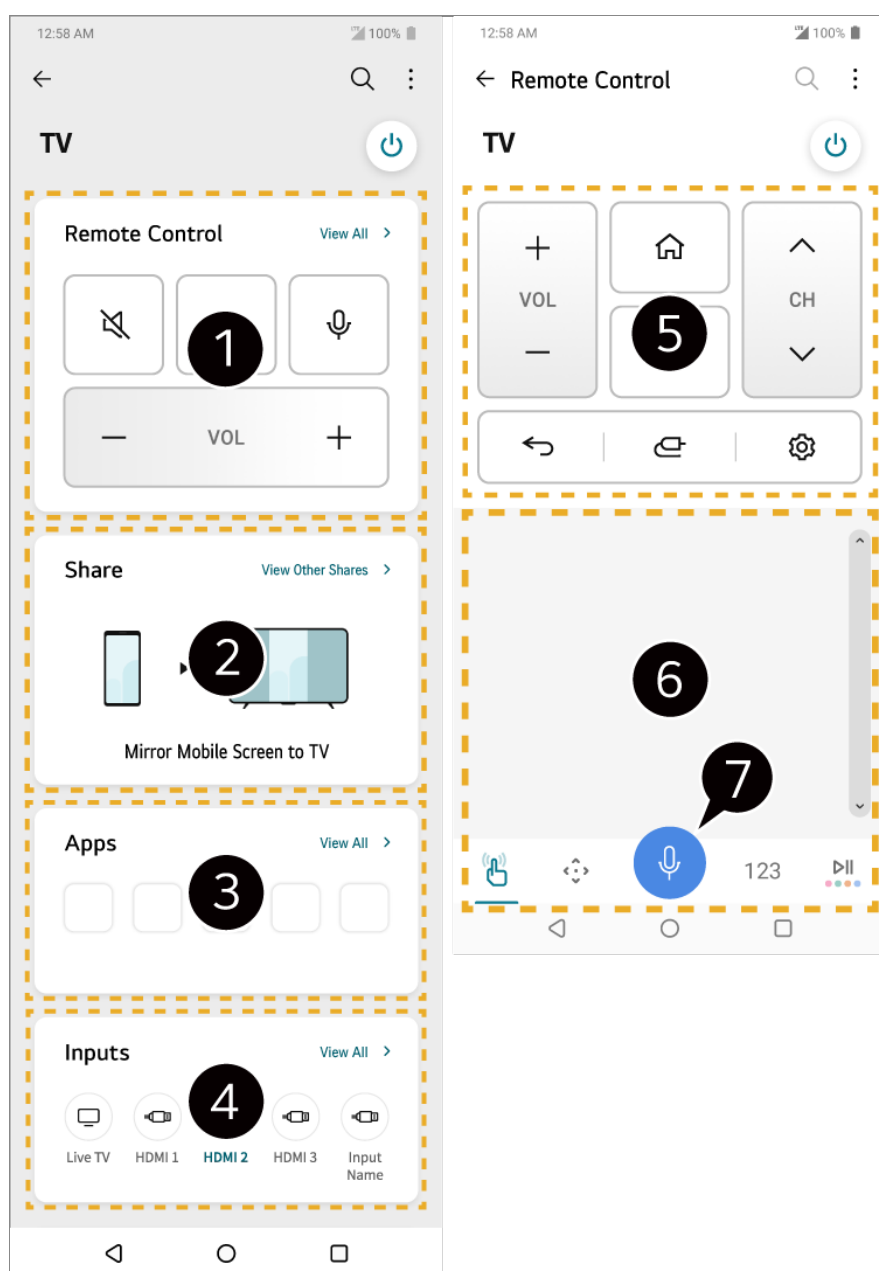



1 Zjednodušené ovládání pomocí dálkového ovladače je možné. Vyberte **Zobrazit vše** a

zkuste použít dálkové ovládání na celé obrazovce.

- 2 Můžete interaktivně sdílet a užívat si zvuk, obrazovku nebo obsah na televizoru a chytrém zařízení.
- 3 Zobrazí seznam aplikací nainstalovaných na televizoru.
- 4 Zobrazí seznam zařízení připojených k externímu vstupu televizoru.
- 5 Při sledování vysílání můžete ovládat kanál, hlasitost atd. nebo zvolit externí vstup pomocí hlasových příkazů místo dálkového ovladače.
- 6 Můžete používat stejné funkce jako na Dálkový ovladač Magic a tlačítka se šipkami.
- 7 K dispozici je funkce rozpoznávání řeči.
 - Některé modely tuto funkci nepodporují.
 - Některé ovládací prvky mohou být v režimu externího vstupu omezeny.
 - Vzhled aplikace a její funkce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
 - Dostupné funkce se mohou v jednotlivých zemích a operačních systémech lišit.

Použití fotoaparátu připojeného pomocí funkce Připojení chytrého zařízení na televizoru

Fotoaparát připojeného chytrého zařízení pomocí funkce LG ThinQ můžete použít na vašem televizoru.

- 01 Otevřete LG ThinQ na chytrém zařízení.
- 02 V aplikaci LG ThinQ vyberte v pravém horním rohu obrazovky možnost  a poté **Připojte fotoaparát telefonu.**
- 03 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači spusťte **Řídící panel domova.**
- 04 Vyberte příslušné chytré zařízení ze seznamu připojených fotoaparátů.
 - Zařízení, které připojujete k televizoru, doporučujeme vždy aktualizovat na nejnovější verzi operačního systému, aby bylo zajištěno spolehlivé připojení.
 - V závislosti na modelu nebo výrobci chytrého zařízení nemusí být fotoaparát připojen.
 - Doporučujeme připojit zařízení ke směrovači o frekvenci 5 GHz, neboť spojení může být ovlivněno okolním bezdrátovým prostředím.
 - Doba odezvy se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
 - Pokud připojení opakovaně selhává, vypněte televizor i zařízení, ke kterému se chcete připojit, poté je opět zapněte a zkuste to znovu.

Připojení chytrých zařízení pomocí NFC

tagů

Připojení chytrých zařízení pomocí NFC tagů

Technologie Near Field Communication (NFC) je technologie, která umožňuje pohodlně odesílat a přijímat informace bez zvláštního nastavení.

Umístěním chytrého zařízení do blízkosti dálkového ovladače s podporou NFC můžete nainstalovat LG ThinQ a připojit zařízení k televizoru.


01 Zapněte NFC v nastavení chytrého zařízení.

Chcete-li používat technologii NFC se zařízeními Android, nastavte možnost NFC na povolení čtení a zápisu tagů v nastavení chytrého zařízení.

Nastavení NFC se mohou u jednotlivých zařízení lišit.

02 Zapněte obrazovku chytrého zařízení a umístěte ji poblíž **N** na dálkovém ovladači.

Maximální vzdálenost pro NFC tagy je přibližně 1 cm.

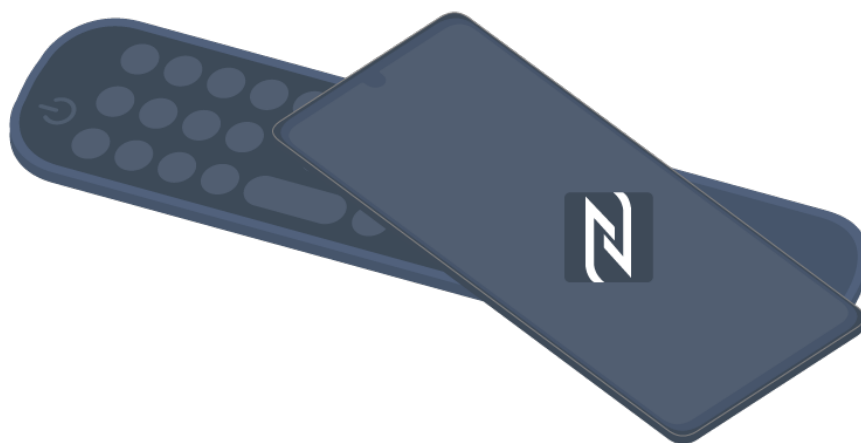

03 Při instalaci zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci LG ThinQ na vašem chytrém zařízení.

04 Přidejte své chytré zařízení znovu k dálkovému ovladači. LG ThinQ vám umožňuje připojit se k televizoru a sledovat obsah vašeho chytrého zařízení nebo si užívat obrazovku vašeho chytrého zařízení.

- Některé země nepodporují instalaci aplikace LG ThinQ s tagy NFC. V takovém případě si stáhněte aplikaci LG ThinQ v obchodě s aplikacemi.
- Tato funkce je k dispozici pouze pro chytré zařízení podporující technologii NFC.
- V závislosti na chytrém zařízení se může umístění NFC lišit. Další informace naleznete v návodu k obsluze zařízení.
- Funkce připojené přes NFC se mohou lišit v závislosti na chytrém zařízení.
- Tato funkce je k dispozici, pouze pokud dálkové ovládání nese logo NFC.
- Některé dálkové ovladače mají **N** na zadní straně dálkového ovladače.

Sledování Obrazovky Chytrého Zařízení na TV

Sledování Obrazovky Chytrého Zařízení na TV

01 Povolte režim sdílení obrazovky na chytrém zařízení.

02 Televizor se zobrazí v seznamu dostupných zařízení.

03 Vyberte televizor a požádejte o připojení.

04 V překryvném okně s žádostí o připojení zvolte možnost **Přijmout**.

05 Po navázání spojení zobrazí televizor obrazovku připojeného zařízení.

- Při prvním připojení **Screen Share** se zobrazí vyskakovací okno, které vám umožní vybrat **Přijmout**, **Odmítnout** nebo **Blokovat**.

- **Přijmout** : Můžete připojit zařízení. Od druhého připojení se již žádné vyskakovací okno nezobrazí.

- **Odmítnout** : Nepřipojujte zařízení. Pokud se pokusíte připojit znovu, zobrazí se vyskakovací okno.

- **Blokovat** : Nepřipojujte zařízení. I když se pokusíte připojit znovu, vyskakovací okno se nezobrazí a připojení nebude fungovat.

Vypněte **Blokovat**, přejděte do  →  → **Obecné** → **Zařízení** → **Externí zařízení** a vyberte **Odstranit historii připojení**.

- Zařízení, které připojujete k televizoru, doporučujeme vždy aktualizovat na nejnovější verzi operačního systému, aby bylo zajištěno spolehlivé připojení.
- V závislosti na modelu nebo na výrobci chytrého zařízení nemusí být funkce Screen Share podporována.
- Doporučujeme připojit zařízení ke směrovači o frekvenci 5 GHz, neboť spojení může být ovlivněno okolním bezdrátovým prostředím.
- Doba odezvy se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
- U jednotlivých zařízení se liší. Další informace o zařízení, k němuž se chcete připojit, najdete v jeho uživatelské příručce.
- Pokud připojení opakovaně selhává, vypněte televizor i zařízení, ke kterému se chcete připojit, poté je opět zapněte a zkuste to znovu.

Přehrávání zvuku z chytrého zařízení

prostřednictvím reproduktorů televizoru

Přehrávání zvuku z chytrého zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru

Chcete-li přehrávat zvuk z chytrého zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru, připojte chytré zařízení přes rozhraní Bluetooth.

- 01 Zapněte rozhraní Bluetooth na chytrém zařízení, poté vyberte televizor ze seznamu zařízení.
- 02 Televizor bude připojen k chytrému zařízení.
 - Během vyhledávání vysílacího kanálu nebo nastavování reproduktoru Bluetooth se televizor nemusí zobrazit v seznamu chytrých zařízení.
 - Pokud k televizoru připojíte chytré zařízení přes Bluetooth a posloucháte zvuk chytrého zařízení prostřednictvím televizoru, nemusí být televizor připojen k žádnému jinému chytrému zařízení.

Připojení USB



Připojení USB

Připojte k portu USB televizoru úložné zařízení USB (pevný disk nebo flash disk USB); nyní si můžete soubory uložené na tomto zařízení zobrazit na televizoru.

Tipy pro používání zařízení USB

- Zařízení USB, které má vestavěný program pro automatické rozpoznávání nebo používá vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno.
- Některá zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí fungovat správně.
- Pokud používáte prodlužovací kabel USB, nemusí být zařízení USB rozpoznáno, nebo nemusí pracovat správně.
- Používejte pouze zařízení USB naformátované se systémem souborů FAT32, exFAT nebo NTFS v operačním systému Windows.
- Doporučujeme používat externí pevný disk USB s jmenovitým napětím 5 V nebo nižším


a jmenovitým proudem 500 mA nebo nižším. Používáte-li zařízení, které využívá větší napětí/proud než doporučené provozní napětí/proud, nemusí kvůli nedostatku proudu fungovat správně.


- Doporučujeme používat rozbočovač USB nebo úložné zařízení USB s vlastním napájením.
- Doporučujeme používat paměťové zařízení s kapacitou 32 GB pro USB flash disk a 2 TB a méně pro pevný disk USB.
- Pokud externí pevný disk USB s funkcí úspory energie nefunguje, vypněte jej a opět zapněte. Další informace naleznete v návodu k obsluze pevného disku USB.
- Může dojít k poškození dat zařízení USB, proto doporučujeme všechny důležité soubory zálohovat. Za správu dat jsou zodpovědní uživatelé. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost.
- Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Chcete-li odebrat úložné zařízení USB, stiskněte tlačítko **Vysunout**, které se zobrazí v horní části obrazovky, když najedete na úložné zařízení USB, které chcete odebrat. Pokud odpojíte zařízení USB bez výběru možnosti **Vysunout**, může dojít k chybě televizoru nebo úložného zařízení.
- Pokud k portu **USB IN** připojíte paměťové zařízení USB systému souborů, který není TV podporován, zobrazí se formátovací zpráva. Chcete-li použít připojené úložné zařízení USB, měli byste jej nejprve naformátovat.
Formátování odstraní všechna data uložená na úložném zařízení USB. Zařízení je naformátováno pomocí systému souborů FAT32, exFAT nebo NTFS.
- Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači spustíte **Řídící panel domova**. Pro naformátování úložného zařízení USB vyberte připojené USB zařízení v položce **Řídící panel domova** a zvolte tlačítko **Formátovat**.
- Po připojení zařízení USB můžete vytvořit soubor/složku, aby byli dostupné služby televizoru Smart TV, jako je např. ukládání a načítání obrázků miniatur.

Použití Přehrávač médií

Použití Přehrávač médií

S aplikací **Přehrávač médií** můžete vyhledávat a prohlížet fotografie nebo přehrávat videa a skladby.

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Spustíte aplikaci **Přehrávač médií**.
- 03 V seznamu zařízení vyberte zařízení, které chcete použít.
- 04 Vyberte obsah, který chcete přehrávat.

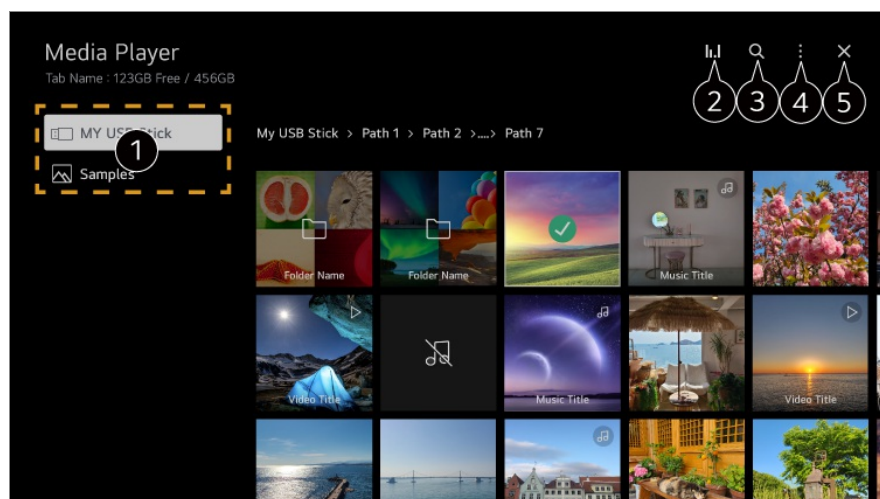


- 1 Můžete vybrat zařízení připojené k vašemu televizoru.
- 2 Zobrazuje se pouze během přehrávání hudby. Stiskněte **||** pro přístup na obrazovku Přehraj hudbu.
- 3 Spusťte funkci **Hledat**.
- 4 **Typ zobrazení** : Vybere režim zobrazení obsahu.
Seřadit : Vybete možnost pro třídění obsahu.
Skupina : Pokud použijete filtr **Hudba**, můžete obsah seskupit do kategorií, jako je **Interpret** a **Album**.
Přehrát výběr : Můžete vybrat a přehrát několik položek.
Odstranit : Můžete vybrat a smazat několik položek.
Uživatelská příručka : Přejděte do aplikace **Uživatelská příručka**.
Ukončit aplikaci : Vypne běh aplikace na pozadí.
- 5 Zavře aplikaci.
 - Nemůžete odstranit soubory, které jsou sdíleny z jiných zařízení.
 - V závislosti na vybraném filtru nebo modelu jsou k dispozici různé položky nastavení.
 - Pokud celkový počet položek přesáhne 40 000, nemusí být některé položky zobrazeny v seznamu.

Prohlížení fotografií

Prohlížení fotografií

Fotografii si můžete vybrat z aplikace **Přehrávač médií** a zobrazit ji.

Další funkce můžete používat po stisknutí tlačítka **▼** během prohlížení fotografie.

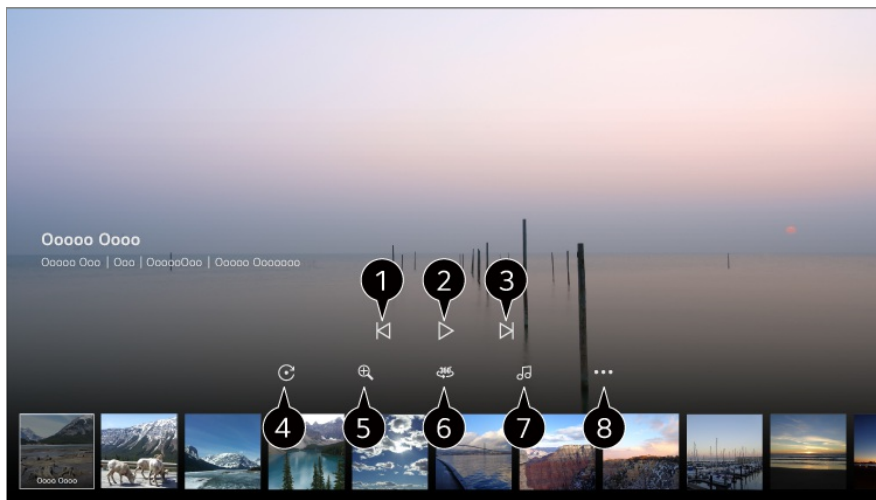

- ❶ Zobrazí předchozí obsah.
- ❷ Spuštění prezentace.
- ❸ Zobrazí další obsah.
- ❹ Otáčení fotografií.
- ❺ Zvětší nebo zmenší fotografii.
- ❻ Snímky ve 360° lze sledovat v režimu 360°.
 - Pokud PŘEHRÁVÁNÍ VR 360° použijete u běžných snímků, může dojít k jejich zkreslení.
 - Některé modely ji nemusejí podporovat.
- ❼ Přehraje hudební soubor vybraný z paměťového zařízení na pozadí.
- ❽ Nastaví velikost fotografie nebo změní rychlost nebo efekty v prezentaci.
 - Některé modely ji nemusejí podporovat.


Přehrávání videí

Přehrávání videí

Video si můžete vybrat z aplikace **Přehrávač médií** a přehrát jej.

Stisknutím tlačítek ◀▶ na dálkovém ovladači můžete video posunout o 10 sekund dozadu/dopředu.

K dalším funkcím získáte přístup stisknutím tlačítka ▼ během přehrávání videa.

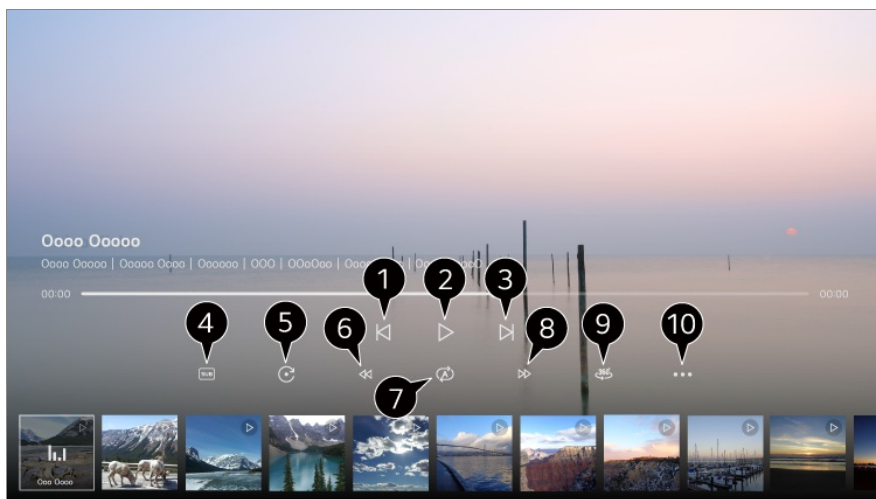


- 1 Zobrazuje předchozí video.
- 2 Přehraje nebo pozastaví video.
- 3 Zobrazuje další video.
- 4 Změna nastavení titulků.
- 5 Otáčení videa.
- 6 Přetočí video rychle dozadu.
- 7 Je možné provést nastavení související s opakovaným přehráváním videa.
- 8 Přetočí video rychle dopředu.
- 9 Vídea ve 360° lze sledovat v režimu 360°.
 - Pokud PŘEHRÁVÁNÍ VR 360° použijete u běžných videí, může dojít k jejich zkreslení.
 - Některé modely ji nemusejí podporovat.
- 10 **Pokračovat v přehrávání** : Nastavení funkce pokračovat ve sledování, která přehraje obsah od poslední zhlédnuté scény.
Rychlost přehrávání : Nastaví rychlost přehrávání.
Audio stopa : Nastavení zvukových stop.
Uživatelská příručka : Přejděte do aplikace **Uživatelská příručka**.
Ukončit aplikaci : Vypne běh aplikace na pozadí.

Poslech Hudby

Poslech Hudby

Skladbu si můžete vybrat v aplikaci **Přehrávač médií** a přehrát ji. Další funkce můžete používat po stisknutí tlačítka ▼ během přehrávání skladby.

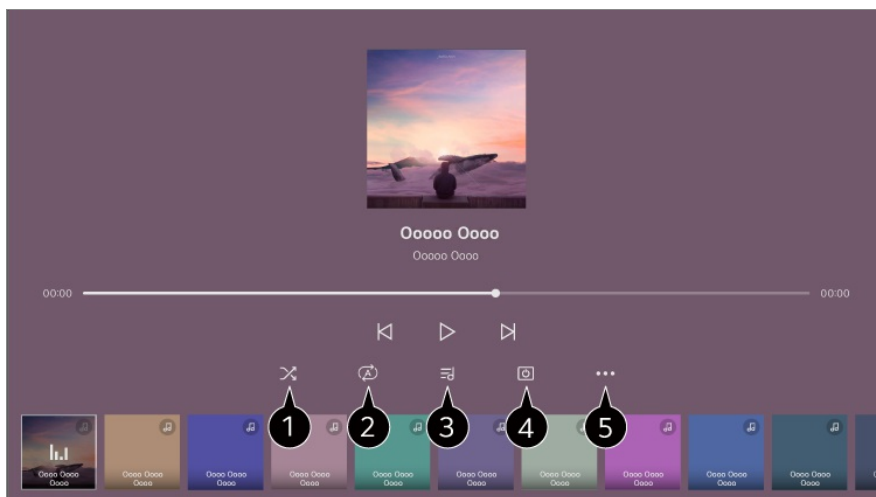

- ❶ Můžete nastavit režim náhodného přehrávání.
- ❷ Můžete nastavit režim opakovaného přehrávání.
- ❸ Pokud soubor hudby obsahuje text, můžete jej sledovat.
U některých hudebních souborů můžete vybrat konkrétní část textu a posunout tím pozici přehrávání.
 - Funkce textů je podporována pouze některými zařízeními.
 - Text písní se nemusí zobrazovat synchronizovaně v závislosti na údajích textu v hudebním souboru.
- ❹ Můžete poslouchat hudbu při vypnuté obrazovce.
- ❺ **Synchronizace textů** : Můžete nastavit rychlost textu.
 - Tato funkce nemusí být v závislosti na skladbě podporována.


Uživatelská příručka : Přejděte do aplikace **Uživatelská příručka**.

Ukončit aplikaci : Vypne běh aplikace na pozadí.

Vzdálené ovládání počítače

Vzdálené ovládání počítače

Počítač lze dálkově ovládat z TV.

- 01 Zapněte napájení počítače, ke kterému se chcete připojit.
- 02 V nastavení počítače zvolte „Povolit vzdálenou plochu“.
- 03 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači spusťte **Řídící panel domova**.
- 04 Spusťte **Vzdálený počítač**.

05 Zadejte IP adresu, **Uživatelské jméno**, a **Heslo** počítače, ke kterému se chcete připojit, a vyberte možnost **Připojit** pro připojení počítače. Obrazovka připojeného počítače se zobrazí na obrazovce televizoru a lze ji ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.

- Připojení klávesnice a myši k televizoru umožňuje plynulé ovládání. Pokud se rozložení klávesnice připojené k počítači a klávesnice připojené k televizoru liší, některé klávesy nemusí fungovat.
- Televizor i počítač lze propojit až po dokončení síťového připojení a nastavení.
- Pokud televizor a počítač nejsou připojeny ke stejné síti, jsou vyžadovány informace o veřejné IP a může být vyžadováno nastavení přesměrování portů routeru.
- Pokud je připojení omezeno zásadami zabezpečení vašeho počítače, obraťte se na správce zabezpečení sítě.
- Připojit lze pouze zařízení s operačním systémem Windows 10 Professional nebo novějším. Musí být nastaveno uživatelské jméno a heslo pro Windows. Přihlášení pomocí PIN kódu není podporováno.
- Některé funkce nebo programy počítače nelze používat.
- Když je aktivována funkce úspory energie počítače, spojení se přeruší a není možné jej znovu navázat. Před použitím doporučujeme deaktivovat funkci úspory energie počítače.

Sdílení obsahu počítače

Sledujte na televizoru obsah uložený ve vašem počítači

Jsou-li tato zařízení připojena ke stejné síti, můžete na televizoru přehrávat videa/hudbu/fotografie uložené v počítači.

Procházejte obsah v počítači a sledujte jej na televizoru (Windows 10)

- 01 Připojte televizor a počítač ke stejné síti.
- 02 Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete přehrát, a vyberte „Vysílat na zařízení“.
- 03 Ze zobrazeného seznamu vyberte název televizoru, který chcete sledovat, a přehrávání se spustí na tomto televizoru.

- I když je připojeno více televizorů nebo zařízení, vybraný soubor bude přehrán pouze na jednom z nich. Rychlost přehrávání může být různá v závislosti na stavu připojení k síti.
- Pro přehrávání na jiných operačních systémech nebo zařízeních si přečtěte příručku k danému operačnímu systému/zařízení.

Procházejte a sledujte obsah uložený v počítači prostřednictvím televizoru (Windows 10)

- 01 Připojte televizor a počítač ke stejné síti.
 - 02 Otevřete nabídku „Start“ na obrazovce počítače, vyhledejte „možnosti vysílání datového proudu médií“ a poté vyberte výsledek, který se zobrazí.
 - 03 V okně, které se otevře, vyberte tlačítko „Zapnout vysílání datového proudu médií“.
 - 04 Povolte všechny „možnosti vysílání datového proudu médií“.
 - 05 Uložte nastavení volbou „OK“.
 - 06 Vyberte připojený počítač v aplikaci **Řídící panel domova** na televizoru a poté vyberte a přehrajte požadovaný soubor.
- Pro přehrávání na jiných operačních systémech nebo zařízeních si přečtěte příručku k danému operačnímu systému/zařízení.

Důležitá upozornění ohledně sdílení obsahu

- Pokud funkce sdílení obsahu nefunguje, jak by měla, zkontrolujte nastavení sítě.
- Doporučujeme připojit zařízení ke směrovači o frekvenci 5 GHz, neboť spojení může být ovlivněno okolním bezdrátovým prostředím.
- Nemusí fungovat správně v některých síťových prostředích.
- Pokud je k jednomu zařízení připojeno více televizorů, v závislosti na výkonu serveru se obsah nemusí přehrávat správně.
- Pro sledování videa v rozlišení 1080p prostřednictvím funkce sdílení obsahu je vyžadován směrovač, který používá frekvenci 5 GHz. Používáte-li stávající router podporující frekvenci 2,4 GHz, video se může zasekávat nebo se nemusí správně přehrávat.
- Funkce sdílení obsahu nemusí být podporována pro směrovač, který nepodporuje funkci multi-cast. Více informací naleznete v uživatelské příručce ke směrovači, případně kontaktujte jeho výrobce.
- Titulky jsou podporovány pouze u některých připojených zařízení.
- Pokud jste později přidali soubor s titulky, zakažte sdílenou složku v počítači a znovu ji povolte.
- Soubory DRM z připojeného zařízení se nepřehrávají.
- Dokonce i u formátu souboru, který je televizorem podporován, se podporovaný formát souboru může lišit v závislosti na prostředí připojeného zařízení.

- Příliš mnoho podsložek nebo souborů v jedné složce může mít negativní vliv na funkci.
- Informace o souboru importovaném z připojeného zařízení se nemusí zobrazit správně.
- V závislosti na kódování nemusí v režimu sdílení obsahu fungovat přehrávání některých datových proudů.


Sledování obrazovky počítače na televizoru

Sledování obrazovky počítače na televizoru

Bezdrátové připojení (Windows 10)

- 01 Klikněte na ikonu Centra upozornění na panelu úloh na obrazovce počítače a vyberte Připojit.
 - 02 Vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit, a požádejte o připojení.
 - 03 Po navázání spojení zobrazí televizor obrazovku připojeného počítače.
- Zařízení, které připojujete k televizoru, doporučujeme vždy aktualizovat na nejnovější verzi operačního systému, aby bylo zajištěno spolehlivé připojení.
 - Doporučujeme tuto funkci používat na krátkou vzdálenost.
 - Spusťte Screen Share rychleji připojením chytrého zařízení nebo počítače ke stejné síti jako televizor.
 - Zařízení lze propojit i bez použití bezdrátového routeru. Doporučujeme však raději využít 5GHz router, neboť okolní bezdrátové prostředí může přenos negativně ovlivňovat.
 - Doba odezvy se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
 - Funkce se liší od verze systému Windows. Další informace o zařízení, k němuž se chcete připojit, najdete v jeho uživatelské příručce.
 - Pokud připojení opakovaně selhává, vypněte televizor i zařízení, ke kterému se chcete připojit, poté je opět zapněte a zkuste to znovu.

Připojení kabelem







- 01 Připojte svůj počítač k televizoru pomocí kabelu HDMI.
 - 02 Přepněte aktuální vstupní zdroj na port, ke kterému je připojen kabel HDMI v  → **Řídící panel domova**.
 - 03 Po navázání spojení zobrazí televizor obrazovku připojeného počítače.
- Pokud se vyskytne problém s připojením, přejděte na sekci **Řešení problému** → **Řešení**


Využívání Chytré TV Naplno

Použití funkce Magic Explorer

Použití funkce Magic Explorer

Na základě informací o textu nebo videu na obrazovce můžete pohodlně vyhledávat v různých aplikacích.

- 01 Magic Explorer lze použít, pokud se barva ukazatele Dálkový ovladač Magic změní (např. na .
- 02 Stiskněte a přidržte tlačítko **Kolečko (OK)** na obrázku, pokud sledujete vysílání, nebo na text, pokud používáte aplikace **GUIDE**, **Nastavení**, **Upozornění na sporty** nebo **Galerie umění**.
- 03 Na obrazovce vysílání se zobrazí klíčová slova související s programem. V textu v aplikaci se zobrazí ikona, která vám umožní přejít k položce, například Webový prohlížeč nebo Hledat.
- 04 Vyberte položku, kterou chcete použít.
 - Položku můžete přesunout přidržením tlačítek     na dálkovém ovladači.
- 05 Můžete odejít z funkce Magic Explorer přidržením  tlačítka na dálkovém ovladači.

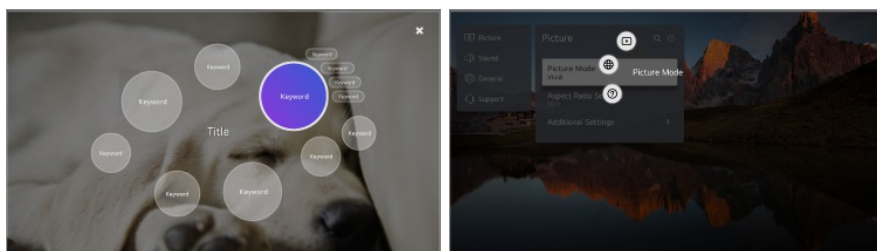

- Tuto funkci můžete také použít stisknutím a podržením tlačítka **OK** na základním dálkovém ovladači.
- Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na regionu či službě.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.


Používání funkce Prohlížení více obrazovek

Používání funkce **Prohlížení více obrazovek**

Obrazovku lze rozdělit a používat tak dvě aplikace současně.

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

02 Na obrazovce vyberte .

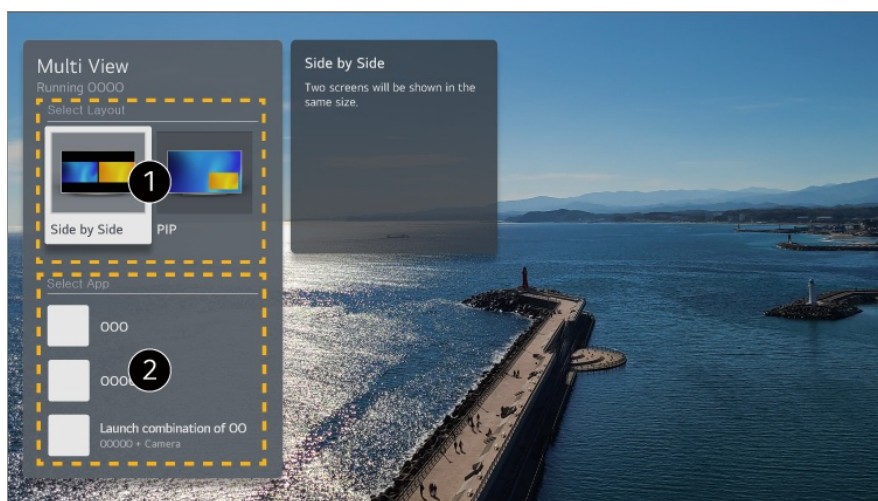

1 Můžete si zvolit rozvržení obrazovky.

Vedle sebe : Na rozdělené obrazovce si můžete zobrazit dvě aplikace.

Obraz v obraze : V horní části aktuální obrazovky můžete spustit jinou aplikaci a zobrazit ji jako vyskakovací obrazovku.

2 Můžete si vybrat, kterou aplikaci chcete spustit současně s aktuálně spuštěnou aplikací.


- V závislosti na modelu nemusí být některé funkce k dispozici.
- V určitém obsahu může být omezeno spuštění **Prohlížení více obrazovek**.
- Pokud spuštěná aplikace nepodporuje **Prohlížení více obrazovek**, doporučujeme kombinaci aplikací, které lze spustit.

Používání režimu **Obraz v obraze**



- ① Můžete posouvat umístění vedlejší obrazovky.
 - ② Můžete měnit velikost vedlejší obrazovky.
 - ③ Můžete ovládat hlavní obrazovku.
 - ④ Můžete ovládat vedlejší obrazovku.
 - ⑤ Můžete vybrat obrazovku, ze které se má přehrávat zvuk.
 - ⑥ Přepnutí do režimu **Vedle sebe**.
 - ⑦ Zavře aplikaci.
- Některé modely tuto funkci nepodporují.

Používání režimu **Vedle sebe**

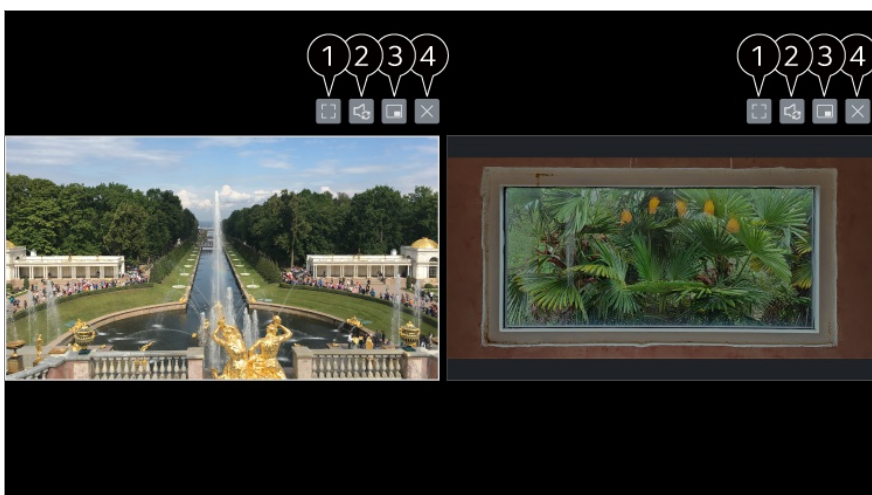

- ① Můžete ovládat vybranou obrazovku.
- ② Z reproduktoru bude vycházet zvuk vybrané obrazovky.
- ③ Přepnutí do režimu **Obraz v obraze**.
- ④ Zavře aplikaci.

Ovládání **Prohlížení více obrazovek** pomocí funkce rozpoznávání řeči

01 Podržte tlačítko  na dálkovém ovladači a řekněte „Otevřít Multi View“.

02 Po uvolnění tlačítka  se **Prohlížení více obrazovek** spustí.

- Pokud **Jazyk nabídky (Menu Language)** není nastaven jako oficiální jazyk, některé funkce mohou být omezené.
Další informace o použití funkce rozpoznávání řeči najdete v nabídce **Používání TV** → **Hlasové ovládání funkcí televizoru** v dokumentu **Uživatelská příručka**.
- Příklad příkazů pro rozpoznávání řeči
 - Změnit typ zobrazení
 - Přepnout zvuk
 - Přepnout do provozního režimu hlavní obrazovky
 - Přesunout malou obrazovku


Využívání Galerie umění Naplno

Využívání **Galerie umění Naplno**

Nyní si můžete pro všechny motivy vychutnat obraz ve vysokém rozlišení.

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

02 Spusťte aplikaci **Galerie umění**.

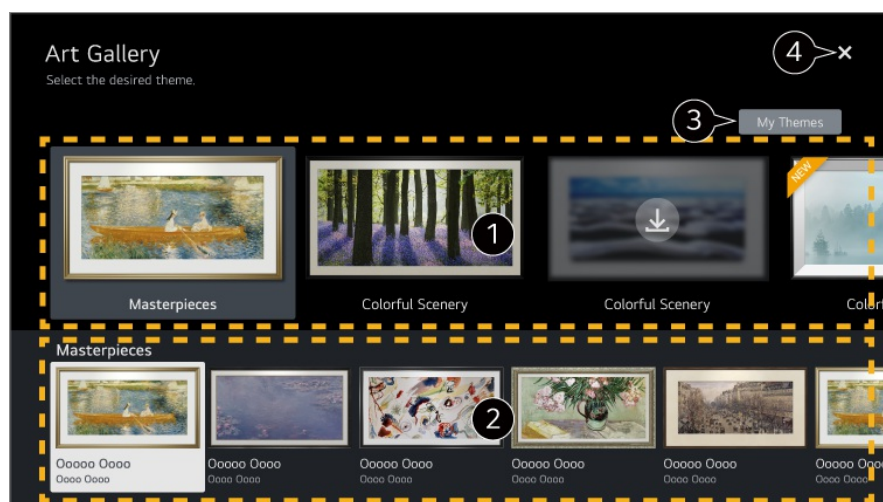

① Můžete si zobrazit původní obrázky k jednotlivým tématům.

② Informace a obrázek vybraného motivu můžete zobrazit předem.


- 3 Stažený motiv můžete odstranit nebo vybrat požadovaný motiv k přehrání.
- 4 Zavře aplikaci.
Chcete-li aplikaci vypnout na pozadí, stiskněte tlačítko **⋮** na dálkovém ovladači a vyberte **Ukončit aplikaci**.
 - Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko **⋮**, stiskněte a podržte **●** tlačítko.

Surfování po Internetu na TV

Používání **Webový prohlížeč**

Webovou stránku můžete otevřít po zadání webové adresy do řádku pro adresu URL. Pokud zadáte hledané slovo, vyhledá na bázi vyhledávače informace o hledaném slově.

- 01 Stiskněte tlačítko **🏠** na dálkovém ovladači.
- 02 Spusťte aplikaci **Webový prohlížeč**.

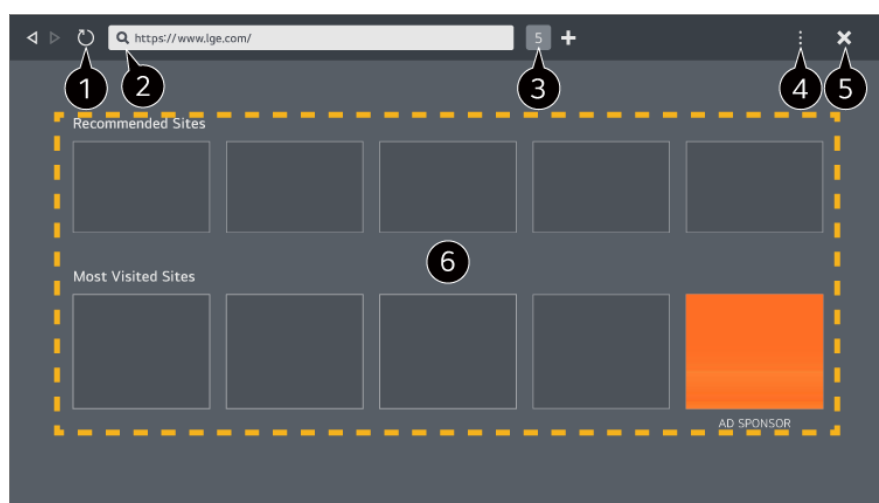

- 1 Můžete obnovit prohlíženou webovou stránku.
- 2 Zadáním webové adresy můžete přejít na konkrétní web nebo přímo zadat hledaný výraz.
- 3 Můžete zobrazit aktuálně otevřené karty.
- 4 Během prohlížení webu můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení.
Blokovat reklamy : Můžete zablokovat reklamy v rámci prohlížené webové stránky. Toto tlačítko se však zobrazí, pouze pokud je funkce **ⓘ** → **Nastavení** → **Použít funkci Blokovat reklamy** nastavena na **Zap.**.
TV View : Rozdělte obrazovku a zobrazte obrazovku TV. Můžete procházet webové stránky během sledování TV.
Historie : Můžete zobrazit a vymazat historii návštěv webových stránek.




Přidat do záložek : Webovou stránku, kterou právě prohlížíte, můžete přidat do oblíbených.

Záložky : Můžete zobrazit a vymazat seznam webových stránek, které jste přidali do oblíbených.

Nastavení : Můžete změnit nastavení webového prohlížeče.

Uživatelská příručka : Spusťte funkci **Uživatelská příručka**.

Ukončit aplikaci : Vypne běh aplikace na pozadí.

- 5 Zavře aplikaci.
 - 6 Obrazovka na nové kartě obsahuje seznam **Doporučené weby** a **Nejnavštěvovanější Stránky**.
Pokud nechcete, aby se **Doporučené weby** zobrazovaly, nastavte funkci  → **Nastavení** → **Zobrazit doporučené stránky** na **Vypnuto**.
Doporučené weby se mohou v různých zemích lišit a jsou k dispozici pouze v některých zemích.
- Aplikace **Webový prohlížeč** na vaší TV je TV prohlížeč, takže může fungovat jinak, než prohlížeč vašeho PC.
 - Některý obsah nemusí být přehráván správně.
 - Plug-in Flash není podporován, podporována jsou pouze média HTML5.
 - Instalace plug-inu není podporována.
 - Média v jiných formátech než JPEG/PNG/GIF se nemusí přehrát.
 - Pokud TV nebude mít dostatek paměti, aplikace mohou být vynuceně vypnuty.
 - Používají se písma zabudovaná do TV. V závislosti na obsahu se mohou znaky zobrazovat jinak, než na PC nebo mobilních prohlížečích.
 - Stahování souborů a písem není podporováno.
 - Opatrnost je nezbytná, protože škodlivé nebo phishingové weby nejsou automaticky blokovány.
 - Některé funkce webového prohlížeče nemusí být v důsledku vnějších faktorů dočasně podporovány.
 - Na webovou stránku lze přistoupit prostřednictvím TV aplikace **Webový prohlížeč**, takže je třeba věnovat pozornost přístupu dětí ke škodlivému online obsahu.
Aplikaci **Webový prohlížeč** můžete uzamknout a zabránit tak přístupu ke škodlivému online obsahu.
Nastavení lze konfigurovat pomocí možnosti  →  → **Obecné** → **Systém** → **Bezpečnost** → **Zámky aplikace**.
 - Pokud během používání **Webový prohlížeč** zaznamenáte problém, projděte si **Řešení problému** v **Uživatelská příručka**.

Změna nastavení **Webový prohlížeč**

Vyberte  → **Nastavení** v horní části aplikace **Webový prohlížeč**.

Při Spuštění

Můžete si vybrat stránku, která se zobrazí při spuštění aplikace **Webový prohlížeč**.

Vyhledávače

Můžete vybrat vyhledávač pro vyhledávání při zadání klíčového slova do adresního řádku.

- Nastavení vyhledávače se mohou bez upozornění měnit podle okolností na straně dodavatele.

Zobrazit doporučené stránky

Můžete nastavit, zda se má nebo nemá zobrazit seznam **Doporučené weby** na obrazovce na nové kartě.


Vždy zobrazit řádek adresy

Při nastavení na **Zap.** se bude adresní řádek a oblast lišty nabídky v horní části zobrazovat vždy.

Zpráva o Automatické Chybě Webového Prohlížeče

V případě, že je nastavena na **Zap.** a že během používání dojde k selhání webového prohlížeče (porucha, selhání přehrávání média, selhání načítání stránky, neobvyklé vypnutí, dlouhá odezva z důvodu nedostatečné paměti atd.), budou příslušné informace automaticky zaslány vývojovému týmu webového prohlížeče v hlavním sídle společnosti LG Electronics (Korea). Odeslané informace budou použity výhradně ke zlepšení výkonu webového prohlížeče.

Použití funkce Blokovat reklamy

V případě, že je nastavena na **Zap.** a že vy stisknete  v horní části aplikace **Webový prohlížeč**, na obrazovce se objeví tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí **Použití funkce Blokovat reklamy**. Zapnutím funkce **Použití funkce Blokovat reklamy** se urychlí načítání stránky díky zablokování reklam obsažených na webu.

Filtrování stránek

Můžete zaregistrovat webové stránky, které chcete blokovat nebo povolit.

Povolené Stránky : Můžete si nastavení upravit tak, aby se otevíraly pouze předem uložené webové stránky.

Blokované Stránky : Můžete si nastavení upravit tak, aby byly určité stránky blokovány.

- Pokud chcete využít funkci **Filtrování stránek**, je třeba zadat heslo televizoru.

Blokování automaticky otevřených oken

Blokuje vyskakovací okna, která se automaticky zobrazují na webových stránkách.

Privátní Prohlížení

Při nastavení na **Zap.** nezanechá historii návštěv webových stránek.

Nesledovat

Webové stránky můžete nastavit tak, aby neukládaly historii vaší návštěvy. Operace se může lišit v závislosti na zásadách webových stránek.

Adaptivní streamování pomocí JavaScriptu

Technologie streamování médií pomocí JavaScriptu vám umožňuje prohlížet video s optimalizovaným rozlišením.

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu **Vypnuto**, rozlišení videí bude při přehrávání v aplikaci **Webový prohlížeč** omezeno na 720p.

Nastavení Cookies

Umožňuje webové stránce ukládat a používat údaje cookies.

Vymazat údaje o prohlížení

Vymazat dočasné soubory Cookies : Vymaže údaje cookies. Po vymazání budete odhlášeni z většiny webů.

Vymazat všechna data prohlížení : Vymaže veškerou historii prohlížení, včetně souborů cookies.

Připojení fotoaparátu k televizoru

Připojení fotoaparátu k televizoru

Připojený fotoaparát k televizoru můžete používat pro videokonference atd.

01 Fotoaparát připojte přes **USB IN** port.

02 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači spusťte **Řídící panel domova**.

03 Vyberte možnost **Kamera**.


- Podrobný popis funkcí fotoaparátu najdete v příručce k zařízení.
- Fotoaparát je třeba zakoupit samostatně.
Doporučujeme používat produkt, u kterého byla ověřena kompatibilita s televizory LG.
Logitech C920/C920s/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e
- V závislosti na stavu instalace televizoru nemusí být kamera na televizoru namontována.
- Pokud použijete prodlužovací kabel nebo rozbočovač USB, zařízení USB nemusí fungovat nebo nemusí fungovat správně.

Video konference

Videokonferenci můžete uspořádat na internetové stránce nebo v aplikaci, která videokonference umožňuje.

- Tato funkce nemusí být v některých zemích nebo u některých modelů k dispozici.
- Pro používání této funkce je nutné připojení k internetu.
- V závislosti na kvalitě kamery nebo síťovém připojení nemusí být obraz ostrý.


Využívání **Prohlížení více obrazovek Napln**

Stisknutím  → **Prohlížení více obrazovek** můžete současně spustit obrazovku s videem nebo obrazovku s vysíláním a fotoaparát. Bližší informace najdete v nabídce **Využívání Chytré TV Napln** → **Používání funkce Prohlížení více obrazovek** v příručce **Uživatelská příručka**.

- Tato funkce je k dispozici pouze u modelů, které podporují funkci **Prohlížení více obrazovek**.

Používání funkce **Upozornění na sporty**

Používání funkce **Upozornění na sporty**

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Spustíte aplikaci **Upozornění na sporty**.
- 03 Můžete si zobrazit seznam týmů podle ligy a podrobných informací.
- 04 Pro registraci vašeho preferovaného týmu nebo hráče vyberte **Přidat**.
Po registraci týmu nebo hráče můžete sledovat live výsledky a zobrazit si plán

nadcházejících zápasů. Pokud chcete dostávat oznámení při sledování televizoru, nastavte si upozornění na zápas.

- Pokud chcete zaregistrovat preferovaný tým nebo hráče, musíte se přihlásit ke svému účtu LG.
- Plán zápasů nebo stav se mohou lišit od skutečných, v závislosti na situaci poskytovatele údajů.
- Při používání určitých aplikací nemusí být upozornění v reálném čase k dispozici.
- Tato funkce je dostupná pouze při připojení k síti.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Live Plus

Použití funkce **Live Plus**

Funkce **Live Plus** nabízí lepší vizuální zážitek při sledování obsahu, protože umožňuje prohlížení dalších informací, účast na různých událostech, interakci s reklamami apod.

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **Systém** → **Další nastavení**.

03 Nastavte možnost **Live Plus** na hodnotu **Zap.**

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Stále můžete využívat některé funkce **Live Plus**, když používáte externí zařízení, jako je set-top box.
- Pokud využijete dálkový ovladač, budete mít přístup k **Live Plus**, i když používáte externí zařízení.
- Tato služba je k dispozici pouze pro vybraný obsah smluvních partnerů.


Nastavení


Rychlá nastavení

Rychlé používání funkce Nastavení

Rychlé a jednoduché nastavení ovládacích prvků, jako je například **Obrazový režim**, **Výstup zvuku**, **Optimalizace hry** a další.

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

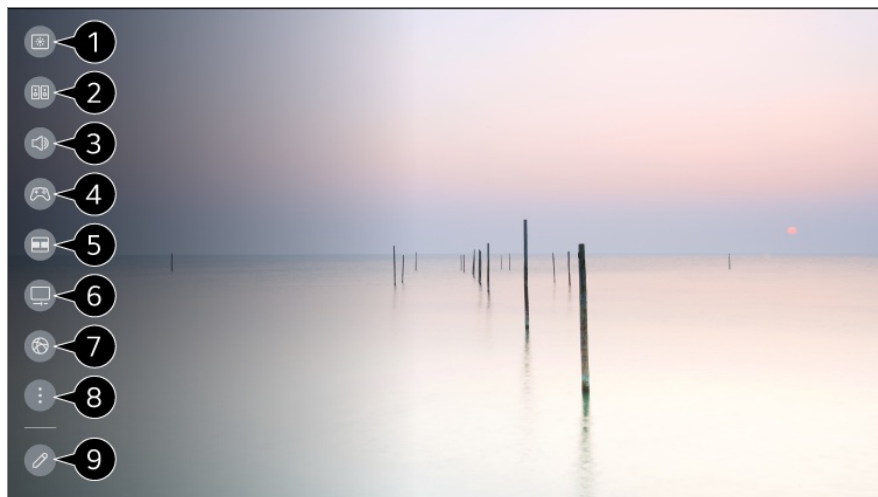


- 1 Nastavení možnosti **Obrazový režim**.
- 2 Nastavení možnosti **Režim zvuku**.
- 3 Volba možnosti **Výstup zvuku**.
- 4 Přesměruje do nastavení **Optimalizace hry**.
- 5 Spustíte funkci **Prohlížení více obrazovek**.
- 6 Přesměruje do nastavení **Péče o OLED**.
- 7 Přesměruje do nastavení **Sítě**.
- 8 Nastavení více možností.
 - Také můžete dlouze stisknout tlačítko  na dálkovém ovladači a spustit Všechna nastavení přímo.
- 9 Můžete přidat/odstranit položky rychlého nastavení nebo změnit pořadí položek.
 - Přesuňte se na položku, kterou lze nastavit, jednou stiskněte tlačítko **Kolečko (OK)** na ovladači a poté stisknutím a podržením tlačítka **Kolečko (OK)** přejděte do nabídky.
 - Konfigurovatelné položky závisí na modelu.


Herní řídicí panel

Během hry můžete rychle změnit Žánr hry a zkontrolovat stav nastavení v reálném čase.

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

- Když připojíte herní konzoli a spustíte hru, **Obecné** → **Optimalizace hry** se změní na **Zapnuto**, a **Obraz / Zvuk** → **Vybrat režim** se změní na **Optimalizace hry**. Pokud se Herní řídicí panel nezobrazí, zkontrolujte prosím každé nastavení.

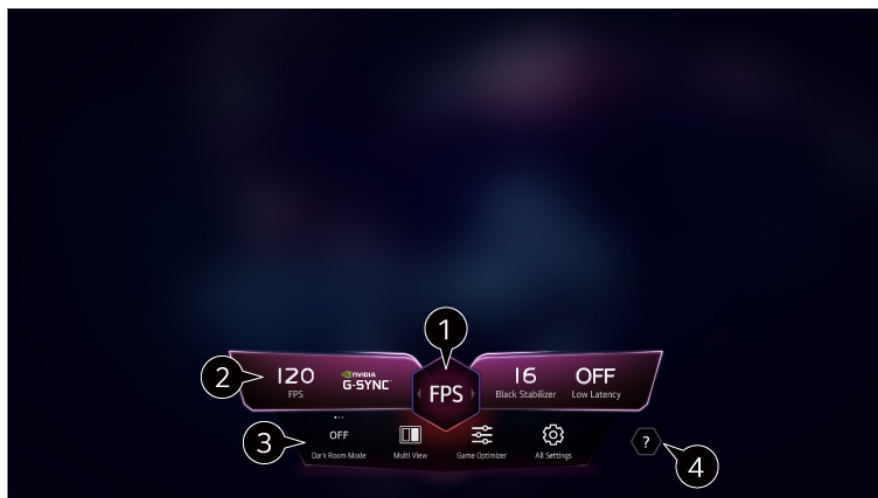

- 1 Obrazovku můžete optimalizovat v závislosti na žánru hry.
- 2 Zobrazí se signály v reálném čase a hodnoty nastavení vybraného žánru.
 - Zobrazené položky se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu.
- 3 **Režim tmavé místnosti** : Pro pohodlnější sledování televizoru můžete upravit jas celé obrazovky, aby se snížilo namáhání očí v tmavém prostředí nebo při dlouhodobém sledování.
 - Prohlížení více obrazovek** : Obrazovku lze rozdělit a používat tak dvě aplikace současně.
 - Barva nabídky** : Můžete změnit barvu nabídky.
 - Optimalizace hry** : Přesměruje do nastavení **Optimalizace hry**. Podrobnosti zobrazíte takto: **Nastavení** → **Optimalizace hry** pod položkou **Uživatelská příručka**.
 - Všechna nastavení** : Nastavení více možností. Také můžete dlouze stisknout tlačítko  na dálkovém ovladači a spustit Všechna nastavení přímo.
 - V určitém obsahu může být omezeno spuštění **Prohlížení více obrazovek**.
- 4 Spustíte funkci **Uživatelská příručka**.
 - Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Obraz

Výběr obrazového režimu

 →  → **Obraz** → **Vybrat režim**

Zvolte obrazový režim, který nejlépe vyhovuje vašemu prostředí pro sledování,

předvolbám a typu videa.

Vybere režim obrazu. Podrobnější úpravou a nastavením jednotlivých položek v závislosti na režimu můžete své video lépe optimalizovat pro jeho vlastnosti.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Při použití běžných signálů

Živý

Zvyšuje kontrast, jas a ostrost a tím zostruje obraz.

Standardní

Zobrazuje obraz s normální úrovní kontrastu, jasu a ostrosti.

Eco / APS

Funkce Úspora energie změní nastavení televizoru za účelem úspory elektrické energie.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Kino

Vhodný obraz pro filmy.

Sport / Kopaná / Cricket

Vhodný obraz pro sporty. Zaostruje obraz u rychlých pohybů, například při kopnutí nebo hození míče.

- Název sportu v této nabídce se může v jednotlivých regionech lišit.

Optimalizace hry

Vhodný obraz pro hraní her.

FILMMAKER MODE

Poskytuje optimalizovanou kvalitu obrazu v režimu kino certifikovanou organizací UHD Alliance, zajišťující standardy pro nastavení technologií souvisejících s UHD.

- Pro automatické přepnutí do **FILMMAKER MODE** při zadání signálu, který lze v tomto režimu ovládat, nastavte **REŽIM FILMMAKER Automatické spuštění** na **Zap.**

 **Expert (světlá místnost, denní doba)** /  **Expert (tmavá místnost,**

noc)

Tento režim je vhodný pro filmy atd. prohlížené v tmavém prostředí.

Expert (tmavá místnost, noc) má nižší teplotu barev než **Expert (světlá místnost, denní doba)**.

Vyberte režim, který je vhodný pro sledovaný film.

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Při použití signálů HDR/Dolby Vision

Živý

Zvyšuje kontrast, jas a ostrost a tím zostruje obraz.

Standardní

Otevře se obrazovka v běžném sledovacím prostředí, na které je dobře vidět intenzita a jas režimu HDR.

Kino doma

Obrazovka je jasnější a ostřejší než v režimu **Kino**.

Kino

Vhodný obraz pro signál videa HDR.

Optimalizace hry

Vhodný obraz pro hraní her.

FILMMAKER MODE

Poskytuje optimalizovanou kvalitu obrazu v režimu kino certifikovanou organizací UHD Alliance, zajišťující standardy pro nastavení technologií souvisejících s UHD.

- Pro automatické přepnutí do **FILMMAKER MODE** při zadání signálu, který lze v tomto režimu ovládat, nastavte **REŽIM FILMMAKER Automatické spuštění** na **Zap..**
- Je-li videosignál HDR/Dolby Vision vstupem pro modely, které nepodporují formát HDR/Dolby Vision, budou poskytnuty volby běžných signálů režimu obrazu.
- Dostupnost obrazových režimů se může lišit v závislosti na vstupním signálu.
- Při sledování online vysílání může být režim obrazu změněn tak, aby vyhovoval sledovanému obsahu.
- Nabídka  Odborník je určena pro odborníky a umožňuje jemné doladění kvality standardního obrazu. Nemusí se proto projevit u běžného obrazu.

- Změna režimu **Vybrat režim** může změnit nastavení režimů **Úspora energie** a **Optimalizace jasu podle rychlosti pohybu** a ovlivnit spotřebu energie. Nastavení můžete změnit v **Obecné → Péče o OLED → Vlastní péče zařízení → Úspora energie** a **Obraz → Pokročilá nastavení → Jas → Optimalizace jasu podle rychlosti pohybu**.

Nastavení velikosti obrazovky

 →  → **Obraz** → **Poměr stran** → **Výběr uživatele**

Velikost obrazovky můžete změnit podle typu sledovaného obsahu.

16:9

Zobrazí poměr stran 16:9.

Originální

Optimální poměr obrazovky se mění v závislosti na vstupním obrazovém signálu.

Celá šířka

Obsah můžete sledovat na celé obrazovce.

Upozorňujeme, že v závislosti na typu signálu může dojít ke zkreslení obrazu.

4:3

Zobrazí poměr stran 4:3.

Vertikální zoom

Můžete upravit svislý rozměr obrazovky a obrazovku svisle zarovnat pomocí funkcí **Upravit poměr zoomu** a **Upravit pozici obrazovky**.

4směrné přiblížení

Můžete upravit vodorovný/svislý/úhlopříčný rozměr obrazovky a obrazovku vodorovně/svisle zarovnat pomocí funkce **Upravit poměr zoomu** a **Upravit pozici obrazovky**.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.
- Při přiblížování nebo oddalování může dojít ke zkreslení obrazu.
- Výběr jiné velikosti obrazovky než původní velikosti může způsobit, že obrázek bude vypadat jinak.
- V závislosti na kombinaci formátu obrázku a velikosti obrazovky mohou být okraje skryty nebo zobrazeny černě nebo mohou obě strany obrázku blikat. Při výběru položky

zobrazené na obrazovce vysílání také nemusí být správně zarovnaný obrs.

- V závislosti na vstupním signálu mohou být velikosti dostupných obrazovek jiné.

Zobrazení obrazovky pomocí funkce **Pouze skenování**

⚙️ → ⓘ → **Obraz** → **Poměr stran** → **Pouze skenování**

Pokud tuto funkci nastavíte na možnost **Zap.**, můžete sledovat obsah ve vysílaném nebo původním zaznamenaném poměru stran obrazu. Pokud nejsou okraje obrazu zřetelné, vypněte tuto funkci výběrem možnosti **Vypnuto**.

V případě nastavení možnosti **Auto**, se funkce mezi stavy **Zap.** nebo **Vypnuto** přepíná v závislosti na informacích obsažených ve videosignálu.

- Položky, které mohou být vybrány, se mohou lišit v závislosti na připojeném vstupu.

Nastavování jasu obrazu

⚙️ → ⓘ → **Obraz** → **Pokročilá nastavení** → **Jas**

Můžete upravit jas celé obrazovky.

Jas panelu

Nastavení jasu obrazovky úpravou podsvícení. Čím blíže hodnotě 100, tím jasnější obrazovka.

- Pokud chcete snížit spotřebu energie, snižte **Jas panelu**.
- V závislosti na nastavení režimu **Úspora energie (Auto/Maximum)**, nemusí být možné nastavit položku **Jas panelu**.
V takovém případě použijte cestu ⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Úspora energie** → **Krok úspory energie** a vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Minimum**.
- V závislosti na modelu vaší TV i možná nemáte nastavení **Jas panelu**.

Jas OLED pixelů

Nastavení jasu zobrazení úpravou jasu panelu OLED.

- V závislosti na nastavení režimu **Úspora energie (Auto/Maximum)**, nemusí být možné nastavit položku **Jas OLED pixelů**.
V takovém případě použijte cestu ⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Péče o OLED** → **Vlastní péče zařízení** → **Úspora energie** → **Krok úspory energie** a vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Minimum**.
- V závislosti na modelu vaší TV je možné, že nastavení **Jas OLED pixelů** není k dispozici.

Upravit kontrast

Nastavení kontrastu jasných a tmavých oblastí obrazovky. Čím blíže hodnotě 100, tím vyšší kontrast.

Úroveň černé

Umožňuje upravit jas tmavých oblastí na obrazovce. Čím více se hodnota blíží ke 100, tím bude obrazovka světlejší.

Automatický dynamický kontrast

Úprava rozdílu mezi jasnými a tmavými místy obrazovky na optimální nastavení na základě jasu obrazu.

Mapování dynamických tónů

Vhodné nastavení kontrastu na základě jasu obrazu obsahu HDR.

Maximální jas

Umožňuje nastavit maximální jas obrazovky.

Gamma (upravit jas)

Nastavení středního jasu obrazu.

- **BT.1886** vyjadřuje stupňování v ITU-R BT.1886, což je mezinárodní standard.

Rozsah videa

Upraví tmavé oblasti obrazovky tak, aby obrazovka zobrazovala dokonalou černou. Pro přizpůsobení se barevnému rozsahu externího vstupního zařízení zvolte **Rozsah videa**.

- Tuto funkci lze použít při sledování obsahu prostřednictvím externího vstupu.

LED - lok. tlumení

Maximalizace poměru kontrastu zvyšováním jasu světlých částí obrazu a ztmavováním tmavých částí.

- **Vypnuto** : Zakáže funkci **LED - lok. tlumení**.
- **Nízké** / **Střední** / **Vysoká** : Nastavení poměru kontrastu.
- Nastavení této možnosti na hodnotu **Vypnuto** může zvýšit spotřebu energie.

Optimalizace jasu podle rychlosti pohybu

Automaticky upraví jas a na základě dat o obrazu sníží jeho rozmazání, aby se omezila únava očí.

- Nastavení této možnosti na hodnotu **Vypnuto** může zvýšit spotřebu energie.
- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného obrazového režimu.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Nastavování barvy obrazu

 →  → **Obraz** → **Pokročilá nastavení** → **Barva**

Hloubka barev

Zvýšení nebo snížení hloubky barvy v obrazu. Čím blíže hodnotě 100, tím hlubší barva.

Odstín

Nastavení poměru mezi červenou a zelenou barvou v obrazu. Čím blíže hodnotě Červená 50, tím červenější bude obraz. Čím blíže hodnotě Zelená 50, tím zelenější bude obraz.

Barevný rozsah

Volba barevné škály, která se má zobrazovat.

Nativní rozlišení

Zobrazuje živější a sytější barvy.

Automatická detekce

Automaticky nastaví **Barevný rozsah** tak, aby odpovídal signálu.

Dynamický

Rozšíří **Barevný rozsah** tak, aby odpovídal scéně.

Adobe RGB

Nastaví **Barevný rozsah** tak, aby odpovídal Adobe RGB standardům.

Jemné doladění

Používá se, kdy ji řídí experti pomocí zkušebního schématu. Funkci můžete řídit výběrem oblastí šesti barev (**Červená/Zelená/Modrá/Azurová/Purpurová/Žlutá**). U běžného obrazu nemusejí být změny barev patrné.

Úprava barev

Nastavení barev a nasycení obrazu pro barevnější a živější obraz.

Výběr barvy

Z **Červená/Zelená/Modrá/Azurová/Purpurová/Žlutá** vyberte tón, který chcete upravit.

Upravit sytost / Upravte odstín / Upravte jas

Nastavte chroma/odstín/svítivost tónu v rozsahu od -30 do +30.

Vyvážení bílé

Funkce pro detailnější nastavení každé barvy, aby byla přesněji reprodukována na základě bílé, umožňuje upravit celkový barevný tón obrazovky podle vašich preferencí.

Teplota barvy

Můžete nastavit barvu tak, aby barvy displeje byly chladnější nebo teplejší.

Metoda

Tato metoda se používá pro jemné doladění nastavení teploty barev. Teplotu barev můžete řídit ve dvou bodech jasné části a tmavé části videa, pokud vyberete možnost **2 body**, v každém bodě 10 úrovní, pokud vyberete možnost **Úroveň signálu 10 bodů(%)**, a v každém bodě 22 úrovní videa, pokud vyberete možnost **Úroveň signálu 22 bodů(%)**.

Bod

Vyberte jas obrazovky pro nastavení teploty barev.

Pokud je **Metoda** nastavena na **2 body**; použijte Low pro výběr stínů a High pro výběr světel.

Pokud je **Metoda** nastavena na **Úroveň signálu 10 bodů(%)**; můžete vybrat jas pomocí čísel označujících 10 úrovní.

Pokud je možnost **Metoda** nastavena na hodnotu **Úroveň signálu 22 bodů(%)**, můžete vybrat jas pomocí 22 úrovní jasu.

Úroveň signálu(%)

Vyberte jas obrazovky pro nastavení teploty barev.

Pokud je **Metoda** nastavena na **Úroveň signálu 10 bodů(%)**; můžete vybrat jas pomocí čísel označujících 10 úrovní.

Pokud je možnost **Metoda** nastavena na hodnotu **Úroveň signálu 22 bodů(%)**, můžete vybrat jas pomocí 22 úrovní jasu.

Zobrazit úroveň jasu na maximální úrovni signálu(%)

Upraví jas na 100% úrovně signálu.

Upravte úroveň jasu na vybrané úrovni signálu(%)

Jas vybrané úrovně signálu lze změnit.

- Tato nastavení můžete provést, pouze pokud je možnost **Obraz → Vybrat režim** nastavena na hodnotu **Kino**, **Expert (světlá místnost, denní doba)** nebo **Expert (tmavá místnost, noc)** a pokud je možnost **Metoda** nastavena na hodnotu **Úroveň signálu 10 bodů(%)** nebo **Úroveň signálu 22 bodů(%)**.

Červená / Zelená / Modrá

Upravte teplotu barev vybraného bodu.

Upravte intenzitu **Červená/Zelená/Modrá** v rozmezí od -50 do 50.

Můžete upravit příslušné hodnoty jasu vybrané v **Bod**.

- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného obrazového režimu.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Nastavování kontrastu obrazu

 →  → **Obraz** → **Pokročilá nastavení** → **Čistota**

Můžete upravit kontrast obrazu tak, aby byl jasnější.

Upravit ostrost

Nastavení ostrosti obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím ostřejší a čistší obraz.

Super rozlišení

Nastavení rozlišení tak, aby se nevýrazné a rozmazané oblasti zobrazovaly čistěji.

Redukce šumu

Vyčištění obrazu odstraněním drobných teček.

Redukce šumu MPEG

Omezení šumu vznikajícího při vytváření digitálního videosignálu.

Jemná gradace

Snižuje jev, při kterém je okraj obrazu nerovnoměrný a hrbolatý, a zobrazuje plynulejší obraz.

Reálné kino

Optimalizovat obrazovku pro filmy.

TruMotion

Vhodná kvalita obrazu u snímků s rychlým pohybem.

- **Vypnuto** : Vypne funkci **TruMotion**.
- **Filmový pohyb** : Upravte chvění pohybu na obrazovce tak, abyste si připadali jako v kině.
- **Přirozené** : Nastavte obrázky s mnoha pohyby, aby vypadaly přirozeně a jasně.
- **Hladký pohyb** : Změkčení obrazu s rychlým pohybem.
- **Výběr uživatele** : Ruční nastavení hodnot **TruMotion**.
 - **De-Judder** : Úprava chvění obrazu.
 - **De-Blur** : Omezení rozmazání pohybu.
 - **OLED Motion / OLED Motion Pro / Motion Pro / NanoCell Motion Pro** : Odstraněním pozůstatků obrazu na obrazovce bude obraz vašeho videa čistší.
- Pokročilá nastavení je možné měnit pouze v **Výběr uživatele** režimu.

Precizní detail

Technologie Dolby Vision, která analyzuje informace o obsahu za účelem vylepšení jasu a kontrastu, detailně vyobrazuje přírodní krajinu, například mraky, skály, písek, vodu a sníh.

- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného obrazového režimu.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Použití aktuálního nastavení obrazu na všechny vstupy

 →  → **Obraz** → **Pokročilá nastavení** → **Použít pro všechny vstupy**

Nastavení, která zadáte, se použijí pouze na aktuálně vybraný vstupní režim. Pokud chcete použít aktuální nastavení obrazu na všechny vstupní režimy, vyberte možnost **Použít pro všechny vstupy**.

Obnovení nastavení obrazového režimu

 →  → **Obraz** → **Pokročilá nastavení** → **Reset**

Pokud chcete po použití nastavení resetovat nastavení obrazu na výchozí tovární nastavení, vyberte reset u každého režimu obrazu.

REŽIM FILMMAKER Automatické spuštění

 →  → **Obraz** → **Pokročilá nastavení** → **REŽIM FILMMAKER Automatické spuštění**

Při nastavení na **Zap.** bude režim **Obrazový režim** automaticky změněn na **FILMMAKER MODE**, jakmile je detekován signál, na který lze režim **FILMMAKER MODE** použít.

- Přestože tento režim efektivně vyjadřuje záměr tvůrce, může se zdát tmavší než u jiných **Obrazový režim**.

Používání funkce **Snížit modré světlo**

 →  → **Obraz** → **Pokročilá nastavení** → **Snížit modré světlo**

Teplota barev je upravena tak, aby nedocházelo k rychlé únavě očí.

Zap.

Teplota barev obrazovky televizoru je upravena.

Vypnuto

Vypne funkci **Snížit modré světlo**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Zvuk

Vybrat režim

 →  → **Zvuk** → **Vybrat režim**

Pro každý žánr můžete zvolit nejvhodnější zvukový režim.

AI Zvuk / AI Zvuk Pro

V závislosti na sledovaném obsahu si můžete vychutnat optimalizovaný zvuk a virtuální prostorový zvuk v reálném čase.

Standardní

Optimalizace zvuku pro všechny typy obsahu.

Kino

Optimalizace zvuku pro filmy.

Clear Voice / Clear Voice Pro

Vylepšuje čistotu hlasu.

Sport / Kopaná / Cricket

Optimalizuje zvuk pro sportovní přenosy.

- Název sportu v této nabídce se může v jednotlivých regionech lišit.

Hudba

Optimalizace zvuku pro hudbu.

Optimalizace hry

Optimalizace zvuku pro hraní her.

- Toto nastavení platí pouze pro vnitřní reproduktory televizoru nebo zařízení připojená přes **HDMI (eARC/ARC)**, která podporují **Režim sdílení zvuku**.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Použijte TV reproduktor

→ → **Zvuk** → **Výstup zvuku** → **Použijte TV reproduktor**


Zvuk bude přehráván prostřednictvím interních reproduktorů televizoru.

Použijte bezdrátový reproduktor

→ → **Zvuk** → **Výstup zvuku** → **Použijte bezdrátový reproduktor**

Bluetooth zařízení

Pro pohodlnější poslech zvuku TV připojte bezdrátové zvukové zařízení Bluetooth. Podrobnosti o připojení a používání zařízení naleznete v uživatelské příručce zvukového zařízení Bluetooth.

- Stisknutím možnosti  zobrazíte připojená zařízení nebo zařízení, která lze připojit, a připojte kterékoliv z nich.
 - U některých zařízení Bluetooth lze hlasitost zařízení ovládat výběrem ze seznamu připojení.
 - Zařízení LG Sound Sync se po spuštění televizoru pokusí automaticky připojit k posledním použitým zařízením.
 - Audiozařízení podporující technologii LG Sound Sync doručujeme připojovat pomocí režimu LG TV nebo režimu LG Sound Sync na zařízení.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.
 - Zvukový kodek, který lze přeměrovat přes Bluetooth, je SBC/aptX™.
 - Ovládat televizor nebo zadávat příkazy hlasem můžete tak, že se dotknete sluchátek LG Tone Free, která jsou připojena k televizoru.
Ovládání je vysvětleno v návodu k zařízení nebo v aplikaci Tone Free, kterou si můžete stáhnout do svého chytrého zařízení. Pokud změníte ovládání v aplikaci Tone Free, bude se podle toho chovat.
Některé modely ji nemusejí podporovat.
 - Pokud se zařízení nepodaří připojit, zkontrolujte napájení zařízení, ke kterému se chcete připojit, a zda audiozařízení pracuje správně.
 - Při připojení dvou zařízení Bluetooth se doporučuje používat sluchátka s technologií Bluetooth.
 - V závislosti na typu zařízení Bluetooth nemusí dojít ke správnému připojení nebo může dojít k neobvyklému chování, jako například nesynchronizace videa a zvuku.
 - Náhlavní soupravy určené výhradně pro mobilní zařízení nemusí fungovat.
 - Pokud jsou připojena a používána dvě různá zařízení Bluetooth současně, zvuky se mohou překrývat.

- Zvuk může být trhaný nebo může být snižená kvalita zvuku, pokud:
 - zařízení Bluetooth je příliš daleko od televizoru;
 - mezi zařízením Bluetooth a televizorem se nacházejí překážky; nebo
 - jsou zařízení používána společně s rádiovým zařízením, jako je například mikrovlnná trouba nebo bezdrátová síť LAN
- Pokud je možnost **Obraz → Vybrat režim** nastavena na hodnotu **Optimalizace hry** a možnost **Výstup zvuku** na hodnotu **Bluetooth zařízení**, možnost **Obraz → Vybrat režim** se změní na **Standardní**.
- Pokud problémy přetrvávají, doporučujeme použít kabelové připojení. (Optické digitální, port **HDMI (eARC/ARC)**)

Reproduktory WiSA

TV můžete bezdrátově připojit k zařízení **Reproduktory WiSA**, abyste si mohli vychutnat špičkovou kvalitu zvuku.

Vyberte možnost ⓘ a proveďte podrobná nastavení pro **Reproduktory WiSA**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Chcete-li použít reproduktory WiSA, je třeba připojit vyhrazený hardwarový klíč.
- V prostředích s rušenými bezdrátovými přenosy může docházet k problémům s propojením mezi hardwarovým WiSA Donglem a reproduktorem WiSA. V takovém případě se obraťte na výrobce reproduktoru.
- Další informace o nákupu autorizovaných produktů WiSA naleznete na adrese www.wisaassociation.org.

Mobilní zařízení

Pokud nainstalujete aplikaci LG ThinQ na chytrém zařízení a připojíte jej k televizoru, můžete jej použít jako reproduktor k vaší televizi.

Použijte kabelový reproduktor

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Výstup zvuku** → **Použijte kabelový reproduktor**

Optické výstupní zařízení

Audiozařízení podporující technologii Optický můžete připojit k portu optického digitálního výstupu zvuku a vychutnat si zvuk televizoru v lepší kvalitě a pohodlněji.

- Dostupné pouze u modelů s optickým digitálním portem.
- U některých zařízení lze nastavovat hlasitost pomocí dálkového ovladače televizoru.

Zařízení HDMI(ARC)

Zvuk z televizoru lze poslouchat na externím audio zařízení připojeném k portu **HDMI (eARC/ARC)**.

- Vyberte možnost **Zařízení HDMI(ARC)**; tím automaticky aktivujete funkci SIMPLINK. Je-li funkce SIMPLINK vypnutá, vrátí se nastavení výstupního reproduktoru automaticky k výchozímu nastavení pro přerušovaný audio výstup.

Audio výstupní zařízení / Kabelová sluchátka

Optimalizujte výstup zvuku podle typu připojeného zařízení volbou možnosti **Kabelová sluchátka** nebo **Audio výstupní zařízení**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Pokud připojíte kabelová sluchátka, když je televizor zapnutý, budou kabelová sluchátka automaticky rozpoznána a použita k reprodukci zvuku.

Použít externí reproduktory s reproduktorem televizoru


 →  → **Zvuk** → **Výstup zvuku** → **Použít externí reproduktory s reproduktorem televizoru**

Zvuk je možné přehrávat prostřednictvím několika zařízení současně.



Zařízení Bluetooth + TV reproduktor

Vnitřní reproduktor televizoru i reproduktor Bluetooth lze použít k výstupu zvuku současně nebo lze použít prostorový zvuk.

Lze připojit až dva stejné modely zařízení Bluetooth.

- 01 Pro připojení reproduktorů Bluetooth vyberte .
 - 02 Pro synchronizaci interního reproduktoru TV s reproduktorem Bluetooth spusťte **Zpoždění zvuku**. Můžete jej upravovat automaticky nebo ručně.
- Když nastavíte možnost **Výstup zvuku** na **Zařízení Bluetooth + TV reproduktor**, zatímco je **Obraz** → **Vybrat režim** nastaven na **Optimalizace hry**, dojde ke změně na režim **Standardní** a funkce **Dolby Atmos** bude vypnuta.
 - Během používání funkce Screen Share nemusí být obraz ani zvuk správně synchronizovány. Doporučujeme použít **Použijte TV reproduktor** v nastavení **Výstup zvuku**.
 - Pokud chcete upravit hlasitost pomocí tlačítka hlasitosti na vašem zařízení Bluetooth, nastavte  →  → **Obecné** → **Dostupnost** → **Užívejte si zvuk TV společně** na **Zap..** U

zařízení Bluetooth, která nejsou vybavena tlačítky pro ovládání hlasitosti, můžete upravit hlasitost zařízení v podrobném nastavení **Zařízení Bluetooth + TV reproduktor**.

- Pokud je  →  → **Obecné** → **Dostupnost** → **Užívejte si zvuk TV společně** nastaveno na **Zap.**, lze připojit pouze jedno zařízení Bluetooth.
- V závislosti na typu vašeho zařízení Bluetooth nemusí být dvě zařízení připojena ve stejnou chvíli.
- V závislosti na typu zařízení Bluetooth nemusí dojít ke správnému připojení nebo může dojít k neobvyklému chování, jako například nesynchronizace videa a zvuku.

Optické výstupní zařízení + TV reproduktor

Zvuk bude přehráván současně prostřednictvím interních reproduktorů televizoru i zvukového zařízení připojeného k digitálnímu optickému portu pro výstup zvuku.

Kabelová sluchátka + TV reproduktor

Zvuk bude přehráván současně prostřednictvím interních reproduktorů televizoru i výstupu **Kabelová sluchátka**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Pokud připojíte kabelová sluchátka, když je televizor zapnutý, budou kabelová sluchátka automaticky rozpoznána a použita k reprodukci zvuku.

Dolby Atmos

 →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Dolby Atmos**

Technologie Dolby Atmos je založena na principu zvukových objektů. Jakýkoli zvuk lze namixovat jako jediný zvukový prvek, objekt, který je nezávisle umístěn do trojrozměrného prostoru.

Váš nový televizor LG je vybaven nejnovější zvukovou technologií Dolby Atmos. Technologie Dolby Atmos přináší dokonalý zvukový zážitek a prostřednictvím reproduktorů televizoru vytváří pohyblivý zvuk, který proudí kolem vás.

V nabídce, která slouží k zapnutí a vypnutí této technologie, je výchozí hodnota **Zap.**. Efekty **Dolby Atmos** jsou zaručeny pouze u obsahu s podporou technologie Dolby Atmos (pokud je nabídka nastavena na hodnotu **Zap.**).

- Některý obsah s podporou technologie Dolby Atmos se nemusí přehrát.

Vyvážení

 →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Vyvážení**

Můžete nastavit hlasitost levého a pravého reproduktoru.

- Toto nastavení je dostupné pouze pro interní reproduktor televizoru.

Ekvalizér

 →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Ekvalizér**

Zvuk můžete upravit zvýšením nebo snížením výkonu specifického frekvenčního rozsahu hlasového signálu.

- Tuto možnost lze povolit, pokud je možnost **Zvuk** → **Vybrat režim** nastavena na hodnotu **Standardní**.
- Toto nastavení platí pouze pro vnitřní reproduktory televizoru nebo zařízení připojená přes **HDMI (eARC/ARC)**, která podporují **Režim sdílení zvuku**.

Použití aktuálního nastavení zvuku na všechny vstupy

 →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Použít pro všechny vstupy**

Nastavení, která zadáte, se použijí pouze na aktuálně vybraný vstupní režim. Pokud chcete aktuální nastavení zvuku použít na všechny režimy vstupu, zvolte možnost **Použít pro všechny vstupy**.

Inicializace nastavení zvuku

 →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Reset**

Obnoví podrobné nastavení efektů zvukového režimu **Standardní** na výchozí nastavení.

- Toto nastavení platí pouze pro vnitřní reproduktory televizoru nebo zařízení připojená přes **HDMI (eARC/ARC)**, která podporují **Režim sdílení zvuku**.

Typ instalace

 →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Typ instalace**

Tento režim optimalizuje zvuk na základě nastavení televizoru.

Stojan

Zvolte tuto možnost, pokud je TV instalována na stojanu.

Namontován na zed'

Zvolte tuto možnost, pokud je TV namontovaná na stěnu.

- Toto nastavení je dostupné pouze pro interní reproduktor televizoru.

Automatické nastavení hlasitosti

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Automatické nastavení hlasitosti**

V případě, že je nastavena na **Zap.**, bude hlasitost automaticky upravena na vhodnou úroveň pro každý sledovaný obsah, abyste mohli svůj obsah sledovat pohodlně.

- Toto nastavení platí pouze pro vnitřní reproduktory televizoru nebo zařízení připojená přes **HDMI (eARC/ARC)**, která podporují **Režim sdílení zvuku**.

Nastavení zvuku DTV

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Nastavení zvuku DTV**

Pokud vstupní signál obsahuje rozdílné typy zvuku, umožní vám tato funkce vybrat preferovaný typ zvuku.

Je-li možnost nastavena na **Auto**, pořadí vyhledávání je následující: AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG a jako výstup se použije první nalezený zvukový formát.

- Následující pořadí vyhledávání se může měnit v závislosti na zemi : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Není-li nalezený zvukový formát podporován, je možné pro výstup použít jiný zvukový formát.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Úprava synchronizace AV

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Shoda obrazovky a zvuku**

Můžete upravit synchronizaci zvuku z aktivního reproduktoru.

Čím blíže je nastavená hodnota k 60, tím nižší bude rychlost hlasového výstupu oproti výchozí rychlosti.

Vyberete-li možnost **Bypass**, bude výstup vysílaného signálu nebo zvuku z externího zařízení s nulovým zpožděním zvuku. Výstup zvuku může předcházet výstupu videa, protože zpracování výstupu videa do TV může trvat déle.

- Dostupné možnosti se liší podle nastavení **Výstup zvuku**.

Vyberte zvukový formát vstupu HDMI

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Vyberte zvukový formát vstupu HDMI**

Formát zvuku můžete nastavit pro každý vstup HDMI.

Pokud jste připojeni k zařízením nebo obsahu, který podporuje nejnovější technologii prostorového zvuku, nastavení **Bitstream** vám umožní slyšet požadovanou kvalitu zvuku.

Pokud není zvuk zajišťovaný portem HDMI synchronizován, nastavte jej na možnost **PCM**.

Režim sdílení zvuku

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Režim sdílení zvuku**

Přehraje režim zvuku použitý na reproduktorech televizoru prostřednictvím soundbaru nebo vybere k přehrávání režim zvuku použitý na soundbaru prostřednictvím televizoru.

Vypnuto

Vypne **Režim sdílení zvuku**.

Užijte si režim zvuku televizoru

Zvuk → **Vybrat režim** nastavený na televizoru se aplikuje na soundbar a přehrává celou řadu zvuků.

Užijte si režim zvuku soundbaru

Můžete nastavit zvukový režim soundbaru v **Zvuk** → **Vybrat režim** na televizoru.

- Název zvukového režimu zobrazeného na soundbaru se může lišit od názvu **Zvuk** → **Vybrat režim** v TV, a to v závislosti na modelu. V takovém případě bude přiřazen Režim zvuku, který má podobné vlastnosti.

LG Sound Sync

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **LG Sound Sync**

Připojte zařízení LG Sound Sync k optickému digitálnímu vstupnímu portu a **Výstup zvuku** nastavte na **Optické výstupní zařízení**.

Pokud je tato funkce nastavena na **Zap.**, můžete upravovat hlasitost připojeného zařízení LG Sound Sync pomocí dálkového ovladače k TV.

- Pokud je funkce automatického napájení zvukové lišty podporující LG Sound Sync

nastavena na On, zvuková lišta se zapne nebo vypne současně při zapnutí nebo vypnutí TV.

Nastavení Výstup digitálního zvuku

⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Výstup digitálního zvuku**

Nastavení položky **Výstup digitálního zvuku** můžete upravit.

- Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je ⚙️ → ⓘ → **Zvuk** → **Výstup zvuku** → **Použijte kabelový reproduktor** nastaveno na **Optické výstupní zařízení/Zařízení HDMI(ARC)**.
- Pokud je povolena možnost **Procházet**, nemusí být vydávány zvukové efekty.
- Výstup kodeku se zařízením se může lišit od vstupních signálů.

	Vstup zvuku	Výstup digitálního zvuku
PCM	Vše	PCM
Auto / Procházet	MPEG	PCM
	Dolby Digital	Dolby Digital
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	Dolby TrueHD (Pouze HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos : Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Během připojení prostřednictvím HDMI eARC bude typ výstupního zvuku závislý na typu zvuku, který podporuje připojené zařízení.
 - V závislosti na připojeném zařízení a typu vstupního zvuku může být výstup vysílán jako Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission (Dolby MAT PCM).
 - Pokud je **Výstup digitálního zvuku** nastaveno na **Procházet** a HDMI vstup je Dolby

TrueHD nebo Multi-Channel PCM, bude výstup zvuku z externích zařízení probíhat bez zpoždění.

Použití zvukového zařízení podporujícího eARC

 →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Podpora eARC**

eARC je technologie, která dokáže rychleji odesílat a přijímat více zvukových informací díky větší šířce pásma, než kterou má konvenční ARC. Pomocí připojeného zvukového zařízení si můžete vychutnat zvuk TV s kvalitou vyšší než ARC.

- 01 Připojte zvukové zařízení podporující eARC k portu **HDMI (eARC/ARC)**.
- 02 Přejděte do nabídky **Výstup zvuku** → **Použijte kabelový reproduktor** a vyberte nastavení **Zařízení HDMI(ARC)**.
- 03 Nastavte možnost **Podpora eARC** na hodnotu **Zap..**

Vždy připraven

Vždy připraven

 →  → **Obecné** → **Vždy připraven**



Nastavte možnost **Povolit funkci** na hodnotu **Zap..**

Televizor se po vypnutí přepne do **Vždy připraven** a zobrazí vybranou tapetu obrazovky. Poté můžete použít rozpoznávání řeči nebo přenášet zvuk ze svého chytrého zařízení do reproduktoru televizoru.

Televizor můžete také zapnout pomocí funkce rozpoznávání řeči externího reproduktoru AI připojeného k televizoru.

Výběrem možnosti **Použijte Vždy připraven bez tapety** umožníte použití funkce **Vždy připraven** bez zobrazení tapety.

Bližší informace viz **Začínáme s LG webOS TV** → **Používání funkce Vždy připraven** v příručce **Uživatelská příručka**.



- Spotřeba energie se může v **Vždy připraven** zvýšit.
- Chcete-li použít rozpoznávání řeči v **Vždy připraven**, nastavte **Použití bezdotykové hlasové ovládání** na **Zap.** v části  →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Nastavení rozpoznání řeči**.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Služba AI

Obraz AI Plus

 →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Obraz AI Plus**

Pokud je tato funkce nastavena na **Zap.**, umělá inteligence, která se svým schopnostem naučila díky technikám hlubokého učení společnosti LG Electronics, najde nejvhodnější rozlišení podle typu videa a zobrazí jej v živých, realistických a bohatých barvách.

- Funkce je podporována pouze pro digitální vysílání, videa na paměťovém zařízení USB a vstup videa HDMI.
- Pokud  →  → **Obraz** → **Vybrat režim** je **Optimalizace hry**, nelze tuto funkci nastavit.
- Nepracuje s obsahem chráněným proti kopírování.

Nastavení jasu AI

 →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Nastavení jasu AI**

Nastavte možnost **Zap.**. AI upravuje tmavé oblasti v závislosti na světelných podmínkách kolem vašeho televizoru a konkrétního obsahu.

Výběr žánru dle AI

 →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Výběr žánru dle AI**



Při nastavení na **Zap.** je kvalita obrazu automaticky optimalizována pro žánr obsahu pomocí umělé inteligence.

- Nepracuje s obsahem chráněným proti kopírování.

AI Zvuk / AI Zvuk Pro

 →  → **Obecné** → **Služba AI** → **AI Zvuk / AI Zvuk Pro**

Při nastavení na **Zap.** poskytuje optimální zvuk a realistické prostorové efekty na základě umělé inteligence podle obsahu.

- Toto nastavení platí pouze pro vnitřní reproduktory televizoru nebo zařízení připojená přes **HDMI (eARC/ARC)**, která podporují **Režim sdílení zvuku**.
- Pokud je tato funkce nastavena na **Zap.**,  →  → **Zvuk** → **Vybrat režim** se změní na **AI Zvuk/AI Zvuk Pro**.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Vyladění zvuku s umělou inteligencí

 →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Vyladění zvuku s umělou inteligencí**

Funkce **Vyladění zvuku s umělou inteligencí** umožňuje rozpoznat vlastnosti prostoru, ve kterém je televizor nainstalován, pomocí mikrofону Dálkový ovladač Magic a optimalizovat zvuk televizoru pro dané prostředí.

Pro změření prostoru, kde je TV instalována, vyberte **Spustit službu Nové ladění zvuku**.

Když je úvodní rozpoznání dokončeno, můžete vybrat požadovaný zvukový režim.

- **Vypnuto** : Tato možnost zakazuje použití zvuku upraveného pomocí funkce **Vyladění zvuku s umělou inteligencí**.
Zvolením této funkce se aktivuje použití výchozího zvuku televizoru bez provedení jakýchkoli úprav.
 - **Standardní** : Zvolením této funkce se aktivuje použití zvuku upraveného pomocí funkce **Vyladění zvuku s umělou inteligencí** v režimu Standard.
Tento režim zajišťuje čistý a přirozený zvuk.
 - **Zdůraznění basů** : Zvolením této funkce se aktivuje použití zvuku upraveného pomocí funkce **Vyladění zvuku s umělou inteligencí** s důrazem na basy.
 - **Zdůraznění výšek** : Zvolením této funkce se aktivuje použití zvuku upraveného pomocí funkce **Vyladění zvuku s umělou inteligencí** s důrazem na výšky.
- Pokud je úroveň hluku vyšší než v knihovně (více než 30–40 dBA), doporučujeme, abyste provedli instalaci do vzdálenosti 3 metrů.
 - Tato funkce nemusí pracovat správně, pokud:
 - Hluk v pozadí je mnohem vyšší než 40 dBA.
 - Televizor a Dálkový ovladač Magic jsou od sebe vzdáleny 5 metrů nebo více.

Prohlížení **Nápověda rozpoznání řeči**

 →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Nápověda rozpoznání řeči**

Zobrazuje seznam hlasových příkazů, které může televizor provádět.

Používání funkce **Nastavení rozpoznání řeči**

 →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Nastavení rozpoznání řeči**

Můžete použít nastavení pro funkce rozpoznávání hlasu.

Doporučení AI

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Služba AI** → **Doporučení AI**

Můžete dostávat zprávy s doporučením obsahu podle historie prohlížení obsahu a historii využití aplikace.

Alarm

Who.Where.What?

Můžete získat doporučené informace týkající se sledovaného vysílání.

- Tato funkce nemusí být v některých zemích k dispozici.

Chytré tipy

Můžete si nechat představit chytré funkce, které můžete použít při sledování televize nebo používání aplikace.

Další výběr

Můžete dostávat doporučení na základě vašich vzorců sledování TV.

- Tato funkce nemusí být v některých zemích k dispozici.

Upozornění na sporty

Přejděte do aplikace **Upozornění na sporty**. Můžete zobrazit informace o sportovních událostech a nastavit upozornění.

Bližší informace viz **Využívání Chytré TV Naplno** → **Používání funkce Upozornění na sporty** v příručce **Uživatelská příručka**.

Správa dat o využívání

Obnovit data o využívání

Resetuje prohlížení obsahu a historii využití aplikace. Pokud je resetujete, bude nějakou dobu trvat, než znovu obdržíte doporučení obsahu.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Optimalizace hry





Optimalizace hry

Nastaví funkce pro dokonalý zážitek při hraní s herní konzolí.

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

02 Vyberte možnost **Optimalizace hry**.

03 Výběrem **Zapnuto** aktivujete všechna související nastavení.

- Funguje pouze se vstupy HDMI.
- Pokud nastavíte  →  → **Obraz** → **Vybrat režim** na jiný režim než **Optimalizace hry**, některé položky **Optimalizace hry** nebude možné nastavit.
- Pokud tuto funkci zapnete (**Zapnuto**), nebude možné změnit některé položky nastavení videa.
- Pokud je možnost **Optimalizace hry** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, může docházet ke zpoždění zvuku, nastavíte-li možnost **Výstup zvuku** na hodnotu **Bluetooth zařízení/Reproduktory WiSA/Optické výstupní zařízení/Zařízení HDMI(ARC)**. Přepněte na **Použijte TV reproduktor** nebo změňte  →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Vyberte zvukový formát vstupu HDMI** na hodnotu **PCM**.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Hra

Žánr hry

Obrazovku můžete optimalizovat v závislosti na žánru hry.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Odstraněním pozůstatků obrazu na obrazovce bude obraz vašeho videa čistší.

Snížit modré světlo

Můžete upravit modré světlo tak, abyste si při sledování obrazovky nenamáhali oči.

Režim tmavé místnosti

Pro pohodlnější sledování televizoru můžete upravit jas celé obrazovky, aby se snížilo namáhání očí v tmavém prostředí nebo při dlouhodobém sledování.

Zabránit zpoždění na vstupu (opoždění vstupu)

Minimalizujte prodlevu vstupu podle obrazového signálu.


Herní řídicí panel

Pokud nastavíte tuto možnost na **Zap.**, můžete použít funkci **Herní řídicí panel**.

- Více informací o **Herní řídicí panel** najdete v nabídce **Nastavení** → **Rychlá nastavení** → **Herní řídicí panel** v **Uživatelská příručka**.

Herní zvuk AI

Optimalizace zvuku pro hraní her.

- Pokud je tato funkce nastavena na **Zap.**,  →  → **Zvuk** → **Vybrat režim** se změní na **Optimalizace hry**.
- Toto nastavení platí pouze pro vnitřní reproduktory televizoru nebo zařízení připojená přes **HDMI (eARC/ARC)**, která podporují **Režim sdílení zvuku**.

VRR

To snižuje trhání obrazu a zpoždění videa v průběhu hraní.

VRR & G-Sync

Technologie adaptivní synchronizace displeje NVIDIA upravuje snímky tak, aby se minimalizovalo trhání a zasekávání obrazu.

AMD FreeSync Premium

Nastavte možnost **Zap.**. Technologie adaptivní synchronizace displeje AMD upravuje rychlost snímků tak, aby se minimalizovalo trhání a zasekávání obrazu.

- Model LED/QNED lze nastavit následovně:
 - Vysoká**
Rozsah podporovaných obnovovacích frekvencí je 90–120 Hz.
 - Široký**
Rozsah podporovaných obnovovacích frekvencí je 48–120 Hz.
V některých herních prostředích může docházet k problikávání obrazovky. V tomto případě jej nastavte na **Vysoká**.

Jemně doladit tmavé oblasti

Jas tmavých oblastí můžete kalibrovat, když jsou **VRR**, **VRR & G-Sync** nebo **AMD FreeSync Premium** nastaveny na **Zap.**

- V závislosti na funkcích nebo nastavení připojeného počítače nebo herní konzole nemusí fungovat normálně.

Barva nabídky

Barvu nabídky **Optimalizace hry** a **Herní řídicí panel** lze změnit.

Uživatelská příručka

Přejděte do aplikace **Uživatelská příručka**.

Obraz

Stabilizátor černé

Můžete doladit tmavé oblasti.

Stabilizátor bílé

Můžete doladit světlé oblasti.

Upravit kontrast

Nastavení kontrastu jasných a tmavých oblastí obrazovky.

Úroveň černé

Nastavení celkového jasů obrazovky.

Konkrétně pro nastavení tmavé části obrazu můžete použít nastavení **Úroveň černé**.

Upravit ostrost

Nastavení ostrosti obrazu.

Hloubka barev

Zvýšení nebo snížení hloubky barvy v obrazu.

Mapování dynamických tónů

Vhodné nastavení kontrastu na základě jasů obrazu obsahu HDR.

Reset

Můžete obnovit nastavení.

Široký poměr stran

Podporuje rozlišení s poměrem stran **21:9** nebo **32:9**.

- Funguje pouze v případě, že hra nebo vstup počítače podporuje poměr stran 21:9 nebo

32:9.

- Chcete-li zobrazit obrazovku ve zvoleném poměru stran, musí být rozlišení nastaveno tak, jak je uvedeno níže, aby odpovídalo požadovanému poměru stran, a to i na připojeném počítači.
 - **21:9** : 3840 × 1600 (pouze signály 60 Hz), 2560 × 1080
 - **32:9** : 3840 × 1080

Poloha obrazovky

Když zvolíte širokoúhlé zobrazení, můžete změnit polohu obrazovky.

Pokročilé nastavení obrazu

Přejděte do nabídky  →  → **Obraz** → **Pokročilá nastavení**.

Péče o OLED

Péče o OLED

 →  → **Obecné** → **Péče o OLED**

Uživatelům televizorů OLED poskytuje různé služby prémiové péče.

Nastavení péče obrazu

Nastaví režim obrazovky s ohledem na vaše sledovací návyky.

- **Obraz** → **Vybrat režim** a **Vlastní péče zařízení** → **Úspora energie** nelze nastavit, pokud je zapnutá funkce **Nastavení péče obrazu**.

Vypnuto

Vypne **Nastavení péče obrazu**.

Režim pohodlí

Zobrazuje obraz s normální úrovní kontrastu, jasu a ostrosti.

Režim kina

Vhodný obraz pro filmy.

Režim Péče o děti

Upravuje modré světlo, aby se dětem lépe dívalo na obrazovku.

Vlastní péče zařízení

Poskytuje několik funkcí pro optimalizaci stavu televizoru.

Optimalizace paměti

Optimalizujte televizor vyčištěním nepoužívaných aplikací nebo nepotřebné paměti.

Vlastní diagnostika obrazovky

Po provedení testu k ověření, že obrazový signál je na výstupu normální, můžete vybrat, zda je na obrazovce neobvyklé zobrazení.

Jestliže při testování nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte připojené externí zařízení nebo vysílaný signál.

Vlastní diagnostika zvuku

Test zvuku se používá pro ověření, zda je výstup signálu v pořádku, a pro nalezení případných chyb.

Jestliže při testování nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte připojené externí zařízení nebo vysílaný signál.

Úspora energie

Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.

Krok úspory energie

- **Auto** : Senzor uvnitř televizoru rozpozná okolní světelnou hladinu a automaticky přizpůsobí jas obrazovky.
 - Některé modely ji nemusejí podporovat.
- **Vypnuto** : Vypne **Krok úspory energie**.
- **Minimum** / **Střední** / **Maximum** : Použijte funkci úspory energie podle **Krok úspory energie** nastavené na televizoru.

Minimální jas

Můžete nastavit, jak tmavá bude obrazovka, když je **Krok úspory energie** nastaven na **Auto**.

Automatické vypnutí

Když je televizor zapnutý, automaticky se vypne, pokud během nastaveného časového intervalu nestisknete žádné tlačítko.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Vypnout obrazovku

Obrazovka se vypne a přehrává se pouze zvuk.

Stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítek Napájení a hlasitosti, obrazovku znovu zapnete.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Použijete-li funkci **Krok úspory energie**, ovlivní to jas vašeho televizoru.

Péče o OLED panel

S funkcí **Péče o OLED panel** můžete vylepšit problémy kvality obrazu týkající se vypálení obrazu, když je obrazovka určitou dobu zapnutá.

Čištění pixelů

Dojde ke kalibraci případných potíží, ke kterým může dojít, pokud je televizor zapnutý dlouhou dobu.

Kalibrace může trvat déle než hodinu.

- Pokud operace probíhá, neodpojujte napájecí kabel.
- Pokud televizor zapnete sami, nástroj **Čištění pixelů** přestane fungovat.

Pohyb obrazovky

Mírné posunutí obrazovky v pravidelných intervalech, aby se zabránilo vypálení obrazu na displeji.

Upravte jas loga

Případné problémy s kvalitou obrazu u statických obrázků jako jsou loga můžete vyřešit úpravou jasu.

Doporučení péče

Službu Doporučení péče můžete VYPNOUT či ZAPNOUT.

Nastavení pro rodinu

Nastavení limitů používání

 →  → **Obecné** → **Nastavení pro rodinu** → **Nastavení limitů používání**

Televizor budete moci používat pouze ve stanoveném časovém intervalu. Pokud budete chtít televizor používat mimo stanovený časový interval, bude třeba zadat heslo.

01 Nastavte možnost **Povolit funkci** na hodnotu **Zap..**

02 Nastavte **Čas začátku** a **Čas konce**.

Možnost **Opakovat** aktivuje tuto funkci každý den.

03 Vyberte možnost **Nastaveno**.

- Pokyny k obnově hesla naleznete v kapitole **Nastavení** → **System** → **Bezpečnost** v **Uživatelská příručka**.

Režim šetření zraku

 →  → **Obecné** → **Nastavení pro rodinu** → **Režim šetření zraku**

Nastavte možnost **Povolit funkci** na hodnotu **Zap..** Z důvodu ochrany zraku bude obrazovka vyzařovat méně modrého světla.

- Použití **Režim šetření zraku** nastaví  →  → **Obraz** → **Pokročilá nastavení** → **Snížit modré světlo** na **Zap..**

Režim omezení hlasitosti

 →  → **Obecné** → **Nastavení pro rodinu** → **Režim omezení hlasitosti**

Nastavte možnost **Povolit funkci** na hodnotu **Zap..** Z důvodu ochrany sluchu nebude možné zvýšit hlasitost nad určitou hodnotu.

- **Režim omezení hlasitosti** nemusí fungovat pro zvuková zařízení připojená k optickému digitálnímu/**HDMI (eARC/ARC)**/portu pro sluchátka.

Informace o době sledování obrazovky

 →  → **Obecné** → **Nastavení pro rodinu** → **Informace o době sledování obrazovky**

Můžete zkontrolovat dobu používání televize.

Kanály

Automatické nastavení kanálů

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Kanály** → **Ladění kanálů (Nastavení a ladění programů)** → **Automatické ladění**

Automaticky ladí programy.

- 01 Vyberte zemi, kde se televizor používá. Nastavení programu se mění v závislosti na zemi, kterou zvolíte.
 - 02 Spusťte funkci **Automatické ladění**.
 - 03 Vyberte požadovaný zdroj vstupu.
 - 04 Nastavte funkci Automatické ladění podle pokynů na obrazovce.
- Není-li správně připojen zdroj vstupu, registrace programu nemusí proběhnout.
 - Funkce **Automatické ladění** vyhledá pouze programy, které se aktuálně vysílají.
 - Pokud je zapnutá funkce **Bezpečnost**, překryvné okno vás požádá o heslo.

Nastavení kabelů

Vyhledávání programů pomocí ÚPLNĚHO nastavení může trvat dlouho.

Pokud chcete využívat funkce rychlého a snadného vyhledávání všech dostupných programů, je nutné zadat následující hodnoty. Běžně používané hodnoty jsou k dispozici jako „výchozí“ hodnoty.

Konfigurovatelné položky závisí na **Typ**.

Frekvence (kHz)

Zadejte uživatelem definovanou frekvenci.

Přenosová rychlost (kB/s)

Rychlost, kterou zařízení, například modem, odesílá symboly na program.

Modulace

Načítání audio nebo videosignálů do nosiče.

ID sítě

Jedinečný identifikátor přiřazený každému uživateli.

Počáteční frekvence (kHz)

Zadejte uživatelem definovaný počátek frekvenčního pásma.

Konečná frekvence (kHz)

Zadejte uživatelem definovaný konec frekvenčního pásma.

Satelitní nastavení

Můžete přidat/vymazat/nastavit satelit, který chcete.

- Tato funkce funguje pouze v případě, že kanály jsou satelitní.

Satelit

Vyberte požadovaný satelit.

Frekvence LNB

Vyberte jednu hodnotu z 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Pokud vyberete hodnotu 9750/10600, 9750/10750(MHz), bude možnost **Tón s frekvencí 22 kHz** vypnuta. Pokud nenaleznete požadovanou hodnotu frekvence LNB v seznamu, vyberte možnost Uživatel a zadejte frekvenci ručně.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Transpondér

Vyberte transpondér, který chcete naladit.

Tón s frekvencí 22 kHz

Při použití přepínače 22kHz Tone vyberte hodnotu 22 kHz nebo 0 Hz. Pokud používáte volbu **Tón s frekvencí 22 kHz**, budou možnosti Unicable a Typ motoru vypnuty.

Napájení LNB

Pro aktivaci napájení LNB zvolte hodnotu **Zap.**. Pokud vyberete možnost **Vypnuto**, bude položka **Typ motoru** vypnuta.

DiSEqC

Při použití A-D/ToneA-B vyberte jednu možnost z rozsahu DiSEqC A-D. Pokud používáte **DiSEqC**, budou položky Unicable a Typ motoru vypnuty.

Unicable

Pokud chcete použít volbu Unicable, vyberte možnost Zapnuto a nastavte volbu Unicable v menu **Nastavení Unicable**. Pokud je volba Unicable zapnutá, budou možnosti **Tón s frekvencí 22 kHz**, **DiSEqC**, **Typ motoru** vypnuty.

Typ motoru

Pokud chcete použít volbu Motor, vyberte možnost Typ motoru a nastavte volbu Motor v menu Nastavení motoru. Pokud je volba Motor zapnuta, budou možnosti **Tón s frekvencí 22 kHz**, **DiSEqC**, **Unicable** vypnuty.

- Jestliže nastavíte položku Satelit do nabídky Další, musíte přidat transpondér prostřednictvím volby Upravit transpondér.
- Jestliže vyberete volby 22kHz Tone a DiSEqC, musíte provést připojení do stejné pozice, jaká je zobrazena v nabídce OSD.
- Pokud vymažete položku Satelit, budou všechny programy uložené pod položkou Satelit vymazány.

Nastavení motoru

DiSEqC 1.2 : Ovládáním motoru změníte polohu satelitní antény.

Směr natočení

Zvolte, v jakém směru chcete otočit motorem.

Režim natočení

K dispozici jsou dva režimy: Krok a Nepřetržitě.

- Krok : Motor se otočí na základě zadané hodnoty (1 až 128).
- **Nepřetržitě** : Motor se nepřetržitě otáčí, dokud nestisknete tlačítko Ukončit.

Vyzkoušet transpondér

Vyberte vyzkoušení transpondéru, který chcete naladit.

Nastavit limit

Nastavte otáčení motoru na východní nebo západní, aby se motor otáčel pouze nastaveným směrem.

- Zap. : Volbou možnosti Západ/Východ můžete omezit otáčení aktuálním směrem.
- Vypnuto : Můžete zrušit nastavené omezení.

Přejít na 0

Můžete otočit motor do pozice Nula.

USALS : Nastavte aktuální polohu (zeměpisnou délku/šířku).

Použití funkce Manuální ladění



 →  → **Obecné** → **Kanály** → **Ladění kanálů (Nastavení a ladění programů)** → **Manuální ladění**

Tato funkce slouží k ručnímu vyhledávání a ukládání kanálů.
U digitálního vysílání lze zkontrolovat sílu a kvalitu signálu.

Upravení Transpondér

 →  → **Obecné** → **Kanály** → **Nastavení a ladění programů** → **Upravit transpondér**



Transpondér můžete přidat / upravit / vymazat.

- Tato funkce funguje pouze v případě, že kanály jsou satelitní.
- Pokud operátor systému poskytuje funkci „úprava transpondéru uživatelem na výchozí obrazovce“, na obrazovce se zobrazí tlačítko .
Takže stisknutím tlačítka  můžete nastavit požadovanou možnost **Transpondér** jako výchozí.
(Tato funkce je k dispozici pouze u některých poskytovatelů služeb.)

Regionální program

 →  → **Obecné** → **Kanály** → **Nastavení a ladění programů** → **Regionální program**

Pokud tuto funkci použijete, můžete sledovat místní kanály poskytované provozovateli vysílání.

Vyberte místní provozovatele vysílání a oblast poskytující místní kanály v  →  → **Obecné** → **Kanály** → **Nastavení a ladění programů** → **Ladění kanálů** a dokončete nastavení kanálu pro sledování kanálů ve vybrané oblasti.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Poskytovatelé služeb nebo oblasti se mohou změnit a služby mohou být bez předchozího upozornění zrušeny.

Aktualizace seznamu programů

 →  → **Obecné** → **Kanály** → **Nastavení a ladění programů** → **Aktualizace seznamu**

programů

Provede aktualizaci seznamu programů podle vysílacích podmínek v dané zemi a satelitu.

Po vypnutí televizoru aktualizuje seznam kanálů.

Po provedení aktualizace se seznam programů může změnit. Pokud nechcete provádět aktualizaci seznamu programů, vyberte možnost **Vypnuto**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Použití testu signálu

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Kanály** → **Ladění kanálů (Nastavení a ladění programů)** → **Test signálu**

Zobrazuje informace o multiplexu (MUX), službě apod.

- Zobrazí se test signálu pouze pro anténu nebo kabel.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.


Úprava kanálů

Vybrané kanály ze všech uložených kanálů můžete upravit nebo je přidat do seznamu oblíbených kanálů či je z něj odstranit.

Úprava seznamu všech kanálů

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Kanály** → **Správce kanálů** → **Upravit pro všechny programy**

Vybrané kanály ze všech uložených kanálů můžete zamknout, odemknout nebo nastavit, aby byly při přepínání kanálů vynechány.

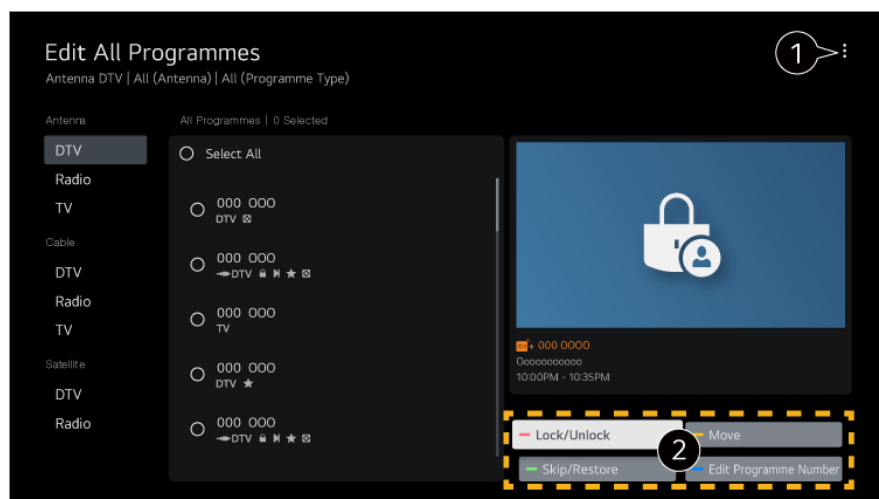


- 1 Nastavení možnosti třídění.
 - 2 **Zamknout / Odemknout** : Zamknutí vybraných kanálů nebo odemknutí zamknutých kanálů.
Přeskočit / obnovit : Nastavení vynechání vybraných kanálů při přepínání kanálů nebo zakázání možnosti vynechání kanálů, u kterých bylo dříve nastavené vynechávání.
Posunout : Přesun vybraných kanálů.
Upravit čísla kanálů : Změna čísel vybraných kanálů.
Odstranit : Odstranění vybraných kanálů.
- Dostupné možnosti se mohou měnit v závislosti na signálu vysílání.
 - Pokud váš model podporuje satelitní programy, můžete satelitní kanály spravovat v nabídce **Úprava satelitních kanálů (pokročilé)**.

Úprava seznamu oblíbených kanálů

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Kanály** → **Správce kanálů** → **Upravit pro oblíbené**

Můžete přidat požadované kanály do seznamu oblíbených kanálů či je z něj odstranit, změnit jejich umístění apod.

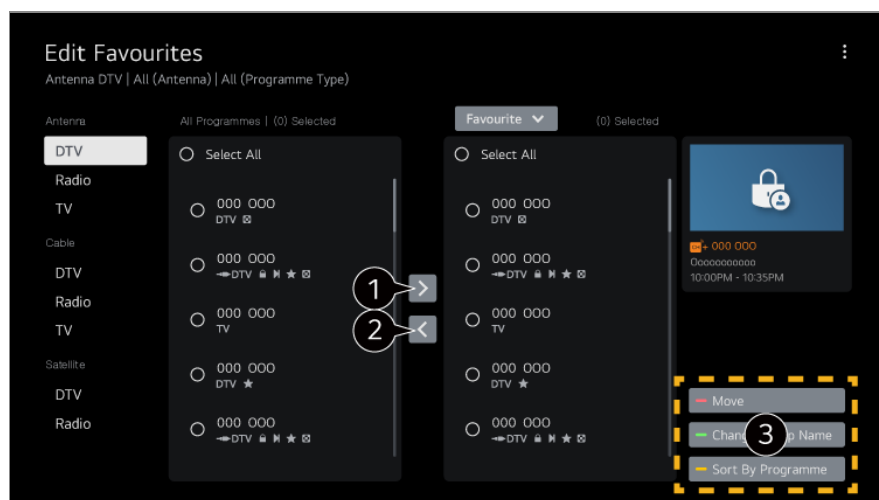

- 1 Výběr požadovaných kanálů ze seznamu všech kanálů a přidání do seznamu oblíbených kanálů stisknutím tlačítka.
- 2 Odstranění vybraných kanálů ze seznamu oblíbených kanálů.
- 3 **Posunout** : Vyberte jeden nebo více kanálů v seznamu preferovaných kanálů, stiskněte tlačítko **Posunout** a poté vyberte pozici, na kterou je chcete přesunout. Vybrané kanály se posunou do zvolené pozice.
Změnit název Oblíbené skupiny : Změna názvu seznamu oblíbených kanálů.
Seřadit podle kanálu : Seřadíte seznam oblíbených kanálů podle kanálu.

Více zdrojů

→ → **Obecné** → **Kanály** → **Více zdrojů**

Na televizoru můžete vysílání, které bylo pořízeno z různých úhlů, sledovat z požadovaného úhlu.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Zjistěte Více o HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV neboli hybridní širokopásmové televizní vysílání) představuje nový vysílací standard, který umožňuje služby typu superteletextu. Tyto služby jsou zajišťovány vysílacím TV kanálem a jsou integrovány nebo připojeny k online službám, které jsou zajišťovány prostřednictvím širokopásmového připojení k televizoru SMART TV.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **HbbTV** pod položkou **Uživatelská příručka**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Co jsou informace CI

Tato funkce umožňuje sledovat některé kódované stanice (placená vysílání).

Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání** → **Informace CI** pod položkou **Uživatelská příručka**.

Uložit heslo CI

→ → **Obecné** → **Kanály** → **Uložit heslo CI**

Zadejte kód PIN v nabídce **Uložit heslo CI**. Po uložení kódu PIN jej už není potřeba zadávat.

- Nabídka **Uložit heslo CI** se zobrazí po vložení modulu CI CAM (Conditional Access Module), který podporuje kód PIN.
- Pokud má modul CI CAM kód PIN, zobrazí se možnost **Obnovit heslo CI**.

Kopírování programů

→ → **Obecné** → **Kanály** → **Kopírovat kanály**

Exportuje seznam programů televizoru na připojené zařízení USB nebo importuje seznam programů televizoru z připojeného zařízení USB.

- Pro modely pro satelitní příjem

Sít'

Nastavení pevné sítě

 →  → **Obecné** → **Sít'** → **Kabelové připojení (Ethernet)**

Pokud router připojený k síti podporuje funkci DHCP, připojení TV a routeru pomocí kabelů se automaticky připojí k síti. Pokud automatické nastavení nepodporuje, můžete vybrat **Upravit** a síťové připojení ručně nastavit.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Nastavení bezdrátové sítě

 →  → **Obecné** → **Sít'** → **Připojení k síti Wi-Fi**

Pokud jste televizor nastavili na bezdrátovou síť, můžete zkontrolovat dostupné bezdrátové internetové sítě a připojit se k nim. Vyberte bezdrátový router, který chcete připojit.

Pro podrobnější nastavení vyberte **Další nastavení sítě**.

Přidat skrytou bezdrátovou síť

Pokud zadáváte přímo název sítě, můžete přidat bezdrátovou síť.

Připojit přes WPS PBC

Pokud má bezdrátový router, ke kterému se chcete připojit, funkci WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration), můžete se k bezdrátovému routeru snadno připojit stisknutím tlačítka WPS-PBC na routeru. Stiskněte tlačítko WPS-PBC bezdrátového routeru a poté tlačítko [Připojit] na TV.

Připojit přes WPS PIN

Toto je metoda připojení k přístupovému bodu pomocí Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number (WPS-PIN). Vyberte přístupový bod (AP), ke kterému se chcete připojit. Zadejte PIN zobrazený na Wi-Fi zařízení přístupového bodu.

Pokročilá nastavení Wi-Fi

Jakmile se připojíte k bezdrátové síti, můžete zobrazit informace o připojení, například podrobné informace o IP adrese. Kromě toho můžete IP adresu a adresu DNS

serveru, ke kterému se chcete připojit, změnit stisknutím tlačítka **Upravit**.

- Více informací o připojení k síti viz **Začínáme s LG webOS TV** → **Připojení k Síti** v **Uživatelská příručka**.

Zařízení

Nastavení TV

 →  → **Obecné** → **Zařízení** → **Správa televizoru**

Režim Doma/Režim Obchod

Můžete si vybrat z možností **Režim Doma** a **Režim Obchod**.

Pokud chcete televizor používat doma, vyberte možnost **Režim Doma**.

Vyberte možnost **Režim Obchod**, pouze pokud bude TV vystaven v obchodě. **Režim Obchod** poskytuje nastavení optimalizovaná pro vystavení v obchodě.

Quick Start+

Toto nastavení uvede televizor při vypnutí do pohotovostního režimu, takže při dalším zapnutí budete moci využít funkce televizoru rychleji.

Nastavte možnost **Quick Start+** na hodnotu **Zap.**

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Zapnutí této možnosti může zvýšit spotřebu energie.

Informace o TV

Můžete zobrazit informace jako **Model**, **Sériové číslo**, **Název zařízení**.

Správa připojení externích zařízení

 →  → **Obecné** → **Zařízení** → **Externí zařízení**

Použití chytrého zařízení připojeného k TV můžete nastavit na ovládání TV nebo ke správě historie připojení.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Připojte radič Bluetooth

S televizorem můžete pomocí Bluetooth propojit a používat zařízení, jako je

klávesnice, myš nebo gamepad.

Zapněte zařízení, nastavte jej do režimu párování a poté klikněte na možnost **Připojit** na obrazovce televizoru. Když zapnete zařízení, které jste dříve připojili, automaticky se připojí k televizoru. Pokud chcete stávající připojení zrušit, klikněte na možnost **Odpojit**.

- Doporučujeme používat produkt, u kterého byla ověřena kompatibilita s televizory LG.
Bluetooth myš : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
Bluetooth klávesnice : Logitech K480, Artech HB030B, Artech HB192, klávesnice Apple Magic Keyboard
Bluetooth gamepad : Sony DualShock 4, ovladač na Microsoft Xbox One S, ovladač na Microsoft Xbox série X, ovladač na NVIDIA SHIELD
- Tato funkce je k dispozici pouze u modelů se zapnutou funkcí Bluetooth.
- Připojení více zařízení Bluetooth může mít za následek špatné připojení nebo funkčnost.
- Pokud se zařízení Bluetooth nachází příliš daleko od televizoru nebo jsou mezi nimi překážky, nemusí fungovat správně.
- V závislosti na periferních zařízeních (bezdrátový router, mikrovlnná trouba atd.) může dojít k selhání komunikace.
- Pokud se zařízení vybrané v seznamu **Registrovaná zařízení** nepřipojí, **Odpojit** a potom zařízení znovu připojte.
- U jednotlivých zařízení se liší. Další informace o zařízení, k němuž se chcete připojit, najdete v jeho uživatelské příručce.

Kamera

U každé aplikace můžete nastavit přístupová oprávnění k fotoaparátu.

Nastavení dálkového ovladače

Pokud nastavíte univerzální dálkový ovladač, můžete ovládat periferní zařízení připojená k televizoru pomocí Dálkový ovladač Magic namísto jejich vlastních ovladačů.

Bližší informace najdete v nabídce **Používání TV** → **Nastavení univerzálního ovladače** v příručce **Uživatelská příručka**.

Zapněte TV pomocí mobilu

Pokud je **Zapnout přes síť Wi-Fi/Zapnout přes síť Wi-Fi (síťový pohotovostní režim)** nebo **Zapnout přes Bluetooth/Zapnout přes Bluetooth (síťový pohotovostní režim)** nastaveno na **Zap.**, můžete vypnout TV pomocí aplikace, která podporuje **Zapněte TV pomocí mobilu**.

- Televizor musí být připojen k síti.
- Televizor a zařízení, které se má použít, musí být připojeny ke stejné síti.
- Funkci **Zapnout přes síť Wi-Fi/Zapnout přes síť Wi-Fi (síťový pohotovostní režim)**

Lze používat prostřednictvím aplikace pouze na chytrém zařízení, které tuto funkci podporuje.

- **Zapnout přes Bluetooth/Zapnout přes Bluetooth (síťový pohotovostní režim)** je k dispozici pouze na některých chytrých telefonech.
- Televizor musí být zapojen do elektrické sítě.
- Při prvním připojení se ujistěte, že zařízení, které se bude používat, je připraveno k připojení.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Odstranit historii připojení

Můžete vymazat historii připojení zařízení připojených k televizoru v bezdrátové síti.

Nastavení externího vstupu HDMI

 →  → **Obecné** → **Zařízení** → **Nastavení HDMI**

Můžete použít nastavení pro zajištění čistého obrazu a snadného ovládání zařízení připojených pomocí kabelu HDMI.

HDMI Deep Color

Pokud připojíte zařízení podporující **HDMI Deep Color**, můžete si vychutnat jasnější obraz. Po připojení přehrávacího zařízení nastavte **HDMI Deep Color** na **4K**. Pokud připojené zařízení tuto funkci nepodporuje, nemusí fungovat správně. Pokud nastane problém s obrazovkou, změňte nastavení **HDMI Deep Color** na **Vypnuto**.

Podporované rozlišení obrazovky

- 4K : Podporuje 4K při 120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (pouze modely s frekvencí 120 Hz), 4K při 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0)
- Vypnuto : Podporuje rozlišení 4K při 60 Hz (4:2:0)

Podporovaný formát 4K při 50/60 Hz
(Pouze modely s frekvencí 60 Hz)

Rozlišení	Obnovovací kmitočet (Hz)	Hloubka barev/barevné vzorkování		
		8 bitů	10 bitů	12 bitů
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
4096 × 2160p	59,94		¹⁾	¹⁾
	60			

YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
YCbCr 4:4:4 ¹⁾	-	-
RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-

Podporovaný formát 4K při 100/120 Hz
(Pouze modely s frekvencí 120 Hz)

Rozlišení	Obnovovací kmitočet (Hz)	Hloubka barev/barevné vzorkování		
		8 bitů	10 bitů	12 bitů
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
	59,94			
	60	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
4096 × 2160p		YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}	YCbCr 4:4:4 ^{1) 2)}
		RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}	RGB 4:4:4 ^{1) 2)}
	100 ^{1) 2)}	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
	120	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
		YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4
		RGB 4:4:4	RGB 4:4:4	RGB 4:4:4

1) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **HDMI Deep Color** nastaveno na možnost **4K**.

2) Tato funkce je dostupná pouze pro vstupy **HDMI (4K@120 Hz) IN**.

- Lze provést pouze nastavení vstupu **HDMI IN**, který právě sledujete.
- Pro každý port HDMI můžete vytvořit jiné nastavení.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete pohodlně ovládat a používat řadu multimediálních zařízení připojených prostřednictvím HDMI.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Používání TV → Připojení k SIMPLINK (HDMI-CEC)** pod položkou **Uživatelská příručka**.

System

Konfigurace nastavení jazyka

 →  → **Obecné** → **System** → **Jazyk (Language)**

Můžete vybrat jazyk nabídek zobrazených na obrazovce a jazyk zvuku digitálního vysílání.

Jazyk nabídky (Menu Language)

Slouží k nastavení jazyka nabídek zobrazených na obrazovce. Jazyk pro funkci rozpoznávání řeči bude automaticky nastaven na jazyk vybraný pro nabídku.

- Funkce rozpoznávání řeči je podporována pouze u některých modelů.

Primární jazyk zvukového záznamu / Sekundární jazyk zvukového záznamu

Slouží k nastavení požadovaného jazyka pro sledování programu digitálního vysílání, který zahrnuje více jazyků zvuku.

U programů, které nepodporují více jazyků, bude použit výchozí jazyk.

- Lze použít u digitálního vysílání.

Jazyky klávesnice

Zvolí jazyk pro klávesnici na obrazovce.

Nastavení jazyka teletextu

Nastavení jazyka teletextu.

Podrobnosti zobrazíte takto: **Užijte si živé vysílání → TELETEXT** pod položkou

Uživatelská příručka.

- Pouze v digitálním režimu

Nastavení umístění

 →  → **Obecné** → **System** → **Místo**

Můžete změnit nastavení umístění svého televizoru Smart TV.

Nastavené adresy

Slouží k nastavení možností **Region** a **Město** vašeho televizoru.

Země vysílání

Slouží k nastavení země vysílání na televizoru.

PSČ

Tato funkce se používá k nastavení místa vysílání TV zadáním vašeho PSČ.

Země pro poskytování služeb společnosti LG

Pokud nenastavíte možnost **Nastavit automaticky**, můžete zemi vybrat manuálně.

Nastavení polohy pro informace o počasí

Nastavte prosím svůj region, aby se na spořiči obrazovky mohly zobrazovat informace o počasí atd.

- Pokud nejste připojeni k síti, musíte nastavení země provést manuálně.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Čas a časovač

 →  → **Obecné** → **System** → **Čas a časovač**

Můžete zkontrolovat čas nebo nakonfigurovat související nastavení.

Nastavit automaticky

Čas TV se automaticky nastaví na čas informací o digitálním vysílání z vysílací stanice nebo na čas odeslaný ze serveru.

Čas / Datum / Časové pásmo

Ruční nastavení času a data v případě, že automatické nastavení neodpovídá aktuálním údajům.

- Pokud nastavíte čas ručně s připojenou anténou, nemusí informace o plánu, průvodce programem atd. fungovat správně.

Vlastní časové pásmo

Nabídka **Vlastní časové pásmo** je aktivována, pokud vyberete možnost **Vlastní** v položce **Časové pásmo**.

Časovače

Časovač spánku

Po uplynutí nastaveného počtu minut se televizor vypne. Pokud **Časovač spánku** použít nechcete, zvolte možnost **Vypnuto**.

Časovač zapnutí napájení

Nastavte možnost **Časovač zapnutí napájení** na hodnotu **Zapnuto**. TV je zapnuta a zobrazuje nastavený kanál v nastavený čas.

- **Čas** : Nastavte čas, kdy se má TV zapnout.
- **Opakování časovače** : Nastavte den v týdnu. Nastavte možnost na **Žádné** pro provedení funkce pouze jednou.
- **Vstup** : Nastavte externí vstup, který se má zobrazit při zapnutí napájení.
- **Kanál časovače** : Nastavte kanál, který se má zobrazit při zapnutí napájení. Tuto možnost lze nastavit pouze tehdy, když je **Vstup** nastaven na **TV**.
- **Hlasitost** : Nastavte hlasitost zvuku, která se má použít při zapnutí napájení.

Časovač vypnutí napájení

Nastavte **Časovač vypnutí napájení** na **Zapnuto**. TV se vypne ve stanovený čas.

- **Čas** : Nastavte čas, kdy se má TV vypnout.
- **Opakování časovače** : Nastavte den v týdnu. Nastavte možnost na **Žádné** pro provedení funkce pouze jednou.

Automatické vypnutí po 4 hodinách

Pokud po zapnutí televizoru pomocí funkce jako **Časovač zapnutí napájení** nestisknete po dobu 4 hodin žádné tlačítko, televizor se automaticky vypne. Pokud chcete zajistit, aby se televizor automaticky nevypnul, nastavte možnost **Automatické vypnutí po 4 hodinách** na hodnotu **Vypnuto**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Ve funkci **Časovač zapnutí napájení/Časovač vypnutí napájení** je nutné nejprve správně nastavit čas.

Nastavení funkce **Bezpečnost**

 →  → **Obecné** → **System** → **Bezpečnost**

Televizní vysílání nebo aplikace můžete uzamknout. Nastavte je na **Zapnuto**, čímž zámeček aktivujete.

Zámky TV programů

Tato funkce pracuje podle informací získaných od vysílající stanice. Pokud tedy signál obsahuje nesprávné informace, funkce nefunguje. Zabraňuje dětem ve sledování televizních programů určených pro dospělé na základě stanoveného limitu klasifikace programů. Chcete-li sledovat zablokovaný program, zadejte heslo. Klasifikace se liší podle země.

- Je podporováno pouze v digitálním režimu.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Zámky kanálu

Zablokuje programy s obsahem nevhodným pro děti. Programy lze volit, ale obrazovka je prázdná a zvuk ztlumený. Chcete-li sledovat zamknutý program, zadejte heslo.

Zámky aplikace

Aplikace můžete zamknout nebo odemknout.

- Funkce uzamčení není okamžitě dostupná pro aplikaci, která je právě spuštěná.

Zámky vstupu

Můžete aktivovat nebo deaktivovat zámky vstupu.











Resetovat heslo

Můžete nastavit nebo změnit heslo televizoru.

- Jako výchozí heslo je nastaveno "0000".
Pokud je jako země vybrána Francie, Norsko či Belgie, heslo nebude „0000“, ale „1234“.

Resetování zapomenutého hesla

Zapomenete-li nastavené heslo, můžete jej následujícím postupem resetovat:

- 01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
- 02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **System** → **Bezpečnost**.
- 03 Stiskněte tlačítko  (**Kanály**)  →  (**Kanály**)  →  (**Kanály**)  →  (**Kanály**) 
na dálkovém ovladači. Zobrazí se okno pro zadání hlavního hesla.
- 04 Zadejte do okna pro zadání hlavního hesla čísla „0313“. Nyní je heslo resetováno.

Správa účtu LG


Můžete se zaregistrovat ke členství LG a přihlásit se pomocí e-mailové adresy v **Účet LG**.

Bližší informace viz **Začínáme s LG webOS TV** → **Správa účtu LG** v příručce **Uživatelská příručka**.

Používání Upozornění

 →  → **Obecné** → **System** → **Další nastavení** → **Upozornění**

Veškerá upozornění z aplikací televizoru a ze služeb LG si můžete zobrazit nebo smazat. U oznámení, která podporují zkratky, můžete přejít přímo do dané aplikace nebo webu.

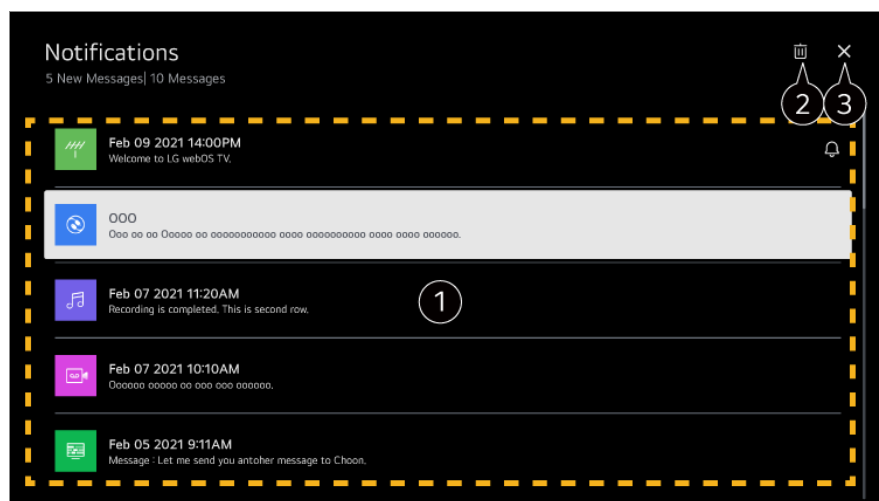

- 1 Podrobnosti můžete zkontrolovat výběrem požadované položky. Pokud aplikace podporuje zkratky, můžete ji spustit.

2 Oznámení můžete odstranit.

3 Zavře aplikaci.

Chcete-li aplikaci vypnout na pozadí, stiskněte tlačítko **•••** na dálkovém ovladači a vyberte **Ukončit aplikaci**.

- Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko **•••**, stiskněte a podržte **●** tlačítko.

Nastavení domovské stránky

 →  → **Obecné** → **Systém** → **Další nastavení** → **Nastavení domovské stránky**

Automatické spuštění domovské stránky

Při zapnutí TV můžete nastavit, aby se prostředí Home spustilo automaticky.

Domácí propagace

Reklamy můžete zapnout nebo vypnout na domovské obrazovce.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.

Nastavení indikace napájení

 →  → **Obecné** → **Systém** → **Další nastavení** → **Kontrolka úsporného režimu**

Indikátor pohotovostního režimu můžete zapnout nebo vypnout.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Nastavení ukazatele Dálkový ovladač Magic

 →  → **Obecné** → **Systém** → **Další nastavení** → **Možnosti ukazatele**

Můžete nastavit rychlost a velikost ukazatele na obrazovce.

Rychlost sledování

Nastavení rychlosti ukazatele.

Velikost ukazatele

Slouží k výběru velikosti ukazatele.

Inzerce

 →  → **Obecné** → **Systém** → **Další nastavení** → **Inzerce**

Je-li váš televizor připojen k internetu, televizor webOS může používat soubor cookie pro omezování frekvence, pomocí kterého sleduje počet zobrazení reklamy v televizoru. Tento údaj slouží k omezení počtu zobrazení stejné reklamy. Tento soubor cookie můžete kdykoli smazat, zapnout nebo vypnout v nastavení televizoru **Inzerce**. Na tento soubor cookie nejsou vázány žádné osobní údaje, na základě kterých by vás bylo možné identifikovat.

Omezit sledování AD

Pokud je nastaveno na **Zap.**, nemusí být poskytovány personalizované reklamy založené na zájmech uživatele.

Resetovat AD ID

Informace o zájmech uživatele jsou nově shromažďovány a reklamy jsou zobrazovány na základě těchto informací.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Používání služby **Live Plus**


Live Plus je služba, která poskytuje různé informace o sledovaných programech. Bližší informace viz **Využívání Chytré TV Naplno** → **Live Plus** v **Uživatelská příručka**.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Používání nápovědy pro nastavení

 →  → **Obecné** → **Systém** → **Další nastavení** → **Nápověda nastavení**

Pokud je tato funkce nastavena na **Zap.**, můžete při procházení nabídky Nastavení využít pro vybrané položky nápovědu.

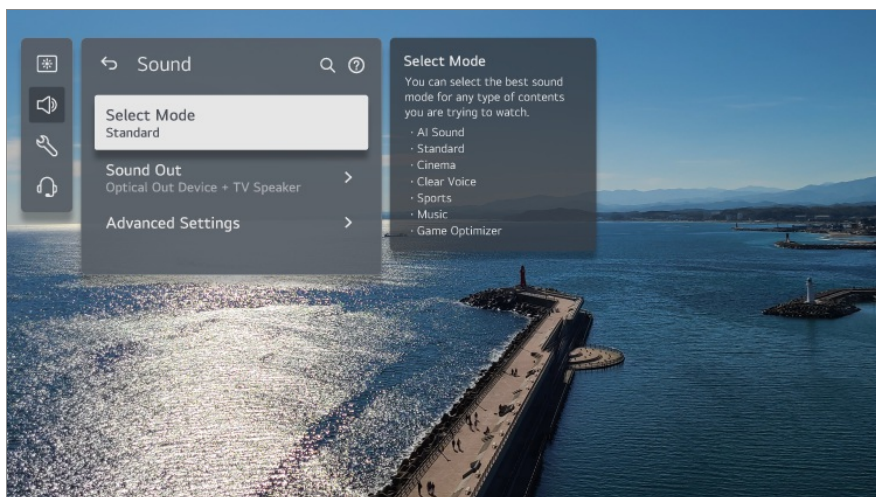

Nastavit ID

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Systém** → **Další nastavení** → **Nastavit ID**

Můžete nastavit číslo (ID) pro správu více televizorů.

- Tato funkce je pro správce. Nedoporučuje se používat v typickém domácím prostředí.

Obnovení výchozích nastavení

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Systém** → **Obnovit původní nastavení**

Slouží k obnovení výchozích nastavení televizoru. Po obnovení se televizor automaticky vypne a zapne.

Resetovat vše

Všechny položky na televizoru se změní na výchozí nastavení.

Resetovat vše kromě nastavení sítě

Všechny položky kromě nastavení sítě se změní na výchozí nastavení.

- Pokud je možnost **Bezpečnost** nastavena na hodnotu **Zap.**, je potřeba zadat heslo pro obnovení původního nastavení **Obnovit původní nastavení**.
- Během inicializace televizor nevypínejte.
- Než televizor prodáte nebo předáte třetí straně, doporučujeme jeho reset do původního nastavení volbou **Obnovit původní nastavení**.

Dostupnost

Používání zvukového průvodce

 →  → **Obecné** → **Dostupnost** → **Hlasové navádění**

Pokud je funkce **Hlasové navádění** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, budou v různých situacích k dispozici zvukový průvodci – například při přepnutí programu, úpravě hlasitosti nebo změně nastavení a vstupních signálů.

Rychlost

Nastavte rychlost mluveného průvodce.

Hlasitost

Nastavte hlasitost mluveného průvodce.

Intenzita

Nastavte tón mluveného průvodce.

- Tato funkce je k dispozici pouze u některých jazyků.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.
- Pro zrakově postižené uživatele.
- Nastavení možnosti **Hlasové navádění** na hodnotu **Zapnuto** automaticky zapne také funkci **Zvuk zapnutí TV** (k dispozici pouze u určitých modelů) (**Zap.**).

Užívejte si zvuk TV společně

 →  → **Obecné** → **Dostupnost** → **Užívejte si zvuk TV společně**

Zvuk se současně přenáší do vestavěného reproduktoru televizoru a zařízení Bluetooth, takže uživatelé s různými sluchovými schopnostmi mohou sledovat televizor společně. Nastavte možnost **Zap.. Výstup zvuku** se změní na **Zařízení Bluetooth + TV reproduktor**.

Stávající historie připojení Bluetooth bude poté odstraněna.

- Pro zařízení Bluetooth se doporučuje použít sluchátka nebo headsety.
- Pokyny k připojení a nastavení zařízení Bluetooth najdete v části **Nastavení** → **Zvuk** → **Použit externí reproduktory s reproduktorem televizoru** v **Uživatelská příručka**.

Nastavení obrazovky s vysokým kontrastem pro nabídky

 →  → **Obecné** → **Dostupnost** → **Vysoký kontrast**

Když je tato funkce nastavena na hodnotu **Zap.**, upravuje pozadí a barvu písma některých nabídek tak, aby došlo ke zvýšení kontrastu mezi světlými a tmavými oblastmi.

Stupně šedé

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Dostupnost** → **Stupně šedé**

Položky uvidíte mnohem jasněji tak, že změníte barvu nabídky na obrazovce na černobílou. Nastavte možnost **Zap.**

Invertovat barvy

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Dostupnost** → **Invertovat barvy**

Chcete-li zvýšit viditelnost nabídek na obrazovce, můžete v některých nabídkách převrátit a kalibrovat určité barvy. Nastavte možnost **Zap.**

Nastavení Titulek

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Dostupnost** → **Titulky**

Zobrazení titulků, když televizní stanice vysílá program s titulky. Přepněte položku **Titulky** na hodnotu **Zap.** a vyberte nastavení titulků.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.
- Lze použít u digitálního vysílání.

Nabídka pro zrakově postižené osoby

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Dostupnost** → **Popis zvuku**

Obsah na obrazovce bude pro zrakově postižené diváky popisován hlasem. Tuto funkci můžete používat, pokud společnost, která zajišťuje vysílání, podporuje funkci **Popis zvuku** pro zrakově postižené osoby.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Typ zvuku

⚙️ → ⓘ → **Obecné** → **Dostupnost** → **Typ zvuku**

Pro nedoslýchavé nebo zrakově postižené osoby je k dispozici zvukový komentář nebo

skryté titulky.

Normální

Vybere výchozí zvuk.

Popis zvuku

Funkce pro zrakově postižené. Zvolte preferovaný výchozí zvuk a zvuk pro zrakově postižené.

Mluvené titulky

V případě zrakově postižených zvolte pouze preferovaný zvuk pro zrakově postižené.

Veškeré přídavné audio

Zobrazí doplňující audio.

- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Nedoslýchaví

01 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

02 Vyberte možnost  → **Obecné** → **Dostupnost**.

03 Nastavte možnost **Titulky** na hodnotu **Zap.**.

04 Nastavte možnost **Sluchově postižený** na hodnotu **Zap.**.

Pro sluchově postižené budou k dispozici titulky.

- Když je funkce **Sluchově postižený** zapnuta (**Zap.**), bude mít prioritu před obecnými titulky.
- Některé modely ji nemusejí podporovat.

Podpora

Aktualizace softwaru

 →  → **Podpora** → **Aktualizace softwaru**

Funkce Aktualizace softwaru zkontroluje dostupnost nejnovější verze a případně tuto verzi nainstaluje.

Automatická aktualizace

Když je nastavený na **Zap.**, aktualizace se spustí automaticky s výjimkou některých důležitých aktualizací.

Vyhledat aktualizace

Při kontrole poslední aktuální verze můžete aktualizace provádět pouze v případě, že je k dispozici aktuální soubor nebo novější verze. Televizor automaticky zkontroluje verzi softwaru, v případě potřeby však můžete provést ruční kontrolu.

- Konfigurovatelné položky závisí na modelu.
- Nejnovější verzi lze získat přes signál digitálního vysílání nebo přes internetové připojení.
- Pokud během stahování softwaru prostřednictvím digitálního vysílání přepnete program, bude proces stahování přerušeno. Po návratu na původní program bude stahování obnoveno.
- Pokud nebude aktualizace softwaru provedena, některé funkce nemusí fungovat správně.
- V některých zemích se možnost **Automatická aktualizace** nezobrazí, pokud nejste připojeni k Internetu.
- Vaše zařízení si občas musí stáhnout a nainstalovat aktualizace softwaru, aby bylo možno zachovat jeho optimální funkci. Pokud během aktualizace softwaru neprovedete po dobu 4 hodin žádnou akci, může se obrazovka zařízení vypnout, aniž by ale zařízení přešlo zcela do pohotovostního režimu. Výsledkem je vyšší spotřeba energie během aktualizace softwaru.

Ochrana osobních údajů a podmínky

 →  → **Podpora** → **Ochrana osobních údajů a podmínky**

Uživatelské smlouvy

Toto dokument představuje podmínky související s používáním služby Smart TV a ochranou soukromí.

Právní upozornění

Jedná se o právní upozornění pro služby poskytované prostřednictvím TV.

Upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem



Můžete zobrazit pokyny pro každou položku.

Řešení problému

Proved'te kontrolu podle nabídky Rychlá nápověda

Proved'te kontrolu podle nabídky **Rychlá nápověda**

Pokud televizor vykazuje poruchu, můžete získat pomoc, která vám pomůže problém vyřešit.

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a vyberte možnost  → **Podpora** → **Rychlá nápověda**.

Také můžete dlouze stisknout číselné tlačítko **9** na dálkovém ovladači, chcete-li spustit nabídku **Rychlá nápověda**.

Nastavení optimalizace

Můžete automaticky zkontrolovat celkový stav své TV a zobrazit a změnit doporučené hodnoty nastavení.

Zkontrolovat položky

Vyberte problematickou položku a zobrazí se nápověda pro řešení problému.

- **Autodiagnostika nastavení TV** : Zvolte položku odpovídající příznakům, abyste našli pokyny, které vám pomohou problém vyřešit.
- **Zkontrolovat stav TV** : Můžete zkontrolovat aktuální stav vašeho televizoru s ohledem na zvolenou položku.

Služba LG Remote Service

Pomoc s řešením problémů můžete získat pomocí dálkového ovladače. Se záležitostmi ohledně **Služba LG Remote Service** kontaktujte středisko zákaznické podpory společnosti LG Electronics.

- Tato funkce nemusí být v některých zemích nebo u některých modelů k dispozici.
- Pokud **Rychlá nápověda** neobsahuje žádný související obsah, vyhledejte informace v části **Řešení problému** v dokumentu **Uživatelská příručka**.

- Pokud se vám stále nedaří problém vyřešit, obraťte se na naše centrum služeb zákazníkům.









Další informace o režimu **Vždy připraven**

Další informace o režimu **Vždy připraven**




 Jaký je rozdíl mezi režimem **Vždy připraven** a vypnutím?

- Na rozdíl od vypnutí můžete televizor ovládat pomocí Bezdotykové hlasové ovládání, připojit Bluetooth a přijímat odpovědi z vyhrazených Domácí zařízení IoT. Spotřeba energie v pohotovostním režimu však může být vyšší než při vypnutém napájení.




 Jak mohu použít funkci **Vždy připraven**?

- Nastavte **Povolit funkci** v  →  → **Obecné** → **Vždy připraven** na **Zap.**
- Během sledování televize
Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači televizor přepnete do režimu **Vždy připraven** se zapnutou obrazovkou.
Dvojnásobným stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači televizor přepnete do režimu **Vždy připraven** s vypnutou obrazovkou.
- Televizor v režimu **Vždy připraven** se zapnutou obrazovkou
Chcete-li sledovat televizor, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  nebo .
Chcete-li vypnout obrazovku, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko . Režim **Vždy připraven** zůstane aktivní.
- Televizor v režimu **Vždy připraven** s vypnutou obrazovkou
Chcete-li sledovat televizor, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko .
Chcete-li zapnout obrazovku, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **Kolečko (OK)**.
Režim **Vždy připraven** zůstane aktivní.

 Jak mohu nadále používat režim **Vždy připraven** bez tapety?

- Výběr možnosti **Použijte Vždy připraven bez tapety** v  →  → **Obecné** → **Vždy připraven** umožňuje okamžitě přepnout do režimu **Vždy připraven** s vypnutou obrazovkou stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači během sledování televizoru.

 Nechci používat režim **Vždy připraven**.

- Nastavení **Povolit funkci** v  →  → **Obecné** → **Vždy připraven** na **Vypnuto** umožňuje okamžité vypnutí stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači během sledování televizoru.
V tomto případě nebudou funkce jako Bluetooth nebo Bezdotykové hlasové ovládání fungovat.

 Když je televizor v režimu **Vždy připraven**, Kontrolka úsporného režimu svítí bíle. Vypnul se televizor správně?

- Barva Kontrolka úsporného režimu se liší podle toho, zda je Bezdotykové hlasové ovládání zapnuto. Pokud Bezdotykové hlasové ovládání zapnuto je, bude svítit bíle; pokud zapnuto není, bude svítit červeně.
Další informace o Bezdotykové hlasové ovládání najdete v sekci **Používání TV** → **Používání funkcí TV s Bezdotykové hlasové ovládání** v **Uživatelská příručka**.


Řešení Problémů s Napájením / Dálkovým Ovladačem

Řešení Problémů s Napájením / Dálkovým Ovladačem

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.





 Nelze zapnout televizor.

- Zkontrolujte, že Kontrolka úsporného režimu na televizoru svítí červeně. Pokud je Kontrolka úsporného režimu vypnuto, zkontrolujte zapojení napájecí zástrčky televizoru do zásuvky elektrické sítě, jak je znázorněno níže.
- Pokud používáte zásuvkovou lištu, zkontrolujte, zda funguje správně. Chcete-li zkontrolovat, zda víceúčelová zásuvka funguje správně, připojte napájecí kabel televizoru přímo k elektrické zásuvce a zkuste, zda funguje.
- Zkuste televizor zapnout přímo tlačítkem na přístroji.

 Napájení je zapnuto, ale obrazovka se zapne později.

- Prodleva je způsobena procesem odstraňování případného šumu během zapínání. Nejedná se o závadu produktu.

Ukazatel Dálkový ovladač Magic se nezobrazuje na obrazovce.

- Nasměrujte dálkový ovladač na televizor a současně stiskněte tlačítka  a  po dobu déle než 5 sekund, dokud se neobjeví pokyny. Dojde ke zrušení registrace předchozího dálkového ovladače a k nové registraci.
- Jestliže se na obrazovce zobrazí výzva, vyměňte baterie v dálkovém ovladači. (Používejte alkalické baterie.)
- Pokud je položka  →  → **Obecné** → **Dostupnost** → **Hlasové navádění** nastavena na **Zap.**, ukazatel Dálkový ovladač Magic se nezobrazí. Nastavte možnost **Hlasové navádění** na hodnotu **Vypnuto**. (Některé modely ji nemusejí podporovat.)

Nejde mi zapnout televizor pomocí dálkového ovladače.

- Zkontrolujte zapojení zástrčky napájení do elektrické zásuvky.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. (Používejte alkalické baterie.)
- Zkontrolujte, zda před přijímačem signálu dálkového ovládání televizoru není překážka, která by blokovala signál. Pokud je před přijímačem na spodní straně televizoru překážka, například soundbar, může rušit příjem signálu dálkového ovladače.
- Pokud používáte dálkový ovladač k set-top boxu a je-li vypnuta ovládací funkce integrovaná v televizoru na dálkovém ovladači set-top boxu, nebude možné televizor zapínat ani vypínat pomocí dálkového ovladače k set-top boxu. Kontaktujte prosím svého poskytovatele set-top boxu.

Napájení se náhle vypne.

- Zkontrolujte, zda je nastaven **Časovač vypnutí napájení**.
- Pokud po dobu 4 hodin nestisknete žádná tlačítka, TV se automaticky vypne, a to i v případě, že byla TV v čase nastaveném v **Upozornění** nebo **Časovač zapnutí napájení** zapnuta.
- Existuje také možnost, že se aktivovaly vnitřní ochranné obvody, protože se vnitřní teplota produktu neobvykle nebo příliš zvýšila.
- Pokud používáte set-top box, může dojít k vypnutí televizoru, když je vypnutý set-top box. Chcete-li zabránit vypnutí televizoru po vypnutí set-top boxu, vypněte na set-top boxu funkci synchronizace zapnutí televizoru.

Nemohu zapnout ani ovládat zařízení pomocí dálkového ovladače TV ani po



nastavení univerzálního dálkového ovladače.

- Ujistěte se, že je zástrčka zařízení zapojena do zásuvky.
- Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. (Používejte alkalické baterie.)
- Zkontrolujte, zda před přijímačem dálkového ovládání připojeného zařízení nejsou překážky, které by blokovaly signál.

Řešení Problémů s Obrazovkou


Řešení Problémů s Obrazovkou

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.



Nejdříve proveďte test  →  → **Obecné** → **Péče o OLED** → **Vlastní péče zařízení** → **Vlastní diagnostika obrazovky**, abyste zkontrolovali případné abnormality na televizoru.

Používáte-li set-top box, vypněte jej a znovu zapněte.
Zkontrolujte správné připojení set-top boxu k televizoru.

 Na obrazovce se zobrazuje nápis, že chybí signál.

- Zkontrolujte, zda je anténa či kabel připojený k externímu zařízení správně připojen i k televizoru.
- V nabídce  zvolte odpovídající vstup.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto externí zařízení (například set-top box či přehrávač Blu-ray).


 Některé programy se nezobrazují.

- Spustí se program  →  → **Obecné** → **Kanály** → **Ladění kanálů (Nastavení a ladění programů)** → **Automatické ladění**.
- Používáte-li set-top box, obraťte se na jeho dodavatele.

 Obrazovka je oříznutá.

- Přejděte do  →  → **Obraz** a změňte **Poměr stran**.
- Při používání externího zařízení (set-top box, herní konzole atd.) zkontrolujte nastavení

velikosti obrazovky v nabídce Nastavení daného zařízení.

 Na obrazovce se na okamžik zobrazí svislé nebo vodorovné pruhy nebo síť a obraz je roztřesený.


- Bezdrátový telefon, fén, elektrickou vrtačku apod. připojujte k jiné elektrické zásuvce. Příčinou problému mohou být vysokofrekvenční elektronická zařízení, např. jiný televizor nebo blízké zdroje silného elektromagnetického záření.



 Každý kanál má rozdílnou kvalitu obrazu.


- V závislosti na typu videa poskytovaného provozovateli vysílání mohou mít jednotlivé kanály rozdílnou kvalitu obrazu.
- Používáte-li set-top box, obraťte se na jeho dodavatele.
- Nejprve spusťte **Vlastní diagnostika obrazovky**. Pokud je normální, může být problém s vysílacím signálem.

 Kvalita obrazu se liší od kvality obrazu, kterou jste viděli v obchodě.

- V závislosti na typu videa poskytovaného provozovateli vysílání se může kvalita obrazu lišit od kvality, kterou vidíte v obchodě.
- Nejprve spusťte **Vlastní diagnostika obrazovky**. Pokud je normální, může být problém s vysílacím signálem.

 Digitálně vysílaný program se zastaví nebo se obraz rozpadne.



- K tomuto stavu dochází, pokud je signál slabý nebo není příjem stabilní. Upravte směr antény nebo zkontrolujte připojení kabelu.
-  →  → **Obecné** → **Kanály** → **Ladění kanálů (Nastavení a ladění programů)** → **Manuální ladění**
Pokud je síla signálu nízká i při **Manuální ladění**, kontaktujte vysílací společnost a požádejte ji o kontrolu signálu.
- Používáte-li set-top box, obraťte se na jeho dodavatele.

 Při používání vstupu HDMI se na horním/dolním/levém/pravém okraji obrazovky objeví svislá plná čára nebo rozostřené barvy.









-  →  → **Obraz** → **Poměr stran** → **Pouze skenování**
Nastavte funkci **Pouze skenování** na hodnotu **Vypnuto**.

Funkce **Pouze skenování** zobrazí původní obraz bez úprav. Pokud máte slabý signál, může horní/dolní/levá /pravá strana obrazovky zrnit.





 Po připojení kabelu HDMI obraz bliká nebo se nezobrazí nic.


- Zkontrolujte, zda kabel HDMI[®] odpovídá specifikacím. Pokud je kabel HDMI[®] poškozen (ohnutí, zlomení), může docházet k blikání obrazu nebo se zobrazí prázdná obrazovka.
- Zkontrolujte, zda je kabel řádně připojen ke vstupu. Špatný nebo slabý kontakt může způsobit potíže se zobrazováním.
- Používáte-li set-top box UHD, upravte nastavení  →  → **Obecné** → **Zařízení** → **Nastavení HDMI** → **HDMI Deep Color**.


 Obrazovka je příliš tmavá.

-  →  → **Obraz** → **Vybrat režim**
Přepněte nabídku **Vybrat režim** na požadovanou hodnotu. (Například **Standardní**, **Živý** a podobně.)
Nastavení se použije pouze na aktuální vstup.
-  →  → **Obraz** → **Pokročilá nastavení** → **Jas** → **Optimalizace jasu podle rychlosti pohybu**
Přepněte nastavení **Optimalizace jasu podle rychlosti pohybu** na hodnotu **Vypnuto**.
Nastavení se použije pouze na aktuální vstup.
-  →  → **Obecné** → **Péče o OLED** → **Vlastní péče zařízení** → **Úspora energie**
Přepněte nastavení **Krok úspory energie** na hodnotu **Vypnuto** nebo **Minimum**.
-  →  → **Obraz** → **Pokročilá nastavení** → **Snížit modré světlo**
Přepněte nastavení **Snížit modré světlo** na hodnotu **Vypnuto**.

 Jas obrazovky se neustále mění.

-  →  → **Obecné** → **Péče o OLED** → **Vlastní péče zařízení** → **Úspora energie**
Přepněte nastavení **Krok úspory energie** na hodnotu **Vypnuto** nebo **Minimum**.
-  →  → **Obecné** → **Služba AI** → **Obraz AI Plus**
Přepněte nastavení **Obraz AI Plus** na hodnotu **Vypnuto**.

 Obraz je černobílý nebo se barvy zobrazují nesprávně.

- Zkontrolujte režim vstupu a kabelové připojení.
- V nabídce  zvolte odpovídající vstup.
- Když se připojujete ke vstupu **AV IN**, zkontrolujte, zda je každý kabel sladěný s

odpovídajícím barevným připojením.

- Port **AV IN** je k dispozici pouze u některých modelů.



 **ULTRA HD video se nezobrazuje.**

- U některých kabelů HDMI nemusí být přijímány signály.
- Změňte nastavení připojeného zařízení na podporovaný signál.



Řešení Problémů se Zvukem

Řešení Problémů se Zvukem



Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

Nejdříve proveďte test  →  → **Obecné** → **Péče o OLED** → **Vlastní péče zařízení** → **Vlastní diagnostika zvuku**, abyste zkontrolovali případné abnormality na televizoru. Používáte-li set-top box, vypněte jej a znovu zapněte. Zkontrolujte správné připojení set-top boxu k televizoru.

 **Obraz je v pořádku, ale není slyšet zvuk.**



- Zkuste jiný program.
- Pokud používáte set-top box a nastavíte hlasitost na set-top boxu nebo na televizoru na nulu nebo aktivujete ztlumení, neuslyšíte žádný zvuk. Nastavte hlasitost na vhodnou úroveň.
-  →  → **Zvuk** → **Výstup zvuku**
Nastavte možnost **Výstup zvuku** na hodnotu **Optické výstupní zařízení + TV reproduktor** nebo **Použijte TV reproduktor** a poté proveďte kontrolu znovu. Pokud zvuk slyšíte bez problémů, zkontrolujte spojení s externími reproduktory, jako je Soundbar, a nastavení těchto externích reproduktorů.

 **Z jednoho z reproduktorů nevychází žádný zvuk.**



-  →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Vyvážení**
Pomocí navigačního tlačítka upravte vyvážení zvuku v nabídce **Vyvážení**.
- Když se připojujete ke vstupu **AV IN**, zkontrolujte, zda je správně připojen levý/pravý


(bílý/červený) kabel zvuku. (Port **AV IN** je k dispozici pouze u některých modelů.)





 Zvuk televizoru není synchronní s obrazem nebo občas vypadne.


- Pokud se to stává pouze u některých programů, můžete se jednat o chybu při přenosu vysílaného signálu. Požádejte vysílací společnost (bezdrátovou či kabelovou) o kontrolu tohoto problému.
- Pokud je u všech kanálů chyba synchronizace, přejděte do nabídky  →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Shoda obrazovky a zvuku** a synchronizaci upravte.
- Používáte-li set-top box, obraťte se na jeho dodavatele.




 Při změně kanálu dochází ke změně hlasitosti.

- Hlasitost výstupu se u jednotlivých vysílaných stanic může lišit.
-  →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Automatické nastavení hlasitosti**
Nastavte funkci **Automatické nastavení hlasitosti** na hodnotu **Zap.**
- Používáte-li set-top box, obraťte se na jeho dodavatele.

 Hlasitost se neustále mění.



-  →  → **Zvuk** → **Pokročilá nastavení** → **Automatické nastavení hlasitosti**
Nastavte funkci **Automatické nastavení hlasitosti** na hodnotu **Zap.**
-  →  → **Obecné** → **Služba AI** → **AI Zvuk / AI Zvuk Pro**
Změňte nastavení **AI Zvuk** nebo **AI Zvuk Pro** na **Vypnuto**.

 U některých programů zvuk nefunguje nebo se přehrává pouze hudba na pozadí.
(Programy produkováné vysílacími společnostmi do zahraničí)

- V nabídce  → **Jazyk zvuku** nastavte preferovaný jazyk.
- Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko , stiskněte a podržte  tlačítko.

Řešení Problémů s Připojením k Počítači

Řešení Problémů s Připojením k Počítači



Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači spustíte **Řídící panel domova**. Vyberte  → **Editovat vstupy** v pravém horním rohu. V režimu úprav nastavte ikonu koncovky HDMI připojené k počítači na ikonu **Počítač**, aby se aplikovalo nastavení videa a poměru stran stejné jako na počítači.

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

 Po připojení k počítači zůstane obrazovka prázdná.

- Zkontrolujte, zda je počítač správně připojen k televizoru.
- Vypněte a zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
- Zapněte televizor a restartujte počítač.
- Ujistěte se, že výstupní rozlišení nastavené na PC je nastaveno na rozlišení podporované HDMI-PC TV.
- Chcete-li použít zobrazení na dvou monitorech, zkontrolujte, zda tuto funkci počítač nebo notebook podporuje.
- Připojte kabel HDMI znovu.
- Pokud k portu **HDMI IN** televizoru připojíte výstup RGB počítače, potřebujete adaptér RGB na HDMI.
Použijete-li adaptér HDMI na RGB, přenos nebude fungovat.

 Obrazovka se zcela nezobrazuje nebo je po připojení k počítači šikmo.

- Nastavte rozlišení počítače na rozlišení podporované televizorem. Bližší informace najdete v nabídce **Znalost Informací** → **Podporované rozlišení : HDMI-PC** v příručce **Uživatelská příručka**.
- Nastavte název připojeného zařízení HDMI na PC.
Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači spustíte **Řídící panel domova**. Vyberte  → **Editovat vstupy** v pravém horním rohu. Změňte ikonu HDMI portu připojeného k **Vstupy** na PC a vyberte **Uložit**.

 Když je počítač připojen kabelem HDMI, zvuk se nepřehrává.

- Pro nastavení LGTV jako výchozího zařízení, přejděte k nastavení Ovládací panely → Zvuk → Playback → v nastavení počítače.
- Pro informaci zda vaše grafická karta podporuje audio výstup HDMI, se obraťte na výrobce produktu.

Řešení Problémů s Přehráváním Filmu


Řešení Problémů s Přehráváním Filmu

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.


Více informací o podporovaných souborech naleznete v [Znalost Informací](#) → [Podporované formáty videosouborů](#) v [Uživatelská příručka](#).

 Nemohu najít soubor v [Přehrávač médií](#).

- Zkontrolujte, zda lze soubory v úložišti USB přečíst v počítači.
- Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
- Změňte filtr na [Vše](#).



 Zobrazuje se mi zpráva, že soubor není podporován.

- Zkontrolujte, zda je soubor možné bez problémů přehrát v počítači. (Zkontrolujte, zda není poškozen.)
- Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
- Zkontrolujte, zda je podporováno příslušné rozlišení.
- Zkontrolujte, zda je podporován kodek videa.
- Zkontrolujte, zda je snímková frekvence podporována.

 Zobrazuje se zpráva „Toto audio není podporováno“ nebo se přehrává pouze obraz.

- Zkontrolujte, zda je soubor možné bez problémů přehrát v počítači. (Zkontrolujte, zda není poškozen.)
- Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
- Zkontrolujte, zda je podporován audio kodek.
- Zkontrolujte, zda je podporována daná přenosová rychlost.
- Zkontrolujte, zda je vzorkovací frekvence podporována.
- Zkontrolujte, zda je počet audio kanálů podporován.

Nezobrazují se titulky.

- Zkontrolujte, zda je soubor možné bez problémů přehrát v počítači. (Zkontrolujte, zda není poškozen.)
- Zkontrolujte, zda má soubor titulků stejný název jako soubor videa.
- Zkontrolujte také, zda jsou oba soubory (titulky a video) ve stejné složce.
- Zkontrolujte, zda je podporován daný formát titulků.
- Zkontrolujte, zda je podporován příslušný jazyk. (Jazyk titulků můžete zkontrolovat otevřením souboru v Poznámkovém bloku.)
- Pokud je nesprávně nastavené kódování titulků, nemusí se titulky zobrazit správně. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači během přehrávání videa. Vyberte ikonu  a změňte hodnotu **Kódovací stránka**.
- Pokud přehráváte soubor videa uložený v jiném zařízení pomocí funkce sdílení obsahu, titulky nemusí být k dispozici v závislosti na programu, který používáte.
- Titulky nejsou podporovány, pokud přehráváte video prostřednictvím zařízení NAS. Obráťte se na výrobce zařízení NAS.

Úložiště USB není po připojení rozpoznáno.





- Zkontrolujte, zda televizor toto úložiště USB podporuje. Bližší informace najdete v nabídce **Připojení Externích Zařízení** → **Připojení USB** v příručce **Uživatelská příručka**.

Řešení Problémů s Nahráváním

Řešení Problémů s Nahráváním

Prostudujte si **Užijte si živé vysílání** → **Nahrávka** v sekci **Uživatelská příručka**, pokud hledáte informace o nahrávání.

Jak spustím nahrávání?

- Připojte úložné zařízení USB s kapacitou alespoň 4 GB. Na zařízení musí být alespoň 1 GB volného místa. (Prostudujte si **Připojení Externích Zařízení** → **Připojení USB** v části **Uživatelská příručka**, kde naleznete informace o úložných zařízeních USB.) Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Nahrát**. Pokud váš dálkový ovladač nemá tlačítko , stiskněte a podržte  tlačítko. Nahrávání můžete zahájit dlouhým stisknutím tlačítka  na Dálkový ovladač Magic.

- Některá paměťová zařízení USB vyžadují formátování po připojení k televizoru. Formátování odstraní všechna data uložená na úložném zařízení USB. Zařízení je naformátováno pomocí systému souborů FAT32, exFAT nebo NTFS. Před připojením paměťového zařízení USB k televizoru zálohujte všechna data uložená v zařízení do počítače.

Které signály podporují nahrávání?

- Nahrávat můžete pouze vysílání, které je přímo přijímáno prostřednictvím anténní přípojky na televizoru.
- Kanály ze set-top boxu nelze nahrávat.
- Chráněný obsah není nahráván.

Lze použít **Naplánované nahrávání**, i když je televizor vypnutý?

- **Naplánované nahrávání** spustí a dokončí nahrávání v nastavený čas, i když je televizor vypnutý.
- Pokud je televizor zcela vypnut následujícím způsobem, **Naplánované nahrávání** nelze použít.
 - Když televizor není připojen do elektrické zásuvky
 - Když je vypnutý vypínač na zásuvkové liště, ke které je připojena zástrčka televizoru
 - Když je vypínač pohotovostní spotřeby elektřiny zapnutý, tj. televizor není napájen

Řešení Problémů s Připojením k Síti

Řešení Problémů s Připojením k Síti

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

Před připojením k bezdrátové síti zkontrolujte název a heslo zařízení Wi-Fi, které chcete připojit.

Zkontrolujte stav síťového připojení podle obrázku níže.

-  →  → **Obecné** → **Síť** → **Kabelové připojení (Ethernet)**
-  →  → **Obecné** → **Síť** → **Připojení k síti Wi-Fi** → **Další nastavení sítě** → **Pokročilá**

nastavení Wi-Fi

- Některé modely mohou podporovat pouze funkci **Připojení k síti Wi-Fi**.



Vedle ikony televizoru se zobrazí symbol X

- Zkontrolujte televizor nebo přístupový bod (směrovač).
- Zkontrolujte připojení televizoru, přístupového bodu (směrovače) a kabelového modemu.
- V následujícím pořadí vypněte a zapněte:
 1. Vypněte a znovu zapněte kabelový modem a počkejte, až se zařízení restartuje.
 2. Vypněte a znovu zapněte kabelový/bezdrátový modem a počkejte, až se zařízení restartuje.
 3. Televizor vypněte a znovu zapněte.
- Pokud chcete navázat kabelové připojení k LAN, zkontrolujte, zda lze z routeru správně získat adresu IP. Pokud nastavujete síť ručně, zkontrolujte, že jsou všechna nastavení správná.
- Pokud chcete navázat bezdrátové připojení, zkontrolujte také následující body:
 - ① Nastavte SSID routeru (název sítě) nebo bezdrátový kanál.
 - ② Nastavte bezpečnostní klíč routeru.

Pokud toto nastavení nemůžete dokončit, podívejte se do uživatelské příručky routeru a do pokynů od poskytovatele internetového připojení. Pokud se vám stále nedaří provést konfiguraci, obraťte se na výrobce routeru nebo poskytovatele internetových služeb.
- Využíváte-li statickou IP adresu, zadejte ji přímo.



Vedle ikony brány se zobrazí symbol X

- Zkontrolujte přístupový bod (směrovač) nebo kontaktujte poskytovatele internetových služeb.
- Odpojte router/kabelový modem ze zásuvky, počkejte 10 vteřin a znovu jej připojte.
- Inicializujte (resetujte) přístupový bod (směrovač) nebo kabelový modem.
- Na stránkách výrobce přístupového bodu (směrovače) si ověřte, zda máte ve směrovači nainstalován nejnovější firmware.
- Pokud toto nastavení nemůžete dokončit, podívejte se do uživatelské příručky routeru a do pokynů od poskytovatele internetového připojení. Pokud se vám stále nedaří provést konfiguraci, obraťte se na výrobce routeru nebo poskytovatele internetových služeb.




Vedle ikony DNS se zobrazí symbol X

- Zkontrolujte přístupový bod (směrovač) nebo kontaktujte poskytovatele internetových služeb.
- Odpojte router/kabelový modem ze zásuvky, počkejte 10 vteřin a znovu jej připojte.
- Inicializujte (resetujte) přístupový bod (směrovač) nebo kabelový modem.
- Zkontrolujte, zda je MAC adresa televizoru/přístupového bodu (směrovače) registrována u vašeho poskytovatele internetových služeb. (MAC adresa zobrazená v poli okna stavu sítě by měla být registrována u vašeho poskytovatele internetových služeb.)
- Pokud toto nastavení nemůžete dokončit, podívejte se do uživatelské příručky routeru a do pokynů od poskytovatele internetového připojení. Pokud se vám stále nedaří provést konfiguraci, obraťte se na výrobce routeru nebo poskytovatele internetových služeb.

Řešení Problémů s Účtem LG

Řešení Problémů s Účtem LG

 Zaregistroval jsem se k členství na TV. Musím se ještě registrovat na webových stránkách (www.lgappstv.com)?

- Webové stránky můžete používat s informacemi o členství, které jste použili při registraci na TV.

 Zapomněl(a) jsem své heslo. Co mám udělat?

- Na přihlašovací obrazovce TV vyberte tlačítko **Zapomněli jste heslo?** pro přechod na stránku pro nalezení hesla. Zadejte svou e-mailovou adresu na stránce pro nalezení hesla a my vám pošleme odkaz k resetování hesla.
- Heslo můžete také resetovat v účtu LG → Obnovení hesla na webu (www.lgappstv.com).

 Přeji si smazat účet uložený na televizoru.

- Když se na televizoru přihlásíte ke svému účtu LG, účet se uloží do televizoru. Účty uložené v televizoru můžete kdykoli odstranit následujícím způsobem.

01 Vyberte možnost  →  → **Obecné** → **System** → **Účet LG**.

02 Vyberte  → **Upravit seznam účtů** v horní části obrazovky.

03 Pro odstranění účtu zvolte **Odstranit**.

Tato akce nevymaže historii přihlášení ani nezruší účet.

 Přeji si vymazat historii používání na televizoru.

- Když televizor použijete po přihlášení ke svému účtu LG, historie používání se uloží a můžete ji kdykoli smazat.

01 Vyberte možnost  →  → **Obecné** → **System** → **Účet LG**.

02 Vyberte **Správa účtu** u účtu, který chcete nastavit.

03 Vyberte možnost **Správa dat o využívání**.

04 Pro smazání historie používání tiskněte **Odstranit**.

 Přeji si zrušit svůj účet na televizoru.

- Účet LG na televizoru můžete zrušit také následujícím způsobem.

01 Vyberte možnost  →  → **Obecné** → **System** → **Účet LG**.

02 Vyberte **Správa účtu** u účtu, který chcete nastavit.

03 Vyberte možnost **Ukončit můj účet**.

04 Pro zrušení vašeho účtu zadejte heslo a stiskněte **OK**.



- V některých zemích může být přístup na webové stránky (www.lgappstv.com) omezen.

Řešení Problémů s Obsahem


Řešení Problémů s Obsahem

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

 Nezobrazuje se mi obsah na domovské obrazovce.

- Pokud změníte nastavení v nabídce Země služby, nemusí se vám zobrazovat obsah.
V nabídce  →  → **Obecné** → **System** → **Místo** → **Země pro poskytování služeb**

společnosti LG nastavte zemi, ze které chcete využívat služby.
(Některé modely ji nemusejí podporovat.)


- Nezobrazí-li se vám některé aplikace, je možné, že jste je odstranili. Znovu nainstalujte příslušnou aplikaci.
- Pokud je aplikace odstraněna, můžete ji stáhnout z obchodu **Apps** a znovu ji nainstalovat. Přejděte do nabídky  → **Apps** a vyhledejte a nainstalujte požadovanou aplikaci.
- Typ podporovaného obsahu se v jednotlivých zemích liší.
- Poskytovatel služby může nabídku obsahu měnit nebo přerušit.

Řešení Problémů s Internetovým Prohlížečem

Řešení Problémů s Internetovým Prohlížečem

Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.

 Při používání internetu nejsou některé části stránek viditelné.


- Aplikace **Webový prohlížeč** podporuje pouze média HTML5 a nepodporuje modul Plug-in Flash.
- Aplikace **Webový prohlížeč** nepodporuje instalaci modulu plug-in.
- Je možné, že v aplikaci **Webový prohlížeč** nepůjdou přehrávat mediální soubory v jiných formátech než:
JPEG/PNG/GIF
- Přílohy nebo obrázky nelze ukládat.
- Pokud je zapnuta funkce **Použít funkci Blokovat reklamy**, oblast na webu, kde se má zobrazovat reklama, se zobrazí prázdná. Pokud je nějaký obsah na webu skrytý a neviditelný, zkuste nastavit  → **Nastavení** → **Použít funkci Blokovat reklamy** na **Vypnuto** v **Webový prohlížeč**. **Sponzorovaná reklama** se na nové kartě zobrazí i tehdy, když nastavíte funkci **Použít funkci Blokovat reklamy** na **Vypnuto**.

 Když navštívím webovou stránku, internetový prohlížeč se automaticky zavře.

- Pokud není v paměti dostatek volného místa pro obrazový obsah dané webové stránky,

internetový prohlížeč se může nuceně vypnout. Zkontrolujte, zda máte přístup k problémovému webu z počítače.

 Při sledování videa v aplikaci **Webový prohlížeč** bude video vypnuto.

- To můžete napravit nastavením možnosti  → **Nastavení** → **Adaptivní streamování pomocí JavaScriptu** na hodnotu **Vypnuto** v aplikaci **Webový prohlížeč**. Toto nastavení nebude použito na karty, které byly otevřeny před změnou, a použije se pouze na karty otevřené po změně.

Znalost Informací

Podporované formáty obrázků

Podporované formáty obrázků

Formát souboru	Formát	Rozlišení
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimálně : 64 × 64 Maximálně Normální typ : 15360 (Š) × 8640 (V) Progresivní typ : 4800 (Š) × 3600 (V)
png	PNG	Minimálně : 64 × 64 Maximálně : 5760 (Š) × 5760 (V)
bmp	BMP	Minimálně : 64 × 64 Maximálně : 1920 (Š) × 1080 (V)

avif, heic, heif	AVIF/HEIF	Minimálně : 64 × 64 Maximálně : 4800 (Š) × 3600 (V) 9600 (Š) × 7200 (V) (Pouze modely s rozlišením 8K)
------------------	-----------	--

Podporované formáty videosouborů

Podporované formáty videosouborů

Maximální přenosová rychlost dat

- Video Full HD
H.264 1 920 x 1 080 při 60P BP/MP/HP při L4.2, maximálně 40 Mb/s
HEVC 1 920 x 1 080 při 60P Main/Main10 při L4.1, maximálně 40 Mb/s
- Video ULTRA HD (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD)
H.264 3 840 x 2 160 při 30P BP/MP/HP při L5.1, maximálně 50 Mb/s
HEVC 3 840 x 2 160 při 60P Main/Main10 při L5.1, maximálně 60 Mb/s
- Video HFR (Pouze modely s podporou HFR)
HEVC 3 840 x 2 160 při 120P Main/Main10 při L5.2, maximálně 60 Mb/s
- Video Dolby Vision (Pouze modely s podporou Dolby Vision)
HEVC 3 840 x 2 160 při 60P Main/Main10 při L5.1, maximálně 50 Mb/s
HEVC 7 680 x 4 320 při 60P Main/Main10 při L6.1, maximálně 100 Mb/s (Pouze modely s rozlišením 8K)
- Video 8K (Pouze modely s rozlišením 8K)
AV1 7 680 x 4 320 při 60P
HEVC 7 680 x 4 320 při 60P Main/Main10 při L6.1, maximálně 100 Mb/s
VVC 7 680 x 4 320 při 60P

Podporované externí titulky

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formát integrovaných titulků

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Podporované kodeky videa

Přípona	Kodeky	
asf wmv	Video	VC-1, profil Advanced (kromě WMVA), VC-1, profily Simple a Main
	Zvuk	WMA Standard (kromě WMA v1/WMA Speech)
avi	Video	Xvid (funkce GMC není podporována), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1, VVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvuk	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2

	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , VVC : Některé modely ji nemusejí podporovat.

Upozornění pro přehrávání videa

- Některé titulky vytvořené uživatelem nemusí být řádně funkční.
- Videosoubor a soubor titulků musí být ve stejné složce. Aby se titulky zobrazovaly správně, musí mít soubor videa a soubor titulků shodný název.
- Titulky v zařízení NAS (Network Attached Storage) nemusejí být u některých modelů některých výrobců podporovány.
- Nejsou podporovány streamy s technologií Global Motion Compensation (GMC) a Quarterpel Motion Estimation (Qpel).
- Video ULTRA HD (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
Některá videa ULTRA HD s kódováním HEVC s obsahem, který oficiálně nepochází od společnosti LG Electronics, se nemusí přehrát.
Některé kodeky mohou být podporovány po aktualizaci softwaru.

Přípona	Kodeky
mkv/mp4/ts	Video H.264/AVC, HEVC
	Zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Jsou podporovány pouze soubory aplikace Windows Media Audio verze 7 a vyšší.
- Profil AAC Main není podporován.
- Videosoubory vytvořené některými kódovacími zařízeními se nemusí přehrávat správně.
- Videosoubory v jiném než uvedeném formátu se nemusí přehrávat správně.
- Videosoubory uložené v úložném zařízení USB, které nepodporuje funkci vysokorychlostního přenosu, se nemusí přehrávat správně.

Podporované formáty hudebních souborů

Podporované formáty hudebních souborů

Formát souboru	Informace	
mp3	Přenosová rychlost	32 Kb/s až 320 Kb/s
	Vzorkovací frekvence	16–48 kHz
	Podpora	MPEG-1, MPEG-2
	Kanály	mono, stereo
wav	Přenosová rychlost	-
	Vzorkovací frekvence	8 kHz až 96 kHz
	Podpora	PCM
	Kanály	mono, stereo
ogg	Přenosová rychlost	64 Kb/s až 320 Kb/s
	Vzorkovací frekvence	8 kHz až 48 kHz
	Podpora	Vorbis
	Kanály	mono, stereo
wma	Přenosová rychlost	128 Kb/s až 320 Kb/s
	Vzorkovací frekvence	8 kHz až 48 kHz

	Podpora	WMA
	Kanály	až 6 kanálů
flac	Přenosová rychlost	-
	Vzorkovací frekvence	8 kHz až 96 kHz
	Podpora	FLAC
	Kanály	mono, stereo

- Počet podporovaných programů se může lišit v závislosti na vzorkovací frekvenci.

Podporované rozlišení : HDMI-DTV

Podporovaný režim HDMI-DTV

Rozlišení	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50

1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
	67,5	60
1920 × 1080p (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120

2560 × 1080p ^{4) 5)} (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	66	60
	131,74	120
3840 × 2160p (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160p ^{1) 2) 3)} (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25

	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p ^{1) 2) 3)} (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p ²⁾ (Pouze modely s rozlišením 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

-
- 1) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **HDMI Deep Color** nastaveno na možnost **4K**.
 - 2) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **HDMI Deep Color** nastaveno na možnost **8K**.
 - 3) (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD) Podporovány jsou pouze určité vstupní porty HDMI.
 - 4) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **Široký poměr stran** nastaveno na možnost **21:9**.
 - 5) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **Široký poměr stran** nastaveno na možnost **32:9**.
-

Podporované rozlišení : HDMI-PC

Podporovaný režim HDMI-PC

Rozlišení	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31
1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 ³⁾	47,71	60,01

1280 × 1024	63,98	60,02
1920 × 1080	67,5	60
1920 × 1080 (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1080 ^{4) 5)} (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	66	60
	131,74	120
2560 × 1440 ¹⁾ (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	182,99	119,99
3840 × 1080 ⁵⁾ (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	66,62	60
	137,25	120
3840 × 1600 ⁴⁾ (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	99,41	60
3840 × 2160 (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30

	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 ¹⁾ (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160 ¹⁾ (Pouze modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120

7680 × 4320 ²⁾ (Pouze modely s rozlišením 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

1) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **HDMI Deep Color** nastaveno na možnost **4K**.

2) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **HDMI Deep Color** nastaveno na možnost **8K**.

3) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **HDMI Deep Color** nastaveno na možnost **Vypnuto**.

4) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **Široký poměr stran** nastaveno na možnost **21:9**.

5) Podporováno pouze tehdy, je-li rozlišení **Široký poměr stran** nastaveno na možnost **32:9**.

- Podporovaný port HDMI-PC se u různých modelů liší. Přečtěte si návod dodaný s produktem.

Informace o licencích

Informace o licencích

U různých modelů se podporované licence mohou lišit.

Dolby

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET®

HEVC



LG TV Content Policy

LG TV Content Policy

Zásady obsahu lze změnit v souladu se zásadami poskytování služeb. Nejnovější informace najdete na webové stránce <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

Home

- Apps on launcher bar are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app

access) among LG Smart TV users by country. The arrangement can be customized as the way user wants.

- Once cursor is focused on a certain app, recommended content list of the service appears above the launcher. Since the recommendation logic related the app is made by each content provider, LG neither knows the detailed logic nor has control of it.

Channel List

- The order of display in the channel list of Live Menu is displayed according to the broadcasting standard without any arbitrarily modified or changed part by LG Electronics.

Search and Recommendation

- Content search results are provided based on an algorithm that optimizes to the user's intention and finds the most accurate matching information. (Remote control, voice search, etc.)
- LG provides a few more derivative recommended content list with content information such as genre, cast, director, etc. based on most watched by all Smart TV users by country and recently released content list in last 30 days.
- Recommended content list is updated every day.

Live Menu

- Recommendations on the Live Menu Recommended page are provided 'you may like' category and 'popular programs' category.
- 'you may like' category based on viewing history recommends programs that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user watched before.
- 'popular programs' category recommends the programs that all LG Smart TV users per country watch the most at that time in order of viewing ratings. Information for viewing history and ratings is collected only by agreed users.

LG Content Store

- At the entry page of LG Content Store, LG provides three kinds of app category.
 - 'Newly updated apps' is composed of newly launched and recently updated apps. The list is updated every day.
 - 'Most Popular apps' is composed of most downloaded and best rated apps in 30 days by LG Smart TV users by country. Apps on launcher and Premium area are not included in this list. The order is randomly changed within Top 50 for each entry. Top

50 app list is also updated every day.

- Apps on Premium area are arranged in accordance with the yearly app usage (no. of app access) among LG Smart TV users by country. No. of apps may vary from 7 to 20 by each year's platform and the arrangement cannot be customized.
- At the All Apps page, apps are arranged by alphabetical order in each category. (except Newly updated and Most popular)

Magic Link

- Recommendations on the Magic Link page recommends content such as YouTube, channels and additional information that is similar to the information (title, genre, description, cast, director and etc.) of the programs that the user is watching currently.