

**PHILIPS**

AC1715



Uživatelská příručka

# Obsah

<b>1</b>	<b>Důležité</b> .....	<b>2</b>
	Bezpečnost .....	2
	Elektromagnetická pole (EMP) .....	4
	Recyklace .....	4
	Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU .....	4
<b>2</b>	<b>Vaše čistička vzduchu</b> .....	<b>4</b>
	Přehled výrobku .....	5
	Přehled ovládacích prvků .....	6
<b>3</b>	<b>Začínáme</b> .....	<b>7</b>
	Instalace filtru .....	7
	Význam ukazatele Wi-Fi .....	7
	Připojení napájení .....	8
	Připojení Wi-Fi .....	8
<b>4</b>	<b>Použití čističky vzduchu</b> .....	<b>9</b>
	Jak funguje kontrolka kvality vzduchu .....	9
	Vypnutí a zapnutí .....	10
	Změna nastavení režimu .....	10
	Zapnutí ukazatele na displeji .....	11
	Používání funkce zapnutí/vypnutí osvětlení .....	11
<b>5</b>	<b>Čištění a údržba</b> .....	<b>12</b>
	Plán čištění .....	12
	Čištění těla čističky vzduchu .....	12
	Čištění snímače částic .....	13
	Čištění povrchu filtru .....	13
	Výměna filtru .....	14
	Resetování filtru .....	15
<b>6</b>	<b>Ukládání</b> .....	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>Odstraňování problémů</b> .....	<b>16</b>
<b>8</b>	<b>Záruka a servis</b> .....	<b>19</b>
	Objednání dílů nebo doplňků .....	19

# 1 Důležité

---

## Bezpečnost

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Chcete-li zajistit nejlepší výkon, ujistěte se, že je čistička aktualizována na nejnovější verzi. Aktualizaci můžete provést prostřednictvím aplikace Clean Home+.

## Nebezpečí

- Přístroj nečistěte vodou, jakoukoli jinou tekutinou ani (hořlavým) čisticím prostředkem, ani nedovolte, aby se do přístroje dostaly. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem a/ nebo požáru.
- Kolem přístroje nerozstříkujte žádné hořlavé látky, jako jsou například insekticidy nebo parfémy.

## Varování

- Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím v místní elektrické síti.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Pokud byste zjistili závadu na zástrčce, na napájecím kabelu nebo přímo na přístroji, přístroj dále nepoužívejte.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Vyvarujte se zablokování vstupu a výstupu vzduchu, např. umístěním předmětů na výstup vzduchu nebo před vstup vzduchu.
- Dbejte na to, aby do přístroje skrz výstup vzduchu nespadly cizí předměty.

- Standardní rozhraní WiFi založené na standardu 802.11b/g/n při 2,4 GHz s maximálním výstupním výkonem 31,62 mW EIRP.

## Upozornění

- Tento přístroj nenahrazuje řádné větrání, pravidelné vysávání prachu nebo použití digestoře či ventilátoru během vaření.
- Přístroj vždy pokládejte a používejte na suchém, stabilním, vyrovnaném a vodorovném povrchu.
- Kolem přístroje ponechejte alespoň 20 cm volného prostoru a zároveň ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru nad přístrojem.
- Na přístroj si nesedejte ani na něj nestoupejte. Na přístroj nic nepokládejte.
- Neumísťujte přístroj přímo pod klimatizaci, zabráníte tak tomu, aby na něj kapala kondenzovaná voda.
- Používejte pouze originální filtry značky Philips určené přímo pro tento přístroj. Žádné jiné filtry nepoužívejte.
- Spalování filtru může způsobit nevratné poškození lidského zdraví nebo ohrožení života jiných osob. Nepoužívejte filtr jako palivo ani pro podobný účel.
- Dbejte na to, abyste do přístroje (zejména do vstupu a výstupu vzduchu) nenarazili tvrdým předmětem.
- Aby se zabránilo úrazu nebo závadě přístroje, nekládejte do výstupu či vstupu vzduchu prsty ani předměty.
- Nepoužívejte tento přístroj, pokud jste použili repelent proti hmyzu kouřového typu pro vnitřní prostory nebo na místech se zbytky oleje, hořící vonnou tyčinkou nebo chemickými výpary.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti plynových zařízení, topných zařízení nebo krbů.
- Když chcete přístroj přesunovat, čistit, měnit filtr nebo provádět jinou údržbu, vždy přístroj odpojte ze zásuvky.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití za běžných provozních podmínek.
- Nepoužívejte přístroj v mokřém prostředí, prostředí s vysokou vlhkostí nebo v prostředí s vysokými okolními teplotami, například v koupelně, na toaletě nebo v kuchyni či v místnosti, kde dochází k velkým změnám teplot.

- Příklad neodstraňuje oxid uhelnatý (CO) ani radon (Rn). Není možné jej použít jako bezpečnostní zařízení v případě nehod se spalovacími procesy a nebezpečnými chemikáliemi.

---

## Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

---

## Recyklace

Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU).



Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

---


## Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Tímto společnost DAP B.V. prohlašuje, že toto rádiové zařízení typu AC1715 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové stránce: [www.philips.com](http://www.philips.com).

## 2 Vaše čistička vzduchu


Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Přehled výrobku

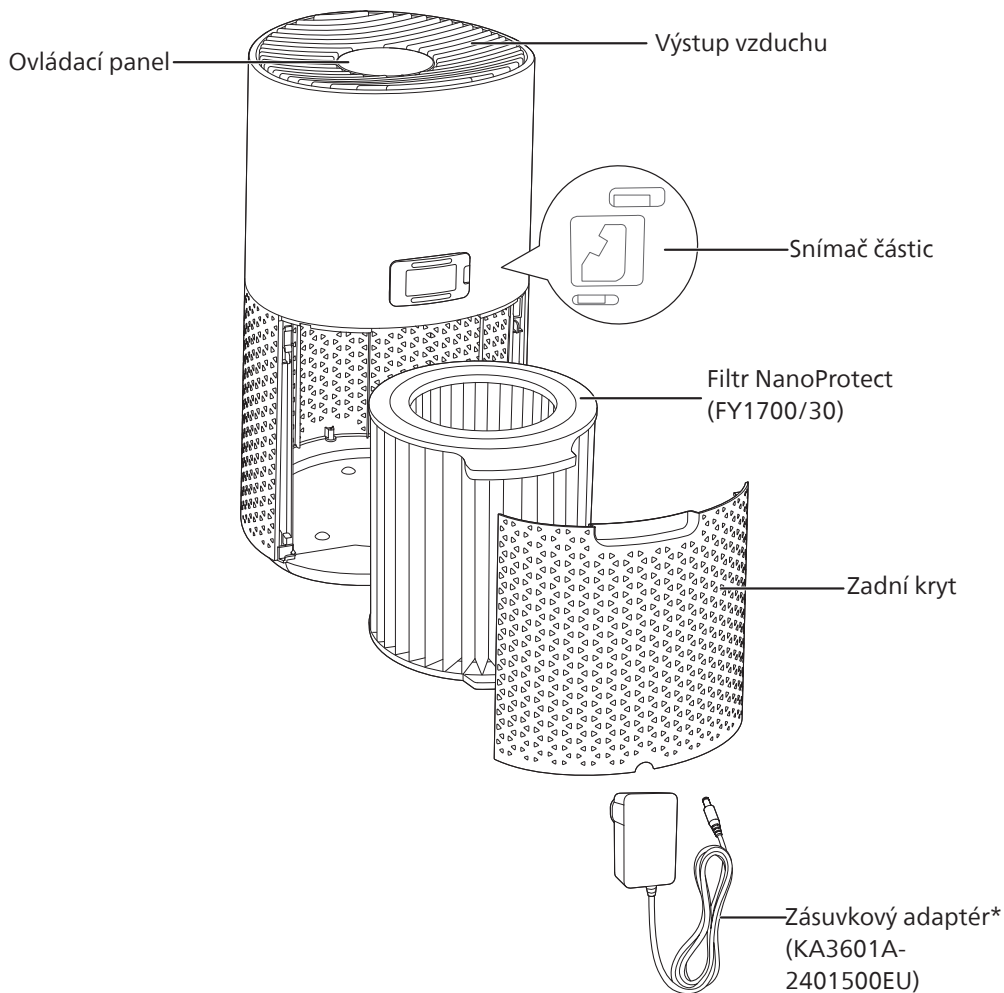




\*Používejte pouze dodaný zásuvkový adaptér

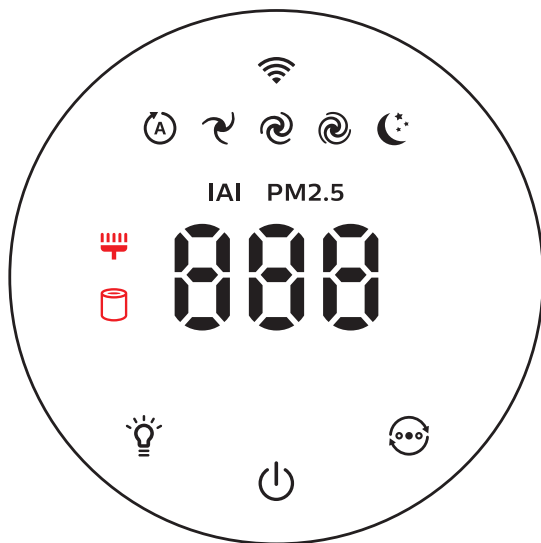







## Přehled ovládacích prvků



### Tlačítka ovládání

	Tlačítko zapnutí/vypnutí osvětlení		Vypínač
	Tlačítko přepínače režimu		

### Panel displeje


	Ukazatel Wi-Fi		Automatický režim
	Rychlost 1		Rychlost 2
	Režim Turbo		Režim spánku
<b>PM2.5</b>	Zobrazení režimu PM2,5	<b>IAI</b>	Displej indexu vnitřních alergenů
	Upozornění na vyčištění filtru		Výstraha k výměně filtru

## 3 Začínáme

### Instalace filtru

Před prvním použitím odstraňte z filtru veškerý obalový materiál.

**Poznámka:** Před instalací filtru zkontrolujte, že je čistička vzduchu odpojená od elektrické sítě.

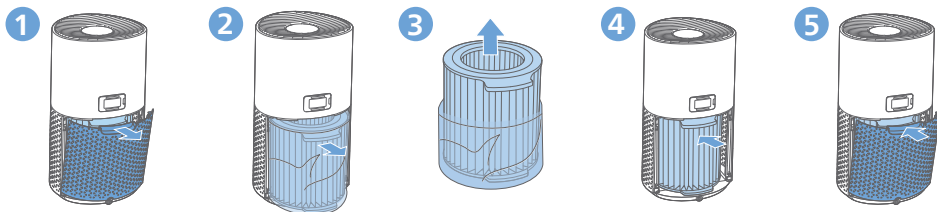

- 1 Zatáhněte za zadní kryt a sejměte jej z přístroje.
- 2 Vyměňte filtr z přístroje.
- 3 Odstraňte veškerý obalový materiál z filtrů čištění vzduchu.
- 4 Filtr vložte zpět do přístroje.
- 5 Znovu nasadte zadní kryt.

### Význam ukazatele Wi-Fi

Stav ikony Wi-Fi	Stav připojení Wi-Fi
Bliká oranžově	Připojování ke smartphonu
Svíí oranžově	Připojeno ke smartphonu
Bliká bíle	Připojování k serveru
Svíí bíle	Připojeno k serveru
Zhasnutá	Funkce Wi-Fi deaktivována




---

## Připojení napájení

**Poznámka:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vytahujte vždy zástrčku ze zdířky. Nikdy netahejte za kabel.

Připojte napájecí adaptér do:

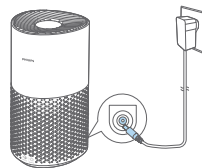

- zástrčky v přístroji.
- A poté do zásuvky ve zdi.



---

## Připojení Wi-Fi

### První nastavení připojení Wi-Fi

- 1 Stáhněte a nainstalujte si aplikaci „**Clean Home+**“ od společnosti Philips z obchodu **App Store** nebo **Google Play**.
- 2 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do zásuvky a stisknutím tlačítka  čističku zapněte.  
↳ Ukazatel Wi-Fi při prvním spuštění  oranžově zabliká.
- 3 Zkontrolujte, zda je smartphone nebo tablet úspěšně připojen k síti Wi-Fi.
- 4 Spusťte aplikaci „**Clean Home+**“ a klikněte na „**Připojit nové zařízení**“ nebo stiskněte tlačítko „**+**“ v horní části obrazovky. Postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte čističku vzduchu k vaší síti.




### Poznámka:



- Tyto pokyny jsou určeny pouze pro první nastavování čističky vzduchu. Pokud se síť změnila nebo je třeba nastavení provést znovu, viz kapitola „Resetování připojení Wi-Fi“ na straně 8.
- Pokud chcete ke svému smartphonu nebo tabletu připojit více čističek vzduchu, je nutné připojovat jedno zařízení po druhém.
- Vzdálenost mezi smartphonem či tabletem a čističkou vzduchu musí být menší než 10 m a mezi zařízeními nesmí být překážky.
- Tato aplikace podporuje nejnovější verze systémů Android a iOS. Zkontrolujte, zda na stránkách [www.philips.com/cleanhome](http://www.philips.com/cleanhome) najdete nejnovější aktualizaci podporovaných operačních systémů a zařízení.

---

### Resetování připojení Wi-Fi

#### Poznámka:

- Resetujte připojení Wi-Fi v případě nové výchozí sítě.
- 1 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do zásuvky a stisknutím tlačítka  čističku zapněte.

- 2 Stiskněte a podržte tlačítko  na dobu 3 sekund, dokud se neozve pípnutí.
  - ↳ Čistička vzduchu přejde do režimu párování.
  - ↳ Ukazatel Wi-Fi  oranžově zabliká.
- 3 Postupujte podle kroků 3 a 4 v části „První nastavení připojení Wi-Fi“.

## 4 Použití čističky vzduchu

### Jak funguje kontrolka kvality vzduchu

Kontrolka kvality vzduchu se automaticky zapne při zapnutí čističky a postupně rozsvítí všechny barvy. Přibližně po 30 sekundách zvolí snímač částic barvu, která odpovídá kvalitě okolního vzduchu s ohledem na polévaté částice.

Barva kontrolky kvality vzduchu je dána nejvyšším indexem mezi hodnotami PM2.5 a IAI.

Barva kontrolky kvality vzduchu	Úroveň kvality vzduchu
Modrá	Dobrý
Modro-fialová	Fair
Fialovo-červená	Špatný
Červená	Velmi špatný

#### PM2.5

Detekční technologie **AeraSense** přesně detekuje i tu nejmenší změnu obsahu částic ve vzduchu a rychle na ni reaguje. Dá vám jistotu v podobě zpětné vazby PM2.5 v reálném čase.

Většina látek znečišťujících vnitřní ovzduší se řadí do kategorie PM2.5, která označuje vzdušné škodlivé látky menší než 2,5 mikrometru. Mezi běžné zdroje těchto jemných částic patří tabákový kouř, vaření a zapálené svíčky. Do kategorie PM2.5 se řadí i některé vzduchem přenášené bakterie a nejmenší spory plísní, zvířecí alergeny a alergeny roztočů.

Úroveň PM2.5	Barva kontrolky kvality vzduchu
≤12	Modrá
13–35	Modro-fialová
36–55	Fialovo-červená
>55	Červená

#### IAI


Snímač profesionální úrovně **AeraSense** zjistí úroveň vnitřních alergenů a díky číselné zpětné vazbě se škálou od 1 do 12 je pak možné zobrazit jejich potenciální riziko. Číslo 1 ukazuje nejvyšší kvalitu vzduchu.

Úroveň IAI	Barva kontrolky kvality vzduchu
1-3	Modrá
4–6	Modro-fialová
7–9	Fialovo-červená
10–12	Červená


## Vypnutí a zapnutí

### Poznámka:

- Pro optimální čisticí výkon zavřete dveře a okna.
- Ke vstupu nebo výstupu vzduchu by se neměly dostat závěsy.


- 1 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do síťové zásuvky.
- 2 Zapněte čističku vzduchu stisknutím tlačítka .
  - ↳ Čistička vzduchu zapípá.
  - ↳ Během spouštění se na obrazovce objeví symbol „---“. Čistička vzduchu poté po změření kvality vzduchu zobrazí hladinu PM2.5/IAI.
  - ↳ Čistička vzduchu běží v automatickém režimu, na displeji se zobrazuje údaj IAI.




- 3 Stiskem a podržením tlačítka  na 3 sekundy čističku vzduchu vypnete.

**Poznámka:** Když zůstane čistička po vypnutí připojená k elektrické síti, bude po opětovném zapnutí pracovat v předchozím nastavení.



## Změna nastavení režimu

Stisknutím tlačítka  můžete zvolit režim Auto, rychlost 1, rychlost 2, režim Turbo nebo režim Spánek.



**Režim Auto (  ):** Čistička vzduchu automaticky přizpůsobí rychlost ventilátoru podle kvality okolního vzduchu.



**Manuální rychlost (  a  ):** V manuálním režimu pracuje čistička vzduchu na rychlost 1 nebo rychlost 2.




**Režim Turbo (☯):** Čistička vzduchu pracuje na nejvyšší rychlost.



**Režim Spánek (☾):** Čistička vzduchu pracuje potichu při nízké rychlosti. Po 3 sekundách obrazovka zhasne.


## Zapnutí ukazatele na displeji

**Poznámka:** Ve výchozím nastavení zobrazuje přístroj hladinu částic PM2.5.

- Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund, abyste přepnuli ukazatele na displeji z IAI na PM2.5.




## Používání funkce zapnutí/vypnutí osvětlení

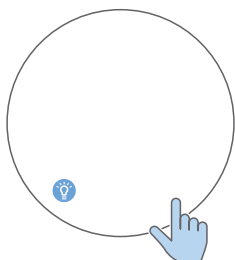

Díky snímači světla se může ovládací panel automaticky zapnout, vypnout nebo ztlumit podle okolního světla. Ovládací panel bude vypnutý nebo se ztlumí, pokud bude kolem tma. Veškeré osvětlení můžete aktivovat stisknutím kteréhokoliv

tlačítka. Poté, pokud se s přístrojem nebude dále pracovat, se všechna světla opět vypnou nebo ztlumí podle okolního světla.


Stisknutím tlačítka  můžete veškerá světla a ovládací panel vypnout ručně. Stisknutím jakéhokoli tlačítka veškerá světla opět aktivujete.

## 5 Čištění a údržba

### Poznámka:

- Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Nikdy přístroj nesmíte ponořit do vody nebo do jiné tekutiny.
- K čištění žádné části přístroje nikdy nepoužívejte abrazivní, agresivní nebo hořlavé čisticí prostředky, jako je například bělidlo nebo alkohol.
- K čištění filtru nikdy nepoužívejte tekutiny (ani vodu).
- Nepokoušejte se čistit snímač částic vysavačem.

### Plán čištění

Frekvence	Metoda čištění
Podle potřeby	Plastové části přístroje otřete suchým měkkým hadříkem
	Očistěte kryt výstupu vzduchu
Každé dva měsíce	Vyčistěte snímač částic suchou vatovou tyčinkou
Na displeji se zobrazí zpráva  .	Očistěte povrch filtru

### Čištění těla čističky vzduchu

Tělo čističky vzduchu pravidelně čistěte zevnitř i zvenku, aby se na něm neusazoval prach.

- Pomocí měkkého, suchého hadříku očistěte vnitřní i vnější část čističky a výstup vzduchu.


## Čištění snímače částic

Abyste zajistili co nejlepší výkon přístroje, čistěte snímač částic každé dva měsíce.


### Poznámka:

- Při použití čističky v prašném prostředí může být zapotřebí ji čistit častěji.
- Jestliže je v místnosti velice vysoká vlhkost, může na snímači částic začít kondenzovat voda a kontrolka kvality vzduchu může ukazovat, že je kvalita vzduchu špatná, přestože je ve skutečnosti dobrá. Pokud k tomu dojde, snímač částic očistěte.


2

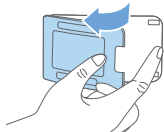

3

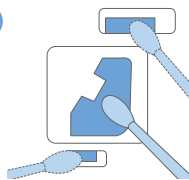


5

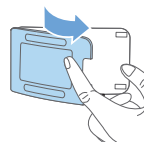


- 1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.
- 2 Otevřete kryt snímače kvality vzduchu.
- 3 Vyčistěte snímač částic vlhkou vatovou tyčinkou.
- 4 Všechny součásti pečlivě vysušte suchou vatovou tyčinkou.
- 5 Zavřete kryt snímače kvality vzduchu.

## Čištění povrchu filtru

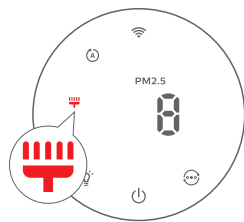

### Stav kontrolky výstrahy filtru


Na obrazovce se objeví  
výstraha k čištění filtru  
.

### Akce


Povrch filtru vysajte  
vysavačem.

- 1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.

2




3




4






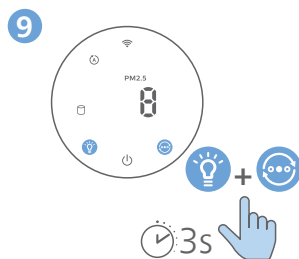
5



6




- 2 Zatáhněte za zadní kryt a sejměte jej z přístroje.
- 3 Vyměňte filtr z přístroje.
- 4 Povrch filtru vysajte vysavačem.
- 5 Filtr vložte zpět do přístroje.
- 6 Znovu nasadte zadní kryt.
- 7 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do síťové zásuvky.
- 8 Dotkněte se tlačítka  a přístroj zapněte.
- 9 Stisknutím a podržením tlačítka  a tlačítka  na 3 sekundy resetujte dobu výměny filtru.
- 10 Po práci s filtrem si důkladně umyjte ruce.



## Výměna filtru

### Jak funguje zámek ochrany zdravého vzduchu


Tato čistička vzduchu je vybavena indikátorem výměny filtru, který slouží k ověření, že je filtr čističky vzduchu v době jejího provozu v optimálním stavu. Když je filtr potřeba vyměnit, výstraha výměny filtru  se rozsvítí červeně.

Pokud filtr nevyměníte včas, čistička přestane fungovat a automaticky se uzamkne, aby byla chráněna kvalita vzduchu v místnosti. Filtr vyměňte co nejdříve.

### Výměna filtru


#### Poznámka:

- Filtr není omyvatelný a slouží jen na jedno použití.
- Před výměnou filtrů čističku vzduchu vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení.

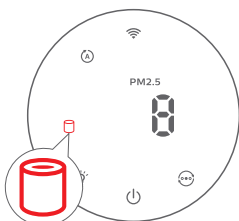

Stav kontrolky výstrahy filtru	Akce
Výstraha k výměně filtru  se rozsvítí	Vyměňte filtr NanoProtect (FY1700/30)

1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.

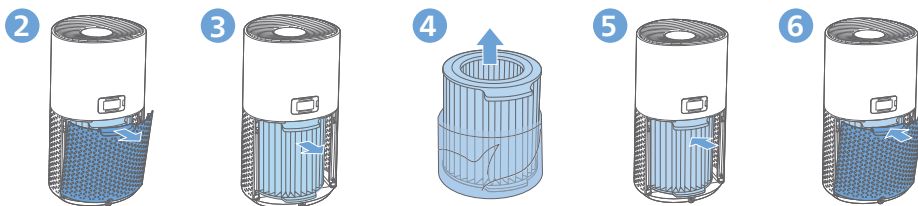

2 Zatáhněte za zadní kryt a sejměte jej z přístroje.

3 Vyměňte filtr z přístroje.



4 Odstraňte veškerý obalový materiál z nového filtru.

5 Do přístroje vložte nový filtr.

6 Znovu nasadte zadní kryt.


7 Zapojte zástrčku čističky vzduchu do síťové zásuvky.

8 Dotkněte se tlačítka  a přístroj zapněte.


9 Stisknutím a podržením tlačítka  a tlačítka  na 3 sekundy resetujete počítadlo životnosti filtru.


10 Po výměně filtru si důkladně umyjte ruce.



**Poznámka:** K filtru nečichejte, protože jsou na něm nahromaděné nečistoty ze vzduchu.

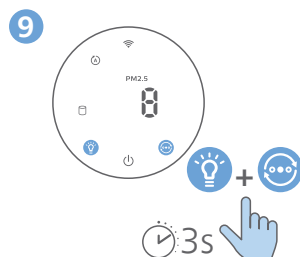



## Resetování filtru

Filtr můžete vyměnit i dříve, než se na obrazovce objeví výstraha k výměně filtru (  ). Po výměně filtru je nutné ručně resetovat počítadlo jeho životnosti.

1 Stisknutím tlačítka napájení  po dobu 3 sekund vypněte přístroj a odpojte jej ze zásuvky.

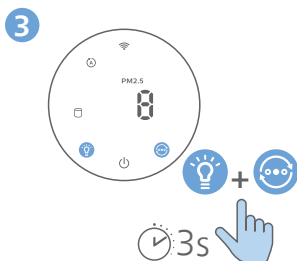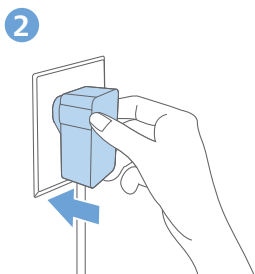





- 2 Zástrčku zapojte do síťové zásuvky.
- 3 Do 15 sekund po zapnutí stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítka  a , tím resetujete počítadlo životnosti filtru.



## 6 Ukládání

- 1 Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky.
- 2 Vyčistěte čističku vzduchu, snímač částic a povrch filtru (viz kapitola „Čištění a údržba“).
- 3 Před uskladněním nechte všechny součásti zcela vyschnout.
- 4 Filtr zabalte do vzduchotěsných plastových sáčků.
- 5 Čističku vzduchu a filtr uchovávejte na chladném a suchém místě.
- 6 Po manipulaci s filtry si vždy důkladně umyjte ruce.

## 7 Odstraňování problémů

V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Možné řešení
Přístroj nefunguje správně.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Výstraha k výměně filtru nepřetržitě svítí, ale vy jste příslušný filtr dosud nevyměnili. V reakci na to se přístroj uzamkne. V takovém případě vyměňte filtr a resetujte počítadlo životnosti filtru dlouhým stisknutím tlačítek  a .</li></ul>
Proud vzduchu, který vychází z výstupu vzduchu, je výrazně slabší než dříve.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Povrch filtru je špinavý. Očistěte povrch filtru (viz kapitola „Čištění a údržba“).</li></ul>

Problém	Možné řešení
Kvalita vzduchu se nezlepšila, přestože přístroj už je v provozu delší dobu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, že je z filtru odstraněn balící materiál.</li> <li>• Filtr nebyl vložen do přístroje. Zkontrolujte, zda je filtr (FY1700/30) správně vložen.</li> <li>• Snímač částic je mokrá. V místnosti je vysoká vlhkost, která způsobuje kondenzaci. Ujistěte se, že je snímač částic čistý a suchý (viz kapitola „Čištění a údržba“).</li> <li>• Místnost je velká nebo je špatná kvalita venkovního vzduchu. Abyste zajistili co nejlepší výkon čištění, zavřete při používání čističky vzduchu dveře a okna.</li> <li>• Uvnitř místnosti jsou zdroje znečištění. Může se jednat o kouření, vaření, vonné tyčinky, voňavky či alkohol.</li> <li>• Filtr dosáhl konce životnosti. Nahradte filtr novým.</li> </ul>
Barva kontrolky snímače kvality vzduchu je stále stejná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Snímač částic je špinavý. Vyčistěte jej (viz kapitola „Čištění a údržba“).</li> </ul>
Přístroj vydává divný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při několika prvních použití může přístroj vydávat zápach plasty. To je normální jev. Pokud však z přístroje vychází zápach spáleniny (i při vyměňování filtrů), kontaktujte prodejce výrobků Philips nebo autorizované servisní centrum Philips. Filtr může po nějaké době používání vydávat zápach v důsledku absorpce vnitřních plynů. Doporučuje se filtr reaktivovat položením na přímé sluneční světlo, aby bylo možné ho opakovaně používat. Pokud zápach nezmizí, filtr vyměňte.</li> </ul>
Přístroj je velice hlučný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud je přístroj v režimu Turbo, je to normální.</li> <li>• Pokud je zařízení v režimu Auto a je příliš hlasité, je možné, že zařízení pracuje na vysokou rychlost, protože se zhoršuje kvalita vzduchu, nebo vaše osobní nastavení aplikace aktivuje vyšší rychlost ventilátoru. Můžete zvolit režim Spánek nebo změnit nastavení v aplikaci.</li> <li>• Jestliže nadměrná hlučnost přetrvává, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve své zemi.</li> <li>• Neobvykle hlasitý zvuk může být způsoben tím, že do výstupního otvoru spadl nějaký předmět. Zařízení okamžitě vypněte a obraťte jej vzhůru nohama, aby se z něj cizorodé předměty dostaly ven.</li> </ul>
Přístroj stále upozorňuje, že je potřeba vyměnit filtr, přestože už byl vyměněn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možná jste neprovedli resetování počítadla životnosti filtru. Zapněte přístroj. Stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítka  a .</li> </ul>

Problém	Možné řešení
Na obrazovce se zobrazuje chybový kód „E1“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor má poruchy. Obratě se na středisko péče o zákazníky ve vaší zemi.</li> </ul>
Nastavení Wi-Fi není úspěšné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud je router, k němuž je čistička připojená, dvoupásmový a nemůže se připojit k síti 2,4 GHz, přepněte do jiného pásma stejného routeru (2,4 GHz) a zkuste čističku znovu spárovat. Nejsou podporovány sítě v pásmu 5 GHz.</li> <li>• Nejsou podporovány sítě pro ověřování webu.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je síť v dosahu routeru Wi-Fi. Můžete zkusit vyhledat čističku vzduchu blíže routeru Wi-Fi.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je název sítě správný. V názvu sítě se rozlišují malá a velká písmena.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je správné heslo pro Wi-Fi. V heslech se rozlišují malá a velká písmena.</li> <li>• Proveďte nastavení znovu podle pokynů v části „Resetování připojení Wi-Fi“.</li> <li>• Wi-Fi připojení může být přerušeno elektromagnetickým nebo jiným rušením. Udržujte tento přístroj mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.</li> <li>• Zkontrolujte, zda není mobilní zařízení v režimu V letadle. Režim V letadle nesmí být při připojování k síti Wi-Fi aktivní.</li> <li>• V nápovědě v aplikaci najdete podrobné a aktuální tipy k odstraňování problémů.</li> </ul>

## 8 Záruka a servis

Pokud potřebujete další informace nebo máte jakýkoli problém, navštivte web společnosti Philips na adrese [www.philips.com](http://www.philips.com) nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní číslo naleznete v záručním listu s celosvětovou platností). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

---

### Objednání dílů nebo doplňků

Pokud musíte vyměnit některý díl nebo chcete zakoupit další díl, obraťte se na prodejce společnosti Philips nebo navštivte stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Pokud byste měli s obstaráním dílů k přístroji jakékoli problémy, obraťte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (příslušné telefonní číslo naleznete v záručním listu s celosvětovou platností).

