

# Garett Men Elegance RT



## Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Garrett Men Elegance RT

### BEZPEČNOSTNÍ OTÁZKY

**Před použitím si důkladně přečtěte návod na obsluhu a ponechte si jej do budoucna.** Výrobce nenese odpovědnost za jakákoliv poškození či zranění způsobená nevhodným používáním. U konkrétní varianty chytrých hodinek se některé funkce mohou lišit od popisů v návodu na obsluhu.

- Použití tohoto přístroje v blízkosti lékařských přístrojů může narušit jejich provoz. Zvláštní pozornost věnujte používání chytrých hodinek v blízkosti zdravotnických přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, sluchadla a další elektronická zdravotnická zařízení.
- Nevhazujte přístroj do ohně. Existuje riziko výbuchu baterie a v důsledku toho ohrožení života a zdraví.
- Chraňte výrobek před zdroji tepla a přímým sluncem.
- Výrobek neuchovávejte na vlhkých místech ani při vysoké teplotě, neboť tím může dojít k úrazu proudem nebo požáru.
- Neponořujte přístroj do teplé vody.
- Nerozebírejte zařízení.
- V případě poškození či poruchy výrobek přestaňte používat a kontaktujte servis firmy Garrett. Budete-li se pokoušet zařízení opravit sami, může dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
- Zařízení čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K těmto účelům nepoužívejte silné mycí prostředky a jiné přípravky.

**Ⓛ Garrett Men Elegance RT není zdravotnický výrobek. Chytré hodinky a aplikace Da Fit neslouží pro určení lékařské diagnózy, léčbu nebo jako preventivní opatření proti nemoci nebo onemocnění. Před změnou spánkových návyků a fyzické aktivity se nejprve poradte se svým lékařem.**

### POPIS: VÝROBKU



- 1 Dotyková obrazovka
- 2 Funkční tlačítka (zapnutí/vypnutí/zpět/buzení/spánek/navigace v menu)
- 3 Tlačítko sportovních režimů
- 4 Sada senzorů
- 5 Magnetický nabíjecí port
- 6 Výměnný popruh

### INSTALACE

Umístěte hodinky na zápěstí a upravte délku popruhu tak, aby popruh zařízení nebyl uvolněn.

### OBSLUHA

#### Zapnutí/vypnutí

Zařízení spustíte přidržetím tlačítka **funkce(2)** asi 5 sekund. Pro vypnutí zopakujte tuto akci a potvrďte vypnutí.  
**Ⓛ Pokud se chytré hodinky nezapnou, zkuste je nabít.**

#### Po spuštění

Pro ovládání hodinek slouží dotykový displej, funkční tlačítka a tlačítka sportovních režimů.

#### Změna ciferníku

Dotekem a přidržetím na hlavní obrazovce zobrazíte menu pro změnu ciferníku chytrých hodinek. Posunutím doprava nebo doleva zvolte ciferník a následně potvrďte svou volbu kliknutím na libovolné místo na obrazovce.

**Ⓛ Další ciferníky jsou dostupné v aplikaci Da Fit.**

#### Navigace

Pro přechod na hlavní menu posuňte hlavní obrazovku doprava. Dotykem obrazovky přejdete na vybranou funkci. Po přechodu na funkci se posunem doprava můžete vrátit na předchozí obrazovku, nebo **funkčním tlačítkem(2)** na hlavní obrazovku.

#### Posunem doleva na hlavní obrazovce přejdete na rychlé menu, tj. denní souhrn aktivity, záznam pulzu, spánku a údaje o počasí.

Pro přechod na pruh nastavení posuňte hlavní obrazovku dolů. Umožňuje rychlou změnu vybraných funkcí chytrých hodinek.

Pro přechod na ostatní oznámení posuňte na hlavní obrazovce doprava. Umožňuje zobrazování a mazání notifikací.

### NABÍJENÍ

1. K nabíjení chytrých hodinek slouží přiložený magnetický kabel.
2. Magnetickou koncovku kabelu přiložte tak, aby se kontakty hodinek dotýkaly kontaktů nabíjecího kabelu. Poté připojte druhý konec kabelu k USB portu počítače nebo napájecího zdroje USB. Po správném připojení se na obrazovce hodinek zobrazí animace nabíjení.



**Ⓛ Pokud se animace nezobrazí, zkontrolujte, zda jsou hodinky připojené správně. Pokud je baterie úplně vybitá, animace se může zobrazit až po několika minutách. Před prvním zapnutím hodinek je doporučeno je nabíjet asi 2 hodiny.**

**Nabíjecí napětí nesmí překročit 5 V. Doporučený nabíjecí proud je max. 1 A.**

### INSTALACE APLIKACE DA FIT

Hodinky spolupracují s telefonem pomocí aplikace **Da Fit**. Předtím, než začnete zařízení používat, si tuto aplikaci stáhněte z obchodu GooglePlay nebo AppStore a nainstalujte ji ve svém mobilním telefonu. Aplikaci můžete vyhledat vepsáním do vyhledávacího obchodu názvu „**Da Fit**“ nebo naskenováním vhodného QR kódu uvedeného níže.



Chytré hodinky **Garett Men Elegance RT** nemusí být trvale připojeny k chytrému telefonu, ale plné využívání jejich funkcí vyžaduje spárování s aplikací.

Při každém zapnutí hodinek a jejich spárování s aplikací dojde k automatické synchronizaci dat. V pohotovostním režimu chytré hodinky měří a analyzují jednotlivé uživatelské údaje. Hodinky **Garett Men Elegance RT** jsou vybaveny sadou senzorů, které sledují pohyb a provedená měření a na jejich základě určují detailní parametry spánku a fyzické aktivity.

1. Zapněte Bluetooth v telefonu.
2. Aktivujte funkci **Připojení** v nastavení hodinek. Pro přechod na hlavní menu posuňte hlavní obrazovku doprava. Pak nejděte a klikněte na ikonu sluchátka. **Zkontrolujte, že baterie není příliš málo nabitá (jinak se funkce nespustí).**
3. Po aktivaci se hodinky automaticky spárují s telefonem.

### PÁROVÁNÍ

#### Postup párování

1. Zapněte Bluetooth v mobilu.
2. Ujistěte se, že jsou hodinky zapnuté.
3. Spusťte aplikaci **Da Fit**, poskytněte jí všechna oprávnění a zadejte údaje o uživateli chytrých hodinek.
4. Jděte na záložku Zařízení, klikněte na volbu **Přidat zařízení** a pak vyberte zařízení s názvem **AK37**.
5. Při párování dejte hodinky k mobilu, se kterým je párujete.
6. Po úspěšném spárování dojde k synchronizaci dat.


Chytré hodinky **Garett Men Elegance RT** jsou kompatibilní s mobily s Bluetooth 5.1. Jsou také kompatibilní se systémy **Android 4.4 (a novějšími)** a **iOS 9.0 (a novějšími)**.

**Ⓛ Aby vše fungovalo správně, musíte před párováním udělit aplikaci vyžadované souhlasy a povolení. Pokud odmítnete, vybrané funkce nemusí správně fungovat nebo mohou být nedostupné.**

### DOPLŇKOVÉ PÁROVÁNÍ (Je vyžadováno pro volitelné funkce Bluetooth)

Pokud chcete používat doplňkové funkce Bluetooth, jako jsou hlasové hovory pomocí chytrých hodinek nebo synchronizace seznamu kontaktů s telefonem, je nutné provést doplňkové párování přímo z úrovně nastavení Bluetooth telefonu.

1. Zapněte Bluetooth v telefonu.
2. Aktivujte funkci **Připojení** v nastavení hodinek. Pro přechod na hlavní menu posuňte hlavní obrazovku doprava. Pak nejděte a klikněte na ikonu sluchátka. **Zkontrolujte, že baterie není příliš málo nabitá (jinak se funkce nespustí).**
3. Po aktivaci se hodinky automaticky spárují s telefonem.



### HLAVNÍ MENU

- **Kroky:** Denní počet kroků.
- **Spánek:** Údaje o posledním spánku.
- **Tep:** Funkce měření tepla. Pro zahájení měření klikněte kamkoliv na obrazovce.
- **Trénink:** Sportovní režimy. Pro záznam aktivity ji vyberte ze seznamu. Záznam aktivity se spustí **automaticky**. Po dokončení cvičení posuňte obrazovku doleva nebo stiskněte **funkční tlačítko(2)** a následně Konec pro uložení výsledku. Údaje se uloží a budou dostupné v aplikaci **Da Fit**.
- **Hovory:** Možnost volby čísla a dálkového hovoru z hodinek. **Aby tato funkce fungovala správně, je vyžadován souhlas pro další spárování hodinek s telefonem z úrovně nastavení telefonu.**

4. Odsouhlasíte spárování telefonu se hodinkami, tj. **AK37\_PHONE**, nebo když se automatické spárování hodinek nezdaří, najdete je v nastaveních Bluetooth telefonu a spárujte ho s hodinkami.

5. Po spárování dejte souhlas pro synchronizaci kontaktů, aby funkce Bluetooth fungovaly správně.

**Pro synchronizaci kontaktů a hovorů povolte také synchronizaci kontaktů v aplikaci/nastaveních Bluetooth telefonu.**

- **Tlak:** Funkce měření tlaku. Pro zahájení měření klikněte kamkoliv na obrazovce.
- **Saturace kyslíkem:** Funkce pulsního oxymetru. Pro zahájení měření klikněte kamkoliv na obrazovce.
- **Počasí:** Aktuální informace o počasí stahované z aplikace.
- **Fotoaparát:** Dálkové fotografování fotoaparátem telefonu. Fotoaparát se spustí zatřesením zápěstím nebo kliknutím na libovolné místo na obrazovce. Fotoaparát se spouští pomocí aplikace.
- **Hudba:** Funkce ovládání hudby v mobilu.
- **Nastavení:**
  - **Stopy:** Funkce stopek.
  - **Alarm:** Prohlížení a zap./vyp. alarmů nastavených v aplikaci.
  - **Minutník:** Funkce minutníku.
  - **Jas:** Nastavení jasu displeje.
  - **Hovory:** Možnost zap./vyp. funkci hovorů.
  - **Reset:** Vymazání údajů o funkci Hovorů.
  - **Vibrace:** Možnost zap./vyp. vibrace na hodinkách.
  - **Režim pro kino:** Po zapnutí se ztlumí oznámení a sníží se jas displeje.
  - **Reset:** Možnost obnovení továrního nastavení.

**Vypnout:** Možnost zap./vyp. hodinky.

**Informace:** Systémové informace (MAC adresa a přesné údaje o softwaru hodinek).

**QR kód:** Zobrazení QR kódu příslušné aplikace.

**Hra:** Dovednostní hra.

## MĚŘENÍ



Předtím, než začnete měřit, se ujistěte, že se senzor dotýká kůže. Měřicí oblast by měla být udržována čistá, znečištění může negativně ovlivnit výsledek.

Pro zahájení jděte na vybranou funkci v chytrých hodinkách (**Teplota, Krevní tlak nebo Saturace krve**). Měření začne po kliknutí na libovolné místo na displeji a pro optimální výsledek bude trvat asi **1 minutu**.


Během testů udržte své tělo uvolněné a nehybné. Držte zařízení ve výšce svého srdce a během měření nemlouvejte.

## APLIKACE DA FIT

### 1 Hlavní stránka

Zobrazuje nejdůležitější informace o aktivitě a údaje o zdraví z aktuálního dne.


- Kroky:** Aktivita z aktuálního dne. V nastavení lze zobrazit souhrn za posledních 7 dnů.
- Spánek:** Údaje o posledním spánku.
- Teplota:** Údaje o posledním měření teploty. Tlačítkem **START** zahájíte dálkové měření.
- Krevní tlak:** Údaje o posledním měření tlaku. Tlačítkem **START** zahájíte dálkové měření.
- Saturace krve:** Údaje o posledním měření saturace. Tlačítkem **START** zahájíte dálkové měření.
- Venkovní běh:** Možnost záznamu aktivity a uběhnuté trasy pomocí GPS modulu v telefonu.
- Historie aktivit:** V dolní části hlavní obrazovky se budou zobrazovat aktivity, které se na hodinkách uložily při používání sportovních režimů.

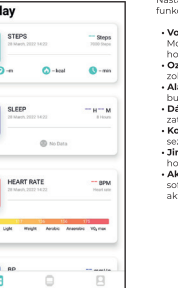

### 2 Zařízení

Nastavení chytrých hodinek a jejich funkcí.


- Volba ciferníku hodinek:** Možnost změnit vzhled ciferníku hodinek.
- Oznámení:** Volba oznámení zobrazených na hodinkách.
- Alarmy:** Zap./vyp. a konfigurace budíků v hodinkách.
- Dálkový fotoaparát:** Focení zatřesením zápěstí s hodinkami.
- Kontakty:** Funkce telefonního seznamu.
- Jiné:** Další funkce a nastavení hodinek.
- Aktualizace:** Zobrazení verze softwaru hodinek a možnost jeho aktualizace.

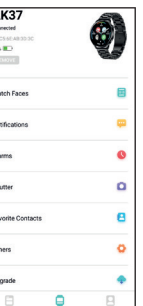

### 3 Zařízení – Jiné

Další funkce a nastavení hodinek.

- Najít zařízení:** Funkce hledání hodinek. Po zapnutí této volby se zobrazí oznámení a spustí vibrace v hodinkách.
- Formát času:** Možnost přepnout formát času na 12/24hodinový.
- Jednotky:** Konfigurace jednotek délky, hmotnosti a teploty.
- Nerušit:** Možnost zap./vyp. vibrace na hodinkách u nového oznámení.
- Připomenutí pohybu:** Možnost zap./vyp. připomenutí pohybu.
- Trvalé sledování tepu:** Zap./vyp. funkce trvalého sledování tepu.
- Jazyk:** Volba jazyka menu hodinek.
- Automatické vypnutí displeje:** Nastavení dob, po se displej hodinek vypne.
- Reset:** Obnovení továrních nastavení hodinek.
- Rychlý náhled:** Zap./vyp. buzení obrazovky hodinek pohybem ruky.
- Počasí:** Nastavení počasí zobrazovaného na hodinkách.

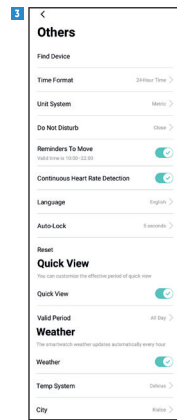

### 3 Zařízení – Připomenutí napití


Nastavení oznámení o napití.

**Zařízení – Připomenutí fyziologického cyklu**  
Nastavení oznámení menstruačního cyklu.

- Připomenutí fyziologického cyklu:** Zap./vyp. funkce.
- Dny cyklu: Volba počtu dnů cyklu.**
- Dny menstruace:** Volba počtu dnů menstruace.
- Poslední datum začátku menstruace:** Volba data začátku poslední menstruace.
- Režim připomenutí:** Nastavení připomenutí jeden den před menstruací/ovulací/vrcholu ovulace a konce ovulačního období.
- Čas připomenutí:** Nastavení času výše uvedených připomenutí.
- Kalendář fyziologického cyklu:** Zobrazení menstruačního kalendáře.

### 3 Drink Water Reminder


It is recommended that you drink at least 2300ml of water every day.

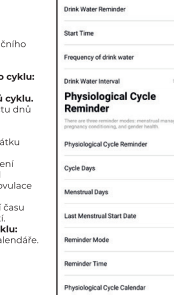


### 4 Můj

Možnost konfigurace a prohlášení osobních údajů a nastavení spojených s profilem uživatele hodinek.

- Profil:** Zobrazení a možnost konfigurace údajů o uživateli aplikace.
- Cíl:** Nastavení denního cíle kroků.
- Zdraví (pouze iOS):** Možnost připojení profilu Apple Health.
- Průvodce ochrany pozadí (pouze Android):** Pokyny pro nesprávné fungování oznámení z aplikace.
- Google Fit:** Možnost přijetí profilu Google Fit.
- O aplikaci:** Informace o aplikaci Da Fit.

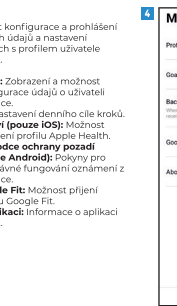

### 4 My

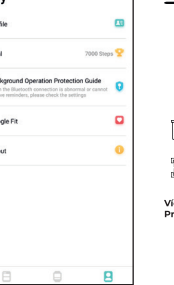

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Bluetooth:** 5.1
- Baterie:** 210 mAh
- Displej:** LCD 1,28"
- Výměnný popruh**
- Aplikace:** Da Fit

- Procesor:** Realtek 8762C
- Hmotnost:** max. 71 g
- Rozměry ciferníku:** 50 x 47 x 12 mm
- Vodotěsnost:** 5 Bar
- Záruka:** 24 měsíců

Více informací o tomto přístroji naleznete na stránkách [www.garett.pl](http://www.garett.pl). Pro informace o dalších výrobcích a příslušenství navštivte naše stránky.

## ZÁRUKA/REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobená uživatelem nebo nesprávným použitím v rozporu s účelem. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a poškození způsobená použitím jiného příslušenství, které není k zařízení přiloženo. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál. Při reklamaci výrobku vyplňte přiložený reklamační formulář a pošlete jej spolu s dokladem o koupi a výrobkem na adresu servisu, která je uvedena v záručním listu.

Kontaktní údaje uvedené na stránce: [www.garett.pl](http://www.garett.pl)

**Výrobce:**  
GARETT sp. z o.o.  
ul. Targowa 18/1413  
25 - 520 Kielce, Polsko  
[www.garett.pl](http://www.garett.pl)

Správná likvidace výrobku (opotřebená elektrická a elektronická zařízení)

V označení na zařízení nebo v doprovodných popisech je uvedeno, že po vyřazení z používání zařízení nesmí být likvidováno společně s jiným komunálním odpadem. Pro zabránění škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské zdraví při nekontrolované likvidaci odpadu separujte výrobek od jiných druhů odpadu a zodpovědně jej recyklujte, čímž podpoříte práci opakovaného používání druhotných surovin. Pro informace o místě a způsobu ekologické recyklace tohoto výrobku se spotřebitelé mohou obrátit na prodejce výrobku nebo místní správu. Podnikatelé se mohou obrátit na svého dodavatele a postupovat dle kupní smlouvy. Výrobek nesmí být likvidován společně s jiným komerčním odpadem.




## Navštivte nás:



[www.garett.eu](http://www.garett.eu)



## Navštivte nás:

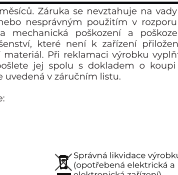

[www.garett.eu](http://www.garett.eu)



## Navštivte nás:



[www.garett.eu](http://www.garett.eu)



## Navštivte nás:



[www.garett.eu](http://www.garett.eu)



## Navštivte nás:



[www.garett.eu](http://www.garett.eu)

