Před použitím přístroje si vždy přečtěte příručku s bezpečnostními upozorněními.

1. POPIS

1.1 Popis přístroje - A

A1. Zásobník na kávová zrna
A2. Víko zásobníku na kávová zrna
A3. Odkládací prostor na šálky
A4. Otočný knoflík na páru
A5. Trubička dávkovače páry
A6. Konektor pro systém Lattecrema
A7. Dávkovač kávy
A8. Odkládací mřížka pro šálky na espresso
A9. Odkládací mřížka pro sklenice nebo hrnky
A10. Mřížka misky
A11. Odkapávací miska
A12. Ukazatel hladiny vody v odkapávací misce
A13. Víko nádržky na vodu
A14. Držadlo pro vyjmutí nádržky na vodu
A15. Nádržka na vodu
A16. Uložení konektoru napájecího kabelu
A17. Hlavní vypínač (ON/OFF)
A18. Výstup mlýnku kávy (Tamping station)
A19. Dvířka pro přístup ke kartáčku mlýnku na kávu
A20. Páčka pěchovadla

1.2 Popis ovládacího panelu - B

B1. Tlačítko ON/Standby
B2. Regulační knoflík množství mleté kávy
B3. Tlačítko "X2": pro použití filtru 2 kávy
B4. Tlačítko „teplota kávy"
B5. Tlačítko „vyplachování"
B6. Tlačítko „OK": pro výdej nápoje/pro potvrzení
B7. Tlačítko „výdej horké vody"
B8. Tlačítko „odvápnění"
B9. Tlačítko „My": pro osobní nastavení množství nápojů
B10. Otočný knoflík volby funkcí
B11. Displej s nápoji:

Nápoje s kávou Espresso

- Espresso
- Americano
- Káva

Nápoje s mlékem

- Cappuccino
- Flat White
- Latte Macchiato

B12. Kontrolka „čištění mléka"
B13. Kontrolka „chybí zásobník na kávová zrna"
B14. Kontrolka „všeobecný alarm"
B15. Tlakoměr
B16. Kontrolka „nedostatek vody"
B17. Kontrolka „prázdný zásobník na kávová zrna"
B18. Kontrolka „úspora energie"
B19. Displej nastavení a postupu:

- Označuje operaci, kterou přístroj provádí
- Označuje nastavení zvolené dávky kávy
- Označuje nastavení zvolené teploty kávy

1.3 Popis příslušenství - C

C1. Miska držák filtru
C2. Filtr 1 šálek
C3. Filtr 2 šálky
C4. Testovací proužek „Total Hardness Test"
C5. Odvápňovací přípravek
C6. Příslušenství pro odvápnění
C7. Odnímatelný napájecí kabel
C8. Kartáček
C9. Příslušenství pro čištění dávkovače kávy
C10. Hadřík
C11. Softballs (změkčovač vody)
C12. Jehla pro čištění parní trysky

1.4 Příslušenství k čištění nejsou součástí dodávky, jsou doporučené výrobcem

Další informace najdete na webu Delonghi.com.

Čistící tablety
(Viz „8.1 Čištění dávkovače kávy")

EcoMultiClean **Čistič**
EAN: 8004399333307

1.5 Popis systému LatteCrema - D

D1. Víko nádobky na mléko
D2. Konektor nádobky na mléko
D3. Tlačítko uvolnění víka
D4. Dávkovač mléka (nastavitelný na výšku)
D5. Kolečko pro regulaci pěny
D6. Uložení kolečka
D7. Hadička na nasávání mléka
D8. Nádobka na mléko

2. PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE

Umyjte veškeré příslušenství teplou vodou a mycím prostředkem, a poté postupujte následovně:

1. Zasuňte tácek na odkapávání (A11) spolu s mřížkou na odkládání šálků (A9) a mřížkou misky (A10) (obr. 1);
2. Vyjměte nádržku na vodu (A15) (obr. 2) a naplňte ji čerstvou a čistou vodou, přičemž dávejte pozor, abyste nepřekročili nápis MAX (obr. 3).

3. Poté zasuňte zpět nádržku.

Pozor: *Nikdy neuvádějte do provozu přístroj bez vody v nádržce nebo bez nádržky.*

Poznámka: *Doporučujeme co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole „7. Menu nastavení".*

3. PRVNÍ UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU

1. Zasuňte konektor napájecího kabelu (C7) do příslušného umístění (A16) na zadní straně přístroje (obr. 4); poté zasuňte zástrčku do zásuvky. Ubezpečte se, že hlavní vypínač (A17), umístěný na zadní straně přístroje, je stisknutý v poloze **I** (obr. 5);
2. Umístěte pod dávkovač horké vody (v úrovni dávkovače kávy (A7)) nádobu o minimálním objemu 100 ml (obr. 6);
3. Stiskněte tlačítko (B7) v úrovni kontrolky (obr. 7): výdej se zahájí a automaticky přeruší. Nádobu vyprázdněte.

Než začnete přístroj používat, je nutné vypláchnout jeho vnitřní okruhy. Postupujte následovně:

4. Připevněte misku držák filtru (C1) spolu s filtrem k přístroji: pro správné připevnění zarovnejte rukojeť držáku filtru se symbolem "INSERT" (obr. 8) a otočte rukojetí směrem doprava, až do zarovnání s polohou "CLOSE";
5. Umístěte nádobu pod misku držák filtru a trubičku dávkovače páry (A5);
6. Stiskněte tlačítko (B5) v úrovni kontrolky (obr. 9): spustí se výdej;
7. Po dokončení výdeje otočte knoflíkem na páru (A4) (obr. 10) a několik vteřin vydávejte páru tak, aby se propláchl parní okruh: pro optimální výdej páry se doporučuje tento postup zopakovat 3 nebo 4krát. To umožní odstranit vodu z trubičky před výdejem páry.

Přístroj je tak připraven k použití.

Poznámka: *vyplachování vnitřních okruhů je doporučeno také v případě delšího nepoužívání přístroje.*

Při prvním použití je nutné připravit 4-5 káv předtím, než přístroj začne podávat uspokojivý výsledek: věnujte zvláštní pozornost dávce mleté kávy ve filtru ((C2) nebo (C3)) (viz pokyny v odstavci „4.1 Fáze 1 - Mletí (grinding) (obr. 11)").

Postupujte, jak je uvedeno v kapitole „Dokonalá dávka".

4. PŘÍPRAVA KÁVY

4.1 Fáze 1 - Mletí (grinding) (obr. 11)

1. Nasypte zrna do zásobníku (A1) (obr. 12). Doporučujeme nasypat pouze zrna nezbytná pro přípravu: tímto způsobem budete vždy používat čerstvou kávu;
2. Vyberte stupeň mletí (obr. 13). Výchozí tovární nastavení je 5 (střední mletí). Pokud výsledek není uspokojivý, upravte stupeň podle vlastní chuti a druhu kávy (nastavení se provádí, když je mlýnek na kávu v provozu).
3. Vložte jeden z filtrů kávy (C2) nebo (C3) do držáku filtru (C1) (obr. 14). Pokud se používá filtr na 2 šálky, stiskněte tlačítko 2X (B3): tímto výběrem se zdvojnásobí také vydané množství espressa.
4. Proveďte nastavení knoflíku množství (B2) počínaje od minimální polohy (obr. 15).

Poznámka:

Čísla zobrazená na displeji (B19) jsou odkazem pro zaznamenání, jakmile je dosaženo správné úrovně v držáku filtru.

Neodpovídají nastavení mletí, hmotnosti mleté kávy (g/oz) nebo době mletí.

Pro další pokyny nahlédněte do odstavce „B3. Tlačítko "X2": pro použití filtru 2 kávy" .

5. Zahákněte držák filtru k výstupu mlýnku (A18) zarovnáním s nápisem INSERT: poté otočte misku směrem doprava (obr. 16). Mletí je zahájeno, když se miska dostane do polohy CLOSE a automaticky se zastaví.

Nastavení množství mleté kávy ve filtru

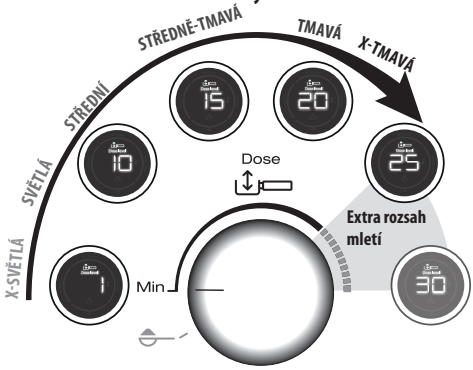

Každý druh zrna dává během mletí jiný výsledek, a proto je při úpravě dávky nutné zpočátku postupovat velmi opatrně.

Tento obrázek ukazuje, jak upravit dávku podle barvy pražení: je třeba je považovat za výchozí bod, ale mohou se lišit podle složení kávových zrn.

1. Nastavte dávku z minimální polohy.
2. Podle barvy pražení vaší kávy pomalu otáčejte knoflíkem.

4.2 Fáze 2 - Vážení (tamping) (obr. 17)

1. Po namletí sklopte pěchovací páčku (A20) až na doraz (neodstraňujte držák filtru) (obr. 18). Pro dokonalý výsledek zopakujte 2 krát.
2. Při demontáži držáku filtru držte páčku skloněnou až na doraz (obr. 19). Poté uveďte páčku do výchozí polohy.
3. Po ověření správné dávky kávy (viz „Dokonalá dávka"), zahákněte držák filtru k dávkovači kávy (A7) (obr. 20).

„Dokonalá dávka"

- Kávové filtry mají vnitřní referenční značení pro určení dokonalé dávky.

  - Filtry s laserovým značením: dokonalá dávka odpovídá horní čárce značení;
  - Filtry s reliéfním značením: dokonalá dávka odpovídá reliéfní linii;
- Ujistěte se, že je káva po upěchování zarovnaná. Může být nutná opakovaná regulace knoflíku (B2), než je dosaženo dokonalé dávky.
- Pokud je káva nadměrně nebo nedostatečně extrahována a dávka je v rámci dokonalé dávky, upravte stupeň hrubosti mletí na jemnější nebo hrubší (viz „4.1 Fáze 1 - Mletí (grinding) (obr. 11)"). Pokud je káva nadměrně extrahována (výdej příliš pomalý), mletí bude muset být hrubší. Pokud je káva nedostatečně extrahována (výdej příliš rychlý), mletí bude muset být jemnější.
- ***Barman doporučuje:*** Vyjměte držák filtru, zatímco je páčka pěchovadla (A20) sklopená, abyste dosáhli dokonalého zakončení dávky kávy.

4.3 Fáze 3 - Výdej (brewing) (obr. 21)

1. Vyberte požadovaný nápoj (obr. 22).
2. Stiskněte OK (B6) pro zahájení výdeje (obr. 23) (před-spaření a spaření). Výdej kávy se automaticky přeruší.

5. PŘÍPRAVA NÁPOJE S MLÉKEM

5.1 Napěňte mléko (obr. 24)

1. Nalijte do nádobky na mléko (D8) množství mléka, které se má ohřát/napěnit, přičemž vezměte v úvahu, že se objem mléka zdvojnásobí nebo ztrojnásobí (obr. 25). Pro získání hustší a homogennější pěny se doporučuje používat plnotučné kravské mléko mající teplotu z lednice (zhruba 5 °C).

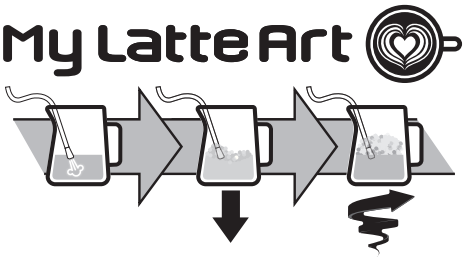

2. Pro napěnění mléka umístěte trubičku dávkovače páry (A5) na povrch mléka: tímto způsobem se vzduch mísí s mlékem a párou.
3. Udržujte dávkovač páry na povrchu, a dávejte pozor, abyste nezachytili příliš mnoho vzduchu vytvořením příliš velkých bublin.
4. Ponořte dávkovač páry pod povrch mléka: tímto způsobem se vytvoří vír. Po dosažení požadované teploty zavřete otočný knoflík na páru a před vyjmutím konvičky na mléko počkejte, až se výdej páry zcela přeruší.

Barman doporučuje:

- **Lepší je studené mléko**. Používejte vždy studené mléko z lednice.
- Plnotučné mléko zajistí vynikající výsledky. Výsledek a struktura pěny se liší podle použitého kravského mléka nebo rostlinných nápojů.
- Po napěnění mléka odstraňte bubliny protřepáním konvičky na mléko.

Čištění dávkovače páry:

1. Po každém použití odstraňte zbytky mléka z dávkovače páry hadříkem (obr. 26). Pro hloubkové čištění je vhodné použít Eco MultiClean: zajišťuje hygienu odstraněním mléčných bílkovin a tuků a může být použit k čištění celého přístroje.
2. Vydávejte páru několik sekund, aby se dávkovač dobře vyčistil (obr. 10).
3. Počkejte, až dávkovač vychladne: pro udržení účinnosti dávkovače v průběhu času používejte pro zachování volných 3 otvorů (obr. 27) čistící jehlu (C12).

5.2 Příprava nápojů s mlékem se systémem LatteCrema (obr. 28)

1. Nalijte do nádobky (D8) mléko o teplotě z lednice (5 °C) (obr. 29).
2. Zavřete víko (D1) (obr. 30).
3. Otočte kolečko pro regulaci pěny (D5) na požadovanou teplotu (obr. 31).

Poloha kolečka pro regulaci pěny				
CLEAN				INSERT
Po každém použití	Pěna MAX	Pěna MED	Pěna MIN	Pro vytažení nebo zasunutí kolečka

4. Zahákněte nádobku na mléko ke kávovaru (obr. 32).
5. Připravte dokonalou dávku (viz „4.1 Fáze 1 - Mletí (grinding) (obr. 11)" a „4.2 Fáze 2 - Vážení (tamping) (obr. 17)") a zasuňte držák filtru.
6. Vyberte požadovaný nápoj s mlékem (obr. 33).

Nápoj	Espresso	Mléko	Pěna	Množství (ml)	X2 (ml)
Cappuccino	1	✓	✓	≃150	≃230
Latte Macchiato	1	✓	×	≃150	≃230
Flat White	1	✓	✓	≃250	≃330

- ***Nápoje s dvojitou dávkou (2x):*** Nalijte do nádobky (D8) množství mléka potřebné k přípravě, přičemž dávejte pozor, abyste nepřekročili hladinu MAX (obr. 25). Každá značka na nádobce odpovídá ≃100 ml mléka.
- **Lepší je studené mléko.** Používejte vždy studené mléko z lednice.

7. Stiskněte OK (B6) pro výdej (obr. 23). Přístroj postupně automaticky vydá kávu a mléko.

Čištění systému Lattecrema po každém použití:

1. Nechte nádobku na mléko zaháknutou k přístroji (není nutné ji vyprazdňovat). Vložte nádobu pod hadičku pro výdej mléka (D4) (obr. 34).
2. Otočte kolečkem (D5) na "Clean" (obr. 35).

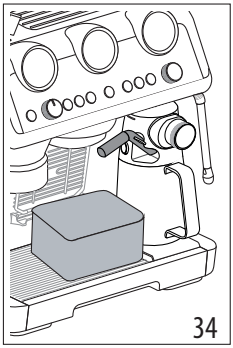

3. Čištění je zahájeno a automaticky se přeruší. Upozornění: po vyčištění otočte kolečko do jedné z poloh pro regulaci pěny.
4. Vyjměte nádobku na mléko a umístěte ji do lednice: zbylé mléko je vhodné použít během krátké doby.

Pro hloubkové čištění je vhodné použít Eco MultiClean: zajišťuje hygienu odstraněním mléčných bílkovin a tuků a může být použit k čištění celého přístroje.

6. PŘIZPŮSOBENÍ MNOŽSTVÍ KÁVOVÝCH NÁPOJŮ TLAČÍTKEM (my) (B9)

1. Připravte přístroj pro výdej 1 nebo 2 šálků požadovaného kávového nápoje až po zaháknutí držáku filtru (C1) vybaveného filtrem (C2) nebo (C3) a mletou kávou. Chcete-li naprogramovat nápoj s mlékem, připojte systém Lattecrema k přístroji.
2. Otočte kolečkem (B10) pro výběr nápoje určeného k naprogramování.
3. Stiskněte tlačítko (my): kontrolka odpovídající tlačítku OK (B6) se rozsvítí a kontrolka odpovídající tlačítku (my) bliká.
4. Stiskněte tlačítko OK pro zahájení výdeje. Kontrolky odpovídající tlačítkům OK a (my) blikají.
5. Jakmile dosáhnete požadovaného množství, stiskněte OK. Pokud nápoj předvídá výdej další přísady, zahájí se výdej druhé přísady: jakmile je dosaženo požadovaného množství, stiskněte OK.
6. Stiskněte tlačítko (my) pro uložení. Přístroj je připraven k novému použití a kontrolka (my) svítí.

Pokud programování uložit nechcete, stiskněte jakékoliv jiné tlačítko.

Poznámka:

- *Je možné naprogramovat nápoje s kávou, ale ne výdej páry a horké vody.*
- *Programování mění množství nápojů, ale ne mleté kávy.*
- *Nápoje "**X2**" lze naprogramovat odděleně.*
- My LatteArt *nelze naprogramovat.*
- ***Pro návrat k výchozímu nastavení držte stisknuté tlačítko** (my) až do vypnutí. Vybraný nápoj se vrátí na výchozí množství.*

Kávový recept	Výchozí množství	Nastavitelné množství
Espresso	35 ml	od 25 do 90 ml
Espresso X2	70 ml	od 50 do 180 ml
Coffee	80 ml	od 50 do 120 ml
Coffee X2	160 ml	od 120 do 240 ml
Americano	120 ml	• espresso: od 25 do 60 ml • voda: od 25 do 120 ml

Kávový recept	Výchozí množství	Nastavitelné množství
Americano X2	240 ml	• espresso: od 50 do 120 ml • voda: od 50 do 240 ml

7. MENU NASTAVENÍ

1. Vstupte do menu:		
Stiskněte současně po dobu 5 vteřin	x2	my

2. Vyberte nastavení určené k naprogramování:

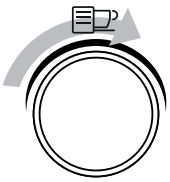

Nápoj	Odpovídající nastavení	Regulace
Espresso	Úspora energie	Aktivní
		Vypnuto
Coffee	Automatické vypnutí	9 minut
		1,5 hodiny
		3 hodiny
Cappuccino	Zvukové hlášení	Aktivní
		Vypnuto
Latte	Extra nastavení mletí	Rozsah 1
		Rozsah 2
Flat White	Výchozí hodnoty	Držte stisknuté tlačítko OK po dobu nejméně 5 sekund, dokud kontrolka nezůstane rozsvícená
Americano	Tvrdost vody	měkká
		středně tvrdá
		tvrdá/velmi tvrdá

→

3. Uložte nová nastavení stisknutím ON/Standby (B1)

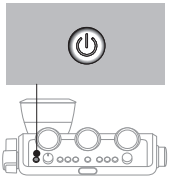

8. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čistící prostředky nebo alkohol.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.
- Pokud přístroj nepoužíváte déle než týden, doporučuje se před použitím provést vyplachování.

Nebezpečí!

- Během čištění nedávejte nikdy přístroj do vody: je to elektrické zařízení.
- Před jakoukoli operací čištění vnějších částí přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí a nechte jej vychladnout.

	DISHWASHER SAFE	Eco MultiClean			
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×

→

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	×	✓	✓

8.1 Čištění dávkovače kávy

Když se kontrolka rozsvítí (oranžová) (B5), je nutné vyčistit okruh kávy. Chcete-li spustit čisticí cyklus, kupte si čisticí tablety pro kávovary. Další informace najdete na webu www.Delonghi.com.

1. Vložte filtr 1 šálek (C2) do držáku filtru (C1) (obr. 36).
2. Vložte do filtru čistící příslušenství (C9) (obr. 36) a zatlačte jej na doraz.

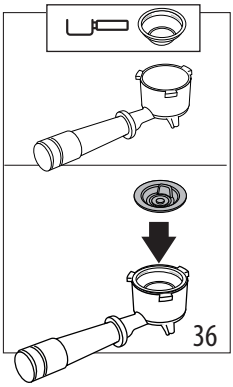

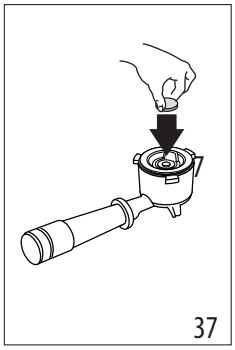

3. Vložte čistící tabletu na příslušenství (obr. 37).
4. Připojte držák filtru k dávkovači kávy (A7).
5. Naplňte nádržku na vodu (A15). Zkontrolujte, zda je odkapávací miska (A11) prázdná.
6. Držte stisknuté tlačítko , dokud příslušná kontrolka nezačne blikat (oranžová). Po několika minutách se čištění automaticky přeruší.

- Demontujte držák filtru a čisticí příslušenství.
- Umyjte držák filtru a filtr pod tekoucí vodou.
- Zasuňte zpět držák filtru a proveďte vyplachování stisknutím tlačítka (B5): doporučuje se vložit pod držák filtru nádobu.
- Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku.

Poznámka:

Tento čisticí cyklus lze spustit v jakémkoliv okamžiku stisknutím tlačítka (B5) na několik vteřin. Chcete-li operaci zrušit, stiskněte tlačítko na 10 vteřin.

8.2 Čištění uložení zásobníku na kávová zrna

1. Ujistěte se, že je zásobník na kávová zrna (A1) prázdný. Případně proveďte několik mletí naprázdno.
2. Vyhákněte zásobník jeho otočením proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji z kávovaru (obr. 38)

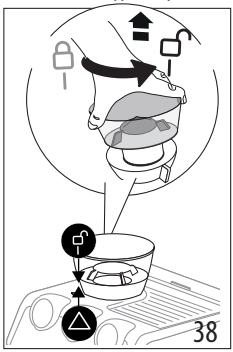

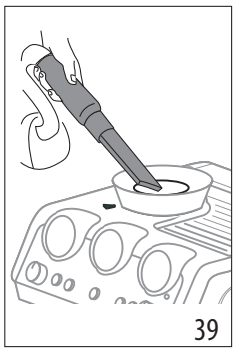

3. Vysajte zbytky kávy (obr. 39).
4. Očistěte uložení zásobníku na kávová zrna vlhkým hadříkem a osušte (obr. 40);

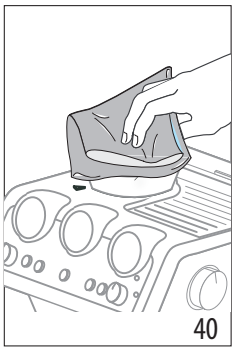

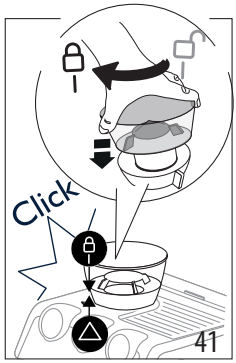

5. Zasuňte zásobník zpět do mlýnku na kávu. Zásobník je zasunut správně, když je šipka ▲ zarovnaná se symbolem a uslyšíte zacvaknutí (obr. 41).

8.3 Čištění mlecích kamenů

Při čištění zásobníku na kávová zrna (A1) očistěte uložení nádoby a horní mlecí kámen vlhkým hadříkem. Pro vyjmutí a výměnu mlecích kamenů se obraťte na servisní středisko.

Mlecí kámen lze vyjmout, pokud je zablokován cizím tělesem. Pokud k tomu dojde, vyjměte zásobník na kávová zrna a postupujte následovně:

1. Zahákněte misku držák filtr (C1) a proveďte mletí "naprázdno" pro uvolnění kávového potrubí.
2. Vypněte přístroj.
3. Otočte proti směru hodinových ručiček regulátor mletí až na doraz, do polohy "REMOVE" (obr. 42).

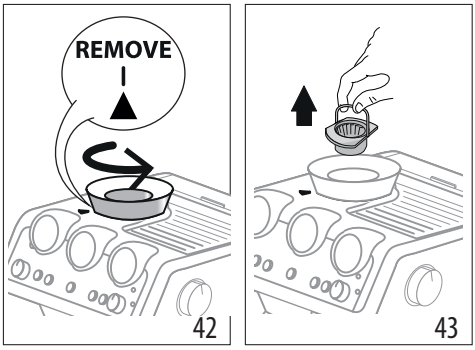

4. Sejměte horní část mlecího kamene uchopením za příslušnou rukojeť (obr. 43).
5. Mlecí kámen vyčistěte štětečkem (obr. 44) a zbytky kávy odsajte vysavačem (obr. 39).

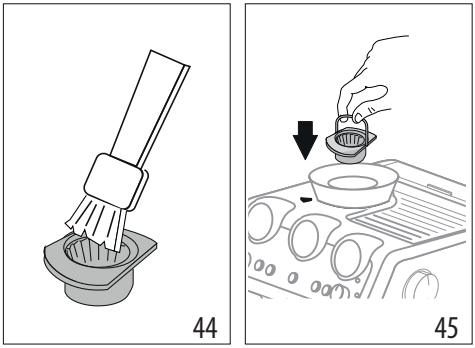

6. Vložte mlecí kámen na své místo (obr. 45);
7. Otočte regulátorem pro zvolení požadovaného stupně hrubosti mletí (obr. 13);

Ověřte, zda je mlecí kámen dobře zasunutý, tím že zatáhnete za jeho rukojeť: mlecí kámen je správně vložený, pokud se nepohne;

8.4 Výměna mlecích kamenů

Když se množství mleté kávy dále sníží, obraťte se na servisní středisko ohledně výměny mlecích kamenů: poté mlýnek znovu seřiďte tak, že vstoupíte do menu nastavení („7. Menu nastavení“) a vyberete první rozsah extra regulace mletí. Poté otočte knoflíkem pro regulaci množství (B2) do polohy MIN a upravte dávku jako při prvním použití (viz „Dokonalá dávka“).

8.5 Čištění “Smart tamping station”

1. Vyčistěte oblast zaháknutí kartáčkem (obr. 46).
2. Zatáhněte za páčku (A20) až na doraz a vyčistěte pěchovadlo kartáčkem (obr. 47), poté páčku uvolněte.
3. Použitím štětečku (C8)vyčistěte skluz kávy (obr. 48).

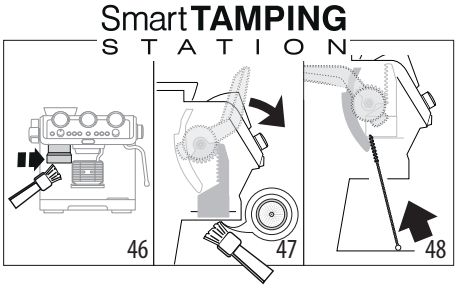

8.6 Čištění systému LatteCrema

Umyjte v myčce na nádobí všechny součásti, musíte je však umístit do horního košíku myčky. Pokud nemáte myčku na nádobí, umyjte vše v ruce, jak je uvedeno v poznámce na konci odstavce.

1. Stiskněte tlačítko (D3) a zvedněte víko nádobky na mléko (D1);
2. Sejměte dávkovač mléka (D4) a hadičku na nasávání ((D7) (obr. 49);

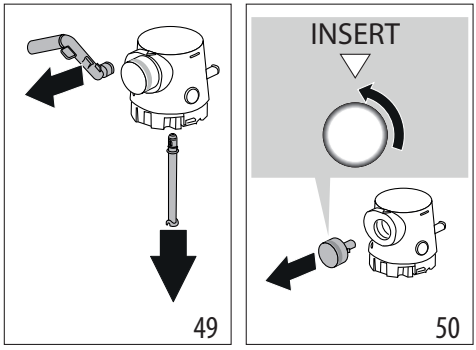

3. Otočte kolečko do polohy “Insert” a vyjměte jej (obr. 50);
4. Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby na drážce a ve žlábku pod kolečkem (obr. 51) nezůstaly žádné zbytky mléka: pokud je to nutné, vyškrábněte drážku párátkem;

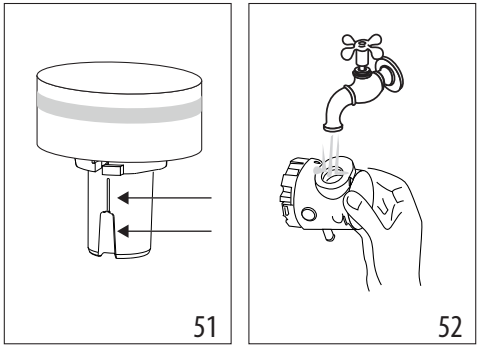

5. Opláchněte vnitřek uložení kolečka pro regulaci pěny pod tekoucí vodou (obr. 52);
6. Ujistěte se, že hadička na nasávání a hadička pro výdej nejsou zaneseny zbytky mléka;
7. Znovu sestavte všechny součásti víka;
8. Důkladně umyjte a vypláchněte nádobku na mléko (D8) ;
9. Znovu nasaďte víko na nádobku na mléko.

Poznámka: mytí v ruce

Mytí v myčce na nádobí zajišťuje dokonalou hygienu všech součástí nádobky na mléko: v případě mytí v ruce důkladně umyjte všechny součásti nádobky na mléko teplou vodou a ponořte je do dřezu s teplou vodou a nechte je ponořené zhruba 30 minut před tím, než budete pokračovat, jak je uvedeno od bodu 4.

9. TVRDOST VODY

Kontrolka (B8) odvápnění se zapne po předem stanovené době provozu, která závisí na tvrdosti vody. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

1. Vyjměte z obalu dodaný testovací proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (C4).
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřepejte. Nastavte přístroj, jak je označeno v kapitole „7. Menu nastavení".

Výsledek testu tvrdosti vody	Tlačítko	Stupeň
	x2	**1** měkká voda
		2 středně tvrdá voda
	OK	**3** tvrdá nebo velmi tvrdá voda

4. Nastavte přístroj, jak je označeno v kapitole „7. Menu nastavení".

10. JAK POUŽÍVAT SOFTBALLS

Softballs (C11) je inovativní systém, který prodlužuje životnost přístroje, aniž by měnil kvalitu vody, a zajišťuje výdej krémové a aromatické kávy. Pro optimalizaci účinnosti nechte Softballs před použitím po celou noc ve vodě.

1. Vyjměte sáček se Softballs z obalu (obr. 53).

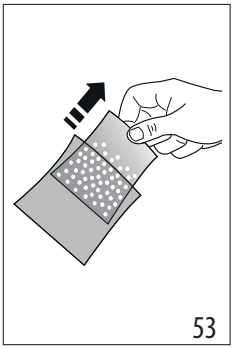
53

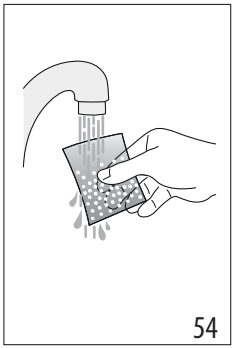
54

2. Propláchněte sáček se Softballs tekoucí vodou (obr. 54).
3. Ponořte sáček do nádržky na vodu (A15) (obr. 55).

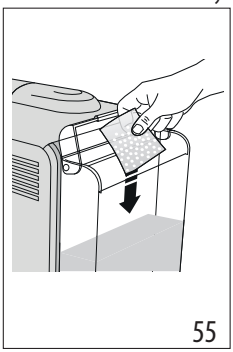
55

56

4. Vyměňte sáček se Softballs každé 3 měsíce (obr. 56).

11. ODVÁPNĚNÍ

Pozor!

- Před použitím si přečtěte pokyny a značení odvápňovacího přípravku (C5), uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápňovací přípravek může poškodit citlivé povrchy. Pokud dojde k náhodnému úniku produktu, okamžitě jej osušte.

Pro provedení odvápnění	
Odvápňovací přípravek	Odvápňovací přípravek De'Longhi
Nádoby	2, každá po 1 litru
Doba	~40min

1. (POKUD JSOU K DISPOZICI, VYJMĚTE ZMĚKČOVACÍ FILTR A SOFTBALLS). Nalijte do nádržky na vodu (A15) odvápňovací

přípravek až do úrovně **A** (odpovídají jednomu balení 100ml) vytlačené na vnitřní straně nádržky (obr. 57).

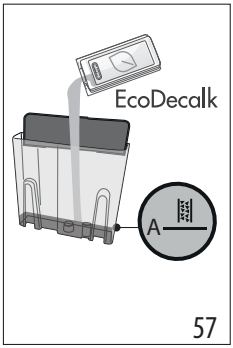

57

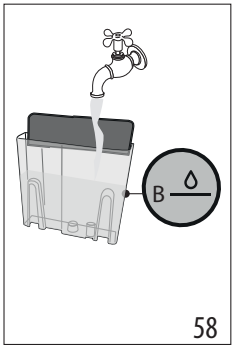

58

2. Přidejte vodu až k dosažení hladiny **B** (obr. 58). Zasuňte zpět nádržku na vodu do přístroje.
3. Zasuňte příslušenství (C6) ke konektoru pro systém LatteCrema (A6) (obr. 59).

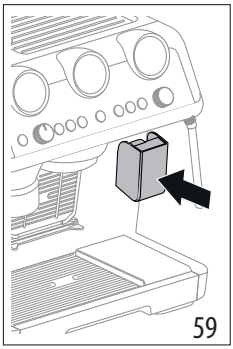
59

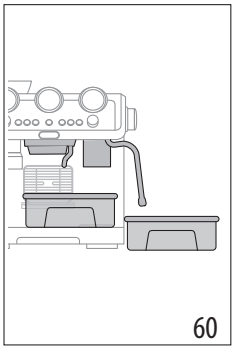
60

4. Ujistěte se, že držák filtru (C1) není zaháknutý a umístěte nádobu pod dávkovače kávy a horké vody (A7), a pod dávkovač páry (A5) (obr. 60).
5. Držte stisknuté tlačítko (B8) , dokud odpovídající kontrolka nezačne blikat.
6. Spustí se odvápňovací program a z dávkovačů vyteče odvápňovací kapalina. Program odvápnění automaticky provede celou sérii vyplachování s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru až do kompletního vyprázdnění nádržky.

Výdej se přeruší a kontrolka bude bílá. Je proto nutné pokračovat ve vyplachovacím cyklu:

7. Vyprázdněte nádobu použitou ke sběru odvápňovacího roztoku a umístěte ji zpět pod dávkovače.
8. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji od veškerých zbytků odvápňovacího roztoku, opláchněte ji pod tekoucí vodou a naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX (obr. 61). Poté nádržku znovu zasuňte do jejího uložení.

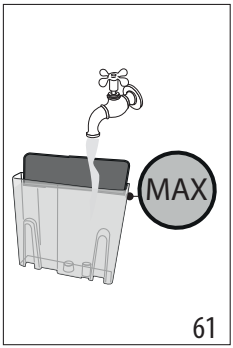

61

9. Držte stisknuté tlačítko , dokud příslušná kontrolka nezačne blikat: spustí se vyplachování.
10. Po dokončení vyplachování se výdej přeruší a přístroj je připraven k použití.
11. Vyprázdněte sběrné nádoby oplachové vody.
12. Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a znovu ji zasuňte.
13. Vyjměte a naplňte nádržku čerstvou vodou a znovu ji zasuňte.

Nyní je přístroj připraven k použití.

Poznámka:

- Pokud chcete urychlit odvápňovací cyklus, podržte stisknuté tlačítko po dobu 3 sekund.
- Pokud bylo odvápnění spuštěno omylem, stiskněte tlačítko na 10 vteřin; vyplachování nelze přerušit.

12. VÝZNAM KONTROLEK

KONTROLKY	VÝZNAM KONTROLEK	ÚKON
Všechny kontrolky krátce blikají	Zapnutí přístroje	Autodiagnostika
svítí	Jedná se o první zapnutí přístroje a je nutné provést naplnění vodního okruhu	Postupujte, jak je označeno v kap. „3. První uvedení přístroje do provozu"
svítí	Funkce úspory energie je aktivní	Pro deaktivaci funkce odkazujeme na kap. „7. Menu nastavení"
svítí	Zásobník na kávová zrna (A1) je prázdný	Naplňte zásobník na kávová zrna
bliká	Pokud chcete pokračovat v mletí, ale zásobník na kávová zrna (A1) je prázdný	Naplňte zásobník na kávová zrna
on	V nádržce (A15) není dostatek vody nebo nádržka na vodu není správně zasunuta	Naplňte nádržku nebo ji vyjměte a znovu zasuňte
bliká	Chcete-li pokračovat v přípravě nápoje, ale nádržka na vodu (A15)je prázdná	Naplňte nádržku na vodu
svítí	Všeobecný alarm	Obraťte se na servisní středisko
svítí	Zásobník na kávová zrna není zasunutý	Zasuňte správně zásobník na kávová zrna (A1) nebo zkontrolujte, zda je správně zasunutý
bliká	Volič, na spodní straně zásobníku na kávová zrna (A1), není ve správné poloze	Uveďte volič do jedné z poloh mletí (mezi 1 a 8) a nezapomeňte: • Regulovat mletí, když je mlýnek na kávu v provozu • Provádět regulaci po jednotlivých stupních a vykonat nejméně 5 mletí mezi jednotlivými nastaveními
	Zásobník na kávová zrna (A1) není zcela zasunutý: zasáhne bezpečnostní prvek	Zkontrolujte, zda je zásobník na kávová zrna správně zasunutý
svítí	Systém LatteCrema musí být po každém použití vyčištěn	Po dokončení příprav na bázi mléka pokračujte v automatickém čištění otočením knoflíku (D5) na Clean
svítí	Přístroj je připraven na výdej páry.	Přístroj dosáhl teploty pro výdej páry. Chcete-li pokračovat ve výdeji, otočte knoflíkem na páru (A4)
bliká	Přístroj je zapnutý a funkce úspory energie je aktivní: otočný knoflík na páru (A4) je v poloze pro výdej páry	Kontrolka bliká na znamení, že se přístroj připravuje na výdej páry: výdej se zahájí, jakmile přístroj dosáhne správnou teplotu
	Přístroj je připraven na výdej páry	Když kontrolka zůstane rozsvícená, dosáhl přístroj teplotu pro přípravu páry
	Přístroj vydává páru	
svítí (oranžová)	Je třeba přistoupit k odvápnění	Proveďte odvápnění, jak je zobrazeno v kap. „11. Odvápnění"
bliká (oranžová)	Přístroj provádí odvápnění	Pokračujte a dokončete operaci podle popisu v kap. „11. Odvápnění"

→

KONTROLKY	VÝZNAM KONTROLEK	ÚKON
svítí (bílá)	Je nutné pokračovat ve vyplachování	
bliká (bílá)	Přístroj provádí vyplachování	
svítí (oranžová)	Je nutné provést čištění dávkovače kávy	Viz odst. „8.1 Čištění dávkovače kávy"
bliká (oranžová)	Přístroj provádí čištění dávkovače kávy	
bliká (bílá)	Přístroj provádí odvápnění	
blikají	Je-li přítomen změkčovací filtr, mohla se do okruhu dostat vzduchová bublina, která zabránila výdeji	Stiskněte tlačítko (B7) v úrovni kontrolky : výdej se spustí a automaticky přeruší.
	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec.	Vyjměte misku držák filtru (C1), zopakujte kroky pro přípravu kávy s odkazem na pokyny v odst. „4.1 Fáze 1 - Mletí (grinding) (obr. 11)" a „4.2 Fáze 2 - Vážení (tamping) (obr. 17)"
	Kávový filtr (C2) nebo (C3) je ucpaný	Vypláchněte filtry pod tekoucí vodou nebo proveďte vyplachování pomocí tlačítka pro vyplachování (B5).
	Nádržka (A15) je špatně zasunutá a příslušné ventily nejsou otevřené	Lehce nádržku zatlačte tak, aby se otevřely ventily
	Vodní kámen v hydraulickém okruhu	Proveďte odvápnění, viz kap. „11. Odvápnění"

13. POKUD NĚCO NEFUNGUJE

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
V odkapávací misce (A11) je voda	Jedná se o jev související s běžným provozem vnitřních okruhů přístroje	Pravidelně vyprazdňujte a čistěte odkapávací misku (A11)
Káva espresso nevytéká	Nedostatek vody v nádržce (A15)	Naplňte nádržku
	Kontrolka (B7) svítí, což znamená, že okruh kávy nebo okruh páry je prázdný.	Stiskněte tlačítko odpovídající kontrolce pro naplnění okruhu.
	Filtr (C2) nebo (C3) je ucpaný	Vypláchněte filtry pod tekoucí vodou nebo proveďte vyplachování pomocí příslušného tlačítka (B5)
	Nádržka (A15) je špatně zasunutá a ventily na jejím dně nejsou otevřené	Lehce stiskněte nádržku, aby se otevřely ventily na jejím dně
	Vodní kámen v hydraulickém okruhu	Proveďte odvápnění, viz kap. „11. Odvápnění"
	Příliš jemné namletí	Vyjměte misku držák filtru (C1), zopakujte kroky pro přípravu kávy s odkazem na pokyny v odst. „4.1 Fáze 1 - Mletí (grinding) (obr. 11)" a „4.2 Fáze 2 - Vážení (tamping) (obr. 17)"
		→

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Držák filtru nelze nasadit k přístroji	Mletá káva nebyla napěchována nebo je jí příliš mnoho	Opakujte mletí s různými nastaveními. Snižte množství dávky: zkontrolujte, zda je filtr (C2) nebo (C3) (1 nebo 2 šálky) správný pro dávku určenou k namletí (tlačítko 2x (B3) zvoleno nebo ne)
Káva espresso vytéká z okrajů držáku filtru (C1) namísto z dírek	Držák filtru je špatně zasunutý	Umístěte správně držák filtru a otočte jím silou až na doraz
	Těsnění dávkovače kávy (A7) ztratilo pružnost nebo je znečištěné	Vyměňte těsnění dávkovače kávy v servisním středisku
	Filtr (C2) nebo (C3) je ucpaný	Vypláchněte filtry pod tekoucí vodou nebo proveďte vyplachování pomocí příslušného tlačítka (B5)
Pěna kávy je světlá (vytéká rychle z hubice)	Je nutné zkontrolovat nastavení přístroje	Vyjměte misku, zopakujte kroky pro přípravu kávy s odkazem na pokyny v odst. „4.1 Fáze 1 - Mletí (grinding) (obr. 11)“ a „4.2 Fáze 2 - Vážení (tamping) (obr. 17)“
Pěna kávy je tmavá (káva vytéká pomalu z hubice)	Je nutné zkontrolovat nastavení přístroje	Vyjměte misku držák filtru (C1), zopakujte kroky pro přípravu kávy s odkazem na pokyny v odst. „4.1 Fáze 1 - Mletí (grinding) (obr. 11)” a „4.2 Fáze 2 - Vážení (tamping) (obr. 17)”
Při přípravě cappuccina se systémem LatteCrema se nevytváří pěna	Mléko není dost studené	Používejte vždy mléko mající teplotu z lednice
	Kolečko (D5) není ve správné poloze	Zkontrolujte a otočte kolečko do správné polohy (max pěny; med pěny; min pěny)
	Systém LatteCrema je špinavý	Proveďte čištění, jak je znázorněno v odstavci „8.6 Čištění systému LatteCrema“
	Vodní kámen v hydraulickém okruhu	Proveďte odvápnění, viz kap. „11. Odvápnění”
Na konci odvápnění přístroj vyžaduje další vyplachování	Během cyklu vyplachování nebyla nádržka naplněna až po úroveň MAX	Zopakujte vyplachování (viz kap. „11. Odvápnění”)
		→

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nemele kávu	Uvnitř mlýnku na kávu je cizí těleso	Proveďte čištění mlecích kamenů, jak je označeno v odst. „8.3 Čištění mlecích kamenů", přičemž se ujistěte, že jste odstranili všechna zrna ze zásobníku na kávová zrna (A2) před jeho vyjmutím. Před opětovným vložením mlecího kamene opatrně vysajte veškeré zbytky z jeho uložení
	Zásobník na kávová zrna (A1) není ve správné poloze	Zásobník je zasunut správně, když je šipka ▲ zarovnaná se symbolem 🔒 a je slyšet zacvaknutí
Pokud si přejete změnit kvalitu kávy	Je nutné odstranit všechna zrna nacházející se v kávovaru	• Vyprázdněte zásobník na kávová zrna (A1) (provedením mletí naprázdno nebo případně zbylá zrna vysajte). • Připevněte misku držák filtru (C1) a proveďte mletí "naprázdno" pro uvolnění vedení kávy: připevněte držák filtr na výstup mlýnku (A18) a zarovnejte je s nápisem INSERT a otočte misku směrem doprava (obr. 22). Mletí je zahájeno, když se miska dostane do polohy CLOSE a automaticky se zastaví. Opakujte, dokud filtr nezůstane prázdný • Nasypte do zásobníku (A1) nový typ kávových zrn • Pokud během mletí není dosažena „dokonalá dávka", postupujte jako při prvním použití
Po mletí je kávový filtr (C2) nebo (C3) prázdný Po umletí je ve filtru nadměrné množství kávového prášku	Skluz kávy mlýnku je ucpaný	Proveďte čištění, jak je označeno v odst. „8.5 Čištění "Smart tamping station"". Pokud problém přetrvává, přistupte ke žlábku otevřením příslušných dvířek (A19) a uvolněte jej pomocí kartáčku 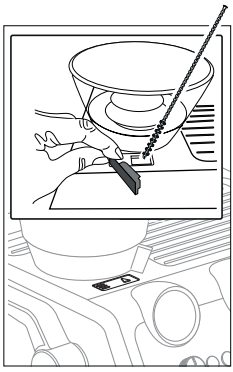

→

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Po namletí kávový prášek ve filtru (C2) nebo (C3) nedosáhne „dokonalou dávku”	"Smart Tamping Station" potřebuje vyčistit	Proveďte čištění, jak je označeno v odst. „8.5 Čištění “Smart tamping station”“, poté mletí zopakujte
	Množství mleté kávy musí být upraveno	Nastavte množství pomocí příslušného knoflíku (B2) podle pokynů v odst. „Dokonalá dávka“. Pokud je knoflík již v poloze max, postupujte podle pokynů v části „Extra nastavení mletí“
	Časem se mlecí kameny opotřebují	Proveďte výměnu mlecích kamenů, jak je uvedeno v odst. „8.4 Výměna mlecích kamenů”

Pred použitím zariadenia si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia.

1. OPIS

1.1 Opis spotrebiča - A

A1. Zásobník zrnkovej kávy
A2. Veko zásobníka zrnkovej kávy
A3. Odkladacia plocha na šálky
A4. Gombík pary
A5. Hadička na vydávanie pary
A6. Konektor pre Lattecrema System
A7. Vydávač kávy
A8. Mriežka na šálky na espresso
A9. Mriežka na poháre alebo hrnčeky
A10. Mriežka odkvapkávacej misky
A11. Odkvapkávacia mriežka
A12. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej miske
A13. Kryt nádržky na vodu
A14. Rukoväť na vytiahnutie nádržky na vodu
A15. Nádržka na vodu
A16. Úložné miesto konektora napájacieho kábla
A17. Hlavný vypínač (ON/OFF)
A18. Výstup kávového mlynčeka (Tamping station)
A19. Dvierka pre vstup do sklzu kávového mlynčeka
A20. Páka presovača

1.2 Opis ovládacieho panelu - B

B1. Tlačidlo ON/Standby
B2. Gombík nastavenia množstva mletej kávy
B3. Tlačidlo „X2“: pre použitie filtra 2 káv
B4. Tlačidlo „teplota kávy“
B5. Tlačidlo „preplachovanie“
B6. Tlačidlo „OK“: na nastavenie nápoja/potvrdenie
B7. Tlačidlo „výdaj horúcej vody“
B8. Tlačidlo „odvápňovanie“
B9. Tlačidlo „My“: na osobné nastavenie dĺžky nápojov
B10. Gombík pre voľbu funkcií
B11. Wyświetlacz napojów:

Nápoje na báze kávy Espresso

- Espresso
- Americano
- Káva

Nápoje s mliekom

- Cappuccino
- Flat White
- Latte Macchiato

B12. Kontrolka „čistenie mlieka“
B13. Kontrolka „chýba zásobník zrnkovej kávy“
B14. Kontrolka „všeobecný alarm“
B15. Manometer
B16. Kontrolka „nedostatok vody“
B17. Kontrolka „prázdny zásobník zrnkovej kávy“
B18. Kontrolka „režim úspory energie“
B19. Displej nastavení a procesu:

- Signalizuje, že spotrebič dokončuje prácu
- Signalizuje nastavenie vybratej dávky kávy
- Signalizuje nastavenie vybratej teploty kávy

1.3 Opis príslušenstva - C

C1. Držiak filtra
C2. Filter 1 šálky
C3. Filter 2 šálok
C4. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“
C5. Odvápňovač
C6. Príslušenstvo pre odvápňovanie
C7. Napájací kábel odstrániteľný
C8. Kefka
C9. Príslušenstvo na čistenie vydávača kávy
C10. Handrička
C11. Softballs (zmäkčovač vody)
C12. Igła czyszczenia do lancy pary

1.4 Príslušenstvo na čistenie nezahrnuté, odporúčané výrobcom

Viac informácií nájdete na Delonghi.com.

Čistiace tablety
(Pozri „8.1 Čistenie vydávača kávy“)

EcoMultiClean **Čistič**
EAN: 8004399333307

1.5 Opis LatteCrema System - D

D1. Kryt nádržky na mlieko
D2. Konektor nádržky na mlieko
D3. Tlačidlo uvoľnenia veka
D4. Vydávač mlieka (s nastaviteľnou výškou)
D5. Gombík regulácie peny
D6. Lôžko gombíka
D7. Nasávacia hadička na mlieko
D8. Nádržka na mlieko

2. PRÍPRAVA SPOTREBIČA

Všetko príslušenstvo umyte vlažnou vodou a prostriedkom na umývanie riadu a postupujte takto:

1. Vložte odkvapkávaciu misku (A11) spolu s mriežkou na šálky (A9) a mriežkou misky (A10) (obr. 1);

2. Vytiahnite nádržku na vodu (A15) (obr. 2) a naplňte ju čerstvou čistou vodou, dbajte na to, aby ste neprekročili značku MAX (obr. 3).
3. Potom vložte nádržku naspäť.

Pozor: *Spotrebič nikdy neuvádzajte do prevádzky bez vody v zásobníku alebo bez zásobníka.*

Poznámka: *Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v kapitole „7. Menu nastavení".*

3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY

1. Zasuňte konektor napájacieho kábla (C7) do príslušného miesta (A16) na zadnej strane spotrebiča (obr. 4); potom zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky. Uistite sa, že hlavný vypínač (A17) v zadnej časti spotrebiča je v polohe **I** (obr. 5);
2. Pod vydávač horúcej vody (v súlade s vydávačom kávy (A7)) položte nádobu s minimálnym objemom 100 ml (obr. 6);
3. Stlačte tlačidlo (B7) vedľa kontrolky (obr. 7): spustí sa výdaj a zastaví sa automaticky. Vyprázdnite nádobu.

Pred začatím používania spotrebiča je potrebné opláchnuť vnútorné obvody stroja. Postupujte takto:

4. Pripojte držiak filtra (C1) spolu s filtrom k spotrebiču: pre správne pripojenie zarovnajte rukoväť držiaka filtra s „INSERT" (obr. 8) a otočte rukoväť doprava, až kým nebude zarovnaná s polohou „CLOSE";
5. Pod držiak filtra a k hadici vydávača pary položte nádobu (A5);
6. Stlačte tlačidlo (B5) zodpovedajúce kontrolke (obr. 9): výdaj sa začne;
7. Po dokončení výdaja otočte gombíkom pary (A4) (obr. 10) a niekoľko sekúnd vydávajte paru, aby sa prepláchol okruh pary: pre optimálny výdaj pary sa odporúča tento úkon zopakovať 3 alebo 4-krát. Tým sa umožní odstrániť vodu v hadici pred výdajom pary.

Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

Poznámka: *prepláchnutie vnútorných okruhov sa odporúča aj po dlhšej dobe nečinnosti spotrebiča.*

Pri prvom použití je potrebné pripraviť 4-5 káv, až potom spotrebič začne dávať uspokojivý výsledok: osobitnú pozornosť venujte dávke mletej kávy vo filtri ((C2) alebo (C3)) (pozri pokyny v odseku „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)").

Postupujte podľa pokynov v kapitole „„Perfektná dávka"".

4. PRÍPRAVA KÁVY

4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)

1. Nasypte zrnká do zásobníka (A1) (obr. 12). Odporúča sa nasypať iba toľko zrniek, koľko je potrebných na prípravu: takto sa vždy použije čerstvá káva;
2. Zvoľte stupeň mletia (obr. 13). Nastavenie z výroby je 5 (stredné mletie). Ak by výsledok nebol uspokojivý, nastavte úroveň podľa osobnej chuti a podľa typu kávy (nastavenie sa vykonáva počas prevádzky kávového mlynčeka).
3. Vložte jeden z kávových filtrov (C2) alebo (C3) do držiaka filtra (C1) (obr. 14). Ak sa použije filter na 2 šálky, stlačte tlačidlo 2X (B3): touto voľbou sa zdvojnásobí aj vydaný počet kávy espresso.
4. Nastavte gombík množstva (B2) začínajúc od minimálnej polohy (obr. 15).

Poznámka:

Čísla zobrazené na displeji (B19) sú referenciou, ktorú si poznamenajte, keď dosiahnete správnu úroveň v držiaku filtra.
Nezodpovedajú nastaveniam mletia, hmotnosti namletej kávy (g/oz), ani dobe mletia.

Odkazujeme na odsek „B3. Tlačidlo „X2": pre použitie filtra 2 káv" pre ďalšie údaje.

5. Upevnite držiak filtra na výstup z kávového mlynčeka (A18) a zarovnajte ho s nápisom INSERT: potom otočte držiak doprava (obr. 16). Mletie sa spustí, keď sa držiak dostane do polohy CLOSE, a automaticky sa zastaví.

Nastavenie množstva mletej kávy vo filtri

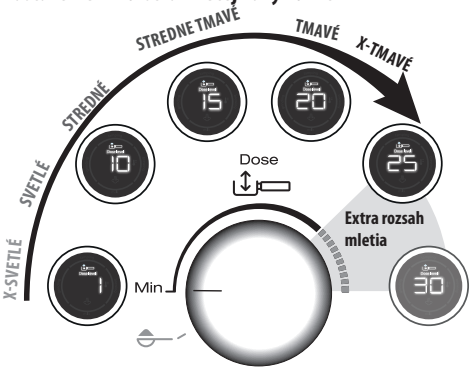

Každý typ zrniek dá počas mletia iný výsledok a z tohto dôvodu sa na začiatku nastavenia dávky vyžaduje mimoriadna pozornosť. Táto ilustrácia poskytuje informácie o tom, ako nastaviť dávku, na základe farby praženia: musí sa brať do úvahy východiskový bod, ale môže sa meniť na základe zloženia zrniek kávy.

1. Dávku nastavujte z minimálnej polohy.
2. Odkazujúc na farbu praženia vašej kávy, gombíkom pomaly otáčajte.

4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)

1. Po namletí znížte presovaciu páku (A20) až na doraz (neodoberte držiak filtra) (obr. 18). Pre dokonalý výsledok zopakujte 2-krát.
2. Páku držte zníženú až na doraz počas odoberania držiaka filtra (obr. 19). Potom páku uveďte do počiatočnej polohy.

3. Po overení, či dávka kávy je správna (pozri „„Perfektná dávka““), pripojte držiak kávy k vydávaču kávy (A7) (obr. 20).

„Perfektná dávka“

- Filtre kávy majú vnútorné označenie na identifikáciu perfektnej dávky.

Laserové označenie **Reliéfové označenie**

  - Filtre s laserovým označením: perfektná dávka zodpovedá hornej čiare označenia;
  - Filtre s reliéfovým označením: perfektná dávka zodpovedá čiare v reliéfe;
- Uistite sa, či káva je po presovaní správne zarovnaná. Mohlo by byť potrebné viackrát nastaviť gombík (B2) , kým sa nedostanete k perfektnej dávke.
- Ak je káva pre-alebo podextrahovaná a dávka je v rámci perfektnej dávky, nastavte jemnejší alebo hrubší stupeň mletia (pozri „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“). Ak je káva preextrahovaná (príliš pomalý výdaj), mletie bude musieť byť hrubšie. Ak je káva podextrahovaná (príliš rýchly výdaj), mletie bude musieť byť jemnejšie.
- ***Barista odporúča:*** Vytiahnite držiak filtra, kým je páka presovača (A20) znížená, aby ste dosiahli perfektnú povrchovú úpravu dávky kávy.

4.3 Fáza 3 - Výdaj (brewing) (obr. 21)

1. Zvoľte požadovaný nápoj (obr. 22).
2. Stlačte OK (B6) pre spustenie výdaja (obr. 23) (predvylúhovanie a vylúhovanie). Výdaj sa zastaví automaticky.

5. PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

5.1 Napeňte mlieko (obr. 24)

1. Do nádržky na mlieko (D8) nalejte množstvo mlieka, ktoré chcete zohriať/napeniť, pričom berte do úvahy, že objem mlieka sa zdvoj- až strojnásobí (obr. 25). Aby ste získali hustejšiu a homogénnejšiu penu, odporúča sa používať plnotučné kravské mlieko s teplotou z chladničky (približne 5 °C).

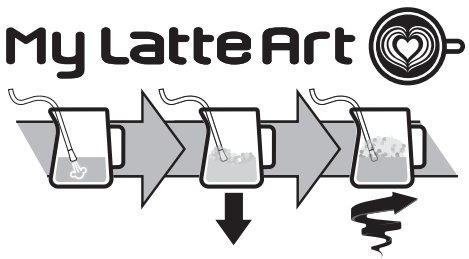

2. Pre napenenie mlieka priložte hadičku vydávača pary (A5) na povrch mlieka: tým sa vzduch vmieša do mlieka a do pary.
3. Vydávač pary ponechajte na povrchu, pričom dávajte pozor, aby ste nezachytili príliš veľa vzduchu, čím by sa vytvorili príliš veľké bubliny.
4. Vydávač pary ponorte pod povrch mlieka: takto sa vytvorí vír. Po dosiahnutí požadovanej teploty zatvorte gombík pary a počkajte, kým sa výdaj pary úplne neskončí, až potom odoberte kanvicu na mlieko.

Barista odporúča:

- **Čerstvé mlieko je najlepšie**. Vždy používajte čerstvé mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke.
- Plnotučné mlieko zaistí najlepšie výsledky. Výsledok a textúra peny sa menia podľa použitého kravského mlieka alebo rastlinných nápojov.
- Po napenení mlieka odstráňte bubliny potrasením kanvice na mlieko.

Čistenie vydávača pary:

1. Po každom použití handričkou odstráňte zvyšky mlieka z vydávača pary (obr. 26). V prípade hĺbkového čistenia sa odporúča použiť Eco MultiClean: zabezpečí hygienu odstránením mliečnej bielkoviny a tukov a môže sa použiť na vyčistenie celého spotrebiča.
2. Niekoľko sekúnd vydávajte paru na dobré vyčistenie vydávača (obr. 10).
3. Poczekać na ostygnięcie dozownika: aby zagwarntować skuteczność dozownika, użyć igły do czyszczenia (C12), aby 3 otwory były wolne (rys. 27).

5.2 Príprava nápojov s mliekom s LatteCrema System (obr. 28)

1. Do nádržky na mlieko (D8) nalejte mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (5 °C) (obr. 29).
2. Zatvorte veko (D1) (obr. 30).
3. Gombík regulácie peny (D5) otočte do požadovanej polohy (obr. 31).

Poloha gombíka regulácie peny				
CLEAN				INSERT
Čistenie po každom použití	Pena MAX	Pena STRED	Pena MIN	Na vytiahnutie alebo zasunutie gombíka

4. Nádržku na mlieko pripevnite k spotrebiču (obr. 32).
5. Príprava perfektnej dávky (pozri „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“ e „4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)“) a zasunutie držiaka filtra.

6. Zvoľte požadovaný nápoj s mliekom (obr. 33).

Nápoj	Espresso	Mlieko	Pena	Množstvo (ml)	X2 (ml)
Cappuccino	1	✓	✓	≃150	≃230
Latte Macchiato	1	✓	×	≃150	≃230
Flat White	1	✓	✓	≃250	≃330

- ***Nápoje s dvojitou dávkou (2x):*** Do nádržky (D8) nalejte množstvo mlieka potrebné na prípravu, pričom dajte pozor, aby ste nepresiahli rysku MAX (obr. 25). Každý zárez na nádržke zodpovedá ≃100 ml mlieka.
- **Čerstvé mlieko je najlepšie.** Vždy používajte čerstvé mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke.

7. Stlačte OK (B6) pre výdaj (obr. 23). Spotrebič automaticky postupne vydá kávu a mlieko.

Čistenie Lattecrema System po každom použití:

1. Nádržku na mlieko nechajte pripevnenú k spotrebiču (nie je potrebné ju vyprázdniť). Podložte nádobu pod hadičku výdaja mlieka (D4) (obr. 34).
2. Gombík (D5) otočte na „Clean" (obr. 35).

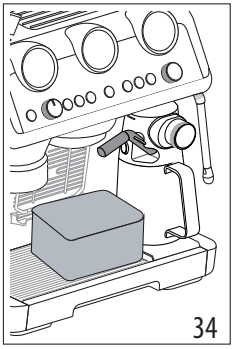

3. Čistenie sa začne a automaticky sa preruší. Pozor: po dokončení čistenia otočte gombík do jednej z polôh regulácie peny.
4. Odoberte nádržku na mlieko a odložte ju do chladničky: odporúča sa v krátkom čase použiť zvyšné mlieko.

V prípade hĺbkového čistenia sa odporúča použiť Eco MultiClean: zabezpečí hygienu odstránením mliečnej bielkoviny a tukov a môže sa použiť na vyčistenie celého spotrebiča.

6. PRISPÔSOBENIE DĹŽKY KÁVOVÝCH NÁPOJOV POMOCOU TLAČIDLA (my) (B9)

1. Pripravte spotrebič na výdaj 1 alebo 2 šálok kávového nápoja, ktorý chcete pripraviť, a to až do bodu pripojenia držiaka filtra (C1) spolu s filtrom (C2) alebo (C3) a mletou kávou. Ak chcete naprogramovať nápoj s mliekom, pripojte Lattecrema System k spotrebiču.
2. Otočte gombík (B10) pre voľbu nápoja na naprogramovanie.
3. Stlačte tlačidlo (my): kontrolka zodpovedajúca tlačidlu OK (B6) sa zapne napevno a kontrolka zodpovedajúca tlačidlu (my) bliká.
4. Stlačte tlačidlo na spustenie výdaja. Kontrolky zodpovedajúce tlačidlám OK a (my) blikajú.
5. Po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte OK. Ak si nápoj vyžaduje výdaj ďalšej ingrediencie, najprv sa začne jej výdaj: po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte OK.
6. Stlačte tlačidlo (my) pre uloženie. Spotrebič je pripravený na nové použitie a kontrolka (my) zostane zapnutá.

Ak nechcete uložiť naprogramovanie, stlačte ľubovoľné iné tlačidlo.

Poznámka:

- *Môžu sa naprogramovať kávové nápoje, ale nie výdaj pary a horúcej vody.*
- *Naprogramovaním sa zmenia množstvá nápojov, ale nie namletej kávy.*
- *Nápoje „**X2**" sa môžu naprogramovať samostatne.*
- My LatteArt *nie je programovateľný.*
- ***Pre návrat na nastavenia z výroby podržte stlačené tlačidlo*** (my) *až do vypnutia. Zvolený nápoj sa vráti na množstvo z výroby.*

Kávový recept	Množstvo z výroby	Naprogramovateľné množstvo
Espresso	35 ml	od 25 do 90 ml
Espresso X2	70 ml	od 50 do 180 ml
Coffee	80 ml	od 50 do 120 ml
Coffee X2	160 ml	od 120 do 240 ml

Kávový recept	Množstvo z výroby	Naprogramovateľné množstvo
Americano	120 ml	• espresso: od 25 do 60ml • voda: od 25 do 120 ml
Americano X2	240 ml	• espresso: od 50 do 120 ml • voda: od 50 do 240 ml

7. MENU NASTAVENÍ

1. Vstúpte do menu:

Súčasne stlačte na 5 sekúnd	x2	my

2. Zvoľte nastavenie na naprogramovanie:

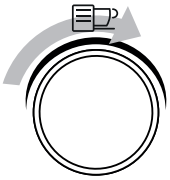

Nápoj	Zodpovedajúce nastavenie	Regulácie
Espresso	Úspora energie	Aktívna
		Vypnutá
Coffee	Automatické vypnutie	9 minút
		1,5 hodiny
		3 hodiny
Cappuccino	Signálny tón	Aktívna
		Vypnutá
Latte	Nastavenie extra mletia	Rozsah 1
		Rozsah 2
Flat White	Hodnoty z výroby	Podržte stlačené aspoň na 5 sekúnd tlačidlo OK, kým kontrolka nezostane zapnutá napevno

→

Americano	Tvrdosť vody	mäkká
		stredne tvrdá
		tvrdá/veľmi tvrdá

3. Nové nastavenia uložte stlačením ON/Standby (B1)

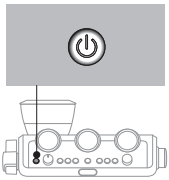

8. ČISTENIE SPOTREBIČA

Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol.
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškrabaniu kovového alebo plastového povrchu.
- V prípade období nepoužívania dlhších ako jeden týždeň sa odporúča, pred použitím spotrebiča, vykonať preplachovanie.

Nebezpečenstvo!

- Počas čistenia nikdy neponárajte spotrebič do vody, je to elektrické zariadenie.
- Pred akýmkoľvek čistením vonkajších častí spotrebiča spotrebič najskôr vypnite, odpojte zástrčku od zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

	DISHWASHER SAFE	Eco MultiClean			
	×	✓	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓

→

	×	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	×	✓	✓

8.1 Čistenie vydávača kávy

Keď sa kontrolka zapne (oranžová) (B5), je potrebné vykonať čistenie okruhu kávy. Pre vykonanie cyklu čistenia si kúpte tablety na čistenie kávovaru. Viac informácií nájdete na www.Delonghi.com.

1. Vložte filter 1 šálky (C2) do držiaka filtra (C1) (obr. 36).
2. Do filtra vložte čistiace príslušenstvo (C9) (obr. 36) a zatlačte ho až na doraz.

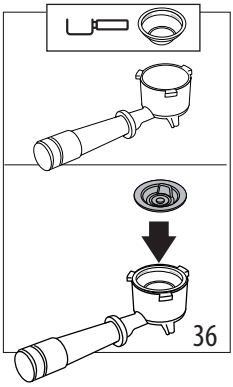

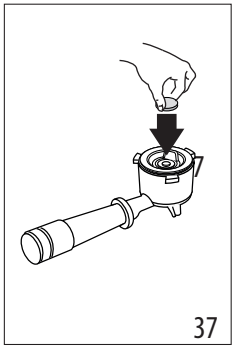

3. Na príslušenstvo položte tabletu na čistenie (obr. 37).
4. Držiak filtra pripevnite k vydávaču kávy (A7).
5. Naplňte nádržku na vodu (A15). Uistite sa, či odkvapkávacia miska (A11) je prázdna.
6. Podržte stlačené tlačidlo , kým príslušná kontrolka nezačne blikať (oranžová) . Po niekoľkých minútach sa čistenie automaticky preruší.

- Vyberte držiak filtra a čistiace príslušenstvo.
- Držiak filtra a filter umyte pod tečúcou vodou.
- Znovu založte držiak filtra a vykonajte preplachovanie stlačením tlačidla (B5): odporúča sa pod držiak filtra položiť nádobu.
- Odoberte a vyprázdnite odkvapkávaciu misku.

Poznámka:

Tento cyklus čistenia sa môže spustiť kedykoľvek stlačením tlačidla (B5) na niekoľko sekúnd. Úkon zrušíte stlačením tlačidla na 10 sekúnd.

8.2 Vyčistite uloženie zásobníka zrnkovej kávy

1. Uistite sa, či zásobník zrnkovej kávy (A1) je prázdny. Eventuálne vykonajte niekoľko mletí naprázdno, aby ste ho vyprázdnili.
2. Odpojte zásobník otáčaním proti smeru otáčania hodinových ručičiek a vytiahnite ho zo spotrebiča (obr. 38)

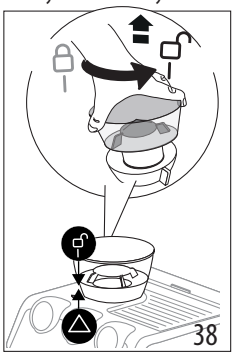

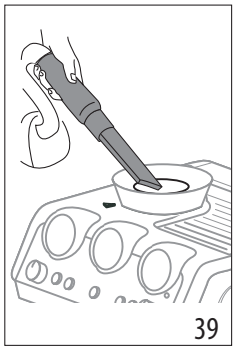

3. Zvyšky kávy povysávajte (obr. 39).
4. Vlhkou handričkou vyčistite lôžko zásobníka zrnkovej kávy a osušte (obr. 40);

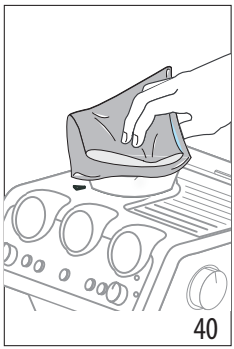

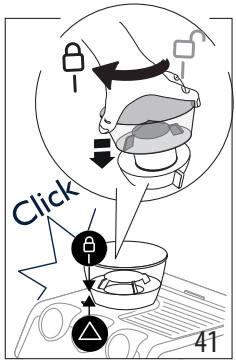

5. Zásobník znovuzaložte vložením do kávového mlynčeka. Zásobník je založený správne, keď šípka ▲ je zarovnaná so symbolom a budete počuť „zakliknutie“ (obr. 41).

8.3 Čistenie mlynčekov

Keď čistíte zásobník zrnkovej kávy (A1), vyčistite lôžko zásobníka a hornú mlynček vlhkou handričkou. Pre odobratie a výmenu mlynčekov sa obráťte na asistenčné centrum.

Je možné odobrať mlynček v prípade, ak by kávový mlynček bol zablokovaný cudzím telesom. Ak by k tomuto došlo, odoberte zásobník zrnkovej kávy a postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Pripevnite držiak filtra (C1) a vykonajte mletie „naprázdno", aby sa uvoľnilo vedenie pre kávu.
2. Spotrebič vypnite.
3. Regulátor mletia otočte v smere doľava úplne na doraz do polohy „REMOVE" (obr. 42).

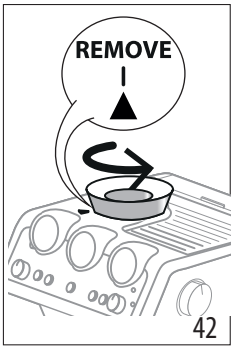

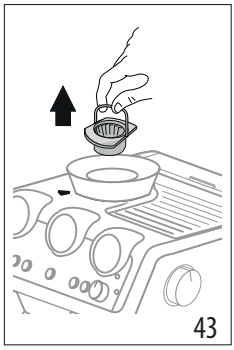

4. Vytiahnite hornú časť mlynčeka, pričom ju chyťte za príslušnú rukoväť (obr. 43).
5. Mlynček vyčistite štetcom (obr. 44) a vysávačom povysávajte zvyšky kávy (obr. 39).

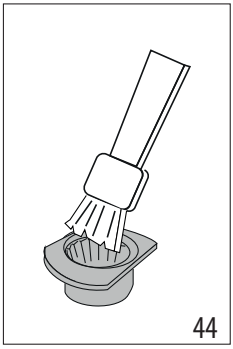

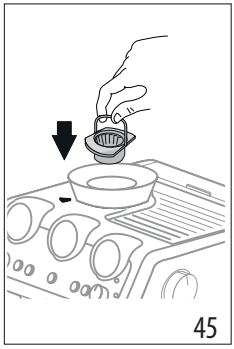

6. mlynček uložte na jeho miesto (obr. 45);
7. otočte gombík a vyberte požadovaný stupeň mletia (obr. 13);

potiahnutím za rukoväť overte, či je mlynček dobre zasunutý: je správne vložený, ak sa nehýbe;

8.4 Výmena mlynčekov

Keď sa množstvo namletej kávy ešte zníži, obráťte sa na asistenčné centrum za účelom výmeny mlynčekov: potom kávový mlynček znovu nastavte po vstupe do menu nastavení („7. Menu nastavení") a zvoľte prvý rozsah extra nastavenia mletia. Potom otočte gombík nastavenia množstva (B2) do polohy MIN a nastavte dávku ako pri prvom použití (pozri „„Perfektná dávka"").

8.5 Čistenie „Smart tamping station"

1. Vyčistiteoblasť uchytenia štetcom (obr. 46).
2. Potiahnite páku (A20) až na doraz a štetcom vyčistite presovač (obr. 47), potom páku uvoľnite.
3. Pomocou kefky (C8) vyčistite sklz kávy (obr. 48).

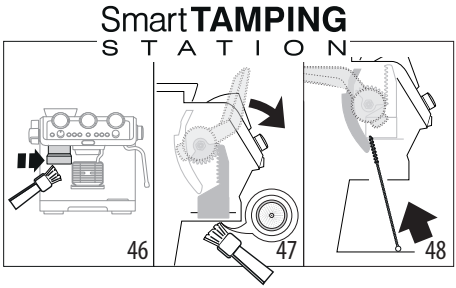

8.6 Čistenie LatteCrema System

V umývačke riadu umyte všetky komponenty a nádržku, umiestnite ich však na horný košík umývačky. Ak nemáte umývačku, umyte ich ručne podľa postupu uvedeného v poznámke na konci odseku.

1. Stlačte tlačidlo (D3) a zdvihnite veko nádržky na mlieko (D1);
2. Jemne vytiahnite vydávač mlieka (D4) a nasávaciu hadičku ((D7) (obr. 49);

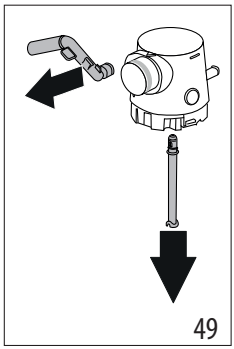

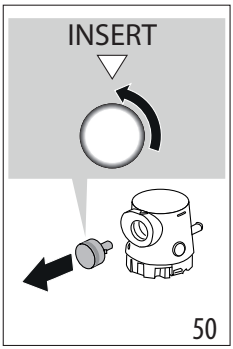

3. Gombík otočte do polohy „Insert" a vytiahnite ho (obr. 50);
4. Venujte osobitnú pozornosť tomu, aby na drážke a kanáliku nachádzajúcom sa pod gombíkom (obr. 51) nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabtekanálik špáradlom;

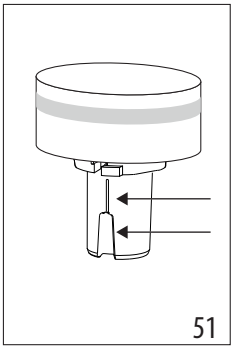
51

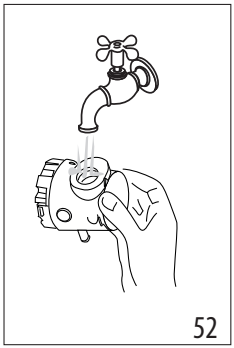
52

5. Opláchnite vnútro umiestnenia gombíka regulácie peny pod tečúcou vodou (obr. 52).
6. Skontrolujte, či nasávacia hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka;
7. Zložte späť všetky diely veka;
8. Nádržku na mlieko starostlivo umyte a vypláchnite (D8) ;
9. k nádržke na mlieko pripevnite veko.

Poznámka: ručné umývanie

Umývanie v umývačke riadu zaistí perfektnú hygienu všetkých komponentov nádržky na mlieko: v prípade ručného umývania dôkladne umyte všetky komponenty nádržky na mlieko horúcou vodou a ponorte ich do vaničky alebo misy s horúcou vodou a nechajte ich tam približne 30 minút, potom postupujte podľa pokynov uvedených v bode 4.

9. TVRDOSŤ VODY

Kontrolka odvápnenia (B8) sa zapne po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody. Spotrebič môžete naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a znížiť tak frekvenciu odvápňovania.

1. Vytiahnite z obalu testovací prúžok „TOTAL HARDNESS TEST" (C4).
2. Úplne ponorte prúžok do pohára vody asi na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním zatraste. Spotrebič nastavte podľa pokynov uvedených v kapitole „7. Menu nastavení".

Výsledok testu tvrdosti vody	Tlačidlo	Úroveň
	×2	**1** sladká voda
		2 stredne tvrdá voda
	OK	**3** tvrdá alebo veľmi tvrdá voda

4. Spotrebič nastavte podľa pokynov uvedených v kapitole „7. Menu nastavení".

10. AKO POUŽÍVAŤ SOFTBALLS

Softballs (C11) je inovatívny systém, ktorý predlžuje životnosť spotrebiča bez zmeny vlastností vody, pričom sa garantuje výdaj krémovej a aromatickej kávy. Pre optimalizáciu účinnosti nechajte Softballs vo vode na celú noc pred použitím.

1. Balík Softballs vytiahnite z obalu (obr. 53).

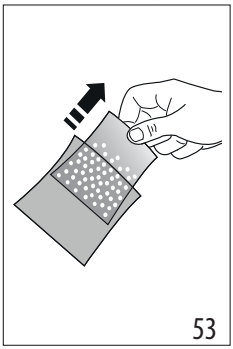
53

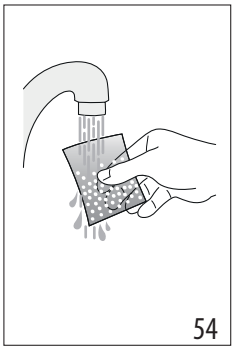
54

2. Balík Softballs prepláchnite pod tečúcou vodou (obr. 54).
3. Vrecko ponorte do nádržky na vodu (A15) (obr. 55).

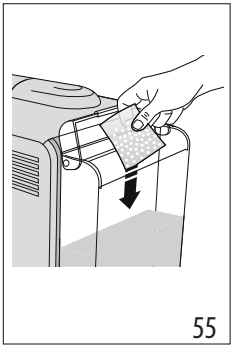
55

56

4. Vrecko Softballs vymeňte každé 3 mesiace (obr. 56).

11. ODVÁPŇOVANIE

Pozor!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok na obale prípravku na odvápnenie (C5).
- Odporúča sa používať výhradne odvápňovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápňovacích prípravkov rovnako ako nesprávne vykonané odvápňovanie môžu viesť k ťažkostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.
- Odvápňovač môže poškodiť jemné plochy. Ak sa prípravok náhodne prevráti, okamžite osušte.

Pre vykonanie odvápňovania	
Odvápňovač	Odvápňovač De'Longhi

Pre vykonanie odvápňovania	
Nádoby	2 s objemom 1 liter každá
Čas	~40 min

1. (AK SA NACHÁDZA, ODOBERTE ZMÄKČOVACÍ FILTER A SOFTBALLS). Do nádržky na vodu (A15) nalejte odvápňovač až po rysku **A** (zodpovedá 100 ml baleniu) vytlačenú na vnútornej strane nádržky (obr. 57).

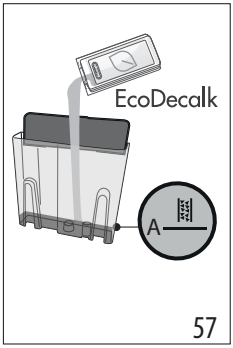

57

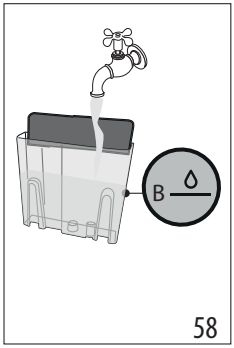

58

2. Pridávajte vodu, kýmnedosiahnete rysku **B** (obr. 58). Potom nádržku na vodu znovu zasuňte do spotrebiča.
3. Pripojte príslušenstvo (C6) ku konektoru pre LatteCrema System (A6) (obr. 59).

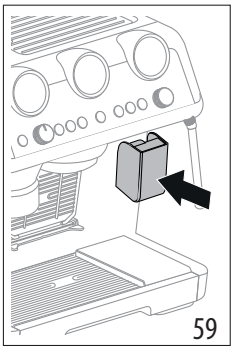
59

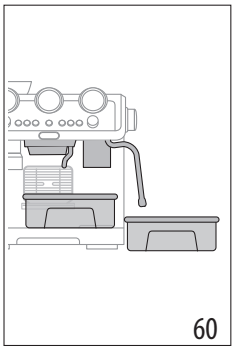
60

4. Uistite sa, či držiak filtra (C1) nie je pripevnený a pod vydávače kávy a horúcej vody (A7)a pod vydávač pary (A5) umiestnite nádobu (obr. 60).
5. Podržte stlačené tlačidlo (B8) , kým zodpovedajúca kontrolka nezačne blikať.
6. Program odvápňovania sa spustí a odvápňovacia tekutina vyteká z vydávačov. Program odvápňovania automaticky vykonáva celú sériu preplachovaní s prestávkami, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa vnútri kávovaru, až do vyprázdnenia nádrže.

Výdaj sa preruší a kontrolka zmení farbu na bielu. Potom je potrebné vykonať preplachovací cyklus:

7. Vyprázdnite nádobu, ktorú ste používali na zber odvápňovacej tekutiny, a umiestnite ju pod vydávače.
8. Vyberte nádržku na vodu, vyprázdnite z nej všetky zvyšky odvápňovacieho roztoku, opláchnite ju tečúcou vodou a naplňte ju čerstvou vodou až do úrovne MAX (obr. 61). Potom nádržku vložte na jej miesto.

61

9. Podržte stlačené tlačidlo , kým zodpovedajúca kontrolka nezačne blikať:preplachovanie sa spustí.
10. Po dokončení preplachovania sa výdaj preruší a spotrebič je pripravený na použitie.
11. Vyprázdnite oplachovú vodu zo zberných nádob.
12. Vyberte a vyprázdnite odkvapkávaciu misku a potom ju znova vložte.
13. Vyberte a naplňte nádržku čerstvou vodou a znovu ju vložte.

Spotrebič je tak pripravený na použitie.

Poznámka:

- Ak chcete anticipovať odvápňovací cyklus, podržte tlačidlo stlačené na 3 sekundy.
- V prípade, ak sa odvápňovanie spustilo omylom, stlačte tlačidlo na 10 sekúnd; preplachovanie sa nemôže prerušiť.

12. VÝZNAM KONTROLIEK

KONTROLKY	VÝZNAM KONTROLIEK	ÚKON
Všetky kontrolky krátko zablikajú	Zapnutie spotrebiča	Automatická diagnostika
pevná	Je to prvé zapnutie spotrebiča a je potrebné naplniť vodný okruh	Postupujte podľa pokynov v kap. „3. Prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky“
pevná	Funkcia úspory energie je aktívna	Odkazujeme na kap.„7. Menu nastavení“ , ak chcete deaktivovať funkciu
pevná	Zásobník zrnkovej kávy (A1) je prázdny	Naplňte zásobník zrnkovej kávy
bliká	Chcete vykonať mletie, ale zásobník zrnkovej kávy (A1) je prázdny	Naplňte zásobník zrnkovej kávy
on	Hladina vody v nádržke (A15) nie je dostatočná alebo nádržka na vodu nie je vložená správne	Naplňte nádržku alebo vyberte a znova správne vložte nádržku
bliká	Chcete vykonať prípravu nápoja, ale nádržka na vodu (A15)je prázdna	Nádržku naplňte vodou
pevná	Všeobecný alarm	Obráťte sa na asistenčné centrum
pevná	Zásobník zrnkovej kávy nie je založený	Zásobník zrnkovej kávy založte správne (A1) alebo overte, či je správne založený
bliká	Volič, v základe zásobníka zrnkovej kávy (A1), nie je v správnej polohe	Volič uveďte do jednej z polôh mletia (medzi 1 a 8), nezabudnite: • Mletie nastavte, kým je kávový mlynček v prevádzke • Nastavte zakaždým o jednu úroveň a urobte aspoň 5 mletí medzi jedným a druhým nastavením
	Zásobník zrnkovej kávy (A1) nie je úplne založený: zásah bezpečnostného zariadenia	Overte, či zásobník zrnkovej kávy je správne založený
pevná	LatteCrema System musíte vyčistiť po každom použití	Po dokončení príprav s mliekom vykonajte automatické čistenie otočením gombíka (D5) na Clean
pevná	Spotrebič je pripravený na výdaj pary.	Spotrebič dosiahol teplotu na výdaj pary. Ak chcete vykonať výdaj, otočte rukoväť pary (A4)
		→

KONTROLKY	VÝZNAM KONTROLIEK	ÚKON
bliká	Spotrebič je zapnutý a funkcia úspory energie je aktívna: gombík pary (A4) je v polohe výdaja pary	Kontrolka bliká, čo znamená, že spotrebič sa pripravuje na výdaj pary: výdaj sa spustí, akonáhle spotrebič dosiahne príslušnú teplotu
	Spotrebič je pripravený na výdaj pary	Spotrebič dosiahol príslušnú teplotu na prípravu pary, keď kontrolka zostane pevná
	Spotrebič vydáva paru	
pevná (oranžová)	Je potrebné vykonať odvápňovanie	Vykonajte odvápnenie podľa pokynov v kap. „11. Odvápňovanie“
blikajúca (oranžová)	Spotrebič vykonáva odvápňovanie	Pokračujte v dokončení operácie podľa pokynov v kap. „11. Odvápňovanie“
pevná (biela)	Je potrebné vykonať preplachovanie	
blikajúca (biela)	Spotrebič vykonáva preplachovanie	
pevná (oranžová)	Je potrebné vykonať čistenie vydávača kávy	Pozri ods. „8.1 Čistenie vydávača kávy“
blikajúca (oranžová)	Spotrebič vykonáva čistenie vydávača kávy	
blikajúca (biela)	Spotrebič vykonáva preplachovanie	
+ blikajúca	Ak je v spotrebiči zmäkčovací filter, do okruhu by sa mohla dostať vzduchová bublina, ktorá bráni výdaju	Stlačte tlačidlo (B7) vedľa kontrolky : spustí sa výdaj a zastaví sa automaticky.
	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec.	Vyberte držiak filtra (C1), zopakujte operácie prípravy kávy, riaďte sa pritom pokynmi v ods. „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)“
	Kávový filter (C2) alebo (C3) je upchatý	Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou alebo vykonajte preplachovanie tlačidlom preplachovania (B5).
	Nádržka (A15) je nesprávne vložená a príslušné ventily nie sú otvorené	Jemne stlačte nádržku tak, aby sa ventily otvorili
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa kapitoly „11. Odvápňovanie“

13. AK NIEČO NEFUNGUJE

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
V odkvapkávacej misky je voda (A11)	Tvorí súčasť normálnej prevádzky z vnútorných okruhov spotrebiča	Odkvapkávaciu misku pravidelne vyprázdnite a vyčistite (A11)
		→

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nevyteká káva espresso	Nedostatok vody v zásobníku (A15)	Nádržku naplňte
	Kontrolka (B7) svieti, čím signalizuje, že okruh kávy alebo okruh pary je prázdny.	Stlačte tlačidlo zodpovedajúce kontrolke pre doplnenie okruhu.
	Filter (C2) alebo (C3) je upchatý	Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou alebo vykonajte preplachovanie príslušným tlačidlom (B5)
	Nádržka (A15) je nesprávne vložená a ventily na jej spodnej časti nie sú otvorené	Jemne stlačte nádržku tak, aby sa ventily na jej spodnej časti otvorili.
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa kapitoly „11. Odvápňovanie“
	Mletie príliš jemné	Vyberte držiak filtra (C1), zopakujte operácie prípravy kávy, riaďte sa pritom pokynmi v ods. „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)“
Držiak filtra sa neuchytí na spotrebič	Namletá káva nebola stlačená presovačom alebo je v nadmernom množstve	Zopakujte mletie s inými nastaveniami. Znížte množstvo dávky: overte, či filter (C2) alebo (C3) (1 alebo 2 šálok) je správny vzhľadom k dávke na pomletie (tlačidlo 2x (B3) zvolené alebo nezvolené)
Káva espresso kvapká z okrajov držiaka filtra (C1) namiesto z otvorov	Držiak filtra je vložený nesprávne	Upevnite držiak filtra správne a silne ho zatočte až na doraz
	Tesnenie vydávača kávy (A7) stratilo pružnosť alebo je špinavé	Vymeňte tesnenie vydávača kávy v asistenčnom centre
	Filter (C2) alebo (C3) je upchatý	Filtre prepláchnite pod tečúcou vodou alebo vykonajte preplachovanie zodpovedajúcim tlačidlom (B5)
Pena v káve je svetlá (káva vychádza rýchlo z ústia)	Je potrebné prehodnotiť nastavenia spotrebiča	Vyberte držiak, zopakujte operácie prípravy kávy, riaďte sa pritom pokynmi v ods. „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)“
Pena v káve je tmavá (káva pomaly vychádza z ústia)	Je potrebné prehodnotiť nastavenia spotrebiča	Vyberte držiak filtra (C1), zopakujte operácie prípravy kávy, riaďte sa pritom pokynmi v ods. „4.1 Fáza 1 - Mletie (grinding) (obr. 11)“ a „4.2 Fáza 2 - Presovanie (tamping) (obr. 17)“
		→

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nevytvára sa mliečna pena, kým sa pripravuje cappuccino s LatteCrema System	Mlieko nie je dostatočne studené	Vždy používajte mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke.
	Gombík (D5) nie je v správnej polohe	Overte a otočte gombík do správnej polohy (max. pena; stred. pena; min. pena)
	LatteCrema System je špinavý	Vykonajte čistenie podľa zobrazenia v odseku „8.6 Čistenie LatteCrema System“
	Vodný kameň vnútri hydraulického obvodu	Vykonajte odvápnenie podľa kapitoly „11. Odvápňovanie“
Po dokončení odvápňovania si spotrebič vyžaduje ďalšie preplachovanie.	Počas cyklu preplachovania nebola nádržka naplnená až po rysku MAX.	Preplachovanie zopakujte (pozri kap. „11. Odvápňovanie“)
Spotrebič nemelie kávu	Vnútri kávového mlynčeka sa nachádza cudzie teleso	Vykonajte čistenie mlynčekov podľa pokynov v ods. „8.3 Čistenie mlynčekov“ a uistite sa, že ste z neho pred odstránením zásobníka zrnkovej kávy (A2) odstránili všetky zrnká kávy. Skôr ako znovu vložíte mlynček, dôkladne povysávajte všetky zvyšky z jeho lôžka
	Zásobník zrnkovej kávy (A1) nie je v správnej polohe	Zásobník je založený správne, keď šípka ▲ je zarovnaná so symbolom a budete počuť „zakliknutie“
Ak si prajete zmeniť kvalitu kávy	Je potrebné odstrániť všetky zrnká kávy nachádzajúce sa v kávovare	• Vyprázdnite zásobník zrnkovej kávy (A1) (vykonaním mletí naprázdno alebo prípadne vysatím zvyšných zŕn). • Pripojte držiak filtra (C1) a vykonajte mletie „naprázdno“, aby sa uvoľnilo vedenie pre kávu: potom odpojte držiak filtra k výstupu kávového mlynčeka (A18) , zarovnajte ho s nápisom INSERT a otočte držiak doprava (obr. 22). Mletie sa spustí, keď sa držiak dostane do polohy CLOSE, a automaticky sa zastaví. Opakujte, dokým filter nezostane prázdny • Do zásobníka (A1) nasypte novú odrodu zrnkovej kávy • Ak sa pri mletí nedosiahne „perfektná dávka“, postupujte ako pri prvom použití
		→

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Po mletí je kávový filter (C2) alebo (C3) prázdny	Sklz kávy na kávovom mlynčeku je upchatý	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „8.5 Čistenie „Smart tamping station““. Ak problém pretrváva, dostaňte sa k sklzu otvorením príslušných dvierok (A19) a uvoľnite ho pomocou kefky 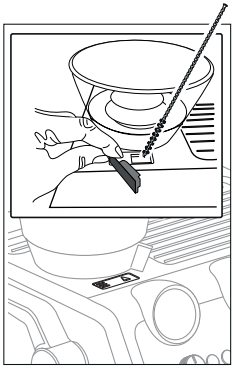
Po zomletí je množstvo kávy vo filtri prebytočné		
Po mletí kávový prášok vo filtri (C2) alebo (C3) nedosahuje „perfektnú dávku“	Je potrebné vyčistiť „Smart Tamping Station“	Vykonajte čistenie podľa pokynov v ods. „8.5 Čistenie „Smart tamping station““, potom zopakujte mletie
	Je potrebné nastaviť množstvo mletej kávy	Nastavte množstvo príslušným gombíkom (B2) podľa pokynov uvedených v ods. „„Perfektná dávka““. Ak gombík je už v polohe max, postupujte podľa pokynov uvedených v oddiele „Nastavenie extra mletia“
	Používaním sa mlynčeky opotrebujú	Vykonajte výmenu mlynčekov podľa pokynov uvedených v ods. „8.4 Výmena mlynčekov“