

CSC024X



**CROCK·POT**  
• THE ORIGINAL SLOW COOKER •

SLOW and MULTI COOK





INSTRUCTION MANUAL  
NOTICE D'UTILISATION  
BETRIEBSAN LEITUNG  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
GEBRUIKSAANWIJZING  
BRUKSANVISNING  
KÄYTTÖOHJE  
BRUGSANVISNING  
BRUKSANVISNING  
NÁVOD K OBSLUZE  
NÁVOD NA POUŽITIE  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
MANUAL DE UTILIZARE  
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

---

English	4
Français/French	12
Deutsch/German	20
Español/Spanish	28
Português/Portuguese	36
Italiano/Italian	44
Nederlands/Dutch	51
Svenska/Swedish	58
Suomi/Finnish	65
Dansk/Danish	72
Norsk/Norwegian	79
Polski/Polish	86
ČESKY/Czech	94
Slovenčina/Slovakian	101
Magyar/Hungarian	108
Română/Romanian	116
български/Bulgarian	124
РУССКИЙ/Russian	132



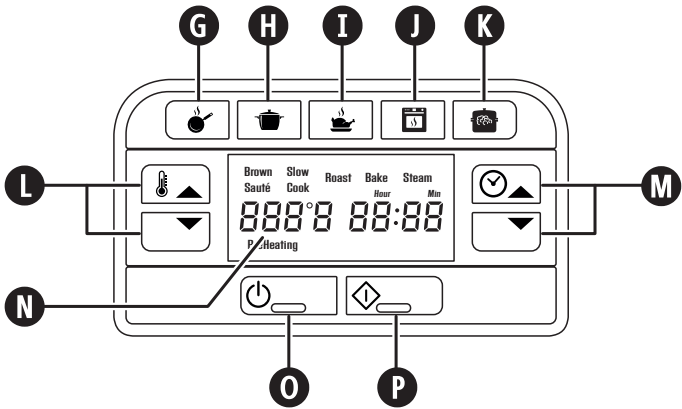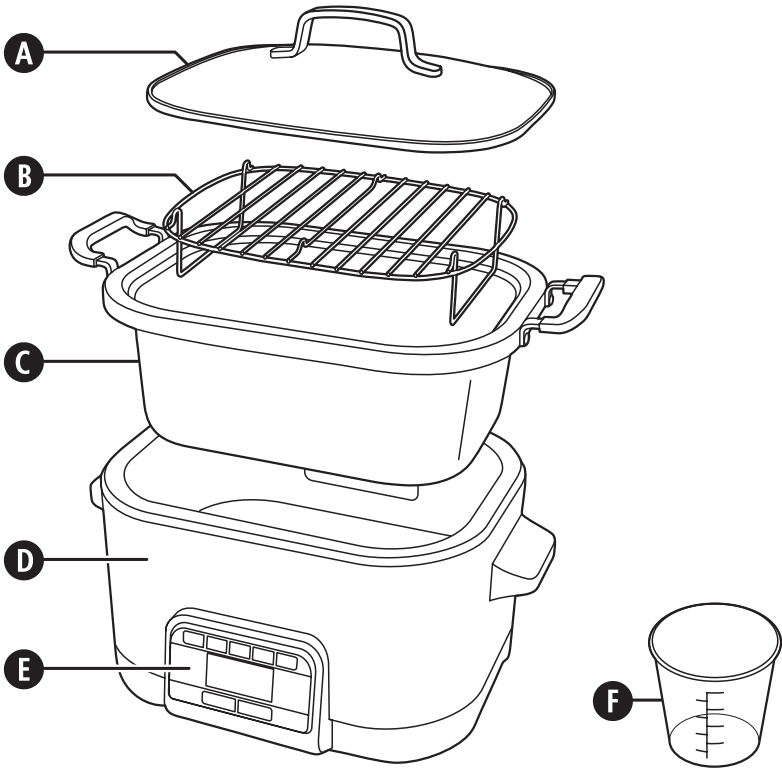

## ČESKY

### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

**Toto zařízení nesmí používat děti od 0 do 8 let. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let, jsou-li neustále pod dohledem. Toto zařízení mohou používat osoby s tělesným, sensorickým a mentálním hendikepem a nezkušení uživatelé za předpokladu, že budou pod dohledem nebo poučení o bezpečném použití zařízení a rizicích souvisejících s jeho používáním, a tomuto poučení porozumí. Zařízení i napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti nesmí provádět údržbu zařízení.**

**Tento výrobek musí stát na stabilním povrchu a jeho rukojeti musí být otočeny tak, aby se předešlo rozlití horkých tekutin.**

**Části zařízení mohou být během používání horké.**

**Zařízení nikdy neovládejte pomocí externího časovače nebo dálkového ovladače.**

**Je-li napájecí kabel poškozen, je nutné, aby jeho výměnu provedl výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.**

- Toto zařízení se při provozu zahřívá. Dbejte na to, abyste se při provozu nebo během chladnutí výrobku nedotýkali jeho pláště. Předjedete tak riziku popálení, opaření, vzniku požáru nebo jinému zranění osob či vzniku škody na majetku.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení k jinému účelu, než k jakému je určeno. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte toto zařízení venku.
- Před manipulací se zástrčkou nebo před zapnutím zařízení se ujistěte, že máte suché ruce.
- Zařízení vždy používejte na stabilním, bezpečném, suchém a rovném povrchu.
- Toto zařízení nesmí být umístěno v blízkosti potenciálně horkých povrchů (jako jsou například plynové či elektrické plotny).
- Pokud v důsledku pádu zpozorujete únik vody ze zařízení nebo poškození zařízení, přestaňte zařízení používat.
- Po použití a před čištěním zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuté a není zapojeno do zásuvky.
- Před čištěním či uschováním vždy nechejte zařízení vychladnout.
- Nikdy neponořujte jakoukoli část zařízení, napájecí kabel nebo zástrčku do vody či jiné tekutiny.
- Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset z kuchyňské linky, dotýkat se horkých povrchů ani ho nenechávejte zamotaný, přiskřípnutý nebo stlačený.
- Během provozu se nedotýkejte vnějších ploch zařízení, mohou být velmi horké. Při sundávání poklice používejte kuchyňské rukavice nebo utěrku. Při sundávání poklice dávejte pozor na unikající páru.
- NIKDY se nepokoušejte ohřívat potraviny přímo v základní jednotce. Vždy použijte odnímatelnou varnou nádobu.
- Některé povrchy nejsou uzpůsobeny tomu, aby vydržely delší vystavení vysokým teplotám vznikajícím při použití zařízení. Nepokládejte zařízení na povrchy, které by se mohly vlivem vysokých teplot poškodit. Doporučujeme, abyste pod zařízení umístili izolační podložku nebo stojánek a předešli tak případnému poškození povrchu.

### PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

**▲ Před čištěním multifunkčního hrnce se ujistěte, že je hrnec vypnut a odpojen ze zásuvky. Ohřívací základnu, napájecí kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.**

- Před prvním použitím multifunkčního hrnce umyjte jeho poklici, varnou nádobu, oboustranný nástavec a odměrku na rýži v teplé mýdlové vodě. Poté vše opláchněte a důkladně osušte. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, chemikálie ani přípravky na čištění trouby.

- Před prvním vařením ošetřete vnitřní povrch varné nádoby tenkou vrstvou oleje na vaření. Tím varný povrch připravíte k použití.
- Pomocí vlhkého hadříku nebo houbičky otřete vnější i vnitřní strany ohřívací základny. Použijte slabý roztok čistícího prostředku. Základní jednotku důkladně osušte.

**DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:** Některé povrchy kuchyňských linek a stolů nejsou uzpůsobeny tomu, aby vydržely delší vystavení vysokým teplotám vznikajícím při použití zařízení. Nepokládejte zahřáté zařízení na povrchy, které by se mohly vlivem vysokých teplot poškodit. Doporučujeme, abyste pomalý hrnec umístili na izolační podložku nebo stojánek vhodné velikosti a předešli tak případnému poškození povrchu.

## SOUČÁSTI

- |   |  |
|---|--|
| <b>A</b> Poklice                        | <b>I</b> Tlačítko funkce Opékání                   |
| <b>B</b> Oboustranný nástavec           | <b>J</b> Tlačítko funkce Pečení                    |
| <b>C</b> Varná nádoba                   | <b>K</b> Tlačítko funkce Vaření v páře             |
| <b>D</b> Ohřívací základna              | <b>L</b> Tlačítka zvýšení/snížení teploty          |
| <b>E</b> Ovládací panel                 | <b>M</b> Tlačítka zvýšení/snížení hodnoty časovače |
| <b>F</b> Odměrka na rýži                | <b>N</b> Displej                                   |
| <b>G</b> Tlačítko funkce Rychlé opékání | <b>O</b> Tlačítko pohotovostního režimu            |
| <b>H</b> Tlačítko funkce Pomalé vaření  | <b>P</b> Tlačítko start/stop                       |

## FUNKCE PRO VAŘENÍ

Váš multifunkční hrnec Crock-Pot® má pět varných funkcí:

**Rychlé opékání** – S touto funkcí dosáhnete toho, že před samotným vařením se maso či drůbež rychle zatáhne (maso zhnědne). Tato funkce je vhodná obzvláště v případě, že máte v úmyslu péct maso pomocí funkce pomalého hrnce. Váš multifunkční hrnec má pět teplot pro rychlé opékání.

**Pomalé vaření** – Pomalé vaření funguje tak, že při něm dochází k pomalému nárůstu tepla a udržování stálé teploty. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud do uplynutí poloviny varné doby nesejmete skleněnou poklici. Skleněná poklice vám umožní kontrolovat průběh přípravy pokrmu, aniž byste museli přerušovat vaření.

**Opékání** – V multifunkčním hrnci můžete opékat maso i drůbež, brambory i jinou kořenovou zeleninu.

**Pečení** – Pomocí funkce pečení vašeho multifunkčního hrnce můžete upéct cokoliv: rybami počínaje a doryt konče.

**Vaření v páře** – Bez sebemenších problémů připravíte dokonalou nadýchanou rýži nebo uvaříte zeleninu či ryby. Dopřejte si chutná a zdravá jídla.

## POZNÁMKY K POUŽITÍ

- Varnou nádobu nikdy nenaplňujte až po okraj. Mezi obsahem varné nádoby a jejím horním okrajem by vždy mělo být zhruba 2,5 cm místa.
- Dobu vaření a teplotu vaření lze během přípravy kdykoli upravit pomocí tlačítek zvýšení/snížení hodnoty časovače či teploty.
- Pokud varný cyklus skončí, ale vy potřebujete ještě nějakou dobu pokrm připravovat, stiskněte tlačítko požadované funkce (Opékání, Pečení, Vaření v páře atd.). Následně pomocí tlačítek zvýšení/snížení hodnoty časovače nastavte požadovanou dodatečnou dobu vaření (v 5minutových krocích) a poté stiskněte tlačítko start/stop. Vaření v multifunkčním hrnci bude pokračovat po dobu, kterou jste přidali.
- Funkce Rychlé opékání a Vaření v páře je možné použít bez nastavení časovače. Pokud však chcete, můžete u vašeho multifunkčního hrnce využít funkce časovače a pomocí tlačítek zvýšení/snížení hodnoty časovače nastavit čas.
- Po použití vypojte multifunkční hrnec ze zásuvky. **Tento multifunkční hrnec se nevypíná automaticky.**

## FUNKCE RYCHLÉ OPĚKÁNÍ



1. Varnou nádobu vložte do ohřívací základny. Zapojte multifunkční hrnec Crock-Pot® do zásuvky.
2. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu (⏻). Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka pohotovostního režimu. Displej začne blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce rychlé opékání (🔥). Displej přestane blikat a zobrazí se na něm HI. Toto je výchozí nastavení teploty rychlého opékání. Nastavení teploty můžete změnit pomocí tlačítek pro zvýšení/snížení teploty (⬆️/⬇️), jimiž volíte nastavení High (vysoký výkon), Medium High (středně vysoký výkon), Medium (střední výkon), Medium Low (středně nízký výkon) nebo Low (nízký výkon).
4. Do nádoby nalijte olej, pokud jej používáte, a následně stiskněte tlačítko start/stop (⏻). Tlačítko se rozsvítí zeleně a na displeji se objeví „PreHeating“.
5. Multifunkční hrnec se začne zahřívát. Jakmile multifunkční hrnec dosáhne zvolené teploty, ozve se zvukový signál.
6. Maso před rychlým opékáním okrájete a osušte. Při rychlém opékání do hrnce vkládejte malé množství potravin.  
**Varná nádoba a další části multifunkčního hrnce budou HORKÉ!**
7. Jakmile skončíte, stisknutím tlačítka start/stop ukončete funkci rychlého opékání. Zelená kontrolka zhasne a displej začne blikat. Stisknutím tlačítka start/stop můžete funkci rychlé opékání kdykoli zastavit.

## FUNKCE POMALÉ VAŘENÍ

1. Varnou nádobu vložte do ohřívací základny, přidejte do nádoby suroviny a nasadte poklici. Pokud před pomalým vařením necháte maso zatáhnout, bude chutnější a výraznější. K tomu můžete využít funkci Rychlé opékání vašeho multifunkčního hrnce. Zapojte multifunkční hrnec Crock-Pot® do zásuvky. Spálení či nedopečení zabrání tak, že varnou nádobu naplníte z ½ až ¾ (nádobu nenaplňujte více než ze ¾, aby nedocházelo k rozlití obsahu).
2. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu (⏻). Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka pohotovostního režimu. Displej začne blikat.
3. Stiskněte tlačítko funkce pomalého vaření (🍲). Displej přestane blikat a zobrazí se na něm LO a 6:00. To je výchozí nastavení pomalého vaření a času. Nastavení vaření změňte tak, že použijete tlačítka pro zvýšení/snížení teploty (⬆️/⬇️), jimiž zvolíte nastavení Low (nízký výkon), High (vysoký výkon) nebo Warm (ohřev).  
POZNÁMKA: Nastavení Warm (ohřev) slouží POUZE k udržování teploty již uvařeného jídla. NEPOKOUŠEJTE SE pomocí nastavení Warm (ohřev) vařit. Nastavení Warm (ohřev) nedoporučujeme používat po dobu více než 4 hodin.
4. Následně nastavte požadovanou dobu vaření. Výchozí doba vaření je 6 hodin. Pomocí tlačítek zvýšení/snížení hodnoty časovače (⌚) ji však můžete měnit v krocích po 30 minutách.
5. Vaření zahájíte stisknutím tlačítka start/stop (⏻). Tlačítko se rozsvítí zeleně a váš multifunkční hrnec se začne zahřívát. Časovač bude odpočítávat dobu v krocích po 1 minutě.
6. Jakmile bude vaření u konce, multifunkční hrnec vydá tři po sobě jdoucí zvukové signály a poté se automaticky přepne do režimu udržování teploty. Váš multifunkční hrnec zůstane v režimu udržování teploty až do chvíle, kdy stisknete tlačítko start/stop, tlačítko pohotovostního režimu nebo zařízení odpojíte ze zásuvky.
7. Stisknutím tlačítka start/stop můžete funkci pomalé vaření kdykoli zastavit.

## FUNKCE OPĚKÁNÍ

1. Varnou nádobu vložte do ohřívací základny a poté do nádoby vložte nástavec. Nástavec může být ve vysoké nebo nízké pozici: záleží na tom, co chcete opékat. Při opékání také můžete použít alobal. Nasadte poklici.

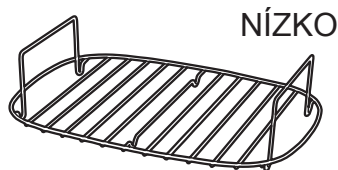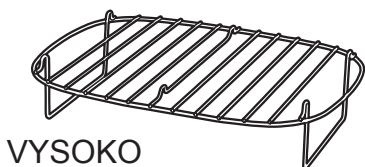

2. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu (⏻). Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka pohotovostního režimu. Displej začne blikat.

- Stiskněte tlačítko funkce opékání (🔥). Displej přestane blikat a zobrazí se na něm 150 °C a 02:00. To je výchozí nastavení teploty a doby opékání. Nastavení teploty změňte tak, že použijete tlačítka pro zvýšení/snížení teploty (⬆️/⬇️), jimiž zvolíte teplotu v rozmezí 65 °C a 230 °C. Budete-li chtít změnit dobu vaření, opakovaně stiskněte tlačítko zvýšení/snížení hodnoty časovače (⌚), dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
- Stiskněte tlačítko start/stop (⏏️). Tlačítko se rozsvítí zeleně a na displeji se objeví „PreHeating“.
- Multifunkční hrnec se začne zahřívát. Jakmile multifunkční hrnec dosáhne zvolené teploty, ozve se zvukový signál.
- Jakmile se jednotka předejde na zvolenou teplotu, časovač začne s odpočítáváním času, takže co nejdříve do hrnce vložte potraviny. **Varná nádoba a další části multifunkčního hrnce budou HORKÉ!**
- Až časovač dokončí odpočítávání času a vaření se ukončí, váš multifunkční hrnec vydá třikrát za sebou zvukový signál, zeleně se rozsvítí tlačítko start/stop a displej začne blikat.
- Stisknutím tlačítka start/stop můžete funkci opékání kdykoli zastavit.

### Tipy

Pokud při opékání drůbeže chcete dosáhnout hnědší a propečenější kůrčičky, položte maso na prvních 30 minut přípravy prsní částí dolů. Poté maso na zbývající dobu přípravy otočte. Dokonalého opečení masa dosáhnete tak, že před zabalením do alobalu maso necháte zatáhnout. Toho dosáhnete pomocí funkce rychlého opékání. Než maso položíte na nástavec, varnou nádobu opatrně vytřete kuchyňskou papírovou utěrkou. Tak zabráníte unikání výpeku otvory pro únik páry v pokliki.

## FUNKCE PEČENÍ

- Varnou nádobu vložte do ohřívací základny a poté do nádoby vložte nástavec, pokud jej používáte. Nasadte pokliki.
- Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu (⏏️). Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka pohotovostního režimu. Displej začne blikat.
- Stiskněte tlačítko funkce pečení (🔥). Displej přestane blikat a zobrazí se na něm 175 °C a 01:00. To je výchozí nastavení teploty a doby pečení. Nastavení teploty změňte tak, že použijete tlačítka pro zvýšení/snížení teploty (⬆️/⬇️), jimiž zvolíte teplotu v rozmezí 65 °C a 230 °C. Nyní je zapotřebí nastavit dobu pečení. Pomocí tlačítek zvýšení/snížení hodnoty časovače (⌚) nastavte čas pečení v 5minutových krocích.
- Stiskněte tlačítko start/stop (⏏️). Tlačítko se rozsvítí zeleně a na displeji se objeví „PreHeating“.
- Multifunkční hrnec se začne zahřívát. Jakmile multifunkční hrnec dosáhne zvolené teploty, ozve se zvukový signál.
- Jakmile se jednotka předejde na zvolenou teplotu, spustí se vaření, takže co nejdříve do hrnce vložte potraviny. **Varná nádoba a další části multifunkčního hrnce budou HORKÉ!**
- Až časovač dokončí odpočítávání času a vaření se ukončí, váš multifunkční hrnec vydá třikrát za sebou zvukový signál, zeleně se rozsvítí tlačítko start/stop a displej začne blikat.
- Stisknutím tlačítka start/stop můžete funkci pečení kdykoli zastavit. Place the cooking bowl into the heating base, then place the rack into the cooking bowl if you are using it. Fit the lid.

### Tipy

Určité přísady lze uvařit přímo ve varné nádobě. Dorty a další potraviny s vysokým obsahem tuku/cukru by měly být připravovány ve vhodné formě umístěné na oboustranném nástavci. Pokud pečete přímo ve varné nádobě, je zapotřebí ji vyložit pečicím papírem, aby se přísady nepřilepily na povrch nádoby.

## FUNKCE VAŘENÍ V PÁŘE

Potraviny připravené v páře jsou zdravé. Tato příprava nevyžaduje žádný tuk a potraviny při ní přicházejí o méně živin a vitamínů. Při vaření v páře se potraviny pokládají na oboustranný nástavec, takže jakmile se do varné nádoby nalije voda, nepříjdou s ní do styku. Množství vody, které můžete do nádoby nalít, závisí na otočení nástavce.

- Varnou nádobu vložte do ohřívací základny a poté do nádoby vložte nástavec do vysoké nebo nízké pozice. Pokud nástavec vložíte do nízké pozice, použijte 180 ml studené vody. Vaření v páře bude tak trvat přibližně 5 minut – to je ideální doba pro přípravu listové zeleniny a chřestu. Pokud nástavec vložíte do vysoké pozice, použijte 1,2 litru studené vody. Toto množství vody vystačí na 45 minut vaření v páře.
- Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu (⏏️). Multifunkční hrnec vydá zvukový signál a rozsvítí se červená kontrolka pohotovostního režimu. Displej začne blikat.

3. Stiskněte tlačítko funkce vaření v páře (☞). Displej přestane blikat a zobrazí se na něm HI. Dobu vaření naprogramujte pomocí tlačítek zvýšení/snížení hodnoty časovače (⊕/⊖). Časovač není nutné nastavovat.
4. Stiskněte tlačítko start/stop (◊). Tlačítko se rozsvítí zeleně a na displeji se objeví „PreHeating“.
5. Multifunkční hrnec se začne zahřívat. Když se rozehřeje na teplotu potřebnou k tvorbě páry, ozve se zvukový signál.
6. Jakmile se jednotka předeřeje, časovač začne s odpočítáváním času, takže co nejdříve do hrnce vložte potraviny.  
**Varná nádoba a další části multifunkčního hrnce budou HORKÉ!**
7. Až časovač dokončí odpočítávání času a vaření se ukončí, váš multifunkční hrnec vydá třikrát za sebou zvukový signál, zeleně se rozsvítí tlačítko start/stop a displej začne blikat.
8. Stisknutím tlačítka start/stop můžete funkci vaření v páře kdykoli zastavit.

Potravina	Pozice nastave	Doba vaření	Poznámky
Chřest	Nízko	4-5 minut	Odstraňte dřevnatělé konce
Špenát	Nízko	3-4 minut	Celé, očištěné
Mrkev	Vysoko	7-10 minut	Oloupejte a nakrájejte na plátky silné 5 mm
Nové brambory	Vysoko	15-20 minut	Očistěte a ponechte vcelku
Zelí	Vysoko	10-15 minut	Nakrájejte na čtvrtky, odstraňte stonk
Brokolice	Vysoko	5-8 minut	Odřízněte stonk a rozeberte na růžičky
Kukuřičný klas	Vysoko	10-15 minut	Celý, odstraňte slupku
Pórek	Vysoko	8-10 minut	Očistěte a nakrájejte na kolečka silná 1 cm
Květák	Vysoko	5-10 minut	Rozeberte na růžičky
Lusky cukrového hrášku	Vysoko	5-8 minut	Odřízněte špičku a stonk, ponechte vcelku
Růžičková kapusta	Vysoko	10-15 minut	Oloupejte a na spodní straně nařízněte do kříže
Celer	Vysoko	5-10 minut	Ponechte vcelku nebo nakrájejte na kostky
Máslová dýně	Vysoko	10-12 minut	Oloupejte a nakrájejte na kostky o straně 2 cm
Sladké brambory	Vysoko	8-12 minut	Oloupejte a nakrájejte na kostky o straně 2 cm
Filet z kuřete	Vysoko	10-15 minut v závislosti na velikosti	Očistěte a ponechte vcelku
Filet z lososa	Vysoko	6-10 minut dv závislosti na velikosti	V případě potřeby okořeňte
Celá malá ryba	Vysoko	10-15 minut v závislosti na velikosti	Rybu zbavte vnitřností, vypláchněte ji a osušte
Celé krevety	Vysoko	5-7 minut	Omyjte a osušte
Knedlíčky Dim Sum	Vysoko	Vařte podle instrukcí na obalu	



## Bezpečnostní funkce pro případ vaření bez vody

Pokud při vaření v páře dojde voda, bezpečnostní funkce váš multifunkční hrnec automaticky vypne. Pokud se tak stane, na displeji se objeví OFF. Jakmile dokončíte vaření v páře a vaše potraviny budou dostatečně uvařené, jednoduše multifunkční hrnec vypněte. Pokud však ve vaření v páře potřebujete pokračovat, či pokud chcete v páře uvařit další potraviny, postupujte takto:

1. Stisknutím tlačítka pohotovostního režimu (symbol multifunkční hrnec vypněte (⏻)).
2. Do varné nádoby dolijte požadované množství studené vody (minimálně 180 ml).
3. Na 2 minuty multifunkční hrnec odstavte, aby se resetovala jeho bezpečnostní funkce pro případ vaření bez vody.
4. Stisknutím tlačítka pohotovostního režimu (⏻) multifunkční hrnec zase zapněte.
5. Stiskněte tlačítko funkce vaření v páře (🍲).
6. Stiskněte tlačítko start/stop (⏻). Tlačítko se rozsvítí zeleně a na displeji se objeví „PreHeating“. Jakmile bude předehřev jednotky u konce, můžete ve vaření pokračovat.
7. Pokud se na displeji nezobrazuje „PreHeating“, pak multifunkční hrnec vypněte a než budete opět pokračovat od kroku 4, nechte ho ještě chvíli vychladnout.

## Vaření rýže ve vašem multifunkčním hrnci

Není zapotřebí nastavovat časovač, neboť jakmile se rýže uvaří, multifunkční hrnec se automaticky vypne.

Doba vaření se může lišit, ale uvařit například 2 hrníčky oprané bílé rýže trvá zhruba 10 minut (včetně předehřevu).

- Bílou nepředvařenou rýži vždy před vařením propláchněte ve studené vodě. Nechte ji 5 minut oschnout.
- Nejprve do varné nádoby nalijte vodu a poté přidejte propláchnutou rýži. Rýži rovnoměrně rozprostřete.
- Rýži do jednotky vložte ještě před tím, než jednotku předehřejete.
- Je naprosto zásadní, abyste vodu a rýži odměřili pomocí odměrky, která je součástí balení multifunkčního hrnce. Neodhadujte.
- Vždy používejte studenou vodu.
- Při vaření v páře vždy nasadte poklici.
- Rýži není nutné během vaření míchat.
- Jakmile bude hotová, multifunkční hrnec se automaticky vypne. Pokud však rýži v hrnci ponecháte ještě o minutu či dvě déle, ještě více změkne.

## Bílá rýže Basmati

Množství nepředvařené rýže	Množství studené vody	Počet porcí uvařené rýže
12	13	24
10	11	20
8	10	16
6	7.5	12
4	5	8
2	2.5	4

## Hnědá rýže

Množství nepředvařené rýže	Množství studené vody	Počet porcí uvařené rýže
10	14	20
8	11.5	16
6	8.5	12
4	6.5	8
2	3.5	4

## ČIŠTĚNÍ

**Nikdy nepoňujte žádnou část ohřívací základny ani napájecího kabelu či zástrčky do vody ani jiné tekutiny.**

- Před čištěním multifunkční hrnec VŽDY odpojte ze zásuvky a nechte jej zchladnout.
- Poklici, oboustranný nástavec, varnou nádobu i odměrku na rýži myjte v horké mýdlové vodě. Poté vše opláchněte a důkladně osušte. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí přípravky ani drátěnku. Zbytky zpravidla odstraníte hadříkem, houbičkou nebo gumovou stěrkou. Skvrny od vody z povrchu varné nádoby odstraníte tak, že nádobu necháte 30 minut odmočit v roztoku octa či citronové šťávy a teplé vody. Důkladně opláchněte a poté vysušte.
- Poklice a oboustranný nástavec lze také mýt v myčce. Ačkoliv varnou nádobu lze mýt v myčce, doporučujeme vám ji mýt pouze ručně.
- Vnější část ohřívací základny lze očistit měkkým hadříkem navlhčeným v teplé mýdlové vodě. Všechny části důkladně osušte. Nepoužívejte abrazivní čisticí přípravky.
- Veškerý servis přenechejte odborníkům.

## ZÁRUKA

Doklad o koupi přístroje pečlivě uschovejte. Je potřeba při reklamaci v rámci této záruky.

Tento výrobek podléhá 2 leté záruční době od data zakoupení, jak je uvedeno dále v dokumentu.

Pokud během záruční doby dojde k nepravděpodobné situaci, že přístroj přestane fungovat kvůli konstrukční či výrobní závadě, dopravte ho do prodejny, kde jste jej zakoupili, včetně dokladu o koupi a tohoto záručního listu.

Práva a výhody v rámci této záruky doplňují vaše zákonná práva, která nejsou touto zárukou dotčena. Pouze Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited (dále jen „JCS (Europe)“) má právo měnit tyto podmínky.

JCS (Europe) se během záruční doby zavazuje k bezúplatné opravě či náhradě přístroje nebo jakékoli součásti, která řádně nefunguje, za těchto podmínek:

- na daný problém neprodleně upozorníte příslušnou prodejnu nebo JCS (Europe), a
- na zařízení nebyly provedeny žádné změny, zařízení nebylo poškozeno ani používáno nesprávným způsobem nebo opraveno osobou, která nemá oprávnění JCS (Europe).

Tato záruka se nevztahuje na závady, k nimž dojde nesprávným užitím, poškozením, zneužitím, zavedením nesprávného napětí, vyšší mocí či událostmi, nad nimiž JCS (Europe) nemá kontrolu, opravou či úpravou někoho jiného než osoby, která má oprávnění JCS (Europe), nebo kvůli jiným postupům než jsou popsány v návodu k obsluze. Tato záruka se navíc nevztahuje na běžné opotřebení včetně – ale bez omezení jen na ně – menších barevných změn a poškrábání povrchu.

Práva v rámci této záruky se týkají pouze osoby, která zařízení původně zakoupila, a nelze je rozšířit na komerční ani komunální využití.

Pokud se na vaše zařízení vztahuje záruka specifická pro konkrétní stát nebo pokud byl k zařízení přiložen záruční list, najdete další informace v podmínkách dané záruky nebo je získáte od místního autorizovaného prodejce.

Toto označení znamená, že výrobek nelze likvidovat společně s dalším odpadem z domácnosti a v rámci celé EU je třeba ho zlikvidovat odděleně. Pro zabránění vzniku případných škod na prostředí a zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadu obsahujícího nebezpečné látky zajistěte jeho odpovědnou recyklaci a přispějte tak k trvale udržitelnému opětovnému využití materiálů a zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte prosím vám dostupné systémy vrácení a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek koupili. Ten může tento výrobek převzít pro jeho bezpečnou recyklaci.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited  
5400 Lakeside  
Cheadle Royal Business Park  
Cheadle  
SK8 3GQ  
UK



# CROCK·POT®

◆ THE ORIGINAL SLOW COOKER ◆

For Customer Service details, please see the website.  
Pour le service consommateurs, veuillez consulter le site web.  
Para más información de servicio, por favor visite nuestra página web.

[www.crockpoteurope.com](http://www.crockpoteurope.com)

email: [enquiriesEurope@jardencs.com](mailto:enquiriesEurope@jardencs.com)

© 2015 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited.

All rights reserved. Imported and distributed by Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited is a subsidiary of Jarden Corporation (NYSE: JAH).  
The product supplied may differ slightly from the one illustrated due to continuing product development.

Printed In China

Tous droits réservés. Distribué par Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited est une filiale de Jarden Corporation (NYSE: JAH).  
En raison du développement continu de nos produits, le produit livré risque de varier légèrement de l'illustration.

Imprimé en Chine

Todos los derechos reservados. Distribuido por Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, SK8 3GQ, Reino Unido.

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited es una filial de Jarden Corporation (NYSE: JAH).  
El producto suministrado puede diferir ligeramente del mostrado en la imagen debido al desarrollo permanente de los productos.

Impreso en China

