

niceboy®

raze FUSION

User Manual / Wireless Speaker

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO


SE

OBSAH BALENÍ

Bezdrátový reproduktor Niceboy RAZE Fusion
Nabíječ USB-C kabel
Návod k použití

POPIS PRODUKTU

1. Tlačítko zvýšení hlasitosti / další skladba
2. Mikrofon
3. Tlačítko zapnutí / vypnutí / světelné módy / TWS
4. Provozní LED indikátor poslední volané číslo
5. Přehrávání / Pozastavení / Přijetí / ukončení / odmítnutí hovoru / poslední volané číslo / změna módu
6. Tlačítko snížení hlasitosti / předchozí skladba
7. Vstup AUX pro jack 3,5mm
8. Vstup pro micro SD kartu
9. Nabíječ USB - výstup, vstup pro USB flash disk
10. LED indikátor nabíjení
11. Nabíječ USB-C vstup

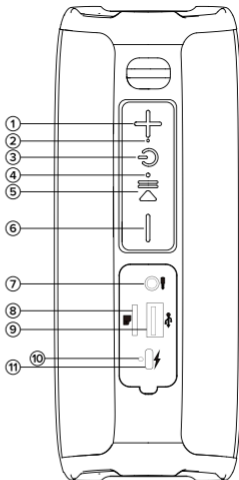

NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme reproduktor plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plně nabití trvá přibližně 3 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (11) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován červenou LED diodou nabíjení (10), po úplném nabití dioda zhasne.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru stlačte a podržte tlačítko (3) po dobu 3 sekund. *V případě, že reproduktor není aktivní, automaticky sa vypne po 5 minutách z důvodu úspory energie.

PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte tlačítko zap./vyp. (3) po dobu 3 vteřin pro zapnutí reproduktoru. Reproduktor se nyní nachází v párovacím režimu pro bezdrátové připojení. Párovací režim signalizuje blikání provozní modré LED diody (4).
2. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE Fusion“.
3. Zařízení se připojí k reproduktoru. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní LED dioda (4) se rozsvítí.

*Při opětovném zapnutí se reproduktor automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

PŘEHRÁVÁNÍ

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (5). Hlasitost ovládáte krátkým stiskem tlačítek (1) a (6). Dlouhým stiskem tlačítek (1) a (6) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

AUX MÓD

1. Zasuňte 3,5mm jack kabel do audio vstupu (7) a reproduktor se automaticky přepne do příslušného módu.
2. K ovládání přehrávané hudby použijte zařízení, se kterým jste reproduktor propojili. Hlasitost reproduktoru můžete ovládat krátkým stiskem tlačítek (1) a (6).

USB FLASH DISK A MICRO SD KARTA

Vložte paměťové zařízení do příslušného portu (8), (9). Reproduktor se automaticky přepne do módu přehrávání, jenž ohlásí akustická výzva. Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (5). Hlasitost reproduktoru můžete ovládat krátkým stiskem tlačítek (1) a (6). Dlouhým stiskem tlačítek (1) a (6) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

*Zařízení podporuje datové nosiče o maximální kapacitě 32GB a audio formát MP3

TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí a následně ukončení telefonního hovoru stiskněte tlačítko (5). Dlouhým stiskem téhož tlačítka příchozí hovor odmítnete. Dvojitým stiskem tohoto tlačítka vytočíte poslední volané číslo.

FM MÓD

Připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (11), slouží jako anténa. Dlouze stiskněte tlačítko (5), FM mód ohlásí akustická výzva; stiskněte krátce tlačítko (5) pro vyhledávání a automatické ukládání stanic. Automatické vyhledávání ukončíte krátkým stiskem téhož tlačítka (5). Po dokončení vyhledávání přepínáte mezi stanicemi dlouhým stiskem tlačítek (1) a (6).

SVĚTELNÉ MÓDY

Krátkým stiskem tlačítka (3) přepínáte mezi jednotlivými barevnými režimy.

Poznámka: V aktivním světelném režimu je nutné počítat s vyšší spotřebou energie.

TRUE WIRELESS (TWS) PROPOJENÍ

Pomocí technologie True Wireless (TWS) můžete mezi sebou propojit dva reproduktory Niceboy RAZE Fusion a přehrávat hudbu zároveň ve stereu.

1. Zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou připojené k žádnému Bluetooth zařízení (mobil, notebook, atd.).
2. Dvojitým stiskem tlačítka (3) na jednom z reproduktorů zahájíte párování reproduktorů. Úspěšné dokončení propojení reproduktorů oznámí akustický signál.
3. Nyní můžete otevřít Bluetooth nastavení vašeho zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE Fusion“. Úspěšné spárování oznámí akustický signál.

PARAMETRY

Verze BT:	5.1
Frekvenční pásmo:	2,4GHz
Radiofrekvenční výkon:	≤ 2,5mW
Vzdálenost přenosu:	10 metrů
Podporované kodeky:	SBC
Podporované profily:	A2DP, AVRCP, HFP
Výkon:	10W
Impedance:	4Ω
Citlivost:	>75dB

Frekvenční rozsah:	50 Hz – 18 kHz
Podporované datové nosiče:	USB flash disk, micro SD karta max. 32GB
Podporované audio formáty:	MP3
Baterie:	1200 mAh
Výdrž:	12 hodin (při 50% hlasitosti)
Vodotěsnost:	IPX4

**Reklamacce nebude uznána při poškození vodou.*

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebírat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.

Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál. Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy RAZE Fusion je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/declaration/raze-fusion>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

SK

OBSAH BALENIA


Bezdrôtový reproduktor Niceboy RAZE Fusion
Nabíjací USB-C kábel
Návod na používanie

OPIS VÝROBKU

1. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti / Ďalšia skladba
2. Mikrofón
3. Tlačidlo zapnutia / vypnutia / svetelnej módy / TWS
4. Prevádzkový LED indikátor
5. Prehrávanie / Pozastavenie / Prijatie / Ukončenie / odmietnutie hovoru / posledné volané číslo / zmena režimu
6. Tlačidlo zníženia hlasitosti / Predchádzajúca skladba
7. Vstup AUX pre jack 3,5mm
8. Vstup pre micro SD kartu
9. Nabíjací USB - výstup, vstup pre USB flash disk
10. LED indikátor nabíjania
11. Nabíjací USB-C vstup

NABÍJANIE

Pred prvým použitím odporúčame reproduktor úplne nabiť pre maximalizáciu životnosti batérie. Plné nabitie trvá približne 3 hodiny. Nízky stav batérie ohlásí akustický signál. Na nabíjanie batérie reproduktora pripojte dodávaný USB-C kábel do nabíjacieho portu (11) a pripojte k ľubovoľnému nabíjacímu adaptéru (napätie 5 V a výstupný prúd minimálne 1 A) alebo do USB v PC. Priebeh nabíjania je signalizovaný červenou LED diódou nabíjania (10), po úplnom nabití dióda zhasne.

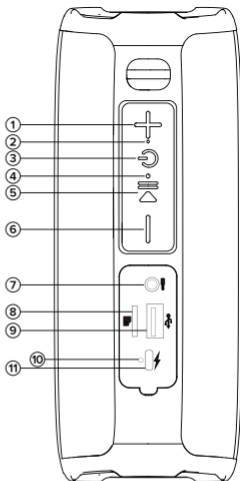

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Pre zapnutie alebo vypnutie reproduktora stlačte a podržte tlačidlo (3) po dobu 3 sekúnd.
*V prípade, že reproduktor nie je aktívny, automaticky sa vypne po 10 minútach z dôvodu úspory energie.

PRIPOJENIE K ZARIADENIU

1. Stlačte tlačidlo zap./vyp. (3) po dobu 3 sekúnd pre zapnutie reproduktora. Reprodukotor sa teraz nachádza v párovacom režime pre bezdrôtové pripojenie. Párovací režim signalizuje blikanie prevádzkovej modrej LED diódy (4).
2. Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení. V zozname dostupných zariadení potom zvolte „Niceboy RAZE Fusion“.
3. Zariadenie sa pripojí k reproduktoru. Úspešné spárovanie ohlásí akustická výzva a prevádzková LED dióda (4) sa rozsvieti.

*Pri opätovnom zapnutí sa reproduktor automaticky pripojí k poslednému spárovanému zariadeniu.

PREHRÁVANIE

Spustenie či pozastavenie skladby vykonáte krátkym stlačením tlačidla (5). Hlasitosť ovládate krátkym stlačením tlačidiel (1) a (6). Dlhým stlačením tlačidiel (1) a (6) potom prechádzate na ďalšiu či predchádzajúcu skladbu.

AUX MÓD

1. Zasuňte kábel jack 3,5 mm do audio vstupu (7) a reproduktor sa automaticky prepne do príslušného módu.
2. Na ovládanie prehrávanej hudby použite zariadenie, s ktorým ste reproduktor prepojili. Hlasitosť ovládate krátkym stlačením tlačidiel (1) a (6).

USB FLASH DISK A MICRO SD KARTA

Vložte pamäťové zariadenie do príslušného portu (8), (9). Reprodukotor sa automaticky prepne do módu prehrávania, ktorý ohlásí akustická výzva. Spustenie či pozastavenie skladby vykonáte krátkym stlačením tlačidla (4). Hlasitosť ovládate krátkym stlačením tlačidiel (1) a (6). Dlhým stlačením tlačidiel (1) a (6) potom prechádzate na ďalšiu či predchádzajúcu skladbu.

*Zariadenie podporuje dátové nosiče s maximálnou kapacitou 32GB a audio formát MP3.

TELEFÓNNE HOVORY

Pre prijatie a následné ukončenie telefónneho hovoru stlačte tlačidlo (5). Dlhým stlačením toho istého tlačidla prichádzajúci hovor odmietnete. Dvojitým stlačením tohto tlačidla vytočíte posledné volané číslo.

REŽIM FM

Pripojte dodávaný USB-C kábel do nabijacieho portu (11), slúži ako anténa. Dlhو stlačte tlačidlo (5), režim FM ohlásí akustická výzva; stlačte krátko tlačidlo (5) na vyhľadávanie a automatické ukladanie staníc. Automatické vyhľadávanie ukončíte krátkym stlačením toho istého tlačidla (5). Po dokončení vyhľadávania prepínajte medzi stanicami dlhým stlačením tlačidiel (1) a (6).

SVETELNÉ REŽIMY

Stlačením tlačidla (3) prepínate medzi jednotlivými farebnými režimami.

Poznámka: V aktívnom svetelnom režime je nutné počítať s vyššou spotrebou energie.

TRUE WIRELESS (TWS) PREPOJENIE

Pomocou technológie True Wireless (TWS) môžete medzi sebou prepojiť dva reproduktory Niceboy RAZE Fusion a prehrávať hudbu zároveň v stereu.

1. Zapnite oba reproduktory Niceboy RAZE Fusion a uistite sa, že nie sú pripojené k žiadnemu Bluetooth zariadeniu (mobil, notebook, atď.).
2. Dvojitým stlačením tlačidla (3) na jednom z reproduktorov spustíte párovanie reproduktorov. Úspešné dokončenie prepojenia reproduktorov oznámi akustický signál.
3. Teraz môžete otvoriť Bluetooth nastavenia vášho zariadenia. V zozname dostupných zariadení potom zvolte „Niceboy RAZE Fusion“. Úspešné spárovanie oznámi akustický signál.

PARAMETRE

Verzia BT:	5.1
Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
Rádiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5 mW
Vzdialenosť prenosu:	10 metrov
Podporované kodeky:	SBC
Podporované profily:	A2DP, AVRCP, HFP
Výkon:	10 W
Impedancia:	4 Ω

Citlivosť:	> 75 dB
Frekvenčný rozsah:	50 Hz – 18 kHz
Podporované dátové nosiče:	USB flash disk, micro SD karta max. 32GB
Podporované audio formáty:	MP3
Batéria:	Li-Ion 1200 mAh
Výdrž:	12 hodín (pri 50 % hlasitosti)
Vodotesnosť:	IPX4*

*Reklamácia nebude uznaná pri poškodení vodou.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie.

Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou produktu, sa vzťahuje doba životnosti v dĺžke šiestich mesiacov, pretože sa jedná o spotrebný materiál. Návod na stiahnutie v elektronickej podobe nájdete na stránke www.niceboy.eu v sekcii podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy RAZE Fusion je v súlade se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/sk/declaration/raze-fusion>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV NA LIKVIDÁCIU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnou likvidáciou tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkami nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. 10

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Ohľadom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie o likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.