

# SONOS

## Uživatelská příručka

### TENTO DOKUMENT OBSAHUJE INFORMACE, K JEJICHŽ ZMĚNĚ MŮŽE DOJÍT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ

Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována nebo šířena v jakékoli podobě nebo jakýmkoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, krom jiného kopírováním, zaznamenáváním, systémy pro vyhledávání informací nebo počítačovými sítěmi bez písemného svolení od společnosti Sonos, Inc.

Sonos a všechna ostatní jména produktů Sonos a slogany jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Produkty Sonos mohou být chráněny patentem nebo několika patenty. Naše informace o patentech na výrobky najdete zde:

[sonos.com/legal/patents](https://sonos.com/legal/patents)

[AirPlay](#)<sup>®</sup>, Apple Music<sup>™</sup>, FairPlay<sup>®</sup>, iPad<sup>®</sup>, iPhone<sup>®</sup>, iPod<sup>®</sup>, iTunes<sup>®</sup>, a OS X<sup>®</sup>, jsou ochranné známky Apple Inc., registrované ve Spojených státech a ostatních zemích.

Funguje s Apple AirPlay Vyrobeno pro iPod“ „Vyrobeno pro iPhone“ a „Vyrobeno pro iPad“ znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPod, iPhone nebo iPad a bylo vývojářem certifikováno, že splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost

Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

Upozorňujeme, že používání

tohoto příslušenství s iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit bezdrátovou výkonnost.

Windows<sup>®</sup> je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation ve Spojených státech a ostatních zemích.

Android<sup>™</sup> je ochranná známka Google, Inc.

Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Pro Logic, a symbol dvojitého D jsou ochranné známky Dolby Laboratories.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa, a všechna související loga jsou ochranné známky Amazon.com, Inc. nebo jejich přidružených společností.

Google a Google Home Mini jsou ochranné známky Google LLC.

Bluetooth<sup>®</sup> je registrovaná ochranná známka Bluetooth SIG, Inc.

Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a ostatních zemích.

Sonos používá software MSNTP, který vyvinul N.M. Maclaren na University of Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Všechny ostatní uvedené produkty a služby mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.

© 2004-2023 Sonos, Inc. Všechna práva vyhrazena.

# Domácí zvukový systém Sonos

Sonos je bezdrátový domácí zvukový systém, který hudbou, filmy a televizními programy vyplní tolik místností, kolik si přejete (až 32). Poslouchejte v jakékoli místnosti nebo v každé místnosti – pustte si film v obývacím pokoji, podcast v kuchyni, nebo stejnou skladbu úplně všude. [Objevte naše produkty](#) abyste se dozvěděli více.

Bezplatná aplikace Sonos vás provede nastavením a poskytne ovládání hudby pro každého v domě na všech jejích zařízeních – telefonech, tabletech a počítačích.

Snadný přístup k hudbě, kterou máte rádi – streamovací služby, podcasty a internetové rádio.

Kombinujte produkty a vytvořte domácí zvukový systém, který odpovídá vašemu životnímu stylu.

## Začínáme...

Co budete potřebovat:

- **Wi-Fi** – připravte si jméno a heslo vaší sítě.
- **Mobilní zařízení** – připojené ke stejné Wi-Fi. Použijete to k nastavení.
- **Aplikace Sonos** – použijete ji k nastavení a ovládání vašeho systému Sonos (nainstalujte ji na mobilním zařízení, které použijete pro nastavení).
- **Účet Sonos** – pokud účet nemáte, v průběhu nastavování si ho vytvoříte.

## Je pro vás Sonos nový?

Stáhněte si aplikaci z obchodu s aplikacemi na vašem mobilním zařízení. Otevřete aplikaci a my vás nastavením provedeme.


Jakmile bude váš systém Sonos nastavený, můžete k ovládání hudby použít i svůj počítač. Získejte aplikaci pro PC nebo Mac na [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support).

## Možnosti nastavení

Nastavení Sonos na vaší domácí síti je řešením pro většinu domácností.

Pokud je vaše Wi-Fi pomalá, nedosáhne do všech místností, kde chcete Sonos používat, nebo je již velmi vytížená, můžete produkt Sonos připojit k vašemu routeru pomocí ethernetového kabelu, abyste vytvořili samostatnou bezdrátovou síť pouze pro váš systém Sonos.

## Již máte Sonos?


Můžete kdykoli snadno přidat nový produkt Sonos – zapojte ho do zásuvky, otevřete aplikaci Sonos a klepněte na  > **Systém** > **Přidat produkt**.

## Přidejte jiný systém Sonos

Sonos umožňuje rychlý a snadný přístup k jakémukoli systému Sonos. Když v aplikaci přidáte další systém Sonos, automaticky se připojí podle toho, jak se pohybujete z místa na místo, takže si můžete Sonos užívat doma, u kamaráda, nebo ve svém prázdninovém domě, aniž byste přišli o hudbu.

## Účty Sonos


V průběhu nastavení si vytvoříte účet Sonos, který budete používat ke správě a rozšiřování vašeho systému Sonos - jak v aplikaci, tak na [www.sonos.com](http://www.sonos.com).

Pokud potřebujete ověřit vaše uživatelské ID, změnit heslo nebo převést váš účet na jinou emailovou adresu, otevřete aplikaci na vašem mobilním zařízení a klepněte na  > **Účet**.

Pokud není **Účet** dostupný, váš systém je třeba aktualizovat.

## Rodičovská kontrola

Můžete omezit přístup k explicitní hudbě.

Otevřete aplikaci na vašem mobilním zařízení a klepněte na  > **Systém** > **Rodičovská kontrola**. Přihlaste se do svého účtu Sonos pro nastavení možností filtrování.

**Poznámka:** Můžete také omezit maximální hlasitost pro místnost. Více informací naleznete na [Nastavit maximální hlasitost](#).

# Objevte naše produkty

Výrobky Sonos spolu hladce spolupracují. Je snadné přidat reproduktory a rozšířit váš systém, když se váš domov změní.

## Reproduktory pro vaši hudbu

Perfektní bezdrátový reproduktor pro jakoukoli místnost ve vašem domě. Můžete dokonce stereo spárovat dva reproduktory (stejný model) v místnosti – proměňte každý z nich v samostatný levý a pravý kanál pro širší, větší a hlubší zvuk.

- **'Move'**: odolný, chytrý reproduktor pro venkovní poslech
- **"Move 2"**: chytrý přenosný reproduktor s výdrží baterie až 24 hodin pro vnitřní i venkovní poslech
- **'One'**: chytrý reproduktor s vestavěným hlasovým ovládáním
- **'One SL'**: kompaktní reproduktor pro použití jako stereo pár nebo prostorové reproduktory pro vaše domácí kino
- **'Era 100'**: precizně vyladěný stereofonní zvuk a bohaté basy, které si vaše hudba zaslouží
- **'Era 300'**: realistický prostorový zvuk, streamujte prostorový zvuk s Dolby Atmos když spárujete dva reproduktory Era 300 s technologií Arc
- **'Five'**: největší domácí reproduktor s nejvýraznějším zvukem. Snadno připojte gramofon, přehrávač CD nebo jiný zdroj pomocí vestavěného 3,5mm audio vstupu Five
- **'Roam'**: poslouchejte doma pomocí Wi-Fi snadno ovládejte zvuk pomocí aplikace Sonos, hlasu nebo Apple AirPlay 2. Když jste venku, použijte Bluetooth®
- **'Roam SL'**: díky dobíjecí baterii s dlouhou výdrží si můžete vychutnat hodiny poslechu hudby, rádia, audioknih a dalších oblíbených služeb

## Soundbary a suby pro vaši televizi

Produkty Sonos pro vaši televizi poskytují kompletní zvuk domácího kina a také hrají hudbu. Vylepšete svůj zážitek z domácího kina přidáním Soundbaru, Subu a páru prostorových reproduktorů.

- **'Arc'**: snadno se nastavuje a díky křišťálově čistým dialogům a dvěma vyhrazeným výškovým kanálům, které vykreslují prostorový zvukový obsah ve 3D, se díky soupravě Arc ocitnete v centru televizních pořadů, filmů a her.
- **'Beam'**: kompaktní soundbar s hlasovým ovládním Alexa, skvělý pro malé až středně velké místnosti. Umístěte na nábytek nebo připevněte na zeď.
- **'Ray'**: streaming zvuku a hudby širokého plátna vytvořený speciálně pro televizory na stojanech nebo nábytku. Nenápadný design, který se pod televizí ztratí.
- **'Sub'**: rozeznáte každý detail v hudbě a při sledování televize a filmů vám naskočí husí kůže. Postavte jej vzpřímeně nebo jej položte naplocho a zasuňte pod pohovku, abyste si mohli vychutnat silné basy bez jakéhokoli zkreslení.
- **'Sub Mini'**: prohlubte svůj požitek z televize, filmů a dalších pořadů díky výrazným basům, když Sub Mini spárujete s reproduktory Beam, Ray, Era 100, One nebo One SL.

## Upgrade sterea

Proměňte pomocí zesilovače stávající reproduktory, sterea a domácí kino v systémy streamující hudbu.

- **'Amp'**: univerzální zesilovač pro ozvučení veškeré vaší zábavy.
- **'Port'**: flexibilní streamovací komponenta pro vaše stereo nebo přijímač.

## Příslušenství

Najděte perfektní příslušenství pro váš systém Sonos na našich webových stránkách.

Gramofony, které přinesou desky do vašeho systému Sonos.

Nástěnné držáky nebo stojany, které jsou vytvořeny tak, aby dokonale odpovídaly vašim produktům Sonos.

Kabely a další.

## Aplikace Sonos

Ovládejte svůj systém Sonos použitím aplikace Sonos. Vyberte, co se má hrát, kde se to má hrát a jak hlasitě. Do jedné místnosti nebo v celém domě. Vyhledávejte ve všech vašich hudebních službách a souborech současně, abyste našli to, co máte rádi. V okamžiku vytvořte playlisty. Aplikace Sonos zvládne vše.


## Sonos S2 app

Stáhněte si aplikaci na vašem mobilním zařízení. Použijete ji k nastavení a ovládání vašeho systému Sonos. Jakmile bude váš systém Sonos nastavený, můžete aplikaci také stáhnout na vašem počítači, abyste ovládali hudbu.

### Co můžete dělat:

- Objevovat a přehrávat hudbu – objevujte internetové rádio, procházejte a vyhledávejte hudbu.
- Přidat hudbu a hlasové služby – uchovávejte svoji hudbu pohromadě a přidejte hlas pro bezdotykové přehrávání.
- Hudební zdroje – uložte skladby do playlistu, abyste je mohli poslouchat kdykoli.
- Přehrávat hudbu kdekoli – seskupte místnosti a pošlete hudbu kamkoli, nebo poslouchajte v každé místnosti jinou hudbu.



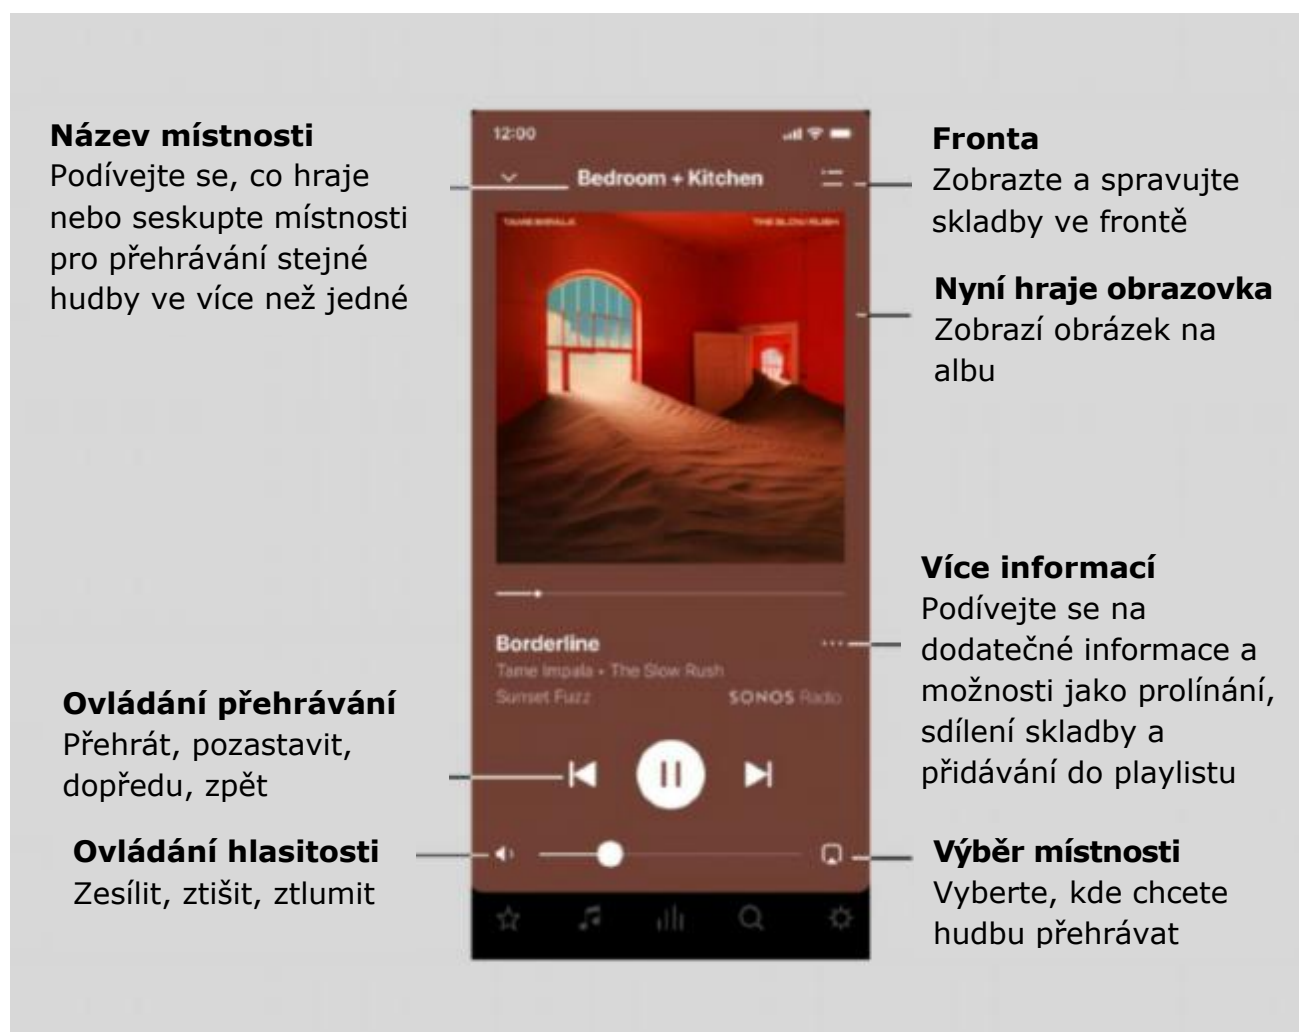


## Ovládání mobilní aplikace



**Poznámka:** Můžete přeskakovat obsah klepnutím na ↻ nebo ↺ (dostupné pouze u některých služeb). Klepněte na ikonu, abyste našli a přehrávali hudbu.





	<b>My Sonos</b>	Prostor pro uložení a přehrávání vaší oblíbené hudby a kolekcí, abyste vždy věděli, kde najdete hudbu, která se vám líbí.
	<b>Procházet</b>	Procházejte hudební služby, vaši hudební knihovnu a hudbu na vašem mobilním zařízení. Když najdete hudbu, která se vám líbí, pusťte ji v kterékoli místnosti.
	<b>Systém</b>	Podívejte se, co se ve vašich místnostech přehrává. Seskupte místnosti aby se stejná hudba přehrávala v různých místnostech a nebo všude.
	<b>Vyhledat</b>	Prohledávejte své hudební zdroje.
	<b>Nastavení</b>	Přidejte hudební a hlasové služby, nastavte budíky, přejděte na Nápovědu a tipy, Systémová nastavení.

## Ovládání fronty

Když přehráváte skladbu, je automaticky přidána do vaší hudební fronty. Můžete ovládat, jak se hudba ve frontě přehrává.









- **Promíchat** – změňte pořadí skladeb.
- **Opakovat** – opakujte všechny skladby, nebo klepněte znovu a opakujte skladbu, která právě hraje.
- **Prolínání** – vytvoří hladký přechod mezi skladbami postupným zeslabením aktuální skladby a vmícháním skladby další.
- **Uložit** – uloží frontu jako playlist Sonos, abyste si ji mohli poslechnout znovu.

Když v průběhu vyhledávání přidáte skladbu do fronty, můžete si zvolit:

- Přehrát nyní
- Přehrát další
- Přidat na konec fronty
- Nahradit frontu



## Ovládání Mac/PC

	<b>Přehrát/pozastavit</b>	Přepíná mezi přehráváním a pozastavením. Reprodukory Sonos jsou vytvořeny tak, aby byly neustále zapnuté. Když nepřehrávají žádné audio, spotřebují pouze minimální množství energie
	<b>Další / rychlé přetáčení</b>	Přeskočí na další skladbu. Klikněte a přidržte pro rychlé přetáčení aktuální skladby
	<b>Předchozí / přetáčení zpět</b>	Přeskočí na začátek <i>aktuální</i> skladby. Klikněte dvakrát, abyste přehráli předchozí skladbu. Klikněte a přidržte pro přetáčení aktuální skladby zpět.
	<b>Přejít dopředu o 30 sekund</b>	Přeskočí o 30 sekund vpřed (dostupné pouze u některých služeb).
	<b>Přejít zpět o 30 sekund</b>	Přeskočí o 30 sekund vzad (dostupné pouze u některých služeb).
	<b>Opakovat</b>	Zopakuje skladby ve frontě. Když je toto ovládání aktivováno, indikátor se rozsvítí jasněji.
	<b>Promíchat</b>	Změní pořadí skladeb ve frontě. Po vypnutí vrátí skladby do původního pořadí. Po opětovném zapnutí získáte jiné pořadí. Když je toto ovládání aktivováno, indikátor se rozsvítí jasněji.
	<b>Prolínání</b>	Vytvoří hladký přechod mezi skladbami postupným zeslabením aktuální skladby a vmícháním skladby další. Když je toto ovládání aktivováno, indikátor se rozsvítí jasněji

# SONOS

## Ovládání a kontrolky




Reproduktory vhodné pro stereo párování a prostorový zvuk domácího kina.

- Kompaktní design se hodí prakticky do jakéhokoli prostoru.
- Dotykové ovládací prvky umožňují upravit hlasitost, přehrávat a pozastavovat nebo přeskokovat skladby.
- Spárujte s ostatními produkty Sonos pro ten pravý stereo zvuk, nebo použijte dva jako zadní prostorové reproduktory pro vaše domácí kino.
- Kompatibilní s aplikacemi Sonos
- Podívejte se na **Začínáme...**, až budete připraveni přidat Sonos do vašeho systému..
- Snadné hlasové ovládání s integrovanými službami Amazon Alexa a Google Assistant. - dostupná pouze u některých produktů. Můžete použít svůj hlas ke spuštění a ovládání hudby.

**Poznámka:** Časem přidáme více hlasových služeb a dovedností. Hlasové ovládání není zatím podporováno ve všech zemích – tato funkce bude dostupná, jakmile bude ve vašem regionu spuštěn Sonos a hlasová služba.

## Ovládání a kontrolky

 	<p>Ovládání hlasitosti</p>	<p>Dotkněte se a držte pro rychlou změnu hlasitosti.  <b>Zvýšení hlasitosti</b> (přejedte doprava nebo klepněte na <b>+</b>)  <b>Snížení hlasitosti</b> (přejedte doleva nebo klepněte na <b>-</b>)</p> <p><b>Poznámka:</b> Pro rychlou změnu hlasitosti stiskněte a držte <b>+</b> nebo <b>-</b>.</p>
 	<p>Přehrát/ pozastavit</p>	<p>Stiskněte jednou pro přehrávání nebo po zastavení audia. Stiskněte a přidržte pro přidání audia přehrávané v jiné místnosti.</p>

	<p>Další/ Předchozí</p>	<p>Přejděte doprava/ stiskněte &gt; na dotykovém ovládacím panelu pro přeskočení na další skladbu. Přejedte vlevo/ stiskněte &lt; pro návrat k předchozí skladbě. Poznámka: pokud posloucháte rozhlasovou stanici, nemůžete přeskokovat nebo se vrátet.</p>
	<p>Zapnutí/ vypnutí hlasových služeb</p>	<p>Stiskněte ikonu mikrofonu, abyste zapnuli nebo vypnuli hlasové služby.</p> <p>Když je světelná kontrolka rozsvícená, hlasové ovládání je dostupné (vypínač mikrofonu na zadní straně musí být rovněž zapnutý).</p> <p>Když světelná kontrolka nesvítí, je hlasové ovládání vypnuté.</p>
	<p>Indikátor mikrofonu</p>	<p>Klepněte na kontrolku mikrofonu a zapněte/ vypněte mikrofon. Když kontrolka svítí je aktivováno ladění Trueplay. Pokud máte nastavenou hlasovou službu, je hlasová služba také zapnutá. Když kontrolka nesvítí, je hlasová služba a služba Trueplay vypnutá.</p>
	<p>Světelná kontrolka stavu</p>	<p>Indikuje stav reproduktoru. Zobrazuje připojení produktu k Wi-Fi, indikuje ztlumení hlasitosti a signalizuje chyby. Pokud vás toto světlo ruší, můžete ho vypnout v nastavení pro vaši místnost.</p>
	<p>Indikátor zapnutí</p>	<p>Viditelný a pomalu blikající, když je reproduktor zapnutý. Při prvním nabití po zakoupení bude světelná kontrolka stavu a indikátor zapnutí blikat během 3 sekund.</p>

**Poznámka:** Pokud nechcete, aby někdo (jako třeba dítě) ovládal přehrávání nebo měnil hlasitost pomocí dotykového ovládacího panelu na reproduktoru, můžete ho deaktivovat v nastavení dané místnosti.

## Zadní / Konektorový panel

1. **AC napájecí hlavní vstup** - použijte pouze přiložený napájecí kabel (použití napájecího kabelu třetích stran zruší vaši záruku).
2. **Bluetooth tlačítko** – Přepínání mezi Bluetooth a Wifi. Pro spárování nového zařízení stiskněte a držte. Pro opětovné připojení stiskněte jednou. (není k dispozici u všech výrobků)
3. **Univerzální vypínač mikrofону** - Přepnutím všechny mikrofony na produktu zapnete nebo vypnete. Když je vypínač vypnutý (dole), mikrofony jsou vypnuté a všechny mikrofonom aktivované funkce, jako je rychlé ladění Trueplay a hlasové služby, jsou nedostupné. Když je vypínač zapnutý (nahore), mikrofonom aktivované funkce, jako je Trueplay, jsou dostupné. (Hlasové služby jsou dostupné, pokud také svítí světelná kontrolka hlasových služeb na horní straně produktu.) Poznámka: Pro použití hlasových služeb musí být zapnutý vypínač mikrofону i světelná kontrolka hlasových služeb.
4. **USB – C vstup** – je určen pro linkový vstup a ethernetové připojení pomocí adaptéru linkového vstupu Sonos nebo kombinovaného adaptéru (prodává se samostatně). Není zdrojem napájení reproduktoru a neměl by se používat k nabíjení jiných zařízení.

**Ethernet vstup** – Pokud chcete reproduktor připojit napevno, použijte kombinovaný adaptér Sonos a ethernetový kabel k připojení Era 300 přímo k routeru (užitečné, pokud je vaše Wi-Fi nestabilní).

**Linkový vstup** – pro připojení vašeho gramofonu, CD přehrávače, projektoru nebo jiného zařízení použijte adaptér linkového vstupu nebo kombinovaný adaptér Sonos

## Ostatní konektory a tlačítka

**Tlačítko sloučit** – stiskněte pro připojení k vašemu systému Sonos v průběhu nastavování.

**Vypínač** – stiskněte pro zapnutí, stiskněte a přidržte pro vypnutí.

**Držadlo** – k dispozici pouze u některých produktů. Umožňuje snadné zvedání a přenášení, abyste si mohli reproduktor brát všude s sebou.

**Nabíjecí základna** – k dispozici pouze u některých produktů. Postavte reproduktor na nabíjecí základnu pro snadné nabíjení – žádné další dráty nebo kabely nejsou potřeba. Nabíjecí základna je pouze pro použití uvnitř – udržujte ji suchou. Zbývající životnost baterie reproduktoru je vždy viditelná v aplikaci.

**Nabíjecí kontakty** – Ujistěte se, že je reproduktor řádně usazen v základně a že se nabíjecí kontakty dotýkají.

**Poznámka:** Pro automatické ladění musí být mikrofón zapnutý, takže pokud ho nenecháváte stále zapnutý, zapněte ho na pár minut vždy, když reproduktor přemístíte, aby mohl automaticky upravit zvuk pro vaše nové okolí.

Upozornění: Nepoužívejte, produkty Sonos ani neskladujte produkty Sonos vzhůru nohama.

## Trueplay (není k dispozici u všech výrobků)

Ladění Trueplay vyváží zvuk pro libovolné místo, kam reproduktor umístíte, ale aby reproduktor promítal zvuk co nejeftektivněji, je třeba dodržet několik zásad:

- Pro optimální kvalitu zvuku by měl být reproduktor umístěn v interiéru a měl by mít nad sebou volný prostor. Umístění v uzavřeném prostoru, například v polici, se nedoporučuje, protože by to mohlo ovlivnit rozptyl a čistotu přehrávání, kromě produktu Sonos Ray, který je pro tento proctor přímo určený.,  
Pokud připevňujete reproduktor od stropu, umístěte jej vzhůru nohama, abyste dosáhli nejlepšího zvuku.
- Pokud je reproduktor umístěn u zdi nebo na polici, ponechte alespoň 1 palec (2,5 cm) volného prostoru kolem zadní strany a 8 palců (203 mm) na každé straně reproduktoru.
- Když používáte reproduktory jako prostorové reproduktory, ponechte kolem zadní a bočních stran každého reproduktoru alespoň 8 palců (203 mm) volného prostoru.

**Poznámka:** Neumisťujte reproduktor vertikálně nebo pod strmým úhlem, jinak se zvuk zastaví.

## Trueplay test

Ladění Trueplay změří, jak se zvuk odráží od zdí, nábytku a dalších povrchů v místnosti a poté vyladí váš reproduktor Sonos tak, aby zněl skvěle bez ohledu na to, kam ho umístíte. Během nastavení vyberte možnost ladění Trueplay, která vám a vašemu prostoru nejlépe vyhovuje. Pro pozdější přeladění přejděte na Nastavení > Systém, vyberte místnost a zvolte Trueplay.

**Poznámka:** Pokud je na vašem iOS zařízení aktivován VoiceOver, ladění Trueplay není dostupné. Než začnete ladit vaše reproduktory, vypněte ho v nastavení vašeho zařízení.

## Pokročilé ladění

Pokročilé ladění je precizní a na míru. Trvá asi 5 minut a používá mikrofon v zařízení se systémem iOS (se systémem iOS 8 nebo novějším), zatímco vy se pohybujete po místnosti. Zvuk tak bude vyladěn pro váš prostor.

**Poznámka:** Pokročilé ladění je nejlepší volbou pro velké místnosti (v otevřených prostorách může být ladění méně přesné).




## Rychlé ladění

Rychlé ladění je rychlé, snadné a dostupné. Trvá to asi minutu a k detekci prostředí se používá mikrofon na produktu Sonos, takže se během ladění nemusíte pohybovat po místnosti.

**Poznámka:** Rychlé ladění je k dispozici pro iOS i Android a je dobrou volbou pro menší místnosti nebo prostory, kde je obtížné se snadno pohybovat.

## Automatické ladění Trueplay

Přenosné produkty Sonos, jako Sonos Roam a Move, se mohou naladit automaticky. Automatické ladění Trueplay využívá mikrofon vašeho reproduktoru k detekci prostředí a pravidelně ladění upravuje, abyste získali skvělý zvuk bez ohledu na to, kde váš reproduktor je nebo co posloucháte.

Přejděte na  > Systém a vyberte váš přenosný reproduktor, abyste zapnuli automatické ladění Trueplay.

## Bluetooth párování

1. Zapněte Bluetooth v nastavení vašeho zařízení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na zadní straně reproduktoru, dokud neuslyšíte tón, a poté jej uvolněte. Kontrolka stavu bliká modře a reproduktor je připraven k párování.
3. Vyberte **produkt** ze seznamu dostupných zařízení ve vašem nastavení Bluetooth.

## Zapnout/ vypnout mikrofon

Mikrofon je využíván pro hlasové ovládání a automatické ladění Trueplay. Dotkněte se  a zapněte nebo vypněte mikrofon.

Když kontrolka mikrofonu svítí,

- Pokud máte hlasového asistenta, hlasové ovládání je zapnuto a váš hlasový asistent je připravený.
- Automatické ladění Trueplay je aktivováno, aby Move mohl automaticky upravit svůj zvuk vašemu okolí.

Když kontrolka mikrofonu nesvítí,

- Pokud máte hlasového asistenta, hlasové ovládání je vypnuté.
- Automatické ladění Trueplay je vypnuté.

## Příslušenství


Pro doplňky vytvořené tak, aby dokonale odpovídaly produktům Sonos, se podívejte na [Příslušenství](#) na webových stránkách.

## Důležité bezpečnostní informace

Přečtěte si prosím tyto pokyny a věnujte pozornost všem upozorněním. Uchovávejte je na vhodném místě a ujistěte se, že o nich všichni v domácnosti vědí.

**Upozornění:** Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahradte ji pouze stejným typem nebo jeho ekvivalentem.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
  2. Tyto pokyny uschovejte.
  3. Věnujte pozornost všem upozorněním.
  4. Následujte veškeré pokyny.
  5. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu vašich produktů Sonos. □
- Pokud nabíjecí základna zanechá stopu na dřevěném nábytku, odstraňte ji pomocí leštěnky na dřevo.
6. Neblokujte žádné větrací otvory. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
  7. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné rošty, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo.
  8. Nevystavujte baterie (akumulátor nebo vložené baterie) nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo nebo oheň.
  9. Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo sevřením, zejména u zásuvek, přípojek a v místě, kde vystupují ze zařízení.
  10. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
  11. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání toto zařízení odpojte.
  12. S veškerým servisem se obraťte na kvalifikovaný personál Sonos. Servis je vyžadován, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla na něj vylita kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo spadlo.
  13. Elektrická zásuvka by měla být snadno dostupná pro odpojení zařízení.

**14. Varování:** Move splňuje úroveň krytí IP56 pro odolnost vůči vodě. Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení dešti. 

15. Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

16. Připojení mezi tímto zařízením a externím zařízením musí být provedeno pomocí stíněného kabelu, aby byly dodrženy limity FCC pro vyzařování rádiových frekvencí.