



TESLA

ROBOT **WORLD**



TESLA RoboStar T30

**Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA RoboStar T30.**

Pred použitím robotického vysávača si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržujte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.

- **pred použitím si dôkladne prečítajte celý návod na používanie**
- **tento užívateľský návod si uschovajte**
- **dodržujte pravidlá uvedené v tomto návode pre zníženie rizika poškodenia robotického vysávača alebo pre prípad vášho zranenia**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Tento prístroj je zložitá elektromechanická zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:



- Prístroj je určený len na použitie v interiéri pri izbovej teplote.
- Používajte vysávač čo najčastejšie na dosiahnutie maximálneho čistiaceho efektu.
- Na nabíjanie používajte iba príslušenstvo dodávané výrobcom robotického vysávača. Použitie neoriginálneho príslušenstva môže zapríčiniť poškodenie robotického vysávača, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Nedotýkajte sa častí, ktoré sú pripojené do elektrickej siete, ak máte mokré ruky.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru v prítomnosti detí
- Nedovoľte používať robotický vysávač deťom, a to ani za dohľadu dospelého osoby.
- Používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré je určené pre tento model.
- Nesadajte si na robotický vysávač, ani naň nepokladajte iné predmety.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený prívodný elektrický kábel.
- Neotvárajte a neopravujte prístroj, vystavujete sa tak nebezpečenstvu poranenia elektrickým prúdom a strate záruky.
- Nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Udržujte ho mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Nepoužívajte ho v blízkosti predmetov naplnených vodou, ktorá by ho mohla poškodiť, napr. pri prevrhnutí nádoby s vodou.
- Neumývajte vysávač vodou.
- Zabráňte pôsobeniu sálavého tepla na plastový povrch prístroja.
- Nepoužívajte prístroj v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
- Nevysávajte tekutiny, horiace cigarety, črepy a ostré predmety, zápalky a iné horľavé látky, múku, cement, omietku, väčšie kusy papiera, plastové vrecúška alebo iné predmety, ktoré môžu vysávač poškodiť.
- Pri vysávaní môže dôjsť k nabití elektrostatickým nábojom, ktorý môže byť pre užívateľa nebezpečný.
- Informujte o používaní vysávača aj spolubývajúcich kvôli zabráneniu zranenia.
- Nepoužívajte robotický vysávač, ak má plný zberný kôš.

- Výrobca a dovozca do Európskej únie nezodpovedá za škody spôsobené používaním prístroja, napr. za poranenie, opareniny, požiar, zranenie, znehodnotenie ďalších vecí a pod.

OBSAH BALENIA


Pozorne skontrolujte, či ste vybalili všetko dodávané príslušenstvo, odporúčame vám nechať si počas záručnej lehoty originálnu papierovú škatuľu, užívateľský manuál a baliaci materiál.

POPIS

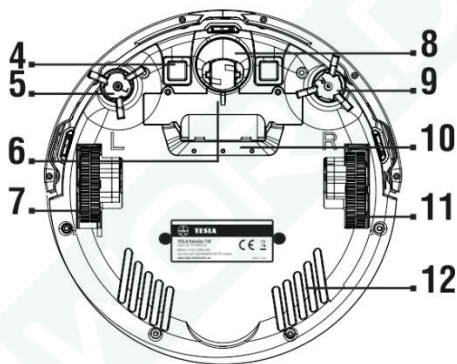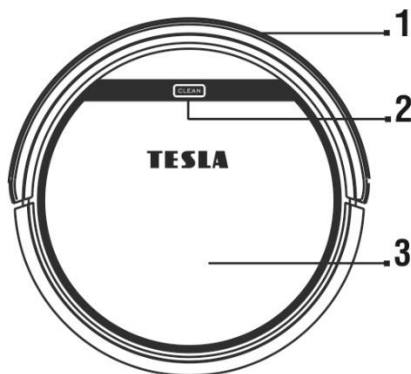


- 1 Predný nárazník
- 2 Spustenie/Ukončenie vysávania
- 3 Otvorenie/zavretie krytu
- 4 Konektor na nabíjanie
- 5 Ľavá kefa
- 6 Kryt batérie

- 7 Ľavé pojazdné koleso
- 8 Predné pojazdné koleso
- 9 Pravá kefa
- 10 Nasávací otvor
- 11 Pravé pojazdné koleso
- 12 Spodný kryt

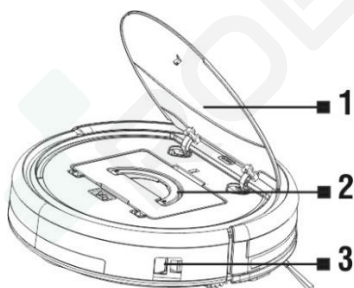

- 1 Horný kryt
- 2 Zásobník na nečistoty
- 3 Hlavný vypínač (tlačidlo zapnutia/vypnutia)
- 4 Primárny filter

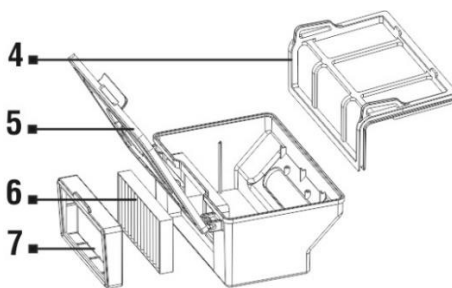

- 5 Dvierka nádoby na smeti
- 6 HEPA filter
- 7 Rámček pre HEPA filter


PRVÉ SPUSTENIE - AUTOMATICKÉ VYSÁVANIE

1. Ide o najpoužívanejší spôsob vysávania.
2. Vložte batérie do diaľkového ovládanie, dbajte na dodržanie správnej polarität.

Pripojte nabíjaciu stanicu pomocou 230 V napájacieho adaptéra do elektrickej zásuvky.

Pred prednou stranou nesmú byť žiadne prekážky do vzdialenosti 2 metrov, po bokoch do vzdialenosti 1 metra.

Podmienkou je rovný povrch, odporúčame stanicu prilepiť k stene alebo k podlahe obojstrannou lepiacou páskou, aby sa pevne zafixovala jej poloha. Napájací kábel umiestnite tak, aby sa nezamotal do čistiacich kief.

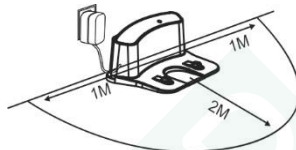

3. Umiestnite vysávač do nabíjacej stanice a batérie vysávača sa začnú automaticky nabíjať.
4. Úplné nabitie batérií bude signalizované rozsvietením všetkých LED diód na hornom paneli.
5. Pred spustením vysávača pripravte miestnosť tak, aby na podlahe nezostali predmety, ktoré môžu brániť používaniu vysávača (väčšie papiere, káble, nálepky, malé predmety, nevhodne umiestnený koberec a pod.).
6. Odsuňte stoličky a ďalšie väčšie predmety, aby vysávač mohol bez problémov dosiahnuť aj na neprístupné miesta.
7. Na uvedenie do chodu stlačte na diaľkovom ovládaní alebo hornej strane prístroja tlačidlo „**CLEAN**“.
8. Vysávač začne automaticky vysávať, pokračuje takmer až do úplného vybitia batérie, potom automaticky vyhľadá nabíjaciu stanicu a spustí dobíjanie batérie.
9. Na prerušenie/zastavenie vysávača stlačte opäť tlačidlo „**CLEAN**“.
10. Stlačením tlačidla „**CLEAN**“ na vysávači na 3 sekundy uvediete prístroj do „Pohotovostného režimu“.
11. Vysávač sa automaticky prepne do „Pohotovostného režimu“ pri nečinnosti dlhšej než 10 minút.

PRVÉ VYSÁVANIE

- V miestnostiach odstráňte všetky prekážky, ktoré môžu brániť efektívnemu vysávaniu
- Odstráňte aj predmety, ktoré môžu poškodiť robotický vysávač.
- Koberec treba pri vytieraní zaistiť tak, aby sa naň vysávač nedostal. Ak je na vysávači nainštalovaný mopovací modul so zásobníkom na vodu, mohlo by dôjsť k prerušeniu vysávania, prípadne nežiaducej premočeniu koberca.
- Priame slnečné svetlo môže spôsobiť zníženie citlivosti infračervených snímačov vysávača, preto mu prosím zabráňte.
- Čierny nábytok nemusí vysávač správne detegovať kvôli fyzikálnej povahe infračervených snímačov. Preto môže dôjsť k slabým nárazom, ktoré budú tlmené predným nárazníkom.

NASTAVENIE ČASU



- Stlačením tlačidla „**CLOCK**“ na diaľkovom ovládači vstúpte do režimu „Nastavenie času“, pri úprave času použite smerové tlačidlá (HH:MM).
- Opätovným stlačením tlačidla „**CLOCK**“ potvrdíte a uložíte nastavený čas.
- Úspešné „Nastavenie času“ bude potvrdené pípnutím vysávača.

PLÁNOVANIE VYSÁVANIA

- Vysávač bude vysávať vždy v nastavený čas.
- Stlačením tlačidla „**PLAN**“ na diaľkovom ovládači vstúpte do režimu „Plánovanie vysávania“.
- Smerovými tlačidlami nastavte začiatok vysávania v hornej polovici displeja diaľkového ovládania (HH:MM).
- Opätovným stlačením tlačidla „**PLAN**“ potvrdíte nastavený čas „Plánovaného vysávania“.
- Vymazanie nastaveného času urobte vypnutím vysávača (Hlavný vypínač Zapnuté/Vypnuté).
- Úspešné „Plánovanie vysávania“ bude potvrdené pípnutím vysávača.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

NABÍJACIA STANICA

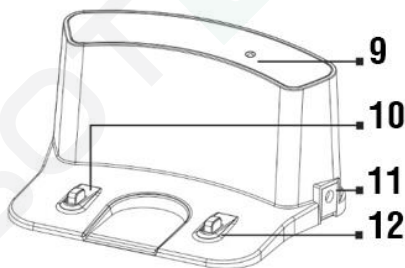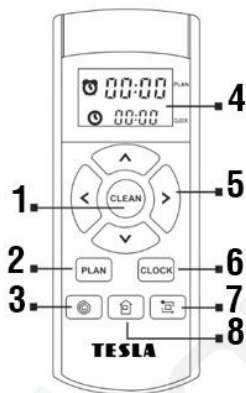

- 1 Spustenie/Ukončenie vysávania
- 2 Naplánovanie času spustenia
- 3 Vysávanie v špirále
- 4 Displej
- 5 Smerové tlačidlá
- 6 Nastavenie hodín

- 7 Vysávanie pozdĺž stien
- 8 Presun do nabíjacej stanice
- 9 Senzor diaľkového ovládania
- 10 Nabíjací konektor
- 11 Vstup pre nabíjanie 230 V
- 12 Nabíjací konektor

OVĽÁDANIE DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

1. Tlačidlo „CLEAN“ (1)

- spustenie/zastavenie vysávača
- spustenie zvoleného režimu

2. Smerové tlačidlá (5)

Tlačidlo ▲ : zvýšenie hodnoty času pri nastavení plánu vysávania a nastavení času

Tlačidlo ▲ : smerové tlačidlo pre pohyb dopredu

Tlačidlo ▼ : zníženie hodnoty času pri nastavení plánu vysávania a nastavení času

Tlačidlo ▼ : smerové tlačidlo pre pohyb dozadu

Tlačidlo ◀ : pohyb z nastavení minút na hodinu, pri nastavení plánu vysávania a nastavení času

Tlačidlo ◀ : smerové tlačidlo pre pohyb vľavo

Tlačidlo ◀ : pohyb z nastavení hodín na minúty, pri nastavení plánu vysávania a nastavení času

Tlačidlo ◀ : smerové tlačidlo pre pohyb vpravo

3. Tlačidlo „PLAN“ (2)

- vstup do režimu „Plánovanie vysávania“, nastavte smerovými tlačidlami začiatok vysávania v hornej polovici displeja diaľkového ovládania (HH:MM).
- opätovným stlačením tlačidla potvrdíte nastavený čas „Plánovaného vysávania“.

4. Tlačidlo „CLOCK“ (6)

- vstup do režimu „Nastavenie času“, použite smerové tlačidlá (HH:MM)
- opätovným stlačením tlačidla potvrdíte nastavený čas

5. Tlačidlo „HOME“ (8)

- po stlačení vysávač vyhľadá nabíjaciu stanicu a začne sa nabíjať

6. Tlačidlo „ŠPIRÁLA“ (3)

- po stlačení vysávač začne vysávať v kruhoch - cieleňé vysávanie


7. Tlačidlo „OBVOD“ (7)

- po stlačení vysávač začne vysávať pozdĺž stien (položte vysávač blízko steny, cca 10 cm)


VYTIERANIE VODOU

Do vysávača zacvaknite mopovacia podložku s mopom, využite dva inštaláčne otvory na spodnej strane vysávača „M“.

Odklopte plastový kryt a naberte vodu do plastového zásobníka na vodu. Odporúčame podlahu stierať čistou vodou, čistiaci prostriedok môže spôsobiť napenenie a zhoršiť tak odkvapkavanie vody na mop prípadne spôsobí šmuhy na podlahe po jej uschnutí. Navlhčíte mop zľahka vodou pre rýchlejšie a plynulejšie stieranie vodou.

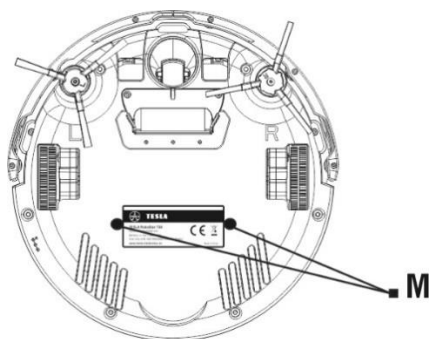

Ak je mop po upratovaní špinavý, môžete ho opatrne vyprať vo vlažnej vode. Pri skladaní mopa z držiaka postupujte opatrne, aby ste rýchlym pohybom nepoškodili suchý zips na držiaku.

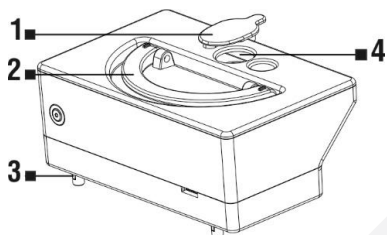

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Kryt otvoru na vodu | 3 | Otvor na navlhčenie mopa vodou |
| 2 | Držadlo na vytiahnutie z vysávača | 4 | Otvor pro vodu |

- Voda by mala prirodzene pomaly odkvapkávať z ľavého a pravého plastového dielu.
- Otvorte ľahkým stlačením horný kryt vysávača, vyberte nádobu na prach a na jej miesto vložte nádobu s vodou.
- Nádobu treba vložiť presne a zarovnať na určené miesto vo vysávači.
- Zatvorte horný kryt vysávača.
- Stlačte tlačidlo „**CLEAN**“ na spustenie vytierania vodou.
- V tomto režime je vypnuté vysávanie, pracujú iba bočné čistiace kefy.
- Voda odkvapkáva automaticky, preto nenechávajte vysávač stáť na mieste bez pohybu alebo so zvyškami vody v zásobníku na vodu, aby ste predišli rozliatiu vody po podlahe.
- Mop z mikrovlákna na vytieranie nepoužívajte na koberce a nerovné povrchy.
- Po dokončení vysávania vyberte zásobník na vodu.
- Z bezpečnostných dôvodov nenabíjajte batériu s vloženým zásobníkom na vodu.

VYTIERANIE SUCHÝM MOPOM

- Na odstránenie jemného prachu a vyleštenie podlahy.
- Do vysávača zacvaknite mopovacia podložku s mopom, využite dva inštalčné otvory na

spodnej strane vysávača „M“.

- Mop z mikrovlákna na vytieranie nepoužívajte na koberce a nerovné povrchy.

POPIS SIGNALIZÁCIE STAVOVÝCH DIÓD

Stav	LED diódy
Nabíjanie	Všetky diódy postupne blikajú
Plne nabitá batéria	Všetky diódy svietia
Zvolený režim	Všetky diódy pomaly blikajú
Slabá batéria	Prostředná dióda bliká
Režim návratu do nabíjecej stanice	Prostředná dióda pomaly bliká
Režim vysávania	Prostředná dióda svieti
Režim vysávania obvodu miestnosti	Prostředná dióda svieti, dióda pod ňou bliká
Režim vysávania jedného miesta	Prostředná dióda svieti, dióda nad ňou bliká


POPIS ZVUKOVEJ SIGNALIZÁCIE

Krátky tón	Príčina	Riešenie
o	Predné pojazdne koleso alebo bočné čistiace kefy nepracujú.	Skontrolujte predné pojazdne koleso a bočné čistiace kefy a vyčistite ich.
o o	Chyba spodného alebo predného senzora.	Vyčistite spodné senzory, zľahka stlačte predný nárazník. Skontrolujte, či doň nie je zaseknutý malý predmet.
o o o	Vysávač uviezol.	Presuňte vysávač a pokračujte vo vysávaní.

V prípade, že sa problém nevyrieši, skontrolujte, či je batéria plne nabitá a potom vypnite a zapnite vysávač hlavným vypínačom.

RESET VYSÁVAČA

V prípade, že sa vysávač chová neštandardne alebo nedá nabiť správne batériu na jej plnú kapacitu, pripojte ho napriamo k 230 V napájaciemu zdroju na dlhšiu dobu, napríklad cez noc. Dôjde k resetu vysávača a uvedeniu vysávača do pôvodných továrenských hodnôt.

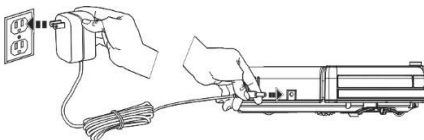

Vypnite vysávač na hlavnom vypínači, aby ste zamedzili jeho prípadnému pohybu. Potom zapojte 230 V napájací adaptér napriamo do vysávača. Plné nabitie batérie bude signalizované rozsvietením všetkých LED diód na hornom paneli.

NABÍJANIE

Ak chcete vysávač nabiť, na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo „HOME“ (8). Vysávač vyhľadá nabíjajúcu stanicu a automaticky spustí nabíjanie batérie. Počas nabíjania na vysávači blikajú modré LED diódy, po plnom nabití batérie sa LED diódy rozsvietia.


V prípade detegovania nízkej kapacity batérie počas vysávania vysávač automaticky vyhľadá nabíjajúcu stanicu a spustí nabíjanie. Nabíjajúcu stanicu nechajte stále zapnutú v sieti, ak nebude zapnutá, vysávač ju nedokáže nájsť.

STAROSTLIVOSŤ O BATÉRIU

- Ak budete robotický vysávač prevážať alebo ho nebudete dlhší čas používať, vypnete ho hlavným vypínačom.
- Na nabíjanie odporúčame využívať nabíjajúcu stanicu.
- Vysávač je vybavený špeciálnou ochranou, ktorá po nabití prestane dodávať energiu a zabráni tak prebitiu batérie. Taktó sa batérii zaistiť dlhodobá životnosť a zároveň je vysávač vždy pripravený začať vysávať.

ČISTENIE VYSÁVAČA



Po každom vysávaní vysypte zásobník na prach. Plná nádoba na prach výrazne ovplyvňuje sací výkon vysávača a kvalitu vysávania.

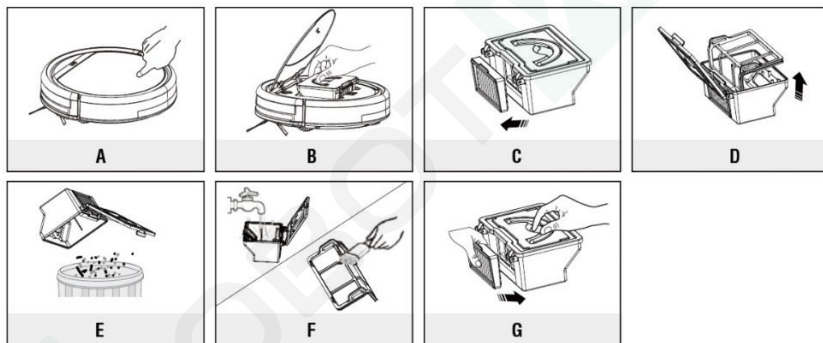

HEPA filter čistite každých 14 dní prachovým štetcom alebo vysávačom. Výmenu HEPA filtra odporúčame po 6 mesiacoch. Ak na čistenie prachovej nádoby použijete vodu, potom nádobu pred opätovnou inštaláciou do vysávača dobre vysušte.

ČISTENIE SENZOROV, KONTAKTOV A KIEF

Raz za mesiac vyčistite mäkkou utierkou nabíjacie kontakty na vysávači a nabíjajúcu stanicu. Rovnakým spôsobom čistite aj tri senzory na spodnej strane vysávača, označené body v koliesku (viď obrázok).

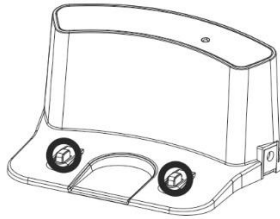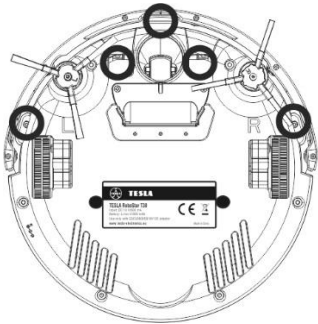

Raz za týždeň skontrolujte obe čistiace kefy a odstráňte z nich namotané vlasy a ďalšie nečistoty. Odstráňte prach z otvoru na nasávanie vzduchu.

Záruka NEPLATÍ pri:

- použitie prístroja na iné účely
- nedodržanie „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom manuáli
- elektromechanickom alebo mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným používaním
- škode spôsobenej prírodnými živlami, ako sú oheň, voda, statická elektrina, prepätie atď.
- škode spôsobenej neoprávnenou opravou alebo nečitateľnom sériovom čísle prístroja
- batérii, ak po viac než 6 mesiacoch používania nedrží svoju pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov)